

# RZ/A2Mグループ

# Video Display Controller and Sprite Engine Sample Driver

# 要旨

本書は RZ/A シリーズの RZ/A2M のビデオディスプレイコントローラ 6(VDC)及びスプライトエンジン (SPEA)のサンプルドライバについて説明します。

動作確認デバイス

RZ/A2M

# 目次

1.	仕様	4
2.	動作確認条件	6
3.	関連アプリケーションノート	7
4.	ハードウェア説明	7
4.1	ハードウェア構成例	7
4.2	使用端子一覧	7
5.	ソフトウェア説明	8
5.1	ファイル構成	8
5.2	列挙型定義	10
5.3	共通構造体定義	17
5.4	エラーコード	18
5.5	ユーザカスタムパラメータ	19
5.6	コンパイルスイッチ	21
5.7	制限事項	21
5.8	VDC内部のモジュール構成	22
6.	関数リファレンス	23
6.1	R_VDC_Initialize	24
6.2	R_VDC_Terminate	27
6.3	R_VDC_VideoInput	28
6.4	R_VDC_SyncControl	32
6.5	R_VDC_DisplayOutput	35
6.6	R_VDC_CallbackISR	40
6.7	R_VDC_WriteDataControl	42
6.8	R_VDC_ChangeWriteProcess	48
6.9	R_VDC_ReadDataControl	51
6.10	R_VDC_ChangeReadProcess	56
6.11	I R_VDC_StartProcess	58
6.12	2 R_VDC_StopProcess	61
6.13	R_VDC_ReleaseDataControl	62
6.14	R_VDC_VideoNoiseReduction	63
6.15	5 R_VDC_ImageColorMatrix	65
6.16	R_VDC_ImageEnhancement	69
6.17	7 R_VDC_ImageBlackStretch	74
6.18	R_VDC_AlphaBlending	76
6.19	R_VDC_AlphaBlendingRect	78
6.20	R_VDC_Chromakey	83
6.21	R_VDC_CLUT	85
6.22	2 R_VDC_DisplayCalibration	87
6.23	R_VDC_GammaCorrection	90

6.24	R_VDC_GetISR	92
6.25	R_SPEA_WindowOffset	93
6.26	R_SPEA_SetWindow	95
6.27	R_SPEA_WindowUpdate	97
6.28	R_RLE_SetWindow	98
6.29	R_RLE_WindowUpdate	101
7.	ドライバのインポート方法	102
	e <sup>2</sup> studio	
7.2	e² studio以外で作成されたプロジェクトの場合	102
8.	参考ドキュメント	103

# 1. 仕様

本ドライバは、RZ/A2Mグループ内蔵の VDC を利用し映像入力や表示の制御を行います。 本ドライバが対応している機能を以下に示します。

表 1-1 VDC ドライバの機能

項目	機能
入力映像規格	ITU-R BT.656 規格準拠 8bit (27MHz、インタレース信号)に対応
	ITU-R BT.656 規格拡張 8bit (27MHz、プログレッシブ信号)に対応 ※
	ITU-R BT.601 規格拡張 8bit (27MHz、インタレース信号)に対応 ※
	ITU-R BT.601 規格拡張 8bit (54MHz、プログレッシブ信号)に対応 ※
	ITU-R BT.601 規格拡張 16bit (13.5MHz、インタレース信号) ※
	デジタル端子入力: YCbCr422、YCbCr444、RGB888、RGB666、RGB565
	映像に対応
映像録画	YCbCr422/YCbCr444/RGB565/RGB888 形式
	1/1、1/2、1/4、1/8 フィールドのレートで映像を保存
映像画質調整	コントラスト調整、ブライト調整、水平ノイズリダクション、黒伸張、
	LTI/シャープネス
映像スケーリング/回転	垂直/水平スケーリング: 1/8 ~ 8 倍
	0、90、180、270 度回転および水平鏡像
グラフィックスプレーン	グラフィックスプレーン: 3 面
	対応フォーマット:
	RGB565、RGB888、ARGB1555、ARGB4444、ARGB8888、
	RGBA5551、RGBA8888、CLUT8、CLUT4、CLUT1、YCbCr422、
	YCbCr444
グラフィックス機能	矩形領域アルファブレンディング (フェード機能あり)
	クロマキー
	画素単位アルファブレンディング
出力映像サイズ	出力映像サイズ例:
	XGA (1024x768)、SVGA (800x600)、WVGA (800x480)、VGA
	(640x480)、WQVGA (480x240)、QVGA 横長 (320x240)、QVGA 縦
11. 1 ml 17 me 15	長 (240x320)
出力映像形式	プログレッシブ映像出力
	<ul><li>RGB888 (24bit のパラレル出力)</li></ul>
	<ul><li>RGB666 (18bit のパラレル出力)</li></ul>
	<ul><li>RGB565 (16bit のパラレル出力)</li></ul>
0.1	RGB888 (8bit のシリアル出力)     RGB888 (8bit のシリアル出力)
パネル出力調整	パネルブライト、コントラスト調整、RGB ガンマ補正、ディザ処理、
	出力フォーマット変換

【注】 ITU-R BT.656、601 にプログレッシブに関する記述はありません。また、ITU-R BT.601 に接続インタフェースに関する記述はありません。

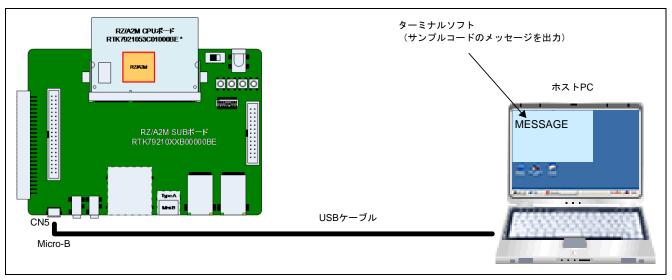


図1.1 動作環境

# 2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表2.1 動作確認条件

項目	内容			
使用 MCU	RZ/A2M			
動作周波数(注)	CPU クロック(Iφ):528MHz			
	画像処理クロック(Gφ):264MHz			
	内部バスクロック(Bφ):132MHz			
	周辺クロック 1(P1 φ):66MHz			
	周辺クロック 0(P0φ):33MHz			
	QSPI0_SPCLK: 66MHz			
	CKIO: 132MHz			
動作電圧	電源電圧(I/O): 3.3V			
	電源電圧(1.8/3.3V 切替 I/O(PVcc_SPI)):3.3V			
	電源電圧(内部): 1.2V			
統合開発環境	e2 studio V7.4.0			
Cコンパイラ	GNU Arm Embedded Toolchain 6-2017-q2-update			
	コンパイラオプション(ディレクトリパスの追加は除く)			
	Release:			
	-mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -marm			
	-mlittle-endian -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mno-unaligned-access			
	-Os -ffunction-sections -fdata-sections -Wunused -Wuninitialized			
	-Wall -Wextra -Wmissing-declarations -Wconversion -Wpointer-arith			
	-Wpadded -Wshadow -Wlogical-op -Waggregate-return -Wfloat-equal			
	-Wnull-dereference -Wmaybe-uninitialized -Wstack-usage=100			
	-fabi-version=0			
	Hardware Debug:			
	-mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -marm			
	-mlittle-endian -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mno-unaligned-access			
	-Og -ffunction-sections -fdata-sections -Wunused -Wuninitialized			
	-Wall -Wextra -Wmissing-declarations -Wconversion -Wpointer-arith			
	-Wpadded -Wshadow -Wlogical-op -Waggregate-return -Wfloat-equal			
	-Wnull-dereference -Wmaybe-uninitialized -g3 -Wstack-usage=100			
	-fabi-version=0			
動作モード	ブートモード 3 (シリアルフラッシュブート 3.3V 品)			
ターミナルソフトの通信設定	● 通信速度:115200bps			
	● データ長:8ビット			
	• パリティ:なし			
	• ストップビット長:1ビット			
	• フロー制御:なし			
使用ボード	RZ/A2M CPUボード RTK7921053C00000BE			
	RZ/A2M SUBボード RTK79210XXB00000BE			
使用デバイス	シリアルフラッシュメモリ(SPI マルチ I/O バス空間に接続)			
(ボード上で使用する機能)	メーカ名:Macronix 社、型名:MX25L51245GXD			
	<ul><li>RL78/G1C (USB 通信とシリアル通信を変換し、ホスト PC との通信に</li></ul>			
	使用)			

【注】 クロックモード 1(EXTAL 端子からの 24MHz のクロック入力)で使用時の動作周波数です。

# 3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

特になし

# 4. ハードウェア説明

# 4.1 ハードウェア構成例

ハードウェア構成例については RZ/A2M 評価ボードのマニュアルを参照ください。

# 4.2 使用端子一覧

使用端子と機能を、表 4-1に示します。

表 4-1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容	RZ/A2M 評価ボード接続
DV0_CLK	入力	外部入力クロック 0	未使用
DV0_VSYNC	入力	外部入力垂直同期 0	未使用
DV0_HSYNC	入力	外部入力水平同期 0	未使用
DV0_DATA23~0	入力	外部入力映像データ 0	未使用
LCD0_CLK	出力	パネルクロック 0	PJ_6
LCD0_DATA23~0	出力	パネル用映像データ 0	PB_5-0, PA_7-0, P8_0, PF_7-0, PH_2
LCD0_TCON6~0	出力	パネル用制御信号 0	PC_3(TCON4), PC_4(TCON3), P7_7(TCON0)
LCD0_EXTCLK	入力	パネルクロックソース 0	PJ_6
TXCLKOUTM/P	出力	LVDS クロック出力端子	P4_7, P4_6
TXOUT2M/P	出力	LVDS データ出力端子	P4_5, P4_4
TXOUT1M/P	出力	LVDS データ出力端子	P4_3, P4_2
TXOUT0M/P	出力	LVDS データ出力端子	P4_1, P4_0

# 5. ソフトウェア説明

# 5.1 ファイル構成

表 5-1、表 5-2に本ドライバを構成するファイルを示します。

表 5-1 VDC ドライバのファイル構成

 ファイル名	説明
r_vdc.c	VDC ドライバ API 関数 VDC ドライバの API 関数を記述したソースファイル。
r_vdc.h	VDC ドライバ API 定義 VDC ドライバ API 関数のプロトタイプや、API として定義されたパラメータについて記述したヘッダファイル。
r_vdc_check_parameter.c	VDC ドライバパラメータチェック処理 VDC ドライバのパラメータチェック処理を記述したソースファイル。
r_vdc_check_parameter.h	VDC ドライバパラメータチェック定義 VDC ドライバのパラメータチェック処理関数のプロトタイプを記述し たヘッダファイル。
r_vdc_interrupt.c	VDC ドライバ割り込み関連処理 VDC の割り込み関連の設定処理と割り込みサービスルーチンを記述し たソースファイル。
r_vdc_register.c	VDC ドライバレジスタ設定処理 VDC のレジスタ設定処理を記述したソースファイル。
r_vdc_register.h	VDC ドライバレジスタ設定定義 VDC のレジスタ設定処理関数のプロトタイプ、及びレジスタアドレス テーブルの構造体を記述したヘッダファイル。
r_vdc_register_address.c	VDC ドライバレジスタアドレステーブル VDC のレジスタアドレスを格納したテーブルを記述したファイル。
r_vdc_shared_param.c	VDC ドライバ共有パラメータ処理 VDC ドライバ内部で共有するパラメータの設定、取得処理を記述した ソースファイル。
r_vdc_shared_param.h	VDC ドライバ共有パラメータ定義 VDC ドライバの共有するパラメータ設定/取得処理関数のプロトタイ プを記述したヘッダファイル。
r_vdc_user.h	VDC ドライバユーザ定義ヘッダ コンパイルスイッチや、ユーザが静的に修正可能な定数を定義するヘッ ダファイル。

表 5-2 SPEA ドライバのファイル構成

ファイル名	説明			
r_spea.c	SPEA ドライバ API 関数 SPEA ドライバの API 関数を記述したソースファイル。			
r_spea.h	SPEA ドライバ API 定義 SPEA ドライバ API 関数のプロトタイプや、API として定義されたパラ メータについて記述したヘッダファイル。			
r_spea_check_parameter.c	SPEA ドライバパラメータチェック処理 SPEA ドライバのパラメータチェック処理を記述したソースファイル。			
r_spea_check_parameter.h	SPEA ドライバパラメータチェック定義			

RZ/A2Mグループ	Video Display Controller and Sprite Engine Sample Driver		
	SPEA ドライバのパラメータチェック処理関数のプロトタイプを記述し たヘッダファイル。		
r_spea_register.c	SPEA ドライバレジスタ設定処理 SPEA レジスタ設定処理を記述したソースファイル。		
r_spea_register.h	SPEA ドライバレジスタ設定定義 SPEA のレジスタ設定処理関数のプロトタイプ、及びレジスタアドレス テーブルの構造体を記述したヘッダファイル。		
r_spea_register_address.c	SPEA ドライバレジスタアドレステーブル SPEA のレジスタアドレスを格納したテーブルを記述したファイル。		
r_spea_user.h	SPEA ドライバユーザ定義ヘッダ コンパイルスイッチや、ユーザが静的に修正可能な定数を定義するヘッ ダファイル。		

また、本ドライバでは以下の外部ファイルを参照しています。

表 5-3 VDC, SPEA ドライバの参照する外部ファイル

ファイル名	説明
r_typedefs.h	基本型定義へッダ
	基本型を定義するヘッダファイル。
iodefine.h	I/O 定義ヘッダ
	I/O 定義を含むヘッダファイル。

# 5.2 列挙型定義

以下に列挙型定義について記載します。エラーコードについては「5.4 エラーコード」を参照ください。

(1) vdc\_channel\_t

```
vdc_channel_t は VDC のチャネルを表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_CHANNEL_0 = 0,
    VDC_CHANNEL_NUM
} vdc_channel_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_CHANNEL_0	0	チャネル 0
VDC_CHANNEL_NUM	1	チャネル数

(2) vdc\_onoff\_t

```
vdc_onoff_t は ON と OFF を表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_OFF = 0,
    VDC_ON = 1
} vdc_onoff_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_OFF	0	OFF
VDC_ON	1	ON

(3) vdc\_edge\_t

```
vdc_edge_t は信号のエッジを表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_EDGE_RISING = 0,
    VDC_EDGE_FALLING = 1
} vdc_edge_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_EDGE_RISING	0	立ち上がりエッジ
VDC_EDGE_FALLING	1	立ち下りエッジ

(4) vdc\_sig\_pol\_t

vdc\_sig\_pol\_t は信号の極性を表す列挙型です。

```
typedef enum
{
    VDC_SIG_POL_NOT_INVERTED = 0,
    VDC_SIG_POL_INVERTED = 1
} vdc_sig_pol_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_SIG_POL_NOT_INVERTED	0	非反転
VDC_SIG_POL_INVERTED	1	反転

# (5) vdc\_scaling\_type\_t

```
vdc_scaling_type_t はスケーリング部のタイプを表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_SC_TYPE_SC0 = 0,
    VDC_SC_TYPE_NUM
} vdc_scaling_type_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_SC_TYPE_SC0	0	スケーリング部 0
VDC_SC_TYPE_NUM	1	スケーリング部のタイプ数

# (6) vdc\_graphics\_type\_t

```
vdc\_graphics\_type\_t はグラフィックス部のタイプを表す列挙型です。
```

```
typedef enum
{
    VDC_GR_TYPE_GR0 = 0,
    VDC_GR_TYPE_GR2,
    VDC_GR_TYPE_GR3,
    VDC_GR_TYPE_NUM
} vdc_graphics_type_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_GR_TYPE_GR0	0	グラフィックス部 0
VDC_GR_TYPE_GR2	1	グラフィックス部 2
VDC_GR_TYPE_GR3	2	グラフィックス部3
VDC_GR_TYPE_NUM	3	グラフィックス部のタイプ数

### (7) vdc\_layer\_id\_t

vdc\_layer\_id\_t はレイヤ ID を表す列挙型です。

列挙定数	値	説明
VDC_LAYER_ID_ALL	-1	全てのレイヤを表す ID
VDC_LAYER_ID_0_WR	0	レイヤ 0 の書き込みプロセスの ID
VDC_LAYER_ID_0_RD	1	レイヤ 0 の読み出しプロセスの ID
VDC_LAYER_ID_2_RD	2	レイヤ 2 の読み出しプロセスの ID
VDC_LAYER_ID_3_RD	3	レイヤ3の読み出しプロセスの ID
VDC_LAYER_ID_NUM	4	レイヤの ID 数

VDC にはグラフィックス部 0 (レイヤ 0)、グラフィックス部 2 (レイヤ 2)、そしてグラフィックス部 3 (レイヤ 3)の 3 つのレイヤがあります。VDC 内部のブロックでは、スケーリング部 0 がグラフィックス部 0 に該当し、2 つの画面合成部がそれぞれグラフィックス部 2 とグラフィックス部 3 に当たります。

スケーリング部は、入力されたデータをメモリへ書き出す前段と、メモリから読み出す後段に分けることができます(図 5-1 A 参照)。スケーリング部の前段では入力された画像データに対し、縮小処理や回転処理を行い、メモリへ書き込みます。スケーリング部の後段ではメモリから読み出したデータに対し拡大処理を行います。列挙型 vdc\_layer\_id\_t にて定義されるレイヤ ID では、同じレイヤのメモリ書き込み処理と読み出し処理に別の ID が割り当てられています。

画面合成部では、メモリから読み出した画像データと下位レイヤの画像データを合成することができます (図 5-1 B 参照)。

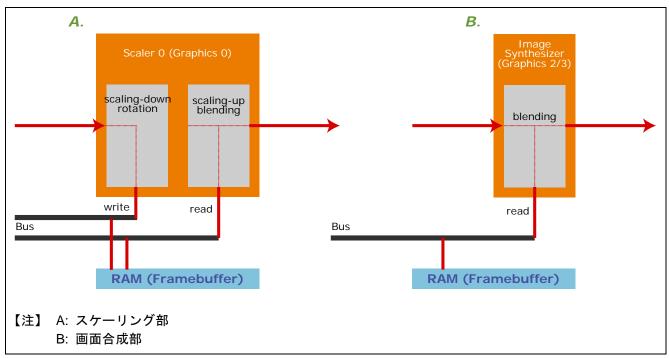


図 5-1 メモリに対する書き込み/読み出し処理

レイヤ間の画像合成による結果は図 5-2のようになります。レイヤ 0 が最下位レイヤで、レイヤ 3 が最上位レイヤとなります。

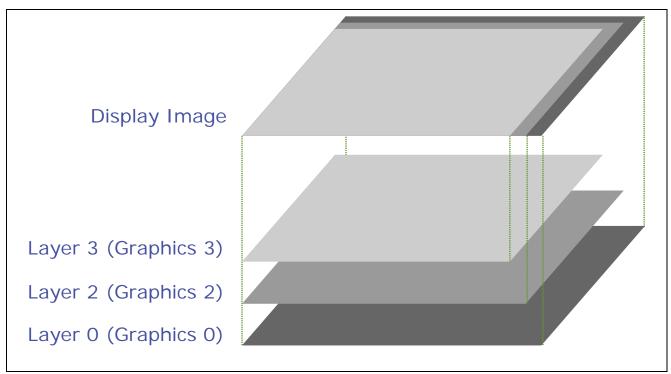


図 5-2 レイヤと画像合成

# (8) vdc\_int\_type\_t

```
vdc_int_type_t は VDC の割り込み種別を表す列挙型です。

typedef enum
{
    VDC_INT_TYPE_SO_VI_VSYNC = 0,
    VDC_INT_TYPE_SO_LO_VSYNC,
    VDC_INT_TYPE_SO_VSYNCERR,
    VDC_INT_TYPE_VLINE,
    VDC_INT_TYPE_VLINE,
    VDC_INT_TYPE_IV1_VBUFERR,
    VDC_INT_TYPE_IV5_VBUFERR,
    VDC_INT_TYPE_IV5_VBUFERR,
    VDC_INT_TYPE_IV6_VBUFERR,
    VDC_INT_TYPE_SO_WLINE,
    VDC_INT_TYPE_SO_WLINE,
    VDC_INT_TYPE_NUM
```

列挙定数	値	説明
VDC_INT_TYPE_S0_VI_VSYNC	0	スケーリング 0 に入力される垂直同期信号
VDC_INT_TYPE_S0_LO_VSYNC	1	スケーリング 0 から出力される垂直同期信号
VDC_INT_TYPE_S0_VSYNCERR	2	スケーリング 0 の垂直同期信号の欠落信号
VDC_INT_TYPE_VLINE	3	グラフィックス(3)パネル出力の指定ライン信号
VDC_INT_TYPE_S0_VFIELD	4	スケーリング 0 の録画機能のフィールド終了信号
VDC_INT_TYPE_IV1_VBUFERR	5	スケーリング0のフレームバッファ書き込みオーバフロー信号
VDC_INT_TYPE_IV3_VBUFERR	6	グラフィックス(0)フレームバッファ読み出しアンダフロー信号
VDC_INT_TYPE_IV5_VBUFERR	7	グラフィックス(2)フレームバッファ読み出しアンダフロー信号
VDC_INT_TYPE_IV6_VBUFERR	8	グラフィックス(3)フレームバッファ読み出しアンダフロー信号
VDC_INT_TYPE_S0_WLINE	9	スケーリング 0 の縮小制御部に入力される書き込み指定ライン
		信号
VDC_INT_TYPE_NUM	10	VDC の割り込み種別数

# (9) vdc\_gr\_disp\_sel\_t

} vdc\_int\_type\_t;

vdc\_gr\_disp\_sel\_t はグラフィックス表示設定のタイプを表す列挙型です。

```
typedef enum
{
   VDC_DISPSEL_IGNORED = -1,
   VDC_DISPSEL_BACK = 0,
   VDC_DISPSEL_LOWER = 1,
   VDC_DISPSEL_CURRENT = 2,
   VDC_DISPSEL_BLEND = 3,
   VDC_DISPSEL_NUM = 4
} vdc_gr_disp_sel_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_DISPSEL_IGNORED	-1	無視、変更なし
VDC_DISPSEL_BACK	0	背景色表示
VDC_DISPSEL_LOWER	1	下層グラフィックス表示
VDC_DISPSEL_CURRENT	2	カレントグラフィックス表示
VDC_DISPSEL_BLEND	3	下層グラフィックスとカレントグラフィックスのブレ ンド表示
VDC_DISPSEL_NUM	4	グラフィックス表示設定のタイプ数

# (10) vdc\_imgimprv\_id\_t

```
vdc_imgimprv_id_t は画質改善部を表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_IMG_IMPRV_0 = 0,
    VDC_IMG_IMPRV_NUM
} vdc_imgimprv_id_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_IMG_IMPRV_0	0	画質改善部 0
VDC_IMG_IMPRV_NUM	1	画質改善部の数

# (11) spea\_onoff\_t

```
spea_onoff_t は ON と OFF を表す列挙型です。SPEA の Window の ON、OFF の設定に使用します。
typedef enum
{
    SPEA_OFF = 0,
    SPEA_ON = 1
} spea_onoff_t;
```

列挙定数	値	説明
SPEA_OFF	0	OFF
SPEA_ON	1	ON

# (12) rle\_onoff\_t

```
rle_onoff_t は ON と OFF を表す列挙型です。RLE 機能の ON、OFF の設定に使用します。
```

```
typedef enum
{
    RLE_OFF = 0,
    RLE_ON = 1
} rle_onoff_t;
```

列挙定数	値	説明
RLE_OFF	0	OFF
RLE_ON	1	ON

# (13) spea\_window\_id\_t

spea\_window\_id\_t は SPEA の Window ID を表す列挙型です。SPEA のレイヤ 1 つにつき、最大 15 個の Window が作成可能です。

```
typedef enum
   WINDOW_00 = 0,
   WINDOW_01,
   WINDOW_02,
   WINDOW_03,
   WINDOW_04,
   WINDOW_05,
   WINDOW_06,
   WINDOW_07,
   WINDOW 08,
   WINDOW_09,
   WINDOW_10,
   WINDOW_11,
   WINDOW_12,
   WINDOW_13,
   WINDOW_14,
   WINDOW_15,
   WINDOW NUM
} spea_window_id_t;
```

列挙定数	値	説明
WINDOW_00	0	SPEA の Window ID 最下位
WINDOW_01	1	SPEA の Window ID
WINDOW_02	2	SPEA の Window ID
WINDOW_03	3	SPEA の Window ID
WINDOW_04	4	SPEAの Window ID
WINDOW_05	5	SPEAの Window ID
WINDOW_06	6	SPEA の Window ID
WINDOW_07	7	SPEA の Window ID
WINDOW_08	8	SPEA の Window ID
WINDOW_09	9	SPEA の Window ID
WINDOW_10	10	SPEA の Window ID
WINDOW_11	11	SPEA の Window ID
WINDOW_12	12	SPEA の Window ID
WINDOW_13	13	SPEA の Window ID
WINDOW_14	14	SPEA の Window ID
WINDOW_15	15	SPEA の Window ID 最上位
WINDOW_NUM	16	SPEA の Window ID 数

# 5.3 共通構造体定義

(1) vdc\_period\_rect\_t

```
vdc_period_rect_t は VDC の信号の水平/垂直タイミングを表す構造体です。
typedef struct
{
    uint16_t vs;
    uint16_t vw;
    uint16_t hs;
    uint16_t hw;
```

型 メンバ名

} vdc\_period\_rect\_t;

説明

uint16_t	基準信号からの垂直信号開始位置 (ライン数)
VS	
uint16_t	垂直信号幅 (ライン数)
VW	
uint16_t	基準信号からの水平信号開始位置 (クロック数)
hs	
uint16_t	水平信号幅 (クロック数)
hw	

vdc\_period\_rect\_t 構造体の水平/垂直タイミングは図 5-3に示されるように、矩形の領域として表現されます。

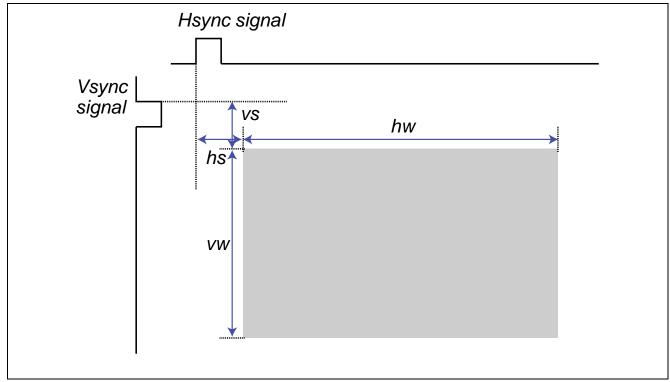


図 5-3 水平/垂直タイミングを表す矩形

# 5.4 エラーコード

VDC ドライバのエラーコードの一覧を表 5-4に示します。

表 5-4 VDC ドライバのエラーコード一覧

エラーコード	値	説明 (エラータイプ)
VDC_OK	0	正常終了
VDC_ERR_PARAM_CHANNEL	1	チャネル不正エラー (パラメータエラー)
		許可されていないチャネルが指定されました。
VDC_ERR_PARAM_LAYER_ID	2	レイヤ ID 不正エラー (パラメータエラー)
		許可されていないレイヤ ID が指定されました。
VDC_ERR_PARAM_NULL	3	NULL 指定エラー (パラメータエラー)
		指定すべきパラメータに対し、NULL が指定されました。
VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH	4	ビット幅エラー (パラメータエラー)
		設定可能なビット幅を越えた値が指定されました。
VDC_ERR_PARAM_UNDEFINED	5	未定義パラメータ指定エラー (パラメータエラー)
		仕様に定義されていない値が指定されました。
VDC_ERR_PARAM_EXCEED_RANGE	6	設定範囲外エラー (パラメータエラー)
		指定されたパラメータの値は仕様に定義された範
		囲を越えています。
VDC_ERR_PARAM_CONDITION	7	不許可条件エラー (パラメータエラー)
		仕様により許可されていない条件において、パラ
		メータが指定されました。
VDC_ERR_IF_CONDITION	8	インタフェース条件エラー (インタフェースエラー)
		許可されていない条件において API 関数が呼び出さ
VDC EDD DECOLIDOE OLK	0	れました。
VDC_ERR_RESOURCE_CLK	9	クロックリソースエラー (リソースエラー) パネルクロックが設定されていません。
VDC_ERR_RESOURCE_VSYNC	10	
VDC_ERR_RESOURCE_VSTNC	10	垂直同期信号リソースエラー (リソースエラー) 垂直同期信号が設定されていません。
VDC_ERR_RESOURCE_INPUT	11	入力信号リソースエラー (リソースエラー)
VDC_ERR_RESOURCE_INFUT	11	大力信号リノースエラー (リノースエラー)   ビデオ映像入力が設定されていません。
VDC ERR RESOURCE OUTPUT	12	出力リソースエラー (リソースエラー)
VDC_ERR_RESOURCE_OUTFUT	12	ディスプレイ出力が設定されていません。
VDC_ERR_RESOURCE_LVDS_CLK	13	LVDS クロックリソースエラー(リソースエラー)
VDG_ERREGOORGE_EVDG_GER	13	LVDS クロックが設定されていません。
VDC_ERR_RESOURCE_LAYER	14	レイヤリソースエラー (リソースエラー)
<del>-</del>		指定されたレイヤが利用できない条件において指 定されました。
VDC_ERR_NUM	15	VDC ドライバのエラーコード数

SPEA ドライバのエラーコードの一覧を表 5-5に示します。

表 5-5 SPEA ドライバのエラーコード一覧

エラーコード	値	説明 (エラータイプ)
SPEA_OK	0	正常終了
SPEA_ERR_PARAM_LAYER_ID	1	レイヤ ID 不正エラー (パラメータエラー)
		許可されていないレイヤ ID が指定されました。
SPEA_ERR_PARAM_NULL	2	NULL 指定エラー (パラメータエラー) 指定すべきパラメータに対し、NULL が指定されま した。
SPEA_ERR_PARAM	3	不許可条件エラー (パラメータエラー) 仕様により許可されていない条件において、パラ メータが指定されました。

# 5.5 ユーザカスタムパラメータ

本ドライバでは"r\_vdc\_user.h"において、ユーザが静的に変更可能なパラメータが定義されています。

# (1) 列挙型 vdc\_colcnv\_rgb\_ycbcr\_t

vdc\_colcnv\_rgb\_ycbcr\_t はカラーマトリクスの設定値を表す列挙型です。GBR 信号を YCbCr 信号へ変換する時に、VDC ドライバにより参照されます。デフォルトの設定値は、ハードウェアマニュアルに記載されている、標準値です。

```
typedef enum
{
    VDC_COLORCONV_Y_R = (77u),
    VDC_COLORCONV_Y_G = (150u),
    VDC_COLORCONV_Y_B = (29u),
    VDC_COLORCONV_CB_R = (2005u),
    VDC_COLORCONV_CB_G = (1963u),
    VDC_COLORCONV_CB_B = (128u),
    VDC_COLORCONV_CR_R = (128u),
    VDC_COLORCONV_CR_G = (1941u),
    VDC_COLORCONV_CR_B = (2027u)
} vdc_colorv_rgb_ycbcr_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_COLORCONV_Y_R	77u	Y/G 信号出力の Cr/R 信号ゲイン調整 (0.299)
VDC_COLORCONV_Y_G	150u	Y/G 信号出力の Y/G 信号ゲイン調整 (0.587)
VDC_COLORCONV_Y_B	29u	Y/G 信号出力の Cb/B 信号ゲイン調整 (0.114)
VDC_COLORCONV_CB_R	2005u	Cb/B 信号出力の Cr/R 信号ゲイン調整 (-0.169)
VDC_COLORCONV_CB_G	1963u	Cb/B 信号出力の Y/G 信号ゲイン調整 (-0.331)
VDC_COLORCONV_CB_B	128u	Cb/B 信号出力の Cb/B 信号ゲイン調整 (0.500)
VDC_COLORCONV_CR_R	128u	Cr/R 信号出力の Cr/R 信号ゲイン調整 (0.500)
VDC_COLORCONV_CR_G	1941u	Cr/R 信号出力の Y/G 信号ゲイン調整 (-0.419)
VDC_COLORCONV_CR_B	2027u	Cr/R 信号出力の Cb/B 信号ゲイン調整 (-0.081)

【注】 値は 11 ビットの 2 の補数で表現されます。 (-1024~+1023[LSB]、256[LSB] = 1.0[倍])

# (2) 列挙型 vdc\_colcnv\_ycbcr\_rgb\_t

vdc\_colcnv\_ycbcr\_rgb\_t はカラーマトリクスの設定値を表す列挙型です。YCbCr 信号を GBR 信号へ変換する時に、VDC ドライバにより参照されます。デフォルトの設定値は、ハードウェアマニュアルに記載されている、標準値です。

```
typedef enum
{
    VDC_COLORCONV_G_Y = (256u),
    VDC_COLORCONV_G_CB = (1960u),
    VDC_COLORCONV_B_CB = (1865u),
    VDC_COLORCONV_B_Y = (256u),
    VDC_COLORCONV_B_CB = (454u),
    VDC_COLORCONV_B_CR = (0u),
    VDC_COLORCONV_R_Y = (256u),
    VDC_COLORCONV_R_CB = (0u),
    VDC_COLORCONV_R_CB = (0u),
    VDC_COLORCONV_R_CB = (359u)
} vdc_colorv_ycbcr_rgb_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_COLORCONV_G_Y	256u	Y/G 信号出力の Y/G 信号ゲイン調整 (1.000)
VDC_COLORCONV_G_CB	1960u	Y/G 信号出力の Cb/B 信号ゲイン調整 (-0.344)
VDC_COLORCONV_G_CR	1865u	Y/G 信号出力の Cr/R 信号ゲイン調整 (-0.714)
VDC_COLORCONV_B_Y	256u	Cb/B 信号出力の Y/G 信号ゲイン調整 (1.000)
VDC_COLORCONV_B_CB	454u	Cb/B 信号出力の Cb/B 信号ゲイン調整 (1.772)
VDC_COLORCONV_B_CR	0u	Cb/B 信号出力の Cr/R 信号ゲイン調整 (0.000)
VDC_COLORCONV_R_Y	256u	Cr/R 信号出力の Y/G 信号ゲイン調整 (1.000)
VDC_COLORCONV_R_CB	0u	Cr/R 信号出力の Cb/B 信号ゲイン調整 (0.000)
VDC_COLORCONV_R_CR	359u	Cr/R 信号出力の Cr/R 信号ゲイン調整 (1.402)

【注】 値は 11 ビットの 2 の補数で表現されます。 (-1024~+1023[LSB]、256[LSB] = 1.0[倍])

## (3) 定数定義

以下に定数を記載します。

定数	値	説明
VDC_COLORCONV_DC_OFFSET	128u	カラーマトリクスの Y/G、B、R 信号のオフセット(DC) 調整値 符号無し(0 ~ 255、128[LSB] = 0) カラーマトリクス設定時に VDC ドライバにより参照 されます。
VDC_COLORCONV_1TIMES_GAIN	256u	カラーマトリクスの 1.0[倍]ゲイン設定値 -1024 ~ +1023[LSB]、256[LSB] = 1.0[倍] YCbCr 信号を YCbCr 信号へ変換する時、及び GBR 信号を GBR 信号へ変換する時に VDC ドライバによ り参照されます。
VDC_GAM_GAIN_ADJ_NUM	32u	ガンマ補正の各信号のゲイン設定数
VDC_GAM_START_TH_NUM	31u	ガンマ補正の各信号の領域開始閾値設定数

# 5.6 コンパイルスイッチ

本ドライバでは"r\_vdc\_user.h"において以下のコンパイルスイッチが定義されています。

#### 表 5-6 コンパイルスイッチ

コンパイルスイッチ	説明
R_VDC_CHECK_PARAMETERS	この定義を有効にすると、VDC ドライバ API 関数の呼び出し時に引数のパラメータチェックを行います。パラメータチェックの結果、エラーがある場合はパラメータエラーを表すエラーコードを返します。エラーコードについては「5.4 エラーコード」を参照してください。

# 5.7 制限事項

### (1) 予約語

本ドライバでは他のプログラムと区別する為、関数や変数名などのシンボルに以下のプレフィックスを付加しています。大文字、小文字を問わず以下に示されたシンボルから始まる名称は使用しないでください。

- R\_VDC
- VDC
- R\_SPEA
- SPEA

### (2) レジスタ更新

VDCやSPEAでは多くのレジスタが、垂直同期信号の立ち上がりのタイミングで設定の更新を反映します。 従って、値が設定されてから反映されるまでに最大で垂直同期信号1周期分の時間が掛かります。

### (3) 再入可能性

本ドライバの API は再入可能ではありません。本ドライバの API を複数のタスクや割り込み処理から非同期に呼び出した場合、予期せぬ動作をする可能性があります。ドライバコールの呼び出し元やタイミングについては注意してください。

# (4) レジスタへのアクセス

このドライバは、VDC や SEPA の全てのレジスタに対してアクセスする手段を提供しません。また、一部のレジスタについてはドライバ側で自動的に設定します。

# 5.8 VDC 内部のモジュール構成

VDC 内部のモジュール構成とデータの流れについて、図 5-4に示します。

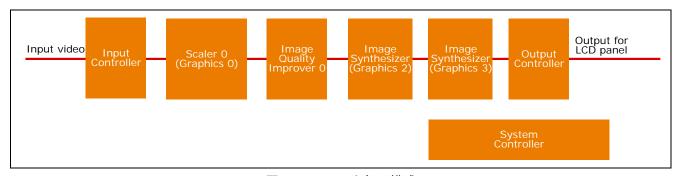


図 5-4 VDC 内部の構成

RZ/A2M に搭載されている VDC は6つのブロックから構成されています。

- 1. Input Controller: 入力制御部 同期調整、入力映像信号に対する調整
- 2. Scaler 0: スケーリング部 0 (グラフィックス部 0) 入力映像のスケーリング&回転
- Image Quality Improver 0: 画質改善部 0 画質調整、カラーマトリクス機能による色変換
- 4. Image Synthesizer: 画面合成部 (グラフィックス部 2、グラフィックス部 3) 画像を重ね合わせる機能
- 5. Output Controller: 出力制御部 出力画像調整、出力フォーマット変換、TFT-LCD パネル向けの制御信号出力機能
- 6. System Controller: システム制御部 割り込み制御、パネルクロック制御

# 6. 関数リファレンス

VDC ドライバの API 関数の一覧を表 6-1に示します。

表 6-1 API 関数一覧

関数名	項番	概要
R_VDC_Initialize	6.1	VDC ドライバ初期化処理
R_VDC_Terminate	6.2	VDC ドライバ終了処理
R_VDC_VideoInput	6.3	ビデオ入力設定処理
R_VDC_SyncControl	6.4	同期制御設定処理
R_VDC_DisplayOutput	6.5	ディスプレイ出力設定処理
R_VDC_CallbackISR	6.6	割り込みコールバック設定処理
R_VDC_WriteDataControl	6.7	データ書き込み制御処理
R_VDC_ChangeWriteProcess	6.8	データ書き込み変更処理
R_VDC_ReadDataControl	6.9	データ読み出し制御処理
R_VDC_ChangeReadProcess	6.10	データ読み出し変更処理
R_VDC_StartProcess	6.11	データ書き込み/読み出し開始処理
R_VDC_StopProcess	6.12	データ書き込み/読み出し停止処理
R_VDC_ReleaseDataControl	6.13	データ書き込み/読み出し制御解放処理
R_VDC_VideoNoiseReduction	6.14	ノイズリダクション設定処理
R_VDC_ImageColorMatrix	6.15	カラーマトリクス設定処理
R_VDC_ImageEnhancement	6.16	画質改善設定処理
R_VDC_ImageBlackStretch	6.17	黒伸張設定処理
R_VDC_AlphaBlending	6.18	アルファブレンディング設定処理
R_VDC_AlphaBlendingRect	6.19	矩形領域アルファブレンディング設定処理
R_VDC_Chromakey	6.20	クロマキー設定処理
R_VDC_CLUT	6.21	CLUT 設定処理
R_VDC_DisplayCalibration	6.22	画面出力較正処理
R_VDC_GammaCorrection	6.23	ガンマ補正設定処理
R_VDC_GetISR	6.24	割り込みサービスルーチン取得処理

SPEA ドライバの API 関数の一覧を表 6-2に示します。

表 6-2 API 関数一覧

関数名	項番	概要
R_SPEA_WindowOffset	6.25	Window の座標オフセットの設定
R_SPEA_SetWindow	6.26	Window パラメータの設定
R_SPEA_WindowUpdate	6.27	Window パラメータの更新要求
R_RLE_SetWindow	6.28	RLE パラメータの設定
R_RLE_WindowUpdate	6.29	RLE パラメータの更新要求

# 6.1 R\_VDC\_Initialize

概要 VDC ドライバ初期化処理

ヘッダ r\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_Initialize(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_init\_t \* const param,

void (\* const init\_func)(uint32\_t),

const uint32\_t user\_num);

引数

• vdc\_channel\_t ch: チャネル

— VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc\_init\_t \* param: 初期化処理パラメータ
- void (\* init\_func)(uint32\_t): ユーザ定義関数のポインタ
   VDC ドライバ初期化処理に合わせて実行すべき処理をユーザが実装して指定します。
   API 関数R\_VDC\_Initialize内では、VDC のレジスタ設定に先駆けてこの関数が呼び出されます。呼び出し時には user\_num が引数となります。

不要な場合は'0'を指定してください。

uint32\_t user\_num: ユーザ定義番号
 ユーザ定義関数 init\_func へ渡す引数を指定します。ユーザ定義関数に'0'が指定された場合、本パラメータは無視されます。

### リターン値

- vdc\_error\_t: エラーコード
  - VDC\_OK: 正常終了
  - VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー

# 詳細

#### (1) 機能

本関数では、VDC ドライバの初期化とそれに伴う以下の処理を行います。

- VDC ドライバの内部変数の初期化
- init\_func で指定されたユーザ定義関数の呼び出し
- VDC のパネルクロックの設定、及びイネーブル設定
- VDC の全ての割り込みのディセーブル設定

# (2) 使用条件

VDC ドライバの動作には、事前に以下の処理が実行されている必要があります。

- VDC モジュールへのクロック供給
- VDC に関係する割り込みの設定 (割り込みサービスルーチン、割り込み優先度)
- VDC に関係する I/O ポートの設定
- LCD パネルやビデオ入力に必要な環境固有の設定

LCD パネル出力に関係する I/O ポートの設定以外の上記処理は、本関数の呼び出し前に実行するか、上記処理を実施する関数をユーザが実装し、ユーザ定義関数として init\_func へ指定してください。

# (3) パラメータ詳細

```
vdc_init_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

```
typedef struct
{
   vdc_panel_clksel_t     panel_icksel;
   vdc_panel_clk_dcdr_t     panel_dcdr;
   const vdc_lvds_t     * lvds;
} vdc_init_t;
```

# 型 メンバ名

#### 説明

メンハ名	
vdc_panel_clksel_t	パネルクロック選択
panel_icksel	<ul><li>VDC_PANEL_ICKSEL_IMG_DV:</li></ul>
	映像クロック (DV_CLK)の分周クロック
	<ul><li>VDC_PANEL_ICKSEL_EXT_0:</li></ul>
	外部クロック 0 (LCD0_EXTCLK )の分周クロック
	<ul><li>VDC_PANEL_ICKSEL_PERI:</li></ul>
	周辺クロック 1 (P1 $\phi$ )の分周クロック
	<ul><li>VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS: LVDS PLL のクロック</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS_DIV7:</li></ul>
	LVDS PLL の 7 分周クロック
vdc_panel_clk_dcdr_t	クロック分周比設定
panel_dcdr	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_1: 1/1</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_2: 1/2</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_3: 1/3</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_4: 1/4</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_5: 1/5</li></ul>
	<ul> <li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_6: 1/6</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_7: 1/7</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_8: 1/8</li> </ul>
	VDC_PANEL_CLKDIV_1_9: 1/9
	<ul> <li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_12: 1/12</li> </ul>
	VDC_PANEL_CLKDIV_1_16: 1/16     VDC_PANEL_CLKDIV_1_00.4 1/16
	<ul> <li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_24: 1/24</li> <li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_23: 1/23</li> </ul>
constude lude + *	• VDC_PANEL_CLKDIV_1_32: 1/32
const vdc_lvds_t * lvds	LVDS 関連パラメータ
IVUS	不要な場合は NULL を設定してください。

```
vdc_lvds_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
  vdc_lvds_in_clk_sel_t lvds_in_clk_sel;
  vdc_lvds_ndiv_t
                        lvds_idiv_set; /* Not use */
  uint16_t
                       lvdspll_tst;
                                       /* Not use */
  vdc_lvds_ndiv_t
                       lvds_odiv_set;
  vdc_channel_t
                       lvds_vdc_sel;
  uint16_t
                       lvdspll_fd;
  uint16_t
                       lvdspll_rd;
  vdc_lvds_pll_nod_t lvdspll_od;
                                   /* Not use */
} vdc_lvds_t;
            型
                                                説明
          メンバ名
```

vdc_lvds_in_clk_sel_t	分周器 1 への入力クロック選択
lvds_in_clk_sel	<ul><li>VDC_LVDS_INCLK_SEL_DV_0: DV0_CLK0</li></ul>
	<ul> <li>VDC_LVDS_INCLK_SEL_EXT_0: LCD0_EXTCLK</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_LVDS_INCLK_SEL_PERI: P1φ</li> </ul>
vdc_lvds_ndiv_t	
lvds_idiv_set	<ul> <li>VDC LVDS NDIV 1: NIDIV = 1</li> </ul>
	<ul> <li>VDC LVDS NDIV 2: NIDIV = 2</li> </ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_NDIV_4: NIDIV = 4</li></ul>
uint16_t	LVDS PLL の内部パラメータ設定(未使用)
lvdspll_tst	· ,
vdc_lvds_ndiv_t	分周器2の分周数 NODIV 設定
lvds_odiv_se	<ul><li>VDC_LVDS_NDIV_1: NODIV = 1</li></ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_NDIV_2: NODIV = 2</li></ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_NDIV_4: NODIV = 4</li></ul>
vdc_channel_t	LVDS から出力する VDC のチャネル選択
lvds_vdc_sel	<ul> <li>VDC_CHANNEL_0</li> </ul>
uint16_t	LVDS PLL の帰還分周 NFD 設定
lvdspll_fd	NFD = lvdspll_fd + 1
	lvdspll_fd (22 ~ 62)
uint16_t	LVDS PLL の入力分周 NRD 設定
lvdspll_rd	NRD = lvdspll_rd + 1
	lvdspll_rd (0 ~ 7)
vdc_lvds_pll_nod_t	LVDS PLL の出力分周 NOD 設定(未使用)
lvdspll_od	<ul><li>VDC_LVDS_PLL_NOD_1: NOD = 1</li></ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_PLL_NOD_2: NOD = 2</li></ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_PLL_NOD_4: NOD = 4</li></ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_PLL_NOD_8: NOD = 8</li></ul>

# 6.2 R\_VDC\_Terminate

概要 VDC ドライバ終了処理

ヘッダ r\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_Terminate(

const vdc\_channel\_t ch,

void (\* const quit\_func)(uint32\_t),

const uint32\_t user\_num);

引数 ● vdc\_channel\_t ch: チャネル

— VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

void (\* quit\_func)(uint32\_t): ユーザ定義関数のポインタ
 VDC ドライバ終了処理に合わせて実行すべき処理をユーザが実装して指定します。
 API 関数R\_VDC\_Terminate内では、VDC のレジスタ設定の後にこの関数が呼び出されます。呼び出し時には user num が引数となります。

不要な場合は'0'を指定してください。

● uint32\_t user\_num: ユーザ定義番号

ユーザ定義関数 quit\_func へ渡す引数を指定します。ユーザ定義関数に'0'が指定された

場合、本パラメータは無視されます。

リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード

— VDC OK: 正常終了

-- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー

# 詳細

### (1) 機能

本関数では、VDC ドライバの終了とそれに伴う以下の処理を行います。

- VDC の全ての割り込みのディセーブル設定
- VDC のパネルクロックのディセーブル設定
- quit\_func で指定されたユーザ定義関数の呼び出し

### (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。

# 6.3 R\_VDC\_VideoInput

```
概要
            ビデオ入力設定処理
ヘッダ
            r_vdc.h
宣言
            vdc_error_t R_VDC_VideoInput(
                 const vdc_channel_t
                                       ch,
                                       * const param);
                 const vdc_input_t
引数
            • vdc channel t ch: チャネル
              — VDC_CHANNEL_0: チャネル 0
              本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。
            ● vdc_input_t * param: ビデオ入力設定パラメータ
              NULL は設定しないでください。
リターン値
            • vdc_error_t: エラーコード
              — VDC_OK: 正常終了
              -- VDC_ERR_PARAM_CHANNEL: チャネル不正エラー
              — VDC_ERR_PARAM_NULL: NULL 指定エラー
              --- VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH: ビット幅エラー
              — VDC_ERR_PARAM_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー
              --- VDC_ERR_PARAM_EXCEED_RANGE: 設定範囲外エラー
              -- VDC_ERR_PARAM_CONDITION: 不許可条件エラー
```

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、ビデオ入力に関する以下の処理を行います。

- 入力信号の位相タイミング設定
- ビデオ入力に伴う同期信号の遅延制御
- 外部入力ビデオ信号のパラメータ設定

# (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。

(3) パラメータ詳細

```
vdc_input_t 構造体のメンバは以下の通りです。

typedef struct
{

 vdc_input_sel_t inp_sel;
 uint16_t inp_fh50;
 uint16_t inp_fh25;
 const vdc_sync_delay_t * dly;
 const vdc_ext_in_sig_t * ext_sig;
} vdc_input_t;
```

型 メンバ名

説明

<b>グンハ</b> 石	
vdc_input_sel_t	入力選択
inp_sel	● VDC_INPUT_SEL_EXT (1): 外部入力端子
	必ず VDC_INPUT_SEL_EXT を設定してください。
uint16_t	垂直同期の 1/2fH 位相タイミング設定
inp_fh50	$0x0000 \sim 0x03FF$
	必ず水平周期の 1/2 クロック周期を設定してください。
uint16_t	垂直同期の 1/4fH 位相タイミング設定
inp_fh25	0x0000 ~ 0x03FF
	必ず水平周期の 1/4 クロック周期を設定してください。
const vdc_sync_delay_t *	同期遅延調整
dly	NULL が指定された場合、設定は変更されません。ハード
	ウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合
	は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままと
	なります。初期値については構造体の説明を参照くださ
	lν <sub>°</sub>
const vdc_ext_in_sig_t *	外部入力信号パラメータ
ext_sig	NULL は設定しないでください。

vdc\_sync\_delay\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
    uint16_t inp_vs_dly_l;
    uint16_t inp_fld_dly;
    uint16_t inp_vs_dly;
    uint16_t inp_hs_dly;
} vdc_sync_delay_t;
```

型 メンバ名
初期値

説明

<b>グンハ</b> 石		
uint16_t	0	垂直同期信号、フィールド判別のライン遅延量
inp_vs_dly_l		0~7[ライン]
uint16_t	0	フィールド判別信号の遅延量
inp_fld_dly		0~254 [クロック]
uint16_t	0	垂直同期信号の遅延量
inp_vs_dly		0~254 [クロック]
uint16_t	0	水平同期信号の遅延量
inp_hs_dly		0~254 [クロック]

```
vdc_ext_in_sig_t 構造体のメンバは以下の通りです。
 typedef struct
 {
    vdc_extin_format_t
                         inp_format;
                    inp_pxd_edge
inp_vs_edge;
    vdc_edge_t
                         inp_pxd_edge;
    vdc_edge_t
    vdc_edge_t
                       inp_hs_edge;
    vdc_onoff_t
                       inp_endian_on;
    vdc_onoff_t
                       inp_swap_on;
    vdc_sig_pol_t
                        inp_vs_inv;
    vdc_sig_pol_t inp_hs_inv;
    vdc_extin_ref_hsync_t inp_h_edge_sel;
    vdc_extin_input_line_t inp_f525_625;
    vdc_extin_h_pos_t
                        inp_h_pos;
 } vdc_ext_in_sig_t;
```

#### 空 メンバ名

# 説明

メンバ名	
vdc_extin_format_t	外部入力のフォーマット選択
inp_format	<ul><li>VDC_EXTIN_FORMAT_RGB888 (0): RGB888</li></ul>
	<ul> <li>VDC_EXTIN_FORMAT_RGB666 (1): RGB666</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_EXTIN_FORMAT_RGB565 (2): RGB565</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_EXTIN_FORMAT_BT656 (3): BT6556</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_EXTIN_FORMAT_BT601 (4): BT6501</li> </ul>
	<ul><li>VDC_EXTIN_FORMAT_YCBCR422 (5): YCbCr422</li></ul>
	<ul> <li>VDC_EXTIN_FORMAT_YCBCR444 (6): YCbCr444</li> </ul>
vdc_edge_t	外部入力の映像信号 DV_DATA の入力段取り込みクロックの
inp_pxd_edge	エッジ選択
	● VDC_EDGE_RISING: 立ち上がりエッジ
	● VDC_EDGE_FALLING: 立ち下りエッジ
vdc_edge_t	外部入力の垂直同期信号 DV_VSYNC の入力段取り込みク
inp_vs_edge	ロックのエッジ選択
	<ul><li>VDC_EDGE_RISING: 立ち上がりエッジ</li></ul>
	● VDC_EDGE_FALLING: 立ち下りエッジ
vdc_edge_t	外部入力の水平同期信号 DV_HSYNC の入力段取り込みク
inp_hs_edge	ロックのエッジ選択
	<ul><li>VDC_EDGE_RISING: 立ち上がりエッジ</li></ul>
	● VDC_EDGE_FALLING: 立ち下りエッジ
vdc_onoff_t	
inp_endian_on	<ul><li>VDC_OFF</li></ul>
·	• VDC_ON
vdc_onoff_t	
inp_swap_on	VDC OFF
·	<ul> <li>VDC_ON</li> </ul>
vdc_sig_pol_t	外部入力の垂直同期信号 DV_VSYNC の反転制御
inp_vs_inv	● VDC_SIG_POL_NOT_INVERTED: 非反転 (正極性)
	● VDC_SIG_POL_INVERTED: 反転 (負極性)
vdc_sig_pol_t	外部入力の水平同期信号 DV_HSYNC の反転制御
inp_hs_inv	● VDC_SIG_POL_NOT_INVERTED: 非反転 (正極性)
•	● VDC_SIG_POL_INVERTED: 反転 (負極性)
vdc_extin_ref_hsync_t	外部入力系統の BT656 水平同期信号の基準選択
inp_h_edge_sel	● VDC_EXTIN_REF_H_EAV (0): EAV 基準
1 —	● VDC_EXTIN_REF_H_SAV (1): SAV 基準
	◆ VDO_L八川V_NEI _II_OハV (I). OハV 坐牛

<del></del>	
vdc_extin_input_line_t	外部入力系統の BT656 入力時のライン数設定
inp_f525_625	<ul><li>VDC_EXTIN_LINE_525 (0): 525 ライン</li></ul>
	<ul><li>VDC_EXTIN_LINE_625 (1): 625 ライン</li></ul>
vdc_extin_h_pos_t	水平同期基準に対するデータ列の開始タイミング設定
inp_h_pos	<ul><li>VDC_EXTIN_H_POS_CBYCRY (0):</li></ul>
	Cb/Y/Cr/Y (BT656/601)、Cb/Cr (YCbCr422)
	<ul><li>VDC_EXTIN_H_POS_YCRYCB (1):</li></ul>
	Y/Cr/Y/Cb (BT656/601)、設定禁止 (YCbCr422)
	<ul><li>VDC_EXTIN_H_POS_CRYCBY (2):</li></ul>
	Cr/Y/Cb/Y (BT656/601)、設定禁止 (YCbCr422)
	<ul><li>VDC_EXTIN_H_POS_YCBYCR (3):</li></ul>
	Y/Cb/Y/Cr (BT656/601)、Cr/Cb (YCbCr422)

外部入力のフォーマット選択 (inp\_format)で YCbCr422 を選択した場合、水平同期基準に対するデータ列の開始タイミング設定 (inp\_h\_pos)に VDC\_EXTIN\_H\_POS\_YCRYCB や VDC\_EXTIN\_H\_POS\_CRYCBY を指定すると、不許可条件エラー (VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION)を返します。

# 6.4 R\_VDC\_SyncControl

概要 同期制御設定処理 ヘッダ r\_vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_SyncControl( const vdc\_channel\_t ch, \* const param); const vdc\_sync\_ctrl\_t 引数 • vdc channel t ch: チャネル — VDC CHANNEL 0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 ● vdc\_sync\_ctrl\_t \* param: 同期制御設定パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー --- VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー -- VDC ERR PARAM EXCEED RANGE: 設定範囲外エラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK: クロックリソースエラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_INPUT: 入力信号リソースエラー

### 詳細

### (1) 機能

本関数では、同期制御に関する以下の処理を行います。

- 垂直同期信号の選択
- 同期信号の周期設定
- 垂直同期信号の遅延設定
- フル画面イネーブルの設定
- 垂直同期信号補償設定

本関数による設定は、ハードウェアのリセットか、本関数による別の設定で上書きされるまでは有効です。

## (2) 使用条件

本関数の使用時には、パネルクロックが設定されている必要があります。パネルクロックが設定されていない場合、クロックリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK)を返します。

また、本関数で指定する垂直同期信号として外部入力垂直同期信号を選択する場合、本関数の使用前に関数「R\_VDC\_VideoInput」を呼び出すことで、ビデオ入力を有効にする必要があります。ビデオ入力が無効な場合、入力信号リソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_INPUT)を返します。

# (3) パラメータ詳細

#### 全 メンバ名

# 説明

メンバ名	ניישמו
vdc_onoff_t	出力する垂直同期信号の選択 (自走同期信号)
res_vs_sel	● VDC_OFF: 外部入力垂直同期信号
	● VDC_ON: 内部生成した自走用垂直同期信号
vdc_res_vs_in_sel_t	出力する水平/垂直同期、フル画面イネーブル信号の選択
res_vs_in_sel	● VDC_RES_VS_IN_SEL_SC0 (0): スケーリング部 0 出力
	必ず VDC_RES_VS_IN_SEL_SC0 を設定してください。
uint16_t	自走用垂直同期信号の周期設定
res_fv	自走用垂直同期信号周期 = (res_fv + 1) x 水平周期[usec]
	0x0000 ~ 0x07FF
uint16_t	水平同期信号の周期設定
res_fh	水平同期信号周期[usec] = (res_fh + 1)/ピクセルクロッ
	ク[MHz]
	0x0000 ~ 0x07FF
uint16_t	垂直同期信号遅延制御
res_vsdly	垂直同期信号を出力水平周期単位にて遅延調整
	0 ~ 255
vdc_period_rect_t	フル画面イネーブル
res_f	vdc_period_rect_t 構造体については「5.3(1)」を参照くだ
	さい。
	res_f.vs は 4 ライン以上、(res_f.vs + res_f.vw)は 2039 ラ イン以内になるように設定してください。
	res_f.hs は 16 クロック以上、(res_f.hs + res_f.hw)は 2015
	クロック以内になるように設定してください。
	また、本設定については図 6-1とその説明も参照ください。
const vdc_vsync_cpmpe_t *	垂直同期信号補償
vsync_cpmpe	NULL が指定された場合、垂直同期信号の多発マスクと欠 落補償は OFF となります。
	欠落補償が OFF の時、欠落補償期間はドライバにより最
	大値 (0xFFFF)が設定されます。

フル画面イネーブルの設定と出力画像の有効期間について、図 6-1に示します。水平同期信号の前後 16 クロックと垂直同期信号の前後 4 ラインは画像の有効期間になりません。

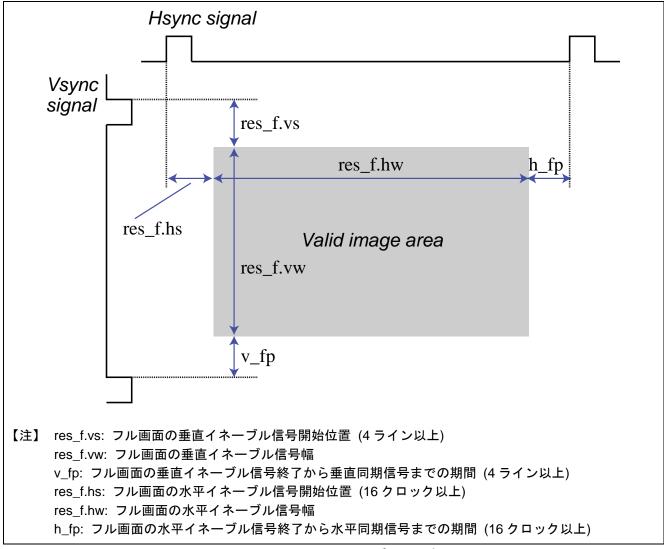


図 6-1 フル画面イネーブルの設定

```
vdc_vsync_cpmpe_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

```
typedef struct
{
   uint16_t res_vmask;
   uint16_t res_vlack;
} vdc_vsync_cpmpe_t;
```

型 メンバ名

uint16_t	垂直同期信号の多発マスク期間設定
res_vmask	マスク期間[usec] = res_vmask x 128 / ピクセルクロック
	[MHz]
uint16_t	垂直同期信号の欠落補償期間設定
res_vlack	ウェイト期間[usec] = res_vlack x 128 / ピクセルクロック
	[MHz]

説明

# 6.5 R\_VDC\_DisplayOutput

概要 ディスプレイ出力設定処理 ヘッダ r\_vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_DisplayOutput( const vdc\_channel\_t ch, \* const param); const vdc\_output\_t 引数 • vdc channel t ch: チャネル — VDC CHANNEL 0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 ● vdc\_output\_t \* param: ディスプレイ出力設定パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC\_OK: 正常終了 -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー --- VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION: 不許可条件エラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK: クロックリソースエラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_VSYNC: 垂直同期信号リソースエラー

#### 詳細

### (1) 機能

本関数では、ディスプレイ出力に関する以下の処理を行います。

- LCD パネル駆動用タイミング信号の設定
- LCD パネル出力データの位相、データ順序、フォーマットの設定
- 背景色の設定

本関数による設定は、ハードウェアのリセットか、本関数による別の設定で上書きされるまでは有効です。

### (2) 使用条件

本関数の使用時には、パネルクロックと同期信号が設定されている必要があります。パネルクロックが設定されていない場合、クロックリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK)を返し、同期信号が設定されていない場合、垂直同期信号リソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_VSYNC)を返します。

# (3) パラメータ詳細

vdc\_output\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
    uint16_t
                                tcon_half;
    uint16 t
                                tcon offset;
    const vdc_lcd_tcon_timing_t * outctrl[VDC_LCD_TCONSIG_NUM];
    vdc_edge_t
                               outcnt_lcd_edge;
    vdc_onoff_t
                               out_endian_on;
    vdc_onoff_t
                               out_swap_on;
    vdc_lcd_outformat_t
                               out_format;
    vdc_lcd_clkfreqsel_t
                                out frq sel;
    vdc lcd scan t
                                out dir sel;
    vdc_lcd_clkphase_t
                                out phase;
    uint32_t
                                bg_color;
 } vdc_output_t;
               型
                                                      説明
            メンバ名
uint16 t
                                 1/2fH タイミング設定
tcon_half
                                   垂直カウンタのカウント動作タイミングを水平同期信号
                                   の立ち上がりからのクロック数を指定
                                   0x0000 \sim 0x07FF
                                 オフセット付き水平同期信号のタイミング設定
uint16 t
tcon_offset
                                   水平同期信号の立ち上がりからのクロック数を設定
                                   0x0000 \sim 0x07FF
const vdc lcd tcon timing t*
                                 LCD TCON のタイミング設定
outctrl[VDC_LCD_TCONSIG_NUM]
                                   使用しない信号に対しては NULL を指定してください。
vdc_edge_t
                                 LCD DATA23~0端子の出力位相制御
outcnt_lcd_edge
                                 VDC_EDGE_RISING:
                                   LCD_CLK 端子の立ち上がりエッジで出力
                                 VDC_EDGE_FALLING:
                                   LCD_CLK 端子の立ち下がりエッジで出力
vdc onoff t
                                 ビットエンディアン変更
out_endian_on

    VDC OFF

                                 VDC_ON
vdc onoff t
                                 B/R 信号入れ替え
out_swap_on

    VDC_OFF

    VDC ON

vdc_lcd_outformat_t
                                 出力フォーマット選択
out format

    VDC LCD OUTFORMAT RGB888 (0): RGB888

    VDC_LCD_OUTFORMAT_RGB666 (1): RGB666

    VDC_LCD_OUTFORMAT_RGB565 (2): RGB565

    VDC_LCD_OUTFORMAT_SERIAL_RGB (3):

                                   シリアル RGB
vdc_lcd_clkfreqsel_t
                                 クロック周波数制御
out_frq_sel

    VDC_LCD_PARALLEL_CLKFRQ_1 (0):

                                   1 倍速 (パラレル RGB)

    VDC_LCD_SERIAL_CLKFRQ_3 (1):

                                   3 倍速 (シリアル RGB)

    VDC_LCD_SERIAL_CLKFRQ_4 (2):

                                   4 倍速 (シリアル RGB)
                                   このパラメータは out format に
                                   VDC_LCD_OUTFORMAT_SERIAL_RGB が指定されたの
```

時のみ参昭されます	この時	1倍速の設定は禁止です。
11T U 2 U 2 U 2 U 3 C 2 U 3 C 3 U 3 C	しいがっ	

vdc_lcd_scan_t	スキャン方向選択
out_dir_sel	<ul><li>VDC_LCD_SERIAL_SCAN_FORWARD (0):</li></ul>
	正スキャン
	● VDC_LCD_SERIAL_SCAN_REVERSE (1): 逆スキャン
	このパラメータは out_format に
	VDC_LCD_OUTFORMAT_SERIAL_RGB が指定されたの
	時のみ参照されます。
vdc_lcd_clkphase_t	シリアル RGB 出力時のクロック位相調整
out_phase	<ul><li>VDC_LCD_SERIAL_CLKPHASE_0 (0): 0[クロック]</li></ul>
	<ul><li>VDC_LCD_SERIAL_CLKPHASE_1 (1): 1[クロック]</li></ul>
	<ul><li>VDC_LCD_SERIAL_CLKPHASE_2 (2): 2[クロック]</li></ul>
	<ul><li>VDC_LCD_SERIAL_CLKPHASE_3 (3): 3[クロック]</li></ul>
	このパラメータは out_format に
	VDC_LCD_OUTFORMAT_SERIAL_RGB が指定されたの
	時のみ参照されます。また、out_frq_sel に
	VDC_LCD_SERIAL_CLKFRQ_3 が指定された場合、
	VDC_LCD_SERIAL_CLKPHASE_3 は設定禁止です。
uint32_t	背景色
bg_color	RGB888 形式 (LSB 詰め)で指定してください。

vdc\_lcd\_tcon\_sigsel\_t は LCD パネル駆動用の各種タイミング信号 (LCD TCON)を表す列挙型です。

```
typedef enum
{
    VDC_LCD_TCONSIG_STVA_VS = 0,
    VDC_LCD_TCONSIG_STVB_VE,
    VDC_LCD_TCONSIG_STH_SP_HS,
    VDC_LCD_TCONSIG_STB_LP_HE,
    VDC_LCD_TCONSIG_CPV_GCK,
    VDC_LCD_TCONSIG_POLA,
    VDC_LCD_TCONSIG_POLB,
    VDC_LCD_TCONSIG_DE,
    VDC_LCD_TCONSIG_NUM
} vdc_lcd_tcon_sigsel_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_LCD_TCONSIG_STVA_VS	0	ゲートスタート信号、垂直同期信号 (STVA/VS)
VDC_LCD_TCONSIG_STVB_VE	1	ゲートスタート信号、垂直イネーブル信号 (STVB/VE)
VDC_LCD_TCONSIG_STH_SP_HS	2	ソーススタート信号、水平同期信号 (STH/SP/HS)
VDC_LCD_TCONSIG_STB_LP_HE	3	ソースストローブ信号、水平イネーブル信号
		(STB/LP/HE)
VDC_LCD_TCONSIG_CPV_GCK	4	ゲートクロック信号 (CPV/GCK)
VDC_LCD_TCONSIG_POLA	5	VCOM 電圧極性制御信号 (POLA)
VDC_LCD_TCONSIG_POLB	6	VCOM 電圧極性制御信号 (POLB)
VDC_LCD_TCONSIG_DE	7	データイネーブル信号 (DE)
VDC_LCD_TCONSIG_NUM	8	LCD パネル駆動用信号タイプ数

型

説明

ェ メンバ名	説明
uint16_t	信号のパルス開始位置 (第1の変化タイミング)
tcon_hsvs	基準信号の立ち上がりから tcon_hsvs 後にパルス出力開始
	0x0000~0x07FF [クロック周期、1/2fH 周期]
	POLA/POLB 信号を使用する時に tcon_md に
	VDC_LCD_TCON_POLMD_NORMAL 以外が指定された
	場合、'1'以上を設定してください。
uint16_t	信号のパルス幅 (第2の変化タイミング)
tcon_hwvw	tcon_hwvw 期間パルス出力
	0x0000~0x07FF [クロック周期、1/2fH 周期]
vdc_lcd_tcon_polmode_t	POLA/POLB 信号の生成モード選択
tcon_md	<ul><li>VDC_LCD_TCON_POLMD_NORMAL (0): ノーマルモード</li></ul>
	水平周期に2回変化する信号を生成します。
	<ul><li>VDC_LCD_TCON_POLMD_1X1REV (1):</li></ul>
	1x1 リバースモード
	1 水平周期ごとに極性が反転する信号を生成します。
	<ul><li>VDC_LCD_TCON_POLMD_1X2REV (2):</li></ul>
	1x2 リバースモード
	開始1水平期間で極性が反転し、その後、2 水平周期ごと に極性が反転する信号を生成します。
	<ul><li>VDC_LCD_TCON_POLMD_2X2REV (3):</li></ul>
	2x2 リバースモード
	2 水平周期ごとに極性が反転する信号を生成します。
vdc_lcd_tcon_refsel_t	水平信号の動作基準選択
tcon_hs_sel	● VDC_LCD_TCON_REFSEL_HSYNC (0): 水平同期信号基準
	<ul><li>VDC_LCD_TCON_REFSEL_OFFSET_H (1):</li></ul>
	オフセット後の水平同期信号基準
vdc_sig_pol_t	信号の極性反転制御
tcon_inv	● VDC_SIG_POL_NOT_INVERTED: 非反転 (正極性)
	● VDC_SIG_POL_INVERTED: 反転 (負極性)
vdc_lcd_tcon_pin_t	LCD TCON 出力端子選択
tcon_pin	VDC_LCD_TCON_PIN_NON (-1): 出力なし     VDC_LCD_TCON_PIN_NON (-1): 出力なし
	VDC_LCD_TCON_PIN_0 (0): LCD_TCON0 出力     VDC_LCD_TCONL PIN_4 (4) LCD_TCONL PIN_5
	VDC_LCD_TCON_PIN_1 (1): LCD_TCON1 出力     VDC_LCD_TCON_PIN_6 (6) LCD_TCON6 出力
	● VDC_LCD_TCON_PIN_2 (2): LCD_TCON2 出力

	<ul> <li>VDC_LCD_TCON_PIN_3 (3): LCD_TCON3 出力</li> </ul>
	● VDC_LCD_TCON_PIN_4 (4): LCD_TCON4 出力
	● VDC_LCD_TCON_PIN_5 (5): LCD_TCON5 出力
	● VDC_LCD_TCON_PIN_6 (6): LCD_TCON6 出力
vdc_edge_t	信号の出力位相制御
outcnt_edge	<ul><li>VDC_EDGE_RISING:</li></ul>
	LCD_CLK 端子の立ち上がりエッジで出力
	<ul><li>VDC_EDGE_FALLING:</li></ul>
	LCD_CLK 端子の立ち下がりエッジで出力

vdc\_lcd\_tcon\_timing\_t 構造体は、設定する LCD パネル駆動用の信号によって参照されるメンバが変わります。以下に各信号設定時のメンバの有効/無効を示します。無効なメンバは参照されません。

表 6-3 LCD パネル駆動信号の有効パラメータ

LCD パネル	vdc_lcd_tcon_timing_t 構造体のメンバ						
駆動用信 <del>号</del>	tcon_hsvs	tcon_hwvw	tcon_md	tcon_hs_sel	tcon_inv	tcon_pin	outcnt_edge
STVA/VS	valid	valid	-	-	valid	valid	valid
STVB/VE	valid	valid	-	-	valid	valid	valid
STH/SP/HS	valid	valid	-	valid	valid	valid	valid
STB/LP/HE	valid	valid	-	valid	valid	valid	valid
CPV/GCK	valid	valid	-	valid	valid	valid	valid
POLA	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid
POLB	valid	valid	valid	valid	valid	valid	valid
DE	-	-	-	-	valid	valid	valid

【注】 valid: 設定値が参照される有効なメンバ。

-: 設定値が参照されないメンバ。

# 6.6 R\_VDC\_CallbackISR

概要 割り込みコールバック設定処理 ヘッダ r vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_CallbackISR( const vdc\_channel\_t ch, \* const param); const vdc\_int\_t 引数 • vdc channel t ch: チャネル — VDC CHANNEL 0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 ● vdc\_int\_t \* param: 割り込みコールバック設定パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー --- VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー — VDC ERR PARAM UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK: クロックリソースエラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_VSYNC: 垂直同期信号リソースエラー

#### 詳細

## (1) 機能

本関数では、VDC の割り込みに関する以下の処理を行います。

- 割り込みコールバック関数のポインタが指定された場合、対応する割り込みのイネーブル設定
- 指定された割り込みコールバック関数の登録
- 割り込みコールバック関数のポインタが指定されなかった場合、対応する割り込みのディセーブル設定

本ドライバでは、関数「R\_VDC\_Initialize」と「R\_VDC\_Terminate」において、VDC の全ての割り込みをディセーブルとし、コールバック関数の登録も抹消されます。また、本関数「R\_VDC\_CallbackISR」を設定済みの割込みに対して適用することで、設定を上書くことも可能です。

#### (2) 使用条件

本関数の使用時にはパネルクロックと同期信号が設定されている必要があります。パネルクロックが設定されていない場合、クロックリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK)を返し、同期信号が設定されていない場合、垂直同期信号リソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_VSYNC)を返します。

# (3) パラメータ詳細

```
vdc_int_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
  vdc_int_type_t type;
```

uint16\_t } vdc\_int\_t;

line\_num;

説明

エ メンバ名	説明
vdc_int_type_t	VDC 割り込みタイプ
type	詳細は「5.2(8)」を参照ください。
void	割り込みコールバック関数ポインタ
(* callback)(vdc_int_type_t)	type で指定した割り込みに対応する割り込みコールバッ
	ク関数のポインタを指定します。コールバック関数はユー
	ザが実装する必要があります。
	コールバック関数が指定された割り込みは、割り込み処理
	が有効となります。callbackに'0'が指定された場合、type
	で指定された割り込みは無効となります。
uint16_t	ライン割り込み設定
line_num	画像のライン位置が line_num に一致した時に割り込み信
	号を出力します。
	このパラメータは type に以下のライン割り込み指定され
	た場合のみ有効です。
	— VDC_INT_TYPE_VLINE

— VDC\_INT\_TYPE\_S0\_WLINE

#### 6.7 R VDC WriteDataControl

概要 データ書き込み制御処理

ヘッダ r vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_WriteDataControl(

> const vdc\_channel\_t ch, layer\_id, const vdc\_layer\_id\_t const vdc\_write\_t \* const param);

引数 ● vdc\_channel\_t ch: チャネル

— VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

• vdc layer id t layer id: レイヤ ID

— VDC\_LAYER\_ID\_0\_WR: レイヤ 0 書き込み処理 本ドライバでは必ずレイヤ0書込み処理を指定してください。

● vdc\_write\_t \* param: データ書き込み制御パラメータ NULL は設定しないでください。

リターン値

- vdc error t: エラーコード
  - VDC OK: 正常終了
  - VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー
  - --- VDC ERR PARAM EXCEED RANGE: 設定範囲外エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_INPUT: 入力信号リソースエラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、データ書き込み制御に関する以下の処理を行います。

- 入力画像の取り込み領域の設定
- 入力画像の縮小制御/回転制御の設定
- フレームバッファ書き込み制御の設定

## (2) 使用条件

本関数の使用前に関数「R\_VDC\_VideoInput」を呼び出すことで、ビデオ入力を有効にする必要があります。 ビデオ入力が無効な場合、入力信号リソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_INPUT)を返します。

本関数の使用時に layer id にて指定されたレイヤが既に有効な場合、本関数はレイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。関数「R\_VDC\_ReleaseDataControl」を呼び出すことで有効 なレイヤを無効にすることができます。

RENESAS

垂直縮小処理は、垂直拡大処理と排他制御となっています。垂直縮小と垂直拡大の設定が同時に指定された場合の動作は保証しません。垂直拡大処理の設定は、関数「R\_VDC\_ReadDataControl」と「R\_VDC\_ChangeReadProcess」で行われます。

#### (3) パラメータ詳細

```
vdc_write_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
   vdc_scalingdown_rot_t scalingdown_rot;
   vdc_wr_rd_swa_t res_wrswa;
vdc_res_md_t res_md;
   vdc_res_md_t
   vdc_bst_md_t
                          res_bst_md;
   vdc_res_inter_t res_inter;
vdc_res_fs_rate_t res_fs_rate;
vdc_res_fld_sel_t res_fld_sel;
   vdc_onoff_t
                          res_dth_on;
                          * base;
   void
   uint32_t
                            ln_off;
   uint32_t
                            flm_num;
                            flm_off;
   uint32_t
   void
                          * btm_base;
} vdc_write_t;
```

全 メンバ名 説明

メンハ名	
vdc_scalingdown_rot_t	縮小/回転パラメータ
scalingdown_rot	
vdc_wr_rd_swa_t	8 ビット/16 ビット/32 ビットスワップ設定
res_wrswa	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_NON (0):</li></ul>
	スワップなし 1-2-3-4-5-6-7-8
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_8BIT (1):</li></ul>
	8-bit スワップ 2-1-4-3-6-5-8-7
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_16BIT (2):</li></ul>
	<ul> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_16_8BIT (3):</li> </ul>
	16-bit + 8-bit スワップ 4-3-2-1-8-7-6-5
	<ul> <li>VDC WR RD WRSWA 32BIT (4):</li> </ul>
	32-bit スワップ 5-6-7-8-1-2-3-4
	<ul> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_8BIT (5):</li> </ul>
	32-bit + 8-bit スワップ 6-5-8-7-2-1-4-3
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_16BIT (6):</li></ul>
	32-bit + 16-bit スワップ 7-8-5-6-3-4-1-2
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_16_8BIT (7):</li></ul>
	32-bit + 16-bit + 8-bit スワップ 8-7-6-5-4-3-2-1
vdc_res_md_t	フレームバッファ書き込み映像フォーマット
res_md	<ul><li>VDC_RES_MD_YCBCR422 (0): YCbCr422</li></ul>
	<ul> <li>VDC_RES_MD_RGB565 (1): RGB565</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_RES_MD_RGB888 (2): RGB888</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_RES_MD_YCBCR444 (3): YCbCr444</li> </ul>
vdc_bst_md_t	フレームバッファ書き込み転送のバースト長
res_bst_md	● VDC_BST_MD_32BYTE (0): 32 バイト転送 (4 バースト)

	<ul> <li>VDC_BST_MD_128BYTE (1):</li> </ul>
	128 バイト転送 (16 バースト)
vdc_res_inter_t	フィールド動作モード設定
res_inter	<ul> <li>VDC_RES_INTER_PROGRESSIVE (0):</li> </ul>
	プログレッシブ
	<ul><li>VDC_RES_INTER_INTERLACE (1): インタレース</li></ul>
vdc_res_fs_rate_t	
res_fs_rate	● VDC_RES_FS_RATE_PER1 (0): 入力信号に対して 1/1
	● VDC_RES_FS_RATE_PER2 (1): 入力信号に対して 1/2
	● VDC_RES_FS_RATE_PER4 (2): 入力信号に対して 1/4
	● VDC_RES_FS_RATE_PER8 (3): 入力信号に対して 1/8
vdc_res_fld_sel_t	書き込みフィールド選択
res_fld_sel	このパラメータは res_fs_rate に指定された値が
	VDC_RES_FS_RATE_PER1 以外の場合のみ有効です。
	<ul><li>VDC_RES_FLD_SEL_TOP (0): TOP フィールド</li></ul>
	<ul><li>VDC_RES_FLD_SEL_BOTTOM (1): BOTTOM フィールド</li></ul>
vdc onoff t	ディザ補正
res_dth_on	ティリ補正 ● VDC OFF: 四捨五入
res_util_oti	——————————————————————————————————————
void *	● VDC_ON: 2x2 パターンディザ フレームバッファのベースアドレス
base	
base	NULL は設定しないでください。
	res_bst_md に指定された値
	● VDC_BST_MD_32BYTE の時
	32 バイトアライメントのアドレスを指定してください。
	● VDC_BST_MD_128BYTE の時
	128 バイトアライメントのアドレスを指定してください。
uint32_t	フレームバッファのラインオフセットアドレス
In_off	0x0000 ~ 0x7FFF
	res_bst_md に指定された値
	● VDC_BST_MD_32BYTE の時
	32 の倍数で指定してください。
	● VDC_BST_MD_128BYTE の時
	128 の倍数で指定してください。
uint32_t	書き込みフレームバッファのフレーム数
flm_num	0x0000 ~ 0x03FF
	flm_num + 1 がフレーム数となります。
	回転処理時は2フレーム('1')以上に設定してください。
uint32_t	フレームバッファのフレームオフセットアドレス
flm_off	0x00000000 ~ 0x007FFFFF
_	このパラメータはフレーム数が1面(flm_num が'0')の時は
	無効です。
	res_bst_md に指定された値
	● VDC_BST_MD_32BYTE の時
	● ▼DC_B31_MD_32B11E の時 32 の倍数で指定してください。
	VDC_BST_MD_128BYTE の時     A38 の体物で指令してください
	128 の倍数で指定してください。
void *	BOTTOM のフレームバッファのベースアドレス
vuiu	DOTTON のフレームハッファのベースドトレス

btm_base	不要な場合は NULL を指定してください。
	res_bst_md に指定された値
	● VDC_BST_MD_32BYTE の時
	32 バイトアライメントのアドレスを指定してください。
	● VDC_BST_MD_128BYTE の時
	128 バイトアライメントのアドレスを指定してください。

vdc\_scalingdown\_rot\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
    vdc_period_rect_t res;
    vdc_onoff_t res_pfil_sel;
    uint16_t
                    res_out_vw;
                    res_out_hw;
    uint16_t
    vdc_onoff_t
vdc_wr_md_t
                    adj_sel;
                    res_ds_wr_md;
 } vdc_scalingdown_rot_t;
                                                    説明
            メンバ名
vdc_period_rect_t
                                画像取り込み範囲
                                  vdc_period_rect_t 構造体については「5.3(1)」を参照くだ
                                  res.vs は 4 ライン以上、(res.vs + res.vw)は 2039 ライン以
                                  内になるように設定してください。
```

	res.hs は 16 クロック以上、(res.hs + res.hw)は 2015 クロッ ク以内になるように設定してください。
	取込映像信号垂直位置は res.vs + 1 になります。
vdc_onoff_t	輝度信号プリフィルタ
res_pfil_sel	<ul><li>VDC_OFF</li></ul>
	VDC_ON
uint16_t	縮小制御部出力の垂直有効ライン数
res_out_vw	0x0000 ~ 0x07FF
	4 ラインアライメント且つ res.vw 以下の大きさを指定して
	ください。
uint16_t	縮小制御部出力の水平有効画素数 (映像クロック数)
res_out_hw	0x0000 ~ 0x07FF
	4画素アライメント且つ res.hw 以下の大きさを指定してく
	ださい。
vdc_onoff_t	入力最終ライン欠落対策
adj_sel	縮小処理における入力最終ライン欠落の影響を低減する 対策を実施するかを指定します。
	<ul><li>VDC_OFF</li></ul>
	<ul><li>VDC_ON</li></ul>
vdc_wr_md_t	フレームバッファ書き込み動作モード
res_ds_wr_md	● VDC_WR_MD_NORMAL (0): 通常書き込み
	● VDC_WR_MD_MIRROR (1): 水平鏡像書き込み
	● VDC_WR_MD_ROT_90DEG (2): 90 度回転書き込み
	● VDC_WR_MD_ROT_180DEG (3): 180 度回転書き込み
	● VDC_WR_MD_ROT_270DEG (4): 270 度回転書き込み
	90 度、180 度、270 度回転書き込みは、フレームバッファ
	書き込み映像フォーマット(res_md)が YCbCr422 か
	RGB565 の時のみ有効です。

フレームバッファに関するパラメータの指定とメモリ配置の関係を図 6-2に示します。

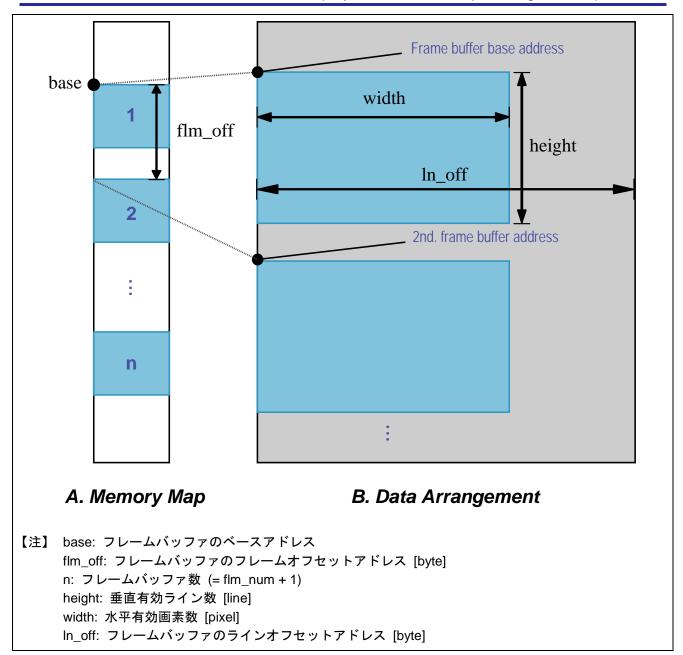


図 6-2 フレームバッファ関連パラメータとメモリ配置

フレームバッファに格納される画像の幅と高さ (図 6-2の width と height)は、それぞれ縮小制御部出力の水平有効画素数 (res\_out\_hw)と垂直有効ライン数 (res\_out\_vw)に一致します。ただし、フレームバッファ書き込み動作モード (res\_ds\_wr\_md)が 90 度、若しくは 270 度回転書込みの場合は、幅と高さはそれぞれ res\_out\_vw と res\_out\_hw となります。

# 6.8 R\_VDC\_ChangeWriteProcess

概要 データ書き込み変更処理

ヘッダ r vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_ChangeWriteProcess(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_layer\_id\_t layer\_id,
const vdc\_write\_chg\_t \* const param);

引数

- vdc\_channel\_t ch: チャネル
  - VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc layer id t layer id: レイヤID
  - VDC\_LAYER\_ID\_0\_WR: レイヤ 0 書き込み処理

本ドライバでは必ずレイヤ0書込み処理を指定してください。

vdc\_write\_chg\_t \* param: データ書き込み変更パラメータ NULL は設定しないでください。

リターン値

- vdc error t: エラーコード
  - VDC OK: 正常終了
  - VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー
  - -- VDC ERR PARAM EXCEED RANGE: 設定範囲外エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

# (1) 機能

本関数では、データ書き込み処理の動作中にデータ書き込み制御に関する以下の処理を行います。

- 入力画像の取り込み領域の変更
- 入力画像の縮小制御/回転制御の変更

## (2) 使用条件

本関数の使用時に layer\_id にて指定されたレイヤが以下の条件に該当しない場合、本関数はレイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

- 指定されたレイヤが有効
- 指定されたレイヤが動作中

関数「R\_VDC\_WriteDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。また、関数「R\_VDC\_StartProcess」を呼び出すことで、停止中のレイヤを動作させることができます。

垂直縮小処理は、垂直拡大処理と排他制御となっています。垂直縮小と垂直拡大の設定が同時に指定された場合の動作は保証しません。垂直拡大処理の設定は、関数「R\_VDC\_ReadDataControl」と「R\_VDC\_ChangeReadProcess」で行われます。

## (3) パラメータ詳細

```
vdc_write_chg_t 構造体のメンバは以下の通りです。

typedef struct
{
 vdc_scalingdown_rot_t scalingdown_rot;
} vdc_write_chg_t;
```

メンバ名

型

説明

vdc\_scalingdown\_rot\_t scalingdown\_rot

縮小/回転パラメータ

詳細は「6.7」のパラメータ詳細を参照ください。

本関数を使用すると、データ書き込み処理の動作中に回転制御を変更することができます。変更前に対して回転角度を 90 度、若しくは 270 度変更する場合、データ書き込みに必要なフレームバッファのサイズが変わる可能性があります。

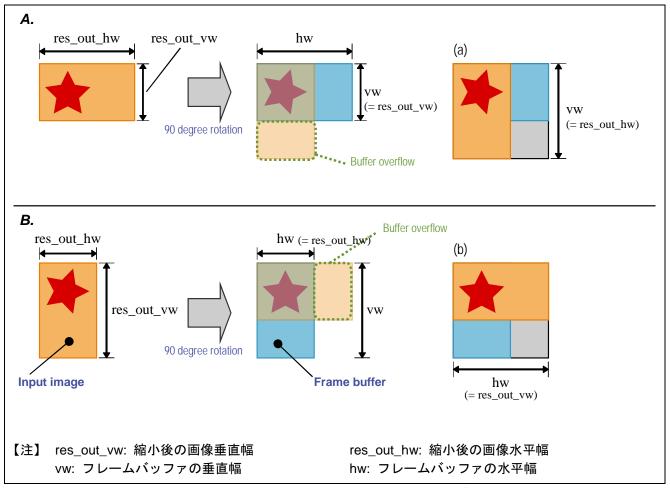


図 6-3 回転処理とフレームバッファサイズ

図 6-3は入力画像を 90 度回転した時に生じるフレームバッファサイズの変化について 2 つのケースを表したものです。回転前の時点では、データ書き込みに必要なフレームバッファの幅 (hw)と高さ (vw)は、それぞれ縮小後の幅 (res\_out\_hw)と高さ (res\_out\_vw)です。90 度の回転によりこれらのサイズが変化する為、予期しない領域へデータが書き込まれる可能性があります。これを回避する為には、予めフレームバッファを大きく確保しておく必要があります(図中、(a)及び(b))。

# 6.9 R\_VDC\_ReadDataControl

概要 データ読み出し制御処理

ヘッダ r vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_ReadDataControl(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_layer\_id\_t layer\_id,
const vdc\_read\_t \* const param);

引数 ● vdc\_channel\_t ch: チャネル

— VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤ ID
  - VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD: レイヤ 0 読み出し処理
  - VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理
  - VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD: レイヤ3 読み出し処理
- vdc\_read\_t \* param: データ読み出し制御パラメータ NULL は設定しないでください。

リターン値

- vdc error t: エラーコード
  - VDC OK: 正常終了
  - -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー
  - -- VDC ERR PARAM EXCEED RANGE: 設定範囲外エラー
  - -- VDC ERR PARAM CONDITION: 不許可条件エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、データ読み出し制御に関する以下の処理を行います。

- グラフィックス画像の表示領域領域の設定
- 画像の拡大制御の設定 (レイヤ 0 のみ)
- フレームバッファ読み出し制御の設定

## (2) 使用条件

本関数の使用時に layer\_id にて指定されたレイヤが既に有効な場合、本関数はレイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。関数「R\_VDC\_ReleaseDataControl」を呼び出すことで有効なレイヤを無効にすることができます。

垂直縮小処理と排他制御となっています。垂直縮小と垂直拡大の設定が同時に指定された場合の動作は保証しません。垂直縮小処理の設定は、関数「R\_VDC\_WriteDataControl」と「R\_VDC\_ChangeWriteProcess」で行われます。

# (3) パラメータ詳細

```
vdc_read_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

```
typedef struct
                               gr_ln_off_dir;
   vdc_gr_ln_off_dir_t
                               gr_flm_sel;
   vdc_gr_flm_sel_t
   vdc_onoff_t
                              gr_imr_flm_inv;
   vdc_bst_md_t
                              gr_bst_md;
                             * gr_base;
   void
                              gr_ln_off;
   uint32_t
                               * width_read_fb;
   const vdc_width_read_fb_t
   vdc_onoff_t
                              adj_sel;
   vdc_gr_format_t
                              gr_format;
   vdc_gr_ycc_swap_t
                              gr_ycc_swap;
   vdc_wr_rd_swa_t
                              gr_rdswa;
   vdc_period_rect_t
                              gr_grc;
} vdc_read_t;
```

#### 型 メンバ名

# 説明

メンバ名	DF-91
vdc_gr_ln_off_dir_t	フレームバッファのラインオフセットアドレスの方向設定
gr_ln_off_dir	<ul><li>VDC_GR_LN_OFF_DIR_INC (0):</li></ul>
	ラインオフセットアドレス分をインクリメント
	<ul><li>VDC_GR_LN_OFF_DIR_DEC (1):</li></ul>
	ラインオフセットアドレス分をデクリメント
vdc_gr_flm_sel_t	フレームバッファアドレス設定信号の選択
gr_flm_sel	<ul><li>VDC_GR_FLM_SEL_SCALE_DOWN (0):</li></ul>
	縮小処理と連携
	● VDC_GR_FLM_SEL_FLM_NUM (1): フレーム 0 を選択
	<ul><li>VDC_GR_FLM_SEL_POINTER_BUFF (3):</li></ul>
	ポインタバッファと連携
vdc_onoff_t	歪み補正フレームバッファ番号設定
gr_imr_flm_inv	このパラメータは本ドライバでは参照されません。
	VDC_OFF を設定してください。
vdc_bst_md_t	フレームバッファバースト転送モード
gr_bst_md	● VDC_BST_MD_32BYTE (0): 32 バイト転送
	● VDC_BST_MD_128BYTE (1): 128 バイト転送
void *	フレームバッファのベースアドレス
gr_base	gr_flm_sel に指定された値が
	VDC_GR_FLM_SEL_POINTER_BUFF 以外の時、NULL
	は設定しないでください。
uint32_t	フレームバッファのラインオフセットアドレス
gr_ln_off	0x0000 ~ 0x7FFF
	gr_bst_md に指定された値
	● VDC_BST_MD_32BYTE の時
	32 の倍数で指定してください。
	● VDC_BST_MD_128BYTE の時

	128 の倍数で指定してください。
const vdc_width_read_fb_t *	読み出しフレームバッファサイズ
width_read_fb	NULL を指定した場合、グラフィックス表示領域の幅
	(gr_grc.hw)と高さ(gr_grc.vw)と同じサイズであると看做
	されます。
vdc_onoff_t	折り返し対策
adj_sel	拡大処理における折り返し画素の影響を低減する対策を
	実施するかを指定します。
	VDC OFF
	• VDC_ON
vdc_gr_format_t	
gr_format	<ul><li>VDC_GR_FORMAT_RGB565 (0): RGB565</li></ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_RGB888 (1): RGB888</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_ARGB1555 (2): ARGB1555</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_ARGB4444 (3): ARGB4444</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_ARGB8888 (4): ARGB8888</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_CLUT8 (5): CLUT8</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_CLUT4 (6): CLUT4</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_CLUT1 (7): CLUT1</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_YCBCR422 (8): YCbCr422 ※</li> </ul>
	VDC_GR_FORMAT_YCBCR444 (9): YCbCr444 ※
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_RGBA5551 (10): RGBA5551</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_RGBA8888 (11): RGBA8888</li> </ul>
vdc_gr_ycc_swap_t	YCbCr422 フォーマット時バッファ読み出しデータのスワッ
gr_ycc_swap	プ制御
g,55_5ap	このパラメータは gr_format に指定された値が
	VDC_GR_FORMAT_YCBCR422 の場合のみ有効です。
	VDC_GR_YCCSWAP_CBY0CRY1 (0): CbY0/Cr/Y1
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y0CBY1CR (1): Y0/Cb/Y1/Cr</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_T0CBY1CR (1): 10/Cb/Y1/Cl</li> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CRY0CBY1 (2): Cr/Y0/Cb/Y1</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y0CRY1CB (3): Y0/Cr/Y1/Cb</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y1CRY0CB (4): Y1/Cr/Y0/Cb</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CRY1CBY0 (5): Cr/Y1/Cb/Y0</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y1CBY0CR (6): Y1/Cb/Y0/Cr</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CBY1CRY0 (7): Cb/Y1/Cr/Y0</li> </ul>
vdc_wr_rd_swa_t	8 ビット/16 ビット/32 ビットスワップ設定
gr_rdswa	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_NON (0):</li></ul>
gi_idawa	▼ VDC_WK_KD_WK3WA_NON (0). スワップなし 1-2-3-4-5-6-7-8
	• VDC_WR_RD_WRSWA_8BIT (1):
	8-bit スワップ 2-1-4-3-6-5-8-7
	VDC_WR_RD_WRSWA_16BIT (2):
	16-bit スワップ 3-4-1-2-7-8-5-6
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_16_8BIT (3):</li></ul>
	16-bit + 8-bit スワップ 4-3-2-1-8-7-6-5
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_32BIT (4):</li></ul>
	32-bit スワップ 5-6-7-8-1-2-3-4
	<ul> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_8BIT (5):</li> </ul>
	32-bit + 8-bit スワップ 6-5-8-7-2-1-4-3
	<ul> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_16BIT (6):</li> </ul>
	32-bit + 16-bit スワップ 7-8-5-6-3-4-1-2
	<ul> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_16_8BIT (7):</li> </ul>
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	32-bit + 16-bit + 8-bit スワップ 8-7-6-5-4-3-2-1
vdc_period_rect_t	グラフィックス表示領域
gr_grc	vdc_period_rect_t 構造体については「5.3(1)」を参照くだ さい。
	gr_grc.vs は 4 ライン以上、(gr_grc.vs + gr_grc.vw)は 2039 ライン以内になるように設定してください。
	gr_grc.hs は 16 クロック以上、(gr_grc.hs + gr_grc.hw)は 2015 クロック以内になるように設定してください。

【注】 YCbCr422 と YCbCr444 はグラフィックス 0 のみ指定可能です。

フレームバッファアドレス設定信号の選択 (gr\_flm\_sel)は、レイヤ毎に指定可能なパラメータが異なります。 各レイヤの設定可能な値については表 6-4を参照ください。

表 6-4 設定可能なフレームバッファアドレス設定信号の選択

レイヤID	設定可能な値
VDC_LAYER_ID_0_RD	VDC_GR_FLM_SEL_SCALE_DOWN
	VDC_GR_FLM_SEL_FLM_NUM
	VDC_GR_FLM_SEL_POINTER_BUFF
VDC_LAYER_ID_2_RD	VDC_GR_FLM_SEL_FLM_NUM
VDC_LAYER_ID_3_RD	VDC_GR_FLM_SEL_FLM_NUM

vdc\_width\_read\_fb\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
    uint16_t in_vw;
    uint16_t in_hw;
} vdc_width_read_fb_t;
```

全 メンバ名

説明

uint16_t	1 フレームのライン数設定	
in_vw	0x0000 ~ 0x07FF	
uint16_t	水平有効期間の幅設定	
in_hw	0x0000 ~ 0x07FF	

データ読み出し処理のフレームバッファに関するパラメータの指定とメモリ配置の関係を図 6-4に示します。

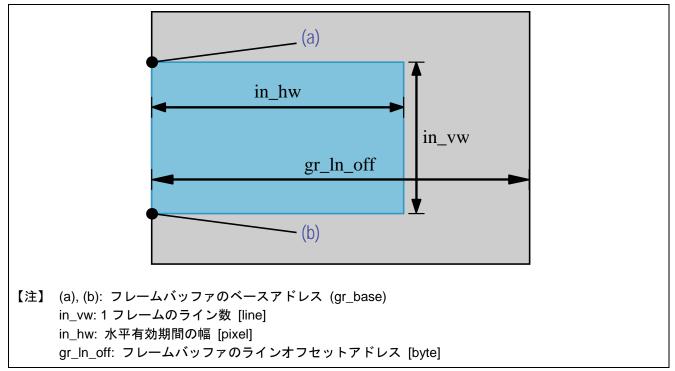


図 6-4 読み出し処理のフレームバッファ関連パラメータとメモリ配置

フレームバッファのベースアドレス (gr\_base)は、フレームバッファのラインオフセットアドレスの方向設定 (gr\_ln\_off\_dir)に従って設定を変更する必要があります。

- gr\_ln\_off\_dir が VDC\_GR\_LN\_OFF\_DIR\_INC の時 フレームバッファの先頭から順にデータが読み出されます。gr\_base へ、フレームバッファの先頭アドレス(図 6-4、(a))を指定してください。
- gr\_ln\_off\_dir が VDC\_GR\_LN\_OFF\_DIR\_DEC の時 フレームバッファの最終行からデータが読み出されます。gr\_base へ、フレームバッファの最終ラインの アドレス (図 6-4、(b))を指定してください。

# 6.10 R\_VDC\_ChangeReadProcess

概要 データ読み出し変更処理 ヘッダ r\_vdc.h vdc\_error\_t R\_VDC\_ChangeReadProcess( 宣言 const vdc\_channel\_t const vdc\_layer\_id\_t layer\_id, \* const param); const vdc\_read\_chg\_t 引数 • vdc\_channel\_t ch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 • vdc layer id t layer id: レイヤ ID — VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD: レイヤ 0 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理 — VDC LAYER ID 3 RD: レイヤ3 読み出し処理 ● vdc\_read\_chg\_t \* param: データ読み出し変更パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー --- VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー --- VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

## (1) 機能

本関数では、データ読み出し処理の動作中にデータ読み出し制御に関する以下の処理を行います。

- フレームバッファアドレスの変更
- フレームバッファ読み出しサイズ (画像の拡大制御)の変更 (レイヤ 0 のみ)
- グラフィックス画像の表示領域領域の設定
- グラフィックス表示設定の変更

## (2) 使用条件

本関数の使用時に layer\_id にて指定されたレイヤが以下の条件に該当しない場合、本関数はレイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

- 指定されたレイヤが有効
- 指定されたレイヤが動作中

関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。また、関数「R\_VDC\_StartProcess」を呼び出すことで、停止中のレイヤを動作させることができます。

垂直拡大処理は、垂直縮小処理と排他制御となっています。垂直縮小と垂直拡大の設定が同時に指定された場合の動作は保証しません。垂直縮小処理の設定は、関数「R\_VDC\_WriteDataControl」と「R\_VDC\_ChangeWriteProcess」で行われます。

## (3) パラメータ詳細

vdc\_read\_chg\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

型 メンバ名

説明

フレームバッファのベースアドレス
変更しない場合は NULL を設定してください。
読み出しフレームバッファサイズ
vdc_width_read_fb_t 構造体については「6.9」を参照くだ さい。
変更しない場合は NULL を設定してください。
グラフィックス表示領域
vdc_period_rect_t 構造体については「5.3(1)」を参照くだ さい。
変更しない場合は NULL を設定してください。
グラフィックス表示設定
詳細は「5.2(9)」、及び「6.11(3)」を参照ください。
変更しない場合は NULL を設定してください。

vdc\_read\_chg\_t 構造体の各パラメータについて、NULL が指定された場合は設定は変更されません。 gr\_base、width\_read\_fb、gr\_grc の各パラメータは関数「R\_VDC\_ReadDataControl」にて設定された値、 gr\_disp\_sel のパラメータは関数「R\_VDC\_StartProcess」にて以前に設定された値のままとなります。

# 6.11 R\_VDC\_StartProcess

概要 データ書き込み/読み出し開始処理 ヘッダ r\_vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_StartProcess( const vdc\_channel\_t ch, layer\_id, const vdc\_layer\_id\_t \* const param); const vdc\_start\_t 引数 ● vdc\_channel\_t ch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤID — VDC\_LAYER\_ID\_ALL: 有効なレイヤ全て — VDC\_LAYER\_ID\_0\_WR: レイヤ 0 書き込み処理 — VDC LAYER ID 0 RD: レイヤ 0 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD: レイヤ3 読み出し処理 ● vdc start t\*param: データ書き込み/読み出し開始パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 • vdc error t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 — VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー — VDC ERR PARAM UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー — VDC ERR RESOURCE LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数は、レイヤの動作開始処理を行います。layer\_id にて指定されたレイヤが VDC\_LAYER\_ID\_ALL の場合、停止中且つ有効な全てのレイヤの動作を開始します。VDC\_LAYER\_ID\_ALL 以外の場合は指定されたレイヤのみ動作を開始します。

書き込み処理に関する開始では、フレームバッファに対する書き込み動作を開始します。読み出し処理に関する開始では、フレームバッファからの読み出し動作を開始し、各レイヤのグラフィックス表示設定を指定された値に設定します。

## (2) 使用条件

本関数の使用時に layer\_id にて VDC\_LAYER\_ID\_ALL が指定された場合、使用条件はありません。それ以外の場合は以下のような使用条件があります。これらの条件に該当しない場合、本関数はレイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

- 指定されたレイヤが有効
- 指定されたレイヤが停止中

書き込み処理に関するレイヤには関数「R\_VDC\_WriteDataControl」、読み出し処理に関するレイヤには関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。また、関数「R\_VDC\_StopProcess」を呼び出すことで、動作中のレイヤを停止させることができます。

#### (3) パラメータ詳細

```
typedef struct {
```

vdc\_start\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

型 メンバ名

説明

const vdc\_gr\_disp\_sel\_t \*
gr\_disp\_sel

グラフィックス表示設定

詳細は「5.2(9)」、及び以下の説明を参照ください。 変更しない場合は NULL を設定してください。 本設定はグラフィックス部 (読み出し処理)の設定です。 layer\_id に書き込み処理のレイヤが指定された場合、本設定は無効です。

gr\_disp\_selの設定については以下の設定例を参照ください。

 layer\_id に VDC\_LAYER\_ID\_ALL を指定する場合 全てのグラフィックス部 (読み出し処理のレイヤ)に対するグラフィックス表示設定を指定します。 変更が不要なレイヤに対しては、VDC\_DISPSEL\_IGNORED を指定します。

```
1
      vdc_error_t
                            error;
2
      vdc gr disp sel t
                            gr disp sel[VDC GR TYPE NUM];
3
      vdc start t
                            start;
4
      gr_disp_sel[VDC_GR_TYPE_GR0] = VDC_DISPSEL_IGNORED;
5
      gr_disp_sel[VDC_GR_TYPE_GR2] = VDC_DISPSEL_CURRENT;
6
7
      gr_disp_sel[VDC_GR_TYPE_GR3] = VDC_DISPSEL_BLEND;
8
9
      start.gr_disp_sel
                                   = gr_disp_sel;
10
       error = R_VDC_StartProcess(VDC_CHANNEL_0, VDC_LAYER_ID_ALL, &start);
11
```

#### 2. layer\_id に単一のレイヤを指定する場合

指定されたグラフィックス部 (読み出し処理のレイヤ)に対するグラフィックス表示設定のみを指定します。下記の例はグラフィックス部 2 (レイヤ 2 の読み出しプロセス)に対する設定です。

```
vdc_error_t error;
vdc_gr_disp_sel_t gr_disp_sel;
vdc_start_t start;

gr_disp_sel = VDC_DISPSEL_CURRENT;

start.gr_disp_sel = &gr_disp_sel;

error = R_VDC_StartProcess(VDC_CHANNEL_0, VDC_LAYER_ID_2_RD, &start);
```

各レイヤのグラフィックス表示設定は、関数「R\_VDC\_DisplayOutput」、「R\_VDC\_ReadDataControl」、及び「R\_VDC\_StopProcess」の呼び出し時にドライバにより初期化されます。本関数にて変更しない場合は、ドライバによる初期設定の値のままとなります。表 6-5に各レイヤのグラフィックス表示設定の初期設定値を示します。

表 6-5 グラフィックス表示設定の初期設定値

レイヤID	初期設定値	説明
VDC_LAYER_ID_0_RD	VDC_DISPSEL_BACK	使用しない時は背景色表示
VDC_LAYER_ID_2_RD	VDC_DISPSEL_LOWER	使用しない時は下層表示
VDC_LAYER_ID_3_RD	VDC_DISPSEL_LOWER	使用しない時は下層表示

グラフィックス表示設定の VDC\_DISPSEL\_BACK は背景色表示、VDC\_DISPSEL\_CURRENT はグラフィックス表示の時に設定します。その他のグラフィックス表示設定は、使用レイヤとその用途に従い指定します。

表 6-6 グラフィックス表示設定と用途

レイヤID	設定値	用途
VDC_LAYER_ID_0_RD	VDC_DISPSEL_LOWER	• ビデオ入力映像表示
		● グラフィックス拡大表示
	VDC_DISPSEL_BLEND	• クロマキー処理画像表示
VDC_LAYER_ID_2_RD /	VDC_DISPSEL_LOWER	<ul><li>● 下層グラフィックス表示</li></ul>
VDC_LAYER_ID_3_RD	VDC_DISPSEL_BLEND	<ul><li>▼ 下層グラフィックスとカレントグラ</li></ul>
		フィックスの合成画像表示

# 6.12 R\_VDC\_StopProcess

概要 データ書き込み/読み出し停止処理 ヘッダ r vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_StopProcess( const vdc\_channel\_t ch, const vdc\_layer\_id\_t layer\_id); 引数 • vdc channel tch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 • vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤ ID — VDC\_LAYER\_ID\_ALL: 有効なレイヤ全て — VDC\_LAYER\_ID\_0\_WR: レイヤ 0 書き込み処理 --- VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD: レイヤ 0 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD: レイヤ3 読み出し処理 リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 — VDC ERR PARAM CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC ERR PARAM LAYER ID: レイヤ ID 不正エラー — VDC ERR RESOURCE LAYER: レイヤリソースエラー

## 詳細

## (1) 機能

本関数は、動作中のレイヤの停止処理を行います。layer\_id にて指定されたレイヤが VDC\_LAYER\_ID\_ALL の場合、動作中且つ有効な全てのレイヤが停止します。VDC\_LAYER\_ID\_ALL 以外の場合は指定されたレイヤのみが停止します。

書き込み処理に関する停止では、フレームバッファに対する書き込みを停止します。読み出し処理に関する停止では、フレームバッファからの読み出しを停止し、各レイヤのグラフィックス表示設定を初期状態に戻します。グラフィックス表示設定の初期状態については、表 6-5を参照ください。

## (2) 使用条件

本関数の使用時に layer\_id にて VDC\_LAYER\_ID\_ALL が指定された場合、使用条件はありません。それ以外の場合は以下のような使用条件があります。これらの条件に該当しない場合、本関数はレイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

- 指定されたレイヤが有効
- 指定されたレイヤが動作中

書き込み処理に関するレイヤには関数「R\_VDC\_WriteDataControl」、読み出し処理に関するレイヤには関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。また、関数「R\_VDC\_StartProcess」を呼び出すことで、停止中のレイヤを動作させることができます。

# 6.13 R\_VDC\_ReleaseDataControl

概要 データ書き込み/読み出し制御解放処理 ヘッダ r vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_ReleaseDataControl( const vdc\_channel\_t const vdc\_layer\_id\_t layer\_id); 引数 • vdc channel tch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 • vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤ ID — VDC\_LAYER\_ID\_ALL: 有効なレイヤ全て — VDC\_LAYER\_ID\_0\_WR: レイヤ 0 書き込み処理 — VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD: レイヤ 0 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD: レイヤ3 読み出し処理 リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 — VDC ERR PARAM CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC ERR PARAM LAYER ID: レイヤ ID 不正エラー — VDC ERR RESOURCE LAYER: レイヤリソースエラー

## 詳細

## (1) 機能

本関数では、以下の処理を行います。

指定されたレイヤの無効化

layer\_idにて指定されたレイヤが VDC\_LAYER\_ID\_ALL の場合、動作中で無い且つ有効な全てのレイヤが無効化されます。VDC\_LAYER\_ID\_ALL 以外の場合は指定されたレイヤのみが無効化されます。

#### (2) 使用条件

本関数の使用時に layer\_id にて VDC\_LAYER\_ID\_ALL が指定された場合、使用条件はありません。それ以外の場合は以下のような使用条件があります。これらの条件に該当しない場合、本関数はレイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

- 指定されたレイヤが有効
- 指定されたレイヤが動作中ではない

書き込み処理に関するレイヤ ID には関数「R\_VDC\_WriteDataControl」、読み出し処理に関するレイヤに対して関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。また、関数「R\_VDC\_StopProcess」を呼び出すことで、動作中のレイヤを停止することができます。

# 6.14 R\_VDC\_VideoNoiseReduction

概要 ノイズリダクション設定処理

ヘッダ r\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_VideoNoiseReduction(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_onoff\_t nr1d\_on,
const vdc\_noise\_reduction\_t \* const param);

引数

- vdc\_channel\_t ch: チャネル
  - VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc onoff t nr1d on: ノイズリダクション ON/OFF 設定
- vdc\_noise\_reduction\_t \* param: ノイズリダクション設定パラメータ NULL が指定された場合、設定は変更されません。ハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値については構造体の説明を参照ください。

リターン値

- vdc\_error\_t: エラーコード
  - VDC OK: 正常終了
  - VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_INPUT: 入力信号リソースエラー

## 詳細

#### (1) 機能

本関数では、ノイズリダクションに関する以下の処理を行います。

- ノイズリダクションの ON/OFF 設定
- Y/G 信号、Cb/B 信号、Cr/R 信号のノイズリダクションパラメータ設定

ノイズリダクションのパラメータ設定と ON/OFF の制御は別個に設定できます。一度設定されたノイズリダクションのパラメータの設定は、ハードウェアのリセットか、別の設定で上書きされるまでは有効です。

#### (2) 使用条件

本関数の使用前に、関数「R\_VDC\_VideoInput」を呼び出すことで、ビデオ入力を有効にする必要があります。ビデオ入力が無効な場合、入力信号リソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_INPUT)を返します。

# (3) パラメータ詳細

```
vdc_noise_reduction_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
{
 vdc_nr_param_t y;
 vdc_nr_param_t cb;
 vdc_nr_param_t cr;
} vdc_noise_reduction_t;
```

#### ジェ メンバ名

説明

vdc_nr_param_t	Y/G 信号のノイズリダクションパラメータ
_ y	
vdc_nr_param_t	Cb/B 信号のノイズリダクションパラメータ
cb	
vdc_nr_param_t	Cr/R 信号のノイズリダクションパラメータ
cr	

```
vdc_nr_param_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

```
typedef struct
{
    vdc_nr_tap_t nrld_tap;
    uint32_t nrld_th;
    vdc_nr_gain_t nrld_gain;
} vdc_nr_param_t;
```

#### 型 いバタ

初期値

説明

メンバ名	123 743 112	176·71
vdc_nr_tap_t	0	TAP 選択
nr1d_tap		● VDC_NR_TAPSEL_1 (0): 1 画素隣接
		● VDC_NR_TAPSEL_2 (1): 2 画素隣接
		● VDC_NR_TAPSEL_3 (2): 3 画素隣接
		● VDC_NR_TAPSEL_4 (3): 4 画素隣接
uint32_t	8	
nr1d_th		0x0000 ~ 0x007F
vdc_nr_gain_t	3	ノイズリダクションゲイン調整
nr1d_gain		<ul> <li>VDC_NR_GAIN_1_2 (0): 1/2</li> </ul>
		<ul><li>VDC_NR_GAIN_1_4 (1): 1/4</li></ul>
		<ul><li>VDC_NR_GAIN_1_8 (2): 1/8</li></ul>
		<ul> <li>VDC_NR_GAIN_1_16 (3): 1/16</li> </ul>

# 6.15 R\_VDC\_ImageColorMatrix

概要 カラーマトリクス設定処理 ヘッダ r\_vdc.h vdc\_error\_t R\_VDC\_ImageColorMatrix( 宣言 const vdc\_channel\_t const vdc\_color\_matrix\_t \* const param); 引数 • vdc channel t ch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 ● vdc\_color\_matrix\_t \* param: カラーマトリクス設定パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC\_OK: 正常終了 -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー --- VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION: 不許可条件エラー - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

# 詳細

## (1) 機能

本関数では、指定されたカラーマトリクスの設定を行います。RZ/A2M に搭載されている VDC にはカラーマトリクスが 2 箇所にあります(図 6-5参照)。

カラーマトリクスは使用するカラーフォーマットに従い、VDCドライバにより自動的に設定されます。従って、カラーマトリクスの値を動的に変更する必要がある場合を除いて、本関数を使用する必要はありません。 VDCドライバによるカラーマトリクスの自動的な設定は以下のように行われます。

- 関数「R\_VDC\_WriteDataControl」が呼び出された時。
  - ビデオ映像の入力フォーマットと関数「R\_VDC\_WriteDataControl」にて指定されたフレームバッファ 書き込み映像フォーマットから必要な色変換を判定し、入力制御部のカラーマトリクスへ設定します。
- 関数「R\_VDC\_ReadDataControl」がレイヤ 0 の読み出しプロセスに対して呼び出された時。
  - 関数「R\_VDC\_ReadDataControl」にて指定されたフレームバッファ読み出し信号のフォーマットから 必要な色変換を判定し、画質改善部 0 のカラーマトリクスへ設定します。

VDC ドライバにより自動的に設定されるカラーマトリクスの値については「5.5」を参照ください。

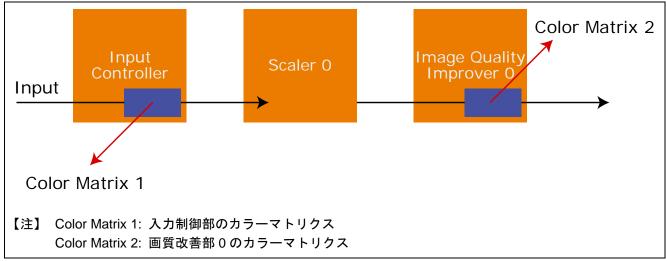


図 6-5 カラーマトリクス

# (2) 使用条件

入力制御部のカラーマトリクスへ設定する為に本関数を使用する場合、レイヤ 0 の書き込みプロセスが有効である必要があります。関数「R\_VDC\_WriteDataControl」を呼び出すことで、レイヤ 0 の書き込みプロセスが有効になります。

画質改善部 0 のカラーマトリクスへ設定する為に本関数を使用する場合、レイヤ 0 の読み出しプロセスが有効である必要があります。レイヤ 0 に対して関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤ 0 の読み出しプロセスが有効になります。

カラーマトリクスに対応するレイヤが無効な状態で本関数が呼び出された場合、レイヤリソースエラー (VDC ERR RESOURCE LAYER)を返します。

RENESAS

#### (3) パラメータ詳細

uint16 t

```
vdc_color_matrix_t 構造体のメンバは以下の通りです。
 typedef struct
    vdc_colormtx_module_t module;
    vdc_colormtx_mode_t          mtx_mode;
    uint16_t
                         offset[VDC_COLORMTX_OFFST_NUM];
    uint16_t
                         gain[VDC_COLORMTX_GAIN_NUM];
 } vdc_color_matrix_t;
               型
                                                      説明
            メンバ名
vdc_colormtx_module_t
                                 カラーマトリクス設定対象モジュール選択
module
                                 ● VDC_COLORMTX_IMGCNT (0): 入力制御部

    VDC_COLORMTX_ADJ_0 (1): 画質改善部 0

vdc_colormtx_mode_t
                                 カラーマトリクス動作モード
mtx mode

    VDC_COLORMTX_GBR_GBR: GBR ⇒ GBR

    VDC_COLORMTX_GBR_YCBCR: GBR ⇒ YCbCr ※

    VDC_COLORMTX_YCBCR_GBR: YCbCr ⇒ GBR

                                 VDC_COLORMTX_YCBCR_YCBCR:
```

offset[VDC\_COLORMTX\_OFFST\_NUM]0x0000 (-128) ~ 0x0080 (0) ~ 0x00FF (+127)uint16\_tGG、GB、GR、BG、BB、BR、RG、RB、RR のゲイン調整gain[VDC\_COLORMTX\_GAIN\_NUM]符号付 (2 の補数)-1024 ~ +1023[LSB], 256[LSB] = 1.0[倍]

YCbCr ⇒ YCbCr ※

Y/G、B、R 信号のオフセット(DC)調整

【注】 YCbCr へ変換する動作モードは、module に入力制御部 (VDC\_COLORMTX\_IMGCNT)を指定した場合のみ使用可能です。

```
vdc_colormtx_offset_t はカラーマトリクスのオフセットを表す列挙型です。
```

```
typedef enum
{
    VDC_COLORMTX_OFFST_YG = 0,
    VDC_COLORMTX_OFFST_B,
    VDC_COLORMTX_OFFST_R,
    VDC_COLORMTX_OFFST_NUM
} vdc_colormtx_offset_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_COLORMTX_OFFST_YG	0	Y/G 信号のオフセット (DC)
VDC_COLORMTX_OFFST_B	1	B 信号のオフセット (DC)
VDC_COLORMTX_OFFST_R	2	R 信号のオフセット (DC)
VDC_COLORMTX_OFFST_NUM	3	カラーマトリクスのオフセットパラメータ数

```
vdc_colormtx_gain_t はカラーマトリクスのゲインを表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_COLORMTX_GAIN_GG = 0,
    VDC_COLORMTX_GAIN_GB,
    VDC_COLORMTX_GAIN_BG,
    VDC_COLORMTX_GAIN_BG,
    VDC_COLORMTX_GAIN_BB,
    VDC_COLORMTX_GAIN_BB,
    VDC_COLORMTX_GAIN_BR,
    VDC_COLORMTX_GAIN_RB,
    VDC_COLORMTX_GAIN_RB,
    VDC_COLORMTX_GAIN_RB,
    VDC_COLORMTX_GAIN_RR,
    VDC_COLORMTX_GAIN_NUM
} vdc_colormtx_gain_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_COLORMTX_GAIN_GG	0	Y/G 信号出力の Y/G 信号のゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_GB	1	Y/G 信号出力の Cb/B 信号のゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_GR	2	Y/G 信号出力の Cr/R 信号のゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_BG	3	Cb/B 信号出力の Y/G 信号ゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_BB	4	Cb/B 信号出力の Cb/B 信号ゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_BR	5	Cb/B 信号出力の Cr/R 信号ゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_RG	6	Cr/R 信号出力の Y/G 信号ゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_RB	7	Cr/R 信号出力の Cb/B 信号ゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_RR	8	Cr/R 信号出力の Cr/R 信号ゲイン
VDC_COLORMTX_GAIN_NUM	9	カラーマトリクスのゲインパラメータ数

# 6.16 R\_VDC\_ImageEnhancement

概要 画質改善設定処理

ヘッダ r\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_ImageEnhancement(

const vdc\_channel\_t ch,

 $\begin{array}{ll} \mbox{const vdc\_imgimprv\_id\_t} & \mbox{imgimprv\_id}, \\ \mbox{const vdc\_onoff\_t} & \mbox{shp\_h\_on}, \end{array}$ 

const vdc\_enhance\_sharp\_t \* const sharp\_param,

引数

- vdc\_channel\_t ch: チャネル
  - VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc imgimprv id t imgimprv id: 画質改善部 ID
  - VDC IMG IMPRV 0: 画質改善部 0

本ドライバでは必ず画質改善部0を指定してください。

- vdc onoff t shp h on: シャープネス ON/OFF 設定
- vdc\_enhance\_sharp\_t \* sharp\_param: シャープネス設定パラメータ
   NULL が指定された場合、設定は変更されません。
- vdc\_onoff\_t lti\_h\_on: LTI ON/OFF 設定
- vdc\_enhance\_lti\_t \* lti\_param: LTI 設定パラメータ
   NULL が指定された場合、設定は変更されません。
- vdc\_period\_rect\_t \* enh\_area: 画質改善領域設定パラメータ NULL が指定された場合、設定は変更されません。

上記の各パラメータがハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値については構造体の説明を参照ください。

#### リターン値

- vdc error t: エラーコード
  - VDC\_OK: 正常終了
  - VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラー
  - VDC ERR IF CONDITION: インタフェース条件エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、画質改善に関する以下の処理を行います。

- シャープネスの ON/OFF 設定
- シャープネスのパラメータ設定
- LTIの ON/OFF 設定
- LTI のパラメータ設定
- シャープネスと LTI の適用される矩形領域設定

シャープネスや LTI は、パラメータの設定と ON/OFF の制御を別個に設定できます。一度設定されたパラメータの設定は、ハードウェアのリセットか、本関数による別の設定で上書きされるまでは有効です。

#### (2) 使用条件

本関数の使用時には、レイヤ 0 の読み出しプロセスが有効である必要があります。レイヤ 0 に対して関数 「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤ 0 が有効になります。レイヤ 0 が無効な場合、レイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

また、レイヤ 0 のカラーフォーマット (フレームバッファ読み出し信号のフォーマット)が YCbCr422 か YCbCr444 以外の場合、本処理は禁止です。この場合、インタフェース条件エラー (VDC\_ERR\_IF\_CONDITION)を返します。

#### (3) パラメータ詳細

```
vdc_enhance_sharp_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

空 メンバ名	初期値	説明
vdc_onoff_t	VDC_OFF	H2 エッジ検出前の折り返し除去用 LPF 選択
shp_h2_lpf_sel	(0)	<ul><li>VDC_OFF: LPF なし</li></ul>
		● VDC_ON: LPF あり
vdc_sharpness_ctrl_t	-	シャープネス制御パラメータ
hrz_sharp		水平シャープネス (H1、H2、H3)
IVDC IMGENH SHARP NUMI		

} vdc\_img\_enh\_sh\_t;

```
vdc_img_enh_sh_t はシャープネス帯域を表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_IMGENH_SHARP_H1 = 0,
    VDC_IMGENH_SHARP_H2,
    VDC_IMGENH_SHARP_H3,
    VDC_IMGENH_SHARP_NUM
```

列挙定数	値	説明
VDC_IMGENH_SHARP_H1	0	水平シャープネス (H1)
VDC_IMGENH_SHARP_H2	1	水平シャープネス (H2)
VDC_IMGENH_SHARP_H3	2	水平シャープネス (H3)
VDC_IMGENH_SHARP_NUM	3	水平シャープネス帯域数

vdc\_sharpness\_ctrl\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
    uint8_t shp_clip_o;
    uint8_t shp_clip_u;
    uint8_t shp_gain_o;
    uint8_t shp_gain_u;
    uint8_t shp_core;
} vdc_sharpness_ctrl_t;
```

型 メンバ名	初期値	説明
uint8_t	0	シャープネスの補正値クリップ (オーバーシュート側)
shp_clip_o		0x0000 ~ 0x00FF
uint8_t	0	シャープネスの補正値クリップ (アンダーシュート側)
shp_clip_u		0x0000 ~ 0x00FF
uint8_t	0	シャープネスのエッジ振幅値に対するゲイン設定 (オーバー
shp_gain_o		シュート側)
		0x0000 (0 倍)~0x0040 (1 倍)~0x00FF (約 4 倍)
uint8_t	0	シャープネスのエッジ振幅値に対するゲイン設定 (アンダー
shp_gain_u		シュート側)
		0x0000 (0 倍)~0x0040 (1 倍)~0x00FF (約 4 倍)
uint8_t	0	シャープネスの能動範囲の指定
shp_core		0x0000 ~ 0x007F

lti\_h4\_median\_tap\_sel

lti[VDC\_IMGENH\_LTI\_NUM]

● VDC\_LTI\_MDFIL\_SEL\_ADJ2 (0): 隣接 2 画素目参照

対期値 説明

vdc\_onoff\_t VDC\_OFF H2 エッジ検出前の折り返し除去用 LPF 選択
lti\_h2\_lpf\_sel (0) ・ VDC\_OFF: LPF なし
・ VDC\_ON: LPF あり

vdc\_lti\_mdfil\_sel\_t 0 メディアンフィルタの参照画素選択

● VDC\_LTI\_MDFIL\_SEL\_ADJ1 (1): 隣接 1 画素目参照 vdc\_lti\_ctrl\_t - LTI 制御パラメータ

水平 LTI (H2、H4)

vdc\_img\_enh\_lti\_t は LTI 帯域を表す列挙型です。

```
typedef enum
{
    VDC_IMGENH_LTI1 = 0,
    VDC_IMGENH_LTI2,
    VDC_IMGENH_LTI_NUM
} vdc_img_enh_lti_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_IMGENH_LTI1	0	H2、エッジ検出時に隣接2画素目参照
VDC_IMGENH_LTI2	1	H4、エッジ検出時に隣接 4 画素目参照
VDC_IMGENH_LTI_NUM	2	LTI 帯域数

vdc\_lti\_ctrl\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
   uint8_t lti_inc_zero;
   uint8_t lti_gain;
   uint8_t lti_core;
} vdc_lti_ctrl_t;
```

型 メンバ名	初期値	説明
uint8_t	10	メディアンフィルタの LTI 補正スレッシュ設定
lti_inc_zero		0x0000 ~ 0x00FF
uint8_t	0	LTI のエッジ振幅値に対するゲイン設定
lti_gain		0x0000 (0 倍)~0x0040 (1 倍)~0x00FF (約 4 倍)
uint8_t	0	LTI のコアリング
lti_core		0x0000 ~ 0x00FF

vdc\_period\_rect\_t 構造体については「5.3(1)」も参照ください。

型 メンバ名	初期値	説明
uint16_t	0	エンハンサ有効領域の垂直有効画像領域の開始位置設定 (ラ
VS		イン数)
		2 ライン以上の設定にしてください。
uint16_t	0	エンハンサ有効領域の垂直有効画像領域の幅設定 (ライン数)
VW		
uint16_t	0	エンハンサ有効領域の水平有効画像領域の開始位置設定 (ク
hs		ロック数)
		4 クロック以上の設定にしてください。
uint16_t	0	エンハンサ有効領域の水平有効画像領域の幅設定 (クロック
hw		数)

## 6.17 R\_VDC\_ImageBlackStretch

概要 黒伸張設定処理

ヘッダ r\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_ImageBlackStretch(

const vdc\_channel\_t ch,

const vdc\_imgimprv\_id\_t imgimprv\_id, const vdc\_onoff\_t bkstr\_on, const vdc\_black\_t \* const param);

引数

- vdc\_channel\_t ch: チャネル
  - VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc\_imgimprv\_id\_t imgimprv\_id: 画質改善部 ID
  - VDC\_IMG\_IMPRV\_0: 画質改善部 0

本ドライバでは必ず画質改善部0を指定してください。

- vdc\_onoff\_t bkstr\_on: 黒伸張 ON/OFF 設定
- vdc\_black\_t \* param: 黒伸張設定パラメータ

NULL が指定された場合、設定は変更されません。ハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値については構造体の説明を参照ください。

#### リターン値

- vdc\_error\_t: エラーコード
  - VDC\_OK: 正常終了
  - VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラー
  - -- VDC\_ERR\_IF\_CONDITION: インタフェース条件エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

### (1) 機能

本関数では、指定された画質改善部の黒伸張に関する以下の処理を行います。

- 黒伸張処理の ON/OFF 設定
- 黒伸張処理のパラメータ設定

黒伸張処理は、黒伸張の設定と ON/OFF の制御を別個に設定できます。本関数による設定は、ハードウェアのリセットか、本関数による別の設定で上書きされるまでは有効です。

# (2) 使用条件

本関数の使用時には、レイヤ 0 の読み出しプロセスが有効である必要があります。レイヤ 0 に対して関数 「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤ 0 が有効になります。レイヤ 0 が無効な場合、レイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

また、レイヤ 0 のカラーフォーマット (フレームバッファ読み出し信号のフォーマット)が YCbCr422 か YCbCr444 以外の場合、本処理は禁止です。この場合、インタフェース条件エラー (VDC\_ERR\_IF\_CONDITION)を返します。

## (3) パラメータ詳細

vdc\_black\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

	型 メンバ名	初期値	説明
uint16_t	0		黒伸張の開始点指定
bkstr_st			0 (低)~15 (高)
uint16_t	0		黒伸張の深さ
bkstr_d			0 (浅)~15 (深)
uint16_t	0		黒伸張の時定数 (T1)
bkstr_t1			0 (小) ~ 31 (大)
uint16_t	0		黒伸張の時定数 (T2)
bkstr_t2			0 (小) ~ 30 (大)

# 6.18 R\_VDC\_AlphaBlending

概要 アルファブレンディング設定処理 ヘッダ r vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_AlphaBlending( const vdc\_channel\_t ch, layer\_id, const vdc\_layer\_id\_t \* const param); const vdc\_alpha\_blending\_t 引数 ● vdc\_channel\_t ch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤID — VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理 — VDC LAYER ID 3 RD: レイヤ 3 読み出し処理 ● vdc\_alpha\_blending\_t \* param: アルファブレンディング設定パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 • vdc error t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 — VDC ERR PARAM CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC ERR PARAM LAYER ID: レイヤ ID 不正エラー — VDC ERR PARAM NULL: NULL 指定エラー - VDC ERR RESOURCE LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、矩形領域アルファブレンディング以外のアルファブレンディングに関する以下の処理を行います。

- ARGB1555/RGBA5551 フォーマットの α 値設定
- ■素単位アルファブレンド時の、プレマルチプルド処理の設定

本関数では、レイヤ 2 と 3 の読み出し処理に対して ARGB1555/RGBA5551 の  $\alpha$  値を設定できます。レイヤ 0 の読み出しで使用される ARGB1555/RGBA5551 の  $\alpha$  値は、ドライバが自動的に'255 (= 1.0, 非透過)'を適用します。

#### (2) 使用条件

本関数の使用時には、layer\_idにて指定されたレイヤが有効である必要があります。同じレイヤに対して関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。layer\_idにて指定されたレイヤが無効な場合、レイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

### (3) パラメータ詳細

```
vdc_alpha_blending_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
{
    const vdc_alpha_argb1555_t * alpha_1bit;
    const vdc_alpha_pixel_t * alpha_pixel;
} vdc_alpha_blending_t;
```

至 メンバ名

説明

const vdc_alpha_argb1555_t *	ARGB1555/RGBA5551 フォーマットの α 信号
alpha_1bit	NULL が指定された場合、設定は変更されません。
const vdc_alpha_pixel_t *	画素単位アルファブレンド処理時の、プレマルチプルド処理
alpha_pixel	NULL が指定された場合、設定は変更されません。

alpha\_1bit、alpha\_pixelの各パラメータについて、ハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値については以下の各構造体の説明を参照ください。

vdc\_alpha\_argb1555\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
   uint8_t gr_a0;
   uint8_t gr_a1;
} vdc_alpha_argb1555_t;
```

型 初期値 メンバ名

説明

	,		
uint8_t	(	)	α が'0'の時の α 信号
gr_a0			0 ~ 255
uint8_t	(	)	α が'1'の時の α 信号
gr_a1			0 ~ 255

vdc\_alpha\_pixel\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
    vdc_onoff_t gr_acalc_md;
} vdc_alpha_pixel_t;
```

空

初期値

説明

グ フハ <del>ロ</del>		
vdc_onoff_t	VDC_OFF	画素単位アルファブレンド時の、プレマルチプルド処理
gr_acalc_md	(0)	<ul><li>VDC_OFF</li></ul>
		VDC_ON

概要

# 6.19 R\_VDC\_AlphaBlendingRect

• vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤ ID

矩形領域アルファブレンディング設定処理

VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD: レイヤ 3 読み出し処理

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc onoff t gr arc on: 矩形領域アルファブレンディング ON/OFF 設定
- vdc\_alpha\_blending\_rect\_t \* param:
   矩形領域アルファブレンディング設定パラメータ
   NULL が指定された場合、設定は変更されません。初期値については構造体の説明を参照ください。

#### リターン値

- vdc\_error\_t: エラーコード
  - VDC OK: 正常終了
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー
  - --- VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、矩形領域アルファブレンディングに関する以下の処理を行います。

- 矩形領域アルファブレンディングの ON/OFF 設定
- 矩形領域アルファブレンディングが適用される矩形領域設定
- 矩形領域アルファブレンディングに適用される α 値設定
- 矩形領域アルファブレンディングに適用されるフェードイン/フェードアウト設定

矩形領域のアルファブレンディングは、アルファブレンディングの設定と ON/OFF の制御を別個に設定できます。一度設定されたアルファブレンディングの設定は、ハードウェアのリセット、別の設定での上書き、若しくは指定されたレイヤリソースが関数「R\_VDC\_ReleaseDataControl」により破棄されるまでは有効です。

## (2) 使用条件

本関数の使用時には、指定されたレイヤが有効である必要があります。同じレイヤに対して関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。layer\_id にて指定されたレイヤが無効な場合、レイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

### (3) パラメータ詳細

```
vdc_alpha_blending_rect_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

```
typedef struct
{
   const vdc_pd_disp_rect_t * gr_arc;
   const vdc_alpha_rect_t * alpha_rect;
   const vdc_scl_und_sel_t * scl_und_sel;
} vdc_alpha_blending_rect_t;
```

#### 型 メンバ名

#### 説明

, , , , ,	
const vdc_pd_disp_rect_t *	矩形領域アルファブレンド領域設定
gr_arc	NULL が指定された場合、設定は変更されません。
const vdc_alpha_rect_t *	矩形領域アルファブレンドパラメータ
alpha_rect	NULL が指定された場合、設定は変更されません。
const vdc_scl_und_sel_t *	スケーリング部の下層面の指定
scl_und_sel	このパラメータは本ドライバでは参照されません。
	NULL を設定してください。

gr\_arc のパラメータは API 関数「R\_VDC\_ReadDataControl」呼び出し時にドライバによりグラフィックス画像領域と同じ領域に初期化されます。alpha\_rect について、ハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値については以下の構造体の説明を参照ください。gr\_arc、alpha\_rect の各パラメータを含む vdc\_alpha\_blending\_rect\_t 構造体について、ハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、各パラメータの初期値のままとなります。

vdc\_pd\_disp\_rect\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
    uint16_t vs_rel;
    uint16_t vw_rel;
    uint16_t hs_rel;
    uint16_t hw_rel;
} vdc_pd_disp_rect_t;
```

型 メンバ名	初期値	説明
uint16_t	0	矩形領域アルファブレンド処理の有効画像領域の垂直信号開
vs_rel		始位置 (ライン数)
		グラフィックス画像領域の垂直開始位置からの相対位置
		です。
uint16_t	- ※	矩形領域アルファブレンド処理の有効画像領域の垂直幅 (ラ
vw_rel		イン数)
uint16_t	0	矩形領域アルファブレンド処理の有効画像領域の水平信号開
hs_rel		始位置 (クロック数)
		グラフィックス画像領域の水平開始位置からの相対位置
		です。
uint16_t	- ※	矩形領域アルファブレンド処理の有効画像領域の水平幅 (ク
hw_rel		ロック数)

【注】 有効画像領域の垂直幅と水平幅は、ドライバによりグラフィックス画像領域と同じ値に初期化されます。

矩形領域アルファブレンディングの適用される矩形領域は、関数「R\_VDC\_ReadDataControl」で設定した該当レイヤのグラフィックス表示領域内における相対位置で指定されます(図 6-6参照)。

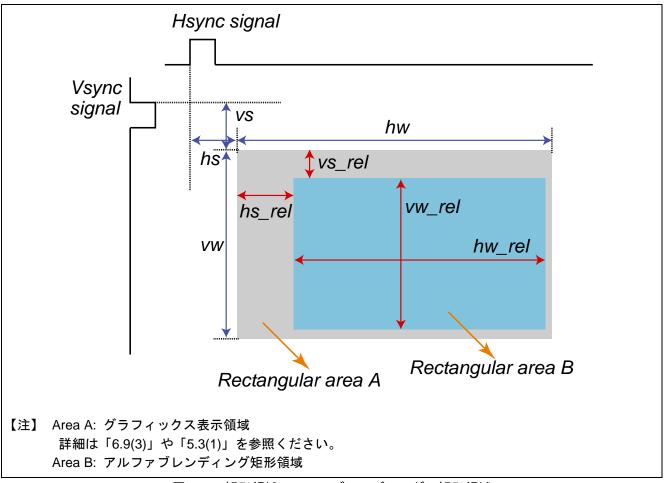


図 6-6 矩形領域アルファブレンディングの矩形領域

グラフィックス表示領域が関数「R\_VDC\_ChangeReadProcess」により変更された場合、アルファブレンディングの矩形領域は追従しません。矩形領域アルファブレンディングを使用時にグラフィックス表示領域を変更する場合は、アルファブレンディングの矩形領域も変更する必要があります。

vdc\_alpha\_rect\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

ェ メンバ名	初期値	説明
int16_t gr_arc_coef	0	矩形領域アルファブレンド処理のアルファ係数 変化量 (-255~+255)
uint8_t gr_arc_rate	0	矩形領域アルファブレンド処理のフレームレート Vsync が gr_arc_rate + 1 と同じ回数立ち上がるたびに、 gr_arc_coef を $\alpha$ 値に加算します。 $0\sim255$
uint8_t	255	矩形領域アルファブレンド処理のアルファ初期値

刑

gr_arc_def		0 ~ 255
vdc_onoff_t gr_arc_mul	VDC_OFF (0)	矩形領域アルファブレンド時の、カレントαとのマルチプライ処理  • VDC_OFF  • VDC_ON

## 6.20 R\_VDC\_Chromakey

概要 クロマキー設定処理

ヘッダ r\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_Chromakey(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_layer\_id\_t layer\_id,
const vdc\_onoff\_t gr\_ck\_on,
const vdc\_chromakey\_t \* const param);

引数

- vdc\_channel\_t ch: チャネル
  - VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0

本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。

- vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤ ID
  - VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD: レイヤ 0 読み出し処理
  - VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理
  - VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD: レイヤ 3 読み出し処理
- vdc\_onoff\_t gr\_ck\_on: クロマキーON/OFF 設定
- vdc\_chromakey\_t \* param: クロマキー設定パラメータ NULL が指定された場合、設定は変更されません。ハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値については構造体の説明を参照ください。

#### リターン値

- vdc\_error\_t: エラーコード
  - VDC OK: 正常終了
  - VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー
  - VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー
  - VDC ERR PARAM BIT WIDTH: ビット幅エラー
  - VDC\_ERR\_IF\_CONDITION: インタフェース条件エラー
  - VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、クロマキーに関する以下の処理を行います。

- クロマキーの ON/OFF 設定
- クロマキー対象の色信号、及び置換後の色信号設定

クロマキー処理は、クロマキーの設定と ON/OFF の制御を別個に設定できます。一度設定されたクロマキーの設定は、ハードウェアのリセット、別の設定での上書き、若しくは指定されたレイヤリソースが関数 「R\_VDC\_ReleaseDataControl」により破棄されるまでは有効です。

#### (2) 使用条件

本関数の使用時には、layer\_id にて指定されたレイヤが有効である必要があります。同じレイヤに対して関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。layer\_id にて指定されたレイヤが無効な場合、レイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

また、指定されているレイヤのカラーフォーマット (フレームバッファ読み出し信号のフォーマット)が YCbCr422 か YCbCr444 の場合、クロマキー処理は禁止です。この場合、インタフェース条件エラー (VDC\_ERR\_IF\_CONDITION)を返します。

#### (3) パラメータ詳細

vdc\_chromakey\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
   uint32_t ck_color;
   uint32_t rep_color;
   uint8_t rep_alpha;
} vdc_chromakey_t;
```

型 メンバ名	初期値	説明
uint32_t	0	RGB/CLUT 参照クロマキー処理対象 RGB/CLUT 信号
ck_color		ターゲットとなるレイヤで使用されているカラーフォー
		マットで指定して下さい(LSB 詰め)。
uint32_t	0	RGB/CLUT 参照クロマキー処理置換後 RGB 信号
rep_color		ターゲットとなるレイヤで使用されているカラーフォー
		マットで指定して下さい(LSB 詰め)。ただし、カラー
		フォーマットが CLUT8、CLUT4、CLUT1 の場合は RGB888
		フォーマットで指定します。
		ここで指定されたアルファ値は無視されます。クロマキー
		処理置換後のアルファ値は rep_alpha にて指定してくださ
		ιν <sub>°</sub>
uint8_t	0 ※	RGB/CLUT 参照クロマキー処理置換後アルファ信号
rep_alpha		アルファ値を8ビットで指定して下さい。
		0 ~ 255

【注】 レイヤ 0 の場合の  $\alpha$  値は、ドライバで自動的に'255'が設定されます。

## 6.21 R\_VDC\_CLUT

概要 CLUT 設定処理 ヘッダ r\_vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_CLUT( const vdc\_channel\_t ch, const vdc\_layer\_id\_t layer\_id, const vdc\_clut\_t \* const param); 引数 ● vdc\_channel\_t ch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 • vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤ ID — VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD: レイヤ 0 読み出し処理 — VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2 読み出し処理 — VDC LAYER ID 3 RD: レイヤ3 読み出し処理 ● vdc\_clut\_t \* param: CLUT 設定パラメータ NULL は設定しないでください。 リターン値 vdc\_error\_t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_NULL: NULL 指定エラー --- VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

# 詳細

#### (1) 機能

本関数では、指定されたレイヤの CLUT の設定を行います。

#### (2) 使用条件

本関数の使用時には、layer\_idにて指定されたレイヤが有効である必要があります。同じレイヤに対して関数「R\_VDC\_ReadDataControl」を呼び出すことで、レイヤが有効になります。layer\_idにて指定されたレイヤが無効な場合、レイヤリソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER)を返します。

# (3) パラメータ詳細

坐 メンバ名 説明

uint32_t	CLUT の色の数
color_num	CLUT1 形式使用時: 1~2
	CLUT4 形式使用時: 1~16
	CLUT8 形式使用時: 1 ~ 256
const uint32_t *	CLUT データ(ARGB8888 形式)格納アドレス
clut	NULL を設定しないでください。

# 6.22 R\_VDC\_DisplayCalibration

概要	画面出力較正処理			
ヘッダ	r_vdc.h			
宣言	vdc_error_t R_VDC_DisplayCalibration(			
引数	<ul> <li>vdc_channel_t ch: チャネル</li> <li>VDC_CHANNEL_0: チャネル 0</li> <li>本ドライバでは必ずチャネル 0 を指定してください。</li> <li>vdc_disp_calibration_t * param: 画面出力較正パラメータ</li> <li>NULL は設定しないでください。</li> </ul>			
リターン値	<ul> <li>vdc_error_t: エラーコード</li> <li>VDC_OK: 正常終了</li> <li>VDC_ERR_PARAM_CHANNEL: チャネル不正エラー</li> <li>VDC_ERR_PARAM_NULL: NULL 指定エラー</li> <li>VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH: ビット幅エラー</li> <li>VDC_ERR_PARAM_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー</li> <li>VDC_ERR_RESOURCE_OUTPUT: 出カリソースエラー</li> </ul>			

# 詳細

### (1) 機能

本関数では、画面出力較正に関する以下の処理を行います。

- パネルブライト設定
- コントラスト調整設定
- パネルディザ設定
- パネル出力補正回路の制御設定

本関数による設定は、ハードウェアのリセットか、本関数による別の設定で上書きされるまでは有効です。

### (2) 使用条件

本関数の使用前に、関数「R\_VDC\_DisplayOutput」を呼び出すことで、ディスプレイ出力を有効にする必要があります。ディスプレイ出力が無効な場合、出力リソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_OUTPUT)を返します。

### (3) パラメータ詳細

#### 型 メンバ名

#### 説明

♪ ノハ <del>ロ</del>	
vdc_calibr_route_t	補正回路の順番の制御
route	<ul><li>VDC_CALIBR_ROUTE_BCG:</li></ul>
	ブライト ⇒ コントラスト ⇒ ガンマ補正
	<ul><li>VDC_CALIBR_ROUTE_GBC:</li></ul>
	ガンマ補正 ⇒ ブライト ⇒ コントラスト
const vdc_calibr_bright_t *	ブライト(DC)調整パラメータ
bright	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
const vdc_calibr_contrast_t *	コントラスト(ゲイン)調整パラメータ
contrast	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
const vdc_calibr_dither_t *	パネルディザパラメータ
panel_dither	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。

brigte、contrast、panel\_ditherの各パラメータについて、ハードウェアリセット後に一度も設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値については以下の各構造体の説明を参照ください。

vdc\_calibr\_bright\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
    uint16_t    pbrt_g;
    uint16_t    pbrt_b;
    uint16_t    pbrt_r;
} vdc_calibr_bright_t;
```

型	₩ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
メンバタ	初期值

説	玥
---	---

メンハネ	Š		
uint16_t	512	G 信号のブライト(DC)調整	
pbrt_g		0x0000 (-512) ~ 0x03FF (+511)	
uint16_t	512	B 信号のブライト(DC)調整	
pbrt_b		0x0000 (-512) ~ 0x03FF (+511)	
uint16_t	512	R 信号のブライト(DC)調整	
pbrt_r		0x0000 (-512) ~ 0x03FF (+511)	

开山

```
vdc_calibr_contrast_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
   uint8_t
            cont_g;
           cont_b;
  uint8_t
  uint8_t
            cont_r;
} vdc_calibr_contrast_t;
```

	至 メンバ名	初期値	説明
uint8_t		128	G 信号のコントラスト(ゲイン)調整
cont_g			0x0000 (0/128[倍]) ~ 0x00FF (255/128[倍])
uint8_t		128	B 信号のコントラスト(ゲイン)調整
cont_b			0x0000 (0/128[倍]) ~ 0x00FF (255/128[倍])
uint8_t		128	R 信号のコントラスト(ゲイン)調整
cont_r			0x0000 (0/128[倍]) ~ 0x00FF (255/128[倍])

```
vdc_calibr_dither_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
   vdc_panel_dither_md_t pdth_sel;
  uint8_t
                       pdth_pa;
  uint8_t
                      pdth_pb;
```

0 ~ 3

uint8\_t pdth\_pc; uint8\_t pdth\_pd; } vdc\_calibr\_dither\_t;

型 メンバ名	初期值	説明
vdc_panel_ dither_md_t pdth_sel	0	パネルディザ動作モード  VDC_PDTH_MD_TRU (0): 切り捨て  VDC_PDTH_MD_RDOF (1): 四捨五入  VDC_PDTH_MD_2X2 (2): 2x2 パターンディザ  VDC_PDTH_MD_RAND (3): ランダムパターンディザ
uint8_t	3	2x2 パターンディザのパターン値(A)

uint8_t	0	2x2 パターンディザのパターン値(B)
pdth_pb		0 ~ 3
		pdth_sel に VDC_PDTH_MD_2X2 が指定された場合のみ参照されます。
uint8_t	2	2x2 パターンディザのパターン値(C)
pdth_pc		0 ~ 3
		pdth_sel に VDC_PDTH_MD_2X2 が指定された場合のみ参照されます。
uint8_t	1	2x2 パターンディザのパターン値(D)
pdth_pd		0 ~ 3
		pdth_sel に VDC_PDTH_MD_2X2 が指定された場合のみ参照されます。

pdth\_selに VDC\_PDTH\_MD\_2X2 が指定された場合のみ参照されます。

pdth\_pa

## 6.23 R\_VDC\_GammaCorrection

概要 ガンマ補正設定処理 ヘッダ r\_vdc.h 宣言 vdc\_error\_t R\_VDC\_GammaCorrection( const vdc\_channel\_t ch, const vdc\_onoff\_t gam\_on, const vdc\_gamma\_correction\_t \* const param); 引数 ● vdc\_channel\_t ch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 ● vdc onoff t gam on: ガンマ補正 ON/OFF 設定 ● vdc\_gamma\_correction\_t \* param: ガンマ補正設定パラメータ リターン値 • vdc\_error\_t: エラーコード — VDC OK: 正常終了 -- VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラー — VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH: ビット幅エラー — VDC\_ERR\_RESOURCE\_OUTPUT: 出力リソースエラー

#### 詳細

#### (1) 機能

本関数では、ガンマ補正に関する以下の処理を行います。

- ガンマ補正の ON/OFF 設定
- G/B/R 信号のガンマ補正ゲイン調整値設定
- G/B/R 信号のガンマ補正開始閾値設定

ガンマ補正処理は、ガンマ補正のパラメータ設定と ON/OFF の制御を別個に設定できます。一度設定されたガンマ補正のパラメータは、ハードウェアのリセットか、別の設定で上書きされるまでは有効です。

#### (2) 使用条件

本関数の使用前に、関数「R\_VDC\_DisplayOutput」を呼び出すことで、ディスプレイ出力を有効にする必要があります。ディスプレイ出力が無効な場合、出力リソースエラー (VDC\_ERR\_RESOURCE\_OUTPUT)を返します。

### (3) パラメータ詳細

vdc\_gamma\_correction\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
   const uint16_t     * gam_g_gain;
   const uint8_t     * gam_g_th;
   const uint16_t     * gam_b_gain;
   const uint8_t     * gam_b_th;
   const uint16_t     * gam_r_gain;
   const uint8_t     * gam_r_th;
} vdc_gamma_correction_t;
```

# 型 メンバ名

#### 説明

const uint16_t *	G 信号の領域 0 ~ 31 のゲイン調整
gam_g_gain	符号無し (0~2047[LSB], 1024[LSB] = 1.0[倍])
	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
const uint8_t *	G 信号の領域 1 ~ 31 の開始閾値
gam_g_th	符号無し (0~255[LSB])
	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
const uint16_t *	B 信号の領域 0 ~ 31 のゲイン調整
gam_b_gain	符号無し (0~2047[LSB], 1024[LSB] = 1.0[倍])
	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
const uint8_t *	B 信号の領域 1 ~ 31 の開始閾値
gam_b_th	符号無し (0~255[LSB])
	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
const uint16_t *	R 信号の領域 0~31 のゲイン調整
gam_r_gain	符号無し (0~2047[LSB], 1024[LSB] = 1.0[倍])
	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
const uint8_t *	R 信号の領域 1 ~ 31 の開始閾値
gam_r_th	符号無し (0~255[LSB])
	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。
	変更する必要が無い場合は NULL を指定してください。

ハードウェアリセット後、一度もパラメータ設定が行われていない場合は、ハードウェアマニュアルに定められた初期値のままとなります。初期値は以下の通りです。

- G/B/R 信号の領域 0~31 のゲイン調整値: 全て 1024 (= 1.0[倍])
- G/B/R 信号の領域 1~31の開始閾値: 領域 nの開始閾値は n x 8

# 6.24 R\_VDC\_GetISR

概要 割り込みサービスルーチン取得処理 ヘッダ r\_vdc.h 宣言 void (\*R\_VDC\_GetISR( const vdc\_channel\_t ch, const vdc\_int\_type\_t type)) (const uint32\_t int\_sense); 引数 • vdc\_channel\_t ch: チャネル — VDC\_CHANNEL\_0: チャネル 0 本ドライバでは必ずチャネル0を指定してください。 ● vdc\_int\_type\_t type: 割り込みタイプ 詳細は「5.2(8)」を参照してください。 リターン値 • void (\*)(const uint32\_t int\_sense): 割り込みサービスルーチンの関数ポインタ — 0 以外: 正常終了 — 0: エラー

### 詳細

#### (1) 機能

本関数は、指定された割り込みのサービスルーチンの関数ポインタを返します。 chにて指定されたチャネルや、typeにて指定された割り込みタイプが不正であった場合、'0'を返します。

## (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。

# 6.25 R\_SPEA\_WindowOffset

概要	Window の座標オフセットの設定		
ヘッダ	r_spea.h		
宣言	spea_error_t R_SPEA_WindowOffset(     const vdc_layer_id_t		
引数	<ul> <li>vdc_layer_id_t layer_id: レイヤ ID  — VDC_LAYER_ID_2_RD: レイヤ 2  — VDC_LAYER_ID_3_RD: レイヤ 3  VDC_LAYER_ID_0_RD は、設定しないでください。</li> <li>uint16_t offset_x:     offset_x は、2[pixel]単位で 0 以上 2047 以下を設定してください。</li> <li>uint16_t offset_y:     offset_y は、0 以上 8191 以下を設定してください。</li> </ul>		
リターン値	<ul> <li>spea_error_t: エラーコード</li> <li>SPEA_OK: 正常終了</li> <li>SPEA_ERR_PARAM_LAYER_ID: レイヤ ID 不正エラー</li> <li>SPEA_ERR_PARAM: 不許可条件エラー</li> </ul>		

### 詳細

### (1) 機能

本関数では、データ読み出し制御に関する以下の処理を行います。

● SPEA の仮想フレームに対する、VDC(レイヤ 2 及び 3)の表示領域の配置を設定する

# (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。

# (3) パラメータ詳細

本関数では、図 6-7に示すように SPEA の仮想フレームに対する VDC の表示領域の配置を設定します。このオフセットは、SPEA の Window 位置を設定する時の原点(0,0)となります。

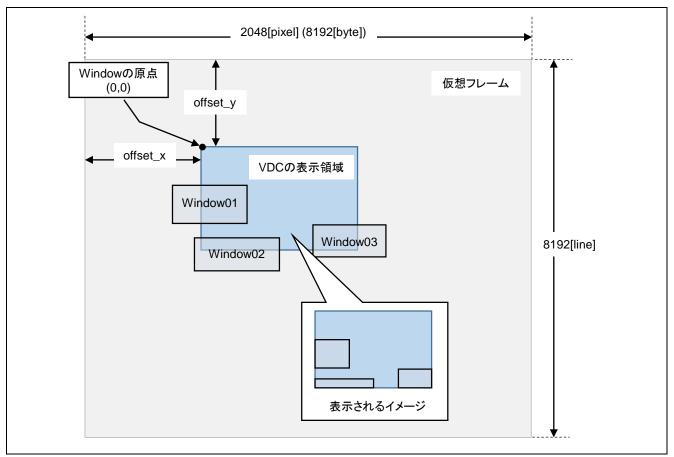


図 6-7 仮想フレームと VDC 表示領域の関係

#### 6.26 R\_SPEA\_SetWindow

概要 Window パラメータの設定

ヘッダ r\_spea.h

宣言 spea\_error\_t R\_SPEA\_SetWindow(

const vdc\_layer\_id\_t layer\_id,
const spea\_window\_id\_t window\_id,
const spea\_onoff\_t sken,
const spea\_sklym\_t \* sklym,
const spea\_skpsm\_t \* skpsm,
const void \* buffer);

引数

- vdc\_layer\_id\_t layer\_id: レイヤ ID
  - VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD: レイヤ 2
  - VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD: レイヤ3

VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD は、設定しないでください。

- spea\_window\_id\_t window\_id: Window ID
  - WINDOW\_00 WINDOW\_15: Window ID
- spea onoff t sken: Window の ON/OFF
  - SPEA ON
  - SPEA OFF :
- spea\_sklym\_t \* sklym: Window サイズ
  - sklym.width は、2[pixel]単位で 0 以上 2047 以下を設定してください。
  - sklym.height は、0 以上 8191 以下を設定してください。
- spea\_skpsm\_t \* skpsm: Window 開始座標
  - skpsm.x は、2[pixel]単位で設定してください。また、R\_SPEA\_WindowOffset で設定した offset\_x を skpsm.x に加算した結果が0以上2047以下でない場合エラーとなります。
  - skpsm.y は、R\_SPEA\_WindowOffset で設定した offset\_y を skpsm.y に加算した結果が 0 以上 8191 以下でない場合エラーとなります。
- void \* buffer: Window の読み出しバッファアドレス
  - 8 バイトアライメントのアドレスを指定してください。

#### リターン値

- spea\_error\_t: エラーコード
  - SPEA OK: 正常終了
  - SPEA\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー
  - SPEA\_ERR\_PARAM: 不許可条件エラー

# 詳細

(1) 機能

本関数では、データ読み出し制御に関する以下の処理を行います。

- SPEA の Window の表示/非表示
- SPEA の Window 開始座標、サイズ、読み出しバッファの設定
- VDC のフレームバッファバースト転送モードの設定(SPEA\_ON:128 バイト SPEA\_OFF:32 バイト転送)

### (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。SPEAは、VDCのレイヤ2や3を使用して動作します。 その為、VDCの設定も行ってください。

# (3) スプライトレイヤ

SPEA を使用する場合、VDC のレイヤ 2 やレイヤ 3 の設定が必要です。VDC のレイヤ設定に使用するフレームバッファのベースアドレスや、フレームバッファのラインオフセットアドレスには、以下の値を設定してください。

#define VIRTUAL\_FRAME\_BASE\_ADD (0x30000000u)
#define VIRTUAL\_FRAME\_STRAID (8192u)

# 6.27 R\_SPEA\_WindowUpdate

概要	Window パラメータの更新要求		
ヘッダ	r_spea.h		
宣言	spea_error_t R_SPEA_WindowUpdate(     const vdc_layer_id_t layer_id);		
引数	<ul> <li>vdc_layer_id_t layer_id: レイヤ ID</li> <li>VDC_LAYER_ID_2_RD: レイヤ 2</li> <li>VDC_LAYER_ID_3_RD: レイヤ 3</li> <li>VDC_LAYER_ID_0_RD は、設定しないでください。</li> </ul>		
リターン値	<ul> <li>spea_error_t: エラーコード</li> <li>SPEA_OK: 正常終了</li> <li>SPEA_ERR_PARAM_LAYER_ID: レイヤ ID 不正エラー</li> </ul>		

# 詳細

# (1) 機能

本関数では、データ読み出し制御に関する以下の処理を行います。

- SPEA の Window パラメータの更新要求
- (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。

# 6.28 R\_RLE\_SetWindow

概要 RLE パラメータの設定

ヘッダ r\_spea.h

宣言 spea\_error\_t R\_RLE\_SetWindow(

const vdc\_error\_t layer\_id,
const rle\_onoff\_t sken,
const rle\_cfg\_t \* rle\_cfg,
const void \* buffer)

引数 • vdc layer id t layer id: レイヤ ID

— VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD: レイヤ 0

VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD、VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD は、設定しないでください。

rle onoff t sken: RLE Ø ON/OFF

— RLE\_ON :
— RLE\_OFF :

rle\_cfg\_t \* rle\_cfg:

NULL を設定してください(TBD)

- void \* buffer: Window の読み出しバッファアドレス
  - ― 8 バイトアライメントのアドレスを指定してください。また、Targa 形式の画像ファイルのヘッダを取り除いたデータを設定してください。

#### リターン値

- spea\_error\_t: エラーコード
  - SPEA OK: 正常終了
  - SPEA\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラー
  - --- SPEA\_ERR\_PARAM: 不許可条件エラー

### 詳細

(1) 機能

本関数では、データ読み出し制御に関する以下の処理を行います。

- SPEA の RLE の有効/無効
- SPEAの RLE パラメータの設定
  - (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。VDCのレイヤ0と連動して動作する為、VDCのレイヤ0の設定も行ってください。

(3) RLE(ランレングス符号化)レイヤ

SPEAの RLE ユニットは、VDC のレイヤ 0 と連動することが可能です。Targa 形式で圧縮されたデータを展開して表示することができます。これにより少ないメモリで高解像度の表示を実現することが可能です。但し、圧縮率は画像に依存します。

# (4) Targa 形式の画像作成

Targa 形式の画像ファイル作成には、GIMP などのグラフィックスエディタツールをご使用ください。 (GIMP2.8 で動作確認)

## (5) 画像作成の制限事項

RLE ユニットに使用する Targa 形式の画像では、以下の制限を守る必要があります。

- 【注】1. 水平方向の画像データサイズが 128 バイトアライメントに合わない場合、 ライン毎に 128 バイトアライメントとなるようにダミーデータを挿入する必要があります。
  - 2. RLE ユニットは、各ラインの読み取り終了後に 128 バイトの追加読み取りを実行します。 このため、ライン毎に 128 バイトの追加のダミーデータを挿入する必要があります。
  - 3. RLE 圧縮カラーデータフォーマットは、24 bpp(アルファチャンネルが含まれない)。
  - (例) 32bpp の水平 240 ピクセル画像において各ラインに必要となるダミーデータ挿入(図 6-8) 注意 1 の制限を満たすために 64 バイトのダミーデータが必要であり、注意 2 の制限を満たすためさらに 128 バイトのダミーデータが必要となります。合計で 192 バイトのダミーデータ挿入が必要となり、ダミーデータ挿入後の水平ピクセル数は 288 ピクセルとなります。

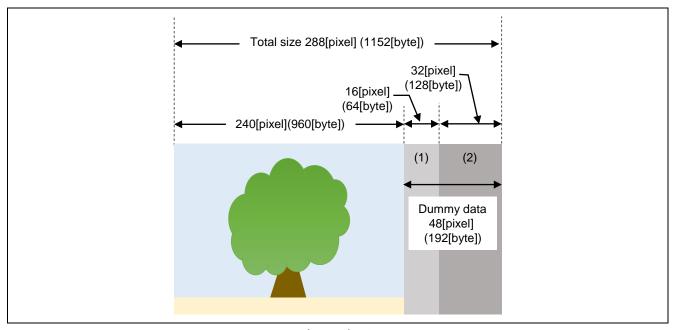


図 6-8 ダミーデータについて

# (6) Targa 形式の画像ファイルのヘッダ

ヘッダを削除した Targa 形式のイメージファイルを指定します。Targa 形式のヘッダは 18 [byte]に固定されています。ヘッダ以降のデータを使用してください。

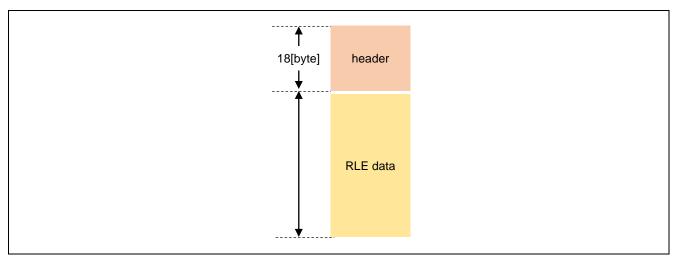


図 6-9 Targa 形式の画像ファイルのヘッダ

# 6.29 R\_RLE\_WindowUpdate

#### 詳細

# (1) 機能

本関数では、データ読み出し制御に関する以下の処理を行います。

● SPEA の RLE パラメータの更新要求

### (2) 使用条件

本関数の呼び出しに必要な条件は特にありません。

# 7. ドライバのインポート方法

## 7.1 e<sup>2</sup> studio

Smart Configurator ツールを使用して e2 studio のプロジェクトにドライバをインポートする方法の詳細については、RZ/A2M Smart Configurator ユーザーガイド: e2 studio R20AN0583JJ を参照してください。

# 7.2 e<sup>2</sup> studio 以外で作成されたプロジェクトの場合

このセクションでは、ドライバをプロジェクトにインポートする方法について説明します。

- 一般的に、どの IDE にも 2 つのステップがあります。
- 1) プロジェクトに必要なソースツリー内の場所にドライバをコピーします。
- 2) ドライバをコピーした場所へのリンクをコンパイラに追加します。

他に必要なドライバがある場合(例えば r\_cbuffer など)、同様にインポートする必要があります。

# 8. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル:ハードウェア

RZ/A2Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

RTK7921053C00000BE (RZ/A2M CPUボード) ユーザーズマニュアル (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

**RTK79210XXB00000BE** (**RZ/A2M** SUBボード) ユーザーズマニュアル (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

Arm Architecture Reference Manual ARMv7-A and ARMv7-R edition Issue C (最新版を Arm ホームページから入手してください。)

Arm Cortex<sup>™</sup>-A9 Technical Reference Manual Revision: r4p1 (最新版を Arm ホームページから入手してください。)

Arm Generic Interrupt Controller Architecture Specification - Architecture version2.0 (最新版を Arm ホームページから入手してください。)

Arm CoreLink™ Level 2 Cache Controller L2C-310 Technical Reference Manual Revision: r3p3 (最新版を Arm ホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

#### ユーザーズマニュアル:統合開発

統合開発環境 e2 studio のユーザーズマニュアルは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

# 改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	Sep.14.18	-	初版
1.01	Dec.28.18	97	引数 "spea_onoff_t"->"rle_onoff_t"に変更
1.02	Apr.15.19	-	Revison の記載のみ更新、その他変更なし
1.10	May.17.19	6	表8.1 動作確認条件
			コンパイラオプション"-mthumb-interwork"を削除
		102	「7.ドライバのインポート方法」追加

#### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

#### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

#### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

#### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

#### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

#### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

#### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS製品の入力がノイズなどに起因して、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

#### 7. リザーブアドレス (予約領域) のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

#### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありませた。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、 複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に 支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

# 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

# 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属し ます。

# お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/