

TECHNISCHE DATEN / AUSSTATTUNG UND FUNKTION

- 14 Programm möglichkeiten pro Tag oder Woche, durch Blockbildung (z.B. MO – FR, SA – SO usw.) bis zu 98 Schaltungen möglich
- kleiner Schaltabstand 1 Minute
- Schaltleistung: max. 3500 W, 16 A,
- 220 – 240 V / 50 Hz
- mit Zufallsgenerator (schaltet Ihre Leuchte / Radio zufällig Ein oder Aus und täuscht so Anwesenheit vor – Diebstahlschutz)
- Gangreserve bei Stromausfall
- Manuelles Ein- und Ausschalten
- Kindersicherung
- Countdown Funktion, einstellbar in Stunden, Minuten und Sekunden.
- mit roter LED

ZEICHENERKLÄRUNG LCD–ANZEIGE

MO	Montag	FR	Freitag
TU	Dienstag	SA	Samstag
WE	Mittwoch	SU	Sonntag
TH	Donnerstag		

r	Zufallsgenerator eingeschaltet
d	rückwärtszählender Timer ein
1 ON	Programmier-Mechanismus
AM	Morgens aktiv im 12
PM	Abends Stundenmodus
—	Ein / Auto / Aus
S	Sommerzeit

INBETRIEBNAHME

Die Schaltuhr ist mit 1,5 V Batterien (Typ AAA) ausgestattet. Sollten Sie die Zeitschaltuhr einmal nicht mehr gebrauchen, so entsorgen Sie bitte die eingebauten Batterien fachgerecht in einer Sammelstelle. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Zeitschaltuhr. Entfernen Sie die Isolierfolie und setzen die Batterien entsprechend der Kennzeichnung + und - ein.

EINSTELLEN DER TAGESZEIT UND DES WOCHENTAGES

- Umstellung von 24 Std. auf 12 Std.-Modus. Taste **UHR** und **SET** drücken und festhalten.
- Taste **SET** drücken bis Tag blinkt, mit **V-** oder **A+** Tag auswählen.
- Taste **SET** drücken, Stunden blinken, mit **V-** oder **A+** Stunden einstellen.
- Taste **SET** drücken, Minuten blinken, mit **V-** oder **A+** Minuten einstellen.
- Taste **SET** drücken, eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.
- Durch Festhalten der Tasten **V-** oder **A+** erfolgt ein **Schneldurchlauf**.

EINSTELLEN / ÜBERPRÜFEN DER PROGRAMME

- Die Zeitschaltuhr kann für tägliche oder auch wöchentliche Programme eingestellt werden.
- Sie können bis zu 14 Programme einstellen.
- Um die verschiedenen Programme zu überprüfen, drücken Sie entweder die Taste **A+** oder **V-**. Wenn Sie die **A+** Taste drücken, zeigt Ihnen die LCD Anzeige alle Programme wie folgt:

Uhrzeit –

- Programm 1 ON (EIN) – Programm 1 OFF (AUS)
- Programm 2 ON (EIN) – Programm 2 OFF (AUS)
- Programm 14 ON (EIN) – Programm 14 OFF (AUS)
- d (Count-Down Programm)

Uhrzeit

- Wenn Sie die **V-** Taste drücken, erfolgt dieselbe Ablauf, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Im Falle des **COUNT DOWN** Programmes leuchtet das Symbol **d** (siehe **COUNT DOWN**-Timer), Abb. ① zeigt ein Programmbeispiel, als noch keine Zeiten eingegeben wurden.
- Sie können sich alle Programme schnell anschauen, indem Sie länger auf die Taste **A+** oder **V-** drücken. Die Programme werden im Schneldurchlauf in einer Reihenfolge angezeigt. Wenn Sie sich die Programmzeiten einzeln anschauen wollen, drücken Sie die Tasten **A+** oder **V-** kurz an.

BEISPIEL FÜR DAS EINSTELLEN VON PROGRAMM 1

- MO 8:15 EIN / MO 15:45 AUS
- In diesem Beispiel schaltet die Zeitschaltuhr am Montag um 8:15 Uhr ein und um 15:45 aus. Um die Zeit 8:15 auf **EIN** zu stellen, drücken Sie die **A+** oder **V-** Taste, bis Programm **1 ON** auf der Anzeige erscheint und dann drücken Sie die Taste **SET**.
- Die Tagesanzeige blinkt nun. Mit der Taste **A+** oder **V-** können Sie den gewünschten Tag für Ihr Programm Nr.1 wählen. Die Tagesanzeige läuft von:

Für einen bestimmten Tag ...

- MO – WE – FR
- TU – TH – SA
- SA – SU
- MO – TU – WE
- TH – FR – SA
- MO – TU – WE – TH – FR – SA
- MO – TU – WE – TH – FR – SA – SU

und dann wieder von vorne.

- In unserem Beispiel ist der gewünschte Tag der Montag. Nachdem Sie den Montag ausgewählt haben, drücken Sie wieder die Taste **SET**.
- Jetzt blinkt die Stundanzeige. Mittels der **A+** / **V-** Taste wählen Sie die 8 aus und fixieren diese wieder mit der Taste **SET**. Bei der Minuteneingabe folgen Sie dem gleichen Schema. Mit der Taste **SET** beenden Sie dann die Programmierung. Abb. ② zeigt das Programmennü ohne, Abb. ③ mit Ihrer Eingabe.
- Um das Programm um 15:45 wieder auszuschalten, Abb. ④, folgen Sie wieder dem gleichen Zeiteingabeschema

wie oben. Bitte beachten Sie, daß Sie bei der Programmzeiteingabe keine Sekunden einstellen können.

PROGRAMME LÖSCHEN

- Mit **V-** oder **A+** Taste Programm suchen, welches gelöscht werden soll.
- Taste **EIN / AUS** drücken, es erscheinen Striche, (Abb. ⑤) das Programm ist gelöscht. Ein- und Ausschaltzeiten müssen einzeln gelöscht werden.

COUNT-DOWN TIMER - CD FUNKTION

- Diese Funktion erlaubt das gezielte Ein- oder Ausschalten in einem Zeitraum von 1 Sekunde bis 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Folgendermaßen müssen Sie vorgehen:

BEISPIEL:

Für 1 Stunde, 10 Minuten und 30 Sekunden soll ein Gerät eingeschaltet bleiben.

- Stellen Sie das **CD (d)** Programm mittels der Tasten **A+** / **V-** ein. (Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie einfach die Taste **V-** einmal und dann erscheint das Symbol **d**).
- Drücken Sie die Taste **SET**. Das Symbol **d** leuchtet auf und das Symbol **ON** oder **OFF** blinkt auf.
- Mittels der Taste **A+** oder **V-** müssen Sie nun auf **ON** einstellen.

• Die Taste **SET** drücken. Die Stundanzeige leuchtet.

- Stellen Sie nun die Stundanzeige auf 1 mittels **A+** / **V-**.
- Die Taste **SET** drücken. Die Minutenanzeige leuchtet.
- Stellen Sie die Minutenanzeige auf 10 mittels **A+** / **V-**.
- Die Taste **SET** drücken. Die Sekundenanzeige leuchtet.
- Stellen Sie die Sekundenanzeige auf 30 mittels **A+** / **V-**.
- Die Taste **SET** nochmals drücken. Die Programmierung ist beendet.

• Die **COUNT DOWN** Funktion ist nun eingestellt (siehe Abb. ④).

- Drücken Sie nun die Taste **CD**, um die **COUNT DOWN** Funktion zu aktivieren. Wenn das **CD** Programm angezeigt wird, sehen Sie im Anzeigenfeld, wie die Zeit rückwärts bis 0 gezählt wird. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich die Zeitschaltuhr aus.

ACHTUNG:

- Die Zeitschaltuhr muss auf Auto stehen und in eine spannungsführende Steckdose eingesteckt sein.

ZUFALLSGENERATOR

- Diese Zeitschaltuhr hat einen eingebauten Zufallsgenerator, der angeschlossene Geräte in unregelmäßigen Zeitabständen ein- oder ausschaltet. Die Zeitschaltuhr bleibt ca. 10 – 30 Minuten eingeschaltet. Sie schaltet sich danach für 30 – 45 Minuten aus und anschließend wieder an. Diese Funktion ist besonders wertvoll als zusätzliche **DIESTÄHLISCHERUNG**, Anwesenheit wird vorgetäuscht.
- Drücken Sie die Taste **RND**. Das Symbol **c off** blinkt auf, um anzudeuten, daß Sie dieses Programm aktiviert haben (Abb. ⑤). In diesem Fall sind automatisch alle anderen

Programme solange inaktiv, bis Sie wieder die Taste **RND** drücken und dadurch den Zufallsgenerator wieder ausschalten.

ACHTUNG:

- Die Zeitschaltuhr muss auf Auto stehen und in eine spannungsführende Steckdose eingesteckt sein.

MANUELLES SCHALTEN

Diese Zeitschaltuhr bietet Ihnen die Möglichkeit, angeschlossene Verbraucher manuell ein- und auszuschalten. Drücken Sie hierzu die Taste **EIN / AUS**. Der untere Balken in der Anzeige springt nun von **AUS** auf **AUTO** und dann auf **EIN**. Sollte der Balkenindikator nicht auf **AUTO** stehen, so sind die Programme, **CD** und **RND** nicht aktiv.

AUTOMATISCHE RÜCKKEHR ZUR UHRANZEIGE

- Wenn die Zeitschaltuhr ein Programm anzeigen oder Sie ein Programm einstellen und länger als 1 Minute keine Tasten betätigen, kehrt die Zeitschaltuhr automatisch zur Uhranzeige zurück.
- Wenn jedoch die **COUNT DOWN** Funktion läuft, erfolgt die Rückkehr zur Uhranzeige erst nach Ablauf des Count Downs.

SOMMER- / WINTERZEIT

- Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten **UHR** und **V-**, um die aktuelle Zeit auf die Betriebsart: **SOMMER** - Zeit zu ändern. Die aktuelle Zeit wird um eine Stunde vorgestellt, und das Symbol **S** leuchtet auf, um anzudeuten, dass die Betriebsart Sommer in Tätigkeit ist. Um die Betriebsart Zeit wieder auf Normal zurückzustellen, drücken Sie wieder gleichzeitig die beiden Tasten **UHR** und **V-**.

UNGEWÖHNLICHE / KEINE ANZEIGE

Es ist möglich, daß die Zeitschaltuhr keine oder unvollständige Anzeige im Display anzeigt, in diesem Falle entfernen Sie die Batterien für ca. 30 Sek. Nachdem Sie die Batterien wieder eingesetzt haben geben Sie die Programme und Uhrzeit neu ein.

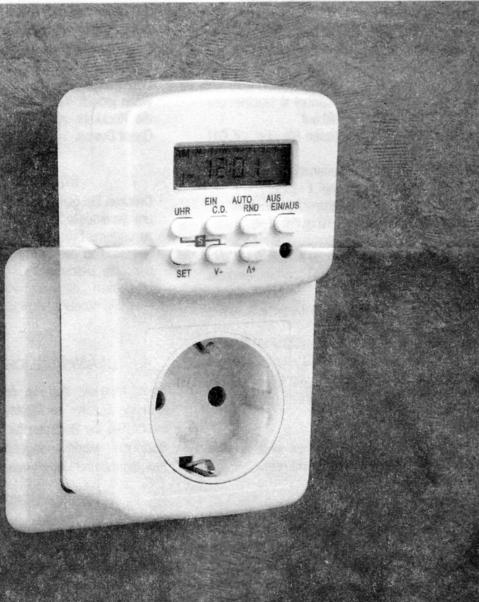
SICHERHEITSHINWEISE

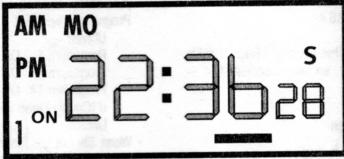
- Diese Zeitschaltuhr ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.
- Zeitschaltuhr nicht höher als 16 (2) A belasten.
- Bei Defekten selbst keine Reparaturen vornehmen. Der Garantieanspruch entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Technische Änderungen vorbehalten. AF 08.04

elektronische **WOCHE**ZEITSCHALTUHR

Bedienungsanleitung

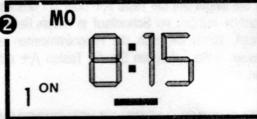
Art.-Nr. 05304



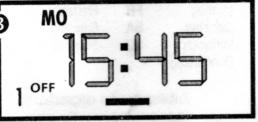
- 1** 

AM MO
PM 22:36 28
1 ON

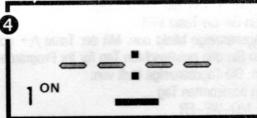
ON AUTO OFF

MO = Montag TU = Dienstag WE = Mittwoch TH = Donnerstag FR = Freitag SA = Samstag SU = Sonntag
- 2** 

MO
8:15
1 ON

ON AUTO OFF
- 3** 

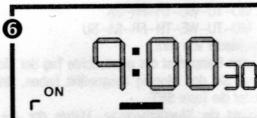
MO
15:45
1 OFF

ON AUTO OFF
- 4** 

1 ON

ON AUTO OFF
- 5** 

1:10 30
d ON

ON AUTO OFF
- 6** 

9:00 30
RND
ON

ON AUTO OFF