

UPS5000-E-(20kVA-80kVA) 快速指南(一体化UPS,208V)

文档版本：03
部件编码：31507666
发布日期：2019-06-28




版权所有 © 华为技术有限公司2019。保留一切权利。

1 产品简介

UPS型号	系统模块数	冗余模块数	输入类型	重量	尺寸（高×宽×深）
UPS5000-E-60K-LASBS	4	1	ATS	480kg	2000mm×600mm×1100mm
UPS5000-E-80K-LABBS	4	0	MCCB		


UPS5000-E-60K-LASBS

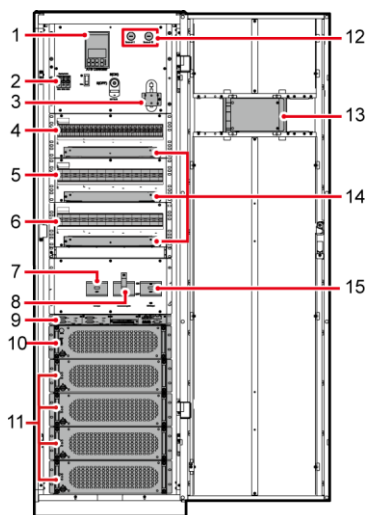

UA03W00004

- (1) ATS
- (2) 照明空开
- (3) ATS手柄插槽
- (4) 空调配电空开
- (5) IT负载2空开
- (6) IT负载1空开
- (7) UPS输入空开
- (8) UPS维修旁路空开
- (9) 控制模块
- (10) 旁路模块
- (11) 功率模块
- (12) 电源输入状态指示灯
- (13) 监控显示模块
- (14) 配电监控板
- (15) UPS输出空开

UPS5000-E-80K-LABBS

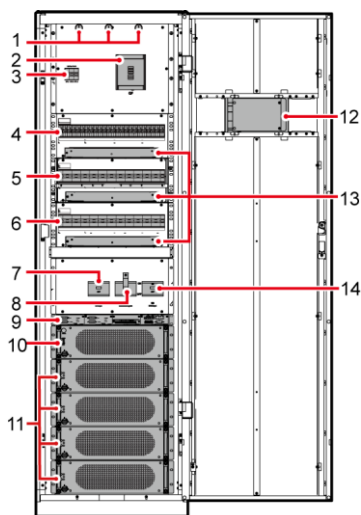

UA03W00003

- (1) 电源输入状态指示灯
- (2) 输入空开
- (3) 照明空开
- (4) 空调配电空开
- (5) IT负载2空开
- (6) IT负载1空开
- (7) UPS输入空开
- (8) UPS维修旁路空开
- (9) 控制模块
- (10) 旁路模块
- (11) 功率模块
- (12) 监控显示模块
- (13) 配电监控板
- (14) UPS输出空开

注意


1. 安装设备前请详细阅读《UPS5000-E-(20kVA-80kVA) 用户手册(一体化UPS,208V)》了解产品信息及安全注意事项。
2. 安装操作设备时, 必须使用绝缘的工具。
3. UPS必须由厂家或其代理商认证的工程师进行安装和维护, 否则可能危及人身安全并且导致设备故障, 由此引起的UPS损坏不属保修范围。

2 安装UPS

紧固安装


1. 确定机柜安装位置, 根据图纸画好安装孔位。
2. 用冲击钻在膨胀螺栓的安装孔位上钻孔, 然后将4个膨胀螺栓安装到安装孔。拧出螺栓, 取下弹垫和平垫。

单位: mm

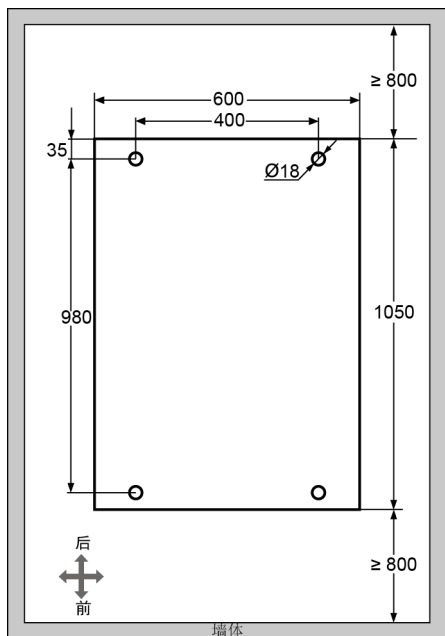

UA060C0039

3. 利用机柜自带滚轮, 将机柜移动到安装位置。
4. 根据实际情况, 若UPS需悬空滚轮, 操作步骤参考“无紧固安装”的步骤1~步骤2。
5. 打开机柜的前门和后门。
6. 将4个M12×115的膨胀螺栓插入地面的膨胀螺栓安装孔并紧固膨胀螺栓。

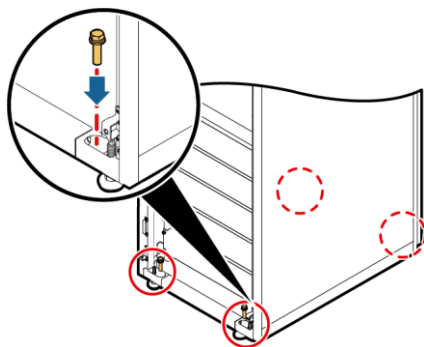


UA06000040

无紧固安装

注意

1. 顺时针方向调节地脚螺栓可将机柜调高，逆时针方向调低。地脚螺栓调节范围：0mm~8mm。
2. UPS调平过程中，不要只调节一个地脚螺栓的高度，尽量四个地脚螺栓协调调节，以免UPS机柜倾斜造成UPS机柜损坏。
3. 调平机柜时需先利用卷尺测量，保证机柜顶部到地面高度达到2000+3mm。
4. 不可将地脚螺栓拆下，以免在需要使用时造成大量返工。

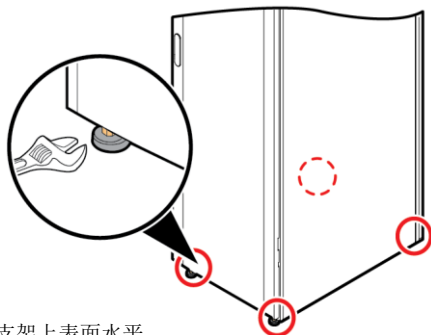

UA10000048

1. 用扳手下调UPS机柜底部的四个地脚螺栓，直至UPS机柜底部四个滚轮均悬空，地脚螺栓完全支撑机柜，并使UPS达到2000mm高。
2. 用水平尺检查机柜是否水平，如果不水平，则继续调整地脚螺栓直到UPS达到水平状态。

防静电地板场景安装

安装支架

将支架通过紧固件牢固地固定在水泥地面上，并确保支架上表面水平。


固定UPS

1. 将UPS抬上支架，使UPS的安装孔对准支架上的安装孔。
2. 通过地脚螺栓对UPS进行水平校正，如图中的①所示。

注意

1. 顺时针方向调节地脚螺栓可将机柜调高，逆时针方向调低。地脚螺栓调节范围：0mm~8mm。
2. UPS调平过程中，不要只调节一个地脚螺栓的高度，尽量四个地脚螺栓协调调节，以免UPS倾斜造成UPS损坏。
3. 调平机柜时需先利用卷尺测量，保证机柜顶部到地板高度达到2000+3mm。
4. 不可将地脚螺栓拆下，以免在需要使用时造成大量返工。

3. 将4个M12的组合螺栓插入UPS和支架的安装孔并拧紧，如图中的②所示。

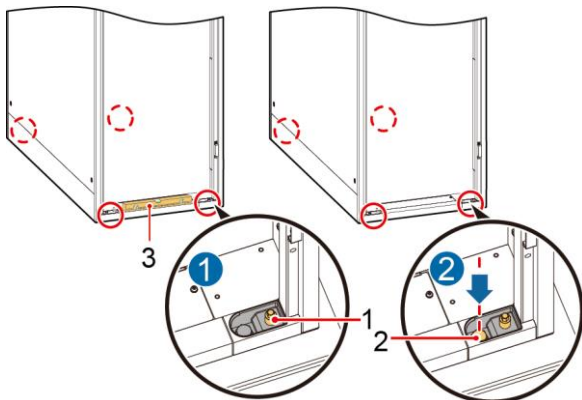

UC06000009

说明


- 图形仅供示意，具体外观请以现场实物为准。
- 此步骤使用的螺栓请在随机柜发货的附件包中获取。

(1) 地脚螺栓 (2) 固定螺栓

(3) 水平尺


3 （可选）安装尾框

1. 将尾框附件通过8颗M5自攻螺钉固定在尾框上。具体如下图所示。
2. 将尾框上封板通过4颗M5自攻螺钉固定在尾框上，具体如下图所示。

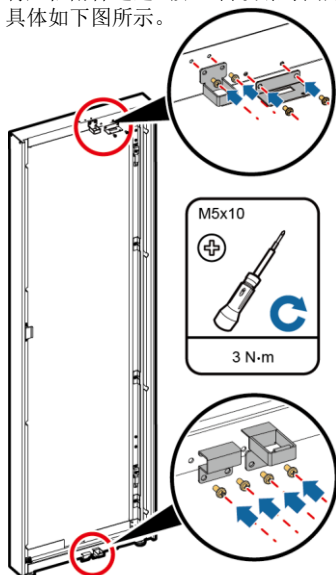


UA06000062

3. 打开机柜后门，并拆除机柜后门、铰链、并柜片以及地线，如下图所示。

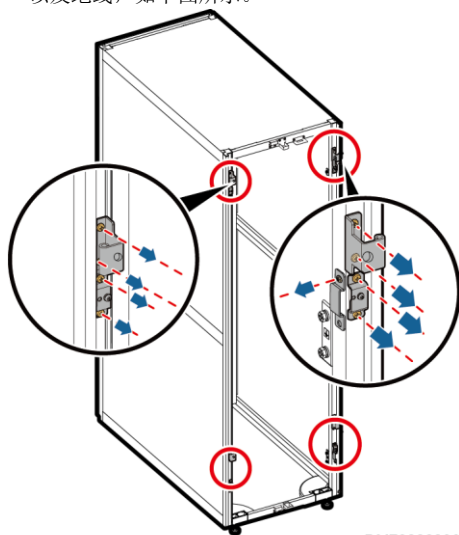


DM78000036

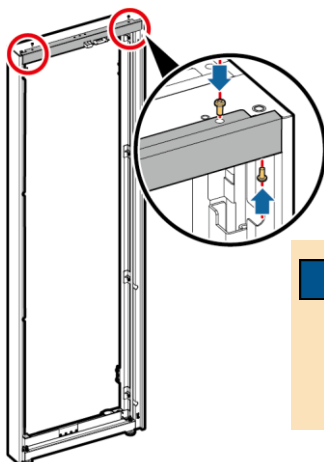

DM12000091

4. 将尾框搬至UPS后门，调节尾框地脚螺栓使尾框与机柜同高，并使用8颗M5自攻螺钉将尾框与UPS进行固定，具体如下图所示。

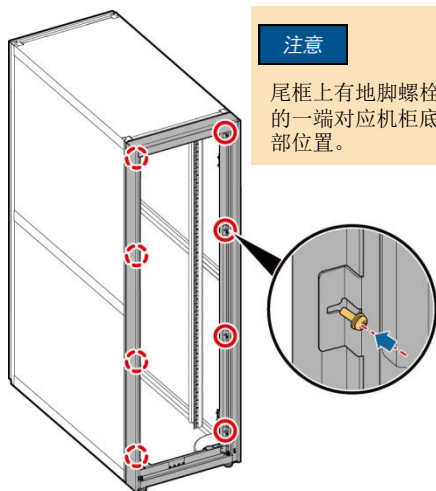

DM78000037


5. 将拆下的机柜后门及其安装附件平行移至尾框对应位置进行安装。

注意

机柜后门安装完成后，需要调节尾框地脚螺栓，确保尾框地脚螺栓完全触地；并注意将机柜与机柜后门的接地线缆连接到位。

4 （可选）并柜

1. 将UPS前后门打开。使用活动扳手拧地脚螺栓调节UPS高度，如下图所示。配合使用水平尺调平。
2. 将UPS并柜件从机架上拆下，如下图所示。
3. 在前门并联位置使用螺钉固定UPS并柜件，如下图所示。

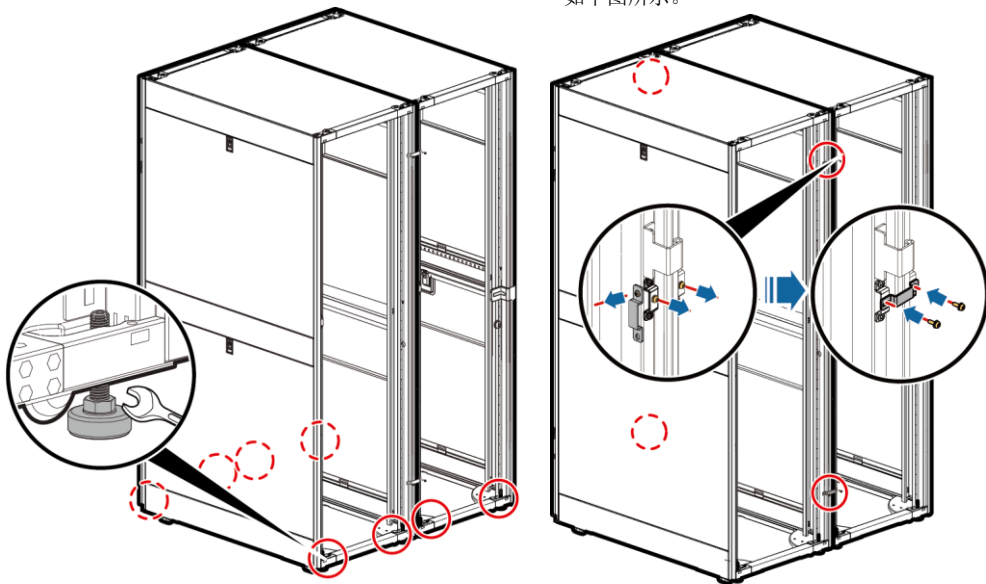

UA07H00013

DM30000027

4. 按照相同的方法使用螺钉和UPS并柜件将后门并柜位置拧紧固定。

说明

1. 安装并柜件时，需要拆下相邻柜件支撑件上的螺钉用于并柜件的固定。
2. 处于中间位置的UPS，前门、后门各有四个并柜点；处于列头位置的UPS，前门、后门各有两个并柜点。

5. 按照以上方法完成所有UPS的并柜。

说明

在并柜时须保证：所有柜体上表面在同一水平面。

6. 使用套筒扳手固定螺栓。

说明


图形仅供示意，具体外观请以现场实物为准。

5 安装线缆


注意

接市电输入线缆时，根据5芯线剥开最外层保护层部分的长度，在打包来料的附件中，剪切长度合适的波纹管。用波纹管分别套在每根线上，用绝缘胶带固定波纹管两端，防止滑动。

1. 拆除机柜上方的五块防鼠网和过线护板，如下图所示。

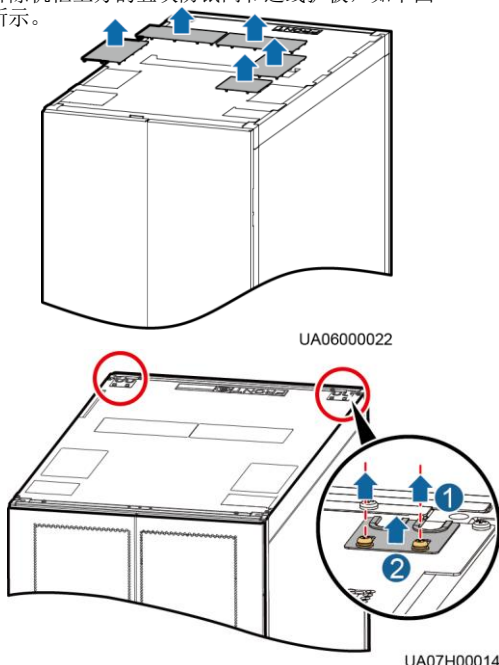

2. 打开后门，拆除机柜后方绝缘防护板。

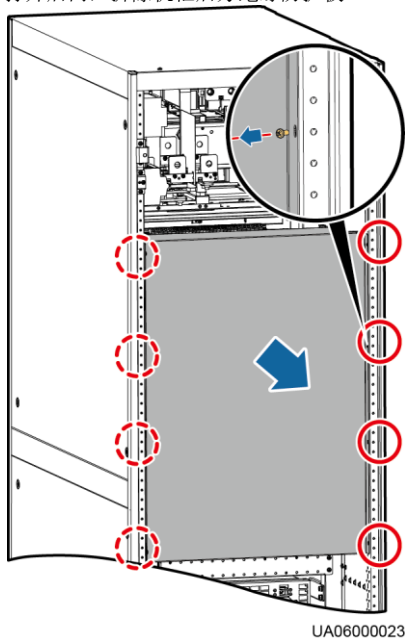

说明


1. UPS布线线缆的原则是：先内后外，自下而上。
2. 可根据实际需要可选择在拆下的防鼠网上打孔后再装回机柜。

3. 连接UPS机柜的接地线缆。


注意

1. 接线前，请确认所有UPS的输入开关都处于断开状态。
2. 用户需要现场制作端子，剥线时铜线的长度应与端子紧固导体部分等长。

ATS输入UPS接地

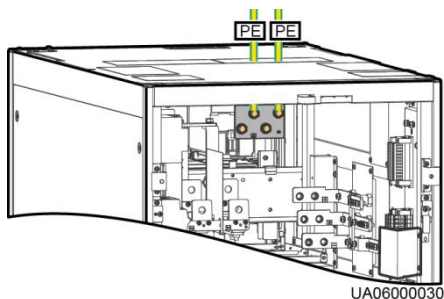

MCCB输入UPS接地

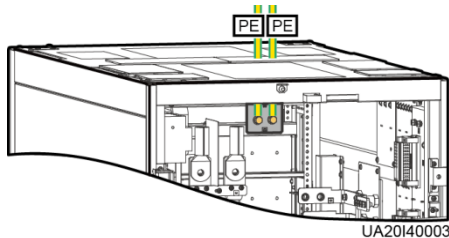


M12×45 (2PCS)
46N·m

4. 连接UPS机柜安全地接地线缆。

说明


ATS输入UPS安全地接地和MCCB输入UPS安全地接地方法相同，以ATS输入UPS为例，将接地线缆连接到楼层接地排或接地回流带。

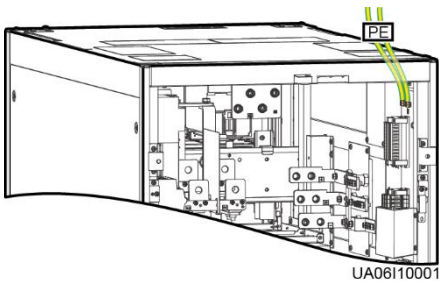

5. 连接交流输入线缆。

ATS输入


- a. 将两路交流输入线缆分别连接至UPS机柜上的输入端子1L1、1L2、1L3、1N和2L1、2L2、2L3、2N上。
- b. 拿出附件中的PC板，根据定位孔位置装好。

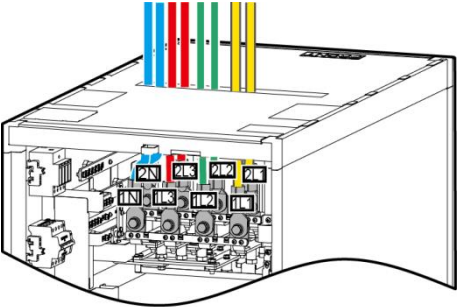

60kVA机柜：

UA06000025

M12×45（8PCS）
46N·m

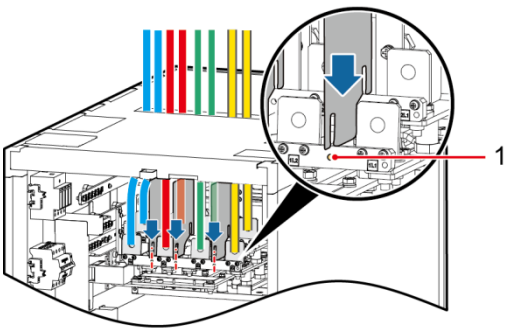


UA06000051

（1）定位孔

MCCB输入

将交流输入线缆依次连接至UPS机柜上的输入端子L1、L2、L3和N上。

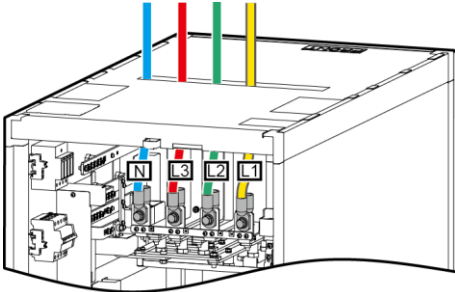

UA06000026

80kVA机柜：

M12×45（4PCS）
46N·m


6. 连接交流输出线缆。

注意


UPS输出接线顺序由内而外，依次连接客户端子输出线、N线、PE线。

- a. 将输出线缆依次连接至UPS机柜上的客户端子排。 b. 分别连接左右两侧N排、PE排。

(1) IT与空调输出线缆 (2) 照明输出线缆

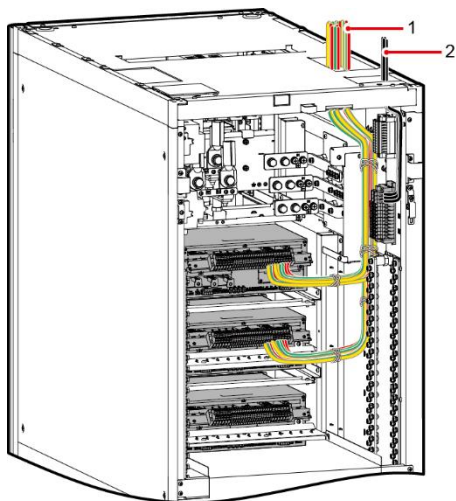

UA03I10001

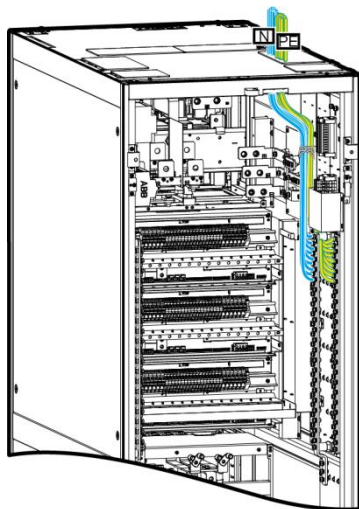

UA06000032


说明

- 照明端子为QF-L1~QF-L3，空调端子为3QF1~3QF8，IT端子为1QF01~1QF13和2QF01~2QF13。
- 图中所示接线数量仅为示意，具体接线数量由输出负载量决定。

7. 将电池线缆连接至UPS机柜上的电池端子正、N及负上。


注意

接线结束后，请将机柜后方拆除的绝缘防护板装回机柜。

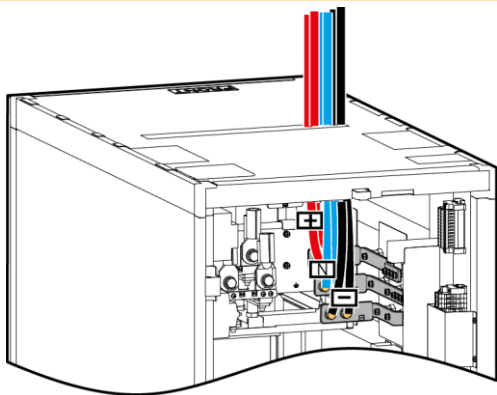

UA06000024

8. 敷设控制线缆，将线缆一端连接到UPS监控接口卡的FE接口，另一端连接到智能ETH插座的任意POE接口。线缆就近绑扎固定在机柜上，UPS内走线路径如下图所示。

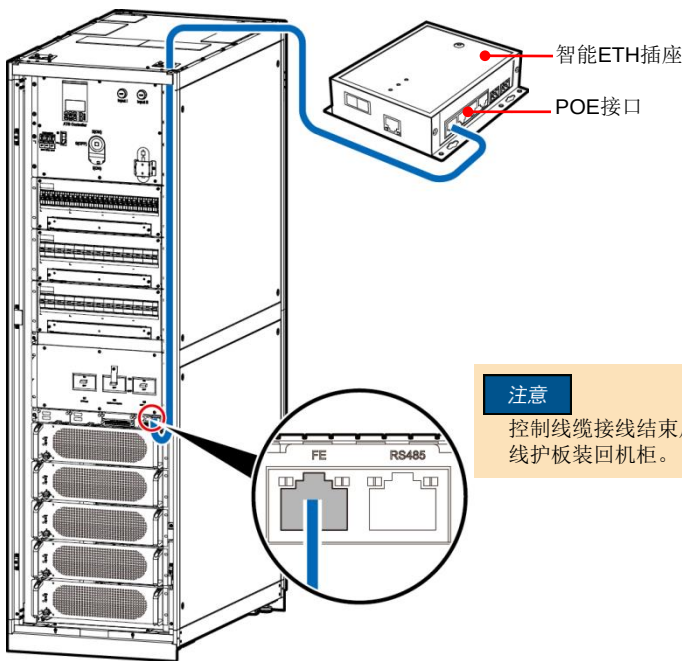

注意

控制线缆接线结束后，请将机柜上方拆除的过线护板装回机柜。

UA20I40001

6 安装后检查

序号	检查项目	验收标准	检查结果
1	线缆布置是否考虑到以后其它系统布线。	线缆布置合理，符合施工要求。	☐ 合格 ☐ 不合格
2	线缆连接是否紧固。	输入线缆，输出线缆，电池间连接线缆必须连接紧固。所有线缆连接处都不能够有松动，螺钉紧固需确保弹垫压平，防止发生脱落或者发生安全事故，确保连线不存在断路及隐患点。	☐ 合格 ☐ 不合格
3	线缆标记是否清晰，准确。	线缆两头都需要标记，标签上标注要简洁易懂。	☐ 合格 ☐ 不合格
4	扎线带间距是否均匀一致。	扎线带要均匀使用（建议每隔30cm需要绑扎），且剪断端处不留尖角。	☐ 合格 ☐ 不合格
5	UPS的地线是否连接到机房的地线排上，地线连接是否可靠。	需引到机房内接地排，并连接牢靠，用万用表测量UPS地线与机房地线排之间的电阻，阻值必须小于1Ω。	☐ 合格 ☐ 不合格
6	检查各线路连接。	对照线路图检查线路连接是否正确。	☐ 合格 ☐ 不合格

序号	检查项目	验收标准	检查结果
7	各铜排之间是否短路。	用万用表或绝缘电阻测试仪测量各铜排之间为开路。	☐ 合格 ☐ 不合格
8	输入、输出火线和零线是否接反。	火线和零线的接线必须正确。主路输入1L1、1L2、1L3及N，旁路输入2L1、2L2、2L3及N，输出U、V、W及N接线必须正确。	☐ 合格 ☐ 不合格
9	输入、输出火线相序是否正确。	主路和旁路输入及其输出火线相序必须正确；并机时，各台UPS的主路和旁路输入及其输出火线相序必须一致。	☐ 合格 ☐ 不合格
10	电池输入正、负和电池N是否接反。	用万用表测量电池正、负和电池N之间的电压是否正确。	☐ 合格 ☐ 不合格
11	若远程管理设备，检查相关的串口（该端口支持安全保护机制）的连接是否正确。	控制线缆的连接必须正确，并拧紧。	☐ 合格 ☐ 不合格
12	检查运行环境。	清理机柜内外导电性粉尘及其他杂物。	☐ 合格 ☐ 不合格
13	检查防雷开关是否闭合。	若防雷开关未闭合，请闭合防雷开关。	☐ 合格 ☐ 不合格

 说明

接线完成并确认接线无误后，用密封泥填充线缆和机柜之间的缝隙。

7 系统上电前ATS调测

7.1 调测前检查

注意

- 系统调测上电必须由经过专业培训的调测工程师来操作。
- 系统调测上电前，必须完成安装检查，操作时必须遵守手册中以及当地的相应安全规定。
- 系统调测上电中，请不要佩戴手表、项链等金属物品，过程中应使用经过绝缘处理的工具，作业中要避免人体接触两点不同电位带电体。
- 系统调测上电中，任何“合闸操作”前一定要检查相关单元或部件的状态是否符合要求，如果不容许其他人操作，配电设备上应悬挂禁止标识：“禁止合闸，有人操作”。
- 系统调测上电中，应边调测边观察，发现异常现象要立即关机，待查明原因后，再进行。


序号	检查项目	合格
1	所有空开已经全部断开。	☐ 是 ☐ 否
2	用万用表检查，确认交流输入各相之间、电池输入正极和负极之间无短路现象。	☐ 是 ☐ 否
3	检查电池输入线缆的颜色或者标签，确保正负极性连接正确。	☐ 是 ☐ 否
4	测量系统交流输入电压，确保电压值在系统额定输入范围内。	☐ 是 ☐ 否
5	测量系统电池输入电压，确保电压值在系统额定输入范围内。	☐ 是 ☐ 否

注意

1. ATS的安装和维护必须由电气专业人员进行。
2. 发电机只可以连接到电源2（LN2）-开关II。当设置为使用发电机时，电源2（LN2）-开关II不能设为优先电源。
3. 禁止打开ATS的任何面盖。即使断开电源，产品内部仍可能存在危险的外部控制电压。
4. 禁止在ATS通电或外部控制电缆通电时，调整控制电缆。
5. 禁止使用不同型号的熔断器（F1）替换，只允许用与标签型号相同的熔断器替换。
6. 当ATS连接到电气回路时，不要试图安装和维护该设备。
7. 在开始维护工作前，需确保开关处于断电状态。

说明

1. 上电前，用手柄分合ATS开关1次~3次，确保ATS主、备触头切换时无机械卡塞现象。
2. 上电前，用相序表确认ATS两路输入电源相序正确。

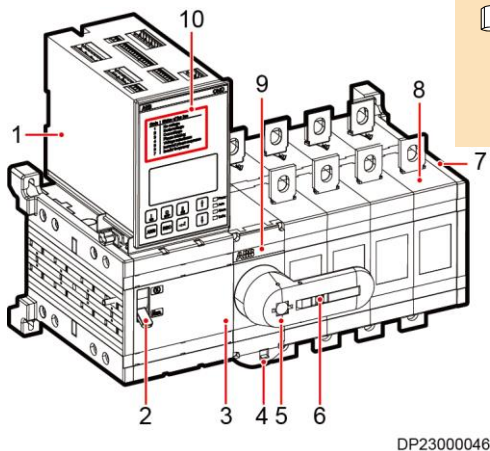

DP23000046


- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) OTM_C8D控制器
(简称8D控制器) | (2) 电动/手动选择
手柄 |
| (3) 电动操作机构 | (4) 手柄锁销 |
| (5) 手动操作手柄 | (6) 手柄扣 |
| (7) 辅助触头安装位置 | (8) 转换开关 |
| (9) 操作机构 | (10) 告警ID说明 |

注意

系统调测和上电过程中请严格按照系统手册和ATS说明书进行操作，如有任何操作和参数上的更改，请咨询华为工程师，否则可能会引起系统调测或上电失败，严重可能会损毁机柜。


1. 闭合ATS电操机构电源开关（机柜后左下侧Q1和Q2），为ATS电操机构通电。
2. 查看控制器是否有告警，如有告警请先排除故障。

查看控制器屏幕上的告警ID，如果LN1和LN2两路电源状态显示空心，则说明有告警，需根据屏幕上显示的告警ID与8D控制器界面上的告警ID参照表定位原因，并排除故障。

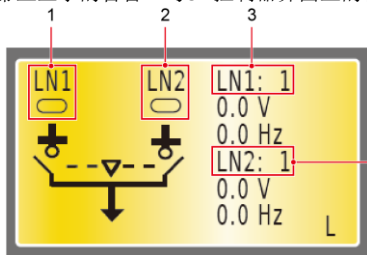


- | | |
|---------------|---------------|
| (1) LN1电源状态 | (2) LN2电源状态 |
| (3) LN1电源告警ID | (4) LN2电源告警ID |

- 压下ATS开关面板的锁销，拔出手柄并放入ATS手柄插槽中。

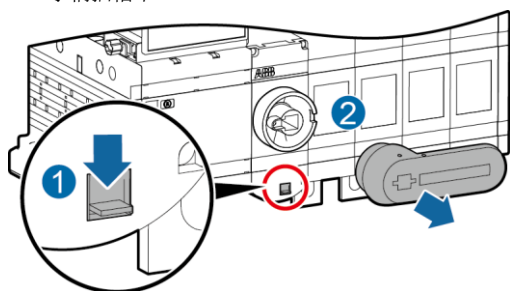

DP23000035

- 拨动电动/手动选择手柄到电动（M）位置。

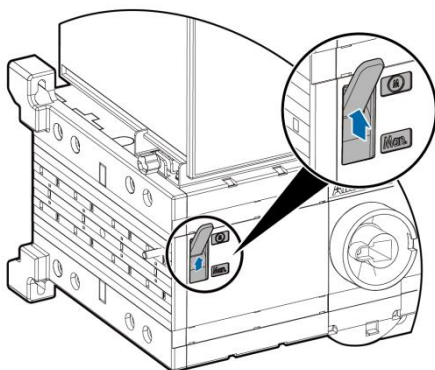

注意




当手柄插入开关机构面板后，自动模式将失效。

- 更改8D控制器参数。

注意

未经华为工程师允许，严禁私自更改ATS参数。

- 检查Power LED和Auto LED灯是否亮起，检查控制器是否处于按钮模式。如果Auto LED灯熄灭，则表示控制器处于按钮模式；如果Auto LED灯亮起，按Auto键一次，Auto LED灯将熄灭，控制器进入按钮模式。

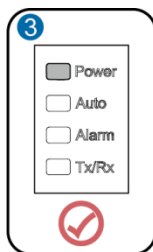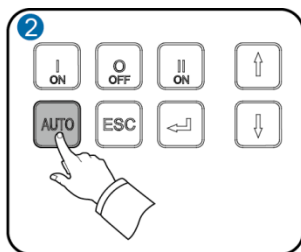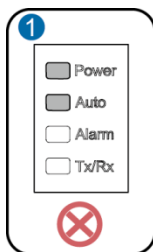




注意

处于按钮模式时，禁止同时按住控制器面板上的 I、II、O 按键，两个指令时间间隔至少5s以上，如果在一个指令完成前发出另一个指令，可能导致电动操作机构下方的保护熔断器（F1）熔断。

- 按回车键进入主菜单显示状态，进入菜单时需输入密码0001，然后即可参考随机的ATS手册更改参数。

- 将8D控制器设置到自动操作状态。

检查Power LED和Auto LED灯是否亮起。如果Auto LED灯亮起，则表示控制器处于自动操作状态；如果Auto LED灯熄灭，按Auto键一次，控制器将处于自动操作状态。

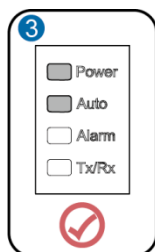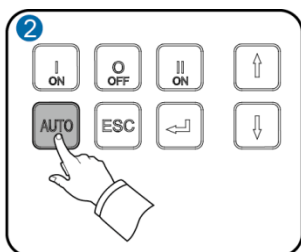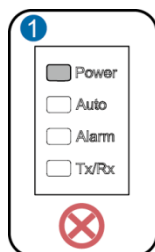

说明


1. 如需要手动操作ATS，则需要拨动“电动/手动”选择手柄到“手动 (Man.)”位置，并插入手柄。
2. ATS的详细介绍可参见随机的ATS手册。

8 上电开机

注意


1. 上电前，请确认第6章安装后检查中检查项均已检查完毕。
2. 测量UPS外置输入配电开关处电压及频率。线电压范围：187V AC~253V AC，频率范围：40Hz~70Hz。
3. 上电前，请确认UPS的所有外置和内置开关均处于断开状态，旁路模块和功率模块的就绪开关旋转至“锁定”状态。
4. 上电前需将ATS手柄取下并放入ATS手柄插槽中。

旁路模块就绪开关

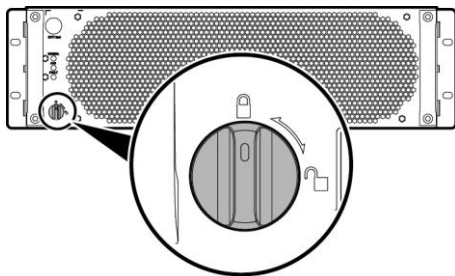


UA13000034

功率模块就绪开关

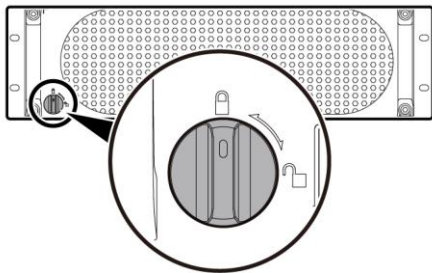

UA15000081

8.1 UPS上电

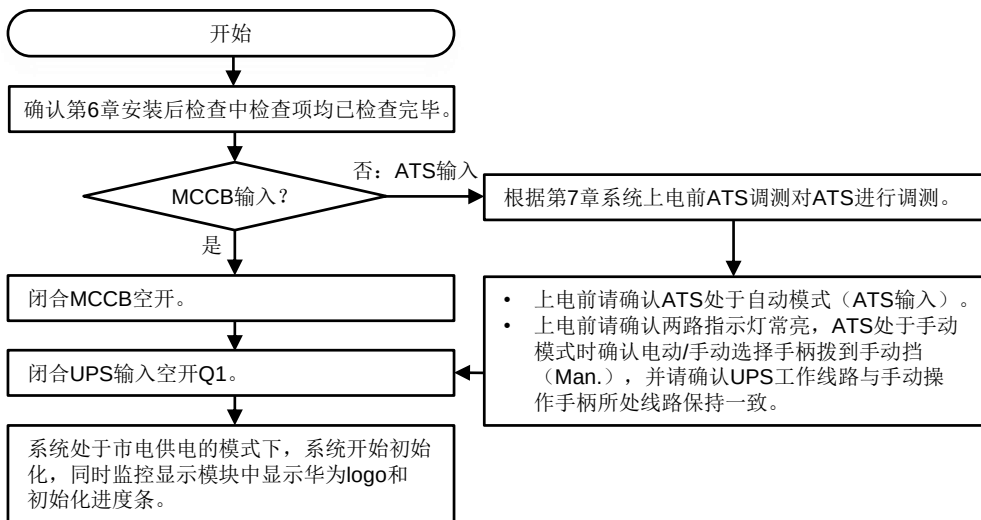

8.2 UPS关键参数设置

说明

1. 快速设置完成后，MDU中显示“旁路供电”和“电池未接”告警。
2. 快速设置界面的常用按钮说明如下：单击“上一步”可返回上一级功能界面。单击“下一步”可进入下一级功能界面。单击“取消”可退出快速设置界面。

注意

1. 系统参数设置关系到UPS能否正常运行，请谨慎设置：
 - 单机运行一定要确认后再设置，否则会影响UPS正常运行。
 - “输出电压等级”指的是线电压，按照实际需求设置。
 - “输出频率”一定要正确，否则负载可能会受影响，导致UPS无法正常工作。
2. 电池参数设置对电池维护、使用寿命及UPS放电时间影响很大，设置时请注意以下事项：
 - “电池容量”需要反复确认并设置正确，否则会影响充电功率。
 - 充电功率偏大或者偏小都容易导致电池寿命缩短，情况严重时，短时间就会直接导致电池损坏。如果不知道如何确认电池容量，请咨询华为客户服务中心。
 - “电池单体数”是指以2V DC电池为一个单体，接入UPS的单组电池单体数（电池单体数以2V电池为一个单体，若电池规格为12V/节，电池单体数=6×电池节数；若电池规格为2V/节，电池单体数=电池节数）。电池参数设置方法举例：参照下表。此参数会影响充电电压和放电时间，如果设置错误，会导致电池充电电压偏高或偏低，严重降低电池使用寿命，并且UPS放电时容易提前关机，可能会导致数据无法正常备份。

电池规格	电池节数	电池组数	单组电池单体数量	电池容量
40Ah/12V	40节串联	三组电池并联接入UPS	40节×6=240节	40Ah+40Ah+40Ah=120Ah
100Ah/12V	32节串联	两组电池并联接入UPS	32节×6=192节	100Ah+100Ah=200Ah

1. 监控正常启动之后进行以下操作：
 - 首次上电，可通过快速设置指引设置语言、时间日期、网络参数、系统参数等参数。
 - 非首次上电时，若已经设置这些参数，系统默认已有的设置。

序号	参数	设置说明
01	语言	可在界面中进行中文、英文等多种语言设置。
02	时间日期	可对日期格式等进行选择。
03	网络参数	可设置IP分配方式、IP地址、子网掩码和网关。
04	系统参数	可进行单机和并机设置（默认为单机），还可设置电压等级、输出频率、电池容量、电池单体数。

注意

“IP分配方式”需设置为“自动”，“IP地址”、“子网掩码”和“网关”都无需设置，ECC自动下发。

2. 快速设置完成后，若监控页面无异常告警，继续执行后续步骤；若监控页面有异常告警，消除所有异常告警。
3. 确认系统旁路输入正常，系统由旁路供电，在监控显示模块中查看系统运行状态图，确认系统是否已经由旁路供电。
4. 开启逆变器。
 - 在监控显示模块主菜单上选择“常用功能”，单击“单机逆变开机”。
 - 在系统弹出登录窗口，输入用户名和密码，单击 。



为了系统安全，请在第一次登录后分别修改LCD和Web密码。

系统用户	LCD预设密码	Web预设密码
admin（管理员用户）	000001	Changeme
operator（普通用户）	000001	Changeme

- 在弹出的提示对话框中单击“是”，完成逆变开机操作。
- 逆变器开启后，UPS由逆变供电，MDU中“旁路供电”告警消失，可查看系统运行状态图确认系统是否由主路逆变供电。工程师调测的过程中，可通过监控界面“交流输出”确认UPS三相输出电压和频率是否正常，并用万用表测试三相输出电压有效值和频率是否正常。三相输出电压有效值应为208V AC/220V AC/230V AC，频率应为50Hz/60Hz。
- 核对实际电池容量与单体数和监控界面中设置的值是否一致（电池单体数以2V电池为一个单体，若电池规格为12V/节，电池单体数=6×电池节数；若电池规格为2V/节，电池单体数=电池节数），用万用表测试负电池组电压绝对值与正电池组电压之和大于一定值（2×电池单体数），用以检测电池组连接是否正常。
- 确认电池组已连接好后，闭合电池组输入空开（如有多组电池，需要先闭合每个电池组的空开，然后再闭合电池组和UPS之间的总空开）。
- 闭合UPS输出空开Q3给负载供电。

9 关机

注意


如果系统旁路正常，UPS逆变关机后，系统进入旁路供电模式；如果系统旁路异常，逆变关机后系统进入无输出模式，系统输出断电。关机操作前，请确认负载已经关闭，可以承受随时断电的工况。

9.1 UPS单机关闭逆变器输出进入旁路工作模式


- 在监控显示模块主菜单上选择“常用功能”，单击“单机逆变关机”。
- 在系统弹出登录窗口，输入用户名和密码，单击 。
- 在系统弹出的提示对话框中单击“是”，完成逆变关机操作。

逆变器关闭，若系统旁路正常，逆变关机后UPS进入旁路供电模式；若系统旁路异常，逆变关机后UPS进入无输出模式，导致负载断电。

9.2 UPS单机下电操作

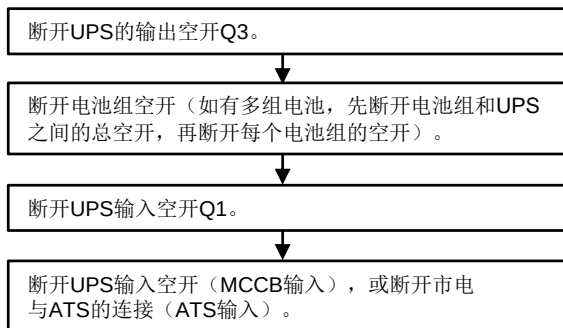

10 USB告警导出

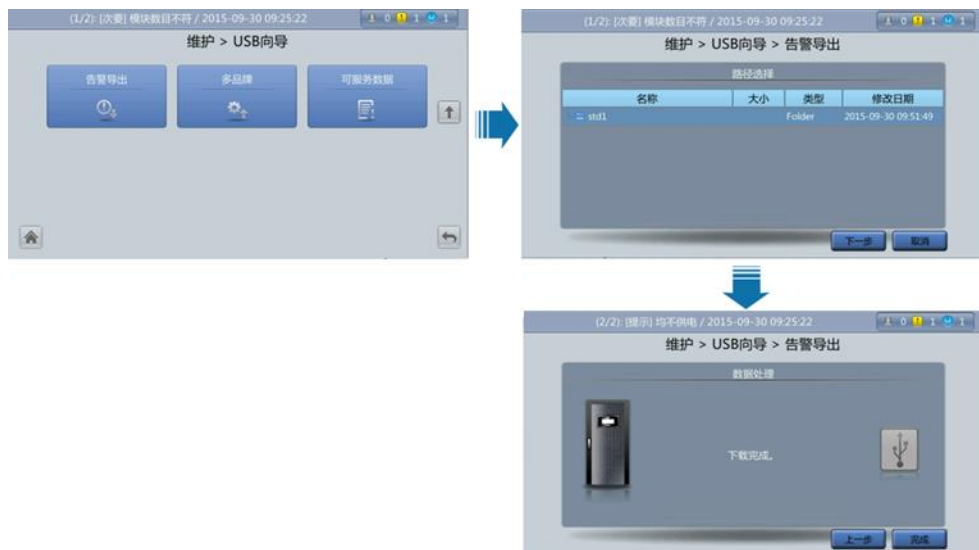

11 附录

ATS系统配置属性及数值表

配置项目	可配置参数	说明
额定电压	208V/120V; 220V/127V; 230V/132V;	默认配置为“208V/120V”。请根据机房实际情况配置。
额定频率	50Hz; 60Hz	默认配置为“60Hz”。请根据机房实际情况配置。
LN 1相数	单相; 三相四线; 三相三线	默认配置为“三相四线”。请根据机房实际情况配置。
LN 2相数	单相; 三相四线; 三相三线	默认配置为“三相四线”。请根据机房实际情况配置。
次要负载	不使用; 断开和闭合; 仅断开	默认配置为“不使用”。请根据机房实际情况配置。
发电机使用	无发电机; 有发电机	默认配置为“无发电机”。请根据机房实际情况配置。
电源优先级	LN 1优先; LN 2优先; 互为备用	默认配置为“LN 1优先”。请根据机房实际情况配置。

ATS设备配置属性及数值表


配置项目	可配置参数		说明
电压阈值	LN 1欠压阈值	-30%~-5%	步进±1%。LN 1和LN 2默认配置为-10%。请根据机房实际情况配置。
	LN 2欠压阈值	-30%~-5%	
	LN 1过压阈值	+5%~+30%	步进±1%。LN 1和LN 2默认配置为+10%。请根据机房实际情况配置。
	LN 2过压阈值	+5%~+30%	
频率阈值	LN 1低频阈值	-10%~-1%	步进±1%。LN 1和LN 2默认配置为-5%。请根据机房实际情况配置。
	LN 2低频阈值	-10%~-1%	
	LN 1高频阈值	+1%~+10%	步进±1%。LN 1和LN 2默认配置为+5%。请根据机房实际情况配置。
	LN 2高频阈值	+1%~+10%	
Modbus	Modbus地址 Modbus波特率 Modbus停止位 Modbus奇偶校验 本地/远程		请根据机房实际情况配置。
语言选择	中文、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、芬兰语、俄语		请根据机房实际情况配置。

配电丝印说明

符号	名称	符号	名称
QF	断路器	QFS	防雷断路器
FS	防雷器	FU	熔断器
ATS	自动转换开关	MCCB	塑壳断路器

BSC连接介绍

双母线系统，需增加主从系统的BSC连线，接线示意图如下图所示。

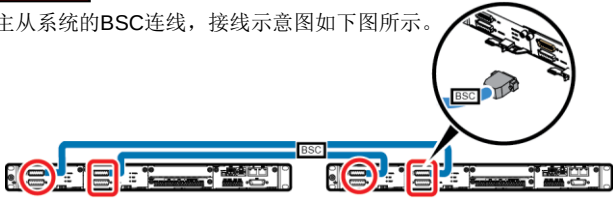

UA06000035

说明

BSC在双母线系统中，用于同步各系统的输出频率和相位，以保证两条母线可以互相切换。

BSC模式设置

1. 设置BSC主系统。在UPS的监控显示模块主菜单中，选择“系统信息 > 设置”，在“设置”界面单击“高级参数”，设置“BSC模式”为“BSC主模式”。
2. 设置BSC从系统。在UPS的监控显示模块主菜单中，选择“系统信息 > 设置”，在“设置”界面单击“高级参数”，设置“BSC模式”为“BSC从模式”。
3. 设置完毕后若无异常告警信息，系统可以正常运行。

说明

- 系统默认为非BSC模式，当系统由双母线系统组成时需设置为BSC模式。
- 双母线系统中两个UPS系统分别为BSC主系统和BSC从系统，由用户随机定义（不能同时为BSC主系统或BSC从系统，开机时设置完成，后续若更改，需要在维护工程师指导下操作），对应系统分别要设置为BSC主模式和BSC从模式。
- 确保两个BSC系统间BSC信号线以及BSC相关硬件设备安装正确。

企业技术支持请扫描二维码

华为应用市场



运营商技术支持请扫描二维码

华为应用市场



更多资料请扫描二维码

Support-E



Support



微信



或登录华为技术支持网站: <http://support.huawei.com/enterprise>
<http://support.huawei.com>

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编: 518129

www.huawei.com