

# UPS5000-E-(25kVA-75kVA)-BF 模块化 电池柜 快速指南

文档版本：03  
部件编码：31507794  
发布日期：2019-06-28




版权所有 © 华为技术有限公司2019。保留一切权利。

## 1 产品简介

| 型号             | 功能                                               | 重量（满配） | 尺寸（高×宽×深）               |
|----------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| ESS-480-72BCN1 | 4个电池模块为1组，可内置8组。<br>每个电池模块包含10节12V/9Ah铅<br>酸蓄电池。 | 1400kg | 2000mm×600mm×<br>1100mm |

- (1) 机柜
- (2) 电池模块
- (3) CAN扩展卡
- (4) 电池开关
- (5) 资料夹

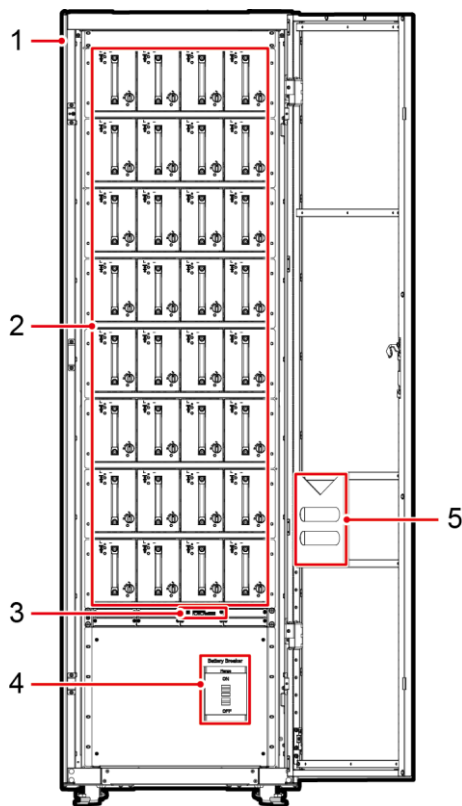

UA21W00001

### 注意


安装操作设备时，必须使用绝缘工具。

## 2 安装电池柜

1. (可选, 紧固安装时操作) 确定机柜安装位置, 根据划线模板在安装面上画好安装孔位, 划线模板随电池柜发货。


俯视图

单位: mm

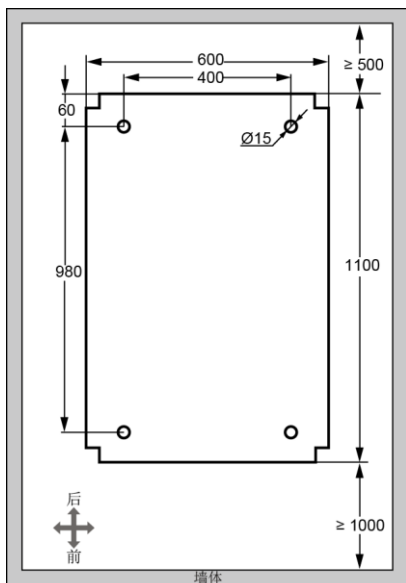

UA21H00033

2. (可选, 紧固安装时操作) 用冲击钻在膨胀螺栓的安装孔位上钻孔, 然后将4个膨胀螺栓安装到安装孔。拧出螺栓, 取下弹垫和平垫。
3. 利用机柜自带滚轮, 将机柜移动到安装位置。
4. 用扳手下调电池柜底部的四个支撑地脚, 直至电池柜底部四个滚轮均悬空, 支撑地脚完全支撑机柜。
5. 用水平尺检查机柜是否水平, 如果不水平, 则继续调整支撑地脚直到电池柜达到水平状态。

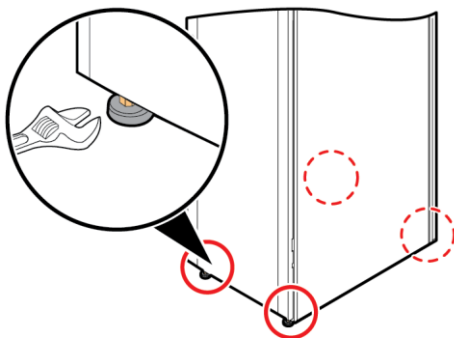


UA10000048


6. （可选，紧固安装时操作）拆除机柜后盖板，然后打开机柜前门。

**注意**


拆机柜后盖板前请确认电池模块均未安装，以免触电。

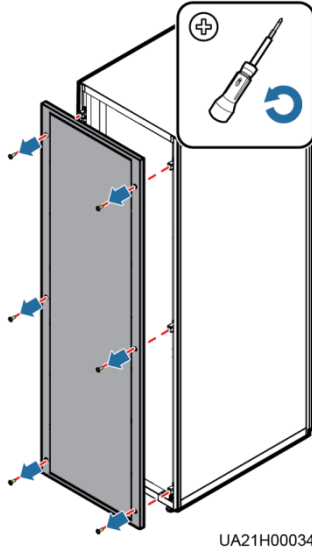

7. （可选，紧固安装时操作）拔出机柜底部的四个橡皮塞（前后各两个）。

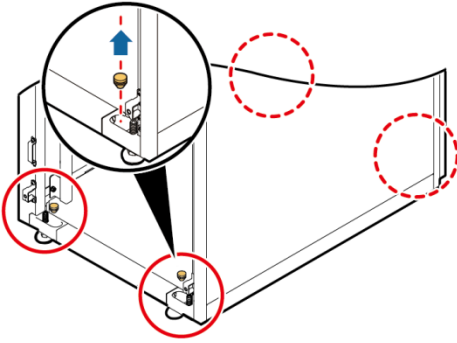

8. （可选，紧固安装时操作）将4个 M12×115 的膨胀螺栓插入地面的膨胀螺栓安装孔并紧固膨胀螺栓。

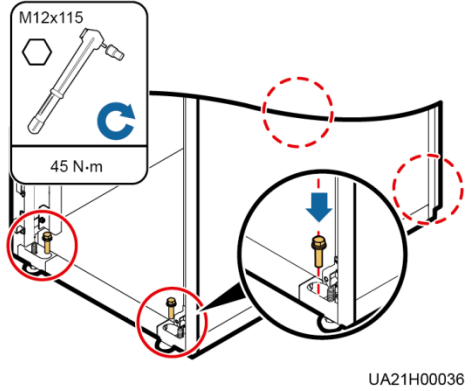

9. （可选，紧固安装时操作）机柜固定完成后，装回拆下的机柜后盖板。


### 3 安装线缆

**注意**

1. 接线前请确认电池模块均未安装，以免触电。
2. 若采用打孔进出线，在底板上为线缆钻孔，需将护线齿粘在孔的边缘以保护线缆。
3. 电池的+、N、-线缆仅支持底部进出线，控制线缆支持顶部和底部进出线，本文档以底部进出线为例说明接线方法。

### 3.1 接线方法参考


1. 将线缆布放到机柜中。
2. 将线缆拉到需要连接的铜排上，确定线缆长度做好标记：
  - 在需要剪线的位置划线标记。
  - 在需要剥线压OT/DT端子位置划线标记。
3. 将已做好标记的线缆拉出柜外，从剪线位置剪断多余线缆，并从剥线位置剥线压接OT/DT端子。
4. 将已压接好OT/DT端子的线缆接到对应的铜排上，并绑扎到就近的梁上。
5. 清理机柜内杂物。

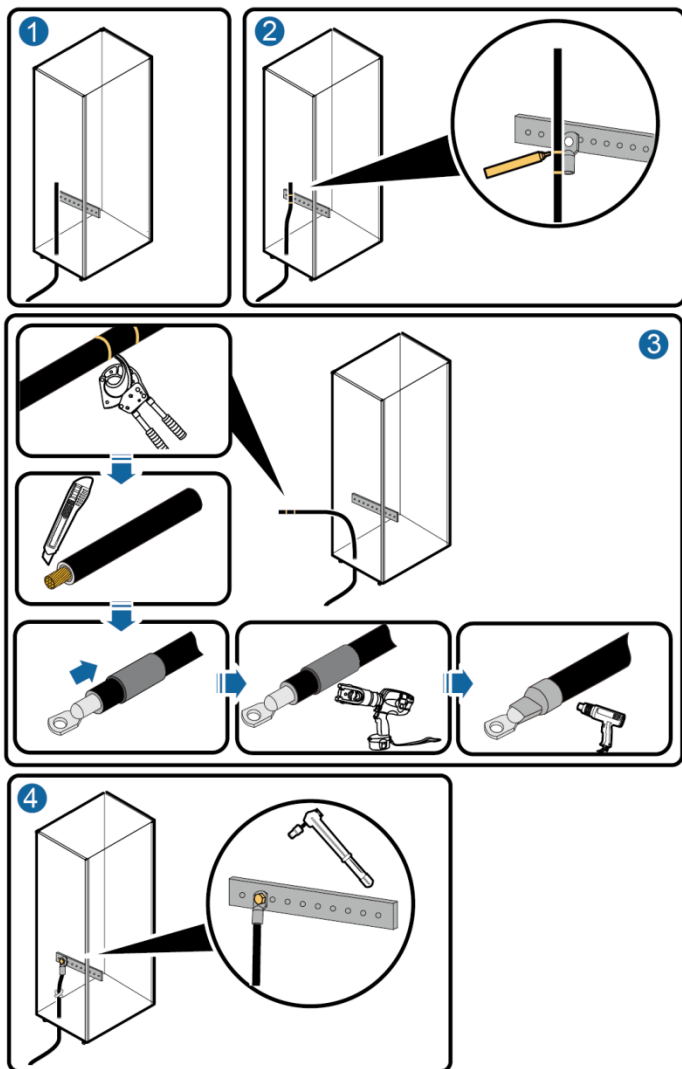

UA21110064


## 3.2 安装线缆

1. 拆除配电插框前方的盖板。

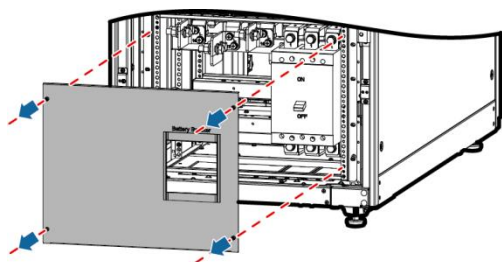


UA21H00053


2. 拆下电池柜底部的大盖板，根据实际情况打孔后装回机柜。

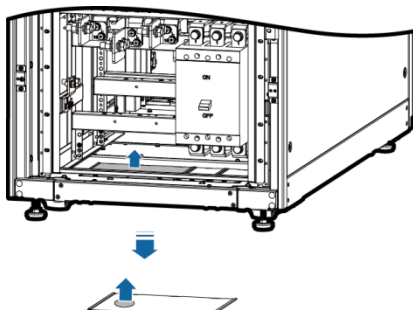

3. 连接接地线。

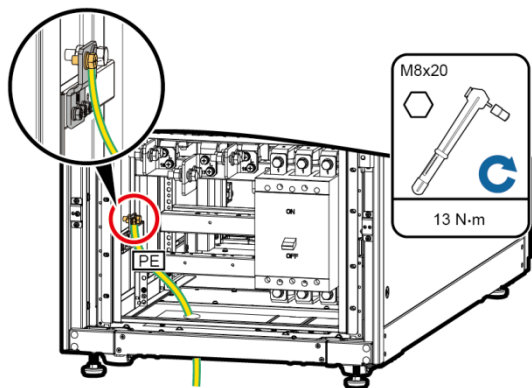


UA21110023

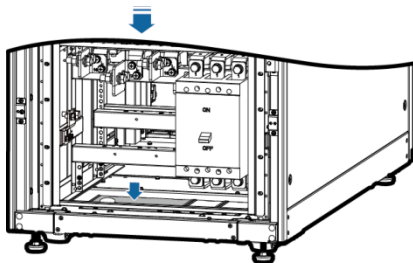


UA21H00052

4. 将电池线缆的一端连接至UPS机柜电池接线端子的+、N及-上。

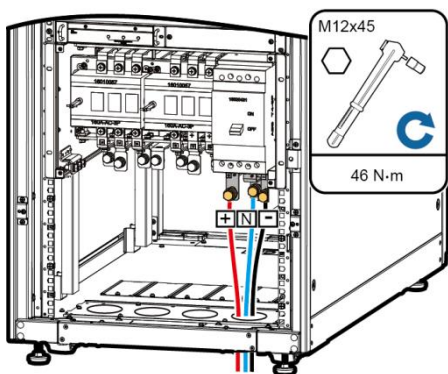

UA21110015


5. 将电池线缆的另一端连接至电池柜的+、N及-上。

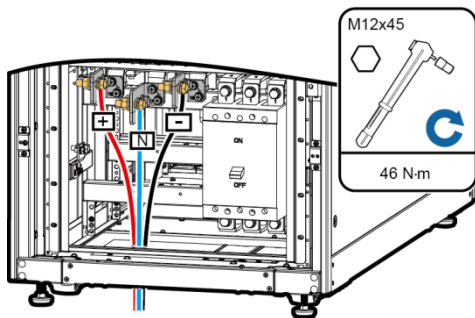

UA21H00054


## 说明

本文档以电池柜和UPS5000-E-75K-BF之间的线缆连接为例进行说明，最大可支持4个电池柜并联，4个电池柜，根据实际情况安装在UPS的同一侧，不能安装在UPS两侧。如电池柜数量大于1，可通过线缆将相邻两个电池柜的+、N、-并联。下图以两个电池柜并联进行示例。

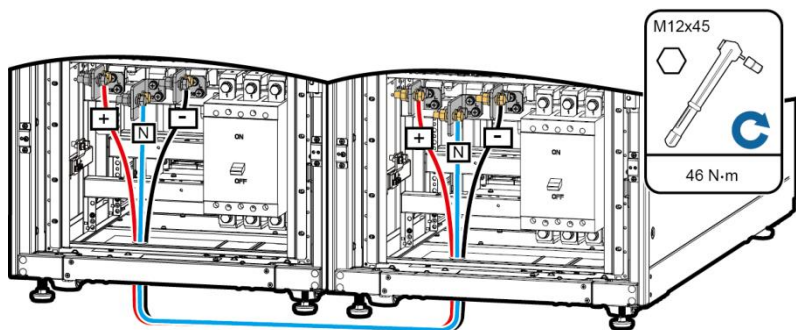

UA21110024


## 6. 连接电池柜与UPS机柜之间的15V电源线。

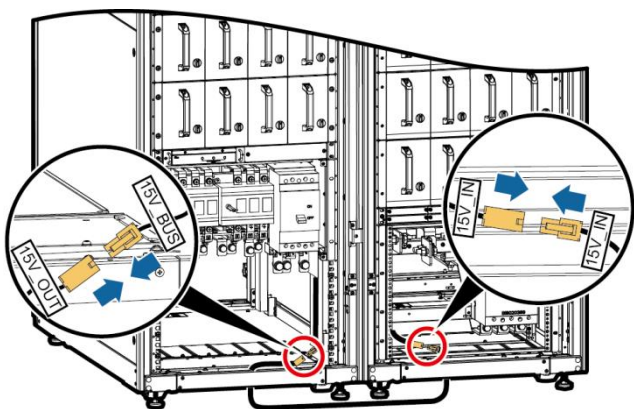

UA21110020

## 说明

本文档以电池柜和UPS5000-E-75K-BF之间的线缆连接为例进行说明，最大可支持4个电池柜并联。如电池柜数量大于1，连接方法参见下图。

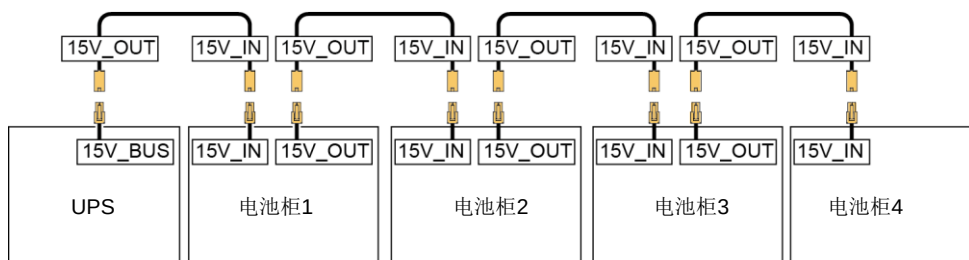



UA21110021

7. 设置CAN扩展卡拨码，连接电池柜与UPS机柜CAN扩展卡之间的通信线。



说明

拨码开关DIP1~DIP4，代表拨码开关的四位，DIP2为最低位，DIP4为最高位，DIP1忽略。拨码开关位置和设置如下图所示。

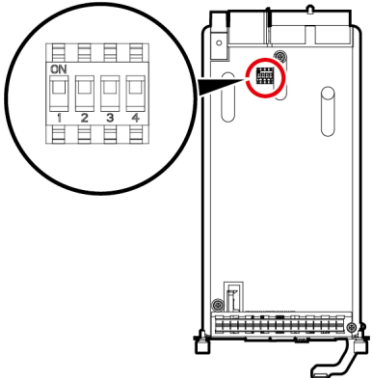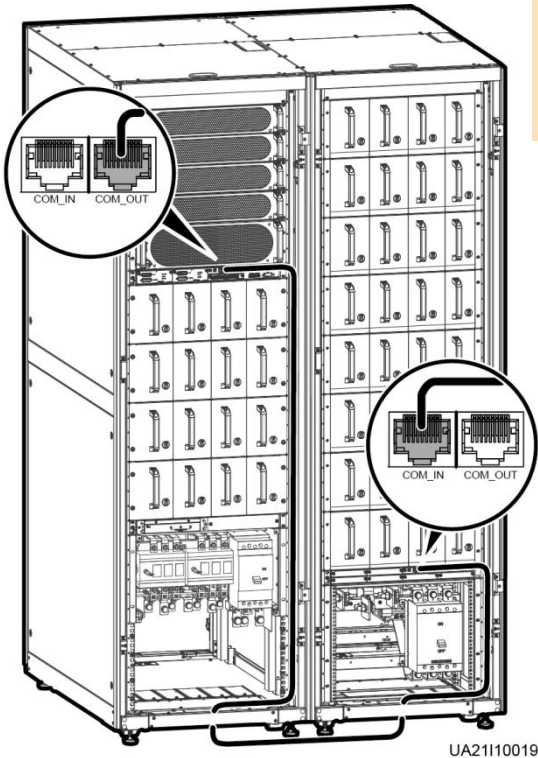


UA21W00012

| CAN扩展卡地址 | DIP2开关状态 | DIP3开关状态 | DIP4开关状态 |
|----------|----------|----------|----------|
| UPS机柜地址  | ON       | ON       | ON       |
| 电池柜1地址   | OFF      | ON       | ON       |
| 电池柜2地址   | ON       | OFF      | ON       |
| 电池柜3地址   | OFF      | OFF      | ON       |
| 电池柜4地址   | ON       | ON       | OFF      |



说明


本文档以电池柜和UPS5000-E-75K-BF之间的线缆连接为例进行说明，最大可支持4个电池柜并联。如电池柜数量大于1，连接方法参见下图。

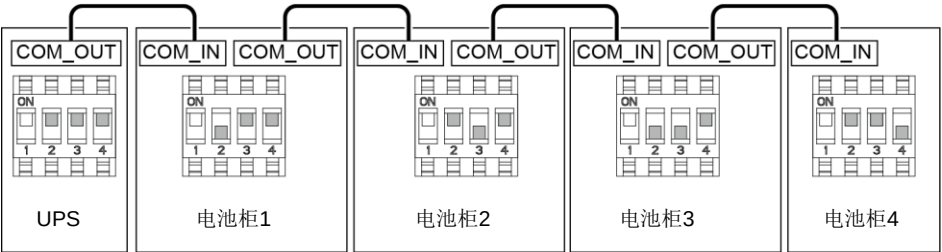

UA21110022

## 4 安装后检查

1. 检查机柜无异物。

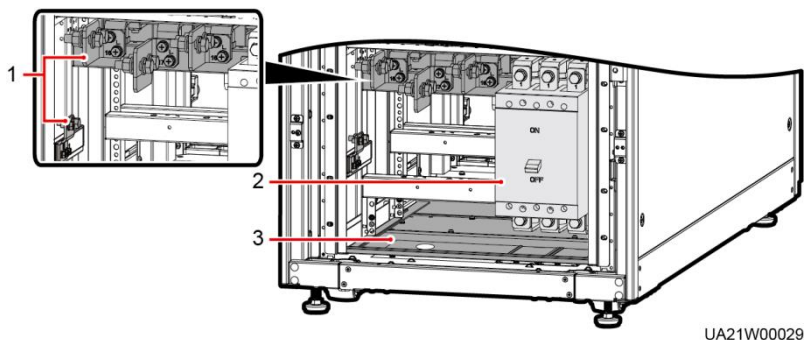


(1) 接线端子排

(2) 开关

(3) 机柜底部

2. 检查完成后，装回所有盖板。
3. 打孔走线和拆盖板走线的情况下，敷设线缆完成并确认无误后，均需用密封泥填充线缆和机柜之间的缝隙。

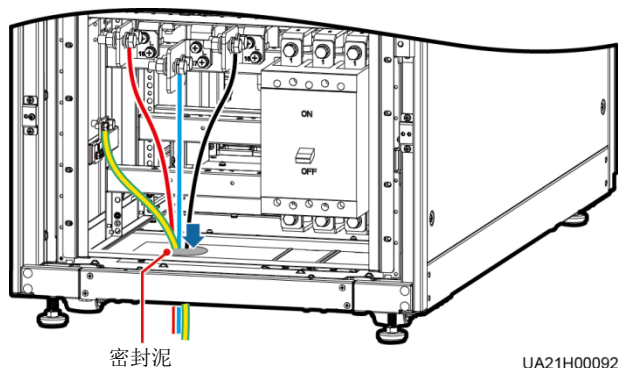

4. 如果电池柜不需上电，建议在安装完成后（上电以前）用挡板或塑料袋对电池柜进行密封，防止顶部或内部积灰。




## 5 安装电池模块

### 说明


1. 安装电池模块前，请仔细阅读电池相关的安全注意事项。
2. 请将电池模块正确放置，避免受到振动和冲击。
3. 安装电池模块时，请从底层开始逐层往上安装，以防重心过高倾倒。
4. 如电池模块为空，请参考附录：安装电池组装电池模块。

1. 根据实际情况，拆除需要安装电池模块的假面板，并将固定假面板的螺栓装回。

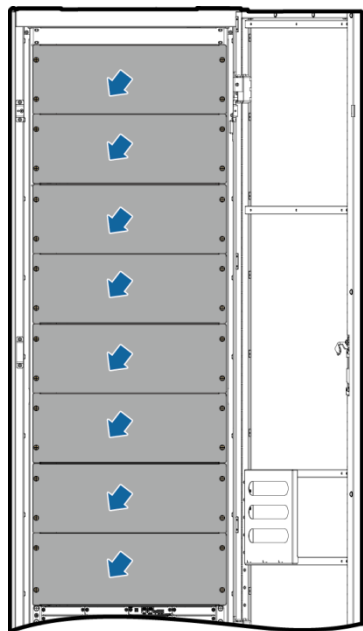

UA21H00051

2. 拆掉电池背面的保护罩。

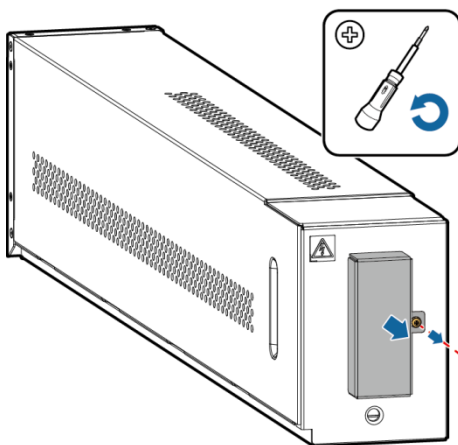


UA21H00039

### 说明


左图以安装32个电池模块（8组，每组4个电池模块）进行示例，请根据实际安装电池的组数拆除假面板。

3. 电池模块就绪开关处于开锁状态，推入电池模块。

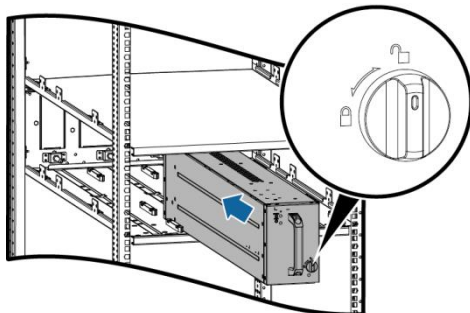

UA21H00040


4. 将电池模块就绪开关旋转到锁定状态。

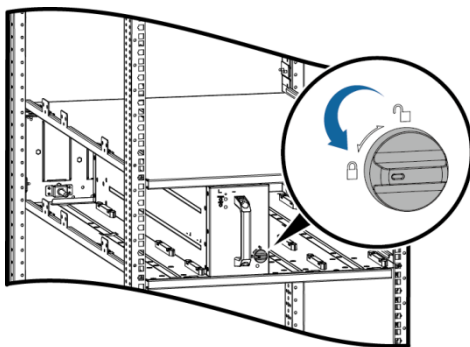

UA21H00041


## 附录：安装电池

1. 取下固定电池模块上盖的螺钉，向后推，拆掉电池模块上盖。

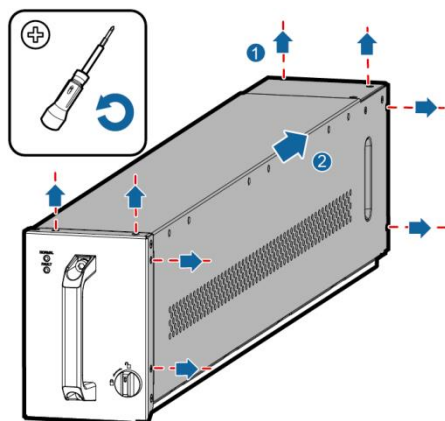


UA21H00042

2. 安装电池模块前方内侧小灯板上的信号线。

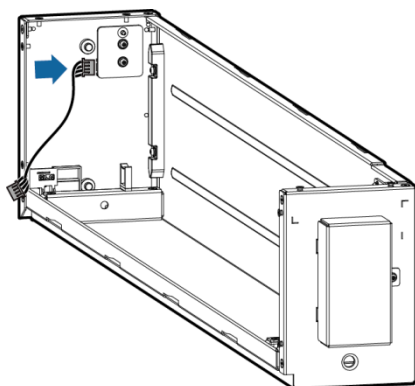

UA211H0043

3. 安装电池。

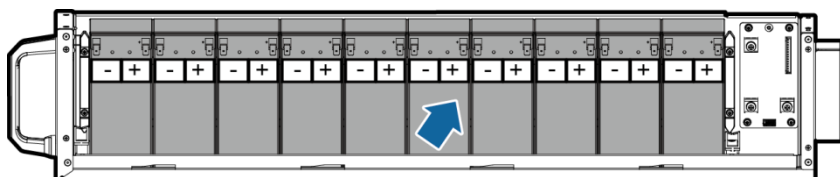


UA21H00044

4. 安装并绑扎线缆。

### 注意

电池组中间两个电池的线缆暂不连接，确保电池未形成回路，不带电操作。

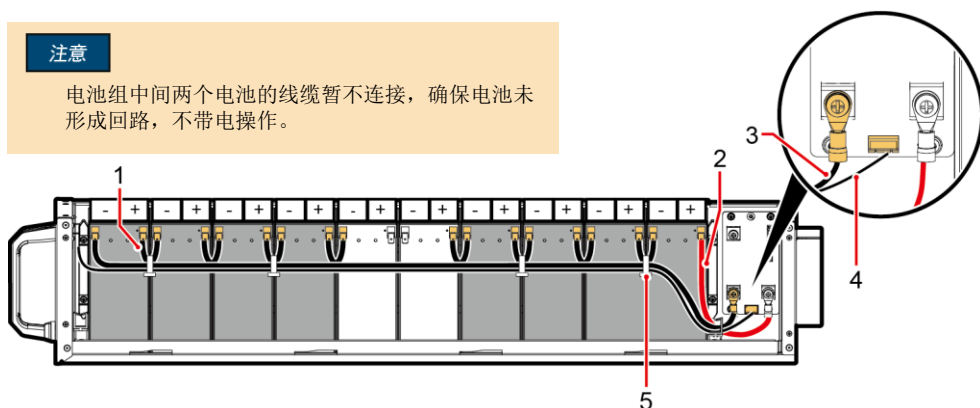

UA211H0016

- (1) 电池之间的线缆      (2) 电池组正极与检测板之间的线缆      (3) 电池组负极与检测板之间的线缆  
(4) 小灯板信号线      (5) 扎线带

企业技术支持请扫描二维码

华为应用市场



运营商技术支持请扫描二维码

华为应用市场



更多资料请扫描二维码

Support-E



Support



微信



或登录华为技术支持网站: <http://support.huawei.com/enterprise>  
<http://support.huawei.com>

华为技术有限公司

深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编: 518129

[www.huawei.com](http://www.huawei.com)