

UPS5000 安全须知

注意事项



安装设备前请详细阅读产品文档，了解产品信息及安全注意事项。未按照产品文档的内容存储、搬运、安装和使用设备而导致的损失，不在设备质保范围内。

人员要求



人员具有作业资质，并穿戴专用防护用具。

环境要求



设备存储和运行的温湿度环境应适宜，设备存储和运行在清洁干燥、通风良好的区域，并防止灰尘和凝露。



设备运行期间
禁止施工。

搬运要求



轻拿轻放，
严禁磕碰和
倾倒。

存储要求



严禁室外存储。



严禁水汽、雨水、
灰尘侵蚀。



严禁置于易燃和
易爆物体周边。

安装要求



禁止安装在存在漏水
风险的管路下方。



禁止电池铜排与机壳
短路。



禁止异物进入设备。



禁止在柜顶和柜内制
作线缆。



禁止暴力插拔模块或
单元。



电气连接必须使用专
用绝缘工具。



按照力矩要求紧固螺
钉，采用红蓝标识进
行双重检查。



封堵过线孔。



上电前请勿拆除防
尘罩和防尘膜。


维护要求



机柜内无异物。



发现告警后及时处理。

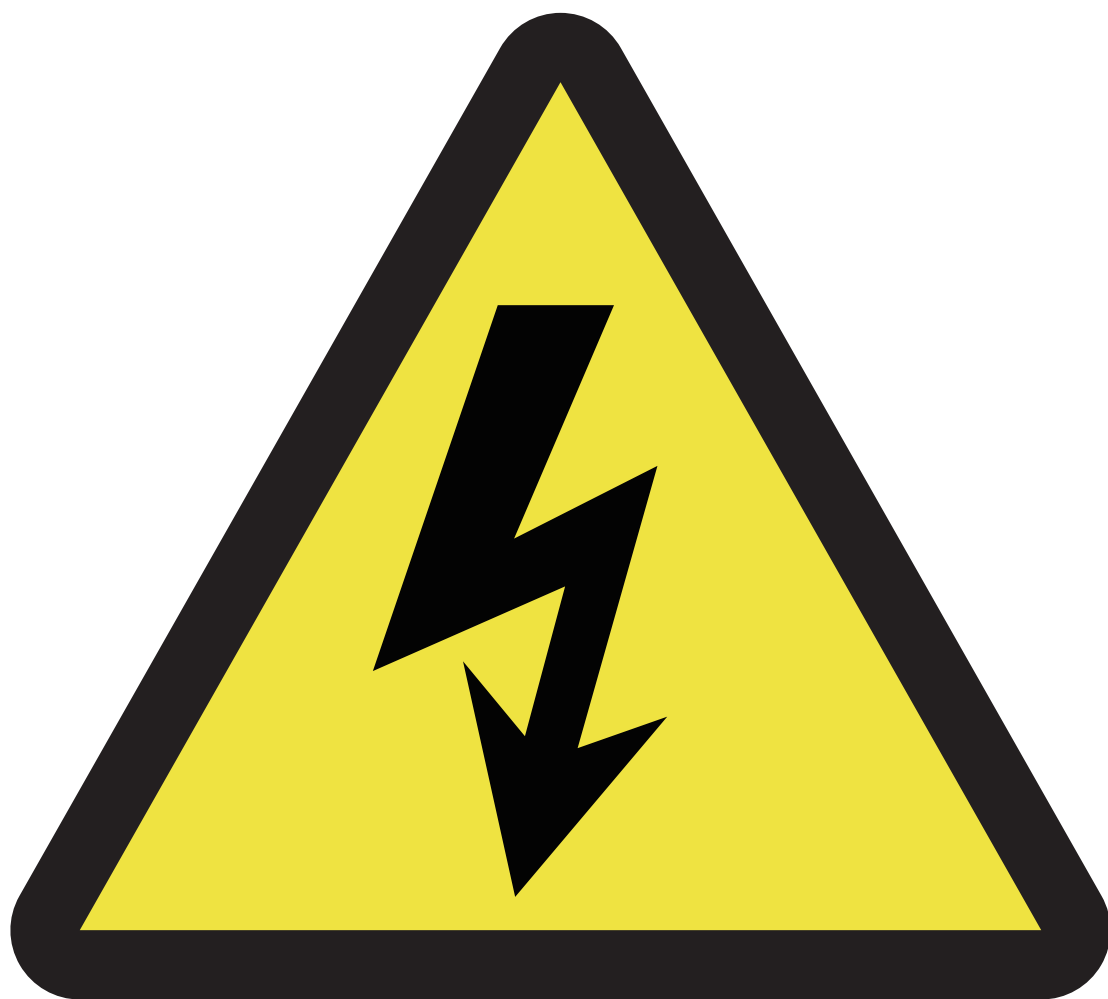

有电危险