

Operational Instructions

Apply to: EI Outdoor SE



PAP 22
Raccolta Carta



58.03.009.0128



@ReolinkTech

<https://reolink.com>


Content

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Set up the Camera	4
Install the Camera	6
Troubleshooting	9
Specifications	9
Important Safety Instructions	10
Legal Disclaimer	11
Notification of Compliance	12


What's in the Box



Camera




Camera Bracket




Power Adapter



Reset Needle



Pack of Screws



Mounting
Template



Operational
Instructions



Surveillance
Sticker

Camera Introduction

Reset Button

* Press for more than five seconds to restore the device to default settings.

microSD Card Slot

* Rotate the lens to find the reset button and the SD card slot.

Spotlight

Infrared Lights

Lens

Status LED


Built-in Mic

Speaker

Power Cable

Meaning of the Status LED:

Status/LED	Blinking	Solid
LED in Blue	WiFi is not configured	Camera is starting up
	WiFi connection failed	WiFi connection succeeded

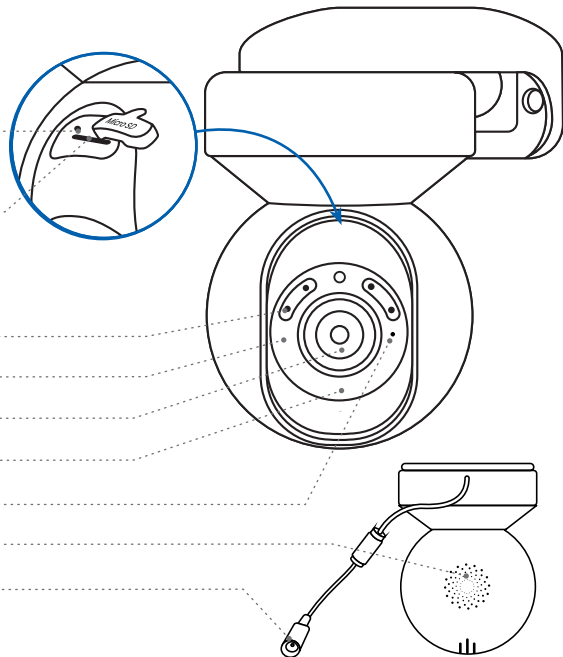

Set up the Camera

Step 1 Download and Launch the Reolink App or Client software.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.




• On PC

Download path of the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

NOTE: Ensure your phone's Bluetooth is enabled before attempting to connect the camera.

Step 2 Connect the camera to a power source.

Step 3 Launch the Reolink App, click the “+” button in the top right corner to add the camera. Scan the QR code on the device and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

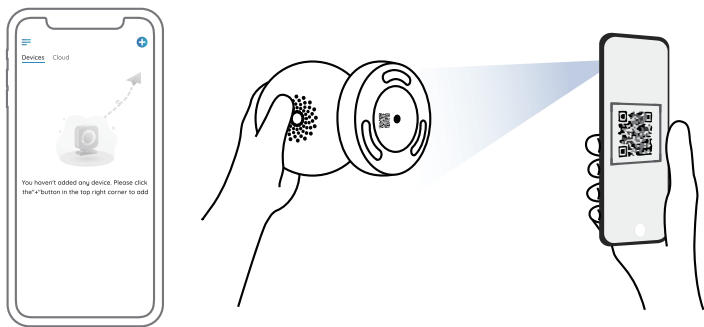


NOTE: If you access the camera via the Reolink Client, you may click the Add Device icon and choose the UID option to enter the UID of your camera. The UID is on the camera body (right below the QR code).


Install the Camera

Mount the Camera to the Wall


For outdoor use, E1 Outdoor SE must be installed upside down for better waterproof performance.

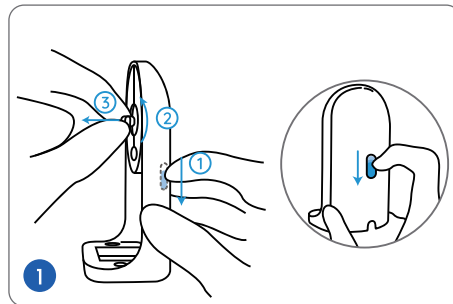


Pull the button of the security mount and unscrew the bracket to separate the two parts.

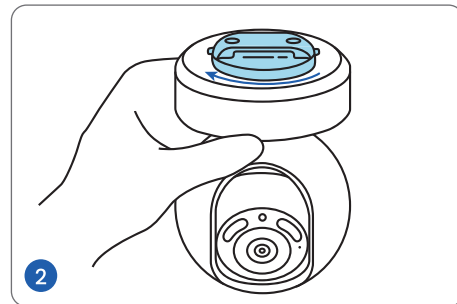

Screw the bracket to the bottom of the camera.

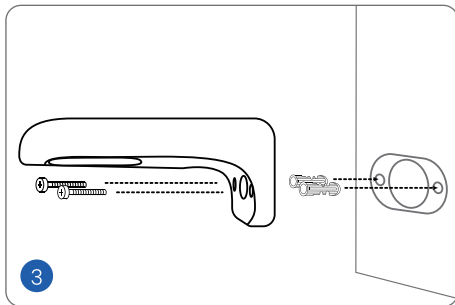

Drill holes in accordance with the mounting template and screw the security mount to the wall.


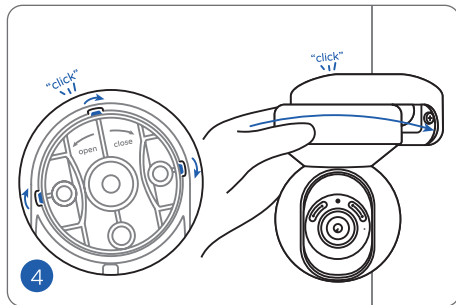


Choose a proper direction of the camera and then align the bracket to the security mount and lock the camera in place by turning anti-clockwise.

NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.

Mount the Camera to the Ceiling

Pull the button of the security mount and unscrew the ceiling bracket from the mount.

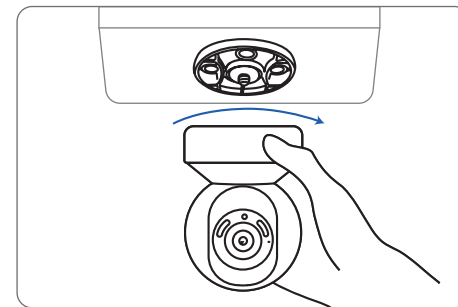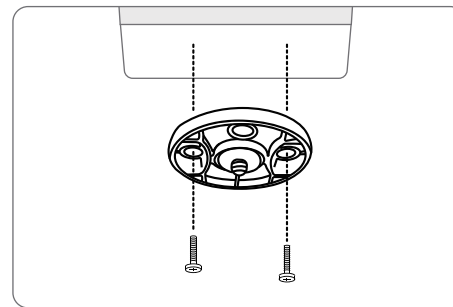

Install the bracket to the ceiling. Align the camera with the bracket and turn the camera unit clockwise to lock it in position.

Troubleshooting

Camera is Not Powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Plug the camera into another outlet.
- Use another 12V power adapter to power on the camera.

If these won't work, please contact Reolink Support.

Wi-Fi Connection Failed During Initial Setup Process

If the camera failed to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:

- Please ensure you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put your camera close to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK (safer encryption) on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters on the keyboard.

If these won't work, please contact Reolink Support.

Specifications

Size: $\phi 90 \times 120$ mm

Weight: 434.5 g

Weatherproof: IP65

Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)


Operating Humidity: 20% ~ 85%

For more specifications, visit <https://reolink.com/>.


Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.
9. This product contains a light source of energy efficiency class F.



Non-replaceable light source

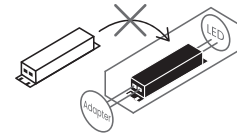

Non-replaceable control gear

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an “as-is” and “as-available” basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://reolink.com/certification-compliance/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site <https://reolink.com/certification-compliance/>

- (a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
- (b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Wi-Fi operating Frequency OPERATING FREQUENCY

2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150~5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink

Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

*Product Overview

Designed for home or commercial surveillance. Enjoy remote live viewing and full device control via companion applications or a Reolink NVR/Hub system.


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	16
Über die Kamera	17
Einrichten der Kamera	18
Installieren der Kamera	20
Fehlersuche	23
Spezifikationen	24
Wichtige Sicherheitshinweise	24
Gesetzlicher Haftungsausschluss	25
Konformitätserklärung	27


Lieferumfang



Kamera




Kamerahalterung




Netzadapter



Reset-Nadel



Schraubenpack



Montageschablone



Kurzanleitung



Überwachungsaufkleber

Über die Kamera

Reset-Taste

* Zurück auf Werkseinstellungen: Reset-Taste über 5s drücken.

microSD-Kartenslot

*Drehen Sie das Objektiv, um die Reset-Taste und den SD-Kartenslot zu finden.

Spotlight

IR-LED

Objektiv

Status-LED


Einbau-Mic

Lautsprecher

Stromkabel

Bedeutung der Status-LED:

Status/LED	flackernd	solide
LED in Blau	Wi-Fi is not configured	Die Kamera wird gestartet
	WLAN-Verbindung gescheitert	WLAN-Verbindung erfolgreich

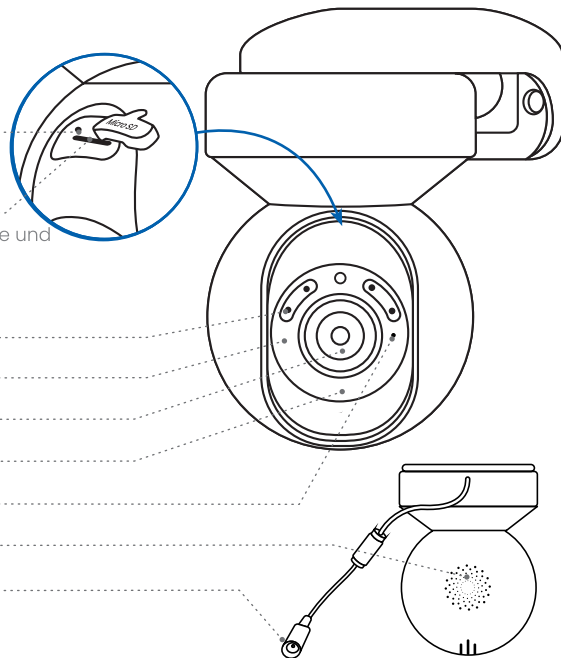

Einrichten der Kamera

Laden Sie die Reolink App/Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

• Auf Smartphone

Den QR-Code scannen und Reolink App herunterladen.




• Auf PC

Download-Pfad von Reolink Client: <https://reolink.com> > Support > Download Center> App & Client.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist, bevor Sie versuchen, die Kamera zu verbinden.

Schritt 1 Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.
Schritt 2 Starten Sie die Reolink App und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche " + " zum Hinzufügen der Kamera. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie der Bildschirmführung für die Ersteinrichtung.

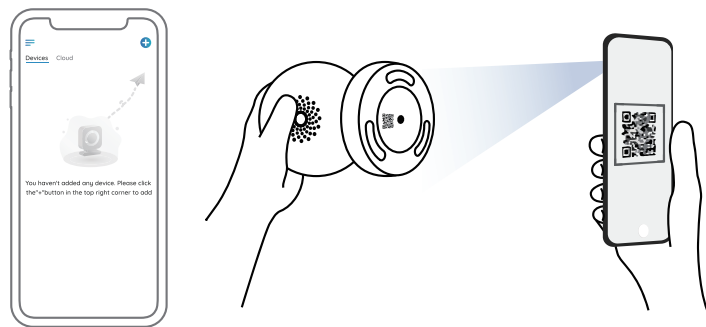


HINWEIS: Wenn Sie über den Reolink Client auf die Kamera zugreifen, können Sie auf das Symbol Gerät hinzufügen klicken und die Option UID wählen, um die UID Ihrer Kamera einzugeben. Die UID befindet sich auf dem Kameragehäuse (direkt unter dem QR-Code).


Installieren der Kamera

Montage an der Wand


Beim Einsatz im Freien muss EI Outdoor SE für bessere Wasserdichtigkeit mit dem Kopf nach unten installiert werden.

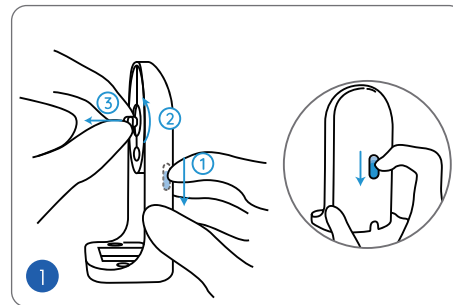


Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie die Halterung ab, um die beiden Teile zu trennen.

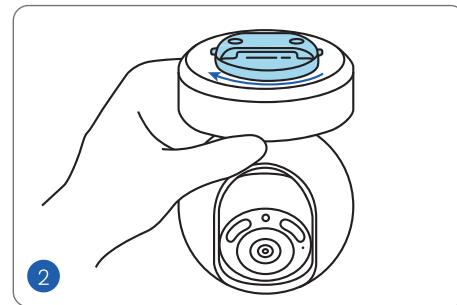

Schrauben Sie die Halterung an der Unterseite der Kamera fest.

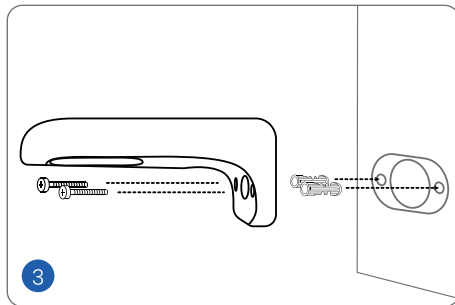

Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone und schrauben Sie die Sicherheitshalterung an die Wand.


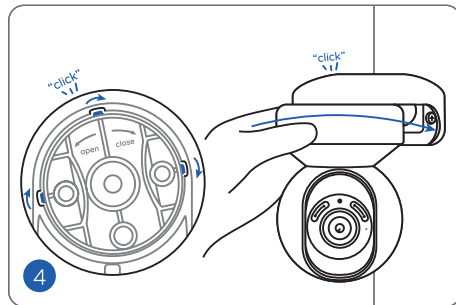


Wählen Sie die richtige Ausrichtung der Kamera, richten Sie dann die Halterung an der Sicherheitshalterung aus und verriegeln Sie die Kamera durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Trockenbauanker.

Montage an der Decke

Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie den Deckensockel von der Halterung ab.

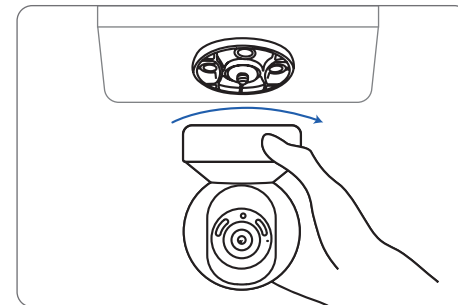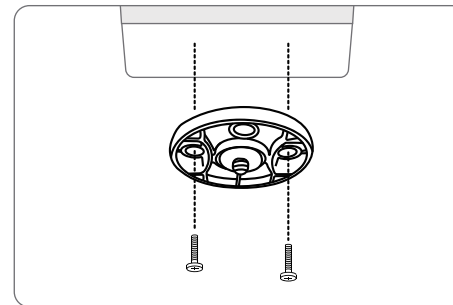

Bringen Sie den Sockel an der Decke an. Richten Sie die Kamera an dem Sockel aus und drehen Sie die Kameraeinheit im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren.

Fehlersuche

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn Ihre Kamera funktioniert nicht, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
 - Verwenden Sie einen anderen 12V Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.
- Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Wi-Fi-Verbindung während der ersten Einrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie Ihre Kamera in die Nähe Ihres Routers, um ein starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung) auf der Schnittstelle Ihres Routers.
- Ändern Sie Ihre WLAN SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.
- Bestimmen Sie Ihr Passwort nur mit den Zeichen auf der Tastatur.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Spezifikationen

Größe: $\phi 90 \times 120$ mm

Gewicht: 434.5 g

Wetterfest: IP65

Betriebstemperatur: $-10^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} - 131^{\circ}\text{F}$)

Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.

Wichtige Sicherheitshinweise


Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffeile und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr

darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

9. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

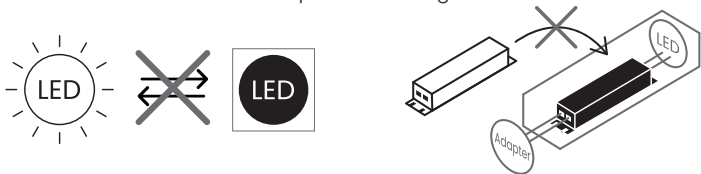

Nicht austauschbare Lichtquelle

Nicht austauschbares Vorschaltgerät

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink

auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

Konformitätserklärung



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website

<https://reolink.com/certification-compliance/>

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.

(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150~5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>.

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

*Produktübersicht

Entwickelt für die Überwachung zu Hause oder im gewerblichen Bereich. Nutzen Sie die Live-Fernüberwachung und die vollständige Gerätesteuerung über Begleit-Apps oder ein Reolink NVR-/Hub-System.


Contenu

Contenu de la Boîte	32
Introduction de la caméra	33
Configuration de la caméra	34
Installer la caméra	36
Dépannage	39
Caractéristiques	39
Consignes de sécurité importantes	40
Avis de non-responsabilité	41
Avis de conformité	42

Contenu de la Boîte



Caméra




Support de
caméra




Adaptateur
secteur




Aiguille pour la
réinitialisation



Paquet de vis



Gabarit de
montage



Guide de
Démarrage
Rapide



Panneau de
Surveillance

Introduction de la caméra

Bouton de réinitialisation

* Appuyez sur cette touche pendant plus de cinq secondes pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil.

Fente pour carte microSD

* Faites tourner l'objectif pour trouver le bouton de réinitialisation et la fente pour la carte SD.

Projecteur

Lumières infrarouges

Objectif

Voyant d'état


Micro intégré

Haut-parleur

Câble d'alimentation

Signification du voyant d'état :

État/LED	Clignotant	Solide
LED en bleue	WiFi is not configured	La caméra démarre
	La connexion Wi-Fi a échoué	Connexion Wi-Fi réussie

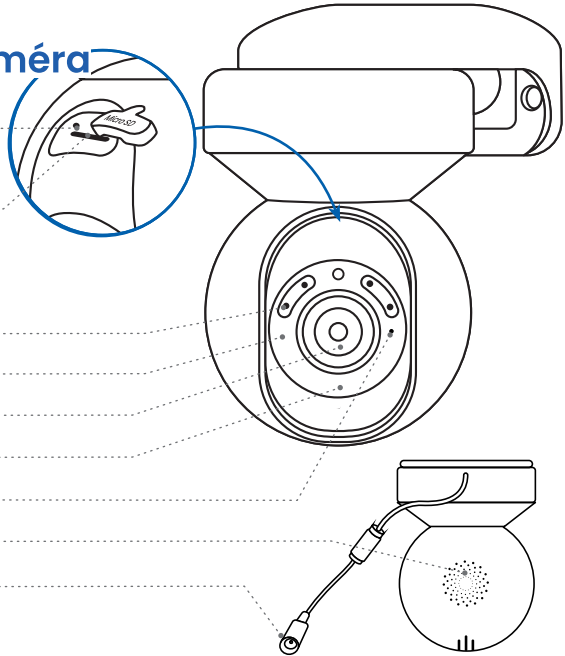

Configuration de la caméra

Téléchargez et lancez l'application Reolink ou le logiciel client et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur smartphone

Scannez pour télécharger l'application Reolink.




• Sur PC

Chemin de téléchargement du client Reolink : accédez à <https://reolink.com> > Asistance> Download Center > Appli & Client.

REMARQUE : Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé avant d'essayer de connecter la caméra.

Étape 1 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour mettre la caméra sous tension.
Étape 2 Lancez l'application Reolink, cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter la caméra. Scannez le code QR sur l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

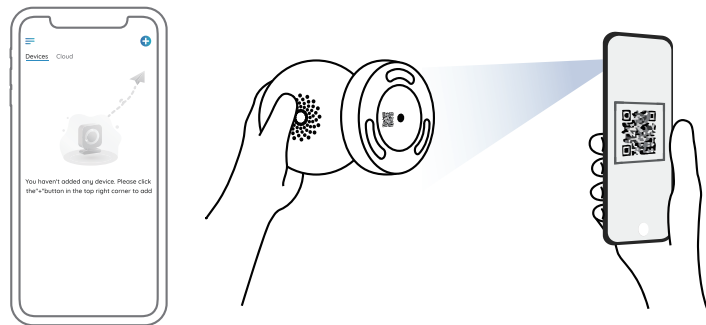


REMARQUE : si vous accédez à la caméra via le client Reolink, vous pouvez cliquer sur l'icône Ajouter un appareil et choisir l'option UID pour saisir l'UID de votre caméra. L'UID se trouve sur le boîtier de la caméra (juste en dessous du code QR).


Installer la caméra

Monter la caméra au mur


Pour une utilisation en extérieur, E1 Outdoor SE doit être installée à l'envers pour une meilleure performance d'étanchéité.

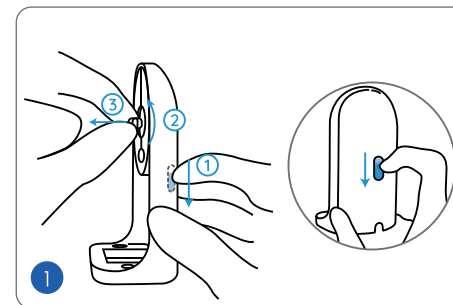


Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support pour séparer les deux parties.

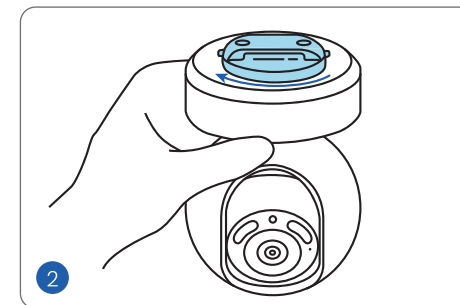

Vissez le support à la base de l'appareil.

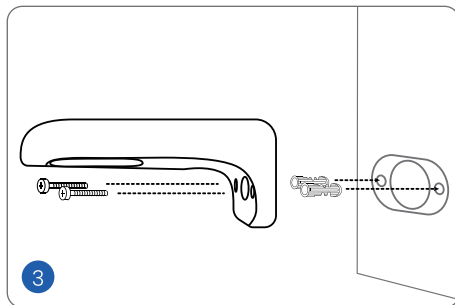

Percez des trous conformément au gabarit de montage et vissez le support de sécurité au mur.


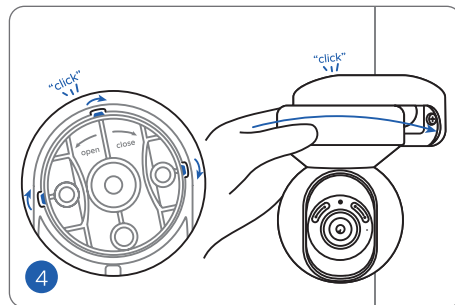


Choisissez une direction appropriée pour la caméra, puis alignez le support sur le support de sécurité et verrouillez la caméra en place en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

REMARQUE : Utilisez les ancres pour cloisons sèches inclus dans l'emballage si nécessaire.

Monter la caméra au plafond

Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support de plafond du support.

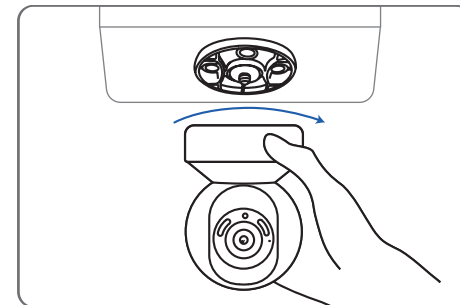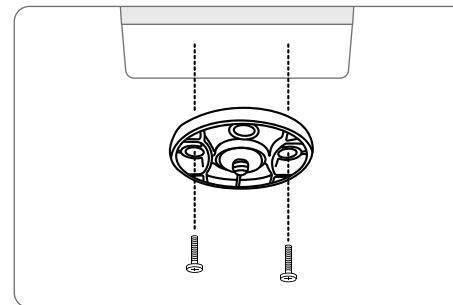

Installez le support au plafond. Alignez la caméra avec le support et tournez l'unité caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Branchez la caméra sur une autre prise.
- Utilisez un autre adaptateur d'alimentation 12V pour allumer la caméra.

Si ces solutions ne fonctionnent pas, veuillez contacter le support Reolink.

La connexion Wi-Fi a échoué pendant le processus de configuration initiale

Si la caméra n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que vous avez entré le bon mot de passe Wi-Fi.
- Placez votre caméra à proximité de votre routeur pour assurer un signal Wi-Fi fort.
- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre routeur.

• Modifiez votre SSID ou votre mot de passe Wi-Fi et assurez-vous que le SSID comporte 31 caractères maximum et le mot de passe 64 caractères maximum.

• Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier.

Si ces solutions ne fonctionnent pas, veuillez contacter le support Reolink.

Caractéristiques

Taille : $\phi 90 \times 120$ mm

Poids : 434,5 g

Étanchéité: IP65

Température de fonctionnement : -10°C à 55°C (14°F à 131°F)


Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85 %

Pour plus de Spécifications, visitez <https://reolink.com/>.


Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser la batterie, veuillez lire soigneusement ces instructions.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.
9. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.



Source lumineuse non remplaçable

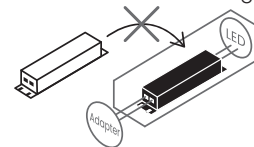

Dispositif de contrôle non remplaçable

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion

nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Avis de conformité

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://reolink.com/certification-compliance/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web <https://reolink.com/certification-compliance/>

(a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à

désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.

(b) la consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme

un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité sur reolink.com

Conditions de service

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

*Présentation du produit

Conçue pour la surveillance domestique ou professionnelle. Profitez d'un visionnage en direct à distance et d'un contrôle total de l'appareil via les applications associées ou un système NVR/Hub Reolink.


Contenuti

Cosa contiene la confezione	48
Introduzione alla	49
Configurazione della videocamera	50
Installazione	52
Risoluzione dei problemi	55
Specifiche tecniche	56
Importanti Istruzioni di Sicurezza	56
Disclaimer Legale	57
Notifica di Conformità	58

Cosa contiene la confezione



Telecamera




Staffa per
telecamera




Alimentatore



Ago di reset



Confezione di viti



Sagoma di
montaggio



Guida Rapida



Cartello di
Sorveglianza

Introduzione alla

Pulsante di reset

* Premere per più di cinque secondi per ripristinare le impostazioni

Slot per scheda microSD

* Ruotare l'obiettivo per individuare il pulsante di ripristino e lo slot per la scheda SD.

Faretto

Luci a infrarossi

Lente

LED di stato


Microfono

Altoparlante

Cavo di alimentazione

Significato del LED di stato:

Stato/LED	Lampeggia	Fisso
LED blu	Il Wi-Fi non è configurato	La fotocamera si avvia
	Connessione Wi-Fi fallita	Connessione Wi-Fi riuscita

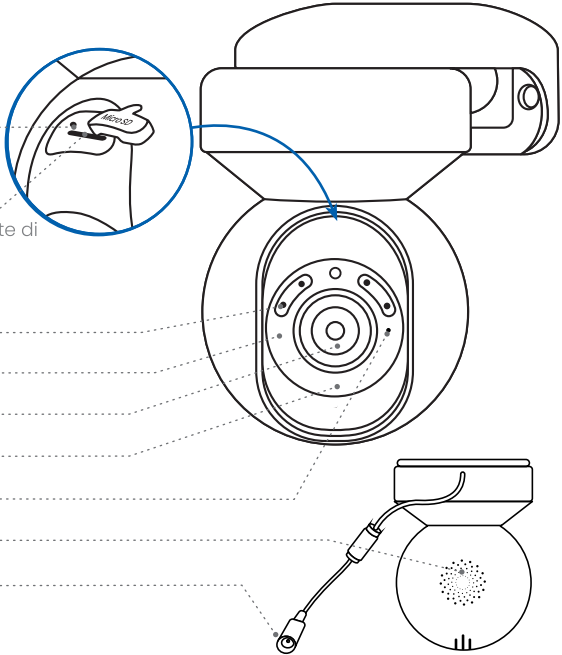

Configurazione della videocamera

Scarica e avvia l'app Reolink o il software Client e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su smartphone

Scansiona per scaricare l'app Reolink.




• Su PC

Percorso di download del client Reolink: Vai su <https://reolink.com> > Assistenza > Centro Scarica > App & Client.

NOTA: Assicurati che il Bluetooth del telefono sia abilitato prima di connettere la telecamera.

Passo 1 Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito per accendere la videocamera.
Passo 2 Avvia l'app Reolink, fai clic sul pulsante " + " nell'angolo in alto a destra per aggiungere la videocamera. Esegui la scansione del codice QR sul dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

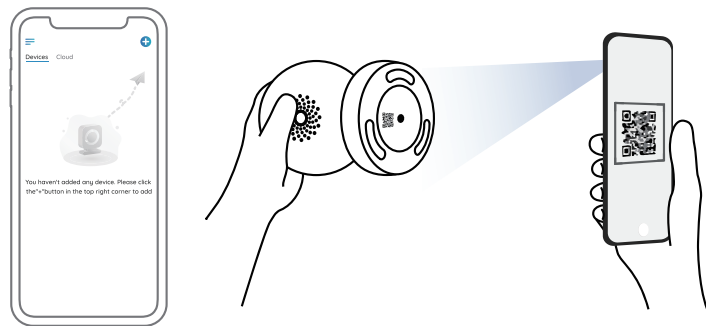


NOTA: se accedi alla videocamera tramite il client Reolink, puoi fare clic sull'icona Aggiungi dispositivo e scegliere l'opzione UID per inserire l'UID della tua videocamera. L'UID si trova sul corpo della videocamera (guarda proprio sotto il codice QR).


Installazione

Montaggio della telecamera a parete


Per l'uso all'esterno, E1 Outdoor SE deve essere installato capovolto per ottenere migliori prestazioni di impermeabilità.

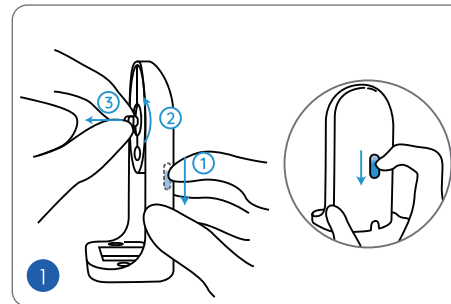


Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa per separare le due parti.

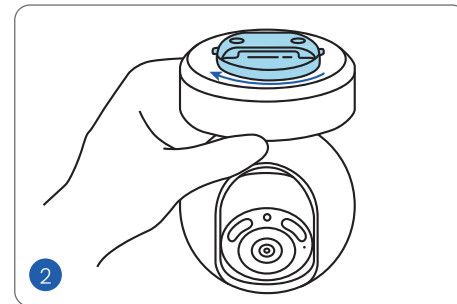

Avvitare la staffa alla parte inferiore della fotocamera.

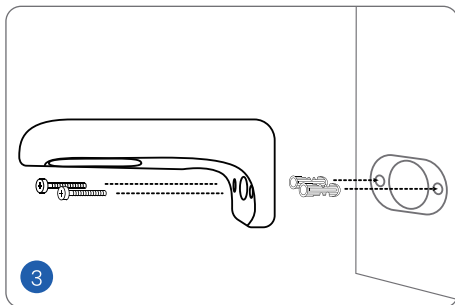

Praticare i fori secondo la dima di montaggio e avvitare il supporto di sicurezza alla parete.


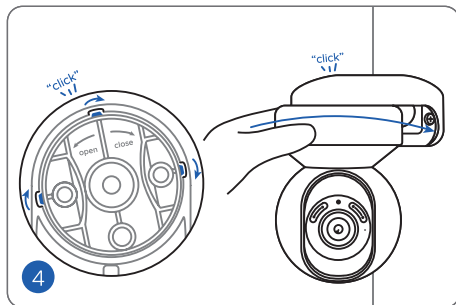


Scegliere la direzione corretta della telecamera, quindi allineare la staffa al supporto di sicurezza e bloccare la telecamera in posizione ruotando in senso antiorario.

NOTA: Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi nella confezione.

Montaggio della telecamera al soffitto

Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa a soffitto dal supporto.

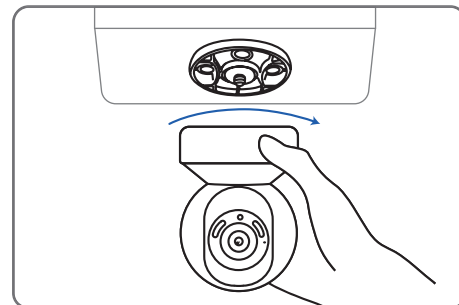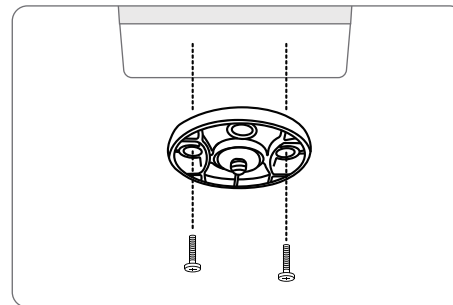

Installare la staffa al soffitto. Allineare la telecamera alla staffa e ruotare l'unità della telecamera in senso orario per bloccarla in posizione.

Risoluzione dei problemi

La telecamera non si accende

Se la fotocamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Collegare la fotocamera a un'altra presa di corrente.
- Utilizzare un altro adattatore di alimentazione da 12 V per accendere la fotocamera.

Se non funzionano, contattare l'assistenza Reolink.

Connessione Wi-Fi fallita durante il processo di configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta.
- Avvicinare la telecamera al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Cambiare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK (crittografia più sicura) sull'interfaccia del router.
- Modificare l'SSID o la password Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID sia compreso tra 31 caratteri e la password tra 64 caratteri.
- Impostare la password utilizzando solo i caratteri della tastiera.

Se non funzionano, contattare l'assistenza Reolink.

Specifiche tecniche

Dimensioni: $\phi 90 \times 120$ mm

Peso: 434.5 g

Impermeabilità: IP65

Temperatura di funzionamento: Da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)

Umidità di Esercizio: 20% ~ 85%

Per ulteriori dettagli sulle specifiche, andare su <https://reolink.com/>


Importanti Istruzioni di Sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.


1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di

sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

9. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Sorgente luminosa non sostituibile

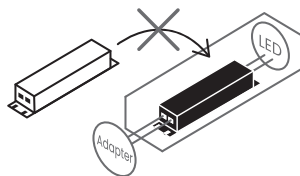

Dispositivo di alimentazione non sostituibile

Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, questo documento e il prodotto descritto, con il suo hardware, software, firmware e servizi, vengono forniti "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza alcuna garanzia di alcun tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terze parti. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'uso dei prodotti e servizi Reolink è a tuo esclusivo rischio e ti assumi tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, perdita di privacy o altri danni derivanti da attacchi

informatici, attacchi di hacker, ispezioni antivirus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Si prega di controllare tutte le leggi e le normative pertinenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto per assicurarsi che il proprio utilizzo sia conforme alla legge e alla normativa applicabili. Durante l'utilizzo del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile per alcun utilizzo illegale o improprio e per le relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come violazione dei diritti di terze parti, trattamento medico, apparecchiature di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosione nucleare e qualsiasi utilizzo non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umanità. In caso di conflitti tra questo manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web <https://reolink.com/certification-compliance/>

- (a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.
- (b) il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth

FREQUENZA DI ESERCIZIO:

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso in spazi chiusi in tutti i paesi dell'Unione Europea
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Corretto Smaltimento di Questo Prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale. È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente. I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate. È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia Limitata

Questo prodotto è dotato di una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato presso Reolink Official Store o un rivenditore autorizzato Reolink. Scopri di più:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Ci auguriamo che il nuovo acquisto ti piaccia. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della telecamera e di estrarre la scheda SD inserita prima di restituirla.

Termini e Privacy

L'uso del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di Servizio

Utilizzando il software del prodotto incorporato nel prodotto Reolink, accetti i termini e le condizioni tra te e Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Assistenza Tecnica

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di assistenza ufficiale e contatta il nostro team di assistenza prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Riconoscimento dei Marchi

“Reolink” e altri marchi e loghi di Reolink sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi menzionati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

***Panoramica del prodotto**

Progettata per la videosorveglianza domestica o commerciale, consente la visualizzazione live da remoto e il controllo completo del dispositivo tramite le app dedicate o un sistema Reolink NVR/Hub.


Índice

Contenido de la caja	64
Presentación de la cámara	65
Configurar la cámara	66
Instalar la cámara	68
Solución de problemas	71
Especificaciones	72
Instrucciones de seguridad importantes	72
Aviso legal	73
Notificación de cumplimiento	75


Contenido de la caja



Cámara




Soporte de
cámara




Adaptador de
corriente



Aguja de
restablecimiento



Paquete de
tornillos



Plantilla de
montaje



Guía de inicio
rápido



Señal de
vigilancia

Presentación de la cámara

Botón de restablecimiento

* Pulse durante más de cinco segundos para restablecer la configuración predeterminada del dispositivo.

Ranura para tarjeta microSD

* Gire el objetivo para encontrar el botón de restablecimiento y la ranura para tarjetas SD.

Sensor de luz diurna

Foco

Luces infrarrojas

Objetivo

LED de estado


Micrófono incorporado

Altavoz

Cable de alimentación

Significado del LED de estado:

Estado/LED	Parpadeo	Fijo
LED en azul	Wi-Fi is not configured	La cámara se está encendiendo
	Error de conexión Wi-Fi	Conexión Wi-Fi correcta

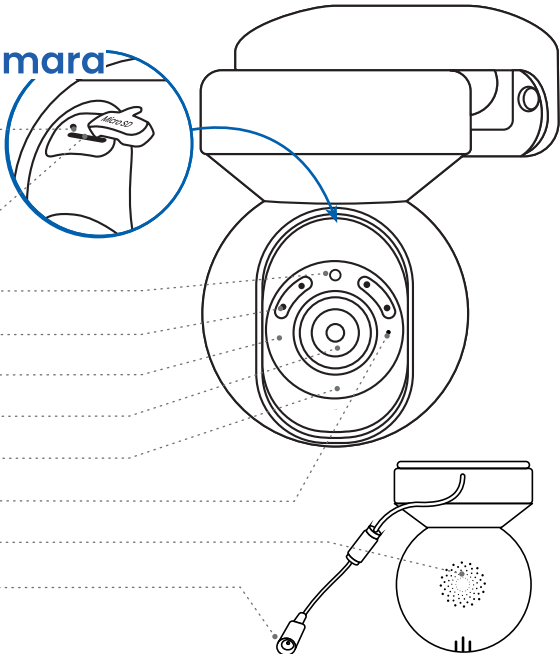

Configurar la cámara

Descargue e inicie el software Reolink App o Client y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

• En smartphone

Escanee para descargar la aplicación Reolink App.




• En PC

Ruta de descarga de Reolink Client: diríjase a <https://reolink.com/es/> > Soporte> Centro de descargas > App & Client.

NOTA: Asegúrate de haber activado el Bluetooth de tu móvil antes de conectar la cámara.

Paso 1 Utilice el adaptador de corriente suministrado para encender la cámara.
Paso 2 Inicie la aplicación Reolink, haga clic en el botón " + " en la esquina superior derecha para añadir la cámara. Escanee el código QR en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

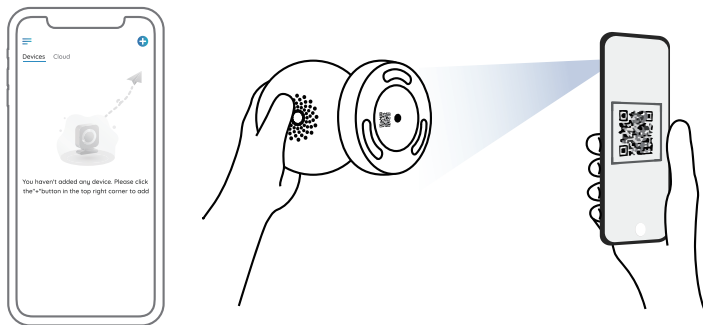


NOTA: Si accede a la cámara a través de Reolink Client, puede hacer clic en el icono Añadir dispositivo y elegir la opción UID para introducir el UID de su cámara. El UID está en el cuerpo de la cámara (justo debajo del código QR).


Instalar la cámara

Montar la cámara en la pared


Para uso en exteriores, El Outdoor SE debe instalarse al revés para obtener un mejor rendimiento a prueba de agua.

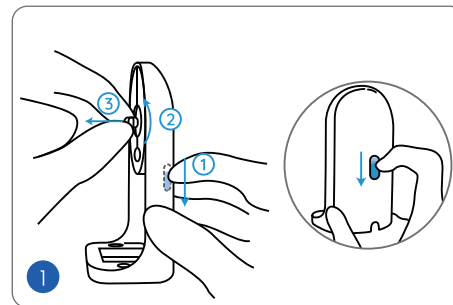


Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque el soporte para separar las dos partes.

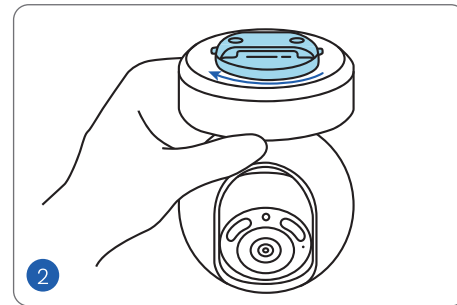

Atornille la parte circular a la parte inferior de la cámara.

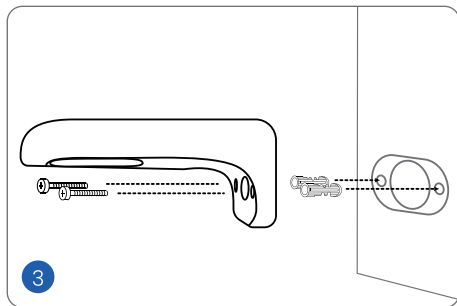

Taladre los agujeros de acuerdo con la plantilla de montaje y atornille el soporte de seguridad a la pared.


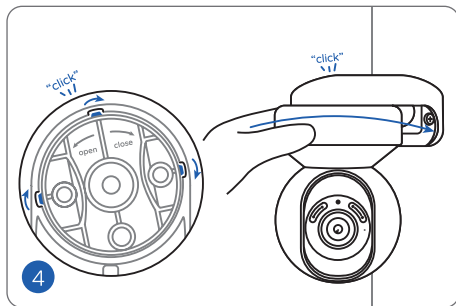


Elija una dirección adecuada de la cámara y, a continuación, alinee la parte circular con el soporte y bloquee la cámara en su lugar girando en sentido antihorario.

NOTA: Utilice los anclajes para paneles de yeso incluidos en el paquete si es necesario.

Montar la cámara en el techo

Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque la parte circular.

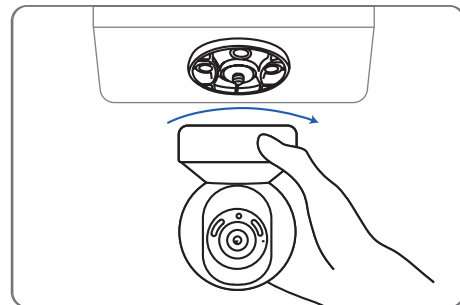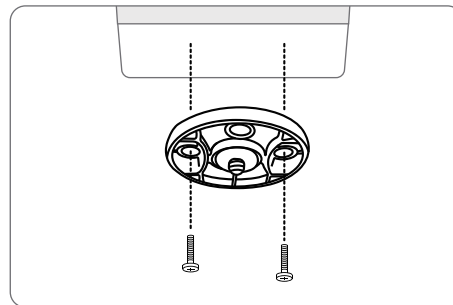

Instale esta parte en el techo. Alinee la cámara con ella y gire la cámara en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su posición.

Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si la cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Enchufe la cámara a otra toma de corriente.
- Utilice otro adaptador de corriente de 12 V para encender la cámara.

Si no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Reolink.

La conexión Wi-Fi falla durante el proceso de configuración inicial

Si la cámara no puede conectarse a la red Wi-Fi, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de haber introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Coloque la cámara cerca del router para garantizar una señal Wi-Fi potente.
- Cambie el método de cifrado de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK (cifrado más seguro) en la interfaz del router.
- Cambie el SSID o la contraseña de su Wi-Fi y asegúrese de que el SSID tiene menos de 31 caracteres y la contraseña, menos de 64 caracteres.
- Establezca su contraseña utilizando sólo los caracteres del teclado.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el soporte de Reolink.

Especificaciones

Tamaño: $\phi 90 \times 120$ mm

Peso: 434.5 g

Resistente al agua: IP65

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)

Humedad de funcionamiento: 20% ~ 85%


Para más información, visite <https://reolink.com/>.

Instrucciones de seguridad importantes


Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

1. Utiliza únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilices el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilices el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intentes desmontar, reparar o alterar el dispositivo por tu cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumple siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de

- estrangulamiento. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.
9. Este producto contiene una fuente de luz con eficiencia energética de clase F.



Fuente de luz no reemplazable

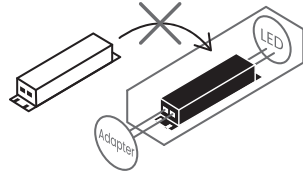

Equipo de control no reemplazable

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan “tal cual” y “según disponibilidad”, con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento



Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web <https://reolink.com/certification-compliance/>

(a) Este aparato no cuenta con un modo de espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.

(b) es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : (la potencia máxima transmitida)

2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :

2402~2480MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Desecho correcto del producto

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.

Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos

urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta microSD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

*Descripción general del producto

Diseñado para la vigilancia del hogar o de negocios. Disfruta de la visualización en directo a distancia y del control completo del dispositivo a través de la aplicación de Reolink o de un sistema NVR/Home Hub de Reolink.