


Reolink

Reolink Elite SE WiFi

Operational Instructions

@ReolinkTech https://reolink.com

EN/DE/FR/IT/ES
Item No.: W720

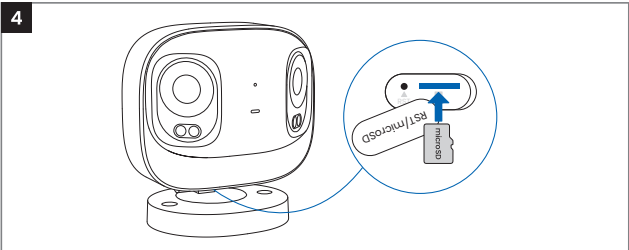

EN Step 4. Insert the microSD Card (Optional)
Open the rubber plug and insert the microSD card (sold separately). Ensure the cover is securely closed.

NOTE:
Supports microSD cards up to 512GB (Class 10 or higher recommended).

DE Schritt 4. microSD-Karte einlegen (optional)
Öffnen Sie den Gummi-Plug und legen Sie die microSD-Karte ein (separat erhältlich). Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung sicher geschlossen ist.

HINWEIS:
Unterstützt microSD-Karten bis zu 512 GB (Klasse 10 oder höher empfohlen).

FR Étape 4. Insérez la carte microSD (Optionnel)
Ouvrez le bouchon en caoutchouc et insérez la carte microSD (vendue séparément). Vérifiez que la carte est bien fermée.

REMARQUE :
Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go (Classe 10 ou supérieure recommandée).


IT Passaggio 4. Inserire la scheda microSD (Opzionale)
Aprire il tappo in gomma e inserire la scheda microSD (venduta separatamente). Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso.

NOTA:
Supporta schede microSD fino a 512 GB (si consiglia Classe 10 o superiore).

ES Paso 4. Inserta la tarjeta microSD (opcional).
Abre la tapa de goma e inserta la tarjeta microSD (se vende por separado). Asegúrate de que la tapa quede bien cerrada.

NOTA:
Compatible con tarjetas microSD de hasta 512 GB (se recomienda Clase 10 o superior).

01 What's in the Box

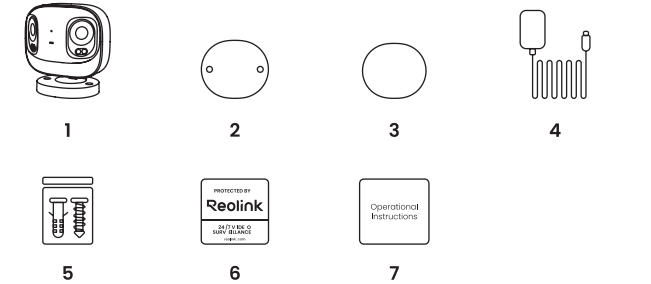

EN What's in the Box
1. Camera
2. Mounting Template
3. Metal Plate (Magnet-Ready)
4. Power Adapter
5. Pack of Screws
6. Surveillance Sticker
7. Operational Instructions

DE Lieferumfang
1. Kamera
2. Montageschablone
3. Metallplatte (Magnet einsatzbereit)
4. Netzteil
5. Packung Schrauben
6. Überwachungsaufkleber
7. Gebrauchsanleitung

FR Contenu de la boîte
1. Caméra
2. Gabarit de montage
3. Plaque Métallique (Compatible Aimant)
4. Adaptateur de courant
5. Sachet de vis
6. Autocollant de Surveillance
7. Notice d'utilisation

IT Contenuto della confezione
1. Telecamera
2. Pannello di montaggio
3. Piastra metallica (predisposta per fissaggio magnetico)
4. Adattatore di alimentazione
5. Confezione di viti
6. Cartello di sorveglianza
7. Manuale operativo

ES Contenido del paquete
1. Cámara
2. Plantilla de montaje
3. Placa metálica (compatible con imán)
4. Adaptador de corriente
5. Tornillos
6. Pegatina de vigilancia
7. Instrucciones de funcionamiento

04 Maintenance Guidelines

EN Maintenance Guidelines

Tip 1. Mounting for Optimal Image Quality

- Ensure both the camera location and the monitored area are evenly lit.
- Avoid pointing at light sources or directly at windows to prevent flare and overexposure.
- Avoid installing in deep shade; position the camera to face a well-lit zone.

Tip 2. Protecting Your Camera

- Keep the power port dry and free from dirt/debris to maintain its resistance.

Tip 3. Regular Maintenance

- Periodically clean the lens gently with a soft cloth.

DE Wartungsrichtlinien

Typ 1. Montage für optimale Bildqualität

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Kamerastandort als auch der überwachte Bereich gleichmäßig beleuchtet sind.

- Vermeiden Sie es, auf Lichtquellen oder direkt auf Fenster zu zeigen, um Flackern und Überbelichtung zu vermeiden.

- Vermeiden Sie die Installation im tiefen Schatten; positionieren Sie die Kamera so, dass sie einer gut beleuchteten Zone zugewandt ist.


Typ 2. Schützen Sie Ihre Kamera

- Halten Sie den Stromanschluss trocken und frei von Schmutz/Abfäuerungen, um seine Widerstandsfähigkeit zu erhalten.

Typ 3. Regelmäßige Wartung

- Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig vorsichtig mit einem weichen Tuch.

02 Device Overview

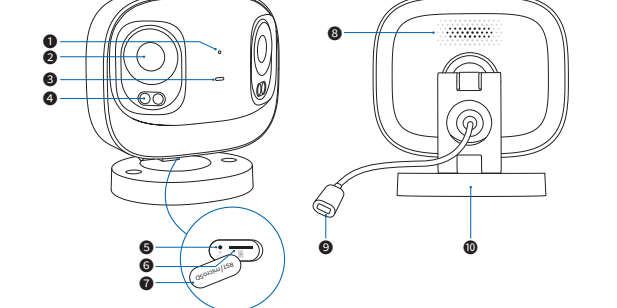

EN Device Overview
1. Microphone
2. Lens
3. Indicator light
4. Spotlight & IR LEDs
5. Reset Button
6. microSD Card Slot
7. Silicone Plug
8. Speaker
9. Power Port
10. Magnetic Bracket

DE Geräteübersicht
1. Mikrofon
2. Objektiv
3. Anzeigelicht
4. Spotlight & IR-LEDs
5. Resetknopf
6. microSD-Kartenslot
7. Silikon-Plug
8. Lautsprecher
9. Stromanschluss
10. Magnetische Halterung

FR Présentation de l'appareil
1. Micro
2. Objectif
3. Voyant d'état
4. Spot-LED et LED IR
5. Bouton de Réinitialisation
6. Fente pour carte microSD
7. Bouchon en Caoutchouc
8. Haut-parleur
9. Port d'Alimentation
10. Support Magnétique

IT Panoramica del dispositivo
1. Microfono
2. Obiettivo
3. Spia luminosa
4. Foretto e LED IR
5. Pulsante di reset
6. Slot per scheda microSD
7. Tappo in silicone
8. Altoparlante
9. Porta di alimentazione
10. Staffa magnetica

FR Consignes d'entretien

Conseil 1. Installation pour une qualité d'image optimale

- Assurez-vous que l'emplacement de la caméra et la zone surveillée sont uniformément éclairés.

- Évitez de pointer la caméra vers des sources lumineuses ou directement vers des fenêtres afin d'éviter les reflets et la surexposition.
- Évitez de l'installer dans un endroit très ombragé ; positionnez la caméra de manière à ce qu'elle soit orientée vers une zone bien éclairée.

Conseil 2. Protection de votre caméra

- Maintenez le port d'alimentation au sec et exempt de saleté/débris afin de préserver sa résistance.

Conseil 3. Entretien régulier

- Nettoyez régulièrement l'objectif avec précaution à l'aide d'un chiffon doux.

IT Linee guida per la manutenzione

Consiglio 1. Montaggio per una qualità ottimale delle immagini

- Assicurarsi che sia la posizione della telecamera che l'area monitorata siano illuminate in modo uniforme.

- Evitare di puntare la telecamera verso fonti di luce o direttamente verso finestre per prevenire riflessi e sovrareposizione.

- Evitare l'installazione in zone troppo ombreggiate; posizionare la telecamera in modo che sia rivolta verso un'area ben illuminata.

Consiglio 2. Protezione della telecamera

- Mantenere la porta di alimentazione asciutta e priva di sporco o detriti per preservarne la resistenza.

Consiglio 3. Manutenzione regolare

- Pulire periodicamente l'obiettivo con un panno morbido.

ES Vista general del dispositivo
1. Micrófono
2. Lente
3. Indicador luminoso
4. Reflector y LEDs IR
5. Botón de reinicio
6. Ranura para tarjeta microSD
7. Tapón de silicona
8. Altavoz
9. Puerto de alimentación
10. Soporte magnético

03 Set Up the Camera

1 Step 1. Download the Reolink App or Client
On Smartphone

DE Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen
Auf dem Smartphone

FR Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink
Sur Smartphone

IT Passaggio 1. Scaricare l'app o il client Reolink
Su Smartphone

ES Paso 1. Descarga la aplicación Reolink o el cliente de escritorio
En tu teléfono inteligente



ES Pautas de mantenimiento

Consejo 1. Instalación para una calidad de imagen óptima

- Asegúrate de que tanto la ubicación de la cámara como el área monitoreada estén iluminadas de manera uniforme.

- Evita apuntar hacia fuentes de luz o directamente hacia ventanas para prevenir reflejos y sobreexposición.
- Evita instalar la cámara en zonas de sombra intensa; colócala orientada hacia un área bien iluminada.


Consejo 2. Protección de la cámara

- Mantén el puerto de alimentación seco y libre de suciedad o residuos para conservar su resistencia.

Consejo 3. Mantenimiento regular

- Limpia la lente periódicamente con un paño suave.

05 Installation Tips

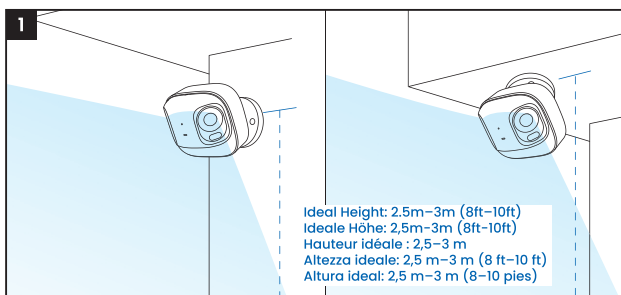

EN Recommended Mounting Height

DE Empfohlene Montagehöhe

FR Hauteur de Montage Recommandée

IT Altezza di montaggio consigliata

ES Altura de montaje recomendada


EN On PC
Download the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

DE Auf dem PC
Reolink Client herunterladen: Gehen Sie zu <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

FR Sur PC
Téléchargez le Client Reolink : Allez sur <https://reolink.com> > Assistance > Centre de Téléchargement > Applications et Client.


IT Su PC
Scaricare il client Reolink: andare su <https://reolink.com> > Assistenza > Centro Scarica > App & Client.

ES En tu ordenador
Descarga el Client de Reolink: Ves a <https://reolink.com> > Soporte > Centro de descargas > App & Client

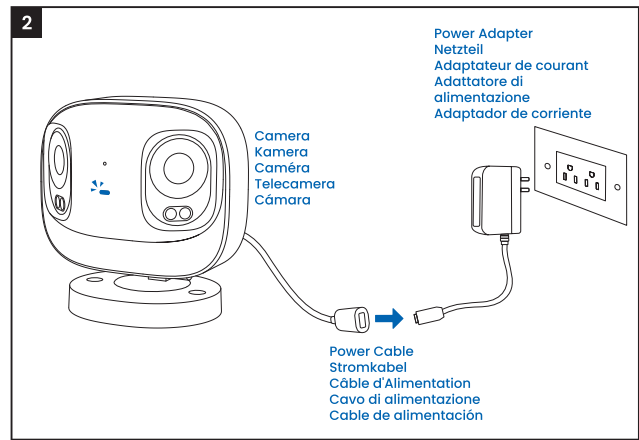

EN Step 2. Power on the Camera

- NOTE:** When powered on, the status light flashes blue.
- Status Light:**
 - Solid Blue:** Device is on and connected.
 - Flashing Blue:** Device is starting up or network error detected.
 - Off:** No power.

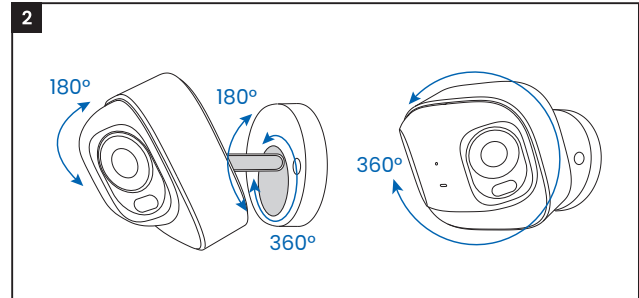

EN Adjustable Angles

- ATTENTION:** Avoid facing reflective objects (tables/walls/windows) to prevent glare. For outdoor use, ensure the microSD card slot faces downward to prevent water ingress.

DE Einstellbare Winkel

- ACHTUNG!** Vermeiden Sie die Ausrichtung auf reflektierende Objekte (Tische/Wände/Fenster), um Blendung zu vermeiden. Für den Outdoor-Use, stellen Sie sicher, dass das microSD-Kartenslot nach unten zeigt, damit kein Wasser eindringen kann.

FR Angles Réglables

- ATTENTION :** Évitez de faire face à des objets réfléchissants (tables/murs/fenêtres) pour prévenir les reflets. Pour une utilisation en extérieur, assurez-vous que l'emplacement de la carte microSD soit orienté vers le bas pour éviter l'infiltration d'eau.

IT Angolazioni regolabili

- ATTENZIONE:** Evitare di orientare la telecamera verso superfici riflettenti (tavoli, pareti o finestre) per prevenire l'abbagliamento. Per l'installazione all'esterno, assicurarsi che lo slot della scheda microSD sia rivolto verso il basso per evitare infiltrazioni d'acqua.

ES Ángulos ajustables

- ATENCIÓN:** Evita apuntar hacia objetos reflectantes (mesas/paredes/ventanas) para prevenir reflejos. Para uso en exteriores, asegúrate de que la ranura para la tarjeta microSD quede orientada hacia abajo para evitar la entrada de agua.

DE Schritt 2. Kamera einschalten

- HINWEIS:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Statusleuchte blau.
Statusleuchte:
 - Leuchtet blau:** Das Gerät ist eingeschaltet und angeschlossen.
 - Blinkt blau:** Das Gerät wird gestartet oder es wurde ein Netzwerkfehler festgestellt.
 - Aus:** Kein Strom.

FR Étape 2. Allumer la caméra

- REMARQUE :** Lorsqu'elle est allumée, le voyant d'état clignote en bleu.
Voyant d'état :
 - Bleu fixe :** L'appareil est allumé et connecté.
 - Bleu clignotant :** L'appareil démarre ou une erreur réseau est détectée.
 - Éteint :** Pas d'alimentation.

IT Passaggio 2. Accendere la telecamera


- NOTA:** Quando è acceso, la spia di stato lampeggia in blu.
Spia di stato:
 - Blu fisso:** Il dispositivo è acceso e connesso.
 - Blu lampeggiante:** Il dispositivo si sta avviando o è stato rilevato un errore di rete.
 - Spento:** alimentazione assente.

ES Paso 2. Enciende la cámara

- NOTA:** Cuando esté encendida, el indicador de estado parpadeará en azul.
Indicador de estado:
 - Azul fijo:** El dispositivo está encendido y conectado.
 - Azul intermitente:** El dispositivo se está iniciando o se ha detectado un error de red.
 - Apagado:** Sin alimentación.

06 Installation Steps

Option 1. Magnetic Mounting
Option 1. Magnetische Montage
Option 1. Fixation magnétique
Opzione 1. Montaggio magnetico
Opción 1. Montaje magnético

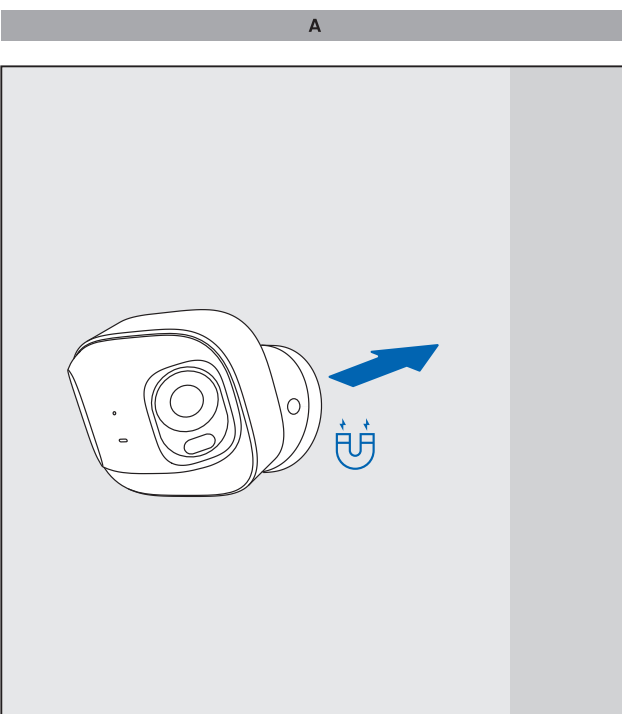


EN Attach directly to a metal surface.

DE Direkt auf eine Metalloberfläche kleben.

FR Fixez directement sur une surface métallique.

IT Fissare direttamente a una superficie metallica.

ES Fijala directamente sobre una superficie metálica.

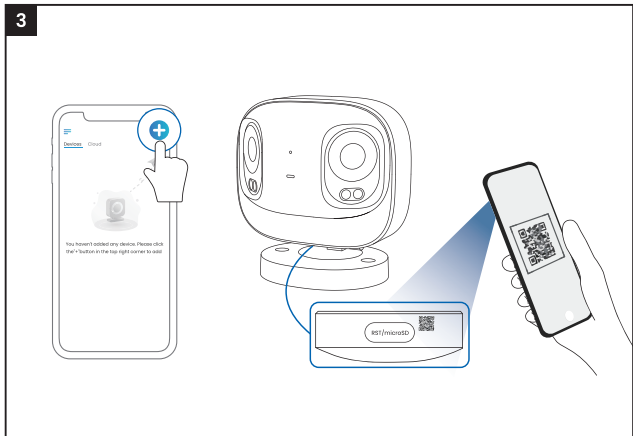

EN Step 3. Initialize the Camera

- Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.

- NOTE:** Make sure your phone's Bluetooth is on (required for setup). For Reolink Client users: Click "Add Device" and enter the camera's UID (found below the QR code).

DE Schritt 3. Kamera initialisieren


- Tippen Sie auf das "+" Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

- HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist (für die Einrichtung erforderlich). Für Reolink Client Benutzer: Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" und geben Sie die UID der Kamera ein (diese befindet sich unter dem QR-Code).

FR Étape 3. Initialiser la caméra

- Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.

- REMARQUE :** Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé (requis pour l'installation). Pour les utilisateurs de Client Reolink : Cliquez sur « Ajouter un appareil » et entrez l'UID de la caméra (situé sous le code QR).

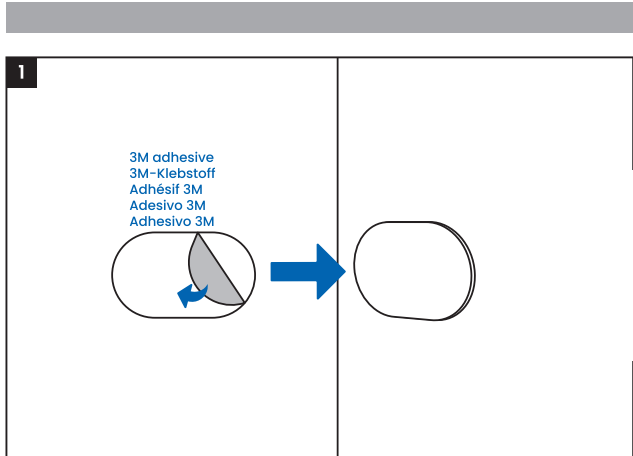

- EN Use the included Metal Plate:** Peel off the backing and press firmly onto a clean, flat surface.

- DE Verwenden Sie die mitgelieferte Metallplatte:** Ziehen Sie die Schutzfolie ab und drücken Sie sie fest auf eine saubere, ebene Oberfläche.

- FR Utilisez la Plaque Métallique fournie :** Retirez le film protecteur et appuyez fermement sur une surface propre et plane.

- IT Usare la piastra metallica inclusa:** Rimuovere la pellicola protettiva e premere con decisione su una superficie pulita e piana.

- ES Usa la placa metálica incluida:** Retira la película protectora y presiónala firmemente sobre una superficie limpia y plana.

IT Passaggio 3. Inizializzare la telecamera
Toccare il pulsante "+" all'angolo superiore, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

- NOTA:** Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia attivo (necessario per la configurazione). Per gli utenti di Reolink Client: Fare clic su "Aggiungi dispositivo" e inserire l'UID della telecamera (che si trova sotto il codice QR).

ES Paso 3. Inicializa la cámara
Pulsa el botón "+" en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

- NOTA:** Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado (necesario para la configuración). Para usuarios de Reolink Client: Haz clic en "Agregar dispositivo" e introduce el UID de la cámara (ubicado debajo del código QR).

EN Step 3. Initialize the Camera

- NOTE:** Make sure your phone's Bluetooth is on (required for setup). For Reolink Client users: Click "Add Device" and enter the camera's UID (found below the QR code).


DE Schritt 3. Kamera initialisieren

- Tippen Sie auf das "+" Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

FR Étape 3. Initialiser la caméra

- Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.

- REMARQUE :** Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé (requis pour l'installation). Pour les utilisateurs de Client Reolink : Cliquez sur « Ajouter un appareil » et entrez l'UID de la caméra (situé sous le code QR).

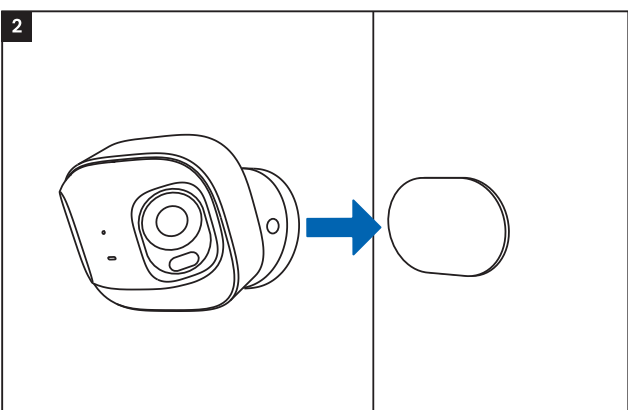

- EN Attach the camera.**

DE Kamera befestigen.

FR Fixez la caméra.

IT Fissare la telecamera.

ES Fija la cámara.

- NOTE:** Adhesive is for one-time use only. Do not reuse to ensure proper adhesion.


- HINWEIS:** Der Kleber ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten.

- REMARQUE :** L'adhésif est à usage unique. Ne pas réutiliser pour garantir une bonne adhérence.


- NOTA:** L'adesivo è monouso. Non riutilizzarlo per garantire una corretta aderenza.

- NOTA:** El adhesivo es de un solo uso. No lo reutilices para garantizar una correcta adherencia.


Option 2. Wall/Ceiling Mounting
Option 2. Wand-/Deckenmontage
Option 2. Fikation murale/au plafond
Opzione 2. Montaggio a parete/soffitto
Opción 2. Montaje en pared/techo

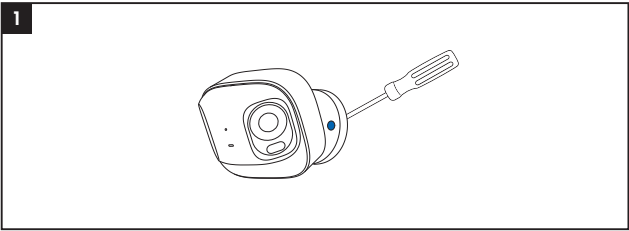

EN Remove the two small plugs from the bracket.
DE Entfernen Sie die beiden kleinen Plugs von der Halterung.
FR Retirez les deux petits bouchons du support.
IT Rimuovere i due piccoli tappi dalla staffa.
ES Retira los dos pequeños tapones del soporte.

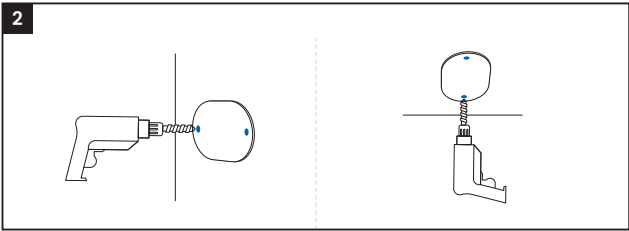

EN Drill holes according to the mounting template.
DE Bohren Sie die Löcher entsprechend der Montageschablone.
FR Percez des trous selon le gabarit de montage.
IT Forare i fori seguendo la dima di montaggio.
ES Perfora los orificios siguiendo la plantilla de montaje.

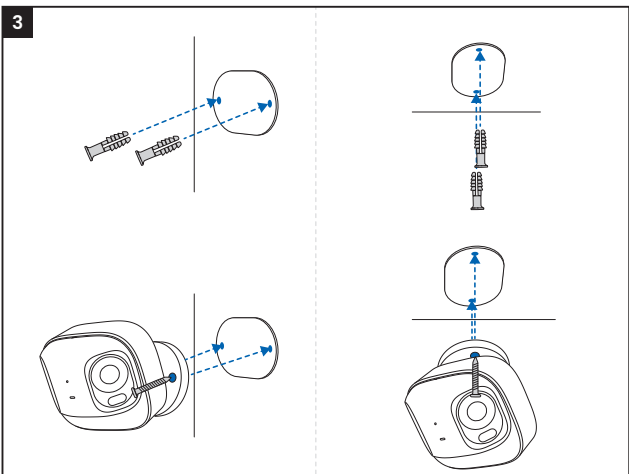

NOTE: Use drywall anchors if needed.
HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf Dübel für Trockenbaubände.
REMARQUE: Utilisez des chevilles pour plâtre si nécessaire.
NOTA: Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso.
NOTA: Usa tacos para pared si es necesario.

EN Install the mount base with the screws.
DE Montieren Sie die Halterung mit den Schrauben.
FR Installez la base de fixation avec les vis.
IT Installare la base di montaggio con le viti.
ES Instalar la base de montaje con los tornillos.


DE Spezifikationen
Betriebstemperatur: -10°C +55°C (14°F-131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-90%
Gewicht: 268g
Weatherproof: IP67
Für additional specifications, please visit <https://reolink.com/>.

FR Spécifications
Température de fonctionnement: -10°C +55°C
Humidité de fonctionnement: 10% - 90%
Poids: 268g
Étanchéité: IP67
Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter <https://reolink.com/>.


IT Specifiche
Temperatura di funzionamento: -10°C +55°C (14°F-131°F)
Umidità di funzionamento: 10%-90%
Peso: 268 g
Resistente alle intemperie: IP67
Per ulteriori specifiche, visitare il sito <https://reolink.com/>.

ES Especificaciones
Temperatura de funcionamiento: -10°C +55°C (14°F - 131°F)
Humedad de funcionamiento: 10 % - 90 %
Peso: 268 g
Resistente a la intemperie: IP67
Para más especificaciones, visita <https://reolink.com/>.

Option 3. Tabletop Placement
Option 3. Tischaufstellung
Option 3. Placement sur une table
Opzione 3. Posizionamento su tavolo
Opción 3. Colocación sobre una mesa

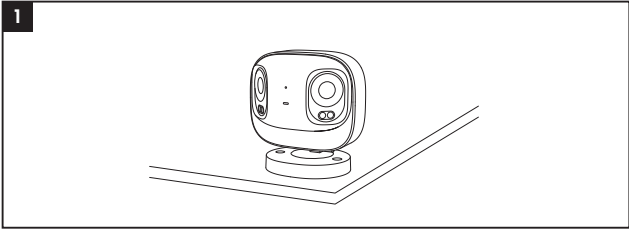

EN Place on a flat surface.
DE Auf eine ebene Fläche stellen.
FR Placez-la sur une surface plane.
IT Posizionare su una superficie piana.
ES Colócala sobre una superficie plana.

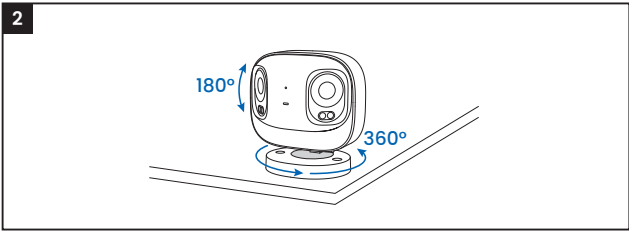

EN Adjust camera angle.
DE Kamerawinkel anpassen.
FR Régler l'angle de la caméra.
IT Regolare l'angolo della telecamera.
ES Ajustar el ángulo de la cámara.

1 NOTE:
For extra stability, secure with the magnetic base or screws.

1 HINWEIS:
Für zusätzliche Stabilität mit dem Magnetauß oder Schrauben befestigen.

1 REMARQUE:
Pour une stabilité accrue, fixez-la avec la base magnétique ou les vis.

1 NOTA:
Per una maggiore stabilità, fissare con la base magnetica o con le viti.

1 NOTA:
Para una mayor estabilidad, fíjala con la base magnética o con tornillos.

1 NOTE:
For extra stability, secure with the magnetic base or screws.

1 HINWEIS:
Für zusätzliche Stabilität mit dem Magnetauß oder Schrauben befestigen.

1 REMARQUE:
Pour une stabilité accrue, fixez-la avec la base magnétique ou les vis.

1 NOTA:
Per una maggiore stabilità, fissare con la base magnetica o con le viti.

1 NOTA:
Para una mayor estabilidad, fíjala con la base magnética o con tornillos.

1 NOTE:
For extra stability, secure with the magnetic base or screws.

1 HINWEIS:
Für zusätzliche Stabilität mit dem Magnetauß oder Schrauben befestigen.

1 REMARQUE:
Pour une stabilité accrue, fixez-la avec la base magnétique ou les vis.

1 NOTA:
Per una maggiore stabilità, fissare con la base magnetica o con le viti.

1 NOTA:
Para una mayor estabilidad, fíjala con la base magnética o con tornillos.

1 NOTE:
For extra stability, secure with the magnetic base or screws.

1 HINWEIS:
Für zusätzliche Stabilität mit dem Magnetauß oder Schrauben befestigen.

1 REMARQUE:
Pour une stabilité accrue, fixez-la avec la base magnétique ou les vis.

1 NOTA:
Per una maggiore stabilità, fissare con la base magnetica o con le viti.

1 NOTA:
Para una mayor estabilidad, fíjala con la base magnética o con tornillos.

08 Troubleshooting
EN Troubleshooting
Camera is Not Powering On
If your camera is not powering on, please try the following solutions:
• Plug the camera into another outlet.
• Use another 5V/1.6A power adapter to power up the camera.
If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

• Modificare l'SSID o la password Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID non superi i 31 caratteri e che la password non superi i 64 caratteri.
• Impostare la password utilizzando solo i caratteri presenti sulla tastiera. Se questi rimedi non funzionano, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo <https://support.reolink.com/>.

La telecamera non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub Reolink

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub, assicurarsi che il firmware della telecamera, dell'NVR e dell'Hub siano aggiornati all'ultima versione.

EN Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

IT Istruzioni per la sicurezza importanti
L'utente attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
1. Installare solo con accessori della stessa tipo e di un tipo approvato consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperatura al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con campi magnetici o elettromagnetici che possono causare il rischio di sovraccarico. Tenere il dispositivo a una distanza sufficiente dalla porta dei bambini.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) fili che possono causare i rischi di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è idoneo a funzioni critiche. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi di lettura assistiva per funzionalità, come computer o smartphone con funzioni di lettura vocale. È possibile che la persona con disabilità sia anche necessaria di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere considerato completamente sicuro e pronto all'uso.
9. Il prodotto non è idoneo a funzioni critiche. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi di lettura assistiva per funzionalità, come computer o smartphone con funzioni di lettura vocale. È possibile che la persona con disabilità sia anche necessaria di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere considerato completamente sicuro e pronto all'uso.
10. Il prodotto non è idoneo a funzioni critiche. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi di lettura assistiva per funzionalità, come computer o smartphone con funzioni di lettura vocale. È possibile che la persona con disabilità sia anche necessaria di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere considerato completamente sicuro e pronto all'uso.

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub, assicurarsi che il firmware della telecamera, dell'NVR e dell'Hub siano aggiornati all'ultima versione.

EN Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s'allume pas
Si votre caméra ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes:
• Branchez la caméra sur une autre prise.
• Utilisez un autre adaptateur secteur 5V/1.6A pour alimenter la caméra.
Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

IT Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

ES Solución de problemas
La cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:
• Conecta la cámara a otra toma de corriente.
• Utiliza otro adaptador de corriente 5 V/1.6 A para encender la cámara.
Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink <https://support.reolink.com/>.

EN Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub
If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

DE Fehlerbehebung
Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
• Verwenden Sie ein weiteres 5V/1.6A Netzteil, um die Kamera einzuschalten.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

FR Dépannage
Caméra ne s