

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN

STREET MONG KOK KL HONG KONG



PAP 22

Raccolta Carta



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

August 2024
QSG1_A_EN
58.03.008.0133

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No.:E530X

Operational Instructions

Apply to: EI Outdoor CX



@ReolinkTech

<https://reolink.com>


Contents

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Set up the Camera	4
Install the Camera	7
Troubleshooting	9
Specifications	10
Important Safety Instructions	10
Legal Disclaimer	11
Notification of Compliance	12


What's in the Box



Camera




Camera
Bracket




Power Adapter



Reset Needle



4.5m Power
Extension Cable



1m
Network Cable




Mounting Hole
Template



Surveillance
Sticker




Pack of
Screws



Operational
Instructions

Camera Introduction

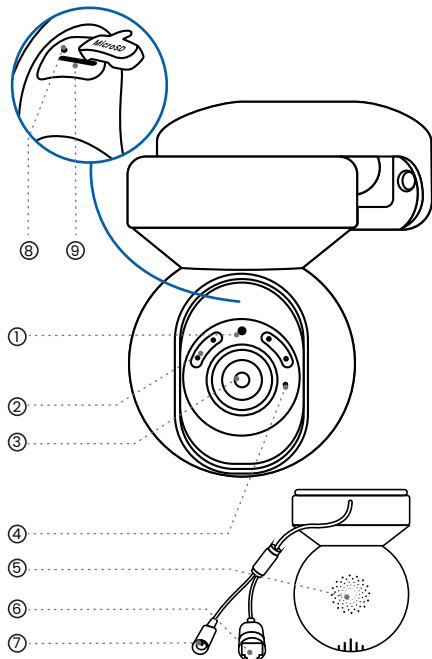

① Daylight Sensor

② Spotlight

③ Lens

④ Built-in Mic

⑤ Speaker

⑥ Network cable

⑦ Power cable

⑧ Reset Button

* Press for more than five seconds to restore the device to default settings.

⑨ microSD Card Slot

* Rotate the lens to find the reset button and the SD card slot.


Set up the Camera

Wired Setup

It is recommended that the initial setup be completed with the Ethernet cable. You may follow the steps below to set up your camera.

Step 1 Connect the camera to a LAN port on your router with an Ethernet cable.

Step 2 Use the power adapter provided to power on the camera.

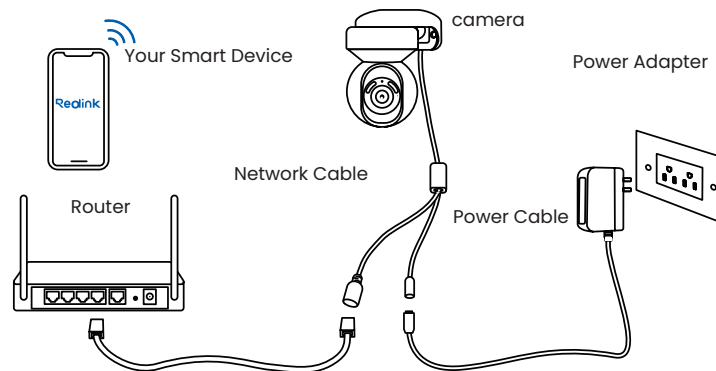

Step 3 Download and launch the Reolink App or Client software, and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.



• On PC

Download path of the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.


Wireless Setup

If you set up Camera without the Ethernet cable, you may follow the steps below.

NOTE: Please enable your phone's Bluetooth settings before connecting the camera.

Step 1 Use the power adapter provided to power on the camera.

Step 2 Launch the Reolink App, click the "+" button in the top right corner to add the camera. Scan the QR code on the device and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

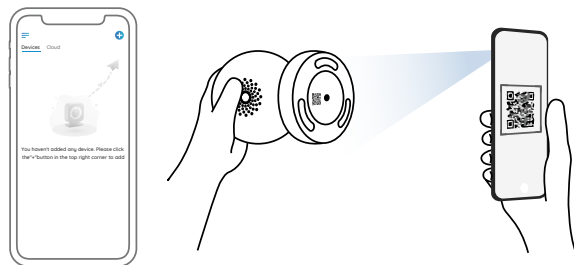


NOTE: If you access the camera via the Reolink Client, you may click the Add Device icon and choose the UID option to enter the UID of your camera. The UID is on the camera body (right below the QR code).


Install the Camera

Mount the Camera to the Wall


For outdoor use, Camera must be installed upside down for better waterproof performance.

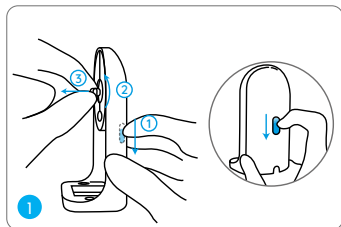


Pull the button of the security mount and unscrew the bracket to separate the two parts.

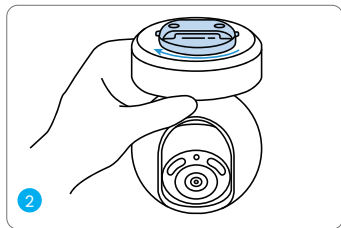

Screw the bracket to the bottom of the camera.

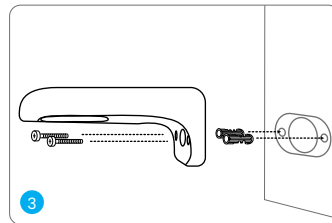

Drill holes in accordance with the mounting template and screw the security mount to the wall.

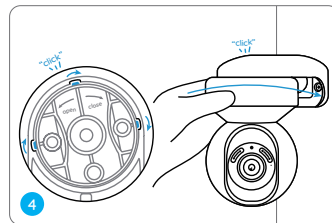


Choose a proper direction of the camera and then align the bracket to the security mount and lock the camera in place by turning anti-clockwise.

NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.

Mount the Camera to the Ceiling

Pull the button of the security mount and unscrew the ceiling bracket from the mount.

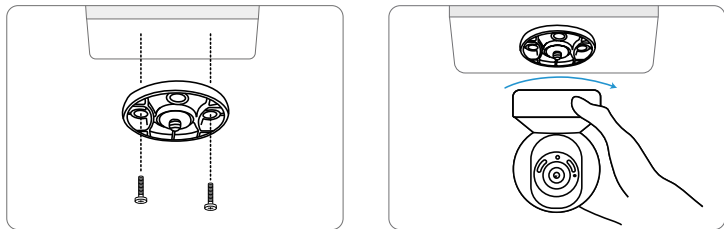

Install the bracket to the ceiling. Align the camera with the bracket and turn the camera unit clockwise to lock it in position.

Troubleshooting

Camera is Not Powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Plug the camera into different outlets to see if the status LED lights up.

- Use another 12V power adapter to power on the camera.

If these won't work, please contact Reolink Support.

Wi-Fi Connection Failed During Initial Setup Process

If the camera failed to connect to WiFi, please try the following solutions:

- Please ensure you have entered the correct WiFi password.
- Put your camera close to your router to ensure a strong WiFi signal.
- Change the encryption method of the WiFi network to WPA2-PSK/WPA-PSK (safer encryption) on your router interface.
- Change your WiFi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters on the keyboard.

If these won't work, please contact Reolink Support.

Specifications

Size: $\phi 90 \times 120$ mm

Weight: 446 g

Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Operating Humidity: 10% ~ 90%

For more specifications, please visit <https://reolink.com/>.

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the

applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.”
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.”

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation of 5150–5350 MHz is restricted to indoor use only.
Le fonctionnement de 5150–5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2402~2480MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150–5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Turning off the wireless network requires shutting down or resetting the device. The device only works when connected to the internet. Reolink Battery-Powered Cameras Comply with the EU Energy-Related Products Directive (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized

reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at [reolink.com](https://reolink.com/terms-conditions/)

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	20
Über die Kamera	21
Einrichten der Kamera	22
Installation der Kamera	25
Fehlerbehebung	27
Spezifikationen	28
Wichtige Sicherheitshinweise	29
Gesetzlicher Haftungsausschluss	30
Konformitätserklärung	32

Lieferumfang





Kamera

Sicherheits-
halterung

Netzadapter




Reset-Nadel

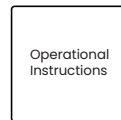4.5m Strom-
verlängerungskabel1m
NetzwerkabelMontageloch-
schabloneAufkleber Video-
überwachungPäckchen mit
Schrauben

Kurzanleitung

Über die Kamera

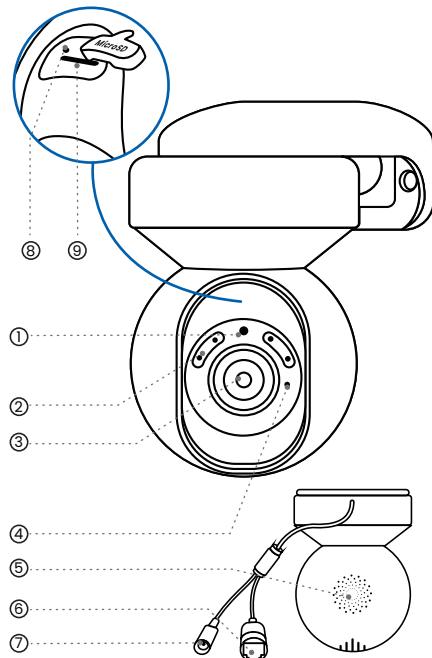

- ① Tageslichtsensor
- ② Spotlight
- ③ Objektiv
- ④ Eingebautes Mikrofon
- ⑤ Lautsprecher
- ⑥ Netzwerk
- ⑦ Strom
- ⑧ Reset-Taste

* Drücken Sie länger als fünf Sekunden, um das Gerät zurückzusetzen.

⑨ microSD-Kartenslot


* Drehen Sie das Objektiv, um die Reset-Taste und den SD-Kartenslot zu finden.

Einrichten der Kamera

Per Kabel

Für die Ersteinrichtung empfehlen wir die Verwendung des Ethernet-Kabels. Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Ihre Kamera einzurichten.

1. Schließen Sie die Kamera mit einem Netzkabel an einen LAN-Anschluss Ihres Routers an.
2. Verwenden Sie den Netzadapter, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

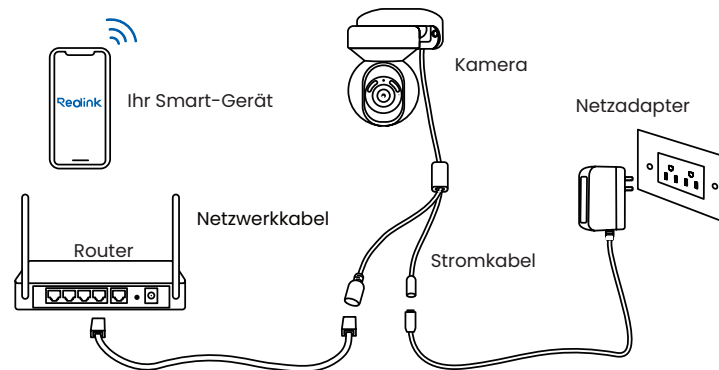

3. Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen zur Ersteinrichtung auf dem Bildschirm.

• Auf Smartphone

Scannen für Reolink App-Download.



• Auf dem PC


Download-Pfad von Reolink Client:
<https://reolink.com> > Support > App & Client.

Kabellos Setupdsfa

Wenn Sie die Kamera ohne das Ethernet-Kabel einrichten, können Sie den folgenden Schritten folgen.

HINWEIS: Bitte aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, bevor Sie die Kamera verbinden.

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.
2. Starten Sie die Reolink App, klicken Sie auf die " + " Taste oben rechts, um die Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

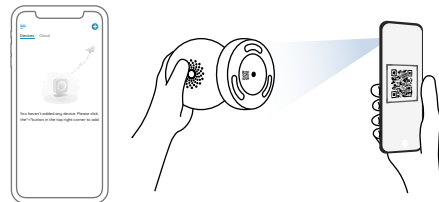


HINWEIS: Bei Zugriff auf die Kamera über den Reolink Client können Sie auf das Symbol Gerät hinzufügen klicken und die UID Option wählen, um die UID Ihrer Kamera einzugeben. Die UID befindet sich am Gehäuse der Kamera.


Installation der Kamera

An der Wand


Für den Außeneinsatz muss die Kamera kopfüber installiert werden, um eine bessere Wasserbeständigkeit zu gewährleisten.

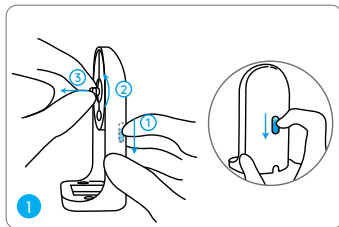


Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie die Halterung ab.

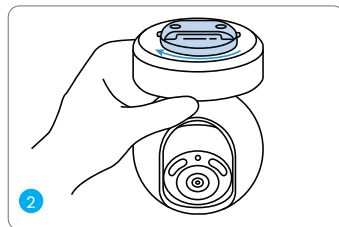

Schrauben Sie die Halterung am Boden der Kamera fest.

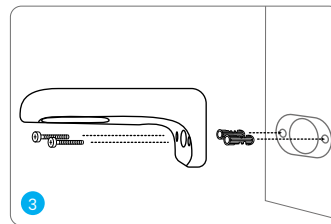

Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone und befestigen Sie die Sicherheitshalterung mit Schrauben an der Wand.

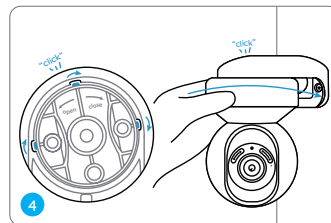


Richten Sie die Kamera aus, befestigen Sie die Halterung an der Sicherheitshalterung und fixieren Sie die Kamera durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Trockenbaudübel.

An der Decke

Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie die Deckenhalterung von der Halterung ab.

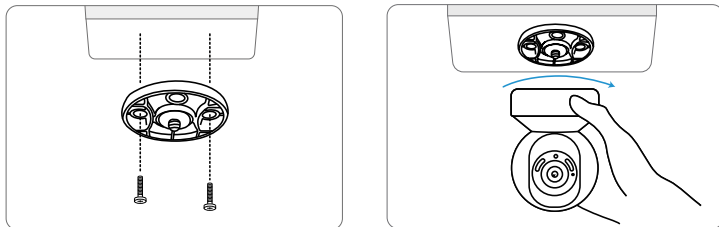

Bringen Sie die Halterung an der Decke an. Richten Sie die Kamera aus und drehen Sie die Kameraeinheit im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren.

Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Stecken Sie die Kamera in verschiedene Steckdosen, um zu

prüfen, ob die Status-LED aufleuchtet.

- Verwenden Sie ein weiteres 12V-Netzteil, um die Kamera einzuschalten.

WLAN-Verbindungsfehler bei Ersteinrichtung

Wenn die Kamera keine WLAN-Verbindung herstellen kann, versuchen Sie bitte die folgende Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Für ein starkes WLAN-Signal stellen Sie die Kamera in der Nähe des Routers auf.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sichere Verschlüsselung) in der Router-Schnittstelle.
- Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder das Passwort, und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht mehr als 31 Zeichen und das Passwort nicht mehr als 64 Zeichen hat.
- Verwenden Sie bei der Passworteingabe nur die Zeichen auf der Tastatur.

Wenn dies nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Reolink Support: <https://support.reolink.com/>.

Spezifikationen

Dimensionen: $\phi 90 \times 120 \text{ mm}$

Gewicht: 446g

Betriebsfrequenz: 2.4/5GHz Dualband

Arbeitstemperatur: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffteile und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.

7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken.

Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einem anderen Stromkreis als den Empfänger anschließen.

- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

HINWEIS: Der Betrieb von 5150–5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen.

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) im Frequenzband 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Das Ausschalten des WLAN-Netzwerks erfordert das Ausschalten oder Zurücksetzen des Geräts. Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit dem Internet verbunden ist. Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink entsprechen der EU-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


Table des Matières

Contenu de la Boîte	40
Présentation de la Caméra	41
Configuration de la Caméra	42
Installation de la Caméra	45
Dépannage	47
Caractéristiques	48
Consignes de sécurité importantes	49
Avis de non-responsabilité	50
Notice de Conformité	51


Contenu de la Boîte



Caméra




Support de la
Caméra




Adapteur
Secteur



Aiguille de
Réinitialisation



Câble de Rallonge
de 4,5m



Câble Réseau
de 1,5m




Gabarit de Trous
de Montage



Autocollant de
Surveillance




Sachet de Vis

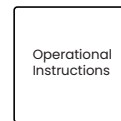

Guide de Démarrage
Rapide

Présentation de la Caméra

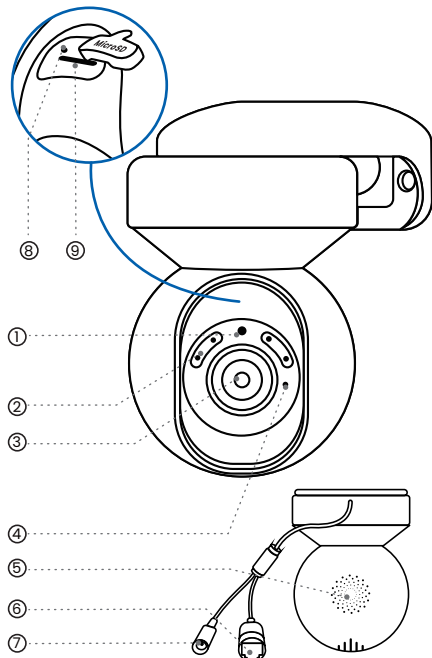

- ① Détecteur de Lumière
- ② Spot
- ③ Objectif
- ④ Micro Intégré
- ⑤ Haut-Parleur
- ⑥ Câble Réseau
- ⑦ Câble d'Alimentation
- ⑧ Bouton de Réinitialisation

* Restez enfoncé sur cette touche pendant plus de cinq secondes pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil.

- ⑨ Fente de Carte microSD

* Tournez l'objectif pour trouver le bouton de réinitialisation et le logement de la carte SD.


Configuration de la Caméra

Configuration Filaire

Il est recommandé de terminer la configuration initiale à l'aide du câble Ethernet. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre caméra.

Étape 1 Connectez la caméra à un port LAN de votre modem à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 2 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour mettre la caméra sous tension.

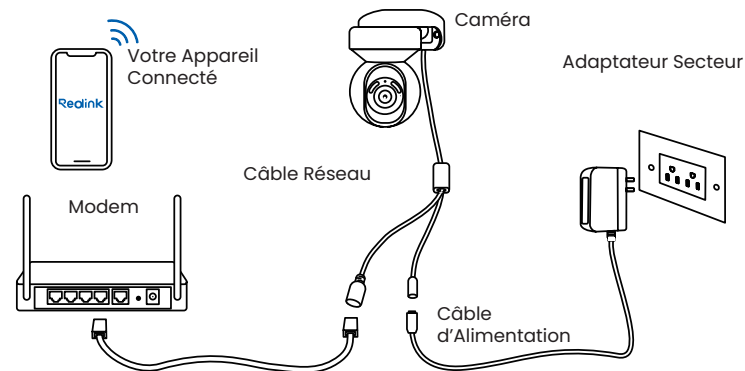

Étape 3 Téléchargez et lancez le logiciel Reolink App ou Client, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur Smartphone

Scanner pour télécharger Reolink App.



• Sur PC

Chemin de téléchargement de Reolink Client : Rendez-vous sur <https://reolink.com> > Support > App & Client.


Configuration Sans Fil

Si vous installez la Caméra sans le câble Ethernet, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

REMARQUE : Veuillez activer les paramètres Bluetooth de votre téléphone avant de connecter la caméra.

Étape 1 Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour mettre la caméra sous tension.

Étape 2 Lancez l'appli Reolink, cliquez sur le bouton “+” dans le coin supérieur droit pour ajouter la caméra. Scannez le code QR sur l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

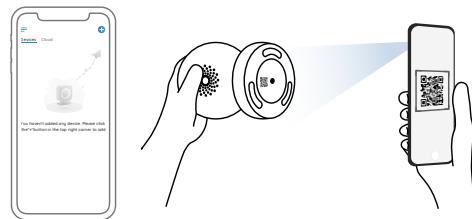


REMARQUE : si vous avez accès à la caméra via le client Reolink, vous pouvez cliquer sur l'icône Ajouter un périphérique et choisir l'option UID pour saisir l'UID de votre caméra. L'UID se trouve sur le corps de la caméra (juste en dessous du code QR).


Installation de la Caméra

Installation de la Caméra au Mur


Pour une utilisation en extérieur, la Caméra doit être installée à l'envers pour une meilleure étanchéité.

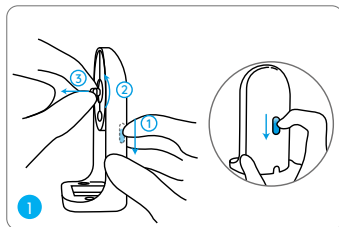


Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support pour séparer les deux parties.

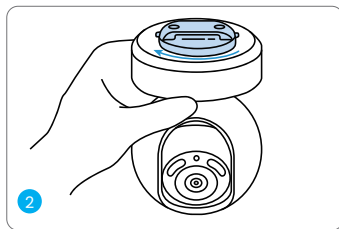

Vissez le support au bas de la caméra.

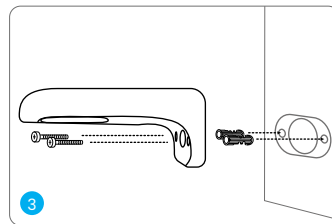

Percez des trous conformément au gabarit de montage et vissez le support de sécurité au mur.

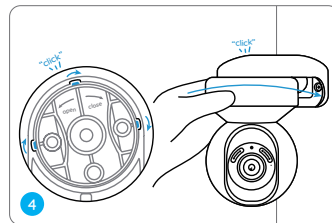


Choisissez une direction appropriée pour la caméra, puis alignez le support sur la monture de sécurité et verrouillez la caméra en place en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

REMARQUE : Utilisez les chevilles pour cloisons sèches incluses dans l'emballage si nécessaire.

Installation de la Caméra au Plafond

Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support de plafond du support.

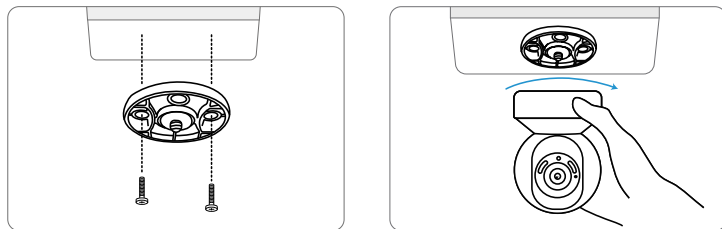

Installez le support au plafond. Alignez la caméra sur le support et tournez l'unité caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

Dépannage

La Caméra Ne s'Allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Branchez la caméra sur différentes prises de courant pour voir si le voyant d'état s'allume.
- Utilisez un autre adaptateur secteur de 12 V pour mettre la caméra sous tension.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service d'Assistance de Reolink.

Échec de la Connexion Wi-Fi Pendant la Procédure d'Installation Initiale

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi, essayez les solutions suivantes :

- Veuillez vous assurer que vous avez saisi le bon mot de passe WiFi. - Placez votre caméra à proximité de votre modem pour garantir un signal Wi-Fi puissant.
- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/ WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre modem.
- Modifiez le SSID ou le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service d'Assistance de Reolink.

Caractéristiques

Dimension : $\Phi 90 \times 120 \text{ mm}$ Poids : 446g
Fréquence de Fonctionnement : 2.4/5GHz Dual-band
Température de Fonctionnement : -10°C à 55°C (14°F à 131°F)

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité

Déclarations de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de l'ISED

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence définie(s) par Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du titulaire de la certification pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

NOTE : L'utilisation de fréquences 5150-5350 MHz est limitée à l'intérieur des bâtiments.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Fréquence de Fonctionnement du Wi-Fi

FREQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

- (la puissance maximale transmise)
- 2402~2480MHz RF Power : ≤10dBm(EIRP)
- 2412~2472MHz RF Power : ≤20dBm(EIRP)
- 5150~5250MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)
- 5250~5350MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)
- 5470~5725MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)
- 5725~5875MHz RF Power : ≤14dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Pour désactiver le réseau sans fil, vous devez éteindre ou réinitialiser l'appareil. L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à Internet.

Les caméras à batterie Reolink sont conformes à la directive européenne sur les produits liés à l'énergie (UE) 2023/826 : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de [reolink.com](https://reolink.com/terms-conditions/).

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Contenuti

Dentro la Confezione	59
Introduzione Telecamera	60
Configurazione Telecamera	61
Installazione Telecamera	64
Risoluzione Problemi	66
Specifiche	68
Istruzioni per la sicurezza importanti	68
Esclusione di responsabilità legale	69
Avviso di Conformità	71


Dentro la Confezione



Telecamera




Staffa
Telecamera




Adattatore di
Alimentazione



Ago di Reset



Prolunga di
Alimentazione
4.5m



Cavo di Rete 1m




Maschera per Fori di
Installazione



Adesivo di
Sorveglianza




Confezione di
Viti



Guida Rapida

Introduzione Telecamera

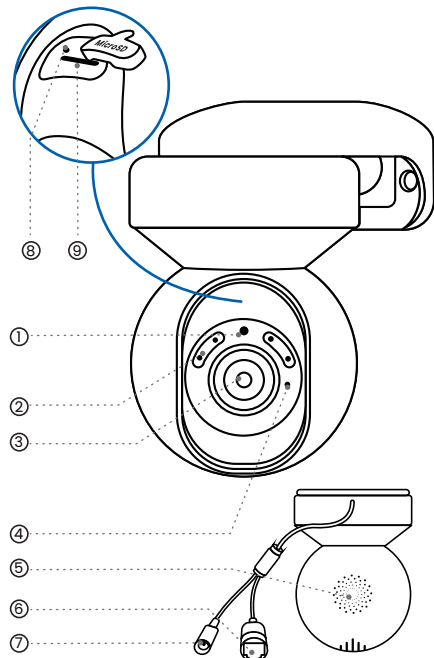

- ① Sensore Luce Diurna
- ② Faretto
- ③ Lente
- ④ Microfono Incorporato
- ⑤ Altoparlante
- ⑥ Cavo di rete
- ⑦ Cavo di alimentazione
- ⑧ Pulsante di Reset

* Tenere premuto per almeno cinque secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.

⑨ Slot Scheda microSD

* Ruotare l'obiettivo per trovare il pulsante di ripristino e lo slot per scheda SD.


Configurazione Telecamera

Installazione Cablata

Si consiglia di completare la configurazione iniziale con il cavo Ethernet. Si possono i passaggi seguenti per configurare la telecamera.

Passaggio 1 Collegare la telecamera a una porta LAN del router con un cavo Ethernet.

Passaggio 2 Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito per accendere la telecamera.

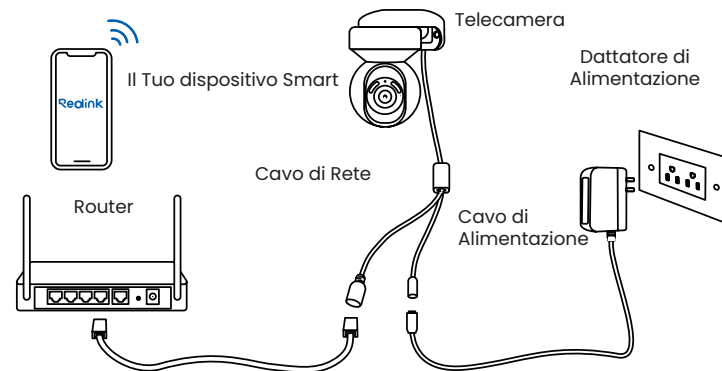

Passaggio 3

Scaricare e avviare l'app Reolink o il software client e seguire le istruzioni visualizzate a schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su Smartphone

Scansionare per scaricare l'App Reolink.



• Su PC

Percorso di download: Visitare <https://reolink.com> > Support > App & Client.

Se si configura la telecamera senza il cavo Ethernet, seguire i passaggi seguenti.


NOTE: Please enable your phone's Bluetooth settings before connecting the camera.

Passaggio 1

Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito per accendere la telecamera.

Passaggio 2

Avviare l'app Reolink, fare clic sul pulsante “+” nell'angolo in alto a destra per aggiungere la telecamera. Scansionare il codice QR sul dispositivo e seguire le istruzioni visualizzate a schermo per completare la configurazione iniziale.

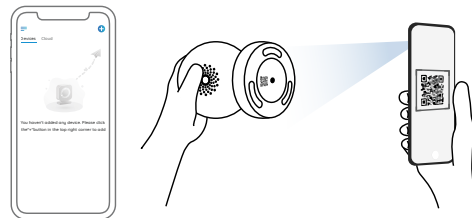


NOTA: Se si accede alla telecamera tramite Reolink Client, è possibile fare clic sull'icona Aggiungi dispositivo e scegliere l'opzione UID per inserire l'UID della telecamera. L'UID si trova sul corpo della telecamera (proprio sotto il codice QR).


Installare la Telecamera

Montare la Telecamera a Parete


Per uso esterno, la telecamera deve essere installata capovolta per migliorare le prestazioni di impermeabilità.

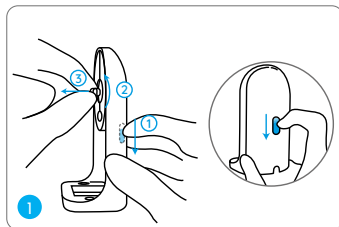


Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa per separare le due parti.

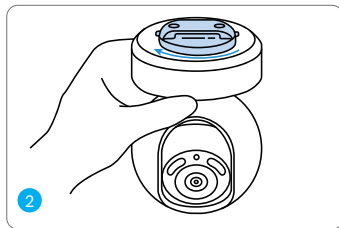

Avvitare la staffa alla parte inferiore della telecamera.

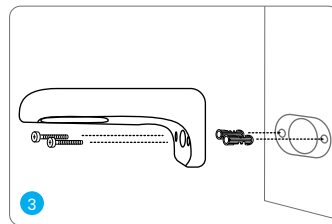

Praticare i fori secondo la maschera di foratura e avvitare il supporto di sicurezza alla parete.

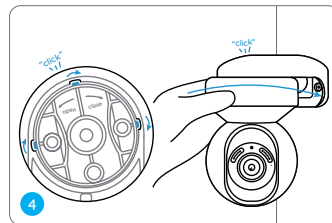


Scegliere la direzione corretta della telecamera, quindi allineare la staffa al supporto di sicurezza e bloccare la telecamera in posizione ruotandola in senso antiorario.

NOTA: se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi nella confezione.

Montare la telecamera al soffitto

Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa da soffitto dal supporto.

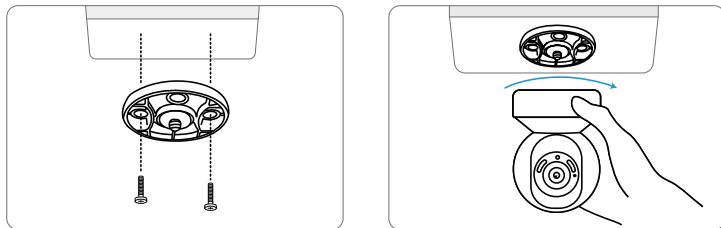

Installare la staffa al soffitto. Allineare la telecamera con la staffa e ruotare l'unità telecamera in senso orario per bloccarla in posizione.

Risoluzione dei Problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Collegare la telecamera a prese diverse per vedere se il LED di stato si accende.

- Utilizzare un altro adattatore di alimentazione da 12 V per accendere la fotocamera.

Se queste soluzioni non funzionano, contattare il supporto Reolink.

Connessione Wi-Fi non riuscita durante il processo di configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova le seguenti soluzioni:

- Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta.
- Posiziona la telecamera vicino al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Modificare il metodo di crittografia della rete WiFi in WPA2-PSK/ WPA-PSK (crittografia più sicura) sull'interfaccia del router.
- Cambiare SSID WiFi o la password e assicurarsi che l'SSID non superi i 31 caratteri e che la password non superi i 64 caratteri.
- Impostare la tua password utilizzando solo i caratteri della tastiera.

Se queste soluzioni non funzionano, contattare il supporto Reolink.

Specifiche

Dimensione: $\phi 90 \times 120 \text{ mm}$

Peso: 446g

Frequenza Operativa: 2.4/5GHz Dual-band

Temperatura Operativa: -10°C - 55°C (14°F - 131°F)

Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.

7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezi-

oni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Avviso di Conformità

Dichiarazioni di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai

limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15

delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiocomando e il corpo.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato sul dispositivo. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

MODIFICA: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal concedente di questo dispositivo potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo. Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

NOTA: Il funzionamento nella banda 5150-5350 MHz è solo per uso in ambienti interni.

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO:
(la potenza massima trasmessa)
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea. (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Per disattivare la rete wireless, è necessario spegnere o ripristinare il dispositivo. Il dispositivo funziona solo quando è connesso a Internet. Le telecamere alimentate a batteria Reolink sono conformi alla Direttiva (UE) 2023/826 relativa ai che consumano energia: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Contenido

Volumen de suministro	78
Introducción a la cámara	79
Configurar la cámara	80
Instalar la cámara	83
Resolución de problemas	85
Especificaciones	87
Instrucciones de seguridad importantes	87
Aviso legal	88
Notificación de cumplimiento	90


Volumen de suministro



Cámara




Soporte de la
cámara




Adaptador de
corriente



Aguja de
restablecimiento



Cable alargador
de alimentación
de 4,5 m



Cable de red de
1 m




Plantilla de
orificios de
montaje



Pegatina de
vigilancia




Paquete de
tornillos



Guía de inicio
rápido

Introducción a la cámara

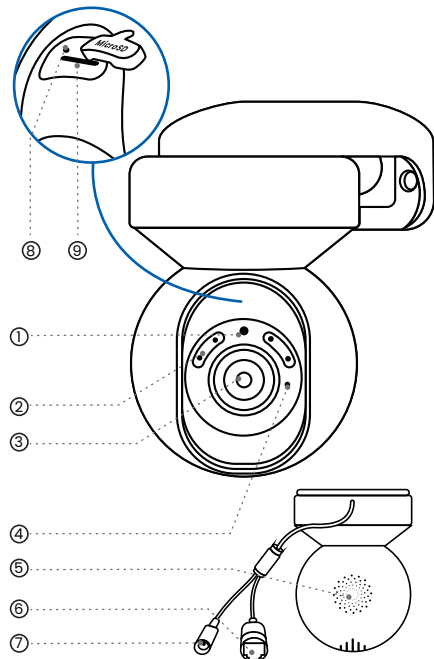

- ① Sensor de luz diurna
- ② Foco
- ③ Lente
- ④ Micrófono incorporado
- ⑤ Altavoz
- ⑥ Cable de red
- ⑦ Cable de alimentación
- ⑧ Botón de restablecimiento

* Pulse durante más de cinco segundos para restablecer los ajustes predeterminados del dispositivo.

- ⑨ Ranura para tarjetas microSD

* Gire el objetivo para encontrar el botón de restablecimiento y la ranura para tarjetas SD.

Configurar la cámara

Configuración por cable


Se recomienda que la configuración inicial se realice con el cable Ethernet. Puede seguir los siguientes pasos para configurar su cámara.

Paso 1

Conecte la cámara a un puerto LAN de su router con un cable Ethernet.

Paso 2

Utilice el adaptador de corriente suministrado para encender la cámara.

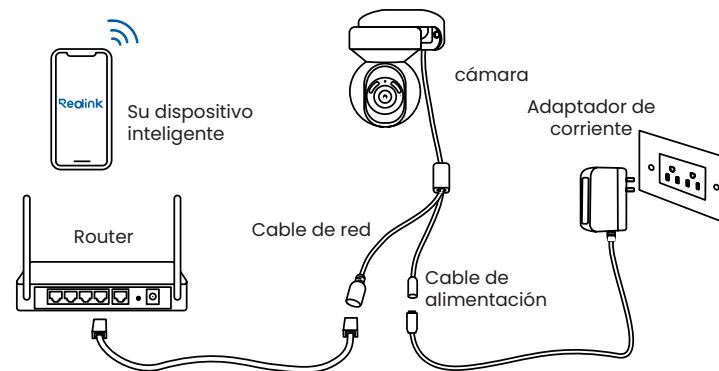

Paso 3 Descargue e inicie el software Reolink App o Client, y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

• En el Smartphone

Escanee para descargar la aplicación Reolink.



• En el PC

Ruta de descarga del Cliente Reolink: Vaya a <https://reolink.com> > Support > App & Client.


Configuración inalámbrica

Si configura la cámara sin el cable Ethernet, puede seguir los pasos que se indican a continuación.

NOTA: Por favor, active la configuración Bluetooth de su teléfono antes de conectar la cámara.

Paso 1 Utilice el adaptador de corriente suministrado para encender la cámara.

Paso 2 Inicie la aplicación Reolink, pulse el botón “+” en la esquina superior derecha para añadir la cámara. Escanee el código QR en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

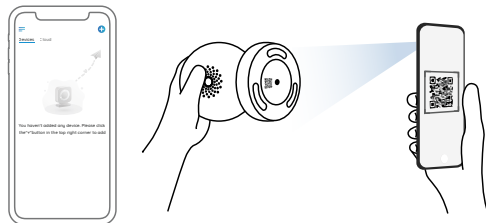


NOTA: Si accede a la cámara a través del cliente Reolink, puede hacer clic en el icono Añadir dispositivo y elegir la opción UID para introducir el UID de su cámara. El UID se encuentra en el cuerpo de la cámara (justo debajo del código QR).


Instalar la cámara

Montar la cámara en la pared


Para su uso en exteriores, la cámara debe instalarse boca abajo para obtener una mejor impermeabilidad.

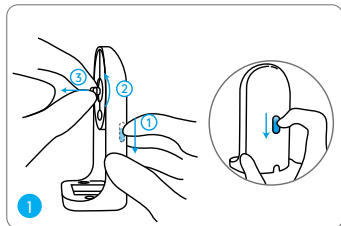


Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque el soporte para separar las dos partes.

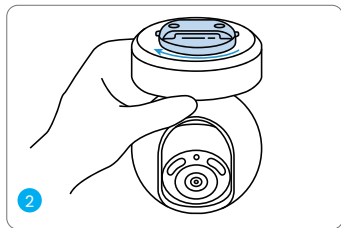

Atornille el soporte a la parte inferior de la cámara.

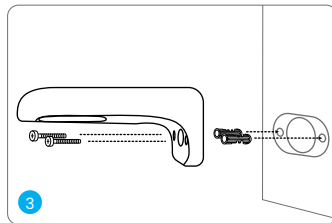

Taladre los orificios de acuerdo con la plantilla de montaje y atornille el soporte de seguridad a la pared.

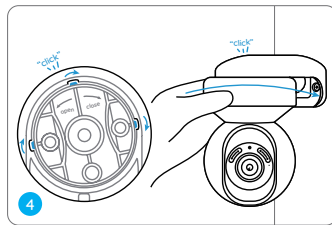


Elija una dirección adecuada de la cámara y, a continuación, alinee el soporte con la montura de seguridad y bloquee la cámara en su sitio girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

NOTA: Utilice los tacos para paneles de yeso incluidos en el paquete si es necesario.

Montar la cámara en el techo

Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque el soporte de techo del soporte.

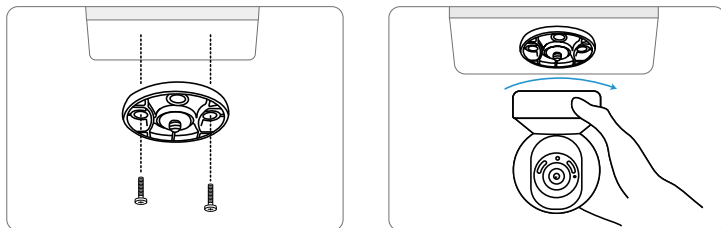

Instale el soporte en el techo. Alinee la cámara con el soporte y gire la unidad de la cámara en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su posición.

Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Enchufe la cámara a diferentes tomas de corriente para ver si se enciende el LED de estado.

- Utilice otro adaptador de corriente de 12 V para encender la cámara.

Si no funcionan, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reolink.

La conexión Wi-Fi falló durante el proceso de configuración inicial

Si la cámara no pudo conectarse al Wi-Fi, pruebe las siguientes soluciones:

- Por favor, asegúrese de haber introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Coloque la cámara cerca del router para garantizar una señal Wi-Fi potente.
- Cambie el método de cifrado de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK (cifrado más seguro) en la interfaz de su router.
- Cambie el SSID o la contraseña de su Wi-Fi y asegúrese de que el SSID está dentro de los 31 caracteres y la contraseña dentro de los 64 caracteres.
- Establezca su contraseña utilizando únicamente los caracteres del teclado.

Si no funcionan, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reolink.

Especificaciones

Dimensiones: $\Phi 90 \times 120 \text{ mm}$

Peso: 446g

Frecuencia de funcionamiento: 2,4/5GHz doble banda

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediata-

mente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.

7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan “tal cual” y “según disponibilidad”, con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños

resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación

está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración ISED

Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular

la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo. Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

NOTA: El funcionamiento de 5150-5350 MHz está restringido únicamente al uso en interiores.

CE Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permissible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :
(la potencia máxima transmitida)

2402~2480MHz RF Potencia : ≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Potencia : ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Potencia : $\leq 23\text{dBm}$ (EIRP)
5250~5350MHz RF Potencia : $\leq 23\text{dBm}$ (EIRP)
5470~5725MHz RF Potencia : $\leq 23\text{dBm}$ (EIRP)
5725~5875MHz RF Potencia : $\leq 14\text{dBm}$ (EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Para apagar la red inalámbrica es necesario apagar o reiniciar el dispositivo. El dispositivo sólo funciona cuando está conectado a Internet.

Las cámaras Reolink alimentadas a batería cumplen con el Reglamento Europeo sobre el Diseño Ecológico de los Dispositivos (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en [reolink.com](https://reolink.com/terms-conditions/)

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.