

Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:
<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : E550

Operational Instructions

Apply to: E1 Outdoor S



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PAP 22
Raccolta Carta

58.03.008.0134



@ReolinkTech

<https://reolink.com>


Content

What's in the Box ·····	2
Camera Introduction ·····	3
Set up the Camera ·····	4
Install the Camera ·····	8
Troubleshooting ·····	11
Specifications ·····	11
Legal Disclaimer ·····	12
Notification of Compliance ·····	13


What's in the Box



Camera




Camera Bracket




Power Adapter




Reset Needle




Pack of Screws




4.5m Power
Extension Cable



1m
Network Cable



Mounting
Template




Operational
Instructions



Surveillance Sign

Camera Introduction

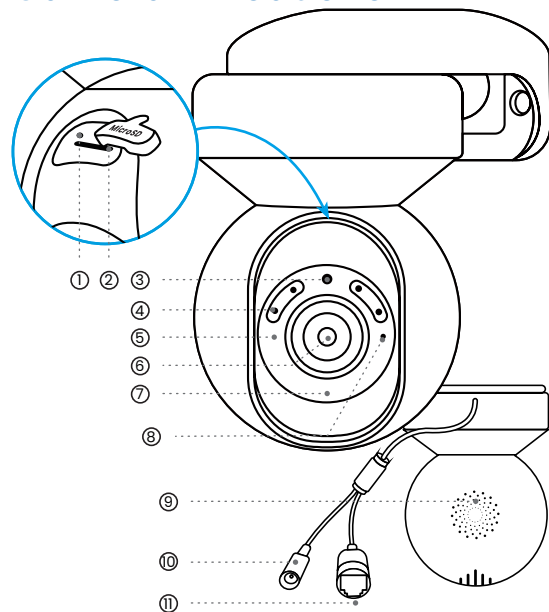

- ① Reset Button
* Press for more than five seconds to restore the device to default settings.
- ② microSD Card Slot
* Rotate the lens to find the reset button and the SD card slot.
- ③ Daylight Sensor
- ④ Spotlight
- ⑤ Infrared Lights
- ⑥ Lens
- ⑦ Status LED
- ⑧ Built-in Mic
- ⑨ Speaker
- ⑩ Power Cable
- ⑪ Network Cable

Different states of the status LED:

- Red Light: Wi-Fi connection failed
- Blue Light: Wi-Fi connection succeeded
- Blinking: Standby status
- On: Working status

Set up the Camera

Wired Setup

This method applies to Wi-Fi Cameras without a QR Code. The QR Code is on the camera body. You may follow the steps below to set up your camera.


Step 1 Connect the camera to a LAN port on Wi-Fi NVR with an Ethernet cable.

Step 2 Use the power adapter provided to power on the camera.

Step 3 Wait a few seconds for the camera to appear on-screen, then tap 'Sync' to synchronize the NVR's Wi-Fi information with the camera.

Note: If no prompt appears, navigate to Settings > Network > Wi-Fi and proceed with the synchronization from there.

Step 4 After successful network synchronization, you may unplug both the Ethernet cable and power cable, then move the camera to the desired monitoring location.

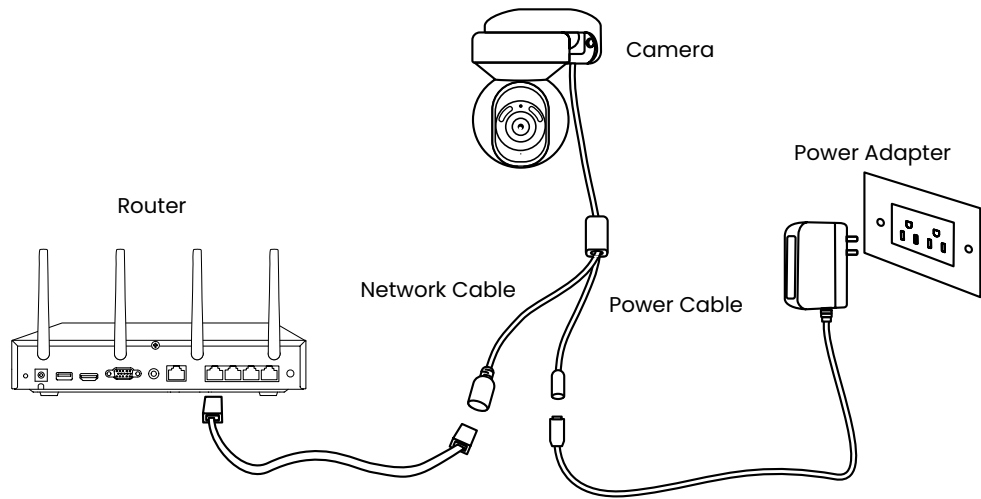

Wireless Setup

This method applies to Wi-Fi Cameras with a UID.


NOTE: This device supports 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi networks. It is recommended to connect the device to 5 GHz Wi-Fi for a better network experience.

Step 1 Scan to download the Reolink App from the App Store or Google Play.



Step 2 Use the power adapter provided to power on the camera.


Step 3 Launch the Reolink App, click the “+” button in the top right corner to add the camera. Scan the QR code on the device and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

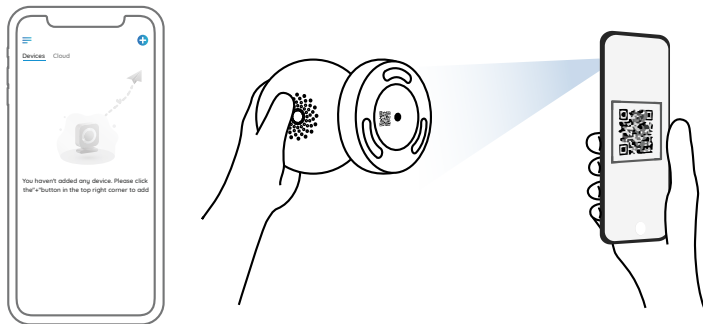


Install the Camera

Mount the Camera to the Wall


For outdoor use, the camera must be installed upside down for better waterproof performance.

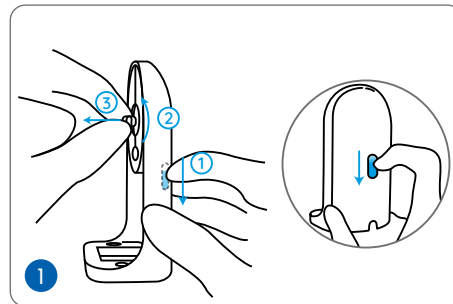

Pull the button of the security mount and unscrew the bracket to separate the two parts.

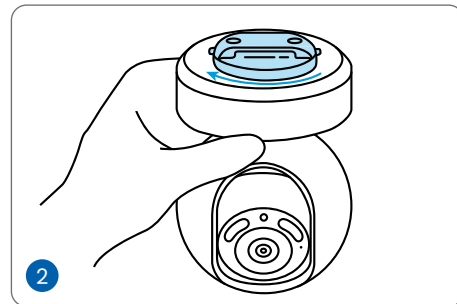


Screw the bracket to the bottom of the camera.

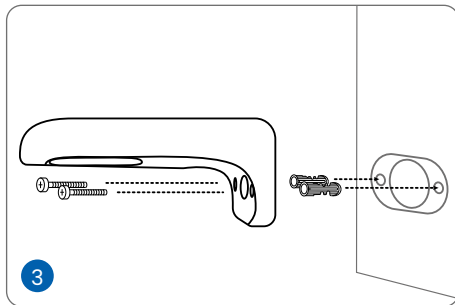

Drill holes in accordance with the mounting template and screw the security mount to the wall.



NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.

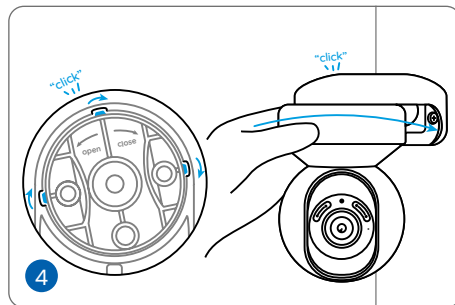

Choose a proper direction of the camera and then align the bracket to the security mount and lock the camera in place by turning anti-clockwise.

Mount the Camera to the Ceiling

Pull the button of the security mount and unscrew the ceiling bracket from the mount.

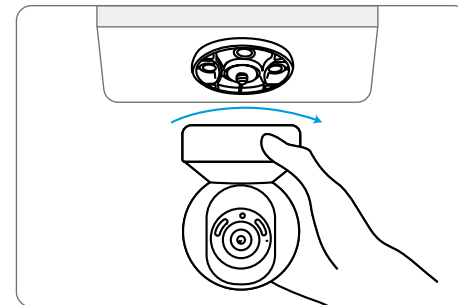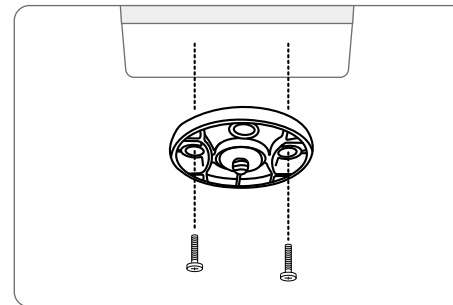

Install the bracket to the ceiling. Align the camera with the bracket and turn the camera unit clockwise to lock it in position.

Troubleshooting

Camera is Not Powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Plug the camera into another outlet.
- Use another 12V power adapter to power on the camera.

If these won't work, please contact Reolink Support.

Wi-Fi Connection Failed During Initial Setup Process

If the camera failed to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:

- Please ensure you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put your camera close to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK (safer encryption) on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.

- Set your password using only the characters on the keyboard.

If these won't work, please contact Reolink Support.

Specifications

Size: $\phi 90 \times 120$ mm

Weight: 446 g

Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Operating Humidity: 20% ~ 85%

For more specifications, please visit <https://reolink.com/>

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil

peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only.

Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

CE SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY:

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANS) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	20
Über die Kamera	21
Einrichten der Kamera	22
Installation der Kamera	26
Fehlersuche	29
Spezifikationen	30
Gesetzlicher Haftungsausschluss	30
Konformitätserklärung	31


Lieferumfang



Kamera




Kamerahalterung




Netzadapter




Reset-Nadel




Schraubenpack




4,5m Strom-
Verlängerungskabel



1m
Netzwerkkabel



Montageschablone




Kurzanleitung



Überwachungsaufkleber

Über die Kamera

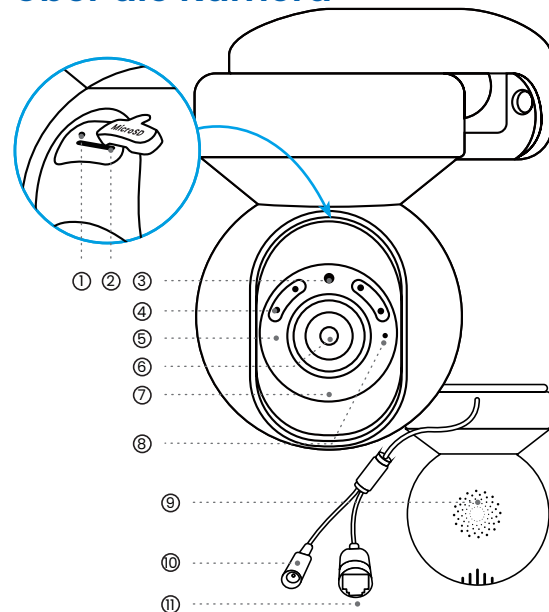

- ① Reset-Taste
* Zurück auf Werkseinstellungen: Reset-Taste über 5s drücken.
- ② microSD-Kartenslot
* Das Objektiv drehen, um die Reset-Taste und den SD-Kartenslot zu finden.
- ③ Tageslichtsensor
- ④ Spotlight
- ⑤ IR-LEDs
- ⑥ Objektiv
- ⑦ Status-LED
- ⑧ Einbau-Mikrofon
- ⑨ Lautsprecher
- ⑩ Stromkabel
- ⑪ Netzkabel

Verschiedene Zustände der Status-LED:

- Rotes Licht: WLAN-Verbindung fehlgeschlagen Blinkt: Standby-Status
- Blaues Licht: WLAN-Verbindung erfolgreich Ein: in Betrieb

Einrichten der Kamera

Verkabeltes Setup

Diese Methode gilt für Wi-Fi-Kameras ohne QR-Code. Der QR-Code befindet sich auf dem Kameragehäuse. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Kamera einzurichten.


Schritt 1 Schließen Sie die Kamera über ein Netzkabel an einen LAN-Port des WLAN-NVR an.

Schritt 2 Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.

Schritt 3 Warten Sie ein paar Sekunden, bis die Kamera auf dem Bildschirm erscheint, und tippen Sie dann auf "Synchronisieren", um die WLAN-Informationen des NVR mit der Kamera zu synchronisieren.

Hinweis: Wenn keine entsprechende Aufforderung erscheint, gehen Sie zu Einstellungen > Netzwerk > WLAN und führen Sie die Synchronisierung von dort aus durch.

Schritt 4 Nach erfolgreicher Synchronisierung des Netzwerks können Sie sowohl das Netzkabel als auch das Stromkabel abziehen und die Kamera an den gewünschten Überwachungsort bringen.

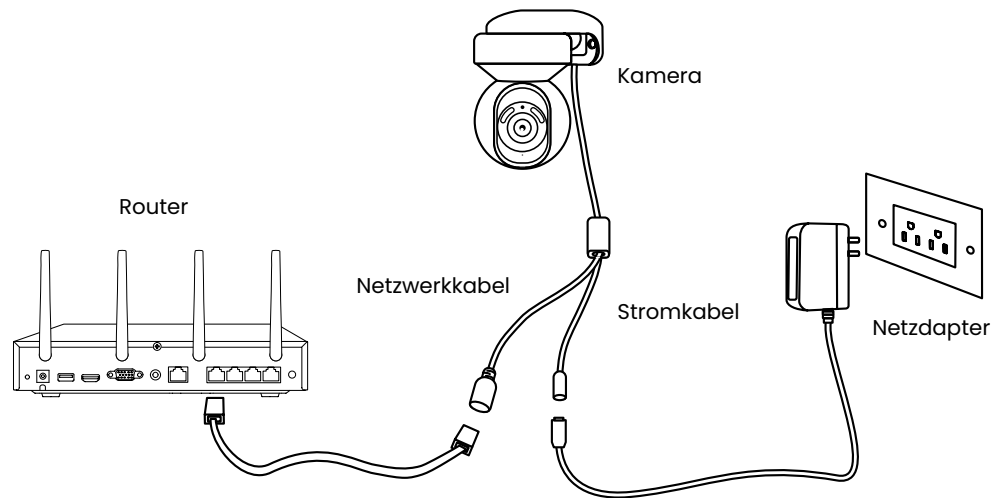

Kabelloses Setup

Diese Methode gilt für WLAN-Kameras mit einer UID.


HINWEIS: Dieses Gerät unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz WLAN. Es wird empfohlen, das Gerät mit 5GHz WLAN zu verbinden, um eine bessere Netzwerkerfahrung zu erhalten.

Schritt 1 Scannen Sie den QR-Code, um die Reolink App aus dem App Store oder von Google Play herunterzuladen.



Schritt 2 Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.


Schritt 3 Starten Sie die Reolink App, klicken Sie auf die Schaltfläche "⊕" in der oberen rechten Ecke, um die Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

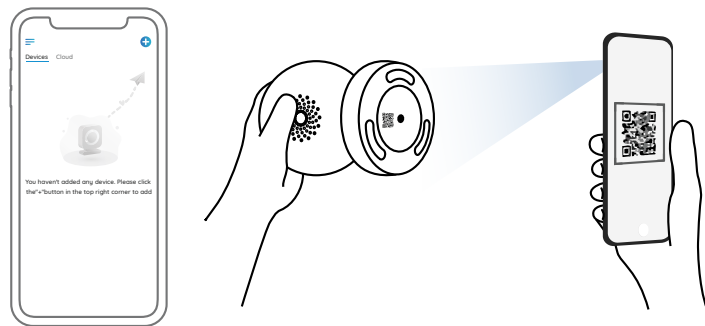


Installation der Kamera

Montage an der Wand


Beim Außeneinsatz muss die Kamera für bessere Wasserdichtigkeit mit dem Kopf nach unten installiert werden.

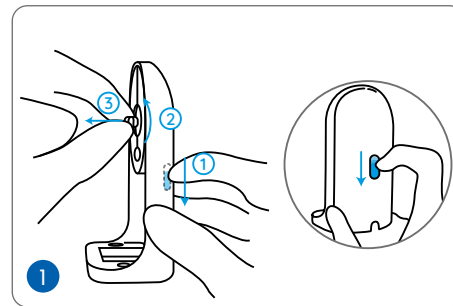


Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie die Halterung ab, um die beiden Teile zu trennen.

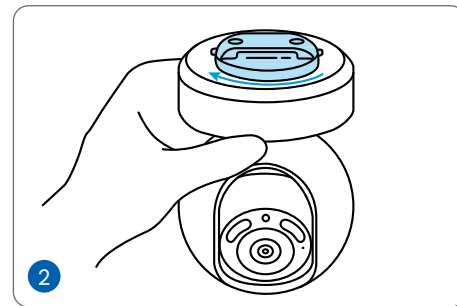

Schrauben Sie die Halterung an der Unterseite der Kamera fest.

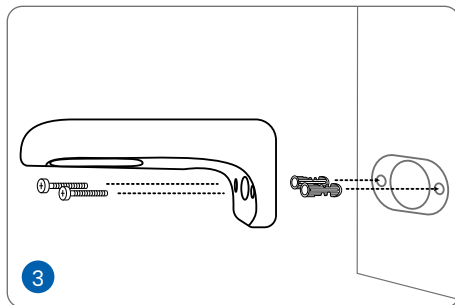

Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone und schrauben Sie die Sicherheitshalterung an die Wand.


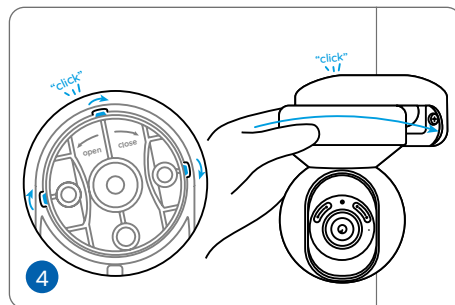


Wählen Sie die richtige Ausrichtung der Kamera, richten Sie dann die Halterung an der Sicherheitshalterung aus und verriegeln Sie die Kamera durch Drehen im Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Trockenbauanker.

Montage an der Decke

Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie den Deckensockel von der Halterung ab.

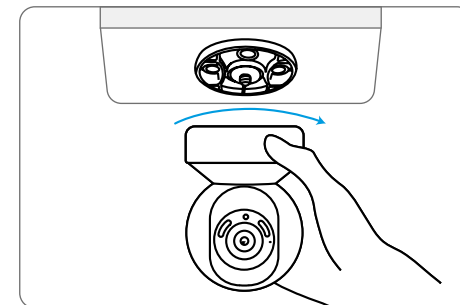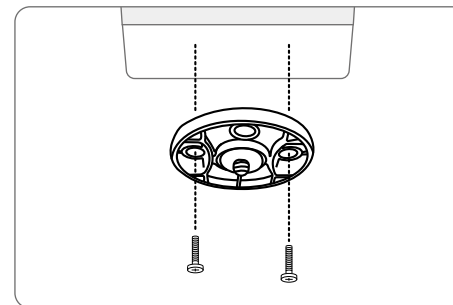

Bringen Sie den Sockel an der Decke an. Richten Sie die Kamera an dem Sockel aus und drehen Sie die Kameraeinheit im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren.

Fehlersuche

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn Sie die Kamera nicht einschalten können, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
- Verwenden Sie einen anderen 12V Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

WLAN-Verbindung während der ersten Einrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie Ihre Kamera in die Nähe Ihres Routers, um ein starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung) auf der Schnittstelle Ihres Routers.
- Ändern Sie Ihre WLAN SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.
- Bestimmen Sie Ihr Passwort nur mit den Zeichen auf der Tastatur.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Spezifikationen

Größe: 90×120 mm

Gewicht: 446 g

Betriebstemperatur: -10° C to 55° C (14°F to 131°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85%

Weitere Spezifikationen finden Sie auf der offiziellen Website von Reolink. <https://reolink.com/>.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung

für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einem anderen Stromkreis als den Empfänger anschließen.
- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und
(2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

HINWEIS: Der Betrieb von 5150–5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen.

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

WLAN Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ: (die maximale Sendeleistung)

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen

Ländern der Europäischen Union
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.


Table des Matières

Contenu de la Boîte · · · · ·	· 38
Présentation de la caméra · · · · ·	· 39
Installation de la caméra · · · · ·	· 40
Installation de la caméra · · · · ·	· 44
Dépannage · · · · ·	· 47
Caractéristiques · · · · ·	· 47
Avis de non-responsabilité · · · · ·	· 48
Notice de Conformité · · · · ·	· 49


Contenu de la Boîte



Caméra




Support
de caméra




Adaptateur de
courant




Remise à zéro
de l'aiguille




Paquet de vis




Câble de rallonge
électrique



Câble réseau 1m



Gabarit de montage




Guide de
Démarrage
Rapide



Panneau de
Surveillance

Présentation de la caméra

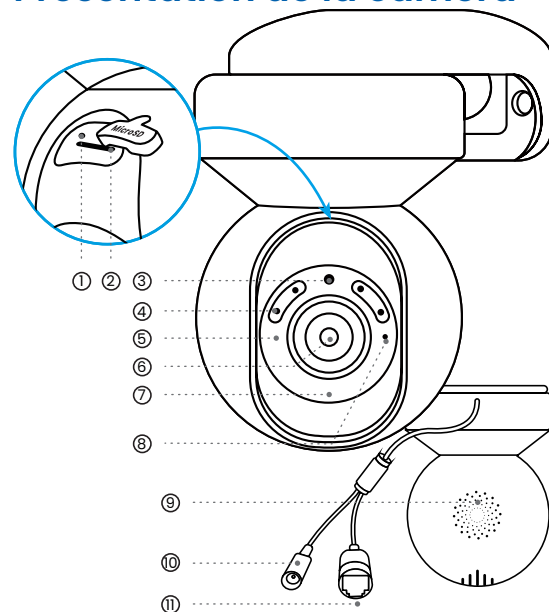

- ① Bouton de réinitialisation
* Appuyez sur cette touche pendant plus de cinq secondes pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil.
- ② Fente pour carte microSD
* Tournez l'objectif pour trouver la bouton de réinitialisation et le réceptacle de la carte SD.
- ③ Détecteur de lumière du jour
- ④ Projecteur
- ⑤ infrarouge
- ⑥ Lentille
- ⑦ LED d'état
- ⑧ Micro intégré
- ⑨ Haut-parleur
- ⑩ d'alimentation
- ⑪ Câble d'alimentation

Différents états de la LED d'état :

- Lumière rouge : Échec de la connexion Wi-Fi
- Lumière bleue : Connexion Wi-Fi réussie

- Clignotant : État de veille
- Allumé : État de fonctionnement

Installation de la caméra

Configuration filaire

Cette méthode s'applique aux caméras Wi-Fi sans code QR. Le code QR se trouve sur le boîtier de l'appareil photo. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour configurer votre caméra.


Étape 1 Connectez la caméra à un port LAN de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 2 Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour mettre la caméra sous tension.

Étape 3 attendez quelques secondes que la caméra apparaisse à l'écran, puis appuyez sur " Sync " pour synchroniser les informations Wi-Fi du NVR avec la caméra.

Remarque : si aucune invite ne s'affiche, accédez à Paramètres > Réseau > Wi-Fi et procédez à la synchronisation à partir de là.

Étape 4 Une fois la synchronisation du réseau réussie, vous pouvez débrancher le câble Ethernet et le câble d'alimentation, puis déplacer la caméra vers l'emplacement de surveillance souhaité.

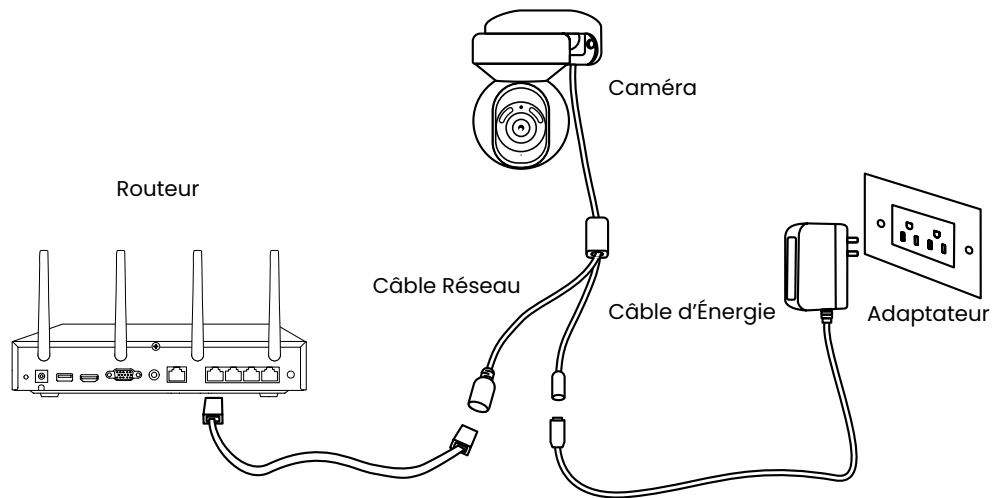

Configuration sans fil

Cette méthode s'applique aux caméras Wi-Fi dotées d'un UID.


REMARQUE : Cette caméra prend en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz et de 5 GHz. Il est recommandé de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi 5 GHz pour une meilleure expérience du réseau.

Étape 1 Téléchargez l'application Reolink à partir de l'App Store ou de Google Play.



Étape 2 Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour mettre la caméra sous tension.


Étape 3 Lancez l'application Reolink, cliquez sur le bouton " + " dans le coin supérieur droit pour ajouter la caméra. Scannez le code QR sur l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

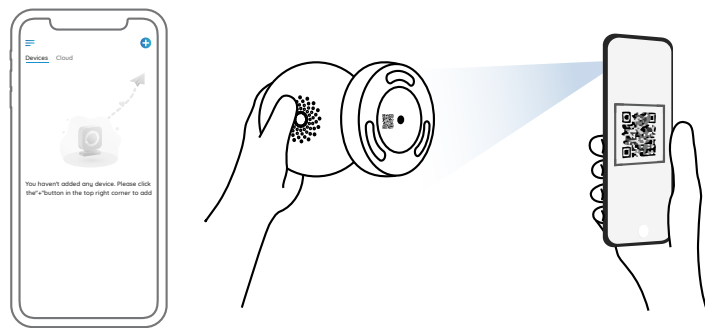


Installation de la caméra

Fixation de la caméra au mur


Pour une utilisation en extérieur, la caméra doit être installée à l'envers pour une meilleure étanchéité.

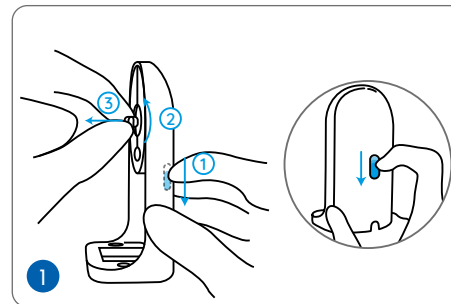

Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support pour séparer les deux parties.

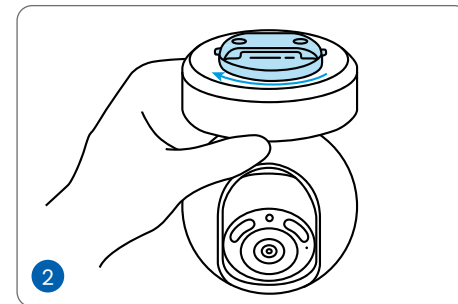


Visser le support au bas de l'appareil.

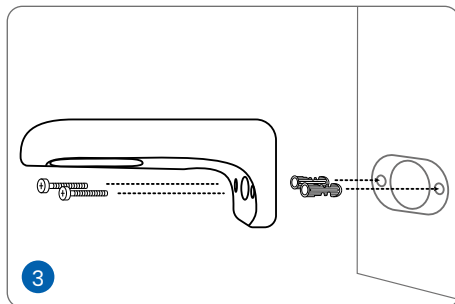

Percez des trous conformément au gabarit de montage et vissez le support de sécurité au mur.



REMARQUE : Utilisez les chevilles pour cloisons sèches incluses dans l'emballage si nécessaire.

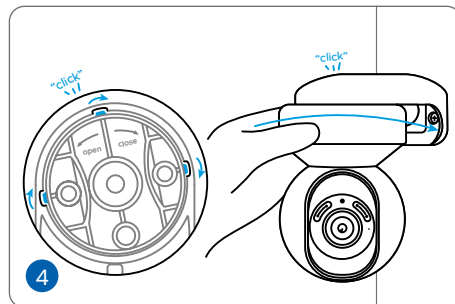

Choisissez une direction appropriée pour la caméra, puis alignez le support sur la monture de sécurité et verrouillez la caméra en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Fixation de la caméra au plafond

Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support de plafond du support.

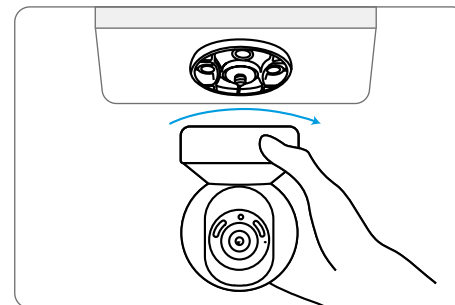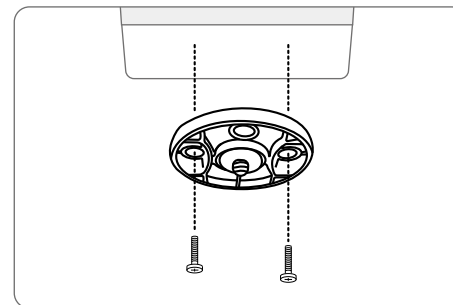

Installez le support au plafond. Alignez la caméra sur le support et tournez l'unité caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Branchez la caméra sur une autre prise.
- Utilisez un autre adaptateur de 12V pour mettre la caméra sous tension

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink.

Échec de la connexion Wi-Fi pendant la procédure d'installation initiale

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au réseau Wi-Fi, essayez les solutions suivantes :

- Veuillez vous assurer que vous avez saisi le bon mot de passe Wi-Fi.
- Placez votre caméra à proximité de votre routeur afin d'obtenir un signal Wi-Fi puissant.
- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre routeur.
- Changez le SSID ou le mot de passe de votre Wi-Fi et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink.

Caractéristiques

Taille: 90×120 mm

Poids: 446 g

Température de fonctionnement: -10° C to 55° C (14°F to 131°F)

Humidité de fonctionnement: 20% ~ 85%

Pour plus de spécifications, visitez le site officiel de Reolink. <https://reolink.com/>.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité

Déclaration de Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de l'ISED

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence définie(s) par Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du titulaire de la certification pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

NOTE : L'utilisation de fréquences 5150-5350 MHz est limitée à l'intérieur des bâtiments.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)

2402~2480MHz RF Power : ≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power : ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power : ≤14dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.


Contenuti

Cosa c'è nella scatola	· · · · ·	56
Introduzione alla telecamera	· · · · ·	57
Configurazione della telecamera	· · · · ·	58
Installazione della telecamera	· · · · ·	62
Risoluzione dei problemi	· · · · ·	65
Specifiche tecniche	· · · · ·	66
Esclusione di responsabilità legale	· · · · ·	66
Avviso di Conformità	· · · · ·	67


Cosa c'è nella scatola



Telecamera




Staffa per telecamera




Adattatore




Ago di reset




Confezione di viti




Cavo di estensione da 4,5 m



Cavo di rete da 1m



Modello di montaggio




Guida Rapida



Cartello di Sorveglianza

Introduzione alla telecamera

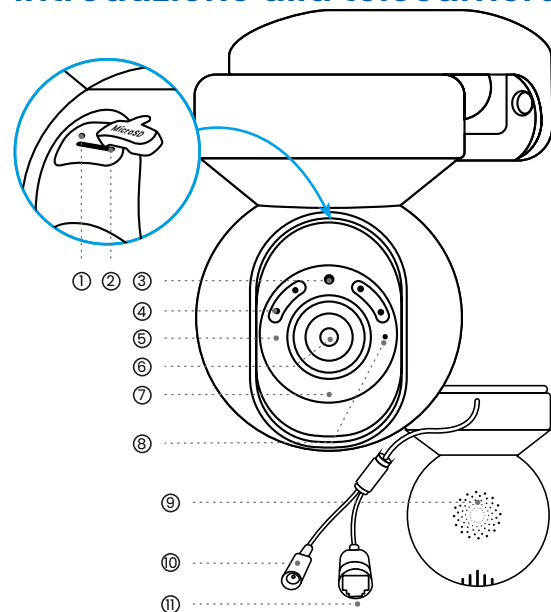

- ① Pulsante di reset
* Premere per più di cinque secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.
- ② Slot per scheda microSD
* Ruotare l'obiettivo per trovare il pulsante di reset e lo slot per la scheda SD.
- ③ Sensore di luce diurna
- ④ Faretto
- ⑤ Lente per luci a infrarossi
- ⑥ Obiettivo
- ⑦ LED di stato
- ⑧ Microfono
- ⑨ Altoparlante
- ⑩ Cavo di alimentazione
- ⑪ Cavo di rete

Diversi stati del LED:

- Luce rossa: Connessione Wi-Fi fallita
- Luce blu: Connessione Wi-Fi riuscita

Lampeggiante: Stato di standby
Acceso: In funzionamento

Configurazione della telecamera

Configurazione cablata

Questo metodo si applica alle telecamere Wi-Fi senza codice QR. Il codice QR si trova sul corpo della fotocamera. Per configurare la telecamera è possibile seguire la procedura descritta di seguito.


Step 1 Collega la telecamera a una porta LAN del router con un cavo Ethernet.

Step 2 Utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione per accendere la telecamera.

Step 3 Attendi qualche secondo affinché la telecamera venga visualizzata sullo schermo, quindi premi "Sincronizza" per sincronizzare le informazioni Wi-Fi dell'NVR con la telecamera.

Nota: Se non viene visualizzato alcun messaggio, vai su Impostazioni > Rete > Wi-Fi e procedi con la sincronizzazione da lì.

Step 4 Dopo aver effettuato con successo la sincronizzazione della rete, è possibile scollegare sia il cavo Ethernet che il cavo di alimentazione, quindi spostare la telecamera nella posizione di monitoraggio desiderata.

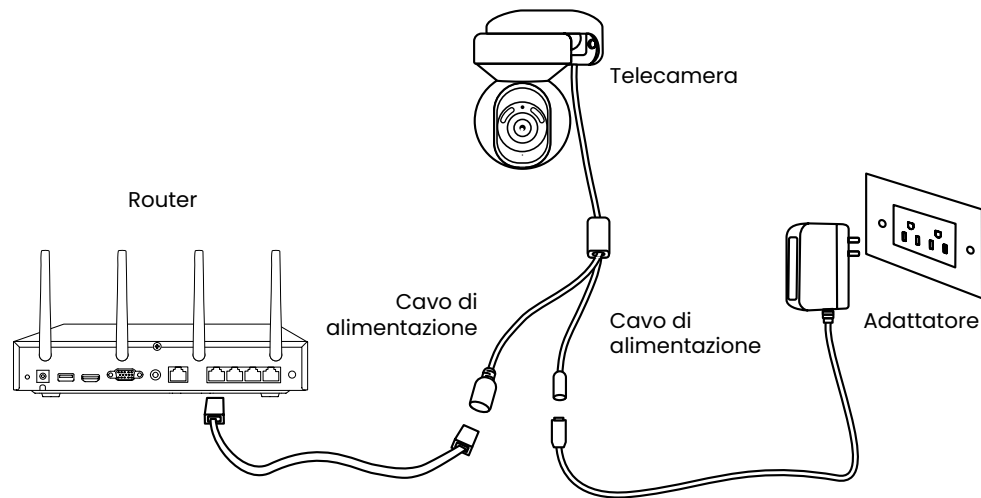

Configurazione wireless

Questo metodo si applica alle telecamere Wi-Fi con UID.

NOTA: Questo dispositivo supporta le reti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Si consiglia di collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi a 5 GHz per una migliore esperienza di rete.

Step 1 Esegui la scansione per scaricare l'app di Reolink, dall'App Store o da Google Play.





Step 2 Utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione per accendere la telecamera.

Step 3 Avviare l'App Reolink, fare clic sul pulsante " + " nell'angolo in alto a destra per aggiungere la telecamera. Scansionare il codice QR sul dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.


Installazione della telecamera

Montaggio della telecamera a parete


Per l'uso all'esterno, la telecamera deve essere installata capovolta per ottenere migliori prestazioni di impermeabilità..

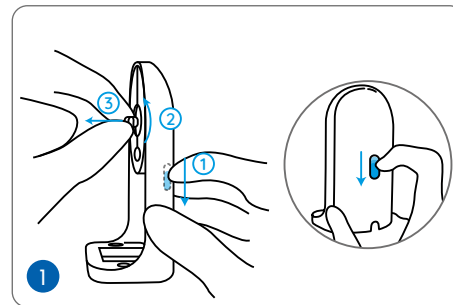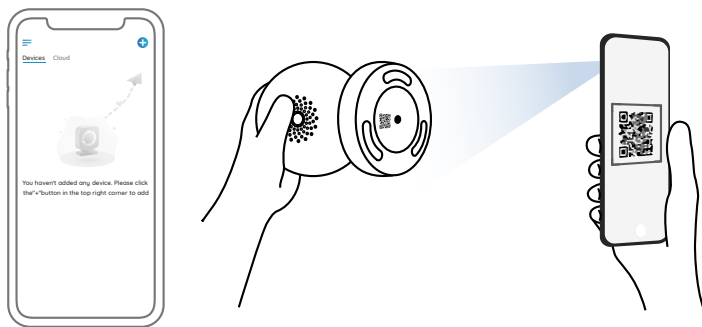

Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa per separare le due parti.

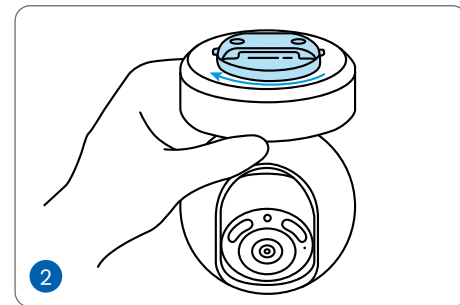


Avvitare la staffa alla parte inferiore della telecamera.

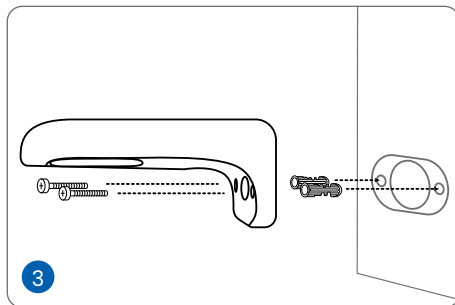

Praticare i fori secondo la sagoma di montaggio e avvitare il supporto di sicurezza alla parete.



NOTA: Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi nella confezione.

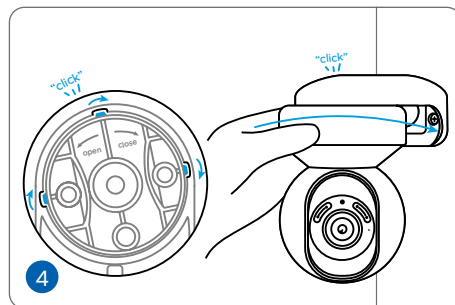

Scegliere la direzione corretta della telecamera, quindi allineare la staffa al supporto di sicurezza e bloccare la telecamera in posizione ruotando in senso antiorario.

Montaggio della telecamera al soffitto

Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa a soffitto dal supporto.

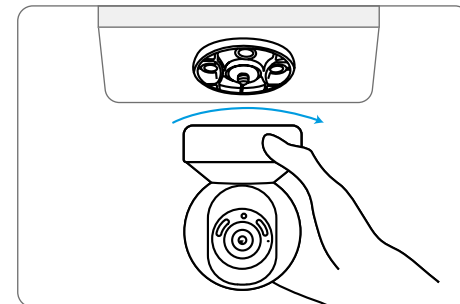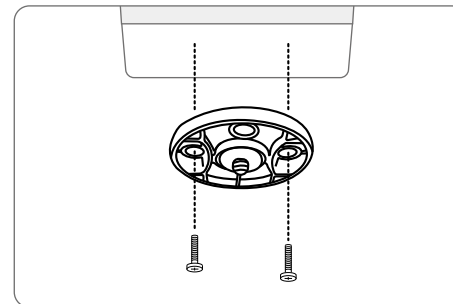

Installare la staffa al soffitto. Allineare la telecamera alla staffa e ruotare l'unità della telecamera in senso orario per bloccarla in posizione.

Risoluzione dei problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Collegare la telecamera a un'altra presa di corrente.
- Utilizzare un altro adattatore di alimentazione da 12 V per accendere la telecamera.

Se queste soluzioni non funzionano, contattare l'assistenza Reolink.

Connessione Wi-Fi fallita durante il processo di configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta.
- Avvicinare la telecamera al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Cambiare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK (crittografia più sicura) sull'interfaccia del router.
- Modificare l'SSID o la password Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID sia compreso tra 31 caratteri e che la password non superi i 64 caratteri.
- Impostare la password utilizzando solo i caratteri della tastiera.

Se non funzionano, contattare l'assistenza Reolink.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 90×120 mm

Peso: 446 g

Temperatura operativa: -10° C to 55° C (14°F to 131°F)

Umidità operativa: 20% ~ 85%

Per ulteriori specifiche, visitare il sito Web ufficiale di Reolink. <https://reolink.com/>.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la

sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario. Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Avviso di Conformità

Dichiarazioni di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni,

può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiocomando e il corpo.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze e
- (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato sul dispositivo.

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

MODIFICA: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal concedente di questo dispositivo potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

NOTA: Il funzionamento nella banda 5150-5350 MHz è solo per uso in ambienti interni.

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/> Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea.
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. In tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Índice

Contenido de la caja	74
Presentación de la cámara	75
Configurar la cámara	76
Instalar la cámara	80
Solución de problemas	83
Especificaciones	84
Aviso legal	84
Notificación de Cumplimiento	85


Contenido de la caja



Cámara




Soporte de cámara




Adaptador de corriente




Aguja de restablecimiento




Paquete de tornillos




Cable alargador de corriente de 4,5 m



Cable de red de 1 m



Plantilla de montaje




Guía de inicio rápido



Señal de vigilancia

Presentación de la cámara

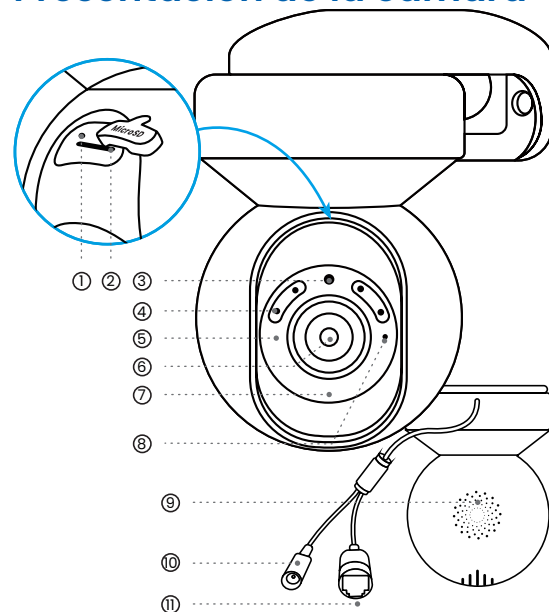

- ① Botón de restablecimiento
* Pulse durante más de cinco segundos para restablecer la configuración predeterminada del dispositivo.
- ② Ranura para tarjeta microSD
* Gire el objetivo para encontrar el botón de restablecimiento y la ranura para tarjetas SD.
- ③ Sensor de luz diurna
- ④ Foco
- ⑤ Luces infrarrojas
- ⑥ Objetivo
- ⑦ LED de estado
- ⑧ Micrófono incorporado
- ⑨ Altavoz
- ⑩ Cable de alimentación
- ⑪ Cable de red

Diferentes estados del LED de estado:

- Luz roja: Conexión Wi-Fi fallida
- Luz azul: Conexión Wi-Fi correcta

Parpadea: Estado de espera
On: Estado de funcionamiento

Configurar la cámara

Configuración por cable

Este método se aplica a las cámaras Wi-Fi sin código QR. El código QR se encuentra en el cuerpo de la cámara. Puede seguir los siguientes pasos para configurar su cámara.


Paso 1 Conecta la cámara a un puerto LAN del NVR Wi-Fi con un cable de red.

Paso 2 Utilice el adaptador de corriente suministrado para encender la cámara.

Paso 3 Espera unos segundos hasta que la cámara aparezca en la pantalla. Haz clic en "Sincronizar" para sincronizar la información de Wi-Fi del NVR a la cámara.

Nota: Si no aparece ningún aviso, ve a Configuración > Red > Wi-Fi y desde allí sincroniza la información de Wi-Fi del NVR.

Paso 4 Después de sincronizar con éxito el Wi-Fi, puedes desconectar tanto el cable de red como el de alimentación, y luego mover la cámara a la ubicación deseada para la vigilancia.

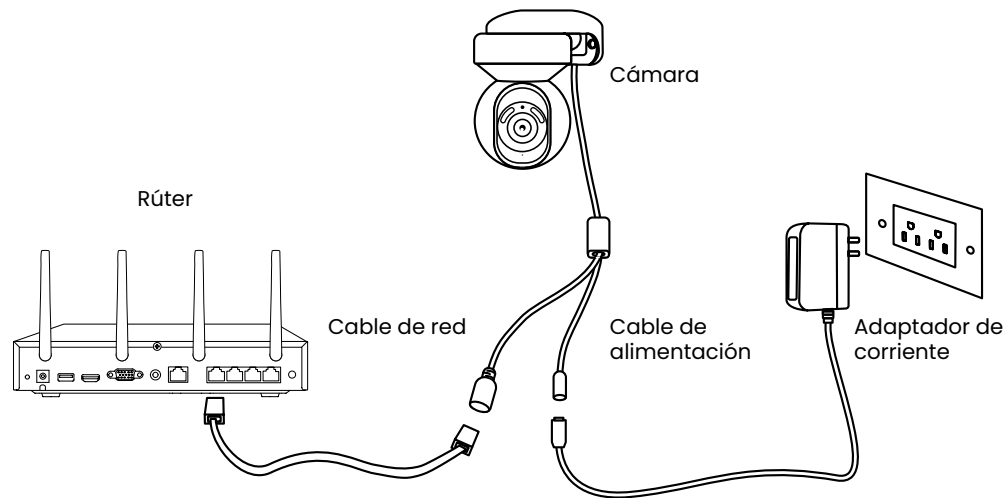

Configuración inalámbrica

Este método se aplica a las cámaras Wi-Fi con UID.


NOTA: Este dispositivo admite redes Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz. Se recomienda conectar el dispositivo a una red Wi-Fi de 5 GHz para disfrutar de una mejor experiencia de red.

Paso 1 Escanea para descargar la Reolink App desde App Store o Google Play.



Paso 2 Utilice el adaptador de corriente suministrado para encender la cámara.


Paso 3 Inicie la App Reolink, haga clic en el botón “+” en la esquina superior derecha para añadir la cámara. Escanee el código QR en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

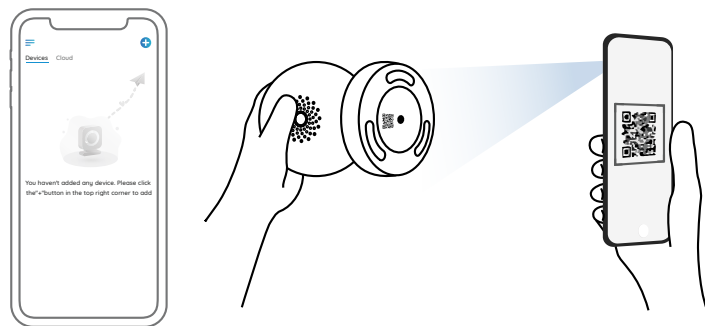


Instalar la cámara

Montar la cámara en la pared


Para uso en exteriores, la cámara debe instalarse al revés para un mejor rendimiento a prueba de agua.

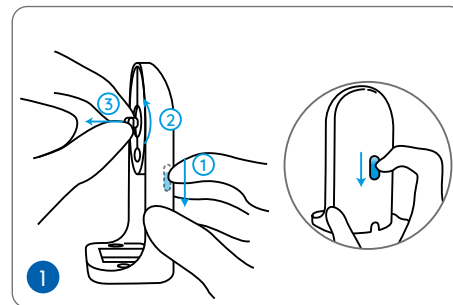

Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque el soporte para separar las dos partes.

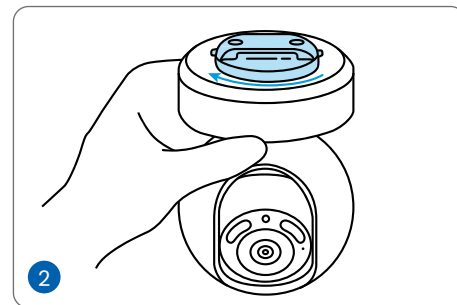


Atornille el soporte a la parte inferior de la cámara.

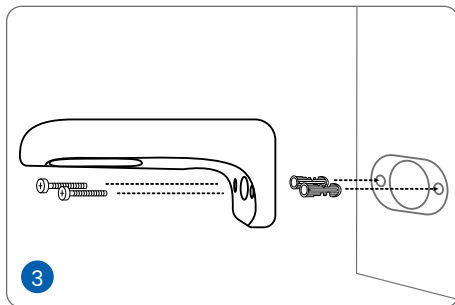

Taladre los agujeros de acuerdo con la plantilla de montaje y atornille el soporte de seguridad a la pared.



NOTA: Utilice los anclajes para paneles de yeso incluidos en el paquete si es necesario.

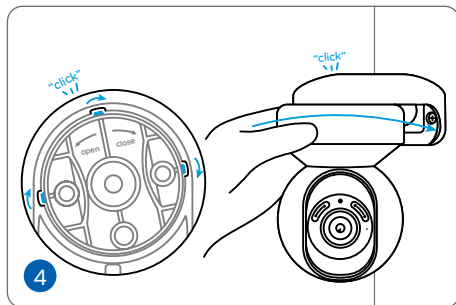

Elija una dirección adecuada de la cámara y, a continuación, alinee el soporte con la montura de seguridad y bloquee la cámara en su sitio girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

Montar la cámara en el techo

Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque el soporte de techo del soporte.

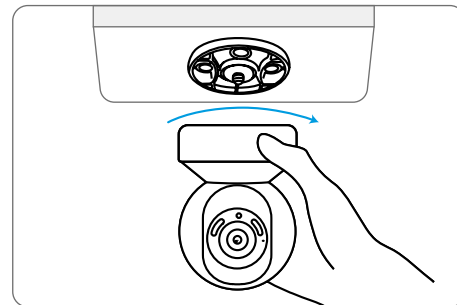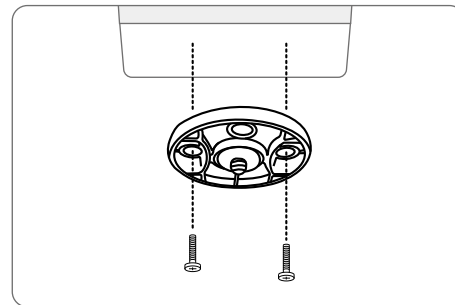

Instale el soporte en el techo. Alinee la cámara con el soporte y gire la unidad de la cámara en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su posición.

Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Enchufe la cámara a otra toma de corriente.
- Utilice otro adaptador de corriente de 12 V para encender la cámara.

Si no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Reolink.

La conexión Wi-Fi falla durante el proceso de configuración inicial

Si la cámara no puede conectarse a la red Wi-Fi, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de haber introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Coloque la cámara cerca del router para asegurar una señal Wi-Fi fuerte.
- Cambie el método de encriptación de la red Wi-Fi a WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK (encriptación más segura) en la interfaz de su router.
- Cambie su SSID o contraseña Wi-Fi y asegúrese de que el SSID tiene menos de 31 caracteres y la contraseña menos de 64 caracteres.
- Establezca su contraseña utilizando sólo los caracteres del teclado.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el soporte de Reolink.

Especificaciones

Tamaño: 90×120 mm

Peso: 446 g

Temperatura de funcionamiento: -10° C to 55° C (14°F to 131°F)

Humedad de funcionamiento: 20% ~ 85%

Para más especificaciones, visite el sitio web oficial de Reolink. <https://reolink.com/>.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad

de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de Cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y

puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración ISED

Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

NOTA: El funcionamiento de 5150-5350 MHz está restringido únicamente al uso en interiores.

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: (la potencia máxima transmitida)

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.