


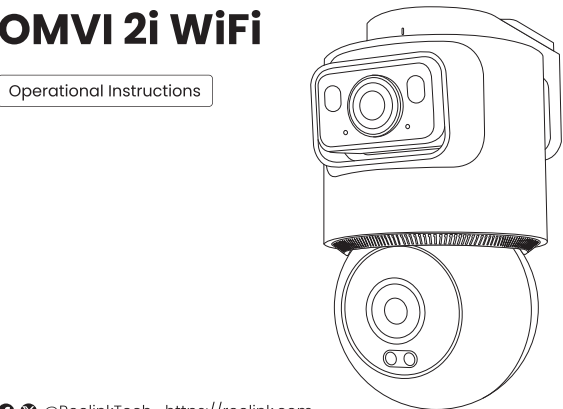

IT Configurazione iniziale

Passaggio 1. Scaricare l'app o il client Reolink

• Su Smartphone

• Su PC

Scaricare il client Reolink andare su <https://reolink.com> > Assistenza > Centro Scarico > App & Client.

ES Configuración inicial

Paso 1. Descarga la aplicación Reolink o el cliente de escritorio

• En tu teléfono inteligente

• En tu ordenador

Descarga el Client de Reolink Ves a <https://reolink.com> > Soporte > Centro de descargas > App & Client

04 Installation Tips

EN Tip 1. Proper Mounting Locations

For optimal image quality, ensure consistent lighting for both the camera and subject.

• Do not point the camera directly at light sources.

• Do not point the camera at windows*.

* Pointing cameras at windows may cause glare from infrared LEDs, status lights, or ambient lights.

• Do not place the camera in a shaded area; point it towards a well-lit space.

Tip 2. Water and Dust Resistance

• Avoid exposing the power port to water or moisture.

• Keep the power port free from dirt and debris.

Tip 3. Regular Cleaning

• Periodically clean the lens with a soft cloth.


EN Cable Routing

DE Kabelverlegungsmethoden


FR Méthodes d'acheminement des câbles

IT Metodi di cablaggio

ES Métodos de guiado de cable

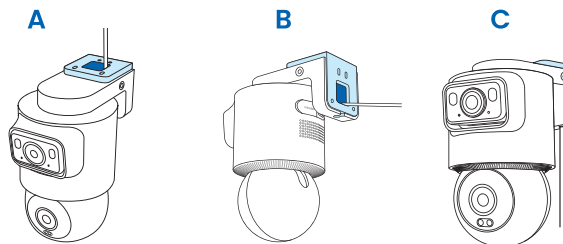


EN Lower Pan-Tilt Camera

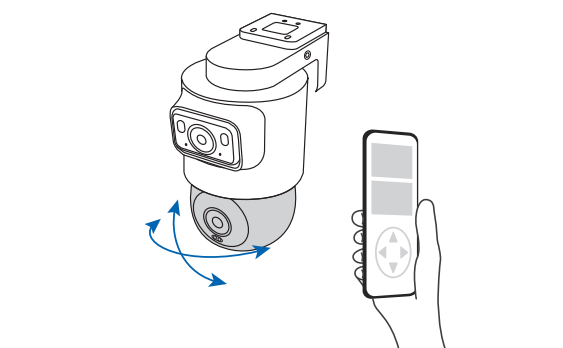

NOTE: The PT lens can be remotely controlled through the Reolink App, Client, or NVR.


01 What's in the Box

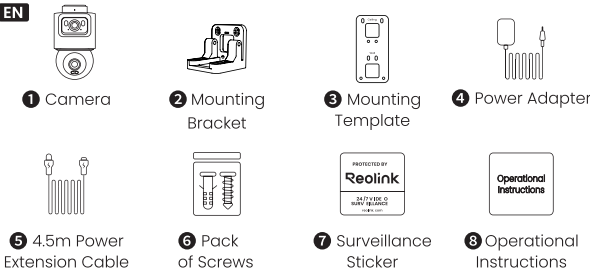

What You Also Need



EN Step 2. Power on the Camera

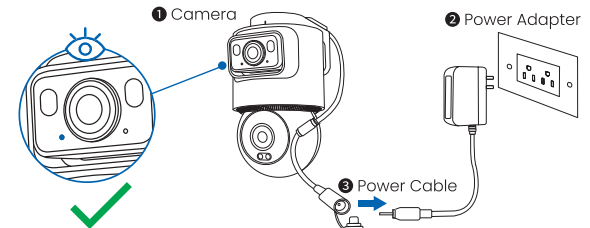

NOTE: After powering on, the status light will turn blue and flash.

Light Status Indicators:

- Solid Blue: Power on and the network connection succeeded.
- Flashing Blue:
- A. The device is powering on and initializing.
- B. The device has completed initialization but a network error is detected.
- No Light: No power.

DE Installationstipps

Typ 1. Richtige Montageorte

Für optimale Bildqualität sorgen Sie für gleichmäßige Beleuchtung von Kamera und Motiv.

• Richten Sie die Kamera nicht direkt auf Lichtquellen.

• Richten Sie die Kamera nicht auf Fenster*.

* Das Ausrichten der Kamera auf Fenster kann Reflexionen durch IR-LEDs, Statuslichter oder Umgebungslicht verursachen.

• Platzieren Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich; richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich.

Typ 2. Wasser- und Staubschutz

• Vermeiden Sie, dass der Netzanschluss mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.


• Halten Sie den Stromanschluss frei von Schmutz und Ablagerungen.

Typ 3. Regelmäßige Reinigung

• Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig mit einem weichen Tuch.

EN Step 2. Secure the Mounting Bracket

1. Loosen the camera's captive screws by turning them counterclockwise. Slide out the bracket as shown.

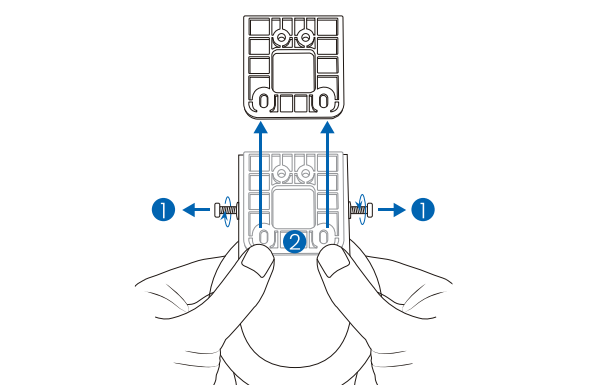

DE Untere Schwenk-Neige-Kamera

HINWEIS: Das PT-Objektiv kann über die Reolink App, den Client oder den NVR ferngesteuert werden.

FR Caméra Panoramique et inclinable du Bas

REMARQUE: L'objectif PT peut être contrôlé à distance via l'Application, Client ou NVR Reolink.

IT Telecamera Pan-Tilt inferiore

NOTA: L'obiettivo PT può essere controllato da remoto tramite l'App, il Client o l'NVR Reolink.

ES Cámara inferior con movimiento horizontal y vertical

NOTA: La lente PT puede controlarse de forma remota mediante la aplicación Reolink, el cliente Reolink o un NVR.

DE Lieferumfang

- Kamera
- Montageschablone
- Montage-Schrauben
- Überwachungsaufkleber
- Netzteil
- 4,5 m Stromverlängerungskabel
- Packung Schrauben
- Überwachungsaufkleber
- Gebrauchsanleitung

Was Sie außerdem benötigen

- Kreuzschlitzschraubendreher N1 und 2
- Akkuschrauber
- Leiter (falls erforderlich)
- Rollange d'alimentation 4,5m
- Sachet de vis
- Autocollant de Surveillance
- Notice d'utilisation

FR Contenu de la boîte

- Caméra
- Support de Montage
- Sablon de montage
- Adaptateur de courant
- Rollange d'alimentation 4,5m
- Sachet de vis
- Autocollant de Surveillance
- Notice d'utilisation

Co Dont Vous Avez Aussi Besoin

- Tournevis cruciforme n°1 et n°2
- Perceuse électrique
- Echelle (Si nécessaire)
- Rollange d'alimentation 4,5m
- Sachet de vis
- Autocollant de Surveillance
- Notice d'utilisation

DE Schritt 2. Kamera einschalten

- Kamera
- Netzteil
- Stromkabel
- HINWEIS: Nach dem Einschalten der Kamera leuchtet die Statusanzeige blau und blinkt.
- Status-LED-Anzeigen:
- Dauerhaft Blau: Eingeschaltet und Netzwerkverbindung erfolgreich.
- Blau blinkend:
- A. Das Gerät wird eingeschaltet und initialisiert.
- B. Das Gerät hat die Initialisierung abgeschlossen, es wurde jedoch ein Netzwerkfehler festgestellt
- Kein Licht: keine Strom

FR Étape 2. Allumer la caméra

- Caméra
- Adaptateur de courant
- Câble d'alimentation
- REMARQUE: Après la mise sous tension, le voyant d'état s'allume en bleu et clignote.
- Indicateurs lumineux:
- bleu fixe: Alimenté et connexion réseau réussie.
- bleu clignotant:
- A. L'appareil est en cours de démarrage et d'initialisation.
- B. L'appareil a terminé son initialisation, mais une erreur réseau a été détectée.
- Pos de lumière: Pos d'alimentation

FR Conseils d'installation

Conseil 1. Emplacements de Montage Appropriés

Pour une qualité d'image optimale, assurez-vous d'un éclairage constant à la fois pour la caméra et la cible.

• Ne pointez pas la caméra directement vers des sources lumineuses.

• Ne pointez pas la caméra vers les fenêtres*.

* Pointer les caméras vers les fenêtres peut causer des reflets des LED infrarouges, aux voyants lumineux ou à l'éclairage ambiant.

• Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée; pointez-la vers un espace bien éclairé.

Conseil 2. Résistance à l'Eau et à la Poussière

• Évitez d'exposer le port d'alimentation à l'eau ou à l'humidité.

• Gardez le port d'alimentation exempt de saleté et de débris.

Conseil 3. Nettoyage Régulier


• Nettoyez périodiquement l'objectif avec un chiffon doux.

DE Schritt 2. Befestigen Sie die Halterung

1. Lösen Sie die unverlierbaren Schrauben der Kamera, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie die Halterung wie abgebildet heraus.

2. Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone. Verwenden Sie die beiliegenden langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.

HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Dübel für Trockenbauwände.

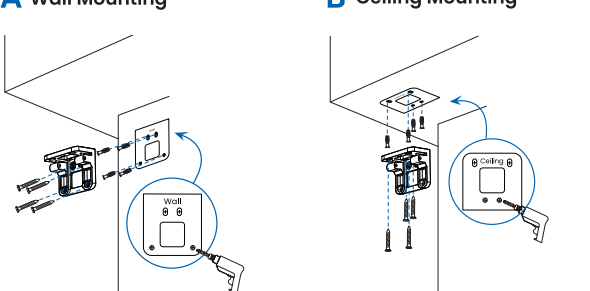

FR Spécifications

Température de Fonctionnement: -10°C ~ +55°C (14°F-131°F)
Humidité de Fonctionnement: 10% - 90%
Poids: 765 g
Étanchéité: IP66

Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter <https://reolink.com/>.

DE Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C (14°F-131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-90%
Gewicht: 765g
Wetterfest: IP66

Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.

ES Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humedad de funcionamiento: 10 % - 90 %
Peso: 765 g
Resistente al agua: IP66

Para más especificaciones, visita <https://reolink.com/>.

IT Contenuto della confezione

- Telecamera
- Staffa di montaggio
- Dimma di montaggio
- Adattatore di alimentazione
- Cavo di prolunga per
- 4,5 m Stromverlängerungskabel
- Confezione di viti
- Cartello di sorveglianza
- Manuale operativo

Cos'altro ti serve

- Cacciaviti PH #1 e #2
- Trapano elettrico
- Scala (Se necessaria)
- Alimentazione da 4,5 m
- Confezione di viti
- Cartello di sorveglianza
- Manuale operativo

ES Contenido del paquete

- Cámara
- Soporte de montaje
- Plantilla de montaje
- Adaptador de corriente
- Cable de extensión de
- Alimentación de 4,5 m
- Tornillos
- Pegatina de vigilancia
- Instrucciones de funcionamiento

¿Qué más necesitas?

- #1 & #2 Destornilladores estrella
- Taladro eléctrico
- Escalera (Si es necesario)
- Alimentación de 4,5 m
- Tornillos
- Pegatina de vigilancia
- Instrucciones de funcionamiento

IT Passaggio 2. Accendere la telecamera

- Telecamera
- Adattatore di alimentazione
- Cavo di alimentazione
- NOTA: Dopo l'accensione, la spia di stato si illuminerà in blu lampeggiante.
- Status Luminoso:
- Blu fisso: Alimentato e connessione di rete riuscita.
- Blu lampeggiante:
- A. Il dispositivo si sta accendendo e inizializzando.
- B. Il dispositivo ha completato l'inizializzazione, ma è stato rilevato un errore di rete.
- Nessuna luce: Assenza di alimentazione.

ES Paso 2. Enciende la cámara

- Cámara
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
- NOTA: Después de encender la cámara, la luz de estado se volverá azul y parpadeará.
- Indicadores de estado de la luz:
- Azul fijo: encendido y conexión de red exitosa.
- Azul parpadearando:
- A. El dispositivo se está encendiendo e inicializando.
- B. El dispositivo ha completado la inicialización, pero se ha detectado un error de red.
- Si no luz: No hay alimentación.

IT Consigli per l'installazione

Consiglio 1. Luoghi di montaggio adatti

Per una qualità ottimale delle immagini, è necessario garantire un'illuminazione costante sia sulla telecamera che sul soggetto ripreso.

• Non puntare la telecamera direttamente a fonti di luce.

• Non puntare la telecamera verso finestre*.

* Puntare la telecamera verso finestre potrebbe causare riflessi dal LED a infrarossi, luce di stato o luz ambiental.

• Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata. Puntarla invece verso un'area ben illuminata.

Consiglio 2. Resistenza all'acqua e alla polvere


• Evitare di esporre la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità.

• Manténere la porta di alimentazione pulita e priva di polvere o detriti.

Consiglio 3. Pulizia regolare


• Pulire periodicamente l'obiettivo con un panno morbido.

EN Device Overview

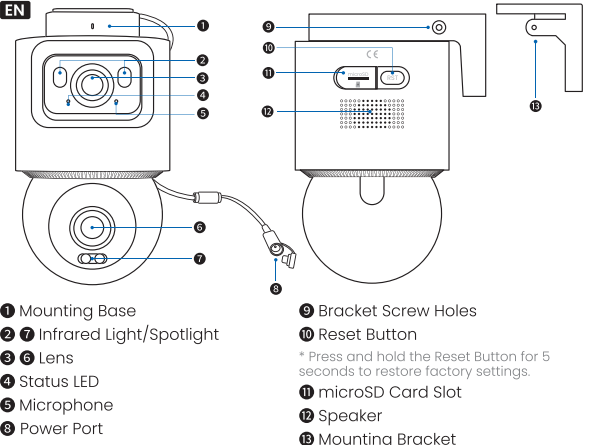

EN Step 3. Initialize the Camera

Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.

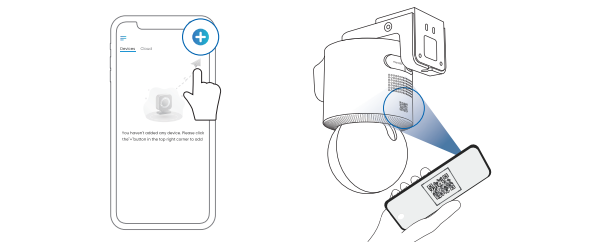

NOTE: This camera uses Bluetooth for the initial network setup. Ensure your phone's Bluetooth is turned on before proceeding. If using the Reolink Client, click "Add Device" and enter the camera's UID (found below the QR code). After successful initialization, the status light will change from flashing blue to solid blue.

ES Consejos para la instalación

Consejo 1. Ubicaciones de montaje adecuadas

Para obtener una calidad de imagen óptima, asegúrese de que la iluminación sea uniforme tanto para la cámara como para el sujeto.

* No apuntar la cámara directamente a fuentes de luz

* No apuntar la cámara a ventanas*.

* Apuntar la cámara a ventanas puede causar reflejos por los LEDs infrarrojos, luces de estado o luz ambiental.

* Evita colocar la cámara en una zona sombreada; apúntala hacia un espacio bien iluminado.

Consejo 2. Resistente al agua y el polvo

Evita exponer el puerto de alimentación al agua o la humedad.

Mantén el puerto de alimentación libre de suciedad y residuos.

Consejo 3. Limpieza periódica


Limpia periódicamente la lente con un paño suave

IT Passaggio 2. Fissare la staffa di montaggio

1. Allentare le viti imperdibili della telecamera ruotandole in senso antiorario. Far scorrere la staffa verso l'esterno come mostrato.

2. Praticare i fori seguendo la dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe fornite per fissare la staffa.

NOTA: Se necessario, usa i tasselli per cartongesso inclusi.

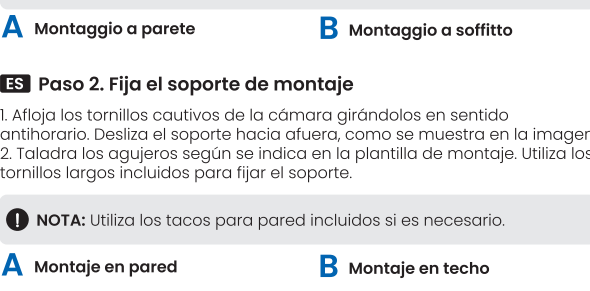

EN Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

- Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
- Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
- Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
- Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
- Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
- The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
- The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
- The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical

DE Geräteübersicht

- Montagebasis
- Infrarot-Licht/Spotlight
- Objektiv
- Status-LED
- Mikrofon
- Stromanschluss
- Schraublöcher der Halterung
- Reset-Knopf
- microSD-Kartensteckplatz
- Montagehalterung
- Drücken und halten Sie den Reset-Knopf für 5 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
- microSD-Kartensteckplatz
- Montagehalterung

FR Présentation de l'appareil

- Base de fixation
- Lumière infrarouge
- Spot-LED
- Objectif
- Voyant d'état LED
- Micro
- Port d'alimentation
- Trous de Vis du Support
- Bouton de Réinitialisation
- Fente pour Carte microSD
- Haut-parleur
- Support de Montage
- * Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
- * Appuyez et maintenez le bouton Reset pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

DE Schritt 3. Kamera initialisieren

Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Diese Kamera verwendet Bluetooth für die anfängliche Netzwerkeinrichtung. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Telefons eingeschaltet ist, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie den Reolink-Client verwenden, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" und geben Sie die UID der Kamera ein (diese befindet sich unter dem QR-Code). Nach erfolgreicher Initialisierung wechselt die Statusanzeige von blau blinkend auf durchgehend blau.

FR Étape 3. Initialiser la caméra


Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.

REMARQUE: Cette caméra utilise le Bluetooth pour la configuration initiale du réseau. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé avant de continuer. Si vous utilisez le Client Reolink, cliquez sur "Ajouter un appareil" et entrez l'UID de la caméra (trouvée sous le code QR). Après une initialisation réussie, le voyant d'état passe du bleu clignotant au bleu fixe.

05 Install the Camera


EN Step 1. Choose a Mounting Location

Recommended height: 2.5-3.5 m (8-11 ft)

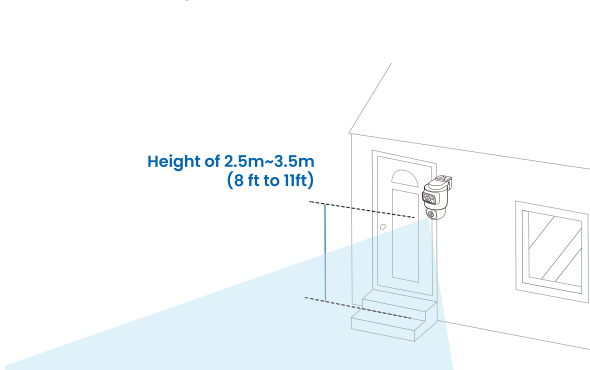


EN Step 3. Secure the Camera

- Select a cable routing method based on your installation. Seat the camera into the bracket until it clicks into place.
- Tighten the screws by turning them clockwise.

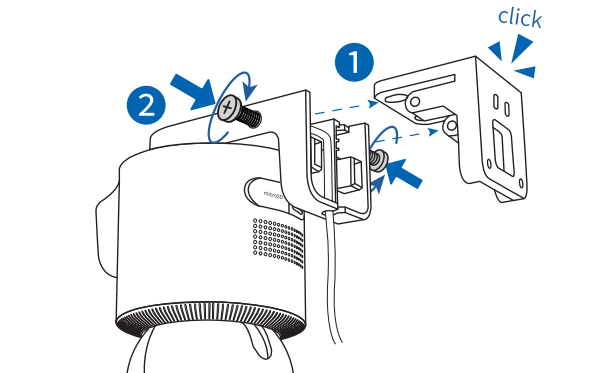

Impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

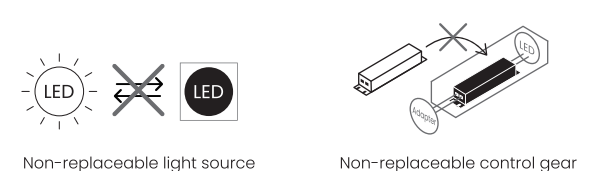

IT Panoramica del dispositivo

- Base di Montaggio
- Luce a infrarossi/foreto
- Obiettivo
- Status-LED
- Microfono
- Porta di alimentazione
- Fori per le viti della staffa
- Pulsante di reset
- Tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi, ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Slot per scheda microSD
- Altoparlante
- Staffa di montaggio

ES Vista general del dispositivo

- Base de montaje
- Luz infrarroja/foco
- Spot-LED
- LED de estado
- Micrófono
- Puerto de alimentación
- Orificios para los tornillos
- Soporte de montaje
- Botón Reset
- Mantener pulsado el botón Reset durante 5 segundos para restaurar las configuraciones de fábrica.
- Ranura para tarjeta microSD
- Altavoz
- Soporte de montaje

IT Passaggio 3. Inizializzare la telecamera

Toccare il pulsante "+" all'angolo superiore, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

NOTA: Questa telecamera utilizza il Bluetooth per la configurazione iniziale della rete. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivato prima di procedere. Se si utilizza il Client Reolink, fare clic su "Aggiungi dispositivo" e inserire l'UID della telecamera (si trova sotto il codice QR). Una volta completata l'inizializzazione con successo, la spia di stato passerà da blu lampeggiante a blu fisso.

ES Paso 3. Inicializa la cámara

Pulsar el botón "+" en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

NOTA: Esta cámara utiliza Bluetooth para la configuración inicial de la red. Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado antes de continuar. Si utilizas el Client Reolink, haz clic en "Añadir dispositivo" e introduce el UID de la cámara (que se encuentra debajo del código QR). Tras una inicialización correcta, la luz de estado pasará de azul parpadearante a azul fijo.

DE Installation der Kamera

Schritt 1. Einen Montageort wählen

Empfohlene Höhe: 2,5–3,5 m (8–11 ft)

FR Installation de la caméra

Étape 1. Choisir un emplacement de montage

Hauteur recommandée : 2,5 à 3,5 m (8 à 11 pieds)

IT Installare la telecamera

Passaggio 1. Scegliere una posizione di montaggio

Altezza consigliata: 2,5-3,5 m (8-11 piedi)

ES Instalación de la cámara

Paso 1. Selecciona un lugar de montaje

Altura recomendada: 2,5-3,5 m (8-11 pies)

DE Schritt 3. Kamera sichern

- Wählen Sie eine Kabelführungsmethode basierend auf Ihrer Installation aus. Setzen Sie die Kamera in die Halterung ein, bis sie einrastet.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

FR Étape 3. Fixer la caméra

- Choisissez une méthode de passage des câbles en fonction de votre installation. Insérez la caméra dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Serrez les vis en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

IT Passaggio 3. Fissare la telecamera

- Scegliere il metodo di instradamento del cavo più adatto in base al tipo di installazione. Inserire la telecamera nella staffa finché non scatta in posizione.
- Stringere le viti ruotandole in senso orario.

