

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



PAP 22

Raccolta Carta



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

August 2024

QSG1_A

58.03.008.0143

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : W840

Operational Instructions

Apply to: RLC-823SIW




@ReolinkTech

<https://reolink.com>

Contents

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Connection Diagram	4
Set up the Camera	5
Mount the Camera	6
Install the Camera	7
Troubleshooting	12
Specifications	13
Important Safety Instructions	14
Legal Disclaimer	15
Notification of Compliance	16


What's in the Box




Camera




Surveillance Sticker




Operational Instructions




Pack of Screws



Mounting Template




Power Adapter



Wire Rope Anchor




4.5m Power Extension Cable



Ethernet Cable

Camera Introduction

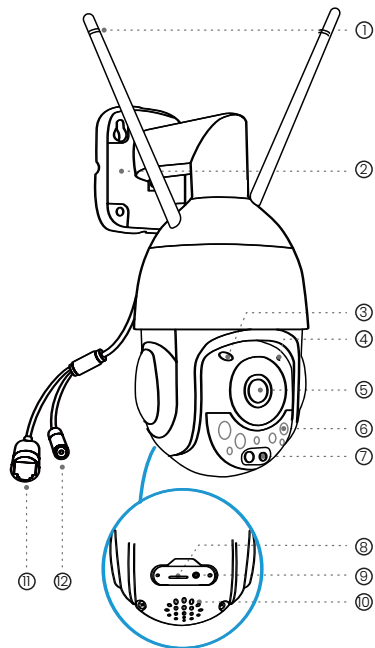


Connection Diagram

Before initial setup, follow the steps below to connect your camera.

1. Connect the camera to a LAN port on your router with an Ethernet cable.
2. Use the power adapter to power on the camera.

NOTE:

Ensure that the antennas are installed before connecting the camera.

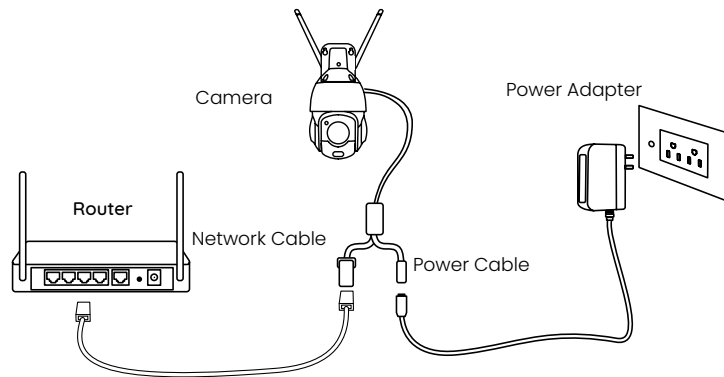

Set up the Camera

Download and launch the Reolink App or Client software, and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.



• On PC

Download path of the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.

NOTE:

- When setting up the Wi-Fi camera, you need to follow the on-screen instructions to finish the Wi-Fi configuration first.
- Once the camera successfully connects to the Wi-Fi network, you can disconnect the Ethernet cable. The camera will now operate wirelessly.


Mount the Camera

Installation Tips


- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure the best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the dome cover with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.

Install the Camera


Wall Mounting

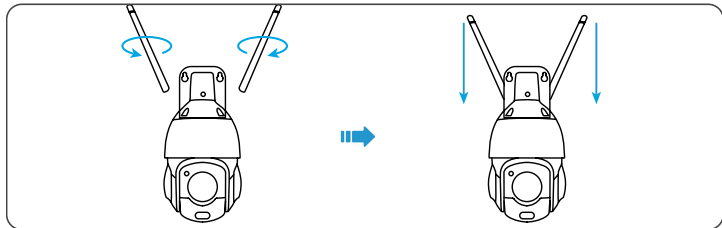


1. Install the antennas to the camera.

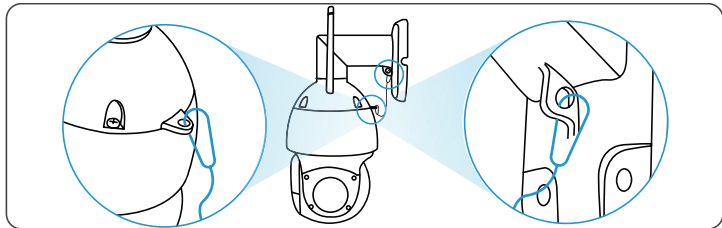


2. Connect the wire rope anchor between the camera and the bracket.

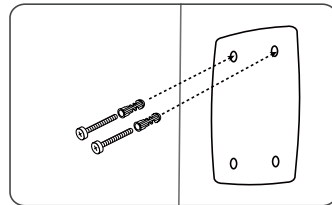

3. Put the mounting template on the desired position of the wall and drill holes accordingly.

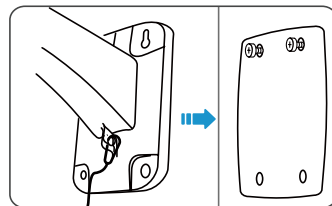


4. Install two screws into the upper two holes and hang the bracket over them.

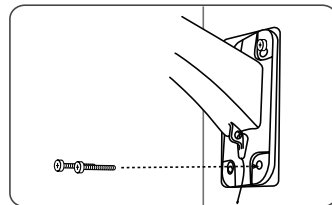


5. Install another two screws into the lower two holes to secure the bracket.


Ceiling Mounting

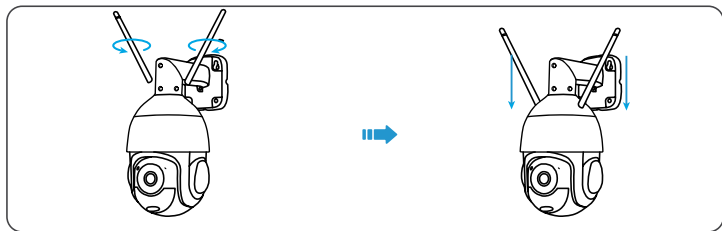


1. Install the antennas to the camera.

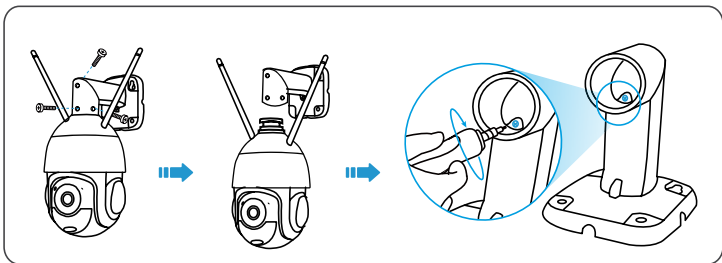


2. Loosen the screws to detach the camera from the bracket.

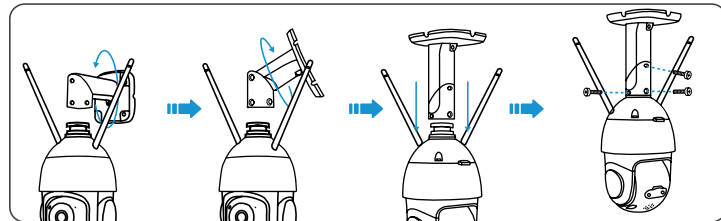


3. Loosen the two screws from the internal and external of the bracket, and swivel it so that it is vertical to the ceiling. Then tighten the screws on the bracket.

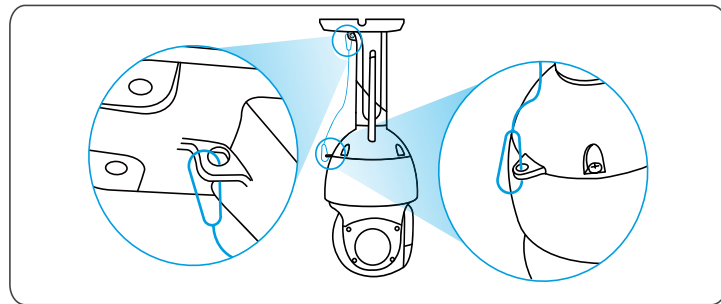

4. Connect the wire rope anchor between the camera and the bracket.

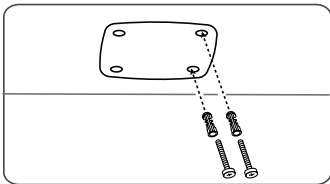

5. Put the mounting template on the desired position of the ceiling and drill holes accordingly, then insert the drywall anchors.

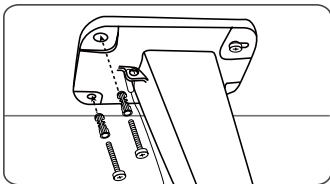

6. Secure the bracket base to the mounting surface with screws.

Troubleshooting

Camera is not Powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Please check whether the outlet is working properly or not. Try to plug the camera into a different outlet and see if it works.
- Please check whether the DC adapter is working or not. If you have another 12V DC power adapter which is working, please use another power adapter and see if it works.

If these won't work, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

Infrared LEDs Stop Working

If the Infrared LEDs of your camera stop working, please try the following solutions:

- Enable infrared lights on Device Settings page via Reolink App/Client.
- Check if the Day/Night mode is enabled and set up auto infrared lights at night on Live View page via Reolink App/Client.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out the infrared

light settings again.

If these won't work, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

Picture is not Clear

If the picture from the camera is not clear, please try the following solutions:

- Check the camera dome cover for dirt, dust or spiderwebs, and clean the dome cover with a soft, clean cloth. The dust-absorber included in the package is recommended.
- Point the camera to a well-lit area, as the lighting condition will affect the picture quality a lot.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out again.

Specifications

Dimension: 373*177*140 mm(Ceiling Mount)

Weight: 2.34 kg

Operating Temperature: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Operating Humidity: 10%-90%

For more Specifications, visit <https://reolink.com/>.

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the

applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation of 5150~5350 MHz is restricted to indoor use only.
Le fonctionnement de 5150~5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150~5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Turning off the wireless network requires shutting down or resetting

the device. The device only works when connected to the internet. Reolink Battery-Powered Cameras Comply with the EU Energy-Related Products Directive (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.


Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.


Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	24
Über die Kamera	25
Verbindungsdiagramm	26
Einrichten der Kamera	27
Montieren der Kamera	28
Installation der Kamera	29
Fehlerbehebung	34
Technische Daten	35
Wichtige Sicherheitshinweise	36
Gesetzlicher Haftungsausschluss	36
Konformitätserklärung	37



Lieferumfang




Kamera

Überwachungs-
-Aufkleber


Kurzanleitung

Packung mit
Schrauben

Montageschablone




Stromadapter

Drahtseil
Verankerung4,5m Strom
Verlängerungskabel

Netzwerk-kabel

Über die Kamera

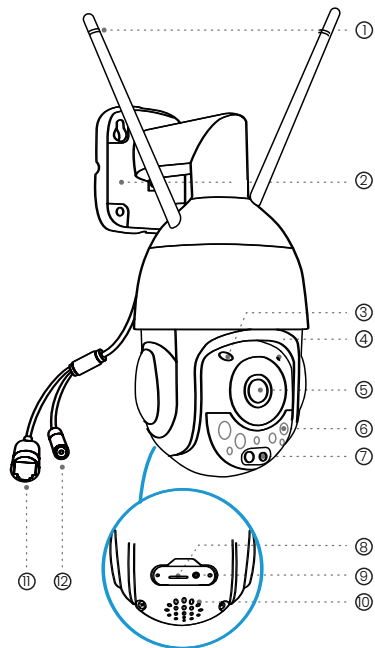


Verbindungsdiagramm

Schließen Sie Ihre Kamera vor der Ersteinrichtung wie folgt an:

1. Schließen Sie die Kamera mit einem Netzkabel an einen LAN-Anschluss Ihres Routers an.
2. Verwenden Sie den Stromadapter, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass die Antennen installiert sind, bevor Sie die Kamera anschließen.

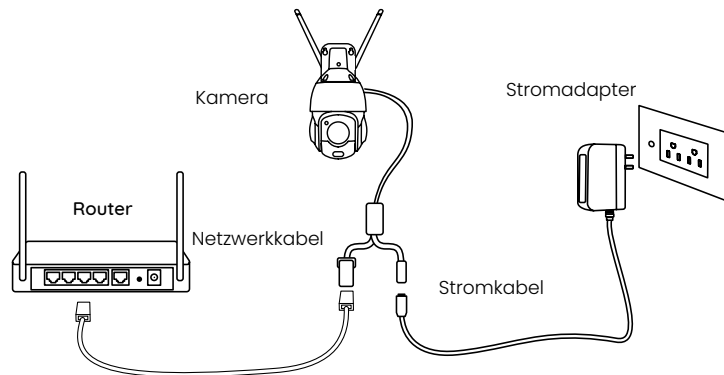

Einrichten der Kamera

Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten diese und folgen den Anweisungen zur Ersteinrichtung auf dem Bildschirm.

• Mit Smartphone

Scannen, um die Reolink App herunterzuladen.



• Via PC

Download-Pfad für Reolink Client: <https://reolink.com> > Support > App & Client.

HINWEIS:

- Wenn Sie die WLAN-Kamera einrichten, müssen Sie zunächst die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um die WLAN-Konfiguration abzuschließen.
- Sobald die Kamera erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, können Sie das Netzkabel abziehen. Die Kamera funktioniert nun drahtlos.


Montieren der Kamera

Tipps zur Installation


- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen, weil Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten durch das Fenster blenden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Für eine optimale Bildqualität müssen die Kamera und das Aufnahmeobjekt die gleichen Lichtverhältnisse aufweisen.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert sind.
- Dank der zertifizierten IP-Schutzklasse kann die Kamera auch bei Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser funktionieren kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.

Installation der Kamera


Befestigung an der Wand

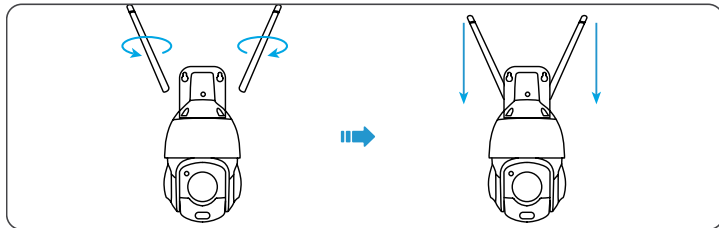


1. Bringen Sie die Antennen an der Kamera an.

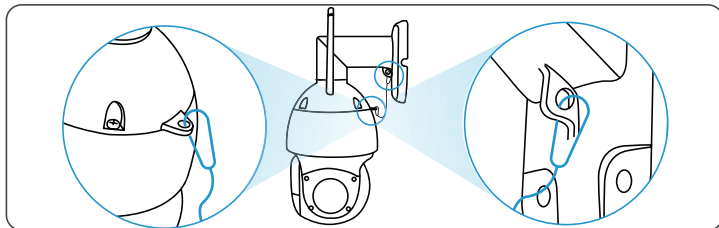


2. Verbinden Sie den Drahtseilanker zwischen der Kamera und der Halterung.

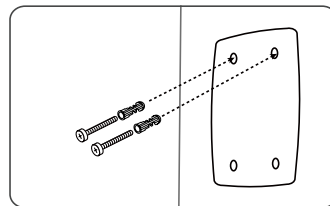

3. Legen Sie die Montageschablone an der gewünschten Stelle der Wand an. Bohren Sie die Löcher.

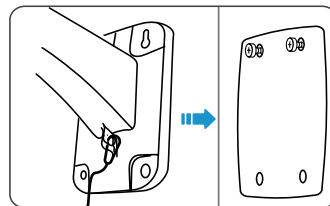


4. Bringen Sie zwei Schrauben in den oberen beiden Löchern an und hängen Sie die Halterung darüber.

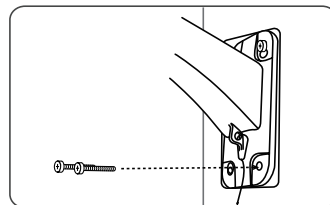


5. Bringen Sie zwei weitere Schrauben in den unteren beiden Löchern an, um die Halterung zu sichern.


Befestigung an der Decke

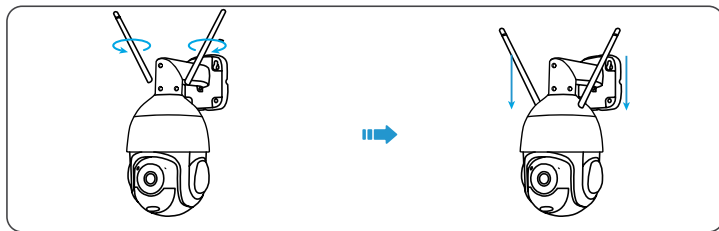


1. Bringen Sie die Antennen an der Kamera an.

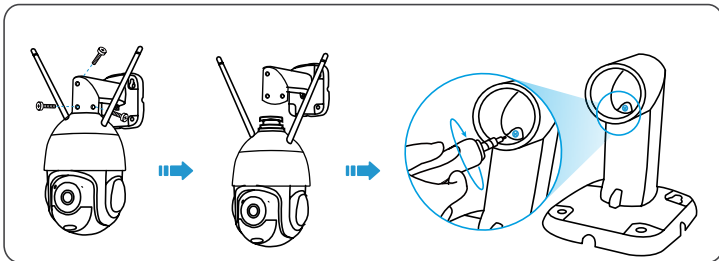


2. Lösen Sie die Schrauben, um die Kamera von der Halterung zu entfernen.

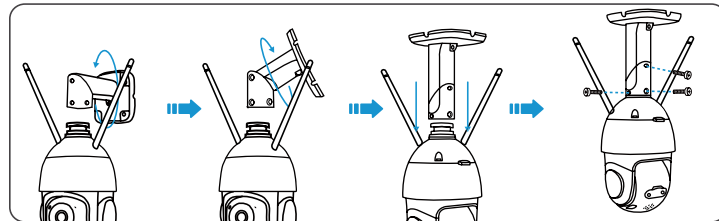


3. Lösen Sie die beiden Schrauben an der Innen- und Außenseite der Halterung und schwenken Sie sie so, dass sie senkrecht zur Decke steht. Ziehen Sie dann die Schrauben an der Halterung fest.

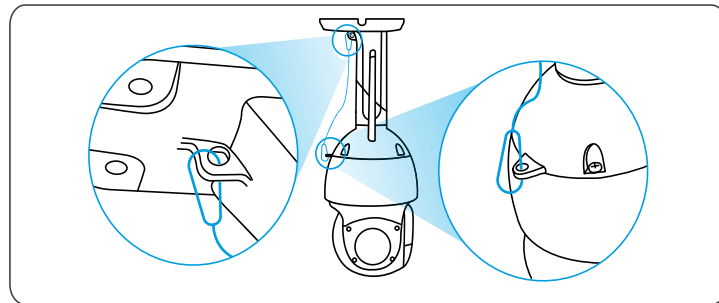

4. Verbinden Sie den Drahtseilanker zwischen der Kamera und der Halterung.

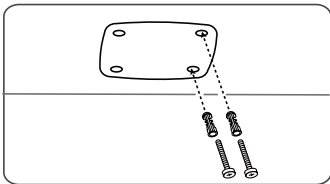

5. Bringen Sie die Montageschablone an der gewünschten Decken-Position an. Nun bohren Sie die Löcher, dann setzen Sie die Trockenbauanker ein.

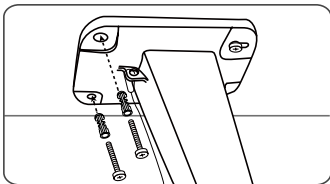

6. Befestigen Sie die Basis der Halterung mit Schrauben an der Montagefläche.

Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Bei nicht einschaltbarer Kamera versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert oder nicht. Versuchen Sie, die Kamera an eine andere Steckdose anzuschließen, um zu sehen, ob sie funktioniert.
- Bitte prüfen Sie, ob der Gleichstromadapter funktioniert oder nicht. Wenn Sie einen anderen 12-V-Gleichstromadapter haben, der funktioniert, verwenden Sie bitte diesen Adapter und sehen, ob er funktioniert.

Ansonsten kontaktieren Sie bitte den Reolink-Support unter <https://support>.

Infrarot-LEDs funktionieren nicht mehr

Wenn die Infrarot-LEDs Ihrer Kamera nicht mehr funktionieren, versuchen Sie bitte die folgende Lösungen:

- Aktivieren Sie die Infrarotbeleuchtung auf der Seite Geräteeinstellungen über die Reolink App/Client.
- Prüfen Sie, ob der Tag/Nacht-Modus aktiviert ist. Richten Sie das Auto-Infrarotlicht bei Nacht auf der Live View Seite per Reolink App/Client ein.

- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Infrarotlicht-Einstellungen überprüfen.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

Bild ist unklar

Wenn das Bild der Kamera nicht klar ist, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Prüfen Sie die Kuppelabdeckung der Kamera auf Schmutz, Staub oder Spinnweben, und reinigen Sie sie mit einem weichen, sauberen Tuch. Der im Lieferumfang enthaltene Staubentferner wird empfohlen.
- Richten Sie die Kamera auf ein gut beleuchteten Bereich, da die Lichtverhältnisse die Bildqualität stark beeinflussen.
- Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
- Die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut auschecken.

Technische Daten

Abmessung: 373*177*140 mm (Deckenmontage)

Gewicht: 2,34 kg

Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-90%

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je

nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Die Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Montage in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen. Es gibt aber keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder sie umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger anschließen.
- Hilfe bei dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/TV-Techniker finden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Standard(s) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

MODIFIKATION: Jegliche nicht ausdrücklich vom Gerätehersteller genehmigten Änderungen oder Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Hinweis: Der Betrieb von 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen.



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerättyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-

Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Das Ausschalten des WLAN-Netzwerks erfordert das Ausschalten oder Zurücksetzen des Geräts. Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit dem Internet verbunden ist.

Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink entsprechen der EU-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren:

<https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.


Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Table des Matières

Contenu de la Boîte	46
Présentation de la Caméra	47
Diagramme de Connexion	48
Configuration de la Caméra	49
Mise en Place de la Caméra	50
Installation de la Caméra	51
Dépannage	56
Caractéristiques	57
Avis de non-responsabilité	58
Notice de Conformité	59


Contenu de la Boîte




Caméra




Autocollant de
Surveillance




Guide de
Démarrage Rapide



Sachet de
Vis




Gabarit de
Montage



Adaptateur
Secteur



Câble d'Ancrage
Métallique




Câble de Rallonge
de 4.5m



Câble Ethernet

Présentation de la Caméra

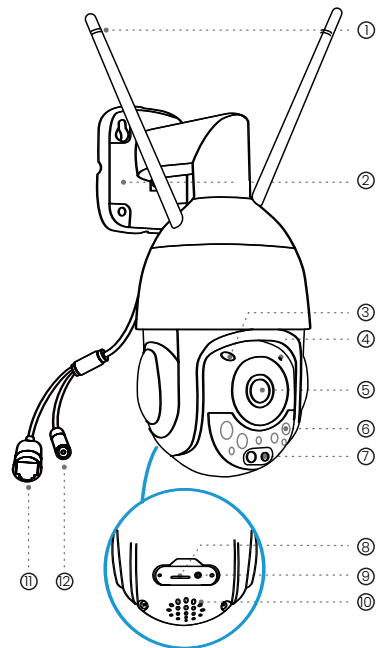

- ① Antenne
- ② Support
- ③ Détecteur de Lumière du Jour
- ④ Microphone
- ⑤ Objectif
- ⑥ LEDs IR
- ⑦ Spot
- ⑧ Fente Carte microSD
- ⑨ Bouton de Réinitialisation
- ⑩ Haut-parleur
- ⑪ Port LAN
- ⑫ Port d'Alimentation


Diagramme de Connexion

Avant la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre caméra.

1. Connectez la caméra à un port LAN de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Utilisez l'adaptateur secteur pour mettre la caméra sous tension.

REMARQUE :

Assurez-vous que les antennes sont installées avant de connecter la caméra.

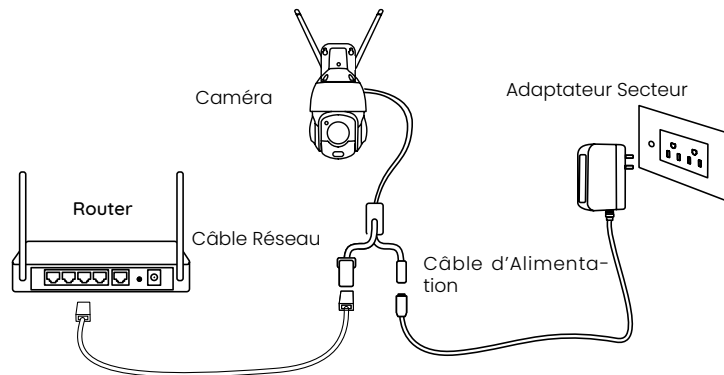

Configurer la Caméra

Téléchargez et lancez le logiciel Reolink App ou Client, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur Smartphone

Scannez pour télécharger Reolink App.



• Sur PC

Chemin de téléchargement de Reolink Client : Rendez-vous sur <https://reolink.com> > Support > App & Client.

REMARQUE :

- Lors de la configuration de la caméra Wi-Fi, vous devez d'abord suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration Wi-Fi.
- Une fois que la caméra s'est connectée avec succès au réseau Wi-Fi, vous pouvez déconnecter le câble Ethernet. La caméra fonctionne désormais sans fil.


Mettre en Place la Caméra

Conseils d'Installation


- Ne pas orienter la caméra vers une source de lumière..
- Ne pas pointer la caméra sur une fenêtre en verre. Vous risqueriez d'avoir une mauvaise qualité d'image à cause du reflet des LED infrarouges, lumières ambiantes ou voyants sur la fenêtre.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et orientez-la vers une zone bien éclairée. La qualité de l'image risque d'être médiocre. Pour garantir une qualité d'image optimale, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être les mêmes.
- Pour une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer le dôme avec un chiffon doux de temps en temps.
- Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou l'humidité et qu'ils ne sont pas obstrués par des saletés ou d'autres éléments.
- Grâce à l'étanchéité IP, la caméra peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Toutefois, cela ne signifie pas que la caméra peut fonctionner sous l'eau.
- N'installez pas la caméra dans des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper l'objectif directement.

Installer la Caméra


Installation au Mur

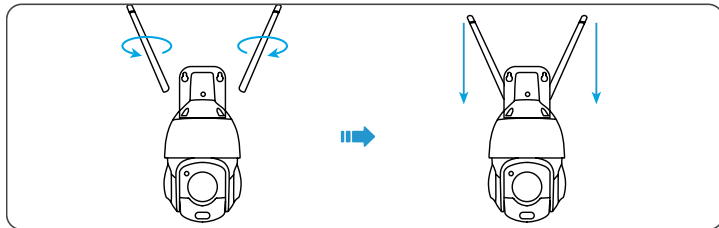


1. Installez les antennes sur la caméra.

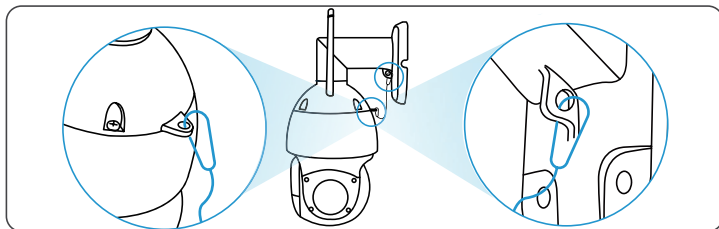


2. Connectez le câble d'ancrage métallique entre la caméra et le support.

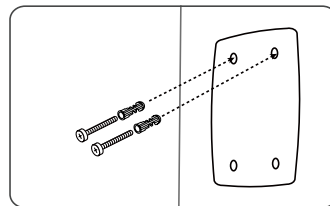

3. Placez le gabarit de montage à l'endroit souhaité du mur et percez les trous en conséquence.

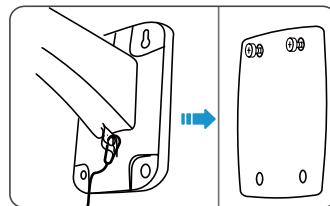


4. Installez les deux vis dans les deux trous supérieurs et suspendez l'étrier par-dessus.

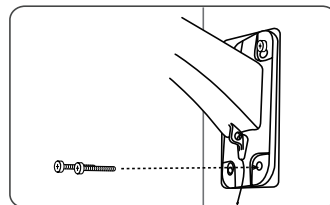


5. Installez deux autres vis dans les deux trous inférieurs pour fixer le support.


Installation au Plafond

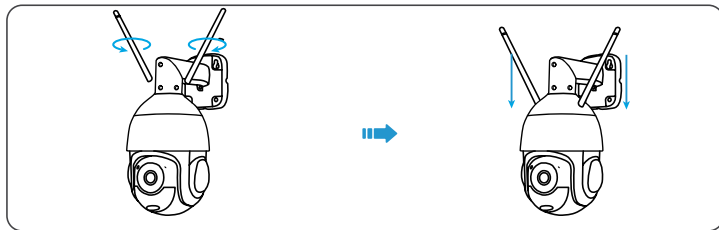


1. Installez les antennes sur la caméra.

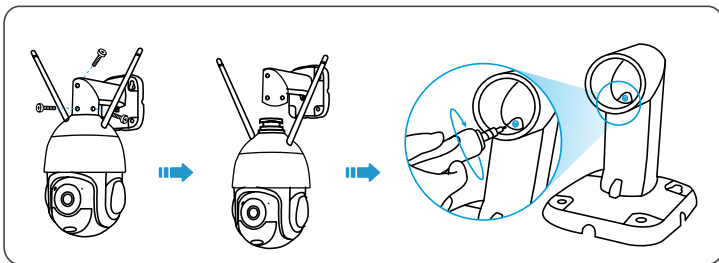


2. Desserrez les vis pour détacher la caméra du support.

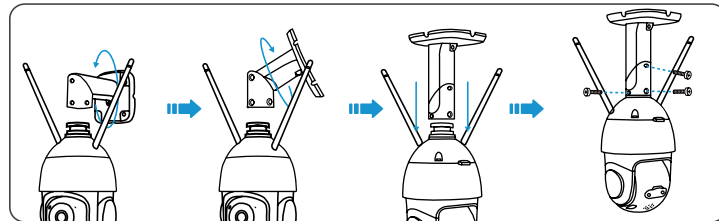


3. Desserrez les deux vis situées à l'intérieur et à l'extérieur du support et faites-le pivoter de manière à ce qu'il soit à la verticale du plafond. Serrez ensuite les vis sur le support.

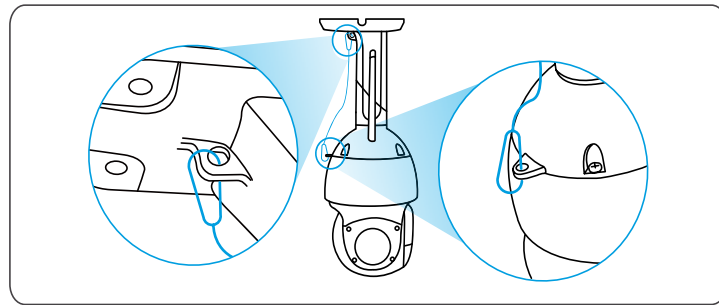

4. Connectez le câble d'ancrage métallique entre la caméra et le support.

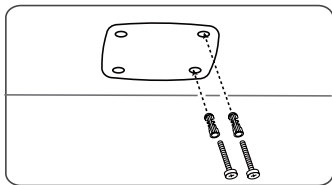

5. Placez le gabarit de montage à l'endroit souhaité du plafond et percez les trous en conséquence, puis insérez les chevilles pour cloisons sèches.

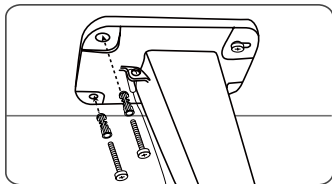

6. Fixer la base du support à la surface de montage à l'aide de vis.

Dépannage

La Caméra Ne s'Allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Veuillez vérifier si la prise fonctionne correctement ou non. Essayez de brancher la caméra sur une autre prise et voyez si cela fonctionne.
- Veuillez vérifier si l'adaptateur CC fonctionne ou non. Si vous disposez d'un autre adaptateur 12V DC en état de marche, veuillez utiliser cet autre adaptateur et voir s'il fonctionne.

Si ça ne fonctionne pas, contactez le Service d'Assistance Reolink à <https://support.reolink.com/>.

Les LED Infrarouge Ne Fonctionnent Plus

Si les LED infrarouges de votre caméra arrêtent de fonctionner, essayez les solutions suivantes :

- Activez les voyants infrarouges sur la page Paramètres de l'appareil via Reolink App/Client.
- Vérifiez si le mode Jour/Nuit est activé et réglez les lumières infrarouges automatiques pour la nuit sur la page Live View via Reolink App/Client.
- Mettez à jour le micrologiciel de votre caméra vers la dernière version.
- Restaurez les paramètres d'usine de la caméra et vérifiez à nouveau les

réglages de la lumière infrarouge.

Si ça ne fonctionne pas, contactez le Service d'Assistance Reolink à <https://support.reolink.com/>.

L'Image N'Est Pas Nette

Si l'image de la caméra n'est pas nette, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le dôme de la caméra n'est pas sale, poussiéreux ou couvert de toiles d'araignée, et nettoyez-le avec un chiffon doux et propre. Il est recommandé d'utiliser l'absorbant de poussière fourni dans l'emballage.
- Dirigez la caméra vers une zone bien éclairée, car les conditions d'éclairage affectent considérablement la qualité de l'image.
- Mettez à jour le micrologiciel de votre caméra vers la dernière version.
- Rétablissez les paramètres d'usine de la caméra et vérifiez à nouveau.

Caractéristiques

Dimension : 373*177*140 mm (Montage au Plafond)

Poids : 2,34 kg

Température de Fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Humidité de Fonctionnement : 10%-90%

Pour plus de Spécifications, visitez <https://reolink.com/>.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que

vos utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité

Déclarations de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la

partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'Exposition aux Rayonnements de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de l'ISED

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence définie(s) par Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

MODIFICATION : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse du titulaire de la certification pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Remarque : L'utilisation de fréquences 5150-5350 MHz est limitée à l'intérieur des bâtiments.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte

intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante :
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.
Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Fréquence de Fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)
2412~2472MHz RF Power : ≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power : ≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power : ≤14dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150~5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination Correcte de ce Produit

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rapporter votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Pour désactiver le réseau sans fil, vous devez éteindre ou réinitialiser l'appareil. L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à Internet.

Les caméras à batterie Reolink sont conformes à la directive européenne sur les produits liés à l'énergie (UE) 2023/826 :
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Garantie Limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que si acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus :
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.


Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contenuti

Dentro la Confezione	66
Introduzione alla Telecamera	67
Schema di Collegamento	68
Configurare la Telecamera	69
Installazione the Camera	70
Installare la Telecamera	71
Risoluzione Problemi	76
Specifiche	77
Istruzioni per la sicurezza importanti	78
Esclusione di responsabilità legale	79
Notifica di Coformità	80

Dentro la Confezione




Telecamera




Adesivo di Sorveglianza




Guida Rapida




Confezione di viti




Maschera di Montaggio




Adattatore



Ancoretta a Cavo

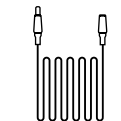


Prolunga di Alimentazione 4,5 m



Cavo Ethernet

Introduzione alla Telecamera

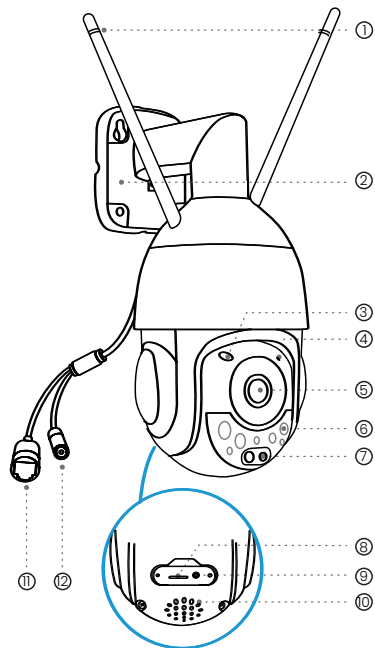

- ① Antenna
- ② Staffa
- ③ Sensore Luce Diurna
- ④ Microfono
- ⑤ Lente
- ⑥ LED IR
- ⑦ Faretto
- ⑧ Slotta Scheda microSD
- ⑨ Pulsante di Reset
- ⑩ Altoparlante
- ⑪ Porta LAN
- ⑫ Porta di Alimentazione


Schema di Collegamento

Prima della configurazione iniziale, seguire i passaggi seguenti per collegare la telecamera.

1. Collegare la telecamera a una porta LAN del router con un cavo Ethernet.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione per accendere la telecamera.

NOTA:

Assicurarsi che le antenne siano installate prima di collegare la telecamera.

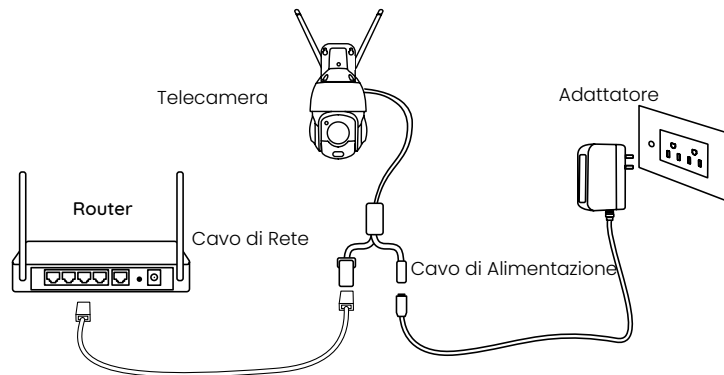

Configurare la Telecamera

Scaricare e avviare l'app Reolink o il software client e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su Smartphone

Scansionare per scaricare la App Reolink.



• Su PC

Percorso di download del client Reolink: Andare su <https://reolink.com> > Supporto > App e cliente.

NOTA:

- Quando si configura la telecamera Wi-Fi, è necessario seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare prima la configurazione Wi-Fi.
- Una volta che la fotocamera si è collegata correttamente alla rete Wi-Fi, si può scollegare il cavo Ethernet. La telecamera ora funzionerà in modalità wireless.


Installare la Telecamera

Suggerimenti per l'Installazione


- Non rivolgere la telecamera verso alcuna fonte di luce.
- Non puntare la telecamera verso una finestra di vetro. Oppure potrebbe verificarsi una scarsa qualità dell'immagine a causa del riflesso della finestra causato dai LED a infrarossi, luci ambientali o luci di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla verso un'area ben illuminata. Farlo potrebbe dare come risultato una scarsa qualità dell'immagine. Per garantire la miglior qualità dell'immagine, le condizioni di illuminazione sia della telecamera che dell'oggetto da riprendere devono essere le stesse.
- Per garantire una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire di tanto in tanto il coperchio a cupola con un panno morbido.
- Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposte all'acqua o all'umidità e non siano bloccate da sporco o altri elementi.
- Grazie alla classificazione di impermeabilità IP, la telecamera può funzionare correttamente in condizioni quali pioggia e neve. Tuttavia, ciò non significa che la telecamera possa funzionare sott'acqua.
- Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possono colpire direttamente l'obiettivo.

Installare la Telecamera


Installazione a Parete

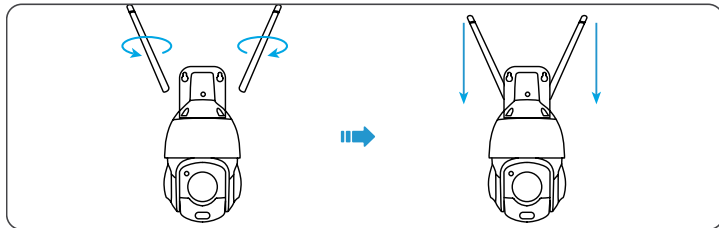


1. Installare le antenne sulla telecamera.

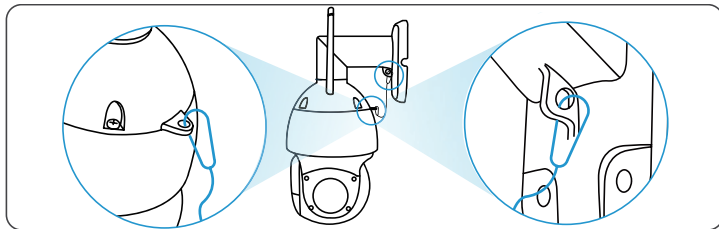


2. Collegare l'ancoraggio del cavo metallico tra la telecamera e la staffa.

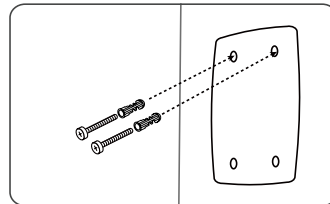

3. Posizionare la maschera di montaggio nella posizione desiderata della parete e praticare i fori di conseguenza.

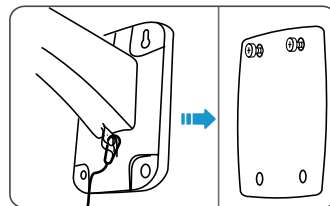


4. Installare due viti nei due fori superiori e appendere la staffa su di esse.

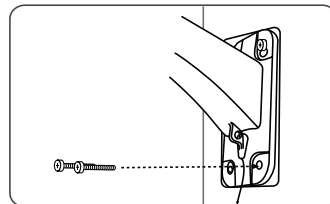


5. Installare altre due viti nei due fori inferiori per fissare la staffa.


Installazione a Soffitto

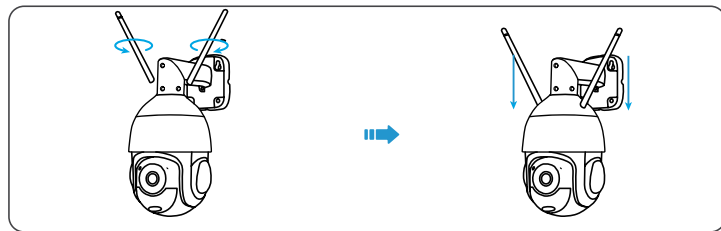


1. Installare le antenne sulla telecamera.

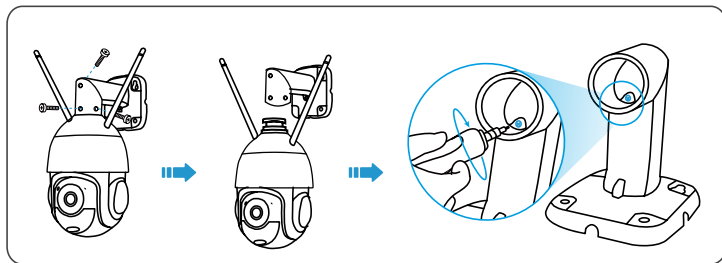


2. Allentare le viti per staccare la telecamera dalla staffa.

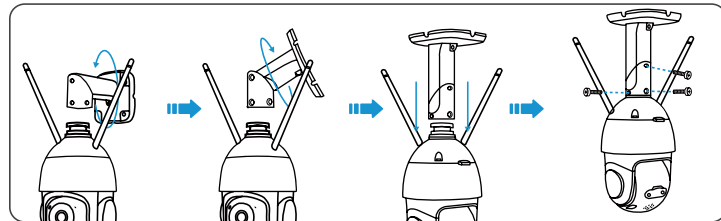


3. Allentare le due viti all'interno e all'esterno della staffa e ruotarla in modo che sia verticale rispetto al soffitto. Quindi stringere le viti sulla staffa.

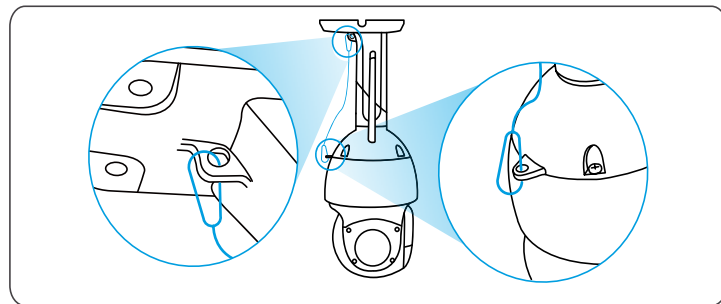

4. Collegare l'ancoraggio del cavo metallico tra la telecamera e la staffa.

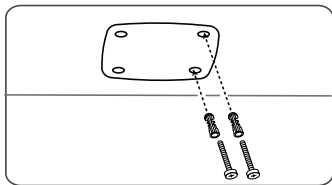

5.. Posizionare la maschera di montaggio nella posizione desiderata del soffitto e praticare i fori, quindi inserire i tasselli per cartongesso.

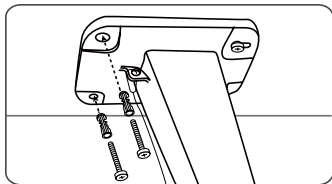

6. Fissare la base della staffa alla superficie di montaggio con le viti.

Risoluzione Problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Controllare se la presa funziona correttamente o meno. Provare a collegare la telecamera a una presa diversa e verificare se funziona.
- Controllare se l'adattatore CC funziona o meno. Se si dispone di un altro adattatore di alimentazione da 12 V CC funzionante, utilizzare un altro adattatore di alimentazione e verificare se funziona.

Se questi metodi non funzionano, contattare il supporto Reolink su <https://support.reolink.com/>.

I LED a infrarossi Smettono di Funzionare

Se i LED a infrarossi della tua fotocamera smettono di funzionare, prova le seguenti soluzioni:

- Abilita le luci a infrarossi nella pagina Impostazioni dispositivo tramite l'app/client Reolink.
- Controlla se la modalità Giorno/Notte è abilitata e imposta le luci a infrarossi automatiche di notte sulla pagina Visualizzazione dal vivo tramite l'app/client Reolink.
- Aggiorna il firmware della tua fotocamera alla versione più recente.

- Ripristinare la fotocamera alle impostazioni di fabbrica e verificare nuovamente le impostazioni della luce a infrarossi.
- Se questi non funzionano, contatta il supporto Reolink all'indirizzo <https://support.reolink.com/>.

Immagine Non Chiara

Se l'immagine dalla fotocamera non è chiara, provare le seguenti soluzioni:

- Controllare se il coperchio a cupola della telecamera presenta sporco, polvere o ragnatele e pulire il coperchio a cupola con un panno morbido e pulito. Si consiglia l'assorbitore di polvere incluso nella confezione.
- Puntare la fotocamera verso un'area ben illuminata, poiché le condizioni di illuminazione influiscono notevolmente sulla qualità dell'immagine.
- Aggiornare il firmware della tua fotocamera alla versione più recente.
- Ripristinare la fotocamera alle impostazioni di fabbrica ed effettuare nuovamente il check-out.

Specifiche

Dimensioni: 373*177*140 mm (Ceiling Mount)

Peso: 2.34 kg

Temperatura Operativa: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Umidità Operativa: 10%~90%

Per ulteriori specifiche, visitare <https://reolink.com/>.

Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, vengono consegnati "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza garanzia di qualsiasi tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse ma non limitate a, garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi ma non limitati a danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'utilizzo dei prodotti e servizi Reolink è a tuo esclusivo rischio e ti assumi tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, perdita di privacy o altri danni risultanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo, se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti.

Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità

Dichiarazioni di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene

installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiocomando e il corpo.

Dichiarazione ISED

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze e
 - (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato sul dispositivo.
- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

MODIFICA: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal concedente di questo dispositivo potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Nota: Il funzionamento nella banda 5150-5350 MHz è solo per uso in ambienti interni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo

completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Frequenza Operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea.

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Per disattivare la rete wireless, è necessario spegnere o ripristinare il dispositivo. Il dispositivo funziona solo quando è connesso a Internet.

Le telecamere alimentate a batteria Reolink sono conformi alla Direttiva (UE) 2023/826 relativa ai che consumano energia: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e Privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Riconoscimento dei marchi

“Reolink” e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contenido

Volumen de suministro	90
Introducción a la cámara	91
Diagrama de conexión	92
Configurar la cámara	93
Montar la cámara	94
Instalar la cámara	95
Resolución de problemas	100
Especificaciones	101
Instrucciones de seguridad importantes	102
Aviso legal	103
Notificación de cumplimiento	104


Volumen de suministro




Cámara




Pegatina de
vigilancia



Guía de inicio
rápido




Paquete de
tornillos



Plantilla de
montaje



Adaptador de
corriente



Anclaje de cable
de acero




Cable alargador
de alimentación
de 4,5 m



Cable Ethernet

Introducción a la cámara

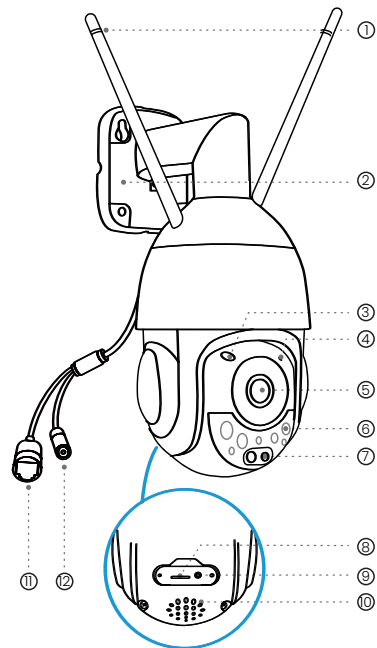

- ① Antena
- ② Soporte
- ③ Sensor de luz diurna
- ④ Micrófono
- ⑤ Lente
- ⑥ LEDs IR
- ⑦ Foco
- ⑧ Ranura para tarjetas microSD
- ⑨ Botón de restablecimiento
- ⑩ Altavoz
- ⑪ Puerto LAN
- ⑫ Puerto de alimentación


Diagrama de conexión

Antes de la configuración inicial, siga los pasos que se indican a continuación para conectar su cámara.

1. Conecte la cámara a un puerto LAN de su router con un cable Ethernet.
2. Utilice el adaptador de corriente para encender la cámara.

NOTA:

Asegúrese de que las antenas estén instaladas antes de conectar la cámara.

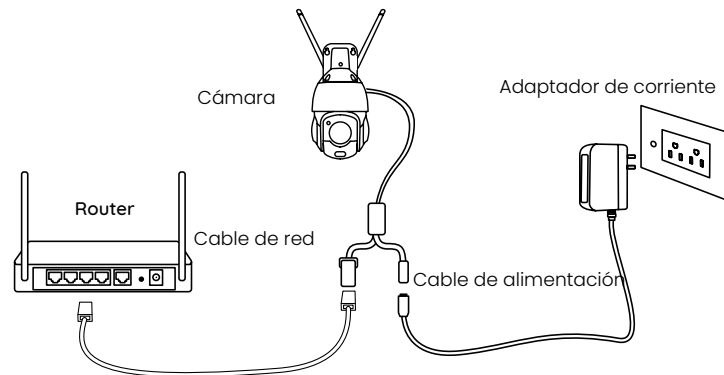

Configurar la cámara

Descargue e inicie el software Reolink App o Client, y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

• En el Smartphone

Escanee para descargar la App Reolink.



• En el PC

Ruta de descarga del Cliente Reolink: Vaya a <https://reolink.com> > Support > App & Client.

NOTA:

- Cuando configure la cámara Wi-Fi, primero deberá seguir las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración Wi-Fi.
- Una vez que la cámara se conecte correctamente a la red Wi-Fi, puede desconectar el cable Ethernet. La cámara funcionará ahora de forma inalámbrica.


Montar la cámara

Consejos de instalación


- No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No apunte la cámara hacia una ventana de vidrio. De lo contrario, podría provocar una mala calidad de imagen debido al deslumbramiento de la ventana por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona sombreada orientándola hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, podría obtener una imagen de mala calidad. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deberán ser las mismas.
- Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar la cubierta del domo con un paño suave de vez en cuando.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente al agua o a la humedad y de que no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
- Con la clasificación IP de resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente en condiciones como la lluvia y la nieve. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente el objetivo.

Instalar la cámara


Montaje en la pared

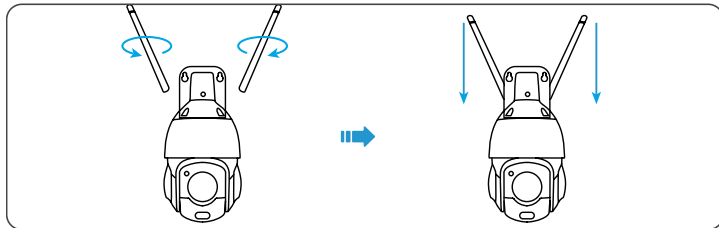


1. Instale las antenas en la cámara.

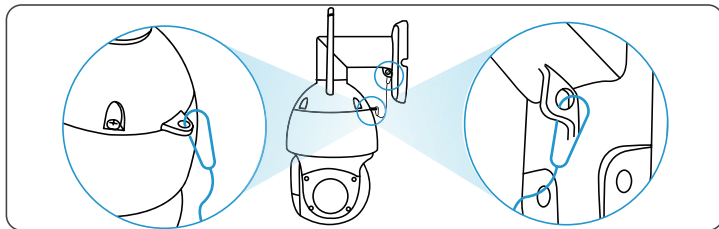


2. Conecte el anclaje del cable de acero entre la cámara y el soporte.

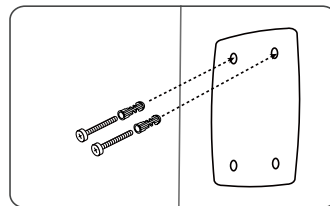

3. Coloque la plantilla de montaje en la posición deseada de la pared y taladre los agujeros en consecuencia.

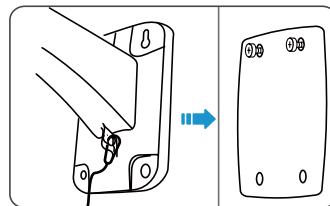


4. Instale dos tornillos en los dos orificios superiores y cuelgue el soporte sobre ellos.

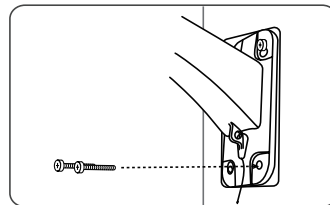


5. Instale otros dos tornillos en los dos orificios inferiores para fijar el soporte.


Montaje en el techo

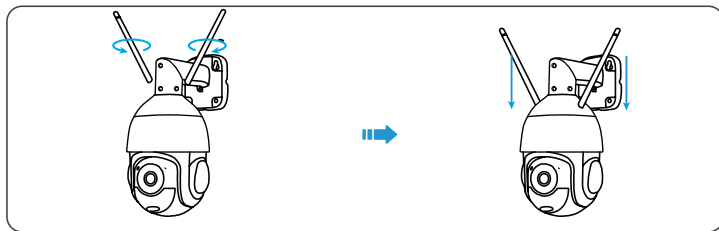


1. Instale las antenas en la cámara.

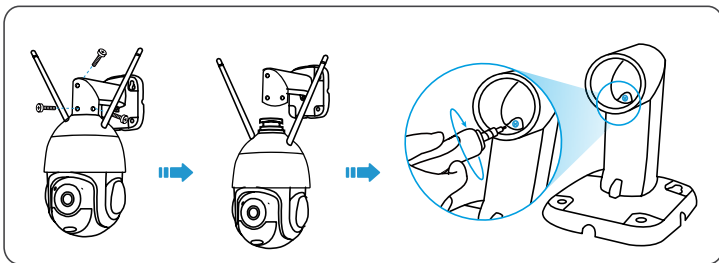


2. Afloje los tornillos para separar la cámara del soporte.

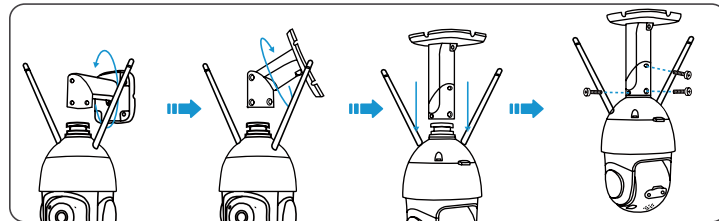


3. Afloje los dos tornillos del interior y del exterior del soporte, y gírela de forma que quede vertical al techo. A continuación, apriete los tornillos del soporte.

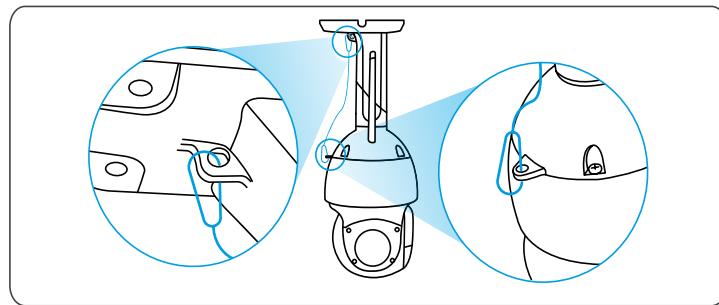

4. Conecte el anclaje del cable de acero entre la cámara y el soporte.

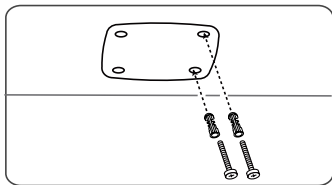

5. Coloque la plantilla de montaje en la posición deseada del techo y taladre los agujeros en consecuencia, después inserte los tacos para paneles de yeso.

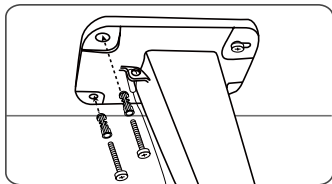

6. Fije la base del soporte a la superficie de montaje con tornillos.

Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Por favor, compruebe si la toma de corriente funciona correctamente o no. Intente enchufar la cámara a otra toma de corriente y compruebe si funciona.
- Por favor, compruebe si el adaptador de corriente continua funciona o no. Si tiene otro adaptador de corriente de 12 V CC que funcione, utilice otro adaptador de corriente y compruebe si funciona.

Si no funciona, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reolink en <https://support.reolink.com/>.

Los LEDs infrarrojos ya no funcionan

Si los LEDs infrarrojos de su cámara dejan de funcionar, pruebe las siguientes soluciones:

- Habilite las luces infrarrojas en la página de configuración del dispositivo a través de Reolink App/Client.
- Compruebe si el modo Día/Noche está activado y configure las luces infrarrojas automáticas por la noche en la página de Visión en Directo a través de Reolink App/Client.
- Actualice el firmware de su cámara a la última versión.

- Restaure la cámara a los ajustes de fábrica y compruebe de nuevo los ajustes de la luz infrarroja.
- Si no funciona, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reolink en <https://support.reolink.com/>.

La imagen no es nítida

Si la imagen de la cámara no es nítida, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que la cubierta del domo de la cámara no tenga suciedad, polvo o telarañas, y límpiela con un paño suave y limpio. Se recomienda utilizar el absorbedor de polvo incluido en el paquete.
- Apunte la cámara hacia una zona bien iluminada, ya que las condiciones de iluminación afectarán mucho a la calidad de la imagen.
- Actualice el firmware de su cámara a la última versión.
- Restaure la cámara a los ajustes de fábrica y vuelva a comprobarla.

Especificaciones

Dimensiones: 373*177*140mm (Montaje en techo)

Peso: 2,34kg

Temperatura de funcionamiento: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Humedad de funcionamiento: 10%-90

Para más especificaciones, visite <https://reolink.com/>.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que

su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración ISED

Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el concesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo. Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Nota: El funcionamiento de 5150-5350 MHz está restringido únicamente al uso en interiores.

CE Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permissible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Frecuencia de funcionamiento Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : (la potencia máxima transmitida)
2412~2472MHz Potencia RF: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz Potencia RF: ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz Potencia RF: ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz Potencia RF: ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz Potencia RF: ≤14dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la

Union Europea

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Para apagar la red inalámbrica es necesario apagar o reiniciar el dispositivo. El dispositivo sólo funciona cuando está conectado a Internet.

Las cámaras Reolink alimentadas a batería cumplen con el Reglamento Europeo sobre el Diseño Ecológico de los Dispositivos (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>,

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.