

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG



CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen



CET PRODUCT SERVICE LTD.

Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe, HP14 3FE, United Kingdom



EN/DE/FR/IT/ES

Quick Start Guide

Apply to: RLK12-500WB4/RLK12-800WV4/
RLK12-800WB4

December 2023

QSG1_A

58.03.006.0077



@ReolinkTech <https://reolink.com>


Contents

What's in the Box	2
NVR Introduction	3
Camera Introduction	4
Network Topology Diagram	7
Connection Diagram	8
Access the NVR via Smartphone or PC	10
Mount Tips for the Camera	11
Troubleshooting	12
Specification	13
Notification of Compliance	14


What's in the Box




NVR



Bullet or Vandal-Proof
Camera




NVR Power
Adapter



1m Ethernet
Cable



HDMI Cable



Camera Power
Adapter



Power Extension
Cable



USB Mouse




Surveillance
Sticker



Pack of
Screws




Quick Start
Guide



Mounting Hole
Template

NVR Introduction

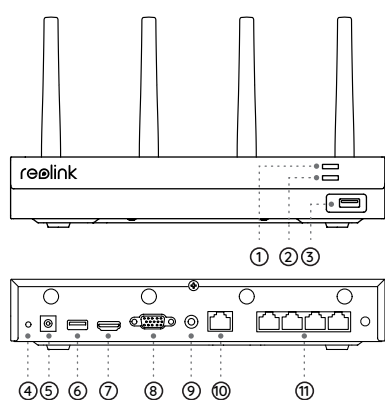


- ① Power LED
- ② HDD LED
- ③ USB Port
- ④ Reset
- ⑤ Power Input
- ⑥ USB Port
- ⑦ HDMI Port
- ⑧ VGA Port
- ⑨ Audio Out
- ⑩ LAN Port(For Internet)
- LAN Port (For IPC)

Different states of the status LEDs:


Power LED: Solid green to indicate the NVR is powered on.

HDD LED: Flashing red to indicate the hard drive is operating properly.

Camera Introduction

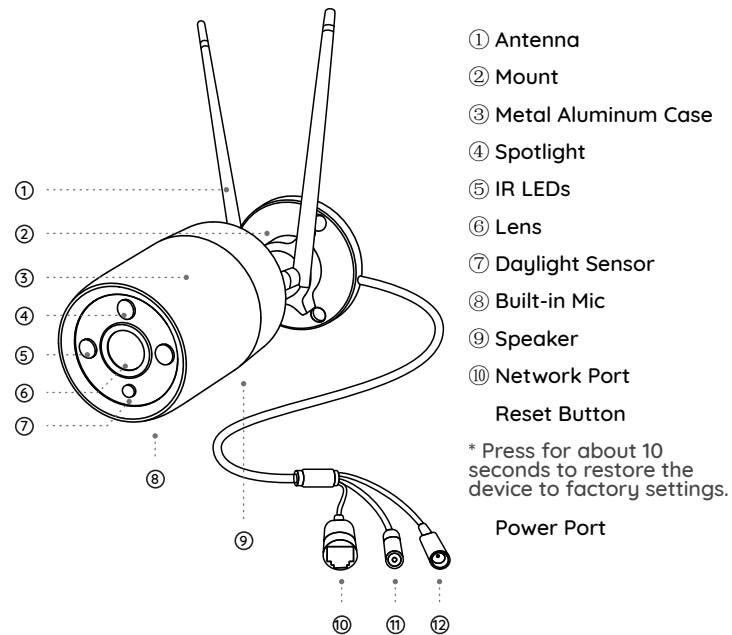


- ① Antenna
- ② Mount
- ③ Metal Aluminum Case
- ④ Spotlight
- ⑤ IR LEDs
- ⑥ Lens
- ⑦ Daylight Sensor
- ⑧ Built-in Mic
- ⑨ Speaker
- ⑩ Network Port
- Reset Button
- * Press for about 10 seconds to restore the device to factory settings.
- Power Port

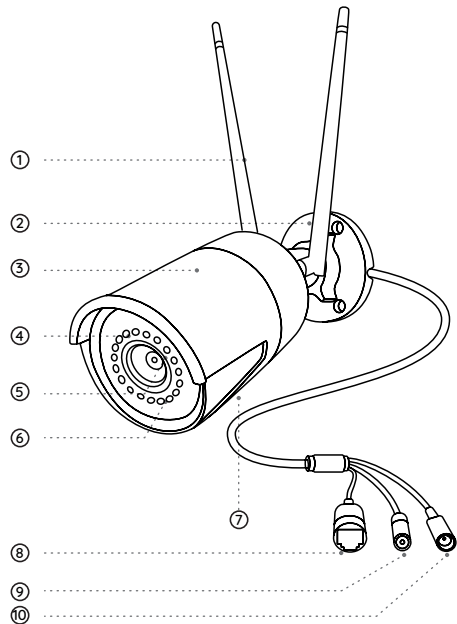

- ① Antenna
- ② Mount
- ③ Metal Aluminum Case
- ④ Infrared Lights
- ⑤ High Definition Lens
- ⑥ Daylight Sensor
- ⑦ Built-in Mic
- ⑧ Network Cable
- ⑨ Reset Button
- ⑩ Power Cable


* Press for about 10 seconds to restore factory settings.

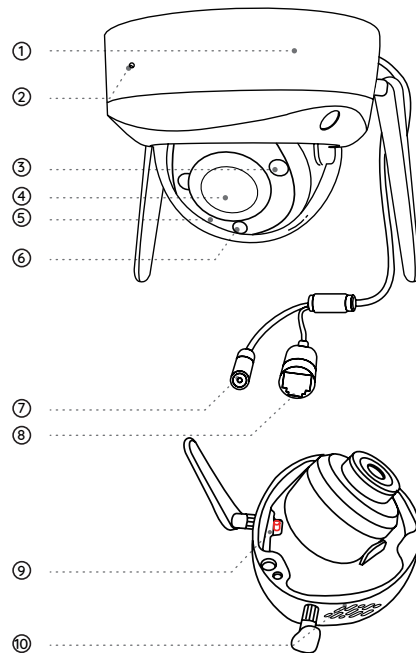

- ① Mount
- ② Built-in Mic
- ③ Spotlight
- ④ Lens
- ⑤ IR LEDs
- ⑥ Daylight Sensor
- ⑦ Power Port
- ⑧ Network Cable
- ⑨ Reset Button
- ⑩ Speaker

*To reset the camera, loosen the dome cover with the hex key, then press and hold the button for 10s.

Network Topology Diagram

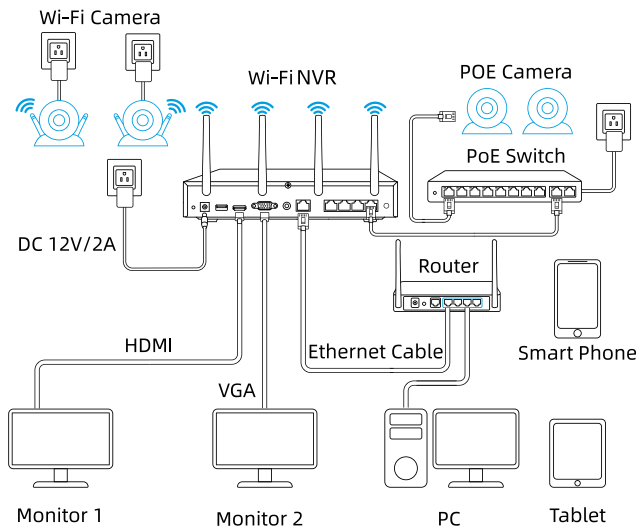

NOTE:


- 1.The NVR is compatible with both Wi-Fi and PoE cameras and allows the connection of up to 12 cameras.
- 2.When connecting a PoE camera to the NVR, a power adapter is re-

quired to power the camera on.

3.To connect multiple PoE cameras, consider using a PoE switch for efficiency.


4.It's recommended to directly sync Wi-Fi info from the NVR to the camera for optimal stability.

Connection Diagram

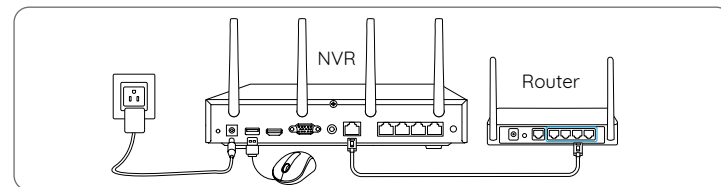


1.Power on the NVR with the provided 12V power adapter.

2.Connect the NVR to your router with an Ethernet cable if you want to remotely access your NVR via your smartphone or computer.

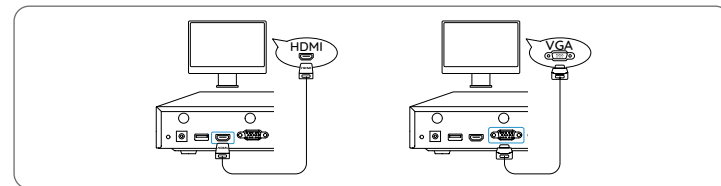

3. Connect the mouse to the USB port of the NVR.
4. Connect the NVR to the monitor with a VGA or HDMI cable.
5. Follow the steps on the monitor to complete the initial setup.

NOTE: There is no VGA cable and monitor included in the package.

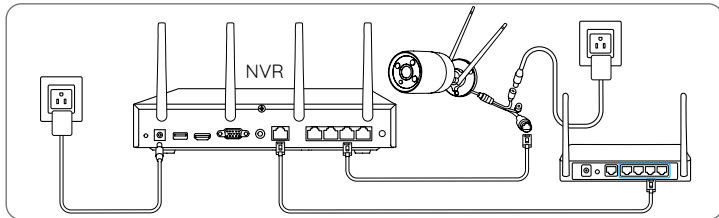

6. Power on your WiFi cameras and connect them to the LAN ports (for IPC) on the NVR via Ethernet cable.



7. Click Sync Wi-Fi Info to connect the cameras to the NVR's Wi-Fi.
8. After the synchronization succeeded, remove the Ethernet cables and wait for a few seconds for them to be reconnected wirelessly.
9. Once the Wi-Fi configuration succeeds, the cameras can be installed at the desired location.

Access the NVR via Smartphone or PC

1. UID is disabled by default. To enable remote access via your smartphone or computer, navigate to Settings > System > Info on the monitor.
2. Connect the NVR to a router using the included Ethernet cable.
3. Download and launch the Reolink App or Client and follow the instructions to access the NVR.

- On Smartphone
Scan to download the Reolink App.

- On PC
Download path: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Mount Tips for the Camera

Installation Tips

- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.
 - Do not remove the protective film from the dome cover until the installation is complete.
- The camera may work in extreme cold conditions as low as -10°C. Because when it is powered on, the camera will produce heat. You may power on the camera indoors for a few minutes before installing it outdoors.

NOTE: Please install the cameras within the NVR's signal range.

Troubleshooting

Camera Not Displaying Images on the Monitor

Cause 1: Camera is not Powering on

Solutions:

- Cover the camera's IR LEDs to see if they light up.

Cause 2: Incorrect Account Name or Password

Solution:

Login to the NVR, go to Settings > Channel page and click Modify to input the correct password for the camera. If you forget your password, please reset your camera to reset the password to default (blank).

Cause 3: Camera is not Assigned to a Channel

Solution:

Go to Settings > Channel page, click the channel you want, and then select your camera for that channel. If all channels are already in use, please delete the offline camera from the NVR. Then the channel this camera was taken is free now.

Cause 4: No Wi-Fi After Removing the Ethernet Cable

Solutions:

- Connect the camera to the NVR with an Ethernet cable. Go to Network > Wi-Fi > Settings on the monitor to sync the NVR's Wi-Fi.
- Install the camera within the NVR's signal range.
- Install antennas on the camera and the NVR.

If these won't work, please contact Reolink
Support <https://support.reolink.com>

Specification

NVR

Operating Temperature: -10°C to 45°C
RLN12W Size: 255 x 49.5 x 222.7mm
Weight: 1.4kg, for RLN12W

Camera

Operating Temperature: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Operating Humidity: 10%~90%
Weatherproof: IP67

Notification of Compliance

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. Le fonctionnement de 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2014/30/EU.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2.4 GHz EIRP < 20dBm 5 GHz EIRP < 20dBm 5.8GHz EIRP < 14dBm



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European

Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/
LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/N O/CH/IS/LI/UK(NI)

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.



Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	20
Über den NVR	21
Über die Kamera	22
Diagramm der Netzwerktopologie	25
Verbindungsdiagramm	26
Zugriff auf den NVR per Smartphone oder PC	28
Tipps zur Kamerainstallation	29
Fehlerbehebung	30
Spezifikation	31
Notification of Compliance	32


Lieferumfang



NVR

Bullet-förmige oder
vandalensichere KameraNVR
Netzadapter1m
Netzwerkabel


HDMI-Kabel

Kamera
NetzadapterStromverlänger-
ungskabel


USB Maus

Überwachung-
saufkleberSchrau-
benpack

Kurzanleitung

Montage-
lochsablonne

Über den NVR

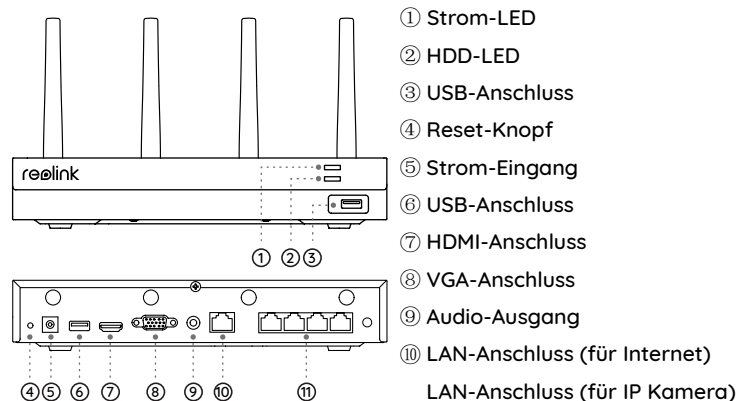


Verschiedene Zustände der Status-LED:

Strom-LED: Durchgehend grün, zeigt an, dass der NVR eingeschaltet ist.

HDD-LED: Blinkt rot, zeigt an, dass die Festplatte ordnungsgemäß funktioniert.

Über die Kamera

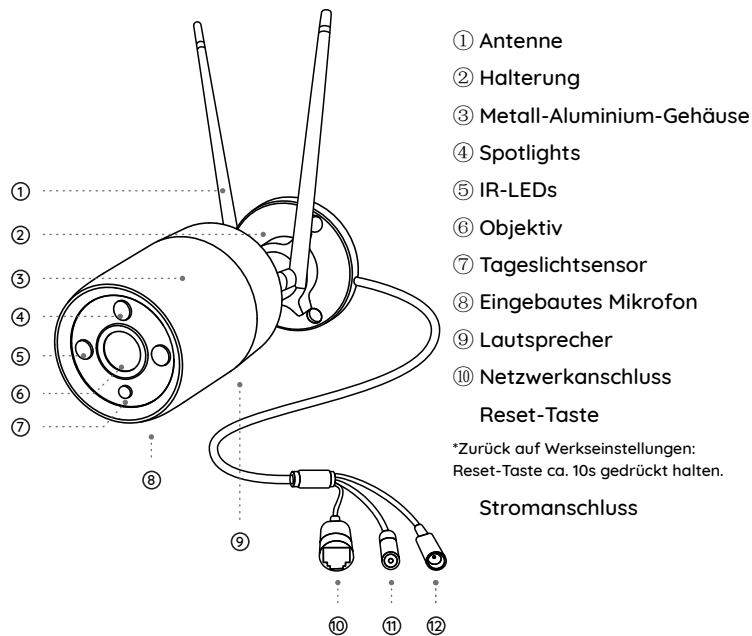



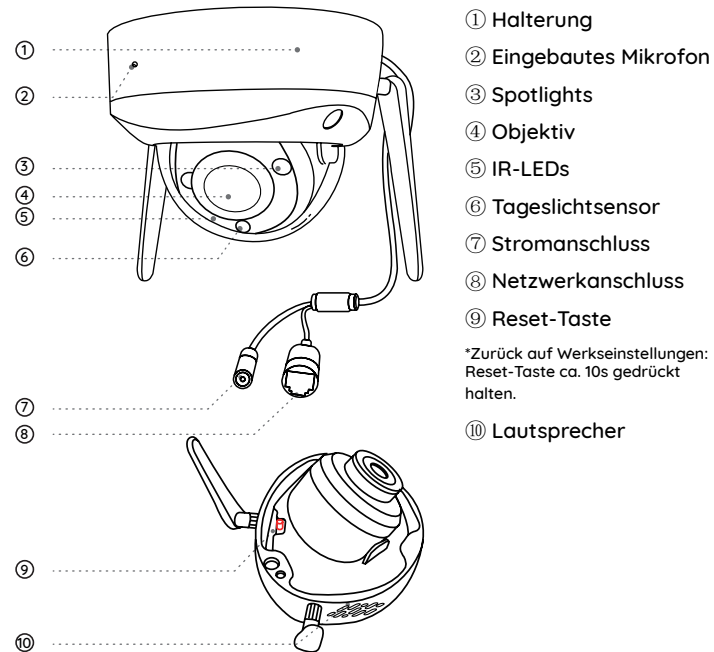


Diagramm der Netzwerktopologie

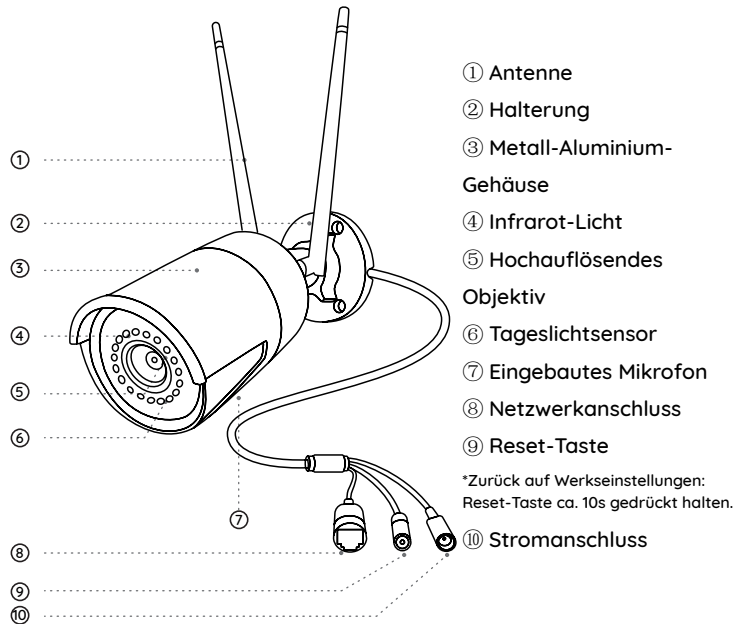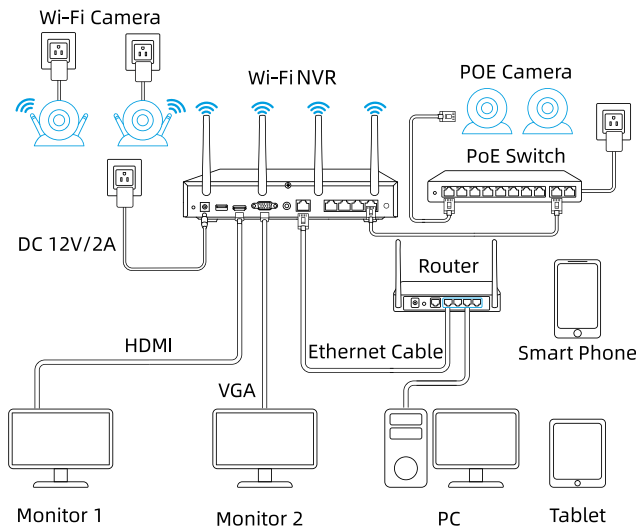


HINWEIS:


1. Der NVR ist sowohl mit WLAN- als auch mit PoE-Kameras kompatibel und kann bis zu 12 Kameras aufnehmen.
2. Wenn Sie eine PoE-Kamera an den NVR anschließen, benötigen Sie

- einen Netzadapter, um die Kamera mit Strom zu versorgen.
3. Um mehrere PoE-Kameras anzuschließen, sollten Sie einen PoE-Switch verwenden, um die Effizienz zu erhöhen.
4. Es wird empfohlen, die WLAN-Infos vom NVR direkt mit der Kamera zu synchronisieren, um optimale Stabilität zu gewährleisten.

Verbindungsdiagramm

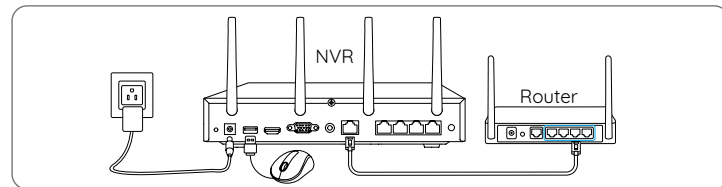


1. Starten Sie den NVR mit dem mitgelieferten 12V Netzadapter.
2. Verbinden Sie den NVR über ein Netzkabel mit Ihrem Router, wenn Sie über Ihr Smartphone oder Ihren PC auf Ihren NVR zugreifen möchten.

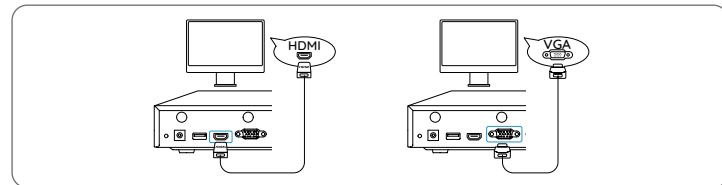

3. Verbinden Sie die Maus mit dem USB-Anschluss des NVR.
4. Verbinden Sie den NVR über ein VGA- od. HDMI-Kabel mit den Monitor.
5. Befolgen Sie die Schritte auf dem Monitor, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

HINWEIS: Im Lieferumfang sind kein VGA-Kabel und kein Monitor enthalten.

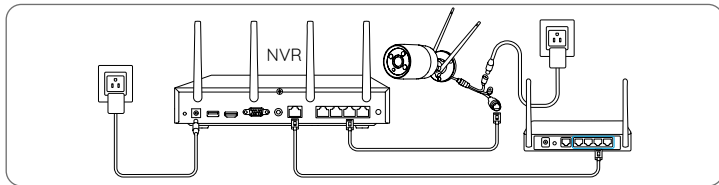

6. Schalten Sie Ihre WLAN-Kamera ein und verbinden Sie sie über ein Netzkabel mit dem LAN-Anschluss (für IP Kamera) des NVR.



7. Klicken Sie auf WLAN Infos synchronisieren, um die Kameras mit dem WLAN des NVR zu verbinden.
8. Nachdem die Synchronisierung erfolgreich war, entfernen Sie die Netzkabel und warten Sie ein paar Sekunden, bis sie wieder drahtlos verbunden sind.
9. Sobald die WLAN-Konfiguration erfolgreich war, können die Kameras am gewünschten Ort installiert werden.

Zugriff auf den NVR per Smartphone oder PC

1. UID ist standardmäßig deaktiviert. Um den Fernzugriff über Ihr Smartphone oder Ihren Computer zu aktivieren, navigieren Sie zu Einstellungen > System > Info auf dem Monitor.
2. Verbinden Sie den NVR über das mitgelieferte Netzkabel mit einem Router.
3. Laden Sie die Reolink App oder den Client herunter, starten Sie es und folgen Sie den Anweisungen, um auf den NVR zuzugreifen.

- Auf Smartphone
Scannen, um die Reolink App herunterzuladen.

- Auf PC
Download-Pfad von Reolink Client: <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Tipps zur Kamerainstallation

Tipps zur Installation

- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen, weil Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten durch das Fenster blenden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Für eine optimale Bildqualität müssen die Kamera und das Aufnahmeobjekt die gleichen Lichtverhältnisse aufweisen.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert sind.
- Dank der zertifizierten IP-Schutzklasse kann die Kamera auch bei Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser funktionieren kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kuppelabdeckung erst, wenn die Installation fertig ist.
- Diese Kamera kann auch bei extremer Kälte von bis zu -10°C funktionieren. Wenn sie eingeschaltet ist, erzeugt die Kamera Wärme. Sie können die Kamera einige Minuten lang im Innenraum anlassen, bevor Sie sie im Freien aufstellen.

HINWEIS: Bitte installieren Sie die Kameras innerhalb der Signalreichweite des NVR.

Fehlerbehebung

Auf dem Monitor werden keine Bilder aus der Kamera gezeigt

Ursache 1: Kamera ist nicht eingeschaltet

Lösung:

- Decken Sie die IR-LEDs der Kamera ab, und sehen Sie, ob sie aufleuchten.

Ursache 2: Falscher Kontoname oder falsches Passwort

Lösung:

Loggen Sie sich in den NVR ein, gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite und klicken Sie auf Ändern, um das richtige Passwort für die Kamera einzugeben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, setzen Sie bitte Ihre Kamera zurück, um das Passwort auf die Standardeinstellung (leer) zurückzusetzen.

Ursache 3: Kamera ist keinem Kanal zugewiesen

Lösung:

Gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite, klicken Sie auf den gewünschten Kanal und wählen Sie dann Ihre Kamera für diesen Kanal aus. Wenn alle Kanäle bereits belegt sind, löschen Sie bitte die Offline-Kamera aus dem NVR. Dann ist der Kanal, den diese Kamera belegt hat, frei.

Ursache 4: Kein WLAN nach Entfernen des Netzkabels

Lösungen:

- Verbinden Sie die Kamera über ein Netzkabel mit dem NVR. Gehen Sie auf dem Monitor zu Netzwerk > WLAN > Einstellungen, um das WLAN des NVR zu synchronisieren.
- Installieren Sie die Kamera innerhalb der Signalreichweite des NVR.
- Installieren Sie Antennen an der Kamera und am NVR.

Sollte es ungelöst bleiben, kontaktieren Sie bitte Reolink Support auf <https://support.reolink.com/>.

Spezifikation

NVR

Betriebstemperatur: -10°C bis 45°C
RLN12W Größe: 255 x 49,5 x 222,7mm
RLN12W Gewicht: 1,4kg

Kamera

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90%
Wetterbeständigkeit: IP67

Notification of Compliance

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. Le fonctionnement de 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2014/30/EU.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2.4 GHz EIRP < 20dBm 5 GHz EIRP < 20dBm 5.8GHz EIRP < 14dBm



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European

Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/
LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/N O/CH/IS/LI/UK(NI)

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.


Table des Matières

Contenu de la Boîte	38
Présentation du NVR	39
Présentation de la Caméra	40
Diagramme de Réseau	43
Diagramme de Connexion	44
Accéder au NVR via Smartphone sur PC	46
Conseils de Montage de Caméra	47
Dépannage	48
Caractéristiques	49
Notification of Compliance	50


Contenu de la Boîte




NVR



Caméra Anti-Balles ou
Vandales




Adaptateur
Secteur NVR



Câble Ethernet
1 m



Câble HDMI



Adaptateur
Secteur Caméra



Rallonge de
Câble Électrique



Souris USB




Autocollant de
Surveillance



Sachet
de Vis




Guide de
Démarrage
Rapide



Gabarit de Trou
Montage

Présentation du NVR

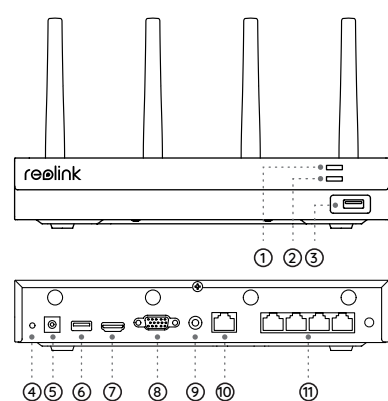


- ① LED d'Alimentation
- ② LED de Disque Dur
- ③ Port USB
- ④ Réinitialisation
- ⑤ Entrée d'Alimentation
- ⑥ Port USB
- ⑦ Port HDMI
- ⑧ Port VGA
- ⑨ Sortie Audio
- ⑩ Pour LAN (Pour Internet)
- Pour LAN (Pour IPC)


Différents États de Voyants d'État :

LED d'Alimentation : Vert pour indiquer que le NVR est sous tension.
 LED de Disque Dur : Rouge clignotant pour indiquer que le disque dur fonctionne correctement.

Présentation de la Caméra

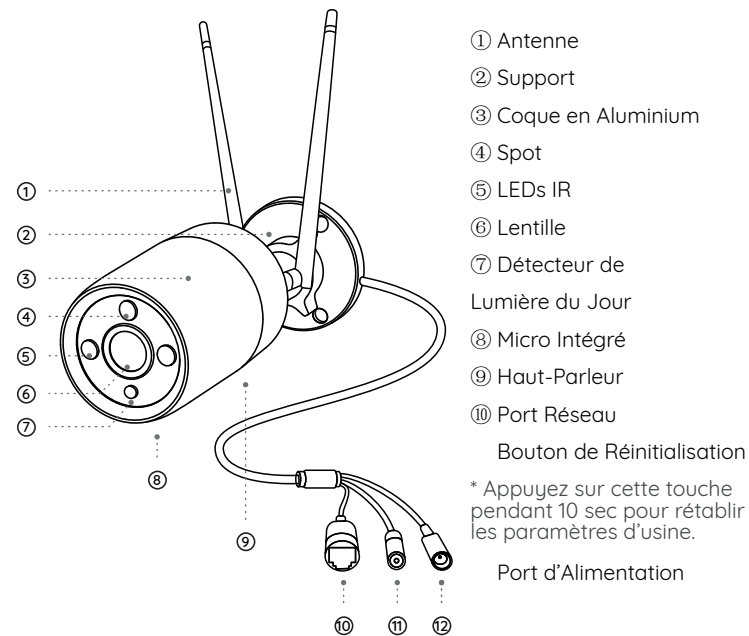


- ① Antenne
- ② Support
- ③ Coque en Aluminium
- ④ Spot
- ⑤ LEDs IR
- ⑥ Lentille
- ⑦ Détecteur de Lumière du Jour
- ⑧ Micro Intégré
- ⑨ Haut-Parleur
- ⑩ Port Réseau
- Bouton de Réinitialisation
- * Appuyez sur cette touche pendant 10 sec pour rétablir les paramètres d'usine.
- Port d'Alimentation

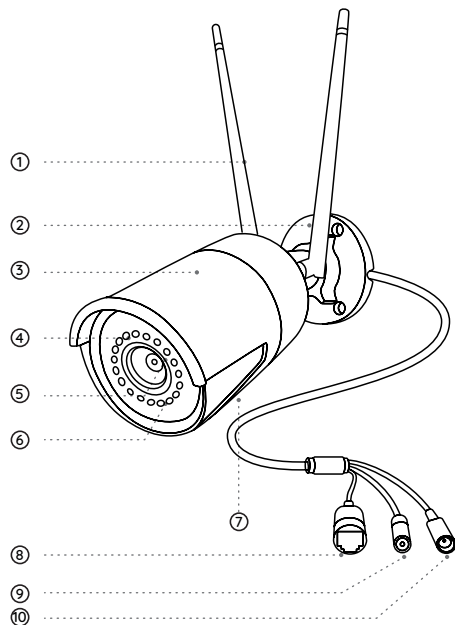

- ① Antenne
- ② Support
- ③ Coque en Aluminium
- ④ Lumières Infrarouge
- ⑤ Lentille Haute Définition
- ⑥ Détecteur de Lumière du Jour
- ⑦ Micro Intrégré
- ⑧ Câble Réseau
- ⑨ Bouton Réseau
- ⑩ Câble Réseau


* Rester enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

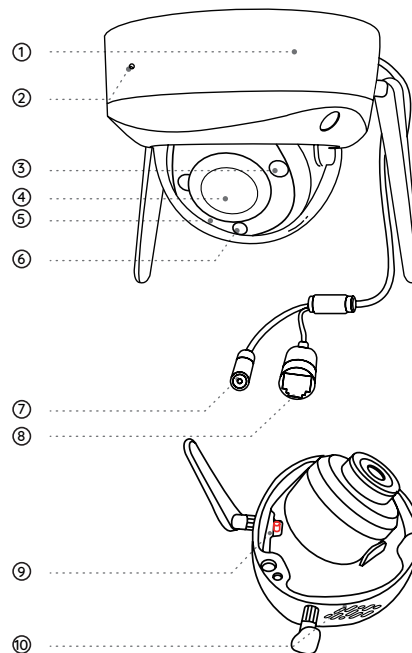

- ① Support
- ② Micro Intégré
- ③ Spot
- ④ Lentille
- ⑤ LEDs IR
- ⑥ Détecteur de Lumière du Jour
- ⑦ Port d'Alimentation
- ⑧ Câble Réseau
- ⑨ Bouton de Réinitialisation
- ⑩ Haut-Parleur

* Pour réinitialiser la caméra, desserrez le couvercle du dôme avec la clé Allen, puis appuyez sur le bouton et restez enfoncé pendant 10s.

Diagramme de Réseau

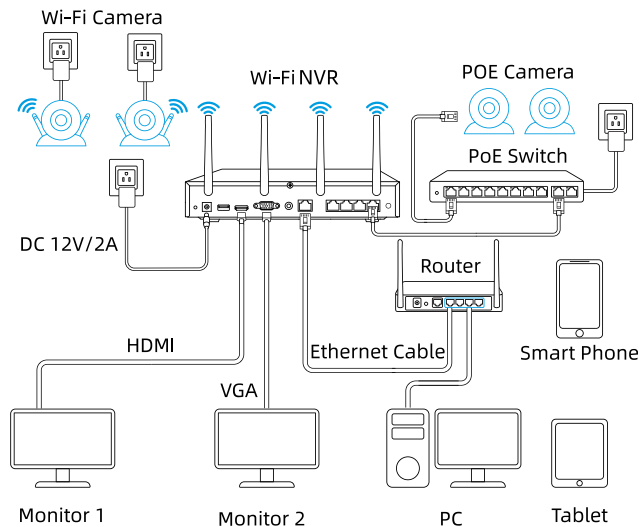

REMARQUE :


1. Le NVR est compatible avec les caméras Wi-Fi et PoE et permet de connecter jusqu'à 12 caméras.
2. Lors de la connexion d'une caméra PoE au NVR, un adaptateur secteur

est nécessaire pour mettre la caméra sous tension.


3. Pour connecter plusieurs caméras PoE, envisagez d'utiliser un commutateur PoE pour plus d'efficacité.

4. Il est recommandé de synchroniser les informations Wi-Fi du NVR avec celles de la caméra pour une stabilité optimale.

Diagramme de Connexion

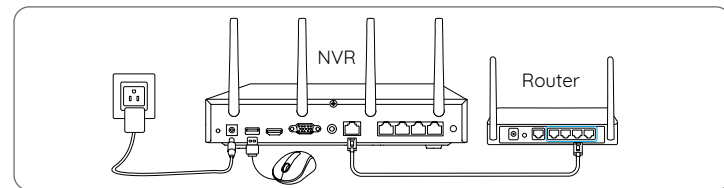


1. Allumez le NVR à l'aide de l'adaptateur secteur 12V fourni.
2. Connectez le NVR à votre modem avec un câble Ethernet si vous souhaitez accéder à distance à votre NVR via votre smartphone ou votre ordinateur.

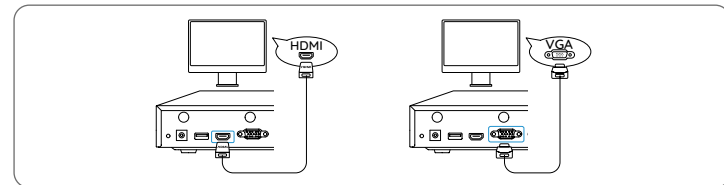

3. Connectez la souris au port USB du NVR.
4. Connectez le NVR au moniteur à l'aide d'un câble VGA ou HDMI.
5. Suivez les étapes du moniteur pour terminer la configuration initiale.

REMARQUE : Il n'y a ni câble VGA ni moniteur dans l'emballage.

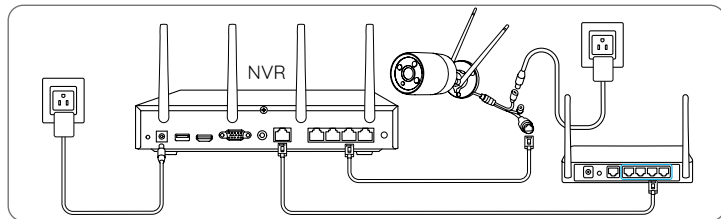

6. Mettez vos caméras WiFi en marche et connectez-les aux ports LAN (pour IPC) du NVR à l'aide d'un câble Ethernet.



7. Click Sync Wi-Fi Info to connect the cameras to the NVR's Wi-Fi.
8. Une fois la synchronisation réussie, retirez les câbles Ethernet et attendez quelques secondes pour qu'ils soient reconnectés sans fil.
9. Une fois la configuration Wi-Fi réussie, les caméras peuvent être installées à l'endroit souhaité.

Accéder au NVR via un Smartphone ou un PC

1. L'UID est désactivé par défaut. Pour activer l'accès à distance via votre smartphone ou votre ordinateur, accédez à Paramètres > Système > Info sur le moniteur.
2. Connectez le NVR à un modem à l'aide du câble Ethernet fourni.
3. Téléchargez et lancez l'application ou le client Reolink et suivez les instructions pour accéder au NVR.

- Sur Smartphone
Scannez pour Télécharger l'Appli Reolink.

- Sur PC
Chemin de téléchargement : Allez sur <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Astuces de Montage de la Caméra

Conseils

- Ne pas orienter la caméra vers une source de lumière.
- Ne pas orienter la caméra vers une fenêtre en verre. Cela pourrait entraîner une mauvaise qualité d'image en raison de l'éblouissement de la fenêtre par les LED, infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d'état.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et ne la dirigez pas vers une zone bien éclairée. La qualité de l'image risquerait d'être médiocre. Pour garantir une meilleure qualité d'image, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être les mêmes.
- Pour garantir une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux de temps en temps.
- Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou à l'humidité et qu'ils ne sont pas bloqués par la saleté ou d'autres éléments.
- Grâce à son indice d'étanchéité IP, la caméra peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Toutefois, cela ne signifie pas que la caméra peut fonctionner sous l'eau.
- N'installez pas la caméra dans des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper directement l'objectif.
- Ne retirez pas le film protecteur du couvercle du dôme tant que l'installation n'est pas terminée.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions de froid extrême, jusqu'à -10°C. En effet, lorsqu'elle est sous tension, la caméra produit de la chaleur. Vous pouvez mettre la caméra sous tension à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur.

REMARQUE : Veuillez installer les caméras à l'intérieur de la portée du signal du NVR.

Dépannage

La Caméra n’Affiche pas les Images sur le Moniteur

Cause 1: La Caméra ne s’Allume Pas

Solutions :

- Recouvrez les LED IR de la caméra pour voir si elles s'allument..

Cause 2: Identifiants Incorrects

Solution :

Connectez-vous au NVR, allez dans Paramètres > Page de Canal et cliquez sur Modifier pour saisir le mot de passe correct pour la caméra. Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez réinitialiser votre caméra pour remettre le mot de passe à sa valeur par défaut (vide).

Cause 3: La Caméra n’est Pas Assignée à un Canal

Solution :

Allez dans Paramètres > Page de Canal, cliquez sur le canal de votre choix, puis sélectionnez votre caméra pour ce canal. Si tous les canaux sont déjà utilisés, veuillez supprimer la caméra hors ligne du NVR. Le canal sur lequel cette caméra a été prise est alors libre.

Cause 4: Pas de Wi-Fi Après Retrait du Câble Ethernet

Solutions :

- Connectez la caméra au NVR à l'aide d'un câble Ethernet. Allez dans Réseau > Wi-Fi > Paramètres sur le moniteur pour synchroniser le Wi-Fi du NVR.
- Installez la caméra dans la portée du signal du NVR.
- Installez des antennes sur la caméra et le NVR.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le Service d'Assistance Reolink <https://support.reolink.com>

Caractéristiques

NVR

Température de Fonctionnement : -10°C à 45°C
Dimensions du RLN12W : 255 x 49,5 x 222,7 mm
Poids : 1.4kg, pour RLN12W

Caméra

Température de Fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de Fonctionnement : 10%~90%
Résistance aux Intempéries : IP67

Notification of Compliance

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. Le fonctionnement de 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2014/30/EU.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2.4 GHz EIRP < 20dBm 5 GHz EIRP < 20dBm 5.8GHz EIRP < 14dBm



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European

Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/
LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/N O/CH/IS/LI/UK(NI)

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.


Contenuti

Contenuto della confezione	56
Panoramica NVR	57
Panoramica telecamera	58
Diagramma topologico della rete	61
Diagramma della connessione	62
Accesso all'NVR tramite smartphone o PC	64
Suggerimenti per l'installazione della telecamera	65
Risoluzione dei problemi	66
Specifiche tecniche	67
Notification of Compliance	68


Contenuto della confezione

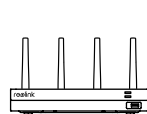


NVR



Telecamera antivandalo
e antiproiettile




Alimentatore
NVR



Cavo Ethernet
da 1 m



Cavo HDMI



Alimentatore
telecamera



Prolunga
d'alimentazione



Mouse USB




Adesivo di
sorveglianza



Confezione
di Viti




Guida rapida



Dima di
foratura

Panoramica NVR

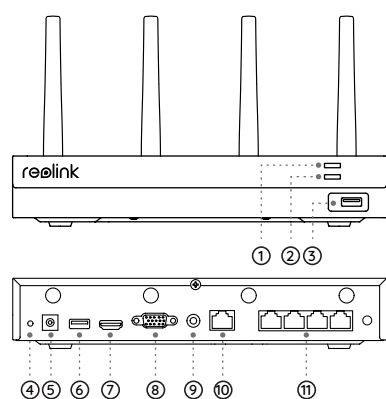


- ① LED di alimentazione
- ② LED HDD
- ③ Porta USB
- ④ Reset
- ⑤ Ingresso di alimentazione
- ⑥ Porta USB
- ⑦ Porta HDMI
- ⑧ Porta VGA
- ⑨ Uscita audio
- ⑩ Porta LAN (per Internet)
- ⑪ Porta LAN (per IPC)


Spiegazione dei LED di stato:

LED di alimentazione: se verde fisso indica che l'NVR è acceso.
LED HDD: se rosso lampeggiante indica che il disco rigido funziona correttamente.


Panoramica telecamera

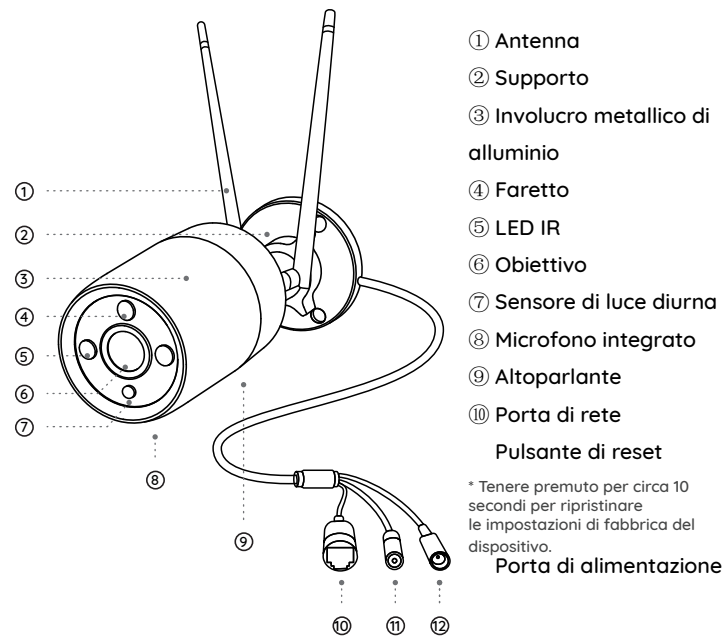

- ① Antenna
- ② Supporto
- ③ Involucro metallico di alluminio
- ④ Faretto
- ⑤ LED IR
- ⑥ Obiettivo
- ⑦ Sensore di luce diurna
- ⑧ Microfono integrato
- ⑨ Altoparlante
- ⑩ Porta di rete
- Pulsante di reset
- * Tenere premuto per circa 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.
- Porta di alimentazione

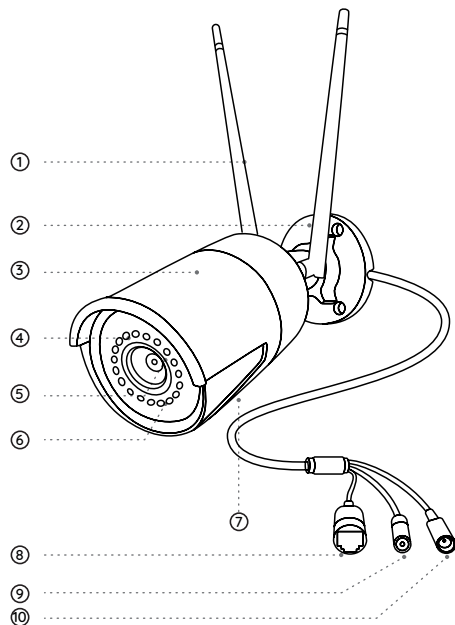


- ① Antenna
- ② Supporto
- ③ Involucro metallico di alluminio
- ④ Luci a infrarossi
- ⑤ Obiettivo ad alta definizione
- ⑥ Sensore di luce diurna
- ⑦ Microfono integrato
- ⑧ Cavo di rete
- ⑨ Pulsante di reset
- * Tenere premuto per circa 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- ⑩ Cavo di alimentazione

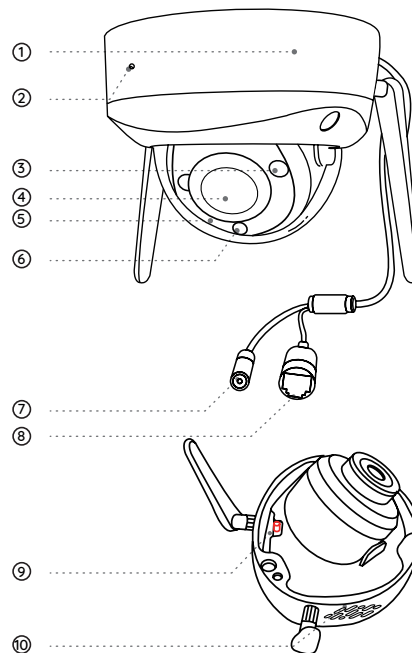

- ① Supporto
- ② Microfono integrato
- ③ Faretto
- ④ Obiettivo
- ⑤ LED IR
- ⑥ Sensore di luce diurna
- ⑦ Porta di alimentazione
- ⑧ Cavo di rete
- ⑨ Pulsante di reset
- * Per resettare la telecamera, allentare il coperchio della cupola con la chiave esagonale, quindi tenere premuto il pulsante per 10 secondi.
- ⑩ Altoparlante

Diagramma topologico della rete

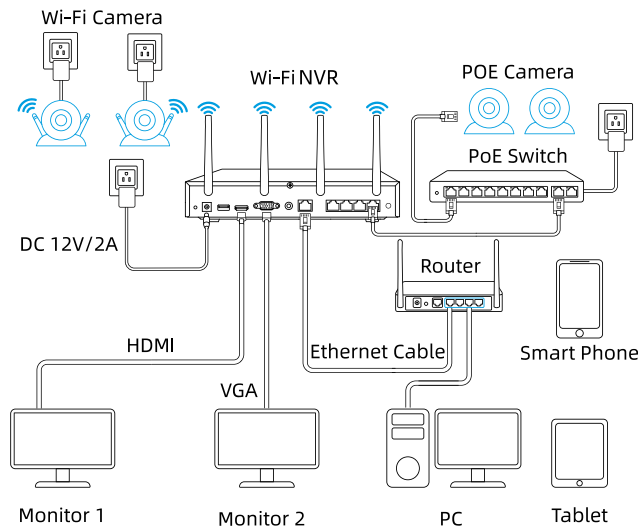

NOTA:


1. L'NVR è compatibile con telecamere Wi-Fi e PoE e consente di collegare fino a 12 telecamere.
2. Quando si collega una telecamera PoE all'NVR, per accendere la tele-

camera è necessario un adattatore di alimentazione.


3. Per collegare più telecamere PoE, si consiglia di utilizzare uno switch PoE per garantirne l'efficienza.

4. Per una stabilità ottimale, si consiglia di sincronizzare direttamente le informazioni Wi-Fi dal NVR alla telecamera.

Diagramma della connessione

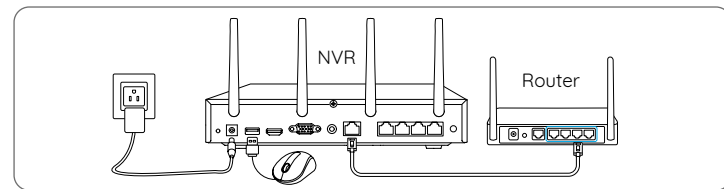


1. Accendere l'NVR con l'adattatore di alimentazione da 12 V in dotazione.
2. Collegare l'NVR al router con un cavo Ethernet se si vuole accedere all'NVR da remoto tramite smartphone o computer.

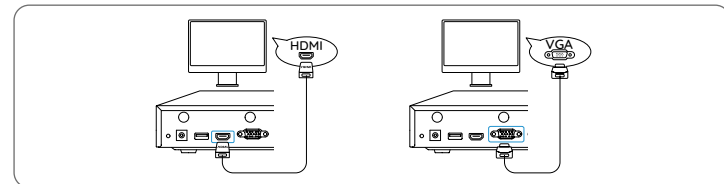

3. Collegare il mouse alla porta USB dell'NVR.
4. Collegare l'NVR al monitor con un cavo VGA o HDMI.
5. Seguire la procedura indicata sul monitor per completare la configurazione iniziale.

NOTA: il cavo VGA e il monitor non sono inclusi nella confezione.

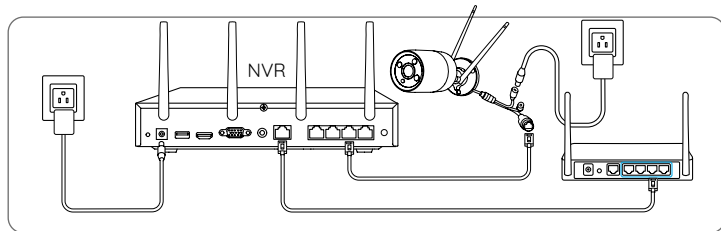

6. Accendere le telecamere WiFi e collegarle alle porte LAN (per l'IPC) dell'NVR tramite un cavo Ethernet.



7. Fare clic su Sync Wi-Fi Info per connettere le telecamere al Wi-Fi dell'NVR.
8. Dopo la sincronizzazione, rimuovere i cavi Ethernet e attendere qualche secondo affinché avvenga la connessione wireless.
9. Una volta completata la configurazione Wi-Fi, installare le telecamere nella posizione desiderata.

Accesso all'NRV tramite smartphone o PC

1. L'UID è disattivato per impostazione predefinita. Per abilitare l'accesso remoto tramite smartphone o computer, andare su Impostazioni > Sistema > Info sul monitor.
2. Collegare l'NVR a un router utilizzando il cavo Ethernet in dotazione.
3. Scaricare e avviare l'app o il Client Reolink e seguire le istruzioni per accedere al NVR.

- Da smartphone
Scansionare il QR code per scaricare l'App Reolink.

- Da PC
Percorso di download: Accedere a <https://reolink.com> > Assistenza > App & Client.



Suggerimenti per il montaggio della telecamera

Suggerimenti per l'installazione

- Non rivolgere la fotocamera verso fonti luminose.
- Non puntare la fotocamera verso una finestra in quanto la qualità dell'immagine potrebbe risultare scadente a causa del riflesso di LED a infrarossi, luci ambientali o indicatori di stato da parte del vetro.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata puntandola verso un'area ben illuminata in quanto la qualità delle immagini potrebbe risultare scadente. Per garantire una migliore qualità dell'immagine, le condizioni di illuminazione della telecamera e dell'area da catturare devono essere le stesse.
- Per garantire una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire di tanto in tanto l'obiettivo con un panno morbido.
- Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano esposte in modo diretto ad acqua o umidità e che non siano bloccate da sporcizia o altro.
- Grazie al grado di protezione IP, la videocamera funziona correttamente anche in caso di pioggia e neve. Tuttavia, ciò non significa che la telecamera possa funzionare sott'acqua.
- Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possano colpire direttamente l'obiettivo.
- Non rimuovere la pellicola protettiva dal coperchio dalla telecamera dome fino al termine dell'installazione.
- La telecamera può funzionare in condizioni di freddo estremo (fino a -10°C) in quanto, una volta accesa, produce calore. È possibile accendere la telecamera in ambienti chiusi per alcuni minuti prima di installarla all'aperto.

NOTA: Installare le telecamere entro la portata del segnale dell'NVR.

Troubleshooting

La telecamera non visualizza le immagini sul monitor

Cause 1: Camera is not Powering on

Solutions:

- Cover the camera's IR LEDs to see if they light up.

Causa 2: il nome account o la password sono incorretti

Solution:

Login to the NVR, go to Settings > Channel page and click Modify to input the correct password for the camera. If you forget your password, please reset your camera to reset the password to default (blank).

Causa 3: la telecamera non è assegnata a un canale

Soluzione:

Accedere alla pagina Impostazioni > Canale, fare clic sul canale che si desidera e selezionare la telecamera per quel canale. Se tutti i canali sono già in uso, eliminare la telecamera offline dall'NVR. Il canale occupato da tale telecamera risulterà libero.

Causa 4: assenza di Wi-Fi dopo aver rimosso il cavo Ethernet

Soluzioni:

- Collegare la telecamera all'NVR mediante cavo Ethernet. Sul monitor, accedere a Rete > Wi-Fi > Impostazioni per sincronizzare il Wi-Fi dell'NVR.
- Installare la telecamera entro la portata del segnale del NVR.
- Installare le antenne sulla telecamera e sul NVR.

Se queste soluzioni non risolvono il problema, contattare l'assistenza Reolink <https://support.reolink.com>

Specifiche tecniche

NVR

Temperatura di funzionamento: -10°C~+45°C

Dimensioni RLN12W: 255 x 49,5 x 222,7 mm

Peso: 1,4 kg, per RLN12W

Telecamera

Temperatura di funzionamento: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Umidità di funzionamento: 10%~90%

Impermeabilità: IP67

Notification of Compliance

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. Le fonctionnement de 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2014/30/EU.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2.4 GHz EIRP < 20dBm 5 GHz EIRP < 20dBm 5.8GHz EIRP < 14dBm



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European

Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/
LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/N O/CH/IS/LI/UK(NI)

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.


Contenido

Volumen de suministro	74
Introducción al NVR	75
Introducción a la cámara	76
Diagrama topológico de la red	79
Diagrama de conexión	80
Acceso al NVR a través de Smartphone o PC	82
Consejos para montar la cámara	83
Resolución de problemas	84
Especificaciones	85
Notification of Compliance	86


Volumen de suministro




NVR

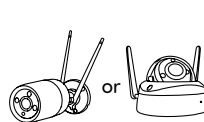


Cámara antibalas o
antivandálica




Adaptador de
alimentación
NVR



Cable Ethernet
de 1 m



Cable HDMI



Adaptador de
alimentación de
la cámara



Cable alargador
de alimentación



Ratón USB




Pegatina de
vigilancia



Paquete de
tornillos




Guía de inicio
rápido



Plantilla de
orificios de
montaje

Introducción al NVR

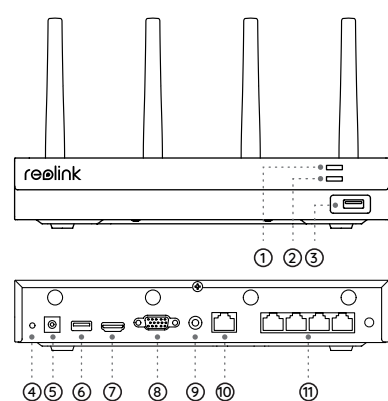


- ① LED de alimentación
- ② LED HDD
- ③ Puerto USB
- ④ Restablecer
- ⑤ Entrada de alimentación
- ⑥ Puerto USB
- ⑦ Puerto HDMI
- ⑧ Puerto VGA
- ⑨ Salida de audio
- ⑩ Puerto LAN(Para Internet)
- Puerto LAN (Para IPC)

Diferentes estados de los LED de estado:

LED de encendido: Verde fijo para indicar que el NVR está encendido.
LED DE DISCO DURO: Rojo intermitente para indicar que el disco duro funciona correctamente.

Introducción a la cámara

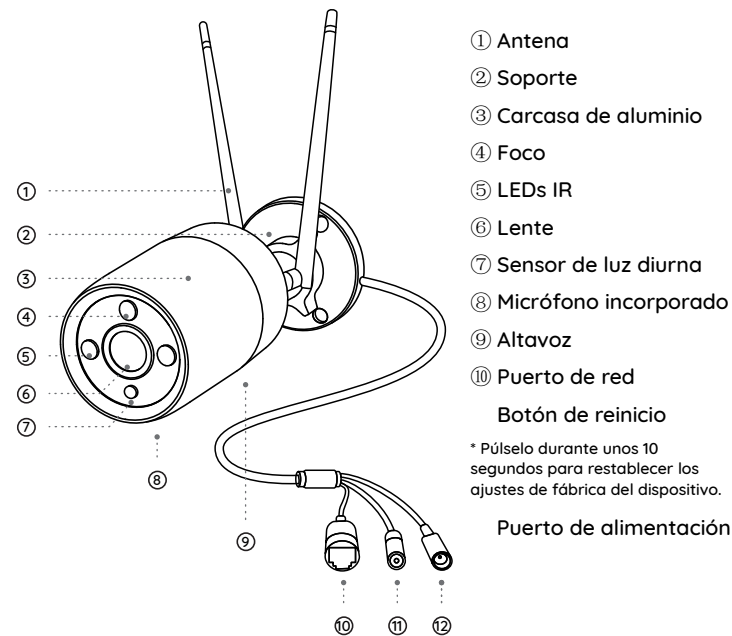



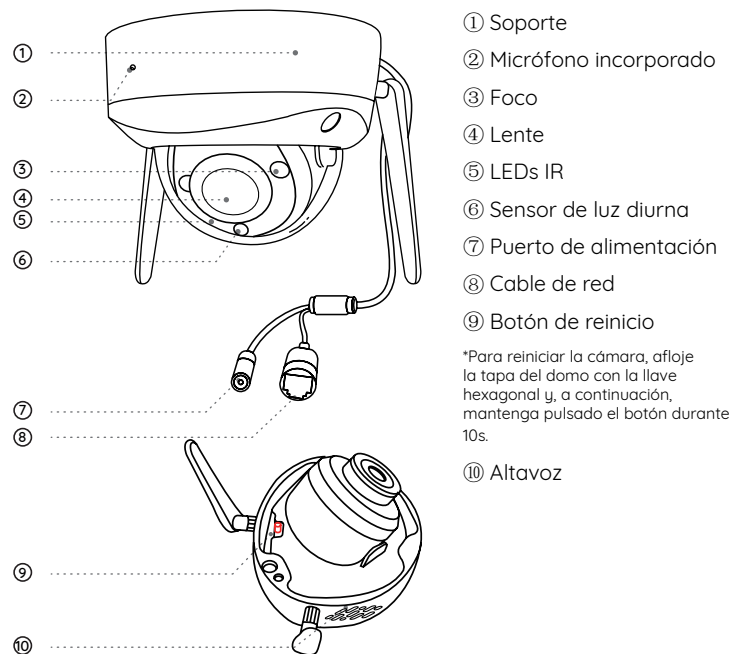


Diagrama topológico de la red

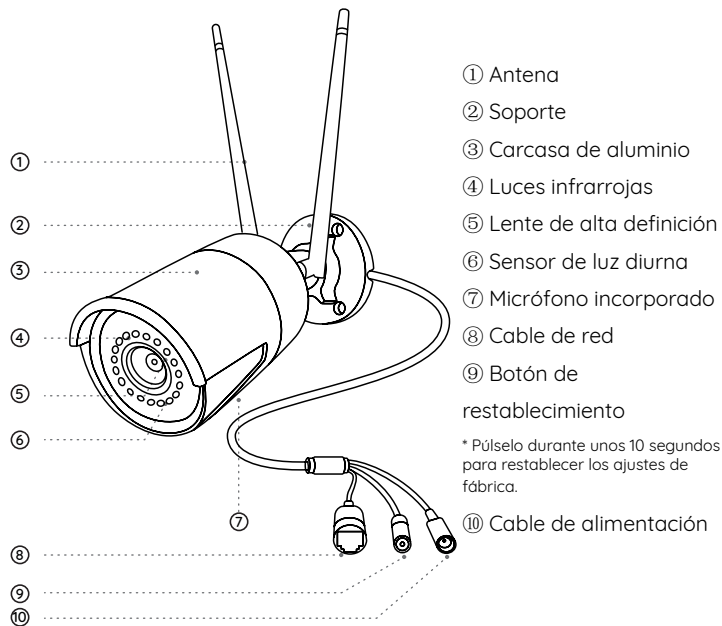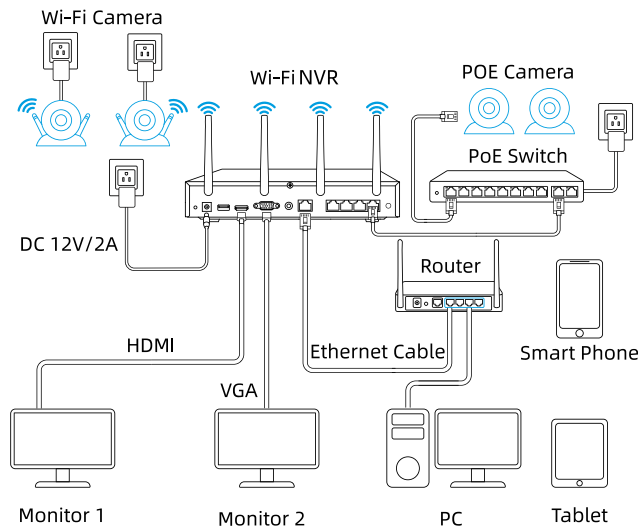


NOTA:


- 1.El NVR es compatible tanto con cámaras WiFi como PoE y permite la conexión de hasta 12 cámaras.
- 2.Cuando conecte una cámara PoE al NVR, necesitará un adaptador de corriente para encender la cámara.

- 3.Para conectar varias cámaras PoE, considere la posibilidad de utilizar un interruptor PoE para mayor eficacia.
- 4.Se recomienda sincronizar directamente la información WiFi del NVR a la cámara para una estabilidad óptima.

Diagrama de conexión

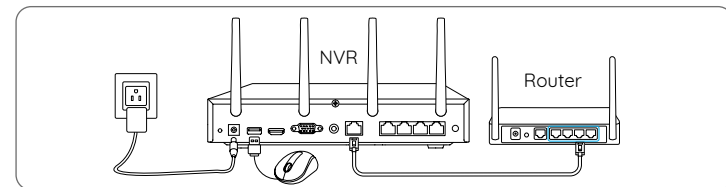


- 1.Encienda el NVR con el adaptador de corriente de 12V suministrado.
- 2.Conecte el NVR a su router con un cable Ethernet si desea acceder remotamente a su NVR a través de su smartphone u ordenador.

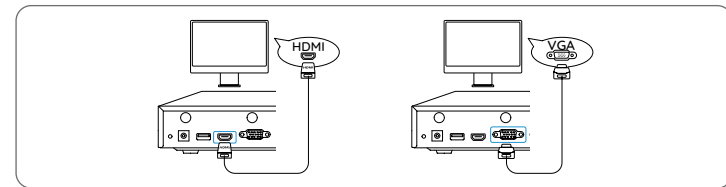

3. Conecte el ratón al puerto USB del NVR.
4. Conecte el NVR al monitor con un cable VGA o HDMI.
5. Siga los pasos del monitor para completar la configuración inicial.

NOTA: El paquete no incluye el cable VGA ni el monitor.

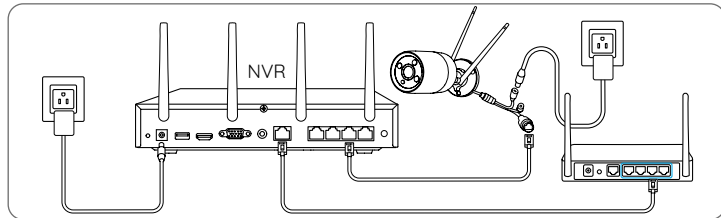

6. Encienda sus cámaras WiFi y conéctelas a los puertos LAN (para IPC) del NVR mediante un cable Ethernet.



7. Haga clic en Sincronizar información WiFi para conectar las cámaras a la red WiFi del NVR.
8. Después de que la sincronización haya tenido éxito, retire los cables Ethernet y espere unos segundos para que se vuelvan a conectar de forma inalámbrica.
9. Una vez que la configuración WiFi tenga éxito, las cámaras se pueden instalar en la ubicación deseada.

Acceda al NVR a través de Smartphone o PC

1. El UID está desactivado por defecto. Para habilitar el acceso remoto a través de su smartphone u ordenador, vaya a Ajustes > Sistema > Información en el monitor.
2. Conecte el NVR a un router utilizando el cable Ethernet incluido.
3. Descargue e inicie la aplicación o el cliente Reolink y siga las instrucciones para acceder al NVR.

- En el smartphone
Escanee para descargar la aplicación Reolink.
- En el PC
Ruta de descarga: Vaya a <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Consejos para montar la cámara

Consejos de instalación

- No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No apunte la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, podría producirse una mala calidad de imagen debido al reflejo de la ventana por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona sombreada orientándola hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, podría obtener una imagen de mala calidad. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deberán ser las mismas.
- Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar el objetivo con un paño suave de vez en cuando.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente al agua o a la humedad y de que no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
- Con la clasificación IP de resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente en condiciones como la lluvia y la nieve. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente el objetivo.
- No retire la lámina protectora de la cubierta de la cúpula hasta que haya finalizado la instalación.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo de hasta -10°C. Porque cuando se encienda, la cámara producirá calor. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en el exterior.

NOTA: Por favor, instale las cámaras dentro del rango de señal del NVR.

Resolución de problemas

La cámara no muestra imágenes en el monitor

Causa 1: La cámara no se enciende

Soluciones:

- Cubra los LED IR de la cámara para ver si se encienden.

Causa 2: Nombre de cuenta o contraseña incorrectos

Solución:

Login to the NVR, go to Settings > Channel page and click Modify to input the correct password for the camera. If you forget your password, please reset your camera to reset the password to default (blank).

Causa 3: La cámara no está asignada a un canal

Solución:

Vaya a la página Configuración > Canal, haga clic en el canal que desee y, a continuación, seleccione la cámara para ese canal. Si todos los canales ya están en uso, elimine la cámara desconectada del NVR. Entonces el canal que ocupaba esta cámara estará libre ahora.

Causa 4: No hay WiFi después de quitar el cable Ethernet

Soluciones:

- Conecte la cámara al NVR con un cable Ethernet. Vaya a Red > Wi-Fi > Configuración en el monitor para sincronizar el WiFi del NVR.
- Instale la cámara dentro del alcance de la señal del NVR.
- Instale antenas en la cámara y en el NVR.

Si no funciona, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reo-link <https://support.reolink.com>

Especificaciones

NVR

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 45°C
Tamaño de la RLN12W: 255 x 49,5 x 222,7 mm
Peso: 1,4 kg, para RLN12W

Cámara

Temperatura de funcionamiento: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humedad de funcionamiento: 10%~90
Resistente a la intemperie: IP67

Notification of Compliance

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. Le fonctionnement de 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

CE Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and Directive 2014/30/EU.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2.4 GHz EIRP < 20dBm 5 GHz EIRP < 20dBm 5.8GHz EIRP < 14dBm



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European

Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/ IT/CY/LV/LT/
LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/N O/CH/IS/LI/UK(NI)

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.