

Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:
<https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ ES

Operational Instructions

Apply to: RLNI2W



PAP 22
Raccolta Carta



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.008.0149




@ReolinkTech

<https://reolink.com>



Contents

What's in the Box	2
NVR Introduction	3
Network Topology Diagram	4
Connection Diagram	5
Access the NVR via Smartphone or PC	7
Mount Tips for the Camera	8
Troubleshooting	9
Specifications	10
Important Safety Instructions	11
Legal Disclaimer	12
Notification of Compliance	14



What's in the Box



NVR

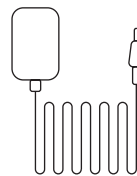
NVR Power
Adapter1m Ethernet
Cable

HDMI Cable

Operational
Instructions

USB Mouse

NVR Introduction

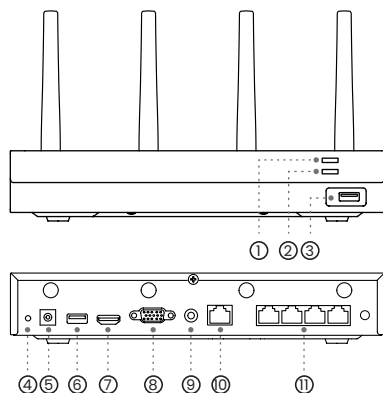


- ① Power LED
- ② HDD LED
- ③ USB Port
- ④ Reset
- ⑤ Power Input
- ⑥ USB Port
- ⑦ HDMI Port
- ⑧ VGA Port
- ⑨ Audio Out
- ⑩ LAN Port (For Internet)
- ⑪ LAN Port (For IPC)

Different states of the status LEDs:

Power LED: Solid green to indicate the NVR is powered on.
HDD LED: Flashing red to indicate the hard drive is operating properly.

Network Topology Diagram

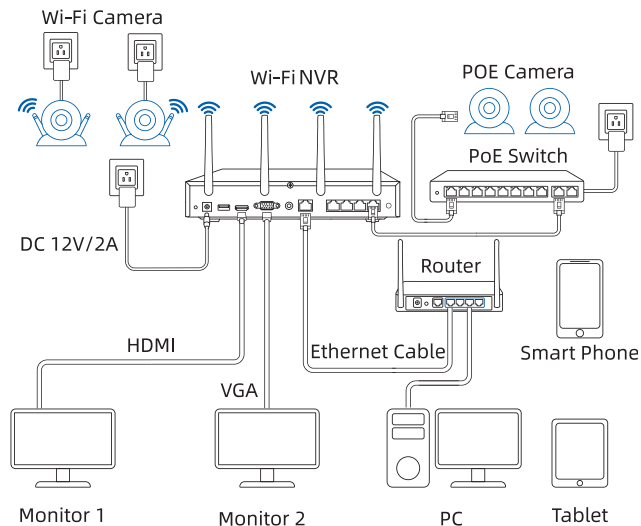


NOTE:


1. When connecting a PoE camera to the NVR, a power adapter is required to power the camera on.

2. To connect multiple PoE cameras, consider using a PoE switch for efficiency.
3. It's recommended to directly sync Wi-Fi info from the NVR to the camera for optimal stability.

Connection Diagram

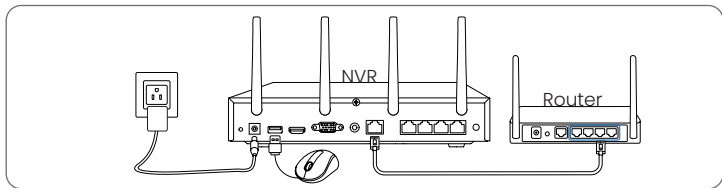


1. Power on the NVR with the provided 12V power adapter.
2. Connect the NVR to your router with an Ethernet cable if you want to remotely access your NVR via your smartphone or computer.

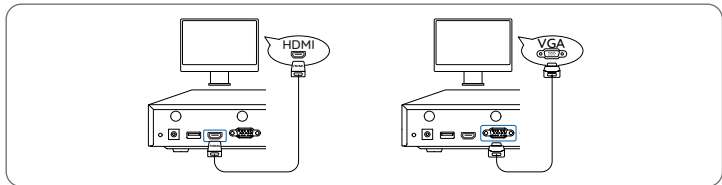

3. Connect the mouse to the USB port of the NVR.
4. Connect the NVR to the monitor with a VGA or HDMI cable.
5. Follow the steps on the monitor to complete the initial setup.

NOTE: There is no VGA cable and monitor included in the package.

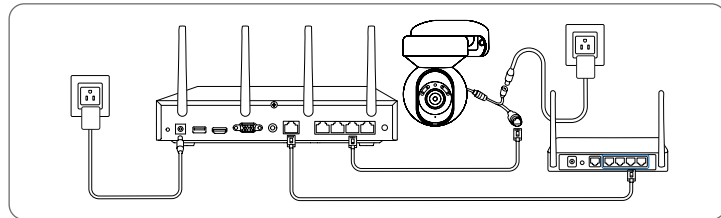

6. Power on your Wi-Fi cameras and connect them to the LAN ports (for IPC) on the NVR via Ethernet cable.



7. Click Sync Wi-Fi Info to connect the cameras to the NVR's Wi-Fi.
 8. After the synchronization succeeded, remove the Ethernet cables and wait for a few seconds for them to be reconnected wirelessly.
 9. Once the Wi-Fi configuration succeeds, the cameras can be installed at the desired location.
- For more specifications, please visit <https://reolink.com/>.

Access the NVR via Smartphone or PC

1. UID is disabled by default. To enable remote access via your smartphone or computer, navigate to Settings > System > Info on the monitor.
2. Connect the NVR to a router using the included Ethernet cable.
3. Download and launch the Reolink App or Client and follow the instructions to access the NVR.

- On Smartphone

Scan to download the Reolink App.

- On PC

Download path: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Mount Tips for the Camera

Installation Tips

- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.
- The camera may work in extreme cold conditions as low as -10°C. Because when it is powered on, the camera will produce heat. You may power on the camera indoors for a few minutes before installing it outdoors.

NOTE: Please install the cameras within the NVR's signal range.

Troubleshooting

Camera Not Displaying Images on the Monitor

Cause 1: Camera is not Powering on

Solutions:

- Cover the camera's IR LEDs to see if they light up.
- If you have a 12V power adapter, power up the camera with the power adapter.

Cause 2: Incorrect Account Name or Password

Solution:

Login to the NVR, go to Settings > Channel page and click Modify to input the correct password for the camera. If you forget your password, please reset your camera to reset the password to default (blank).

Cause 3: Camera is not Assigned to a Channel

Solution:

Go to Settings > Channel page, click the channel you want, and then select your camera for that channel. If all channels are already in use, please delete the offline camera from the NVR. Then the channel this camera was taken is free now.

Cause 4: No Wi-Fi After Removing the Ethernet Cable

Solutions:

- Connect the camera to the NVR with an Ethernet cable. Go to Network > Wi-Fi > Settings on the monitor to sync the NVR's WiFi.
- Install the camera within the NVR's signal range.
- Install antennas on the camera and the NVR.

If these won't work, please contact Reolink

Support <https://support.reolink.com>

Specifications

Operating Temperature: -10°C to 45°C

RLN12W Size: 255 x 49.5 x 222.7 mm

Weight: 1.4 kg

For more specifications, please visit <https://reolink.com/>.

Important Safety Instructions (For wired Wi-Fi camera)

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body

(a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;

(b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at [reolink.com](https://reolink.com/terms-conditions/)

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.


Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.



Katalog

Lieferumfang	18
Über den NVR	19
Diagramm der Netzwerktopologie	20
Verbindungsdiagramm	21
Zugriff auf den NVR über Smartphone od. PC	23
Tipp zur Kamerainstallation	24
Fehlersuche	25
Spezifikation	27
Wichtige Sicherheitshinweise	27
Gesetzlicher Haftungsausschluss	28
Konformitätserklärung	30

Lieferumfang




NVR

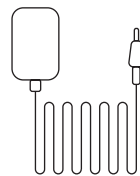NVR-
Netzadapter1m
Netzwerkabel

HDMI-Kabel




Kurzanleitung



USB-Maus

Über den NVR

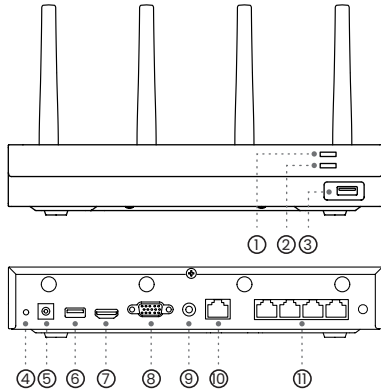


- ① Strom-LED
- ② HDD-LED
- ③ USB-Port
- ④ Reset
- ⑤ Stromeingang
- ⑥ USB-Port
- ⑦ HDMI-Port
- ⑧ VGA-Port
- ⑨ Audioausgang
- ⑩ LAN-Port (Für Internet)
- ⑪ LAN-Port (Für IP Kamera)

Verschiedene Zustände der Status-LEDs:

Strom-LED: Leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der NVR eingeschaltet ist.

HDD-LED: Blinkt rot, um anzuzeigen, dass die Festplatte richtig funktioniert.

Diagramm der Netzwerktopologie

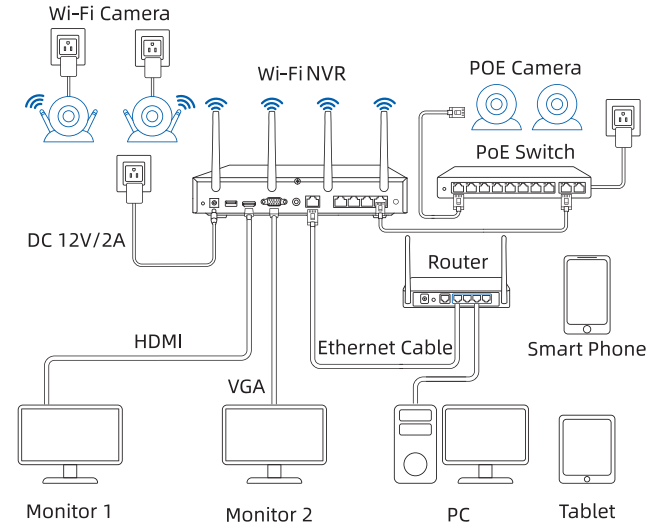


HINWEIS:

1. Wenn Sie eine PoE-Kamera an den NVR anschließen, benötigen Sie einen Netzadapter, um die Kamera mit Strom zu versorgen.
2. Um mehrere PoE-Kameras anzuschließen, sollten Sie einen PoE-Switch verwenden.

Switch verwenden, um die Effizienz zu erhöhen.


3. Es wird empfohlen, die WLAN-Infos vom NVR direkt mit der Kamera zu synchronisieren, um optimale Stabilität zu gewährleisten.

Verbindungsdiagramm

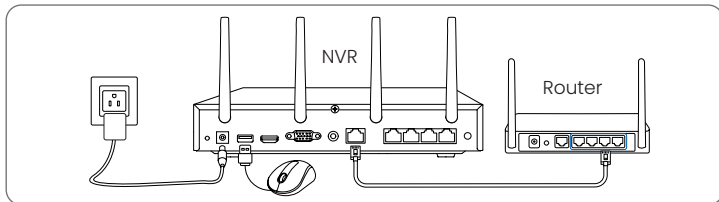

1. Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den NVR und an eine Steckdose an.

2. Schließen Sie den NVR über ein Netzwerkkabel an Ihren Router an. Wenn Sie ihn aus der Ferne verwenden möchten.

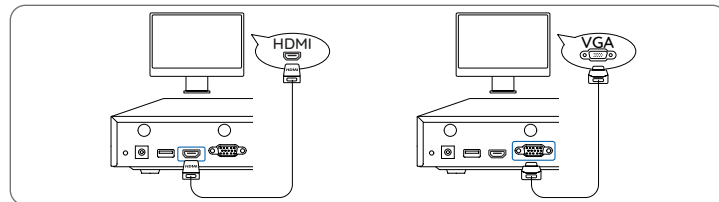


3. Schließen Sie den NVR mit dem VGA- od. HDMI-Kabel an den Monitor an.


HINWEIS: Im Lieferumfang sind kein VGA-Kabel und kein Monitor enthalten.

4. Folgen Sie zur Ersteinrichtung den Schritten auf dem Monitor.

HINWEIS: Im zweiten Schritt ist die UID standardmäßig deaktiviert. Es wird empfohlen, sie für den Fernzugriff auf Smartphones od. Computer zu aktivieren. Oder richten Sie sie später unter "Einstellungen > System > Info" ein.

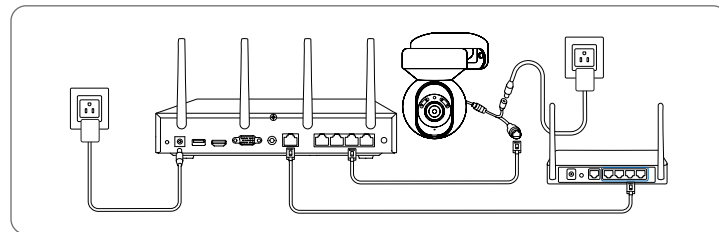

5. Schalten Sie Ihre WLAN-Kameras ein und verbinden Sie sie über Netzkabel mit dem LAN-Port (für IP Kamera) am NVR.
6. Klicken Sie auf WLAN Infos synchronisieren, um die Kameras mit dem WLAN des NVR zu verbinden.



7. Nach erfolgreicher Synchronisierung entfernen Sie die Netzkabel und warten Sie einige Sekunden, bis sie wieder drahtlos verbunden sind.
 8. Nachdem die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, kann die Kamera am gewünschten Ort installiert werden.
- Weitere Spezifikationen finden Sie auf der offiziellen Website von Reolink. <https://reolink.com/>.

Zugriff auf den NVR über Smartphone od. PC

1. Verbinden Sie den NVR über das mitgelieferte Netzkabel mit einem Router.
 2. Laden Sie Reolink App/Client herunter und starten Sie es, dann folgen Sie den Anweisungen, um auf den NVR zuzugreifen.
- Auf Smartphone
Scannen Sie den QR-Code, um die Reolink App herunterzuladen.

- Auf PC
Download-Pfad: Gehen Sie zu <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Tipp zur Kamerainstallation

Tipps zur Installation

- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann die Bildqualität aufgrund der Blendung durch Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, müssen die Lichtverhältnisse für die Kamera und das Aufnahmeobjekt gleich sein.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.

- Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert werden.
- Dank der zertifizierten IP-Schutzklasse kann die Kamera auch unter Bedingungen wie Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser funktionieren kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.
- Die Kamera kann bei extremer Kälte von bis zu -10 °C funktionieren, da sie beim Einschalten Wärme erzeugt. Sie können die Kamera in Innenräumen für einige Minuten einschalten, bevor Sie sie im Freien installieren.

HINWEIS: Bitte installieren Sie die Kameras innerhalb der Signalreichweite des NVR.

Fehlersuche

Die Kamera zeigt keine Bilder auf dem Monitor an

Ursache 1: Die Kamera ist nicht eingeschaltet

Lösungen:

- Decken Sie die IR-LEDs der Kamera ab, um zu sehen, ob sie aufleuchten.
- Wenn Sie einen 12V Netzadapter haben, schalten Sie die Kamera mit dem Netzadapter ein.

Ursache 2: Kontoname oder Passwort sind falsch

Lösung: Melden Sie sich am NVR an, gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite und klicken Sie auf Ändern, um das richtige Passwort für die Kamera einzugeben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, setzen Sie bitte Ihre Kamera zurück, um das Passwort auf die Standardeinstellung (leer) zurückzusetzen.

Ursache 3: Die Kamera ist keinem Kanal zugewiesen

Lösung:

Gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite, klicken Sie auf den gewünschten Kanal und wählen Sie dann Ihre Kamera für diesen Kanal aus. Wenn alle Kanäle bereits belegt sind, löschen Sie bitte die Offline-Kamera aus dem NVR. Dann ist der belegte Kanal frei.

Ursache 4: Keine WLAN-Verbindung nach Entfernen des Netzkabels

Lösungen:

- Verbinden Sie die Kamera über ein Netzkabel mit dem NVR. Gehen Sie auf dem Monitor zu Netzwerk > WLAN > Einstellungen, um das WLAN des NVR zu synchronisieren.
- Installieren Sie die Kamera innerhalb der Signalreichweite des NVR.
- Installieren Sie Antennen an der Kamera und am NVR.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support <https://support.reolink.com>

Spezifikation

NVR

Arbeitstemperatur: -10°C bis 45°C
RLN12W Größe: 255 x 49,5 x 222,7mm
Gewicht: 1,4kg

Wichtige Sicherheitshinweise (Für kabelgebundene Wi-Fi-Kamera)

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente

und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.

7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/> Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

- (a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.
- (b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb desBandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen

Ländern der Europäischen Union

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI) auf den Innenraumbetrieb beschränkt



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.


Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


Sommaire

Contenu de la boîte	36
Aperçu du NVR	37
Diagramme de Réseau	38
Diagramme de connexion	39
Accès au NVR sur smartphone ou PC	41
Conseils d'installation pour la caméra	42
Dépannage	43
Spécifications	45
Consignes de sécurité importantes	45
Avis de non-responsabilité	46
Notification de Conformité	48

Contenu de la boîte




NVR

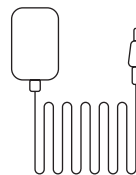

Adaptateur
secteur pour NVR




Câble Ethernet
de 1 m



Câble HDMI




Guide de démarrage
rapide



Souris USB

Aperçu du NVR

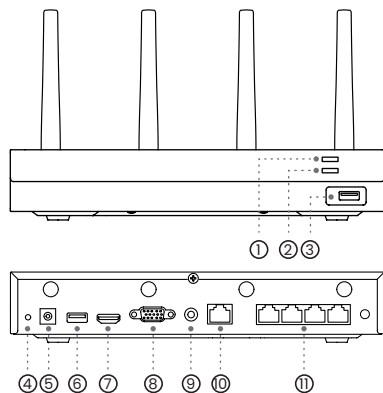


- ① LED d'alimentation
- ② LED du disque dur
- ③ Port USB
- ④ Réinitialisation
- ⑤ Alimentation électrique
- ⑥ Port USB
- ⑦ Port HDMI
- ⑧ Port VGA
- ⑨ Sortie audio
- ⑩ Port LAN (pour Internet)
- ⑪ Port LAN (pour IPC)

Différents états des voyants LED :

LED d'alimentation : s'allume en vert pour indiquer que le NVR est allumé.
LED du disque dur : clignote en rouge pour indiquer que le disque dur fonctionne correctement.

Diagramme de Réseau

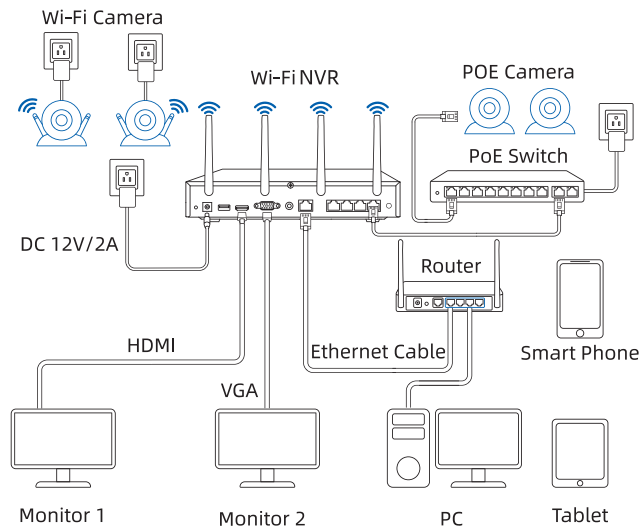


REMARQUE :

1. Lors de la connexion d'une caméra PoE au NVR, un adaptateur secteur est nécessaire pour mettre la caméra sous tension.
2. Pour connecter plusieurs caméras PoE, envisagez d'utiliser un


commutateur PoE pour plus d'efficacité.

3. Il est recommandé de synchroniser les informations Wi-Fi du NVR avec celles de la caméra pour une stabilité optimale.

Diagramme de connexion

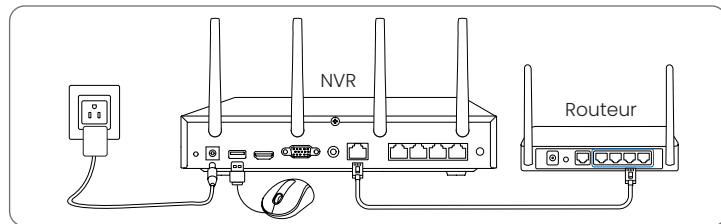

1. Utilisez l'adaptateur secteur inclus pour raccorder le NVR à une prise de courant.
 2. Pour une utilisation à distance, reliez le NVR à votre routeur à l'aide du câble Ethernet.
- Ensuite, branchez la souris sur le port USB du NVR.

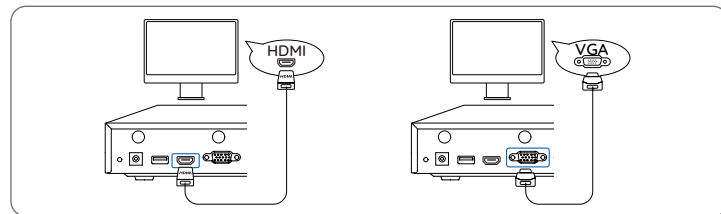


3. Connectez le NVR à l'écran en vous servant du câble VGA ou HDMI.

REMARQUE : ni le câble VGA ni l'écran ne sont inclus dans la boîte.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

REMARQUE : À la deuxième étape, l'UID est désactivé par défaut. Nous vous conseillons de l'activer pour permettre l'accès à distance sur smartphone ou ordinateur. Vous pouvez également le configurer ultérieurement en vous rendant dans Paramètres > Système > Infos.

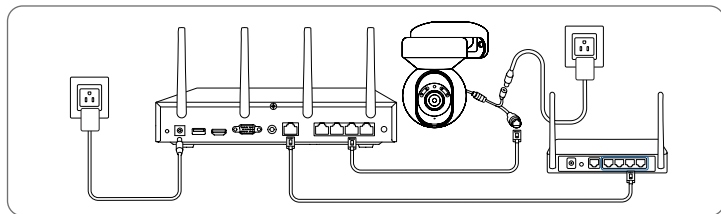

5. Allumez vos caméras Wi-Fi et raccordez-les aux ports LAN (pour IPC) du NVR grâce aux câbles Ethernet.

6. Cliquez sur « Synchroniser les infos Wi-Fi » pour connecter les caméras au Wi-Fi du NVR.



7. Dès que la synchronisation est terminée, débranchez les câbles Ethernet et patientez quelques instants, le temps que la connexion sans fil se mette en route.

8. Une fois la connexion sans fil établie, vous pouvez installer la caméra là où vous le souhaitez.

Pour plus de spécifications, visitez le site officiel de Reolink: <https://reolink.com/>.

Accès au NVR sur smartphone ou PC

1. Reliez le NVR à votre routeur à l'aide du câble Ethernet fourni.
2. Téléchargez et lancez l'application ou le client Reolink, et suivez les instructions pour accéder au NVR.

- Sur smartphone
Scannez le code QR pour télécharger l'application Reolink.

- Sur PC
Lien de téléchargement : rendez-vous sur <https://reolink.com> > Assistance > Centre de téléchargement > Appli & Client.



Conseils d'installation pour la caméra

Conseils d'installation

- Ne placez pas la caméra directement face à une source de lumière.
- Évitez de pointer la caméra vers une vitre, sans quoi les reflets des LED infrarouges, des lumières ambiantes et des voyants lumineux pourraient nuire à la qualité d'image.
- Ne placez pas la caméra dans un endroit trop sombre et pointez-la vers une zone bien éclairée, ce afin de ne pas altérer l'image. Pour un meilleur rendu, assurez-vous que la caméra et l'objet à capturer bénéficient des mêmes conditions d'éclairage.
- Pour une qualité d'image optimale, nous vous conseillons de nettoyer l'objectif régulièrement à l'aide d'un chiffon doux.
- Veillez à protéger les ports d'alimentation de toute exposition directe à l'eau et à l'humidité, et assurez-vous qu'ils restent propres et libres de toute obstruction.
- Grâce à son indice de protection IP, la caméra continue de fonctionner

normalement sous la pluie ou la neige, entre autres conditions météorologiques. Toutefois, elle n'est pas adaptée à une utilisation sous l'eau.

- N'installez pas la caméra là où la pluie et la neige peuvent toucher directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions de froid extrême, jusqu'à -10 °C : elle produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée. Vous pouvez donc la laisser allumée à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer dehors.

REMARQUE : Les caméras doivent être installées à portée de signal NVR.

Dépannage

Aucune image ne s'affiche à l'écran

Raison n° 1 : la caméra n'est pas allumée

Solutions :

- Couvrez les LED infrarouges de la caméra pour voir si elles sont allumées.
- Si vous disposez d'un adaptateur secteur 12 V, utilisez-le pour relier la caméra au courant.

Raison n° 2 : nom de compte ou mot de passe incorrect

Solution :

Connectez-vous au NVR et rendez-vous dans Paramètres > Canal. Cliquez sur Modifier, puis saisissez le bon mot de passe pour la caméra. Vous avez oublié votre mot de passe ? Dans ce cas, réinitialisez la caméra afin de revenir au mot de passe par défaut (vide).

Raison n° 3 : aucun canal n'est attribué à la caméra

Solution :

Rendez-vous dans Paramètres > Canal. Cliquez sur le canal de votre choix et sélectionnez la caméra pour ce canal. Si tous les canaux sont déjà en cours d'utilisation, retirez une caméra hors ligne du NVR. Le canal devrait désormais être libre pour ajouter la nouvelle caméra.

Raison n° 4 : pas de Wi-Fi une fois le câble Ethernet débranché

Solutions :

- Reliez la caméra au NVR à l'aide d'un câble Ethernet. Sur l'écran, rendez-vous dans Réseau > Wi-Fi > Paramètres pour procéder à la synchronisation Wi-Fi avec le NVR.
- Installez la caméra à portée du signal NVR.
- Installez les antennes sur la caméra et le NVR.

En cas de problème, vous pouvez contacter l'assistance Reolink à cette adresse : <https://support.reolink.com>.

Spécifications

NVR

Température de fonctionnement : -10 °C à +45 °C

Taille du modèle RLNI2W : 255 x 49,5 x 222,7 mm

Poids du RLNI2W : 1,4 kg

Consignes de sécurité importantes (Pour caméra Wi-Fi filaire)

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de

petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.

7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages. En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et

périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notification de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

- (a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.
- (b) la consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant

de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.


Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Contenuti

Contenuto della confezione	54
Introduzione all'NVR	55
Diagramma topologico della rete	56
Schema di connessione	57
Accesso all'NVR tramite smartphone o PC	59
Suggerimenti per l'installazione della telecamera	60
Risoluzione dei problemi	61
Specifiche	63
Istruzioni per la sicurezza importanti	63
Esclusione di responsabilità legale	64
Notifica di Conformità	66


Contenuto della confezione




NVR

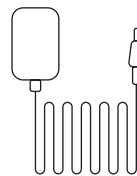


Alimentatore
NVR




Cavo Ethernet
(1 m)



Cavo HDMI




Guida rapida



Mouse USB

Introduzione all'NVR

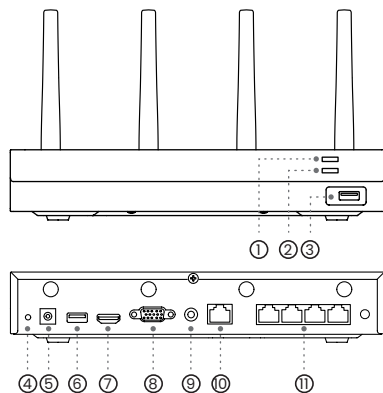


- ① LED di alimentazione
- ② LED HDD
- ③ Porta USB
- ④ Reset
- ⑤ Ingresso alimentazione
- ⑥ Porta USB
- ⑦ Porta HDMI
- ⑧ Porta VGA
- ⑨ Uscita audio
- ⑩ Porta LAN (per internet)
- ⑪ Porta LAN (per IPC)

Diversi stati del LED di stato:

LED di alimentazione: verde fisso indica che l'NVR è alimentato.
LED HDD: rosso lampeggiante indica che l'unità disco funziona regolarmente.

Diagramma topologico della rete

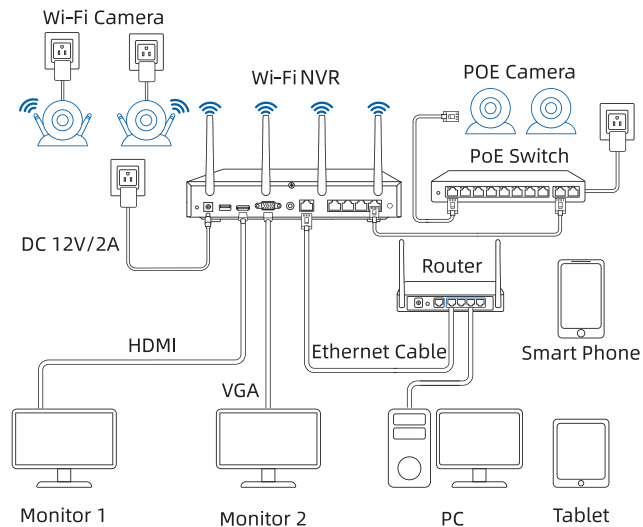


NOTA:

1. Quando si collega una telecamera PoE all'NVR, per accendere la telecamera è necessario un adattatore di alimentazione.
2. Per collegare più telecamere PoE, si consiglia di utilizzare uno

switch PoE per garantirne l'efficienza.

3. Per una stabilità ottimale, si consiglia di sincronizzare direttamente le informazioni Wi-Fi dal NVR alla telecamera.


Schema di connessione

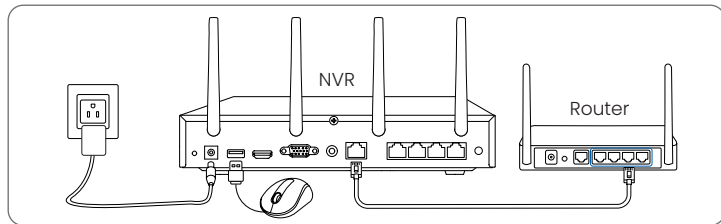

1. Collegare l'alimentatore incluso all'NVR e a una presa di corrente.

2. Collegare l'NVR al router con un cavo Ethernet (Se si spera di utilizzarlo in modalità remota).

Poi, collegare il mouse alla porta USB dell'NVR.

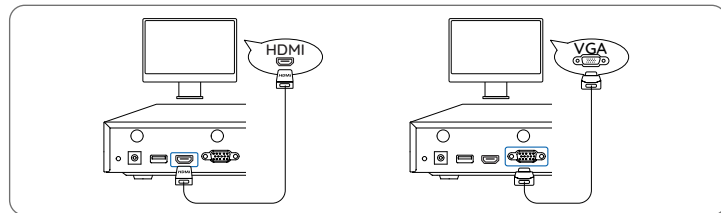


3. Collegare l'NVR al monitor con un cavo VGA o HDMI.

NOTA: cavo VGA e monitor non sono inclusi nella confezione.

4. Seguire i passi riportati sul monitor per completare la configurazione iniziale.

NOTA: nel secondo passo, l'UID è disabilitato per impostazione predefinita. Si consiglia di abilitarlo per l'accesso remoto su smartphone o computer. In alternativa, è possibile impostarlo successivamente in "Impostazioni > Sistema > Informazioni".

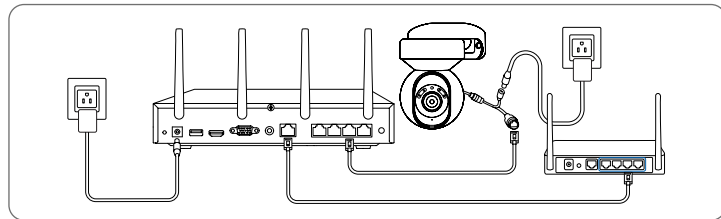

5. Accendere le telecamere Wi-Fi e collegarle alle porte LAN (per IPC) sull'NVR tramite cavi Ethernet.

6. Cliccare su "Sincronizza informazioni Wi-Fi" per collegare le telecamere al Wi-Fi dell'NVR.



7. Al termine della sincronizzazione, rimuovere i cavi Ethernet e attendere alcuni secondi affinché si stabilisca il collegamento wireless.

8. Dopo il corretto collegamento wireless, la telecamera può essere installata nella posizione desiderata.

Per ulteriori specifiche, visitare il sito Web ufficiale di Reolink.

<https://reolink.com/>.

Accesso all'NVR tramite smartphone o PC

1. Collegare l'NVR a un router utilizzando il cavo Ethernet incluso.

2. Scaricare e avviare l'app o il client Reolink e seguire le istruzioni per accedere all'NVR.

- Su smartphone
Scansionare per scaricare l'app Reolink.

- Su PC
Per effettuare il download, andare a <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Suggerimenti per l'installazione della telecamera

Suggerimenti per l'installazione

- Non rivolgere la telecamera verso fonti di luce.
- Non puntare la telecamera verso finestre di vetro: ne potrebbe risultare una scarsa qualità dell'immagine a causa del bagliore della finestra causato dai LED a infrarossi, luci ambientali o luci di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata puntandola verso un'area ben illuminata: questo potrebbe causare una scadente qualità delle immagini. Per garantire la migliore qualità delle immagini, le condizioni di illuminazione sia della telecamera che del soggetto da acquisire devono essere le stesse.
- Per garantire una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire periodicamente l'obiettivo con un panno morbido.
- Accertarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente

- esposte ad acqua o umidità, né ostruite da sporco o altri elementi.
- In base alle classificazioni di impermeabilità IP, la telecamera può funzionare correttamente in condizioni come pioggia e neve. Tuttavia, ciò non significa che la telecamera possa funzionare immersa nell'acqua.
 - Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possono colpire direttamente l'obiettivo.
 - La telecamera può funzionare in condizioni di freddo estremo fino a -10 °C, in quando una volta accesa, la telecamera produrrà calore. È possibile accendere la telecamera all'interno per alcuni minuti prima di installarla all'aperto.

NOTA: installare le telecamere all'interno della portata del segnale dell'NVR.

Risoluzione dei problemi

La telecamera non visualizza immagini sul monitor

Causa 1: la telecamera non è alimentata

Soluzioni:

- Coprire i LED IR della telecamera per vedere se si accendono.
- Se si dispone di un alimentatore da 12 V, alimentare la telecamera con l'alimentatore.

Causa 2: nome o password non corretti per l'account

Soluzione:

Accedere all'NVR, andare su Impostazioni > Pagina canale e cliccare su Modifica, poi inserire la password corretta per la telecamera. Se si è dimenticata la password, resettare la telecamera per ripristinare la password predefinita (vuota).

Causa 3: la telecamera non è assegnata ad alcun canale

Soluzione:

Andare alla pagina Impostazioni > Canale, cliccare sul canale desiderato, quindi selezionare la telecamera per quel canale. Se tutti i canali sono già in uso, eliminare la telecamera offline dall'NVR. Il canale a cui era stata associata questa telecamera sarà ora libero.

Causa 4: Wi-Fi assente dopo la rimozione del cavo Ethernet

Soluzioni:

- collegare la telecamera all'NVR con un cavo Ethernet. Andare su Rete > Wi-Fi > Impostazioni sul monitor per sincronizzare il WiFi dell'NVR.
- Installare la telecamera all'interno della portata del segnale dell'NVR.
- Installare delle antenne sulla telecamera e sull'NVR.

Se queste soluzioni non funzionano, contattare il supporto Reolink
<https://support.reolink.com>.

Specifiche

NVR

Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C

Dimensioni RLNI2W: 255 x 49,5 x 222,7 mm

Peso: 1,4 kg, per RLNI2W

Istruzioni per la sicurezza importanti (Per telecamera Wi-Fi cablata)

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi

di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.

7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, inclusa, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.

(b) il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea.
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Riconoscimento dei marchi

“Reolink” e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.


Contenido

Contenido de la caja	72
Introducción al NVR	73
Diagrama topológico de la red	74
Diagrama de conexión	75
Acceder al NVR mediante un smartphone o un PC	77
Consejos de montaje de la cámara	78
Resolución de problemas	79
Especificaciones	81
Instrucciones de seguridad importantes	81
Aviso legal	82
Notificación de cumplimiento	84

Contenido de la caja




NVR

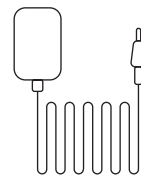


Adaptador de corriente del NVR




Cable Ethernet de 1 m



Cable HDMI




Guía de inicio rápido



Ratón USB

Introducción al NVR

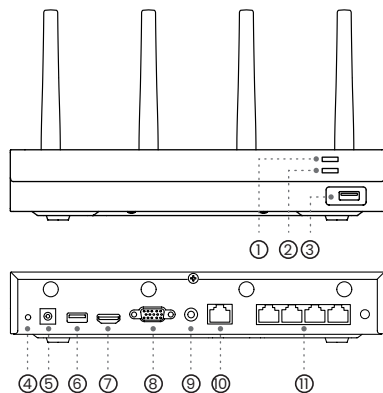


- ① LED de alimentación
- ② LED de HDD
- ③ Puerto USB
- ④ Restablecer
- ⑤ Entrada de alimentación
- ⑥ Puerto USB
- ⑦ Puerto HDMI
- ⑧ Puerto VGA
- ⑨ Salida de audio
- ⑩ Puerto LAN (para Internet)
- ⑪ Puerto LAN (para IPC)

Diferentes estados de los LED de estado:

LED de alimentación: luz verde fija para indicar que el NVR está encendido.
LED de HDD: luz roja que parpadea para indicar que el disco duro funciona correctamente.

Diagrama topológico de la red

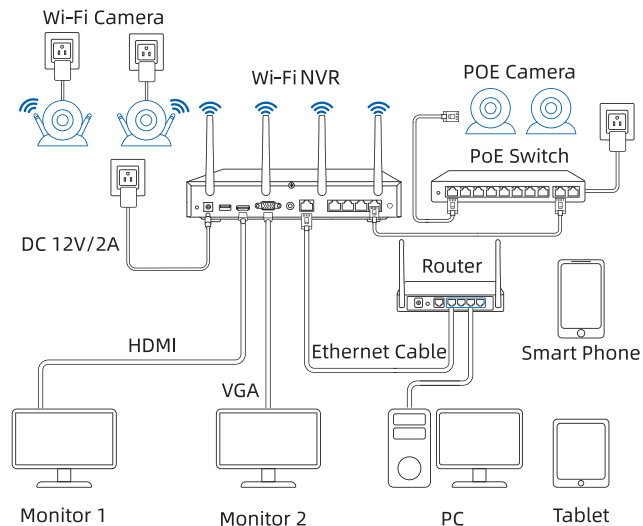


NOTA:


1. Cuando conecte una cámara PoE al NVR, necesitará un adaptador de corriente para encender la cámara.
2. Para conectar varias cámaras PoE, considere la posibilidad de utilizar un interruptor PoE para mayor eficacia.

3. Se recomienda sincronizar directamente la información WiFi del NVR a la cámara para una estabilidad óptima.

Diagrama de conexión

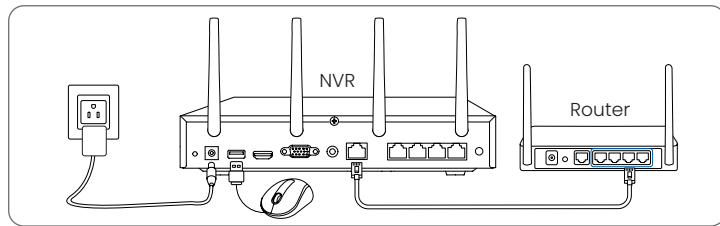

1. Conecte el adaptador de corriente incluido al NVR y a una toma de corriente.
 2. Conecte el NVR a su router con un cable Ethernet si desea usarlo de forma remota.
- A continuación, conecte el ratón al puerto USB del NVR.

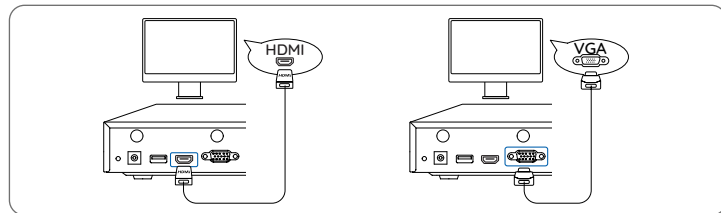


3. Conecte el NVR al monitor con un cable VGA o HDMI.

NOTA: El paquete no incluye el cable VGA ni el monitor.

4. Siga los pasos indicados en el monitor para completar la configuración inicial.

NOTA: En el segundo paso, el UID está desactivado de forma predeterminada. Le recomendamos activarlo para el acceso remoto en smartphones u ordenadores. También puede configurarlo más tarde en "Settings (Ajustes) > System (Sistema) > Info (Información)".

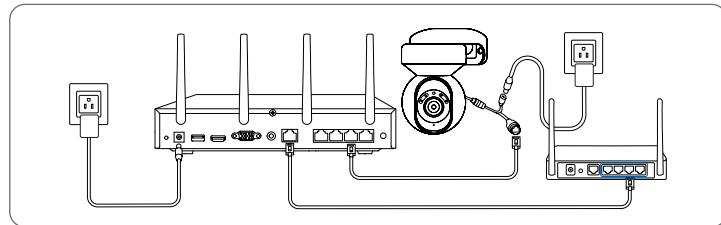

5. Encienda sus cámaras Wi-Fi y conéctelas a los puertos LAN (para IPC) del NVR con cables Ethernet.

6. Haga clic en Sync Wi-Fi Info (Sincronizar información Wi-Fi) para conectar las cámaras con el Wi-Fi del NVR.



7. Una vez finalizada correctamente la sincronización, quite los cables Ethernet y espere unos segundos para que las cámaras se reconecten de forma inalámbrica.

8. Una vez establecida la conexión inalámbrica, la cámara puede instalarse en la ubicación deseada.

Para más especificaciones, visite el sitio web oficial de Reolink.
<https://reolink.com/>.

Acceder al NVR mediante un smartphone o un PC

1. Conecte el NVR a un router con el cable Ethernet incluido.
2. Descargue y abra la aplicación o el cliente Reolink y siga las instrucciones para acceder al NVR.

- En smartphone
Escanee para descargar la aplicación Reolink.

- En PC
Ruta de descarga: vaya a <https://reolink.com> > Support > App & Client.



Consejos de montaje de la cámara

Consejos de instalación

- No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No oriente la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, la calidad de la imagen podría ser deficiente debido al resplandor causado por los LED infrarrojos, la iluminación ambiental o las luces de estado en la ventana.
- Si coloca la cámara en una zona de sombra, no debe orientarla hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, la calidad de la imagen podría ser deficiente. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación de la cámara y del objeto de captura deberán ser las mismas.
- Para garantizar la mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar la lente con un paño suave de vez en cuando.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén directamente expuestos al agua o la humedad ni obstruidos por suciedad u otros

elementos.

- Gracias a la clasificación IP de resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente en condiciones de lluvia y nieve, por ejemplo. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan impactar directamente en el objetivo.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo de hasta -10 °C, dado que, cuando se enciende, la cámara produce calor. Puede

NOTA: Instale las cámaras dentro del alcance de la señal del NVR.

encender la cámara en un interior durante unos minutos antes de instalarla en el exterior.

Resolución de problemas

La cámara no muestra imágenes en el monitor

Causa 1: la cámara no se enciende

Soluciones:

- Cubra los LED de infrarrojos de la cámara para ver si se encienden.
- Si tiene un adaptador de corriente de 12 V, alimente la cámara con el adaptador de corriente.

Causa 2: nombre de cuenta o contraseña incorrectos

Solución:

Inicie sesión en el NVR, vaya a Settings (Ajustes) > Channel page (Página de canal) y haga clic en Modify (Modificar) para introducir la contraseña correcta de la cámara. Si ha olvidado su contraseña, restablezca su cámara para restablecer la contraseña predeterminada (en blanco).

Causa 3: la cámara no está asignada a ningún canal

Solución:

Vaya a Settings (Ajustes) > Channel page (Página de canal), haga clic en el canal que desee y, a continuación, seleccione su cámara para ese canal. Si ya se están usando todos los canales, elimine la cámara sin conexión del NVR. A continuación, el canal del que se ha eliminado esta cámara quedará libre.

Causa 4: no hay Wi-Fi después de quitar el cable Ethernet

Soluciones:

- Conecte la cámara al NVR con un cable Ethernet. Vaya a Network (Red) > Wi-Fi > Settings (Ajustes) en el monitor para sincronizar el Wi-Fi del NVR.
- Instale la cámara dentro del alcance de la señal del NVR.
- Instale antenas en la cámara y el NVR.

Si estas soluciones no funcionan, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente de Reolink: <https://support.reolink.com>.

Especificaciones

NVR

Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 45 °C

Tamaño de RLNI2W: 255 × 49,5 × 222,7 mm

Peso: 1,4 kg

Instrucciones de seguridad importantes (Para cámara Wi-Fi con cable)

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño

tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña. 7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por

su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permissible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

(a) Este aparato no cuenta con un modo de espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.

(b) es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : (la potencia máxima transmitida)
2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.