

Operational Instructions

Apply to: Reolink TrackMix WiFi



58.03.009.0005

  @ReolinkTech <https://reolink.com>


Contents

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Set UP the Camera	5
Mount the Camera	7
Troubleshooting	10
Specifications	11
Important Safety Instructions	11
Legal Disclaimer	13
Notification of Compliance	15

What's in the Box




Camera




Power Adapter




4.5m Power Extension Cable



Mounting Hole Template




Pack of Screws



Mount




Surveillance Sign

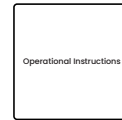


Operational Instructions

Camera Introduction

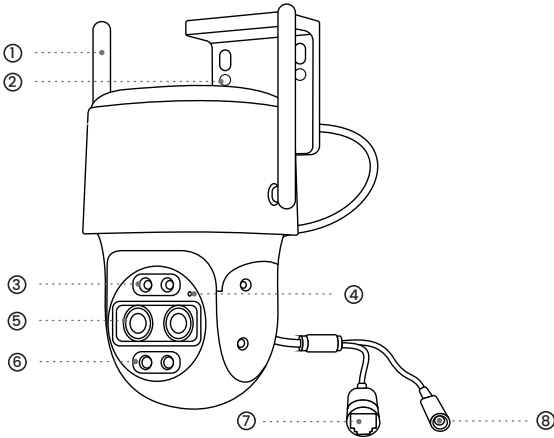

- ① Antenna
- ② Mount
- ③ Infrared Light
- ④ Built-in Mic
- ⑤ Lens
- ⑥ Spotlight
- ⑦ Network Cable
- ⑧ Power Port

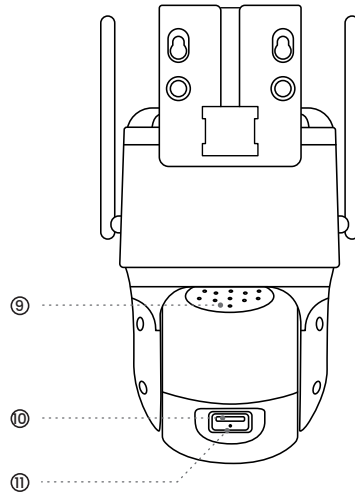

- ⑨ Speaker
 - ⑩ microSD Card Slot
 - ⑪ Reset Button
- * Press for about 5 seconds to restore the device to factory settings.

Set UP the Camera

Step 1 Download and Launch the Reolink App or Client software.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

• On PC



Download path of the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.

NOTE: Ensure your phone's Bluetooth is enabled before attempting to connect the camera.

Step 2 Connect the camera to a power source.

Step 3 Launch the Reolink App, click the " + " button in the top right corner to add the camera. Scan the QR code on the device and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

NOTE: If you access the camera via the Reolink Client, you may click the Add Device icon and choose the UID option to enter the UID of your camera. The UID is on the camera body (right below the QR code).

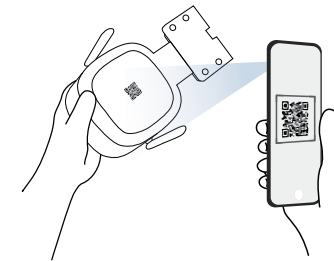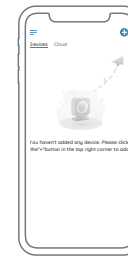


Mount the Camera

Installation Tips


- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Otherwise, it may result in poor image quality because of the window glare caused by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Otherwise, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object should be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens cover with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- The waterproof camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.

Mount the camera to the wall

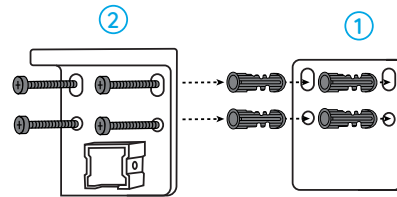

1. Drill holes as indicated in the mounting template. Use included long screws to secure the bracket.


NOTE: Use the included drywall anchors if needed.

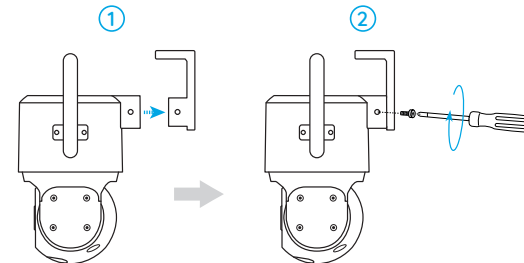

2. Align the camera with the groove on the bracket. Use the included short screws to secure the camera.


NOTE: To adjust the camera's viewing angle, you can remotely pan and tilt the camera via the Reolink App or Client.

Mount the Camera to Ceiling

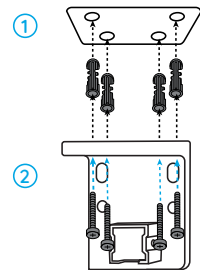

1. Drill holes as indicated in the mounting template. Use included long screws to secure the bracket.

NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.

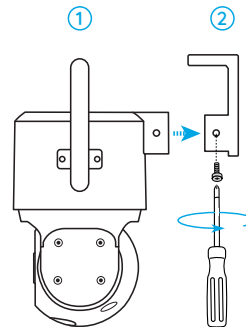

2. Align the camera with the groove on the bracket. Use the included short screws to secure the camera.

NOTE: To adjust the camera's viewing angle, you can remotely pan and tilt the camera via the Reolink App or Client.

Troubleshooting

Camera is not powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Plug the camera into a different outlet and see if it works.
- Power on the camera with another working 12V 2A DC adapter and see if it works.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Picture is not clear

If the picture from the camera is not clear, please try the following solutions:

- Check the camera lens for dirt, dust or spiderwebs.
- Point the camera to a well-lit area. The lighting condition will affect the picture quality a lot.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check it again.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Specifications

Dimension: 224.9*132*130.4mm

Weight: 1.09KG

Operating Temperature: -10°C to +55°C (14°F~131°F)

Operating Humidity: 10% to 90%

Weatherproof: IP65

- 4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
- 5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
- 6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
- 7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
- 8.The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

Important Safety Instructions (For wired Wi-Fi camera)

Please read the instructions carefully before using the device.

- 1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
- 2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
- 3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described,with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use

and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body

- (a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
- (b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

WiFi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150–5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: <https://reolink.com/product-compliance/>

Bluetooth operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Katalog

Lieferumfang	20
Über die Kamera	21
Einrichten der Kamera	23
Montage der Kamera	25
Fehlersuche	28
Spezifikation	29
Wichtige Sicherheitshinweise	29
Gesetzlicher Haftungsausschluss	31
Konformitätserklärung	33



Lieferumfang




Kamera




Netzadapter

4,5 m
Stromverlängerungskabel

Montagelochs-chablone




Schraubenpack



Halterung




Überwachungsaufkleber




Schnellstartanleitung

Über die Kamera

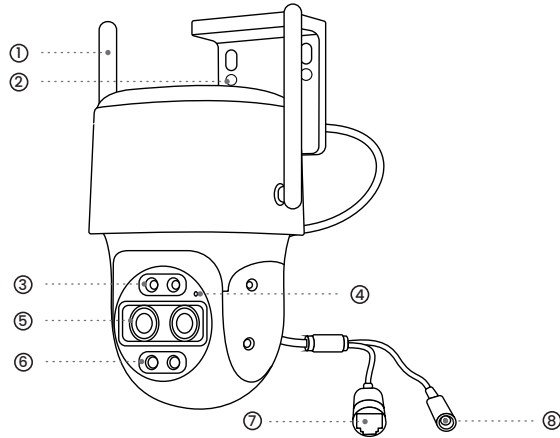

- ① Antenne
- ② Halterung
- ③ Infrarot-LED
- ④ Einbau-Mikrofon
- ⑤ Objektiv
- ⑥ Spotlight
- ⑦ Netzkabel
- ⑧ Strom-Port

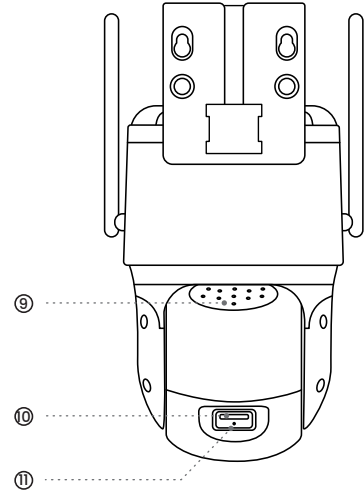

- ⑨ Lautsprecher
- ⑩ microSD-Kartenslot
- ⑪ Reset-Taste
*Zurück auf Werkseinstellungen: die Reset-Taste etwa 5s drücken.

Einrichten der Kamera

Laden Sie die Reolink App/Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

• Auf Smartphone

Den QR-Code scannen und Reolink App herunterladen.

• Auf PC

Download-Pfad von Reolink Client: <https://reolink.com> > Support > App & Client.




HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist, bevor Sie versuchen, die Kamera zu verbinden.

Schritt 1 Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter, um die Kamera einzuschalten.

Schritt 2 Starten Sie die Reolink App und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche " + " zum Hinzufügen der Kamera. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie der Bildschirmführung für die Ersteinrichtung.

HINWEIS: Wenn Sie über den Reolink Client auf die Kamera zugreifen können Sie auf das Symbol Gerät hinzufügen klicken und die UID wählen, um die UID Ihrer Kamera einzugeben. Die UID befindet sich auf dem Kameragehäuse (direkt unter dem QR-Code).

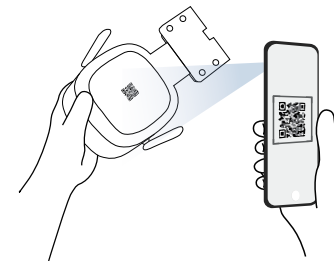


Montage der Kamera

Tipps für die Montage


- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann die Bildqualität aufgrund der Blendung durch Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einen schattigen Bereich, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, sollten die Lichtverhältnisse für die Kamera und das Aufnahmeobjekt gleich sein.
- Um eine bessere Bildqualität zu erhalten, empfiehlt es sich, das Kuppelgehäuse von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Strom-Port nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist und nicht durch Staub oder andere Elemente blockiert wird.
- Die wasserdichte Kamera kann unter Bedingungen wie Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser arbeiten kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt gegen das Objektiv schlagen können.

Die Kamera an der Wand montieren

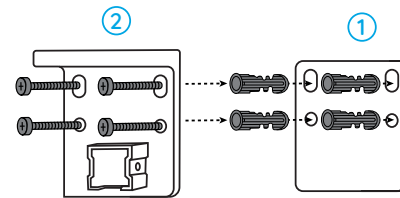

1. Bohren Sie die Löcher wie in der Montageschablone angegeben. Verwenden Sie die mitgelieferten langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.


HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Trockenbaudübel.

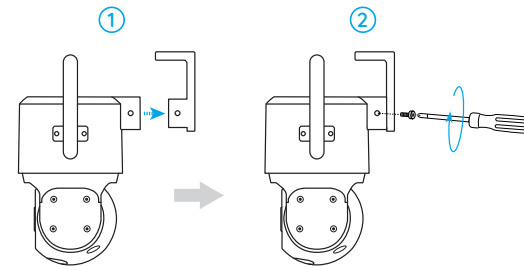

2. Richten Sie die Kamera an der Nut der Halterung aus. Verwenden Sie die mitgelieferten kurzen Schrauben, um die Kamera zu befestigen.


HINWEIS: Um den Blickwinkel der Kamera einzustellen, können Sie die Kamera über die Reolink App oder den Client aus der Ferne schwenken und neigen.

Die Kamera an der Decke montieren

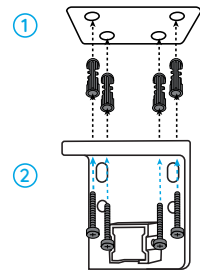

1. Bohren Sie die Löcher wie in der Montageschablone angegeben. Verwenden Sie die mitgelieferten langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.

HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Trockenbaudübel.

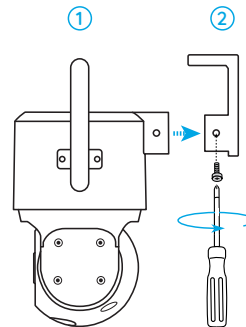

2. Richten Sie die Kamera an der Nut der Halterung aus. Verwenden Sie die mitgelieferten kurzen Schrauben, um die Kamera zu befestigen.

HINWEIS: Um den Blickwinkel der Kamera einzustellen, können Sie die Kamera über die Reolink App oder den Client aus der Ferne schwenken und neigen.

Fehlersuche

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn die Kamera lässt sich nicht einschalten, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an und prüfen Sie, ob sie funktioniert.
- Schalten Sie die Kamera mit einem anderen funktionierenden 12V 2A DC Adapter ein und sehen Sie, ob es funktioniert.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Unscharfes Bild

Wenn das Bild der Kamera nicht klar ist, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie, ob es Schmutz, Staub oder Spinnweben auf dem Kameraobjektiv gibt. Bitte reinigen Sie es mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Richten Sie die Kamera auf einen gut beleuchteten Bereich.

Die Lichtverhältnisse haben einen großen Einfluss auf die Bildqualität.

- Upgraden Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
 - Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie sie erneut.
- Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Spezifikation

Abmessungen: 224,9×132×130,4 mm

Gewicht: 1,09 kg

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 90%

Wetterfest: IP65

Wichtige Sicherheitshinweise (Für kabelgebundene Wi-Fi-Kamera)

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.

5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.

6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.

7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den

geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>
Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

- (a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energiemanagementfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.
(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : 2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website <https://reolink.com/product-compliance/>



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


Contenu

Contenu de la boîte	38
Présentation de la caméra	39
Régler la caméra	41
Monter la caméra	43
Dépannage	46
Spécifications	47
Consignes de sécurité importantes	47
Avis de non-responsabilité	49
Notification de Conformité.....	50


Contenu de la boîte




Caméra




Adapteur d'alimentation *




Rallonge électrique de 4,5m *



Paquet de vis



Gabarit de trou de montage



Montage




Sticker de surveillance




Guide de démarrage rapide

Présentation de la caméra

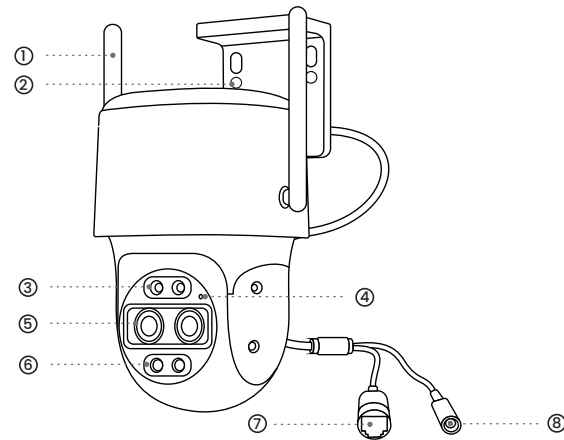

- ① Antenne
- ② Fixation
- ③ Lumière infrarouge
- ④ Micro intégré
- ⑤ Lentilles
- ⑥ Spotlight
- ⑦ Câble de réseau
- ⑧ Port d'alimentation

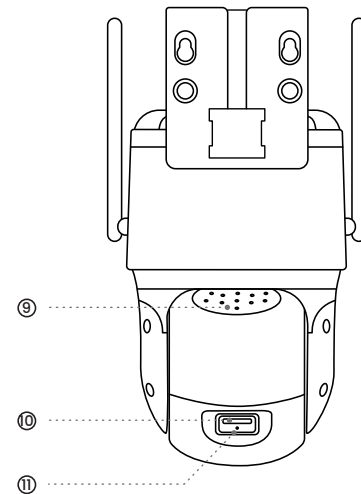

- ⑨ Intervenants
 - ⑩ Fente pour Carte Micro-SD
 - ⑪ carte SD Bouton de réinitialisatin
- * Appuyez sur cette touche pendant environ 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil.

Régler la caméra

Téléchargez et lancez l'application Reolink ou le logiciel client et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur Smartphone

Scannez pour télécharger l'application Reolink.



• Sur PC



Chemin de téléchargement du client Reolink : accédez à <https://reolink.com> > Asistance > Appli & Client.

REMARQUE : Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé avant d'essayer de connecter la caméra.

Étape 1 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour mettre la caméra sous tension.

Étape 2 Lancez l'application Reolink, cliquez sur le bouton «  » dans le coin supérieur droit pour ajouter la caméra. Scannez le code QR sur l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

REMARQUE : si vous accédez à la caméra via le client Reolink, vous pouvez cliquer sur l'icône Ajouter un appareil et choisir l'option UID pour saisir l'UID de votre caméra. L'UID se trouve sur le boîtier de la caméra (juste en dessous du code QR).

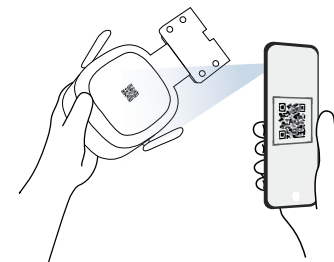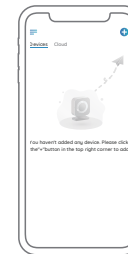


Monter la caméra

Conseils d'installation


- Ne pas orienter la caméra vers une source de lumière.
- Ne dirigez pas la caméra vers une fenêtre en verre. Sinon, la qualité de l'image risque d'être médiocre en raison de l'éblouissement causé par les DEL infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d'état.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et orientez-le vers une zone bien éclairée. Dans le cas contraire, la qualité de l'image risque d'être médiocre. Pour garantir une qualité d'image optimale, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être identiques.
- Pour garantir une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer de temps en temps la protection de l'objectif avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou à l'humidité et qu'ils ne sont pas bloqués par des saletés ou d'autres éléments.
- La caméra étanche peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Toutefois, cela ne signifie pas que la caméra peut fonctionner sous l'eau.
- N'installez pas la caméra dans des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper directement l'objectif.

Fixer la caméra au mur

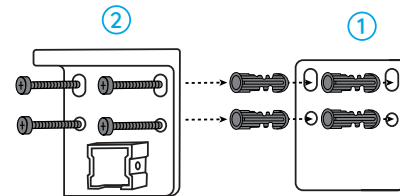

1. Percez des trous aux emplacements indiqués sur le modèle de montage. Utilisez les longues vis fournies pour fixer le support.


REMARQUE : Utilisez les chevilles incluses pour cloison sèche si nécessaire.

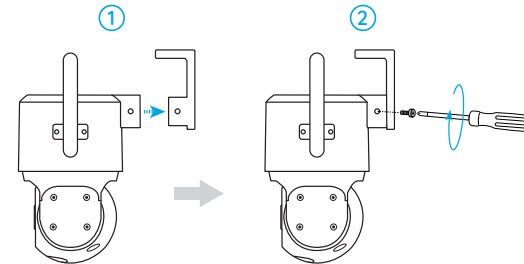

2. Alignez la caméra avec la rainure du support. Utilisez les petites vis fournies pour fixer la caméra.


REMARQUE : Pour ajuster l'angle de vue de la caméra, vous pouvez effectuer une rotation et une inclinaison à distance via l'application Reolink ou Client.

Montage de la caméra au plafond

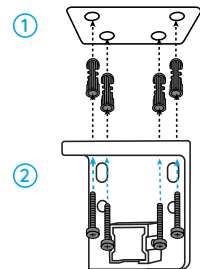

1. Percez des trous aux emplacements indiqués sur le modèle de montage. Utilisez les longues vis fournies pour fixer le support.

REMARQUE : Utilisez les chevilles incluses pour cloison sèche si nécessaire.

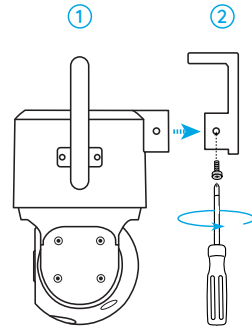

2. Alignez la caméra avec la rainure du support. Utilisez les petites vis fournies pour fixer la caméra.

REMARQUE : Pour ajuster l'angle de vue de la caméra, vous pouvez effectuer une rotation et une inclinaison à distance via l'application Reolink ou Client.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Branchez la caméra sur une autre prise et voyez si cela fonctionne.
- Mettez la caméra sous tension avec un autre adaptateur 12V 2A DC en état de marche et vérifiez s'il fonctionne.

Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink.

L'image n'est pas claire

Si l'image de la caméra n'est pas claire, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que l'objectif de la caméra n'est pas sale, poussiéreux ou couvert de toiles d'araignée.
- Dirigez la caméra vers une zone bien éclairée. Les conditions d'éclairage affectent considérablement la qualité de l'image.
- Mettez à jour le micrologiciel de votre caméra avec la version la plus récente.
- Rétablissez les paramètres d'usine de la caméra et vérifiez-la à nouveau.

Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink.

Spécifications

Dimensions : 224,9 × 132 × 130,4 mm

Poids : 1,09 kg

Température de Fonctionnement : -10 °C à +55 °C

Taux d’Humidité de Fonctionnement : 10 % à 90 %

Étanchéité: IP65

Consignes de sécurité importantes(Pour caméra Wi-Fi filaire)

Veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser l’appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N’utilisez pas l’appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N’utilisez pas l’appareil dans un environnement où l’humidité dépasse la plage recommandée.
4. N’essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l’appareil vous-même.

5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l’utilisation de l’appareil.

6. L’appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d’autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d’étouffement. Gardez l’appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d’ingestion de petites pièces.

7. L’appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d’étranglement. Gardez l’appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

8.Le produit n’inclut pas de fonctions d’assistance. Pour l’accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d’assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d’outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l’installation peut s’avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l’application une fois installé.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations

pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notification de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

- (a)L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.
- (b)la consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web<https://reolink.com/product-compliance/>



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière

responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Contenuto

Cosa c'è nella Scatola	56
Introduzione alla telecamera	57
Configurazione della telecamera	59
Montare la telecamera	61
Risoluzione dei problemi	64
Specifiche tecniche	65
Istruzioni per la sicurezza importanti	65
Esclusione di responsabilità legale	67
Notifica di Conformità	68


Cosa c'è nella Scatola



Telecamera




Adattatore di Alimentazione *




Cavo di Prolunga di Alimentazione da 4,5 m*



Schema Montaggio Fori




Confezione di Viti



Montaggio




Adesivo di Avviso di Sorveglianza




Guida Rapida

Introduzione alla telecamera

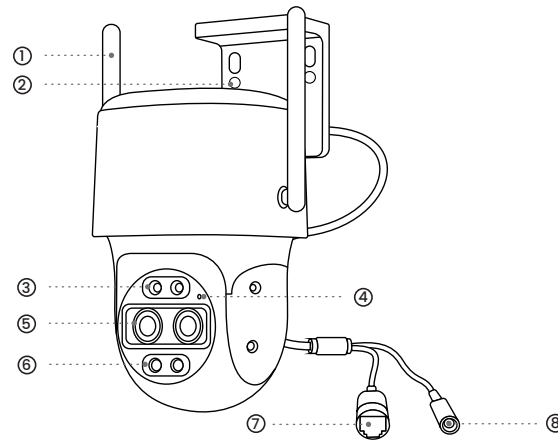

- ① Antenna
- ② Supporto
- ③ Luce infrarossa
- ④ Microfono incorporato
- ⑤ Obiettivo
- ⑥ Faretto
- ⑦ Cavo di rete
- ⑧ Porta di alimentazione

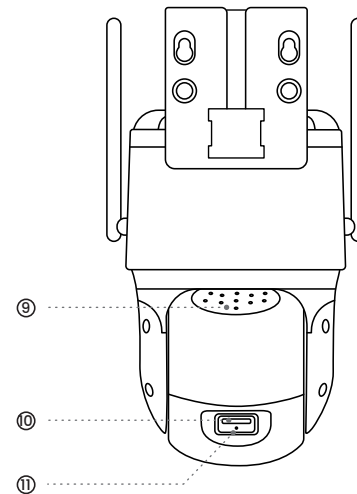

- ⑨ Altoparlante
 - ⑩ Slot per scheda microSD
 - ⑪ Pulsante di reset
- * Premere per circa 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

Configurazione della telecamera

Scarica e avvia l'app Reolink o il software Client e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su Smartphone

Scansiona per scaricare l'app Reolink.

• Su PC

Percorso di download del client Reolink: Vai su <https://reolink.com>
> Assistenza > App & Client.





NOTA: Assicurati che il Bluetooth del telefono sia abilitato prima di connettere la telecamera.

Passo 1 Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito per accendere la videocamera.

Passo 2 Avvia l'app Reolink, fai clic sul pulsante " + " nell'angolo in alto a destra per aggiungere la videocamera. Eseguire la scansione del codice QR sul dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

NOTA: se accedi alla videocamera tramite il client Reolink, puoi fare clic sull'icona Aggiungi dispositivo e scegliere l'opzione UID per inserire l'UID della tua videocamera. L'UID si trova sul corpo della videocamera (guarda proprio sotto il codice QR).

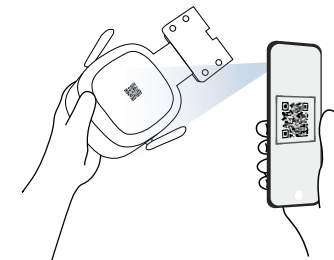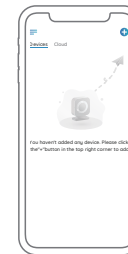


Montare la telecamera

Suggerimenti per l'installazione


- Non rivolgere la fotocamera verso fonti di luce.
- Non puntare la fotocamera verso una finestra di vetro. In caso contrario, la qualità dell'immagine potrebbe risultare scadente a causa dell'abbagliamento della finestra causato dai LED a infrarossi, dalle luci ambientali o dalle luci di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla verso un'area ben illuminata. In caso contrario, la qualità delle immagini potrebbe risultare scadente. Per garantire la migliore qualità dell'immagine, le condizioni di illuminazione della telecamera e dell'oggetto da catturare devono essere le stesse.
- Per garantire una migliore qualità delle immagini, si consiglia di pulire di tanto in tanto il coperchio dell'obiettivo con un panno morbido.
- Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposte all'acqua o all'umidità e che non siano bloccate da sporcizia o altri elementi.
- La fotocamera impermeabile può funzionare correttamente in condizioni come pioggia e neve. Tuttavia, ciò non significa che la fotocamera possa funzionare sott'acqua.
- Non installare la fotocamera in luoghi in cui pioggia e neve possano colpire direttamente l'obiettivo.

Montare la telecamera a parete

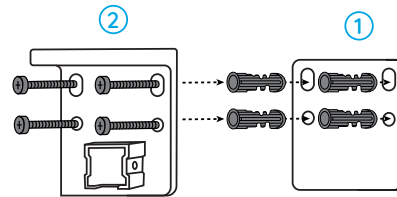

1. Praticare i fori come indicato nella dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe incluse per fissare la staffa.


NOTA: Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi.

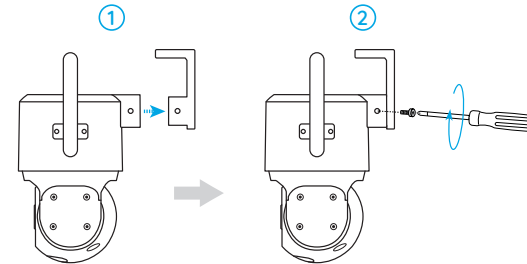

2. Allineare la telecamera con la scanalatura sulla staffa. Utilizzare le viti corte incluse per fissare la telecamera.


NOTA: per regolare l'angolo di visione della telecamera, è possibile ruotarla e inclinarla da remoto tramite l'app o il client Reolink.

Montaggio della telecamera a soffitto

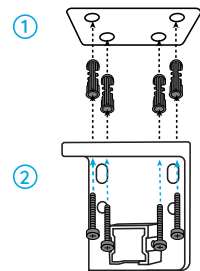

1. Praticare i fori come indicato nella dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe incluse per fissare la staffa.

NOTA: Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi.

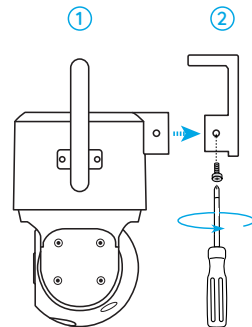

2. Allineare la telecamera con la scanalatura sulla staffa. Utilizzare le viti corte incluse per fissare la telecamera.

NOTA: per regolare l'angolo di visione della telecamera, è possibile ruotarla e inclinarla da remoto tramite l'app o il client Reolink.

Risoluzione dei problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Collegare la fotocamera a un'altra presa di corrente e verificare se funziona.
- Accendere la fotocamera con un altro adattatore CC da 12 V 2 A funzionante e verificare se funziona.

Se il problema non viene risolto, contattare l'assistenza Reolink.

L'immagine non è chiara

Se l'immagine della telecamera non è chiara, provare le seguenti soluzioni:

- Controllare che l'obiettivo della fotocamera non sia sporco, polvere o ragnatele.
- Puntare la fotocamera in un'area ben illuminata. Le condizioni di illuminazione influiscono notevolmente sulla qualità dell'immagine.
- Aggiornare il firmware della fotocamera alla versione più recente.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera e controllarla di nuovo.

Se il problema non viene risolto, contattare l'assistenza Reolink.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 224,9×132×130,4 mm

Peso: 1,09 kg

Temperatura operativa: da -10°C a +55°C (da 14°F a 131°F)

Umidità operativa: dal 10% al 90%

Impermeabilità: IP65

Istruzioni per la sicurezza importanti (Per telecamera Wi-Fi cablata)

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.

4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.

5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.

6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.

7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative

applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di

20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

- (a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.
- (b) il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa WiFi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth

FREQUENZA DI ESERCIZIO: 2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150–5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea.
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web <https://reolink.com/product-compliance/>



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.


Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Índice

Contenido de la caja	74
Presentación de la cámara.....	75
Configurar la cámara	77
Montar la cámara	79
Solución de problemas	82
Especificaciones.....	83
Instrucciones de seguridad important.....	83
Aviso legal.....	85
Notificación de cumplimiento	86


Contenido de la caja



Cámara




Adaptador de corriente




Cable de extensión de alimentación de 4,5 m



Plantilla de orificios de montaje



Paquete de tornillos



Soporte de montaje




Etiqueta de vigilancia




Guía de inicio rápido

Presentación de la cámara

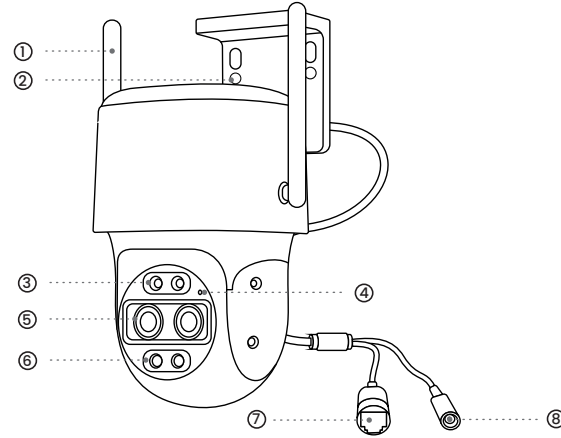

- ① Antena
- ② Base
- ③ Luz infrarroja
- ④ Micrófono incorporado
- ⑤ Objetivo
- ⑥ Foco
- ⑦ Cable de red
- ⑧ Puerto de alimentación

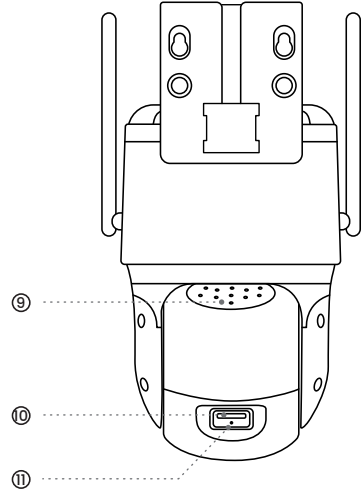

- ⑨ Altavoz
 - ⑩ Ranura para tarjeta microSD
 - ⑪ Botón de restablecimiento
- * Pulse durante unos 5 segundos para restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Configurar la cámara

Descargue e inicie el software Reolink App o Client y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

• En teléfono inteligente

Escanee para descargar la aplicación Reolink App.



• En la computadora


Ruta de descarga de Reolink Client: diríjase a <https://reolink.com/es/> > Soporte > App & Client.

NOTA: Asegúrate de haber activado el Bluetooth de tu móvil antes de conectar la cámara.

Paso 1 Utilice el adaptador de corriente suministrado para encender la cámara.

Paso 2 Inicie la aplicación Reolink, haga clic en el botón “ + ” en la esquina superior derecha para añadir la cámara. Escanee el código QR en el dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

NOTA: Si accede a la cámara a través de Reolink Client, puede hacer clic en el icono Añadir dispositivo y elegir la opción UID para introducir el UID de su cámara. El UID está en el cuerpo de la cámara (justo debajo del código QR).

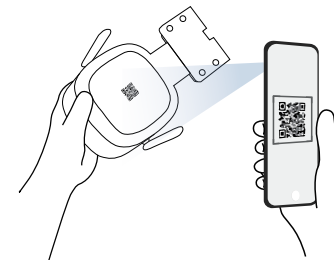


Montar la cámara

Consejos de instalación


- No oriente la cámara hacia fuentes de luz.
- No oriente la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, podría producirse una mala calidad de imagen debido al reflejo de la ventana causado por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona sombreada mientras la orienta hacia una bien iluminada. De lo contrario, la calidad de la imagen podría ser deficiente. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deben ser las mismas.
- Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar de vez en cuando la tapa del objetivo con un paño suave.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente a agua o humedad y no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
- La cámara resistente al agua puede funcionar correctamente en condiciones como lluvia y nieve. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente el objetivo.

Montar la cámara en la pared

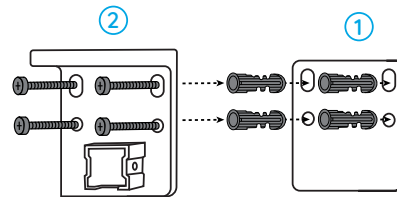

1. Taladra orificios según lo indicado en la plantilla de montaje. Asegura el soporte de montaje con los tornillos largos incluidos.


Nota: Utiliza los anclajes para paredes duras cuando sea necesario.

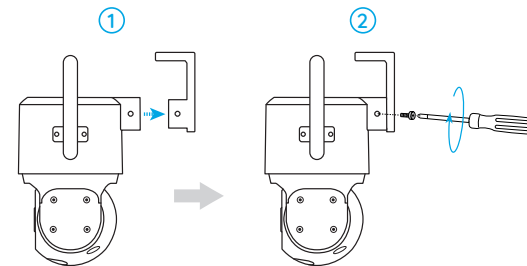

2. Alinea la cámara al surco del soporte. Asegura la cámara con los tornillos cortos incluidos.


Nota: Para ajustar el ángulo de visión de cámara, utiliza la panorámica y la inclinación de manera remota en la Reolink App o Cliente.

Montar la cámara en el techo

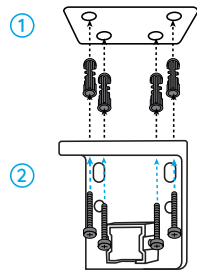

1. Taladra orificios según lo indicado en la plantilla de montaje. Asegura el soporte de montaje con los tornillos largos incluidos.

Nota: Utiliza los anclajes para paredes duras cuando sea necesario.

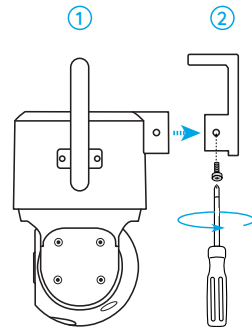

2. Alinea la cámara al surco del soporte. Asegura la cámara con los tornillos cortos incluidos.

Nota: Para ajustar el ángulo de visión de cámara, utiliza la panorámica y la inclinación de manera remota en la Reolink App o Cliente.

Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Enchufe la cámara en otra toma de corriente y compruebe si funciona.
- Encienda la cámara con otro adaptador de 12V 2A DC que funcione y compruebe si funciona.

Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el Soporte de Reolink.

La imagen no es nítida

Si la imagen de la cámara no es nítida, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe si hay suciedad, polvo o telarañas en el objetivo de la cámara.
- Apunte la cámara hacia una zona bien iluminada. Las condiciones de iluminación afectarán mucho a la calidad de la imagen.
- Actualice el firmware de la cámara a la última versión.
- Restaure la cámara a los ajustes de fábrica y vuelva a comprobarla.

Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el Soporte de Reolink.

Especificaciones

Dimensiones: 224.9×132×130.4 mm

Peso: 1.09 kg

Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +55 °C (de 14 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento: del 10% al 90%

Resistente al agua: IP65

Instrucciones de seguridad important (Para cámara Wi-Fi con cable)

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

- 1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
- 2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
- 3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.

- 4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
- 5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
- 6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
- 7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- 8.El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al

reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una

distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

- (a)Este aparato no cuenta con un modo de en espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.
- (b)es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :(la potencia máxima transmitida)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : 2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web <https://reolink.com/product-compliance/>



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por

favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.