


REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE, #07-31, TAI SENG EXCHANGE, SINGAPORE 536465

Reolink

TrackFlex WiFi

Operational Instructions

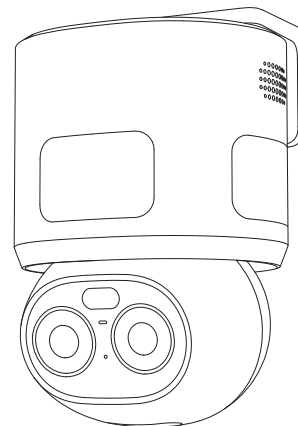

FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



PAP 22
Raccolta Carta

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

58.03.009.0083



@ReolinkTech <https://reolink.com>

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : W762

Contents

01	What's in the Box	02
02	Device Overview	03
03	Set Up the Camera	05
04	Maintenance Guidelines	09
05	Install the Camera	10
06	Specifications	17
07	Important Safety Instructions	17
08	Troubleshooting	18
09	Legal Disclaimer	19
10	Notification of Compliance	20

01 What's in the Box




Camera



Mounting Bracket



Mounting Template



Power Adapter



Pack of Screws



Surveillance Sticker




Operational Instructions




NOTE:

Compatible with the Reolink junction box (sold separately)
For the latest compatibility list, please visit:
<https://support.reolink.com/c/junction-box/>

What You Also Need *Not Included



#2 PH Screwdriver



Power Drill




Ladder
(If Necessary)

02 Device Overview

- ❶ Mounting Bracket
- ❷ Speaker
- ❸ PIR Sensors
- ❹ Spotlight & IR LEDs
- ❺ Indicator Light
- ❻ Microphone

- ❼ Lens
- ❽ microSD Card Cover
- ❾ Release Button
- ❿ Power Port
- ⓫ microSD Card Slot
- ⓬ Reset Button

* Press and hold for 10 seconds to restore factory settings.

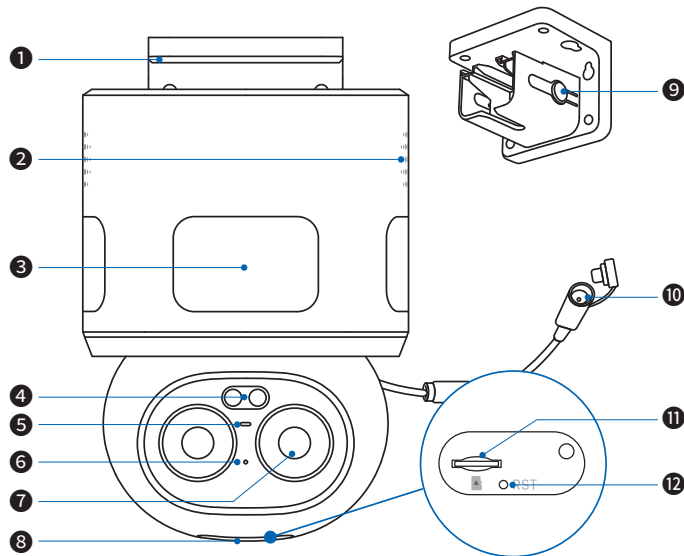

03 Set Up the Camera

Step 1. Download the Reolink App or Client


• On Smartphone



• On PC

Download the Reolink Client: Go to <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

Step 2. Power on the Camera

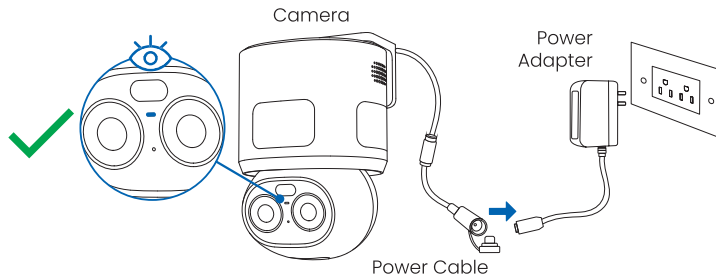

NOTE:

When powered on, the status light flashes blue.

Status Indicator Light:



Solid Blue: The device is powered on and connected to the network.

Flashing Blue:


A. The device is powering on and initializing.

B. The device has completed initialization, but a network error is detected.

○ **No Light:** The device is not powered.

Step 3. Initialize the Camera

Tap the "+" button in the top corner, scan the camera's QR code, and follow the on-screen instructions to complete the setup.

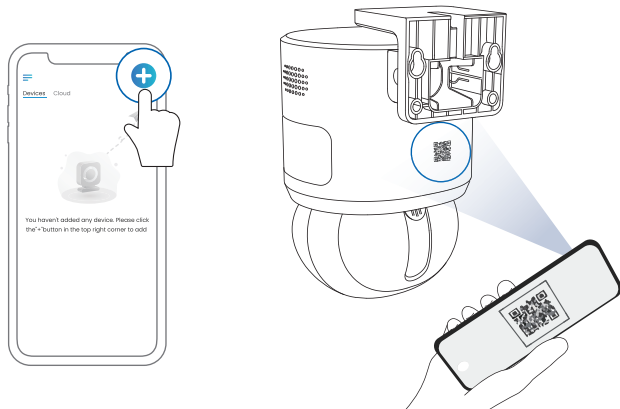


NOTE:

- This camera uses Bluetooth for the initial network setup. Ensure your phone's Bluetooth is turned on before proceeding.
- If using the Reolink Client, click "Add Device" and enter the camera's UID (found below the QR code).
- After successful initialization, the status light will change from flashing blue to solid blue.

Step 4. Insert the microSD Card (Optional)

Open the slot cover, insert the microSD card (not provided), and securely put the cover back on.

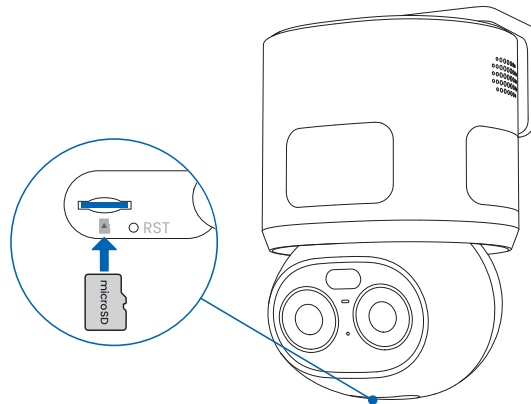

NOTE:

For reliable video storage, we recommend using a Class 10 microSD card (up to 512GB).

04 Maintenance Guidelines

Tip 1. Mounting for Optimal Image Quality



Ensure both the camera location and the monitored area are evenly lit.



- Avoid pointing at light sources or directly at windows to prevent flare and overexposure.



- Avoid installing in deep shade; position the camera to face a well-lit zone.

Tip 2. Protecting Your Camera



- Keep the power port dry and free from dirt/debris to maintain its resistance.



Tip 3. Regular Maintenance



- Periodically clean the lens gently with a soft cloth.



05 Install the Camera

Step 1. Choose a Mounting Location

Install the camera 2–3 meters (7–10 feet)* high for optimal PIR detection performance.


*The PIR sensor detects motion within a range of 2 to 10 meters and a 270° coverage angle.

For optimal detection, install the camera at an angle where motion moves laterally across the PIR sensor's field of view.

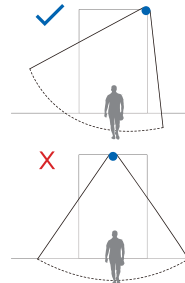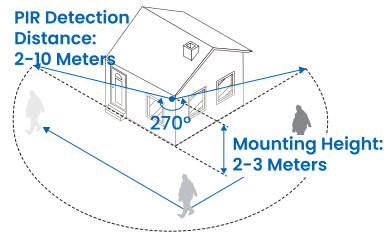


Step 2. Choose a Mounting Method


A Ceiling Mounting

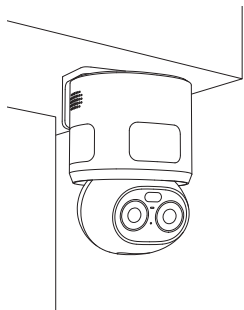

B Wall Mounting

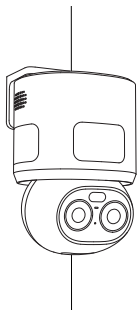


C Corner Mounting

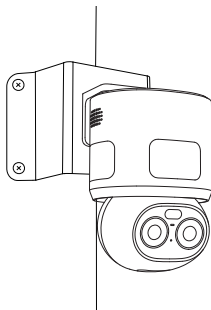


Cable Routing Methods


A

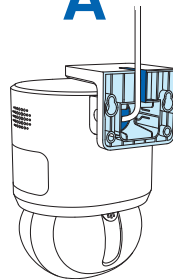


B

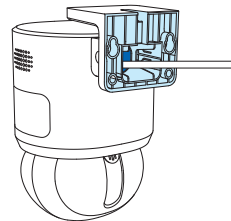

C

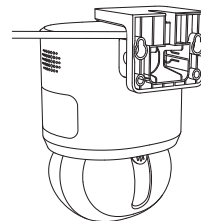

D

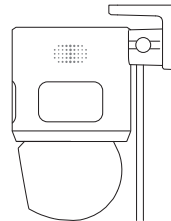

NOTE:

Corner bracket sold separately.

Step 3. Secure the Mounting Bracket

Drill holes as indicated in the mounting template. Use included long screws to secure the bracket.




NOTE:

Use the included drywall anchors if needed.


A

Wall Mounting

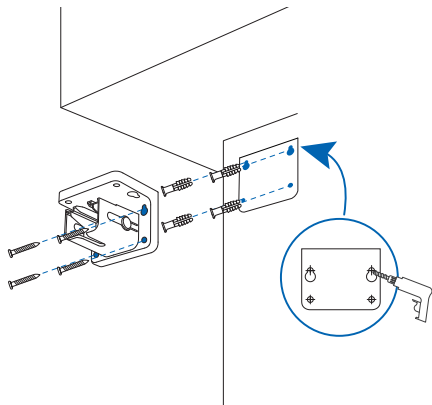


B

Ceiling Mounting

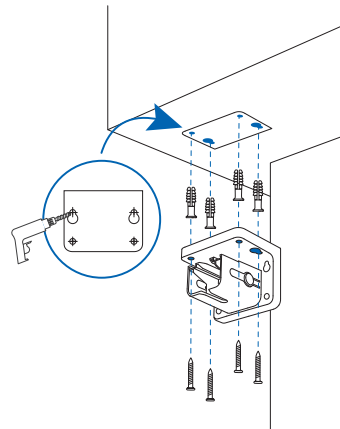


Step 4. Secure the Camera

Select a cable routing method based on your installation.
Align the camera with the bracket holes and push until it clicks into place.

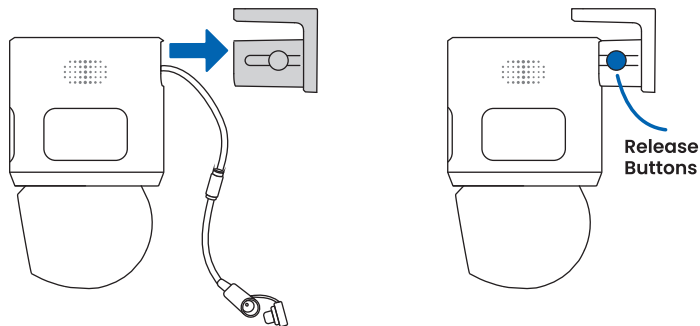

Step 5. Adjust the Camera Angles

You can remotely pan and tilt the camera via the Reolink App or Client. Please peel off the PIR protective film before use.

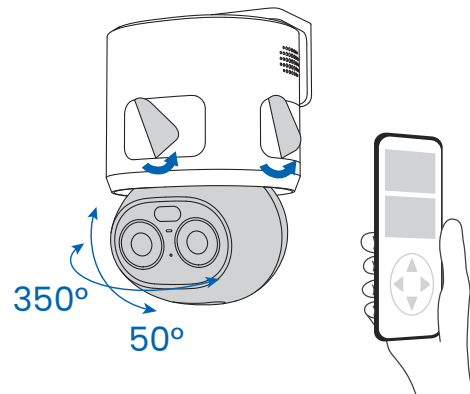

NOTE:

To detach, press the release buttons on both sides of the bracket and slide the camera out.

06 Specifications

Operating Temperature: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)

Operating Humidity: 10%~90%

Weatherproof IP66

Weight: 725g


For additional specifications, please visit <https://reolink.com/>.

07 Important Safety Instructions


Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.



Non-replaceable light source

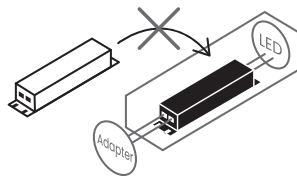

Non-replaceable control gear

08 Troubleshooting

Camera Is Not Powering On

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Plug the camera into another outlet.
- Use another 12V/1A power adapter to power up the camera.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>

Wi-Fi Connection Failed During initial setup

If the camera failed to connect to Wi-Fi during setup, please try:

- Please ensure you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put your camera close to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK (safer encryption) on your router interface.
- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters on the keyboard.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>

Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR or Home Hub

If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR or Home Hub, please make sure the firmware on your camera, NVR, and Hub is updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at <https://support.reolink.com/>.

09 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business

interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

10 Notification of Compliance

CE SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://reolink.com/certification-compliance/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device

and human body.

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site:

<https://reolink.com/certification-compliance/>

- (a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
- (b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Wi-Fi Operating Frequency

Operating Frequency :

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks(WAS/RLANs) within the band 5150~5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/

NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for

these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Inhalt

01	Lieferumfang	24
02	Geräteübersicht	25
03	Einrichten der Kamera	27
04	Wartungsrichtlinien	31
05	Installation der Kamera	32
06	Spezifikationen	39
07	Wichtige Sicherheitshinweise	39
08	Fehlerbehebung	40
09	Haftungsausschluss	42
10	Konformitätserklärung	43

01 Lieferumfang




Kamera



Montagehalterung



Montageschablone



Netzteil



Packing Schrauben



Überwachungsaufkleber




Betriebsanleitung


HINWEIS:


Kompatibel mit der Reolink-Anschlussdose (separat erhältlich) Die neueste Kompatibilitätsliste finden Sie unter:
<https://support.reolink.com/c/junction-box/>

Was Sie außerdem benötigen

**Nicht enthalten*



#2 PH-Schraubendreher



Akkuschrauber




Leiter
(falls erforderlich)

02 Geräteübersicht

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 Montagehalterung | 7 Objektiv |
| 2 Lautsprecher | 8 microSD-Kartenabdeckung |
| 3 PIR-Sensoren | 9 Entriegelungsknopf |
| 4 Spotlight & IR-LEDs | 10 Stromanschluss |
| 5 Anzeigelicht | 11 microSD-Kartenslot |
| 6 Mikrofon | 12 Resetknopf |

** Halten Sie den Knopf 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.*

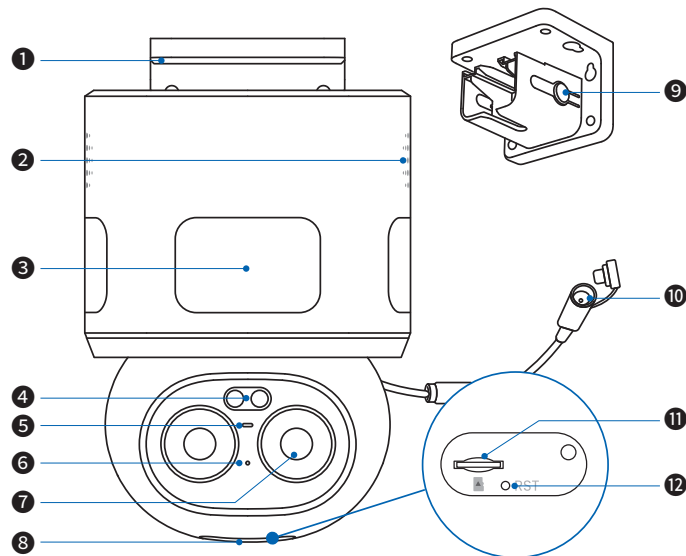

03 Einrichten der Kamera

Schritt 1. Reolink App oder Client herunterladen


- Auf dem Smartphone



- Auf dem PC

Reolink Client herunterladen: Gehen Sie zu <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

Schritt 2. Kamera einschalten

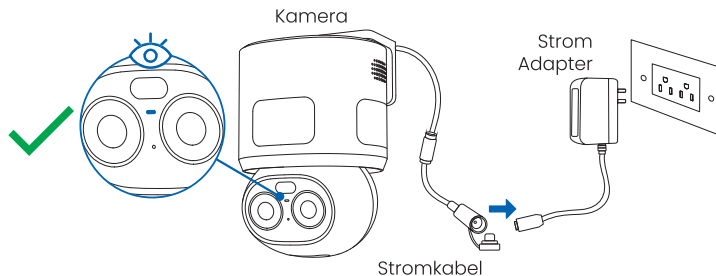

HINWEIS:


Im eingeschalteten Zustand blinkt das Anzeigelicht blau.

Statusanzeige:

- **LDurchgehendes Blau:**
Das Gerät ist eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden.
- **Blau blinkend:**
 - A. Das Gerät wird eingeschaltet und initialisiert.
 - B. Das Gerät hat die Initialisierung abgeschlossen, aber ein
- **Netzwerkfehler wird erkannt.**
Keine Leuchte: Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.

Schritt 3. Kamera initialisieren

Tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen Ecke, scannen Sie den QR-Code der Kamera und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

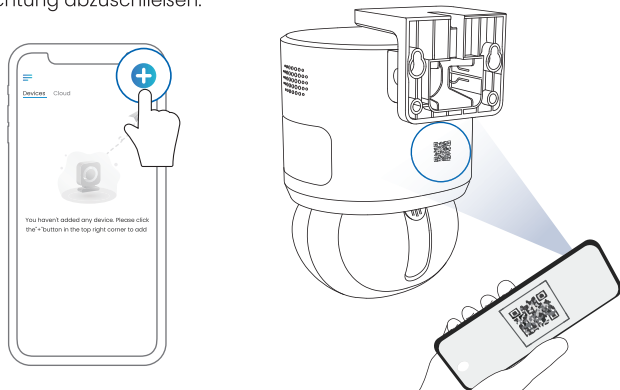


HINWEIS:

- Diese Kamera verwendet Bluetooth für die anfängliche Netzwerkeinrichtung. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Telefons eingeschaltet ist, bevor Sie fortfahren.
- Wenn Sie den Reolink-Client verwenden, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" und geben Sie die UID der Kamera ein (unter dem QR-Code).
- Nach erfolgreicher Initialisierung wechselt das Anzeigelicht von blau auf durchgehend blau.

Schritt 4. microSD-Karte einlegen (optional)

Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung, stecken Sie die microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und setzen Sie die Abdeckung wieder sicher auf.

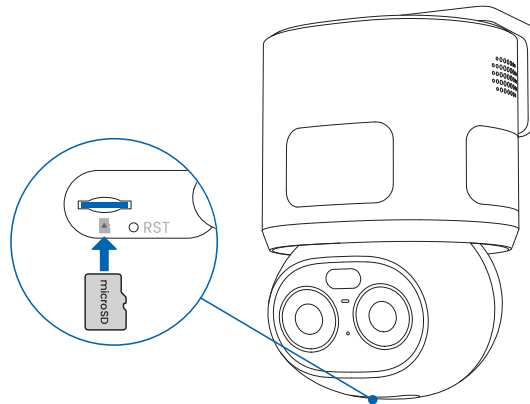

HINWEIS:

Für eine zuverlässige Videospeicherung empfehlen wir die Verwendung einer microSD-Karte der Klasse 10 (bis zu 512 GB).

04 Wartungsrichtlinien

Tipp 1. Montage für optimale Bildqualität



Stellen Sie sicher, dass sowohl der Kamerastandort als auch der überwachte Bereich gleichmäßig beleuchtet sind.



• Vermeiden Sie es, auf Lichtquellen oder direkt auf Fenster zu zeigen, um Fackeln und Überbelichtung zu vermeiden.



• Vermeiden Sie die Installation im tiefen Schatten; positionieren Sie die Kamera so, dass sie einer gut beleuchteten Zone zugewandt ist.

Tipp 2. Schützen Sie Ihre Kamera



• Halten Sie den Stromanschluss trocken und frei von Schmutz/ Ablagerungen, um seine Widerstandsfähigkeit zu erhalten.



Tipp 3. Regelmäßige Wartung



• Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig vorsichtig mit einem weichen Tuch.



05 Installation der Kamera

Schritt 1. Einen Montageort wählen

Installieren Sie die Kamera 2–3 Meter (7–10 Fuß)* hoch für eine optimale PIR-Erkennungsleistung.


*Der PIR-Sensor erkennt Bewegungen in einem Bereich von 2 bis 10 Metern und einem Erfassungswinkel von 270°.

Für eine optimale Erkennung installieren Sie die Kamera in einem Winkel, in dem sich die Bewegung seitlich über das Sichtfeld des PIR-Sensors bewegt.

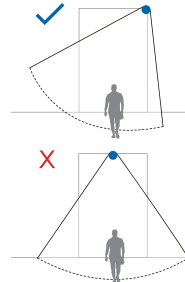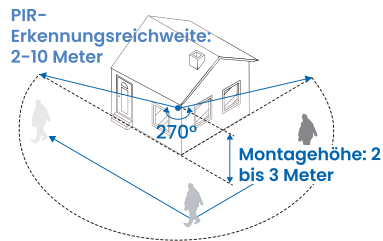


Schritt 2. Wählen Sie eine Befestigungsmethode


A Decke
Montage-

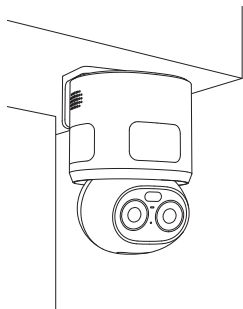

B Wand
Montage-

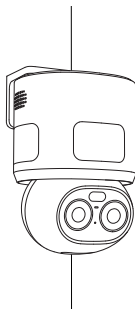


C Eckbereich
Montage-

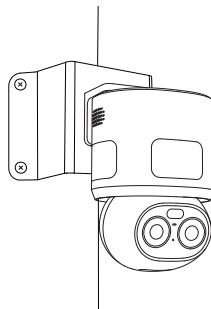


Kabelverlegungsmethoden


A

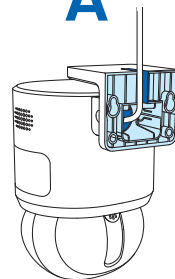


B

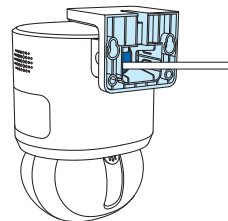

C

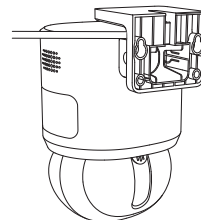

D

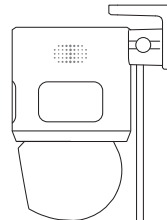

HINWEIS:
Eckhalterung separat erhältlich.

Schritt 3. Befestigen Sie die Halterung

Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone. Verwenden Sie die beiliegenden langen Schrauben, um die Halterung zu befestigen.




HINWEIS:

Verwenden Sie bei Bedarf die beiliegenden Dübel.


A

Wandmontage

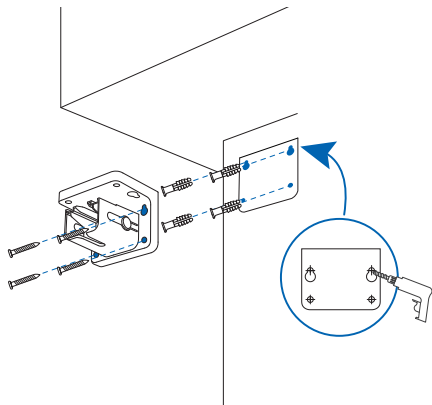


B

Deckenmontage

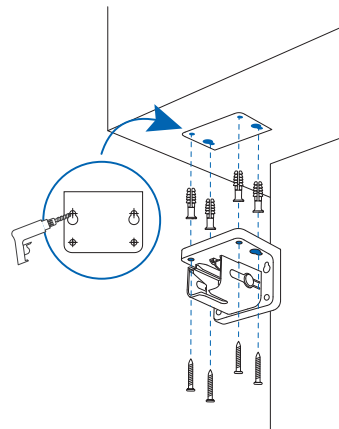

Schritt 4. Kamera sichern

Wählen Sie eine Kabelführungsmethode basierend auf Ihrer Installation aus. Richten Sie die Kamera an den Halterungslöchern aus und drücken Sie sie, bis sie einrastet.

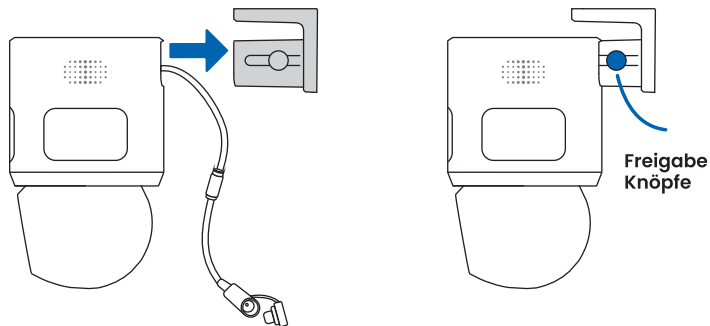


HINWEIS:

Drücken Sie zum Lösen die Entriegelungsknöpfe auf beiden Seiten der Halterung und schieben Sie die Kamera heraus.

Schritt 5. Passen Sie die Kamerawinkel an

Sie können die Kamera über die Reolink-App oder den Client aus der Ferne schwenken und neigen. Bitte ziehen Sie die PIR-Schutzfolie vor Gebrauch ab.

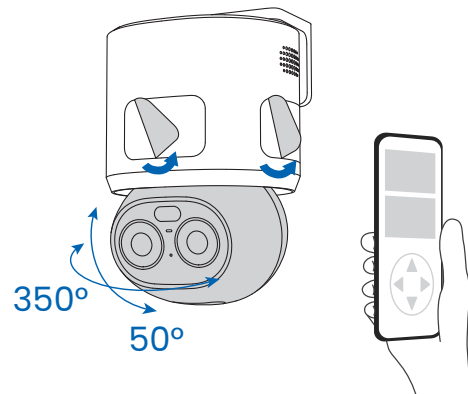

06 Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%~90%

Wetterfest IP66

Gewicht: 725g

Für weitere Spezifikationen besuchen Sie bitte <https://reolink.com/>.


07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile

(bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.

7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

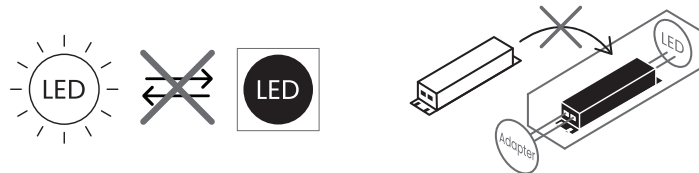

Nicht austauschbare Lichtquelle

Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Schließen Sie die Kamera an eine andere Steckdose an.
- Verwenden Sie ein weiteres 12V/1A-Netzteil, um die Kamera einzuschalten.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

WLAN-Verbindung während der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera während der Einrichtung keine Verbindung zum WLAN herstellen konnte, versuchen Sie es bitte mit:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie Ihre Kamera in die Nähe Ihres Routers, um ein starkes WLAN-Signal sicherzustellen.
- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung) auf Ihrer Router-Schnittstelle.
- Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID maximal 31 Zeichen und das Passwort maximal 64 Zeichen umfasst.
- Legen Sie Ihr Passwort nur mit den Zeichen auf der Tastatur fest.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter <https://support.reolink.com/>.

Kamera funktioniert nicht richtig, wenn sie zum Reolink NVR oder Home Hub hinzugefügt wird

Wenn Ihre Reolink-Kamera nach dem Hinzufügen zu einem NVR oder Home Hub nicht richtig funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware Ihrer Kamera, Ihres NVR und Ihres Hubs auf die neueste Version aktualisiert ist.

09 Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie sie sind“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Konformitätserklärung

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website

<https://reolink.com/certification-compliance/>

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.

(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ : (die maximale Sendeleistung)

2412-2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150-5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5250-5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5470-5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5725-5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :

2402-2480MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150-5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Akkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Sommaire

01	Contenu de la boîte	48
02	Présentation de l'appareil	49
03	Configuration de la Caméra	51
04	Consignes d'Entretien	55
05	Installation de la Caméra	56
06	Spécifications	63
07	Consignes de sécurité importantes	63
08	Résolution des problèmes	64
09	Mentions légales	66
10	Avis de conformité	67

01 Contenu de la boîte



Caméra



Support de Montage



Gabarit de montage

Adaptateur
de courant

Sac de vis

Autocollant
de Surveillance

Notice d'utilisation




REMARQUE :


Compatible avec le boîtier de jonction Reolink (vendu séparément) Pour obtenir la liste de compatibilité la plus récente, rendez-vous sur :

<https://support.reolink.com/c/junction-box/>

Ce Dont Vous Avez Aussi Besoin *Non Inclus



Tournevis PH #2



Perceuse
électrique




Échelle
(Si nécessaire)

02 Présentation de l'appareil

- ❶ Support de Montage
- ❷ Haut-parleur
- ❸ Capteurs PIR
- ❹ Spot-LED et LED IR
- ❺ Voyant d'état
- ❻ Micro
- ❼ Objectif
- ❽ Cache de la carte microSD
- ❾ Bouton de Déverrouillage
- ❿ Port d'Alimentation
- ⓫ Emplacement pour carte microSD
- ⓬ Bouton de Réinitialisation

* Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

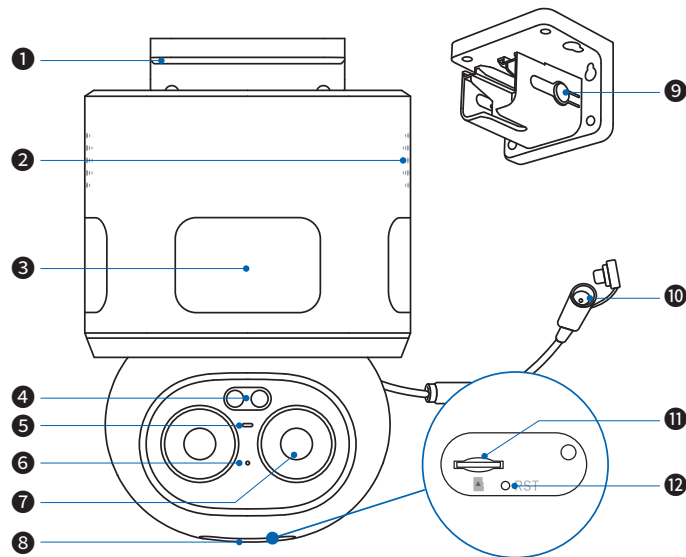

03 Configuration de la Caméra

Étape 1. Télécharger l'application ou le client Reolink


• Sur Smartphone



• Sur PC

Téléchargez le Client Reolink : Allez sur <https://reolink.com> > Support > Download Center > App & Client.

Étape 2. Allumer la caméra

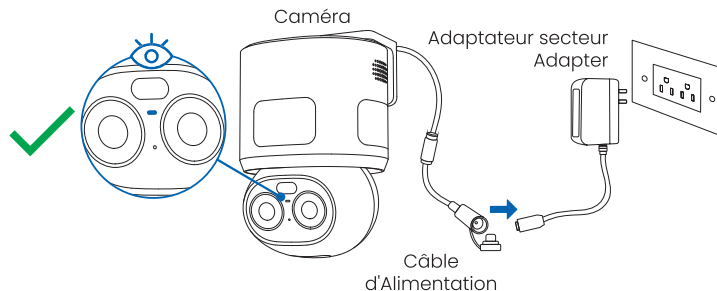

REMARQUE :

Lorsque la caméra est allumée, le voyant d'état clignote en bleu.

Voyant d'état :



Bleu fixe : l'appareil est allumée et connecté au réseau.



Bleu clignotant :

A. L'appareil est en cours de démarrage et d'initialisation.


B. L'appareil a terminé son initialisation, mais une erreur réseau a été détectée.



Aucun voyant allumé : l'appareil n'est pas alimenté.

Étape 3. Initialiser la caméra

Appuyez sur le bouton "+" en haut de l'écran, scannez le QR code de la caméra et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration.

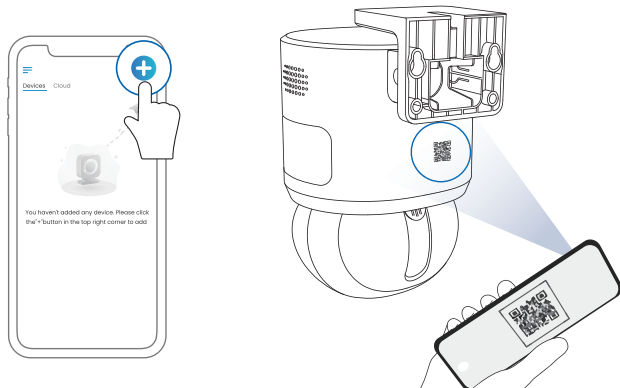


REMARQUE :

- Cette caméra utilise le Bluetooth pour la configuration réseau initiale. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé avant de continuer.
- Si vous utilisez Client Reolink, cliquez sur « Ajouter un Appareil » et entrez l'UID de la caméra (situé sous le code QR).
- Une fois l'initialisation réussie, le voyant d'état passe du bleu clignotant au bleu fixe.

Étape 4. Insérez la carte microSD (Optionnel)

Ouvrez le cache de la fente, insérez la carte microSD (non fournie) et remettez le cache en place.

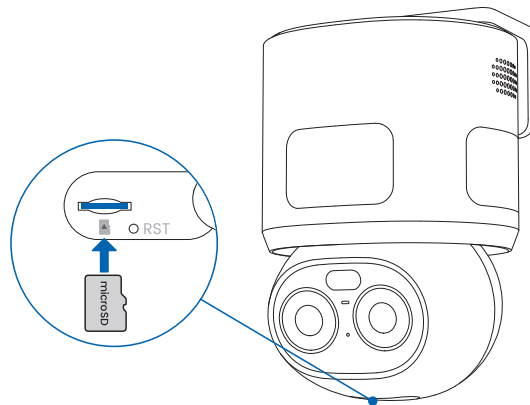

REMARQUE :

Pour un stockage vidéo fiable, nous recommandons d'utiliser une carte microSD de classe 10 (jusqu'à 512Go).

04 Consignes d'Entretien

Conseil 1. Installation pour une Qualité d'Image Optimale



Assurez-vous que l'emplacement de la caméra et la zone surveillée sont uniformément éclairés.



- Évitez de pointer la caméra vers des sources lumineuses ou directement vers des fenêtres afin d'éviter les reflets et la surexposition.



- Évitez de l'installer dans un endroit très ombragé ; positionnez la caméra de manière à ce qu'elle soit orientée vers une zone bien éclairée.

Conseil 2. Protégez Votre Caméra



- Maintenez le port d'alimentation au sec et exempt de saleté/débris afin de préserver sa résistance.



Conseil 3. Entretien Régulier




- Nettoyez régulièrement l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.

05 Installation de la Caméra


Étape 1. Choisir un emplacement de montage

Installez la caméra à une hauteur de 2 à 3 mètres pour optimiser les performances de détection PIR.

**Le capteur PIR détecte les mouvements dans un rayon de 2 à 10 mètres et avec un angle de couverture à 270°.*

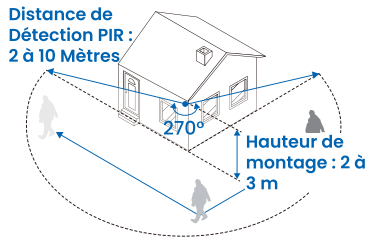

Pour une détection optimale, installez la caméra à un angle où les mouvements se déplacent latéralement dans le champ de vision du capteur PIR.



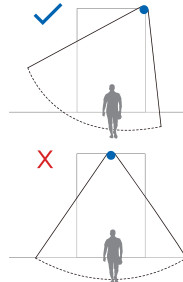


Étape 2. Choisissez une Méthode de Montage

A Montage au Plafond


B Montage Mural

C Montage en Angle

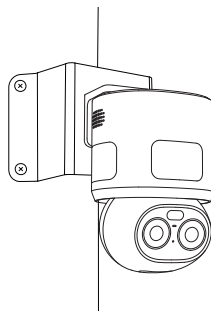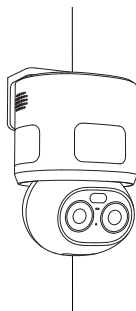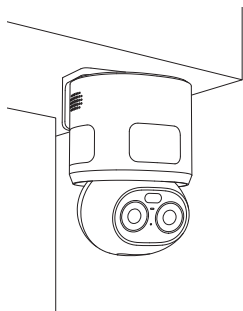


Méthodes d'acheminement des câbles


A

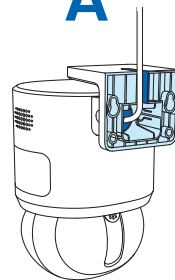


B

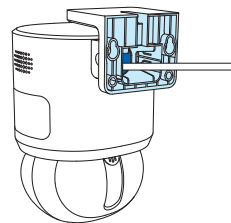

C

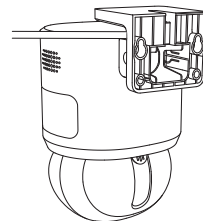

D

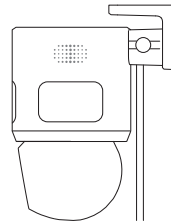

REMARQUE :
Support d'angle vendu séparément.

Étape 3. Fixez le support de montage

Percez des trous comme indiqué sur le gabarit de montage. Utilisez les longues vis incluses pour fixer le support.




REMARQUE :

Utilisez les chevilles pour plâtre incluses si nécessaire.


A

Montage Mural

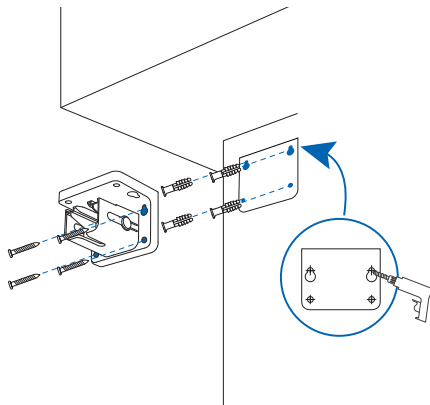


B

Montage au plafond

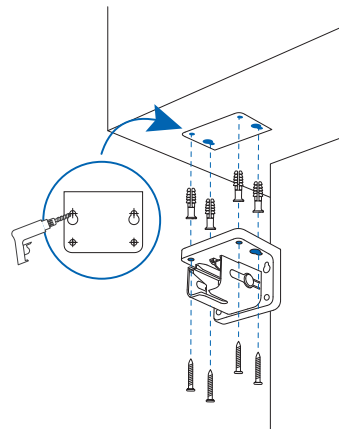

Étape 4. Fixer la caméra

Sélectionnez une méthode d'acheminement des câbles en fonction de votre installation. Alignez la caméra avec les trous du support et poussez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

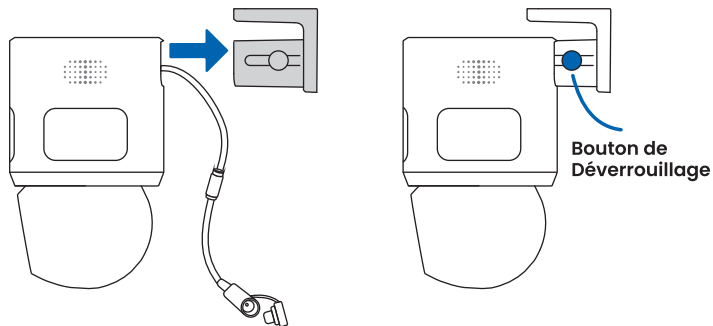


REMARQUE :

Pour la détacher, appuyez sur les boutons de déverrouillage situés de chaque côté du support et faites glisser la caméra vers l'extérieur.

Étape 5. Ajuster l'Angle de la Caméra

Vous pouvez orienter la caméra à distance via l'Application ou Client Reolink. Veuillez retirer le film protecteur PIR avant utilisation.

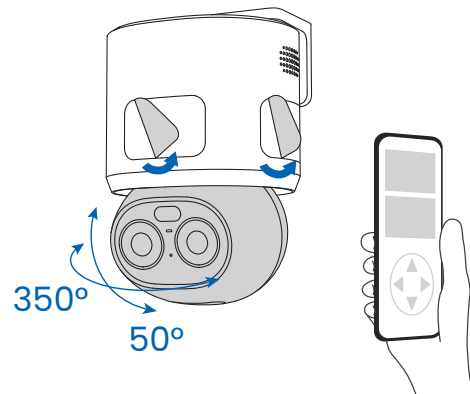

06 Spécifications

Température de Fonctionnement : -10 °C ~+55 °C

Humidité de Fonctionnement : 10%-90%

Étanchéité IP66

Poids : 725g

Pour des spécifications supplémentaires, veuillez consulter


<https://reolink.com/>.

07 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.

6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.



Source lumineuse non remplaçable



Dispositif de contrôle non remplaçable

08 Résolution des problèmes

La Caméra Ne s'Allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Branchez la caméra sur une autre prise.
- Utilisez un autre adaptateur secteur 12V/1A pour alimenter la caméra.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

Échec de la connexion Wi-Fi lors de la configuration initiale

Si la caméra n'a pas réussi à se connecter au Wi-Fi pendant la configuration, veuillez essayer :

- Veuillez vous assurer que vous avez saisi le mot de passe Wi-Fi correct.
- Placez votre caméra près de votre routeur pour garantir un signal Wi-Fi puissant.
- Modifiez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK (cryptage plus sûr) sur l'interface de votre routeur.
- Modifiez votre SSID Wi-Fi ou votre mot de passe et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères.
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères du clavier.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

La caméra ne fonctionne pas correctement après avoir été ajoutée au NVR Reolink ou au Home Hub

Si votre caméra Reolink ne fonctionne pas correctement après avoir été ajoutée à un NVR ou un Home Hub, assurez-vous que le firmware de votre caméra, NVR et Hub est mis à jour vers la dernière version.

09 Mentions légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous

assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

10 Avis de conformité

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://reolink.com/certification-compliance/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web <https://reolink.com/certification-compliance/>

- (a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.
- (b) La consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : (la puissance maximale transmise)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans

la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Indice

01	Contenuto della confezione	72
02	Panoramica del dispositivo	73
03	Configurazione della telecamera	75
04	Linee guida per la manutenzione	79
05	Installazione della telecamera	80
06	Specifiche tecniche	87
07	Istruzioni per la sicurezza importanti	87
08	Risoluzione dei problemi	88
09	Disclaimer legale	90
10	Notifica di conformità	91

01 Contenuto della confezione




Telecamera



Staffa di montaggio



Dima di montaggio



Adattatore di alimentazione



Confezione di viti



Cartello di sorveglianza




Istruzioni operative




NOTA:

Compatibile con la scatola di giunzione Reolink (venduta separatamente). Per l'elenco aggiornato delle compatibilità, visitare: <https://support.reolink.com/c/junction-box/>

Cos'altro ti serve * Non incluso



Cacciavite PH #2



Trapano
elettrico




Scala
(Se necessario)

02 Panoramica del dispositivo

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ❶ Staffa di montaggio | ❷ Obiettivo |
| ❸ Altoparlante | ❸ Coperchio della scheda microSD |
| ❹ Sensori PIR | ❹ Pulsante di rilascio |
| ❺ Faretto e LED IR | ❺ Porta di alimentazione |
| ❻ Spia luminosa | ❻ Slot per scheda microSD |
| ❼ Microfono | ❼ Pulsante di reset |

** Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare
le impostazioni di fabbrica.*

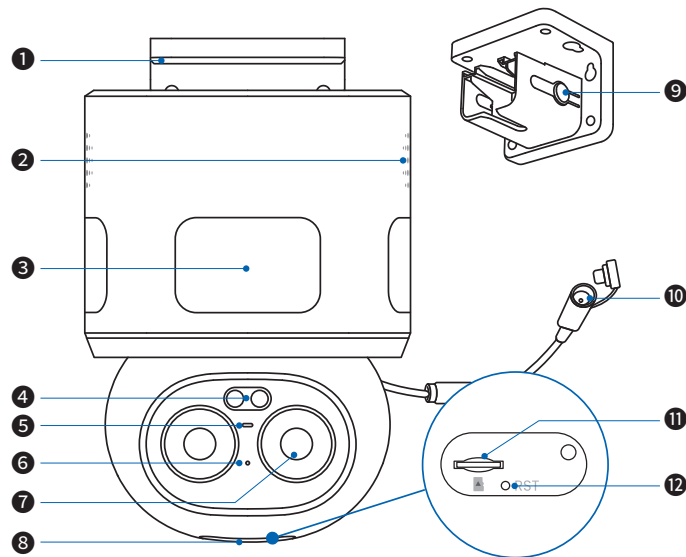

03 Configurazione della telecamera

Passaggio 1. Scaricare l'app o il client Reolink


- Su smartphone



- Su PC

Scaricare il client Reolink: accedere a <https://reolink.com> > Assistenza > Centro Scarica > App & Client.

Passaggio 2. Accendere la telecamera

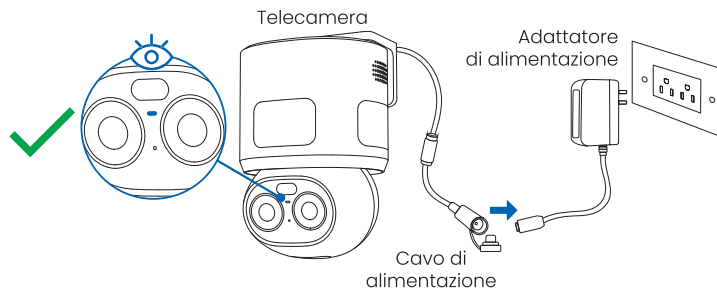

NOTA:

Quando è accesa, la spia di stato lampeggia in blu.

Indicatori luminosi di stato:



Blu fisso: Acceso e connesso alla rete.



Blu lampeggiante:

A. Il dispositivo si sta accendendo e inizializzando.


B. Il dispositivo ha completato l'inizializzazione, ma è stato rilevato un errore di rete.



Nessuna luce: Nessuna alimentazione.

Passaggio 3. Inizializzare la telecamera

Toccare il pulsante "+" all'angolo superiore, scansionare il codice QR della telecamera e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

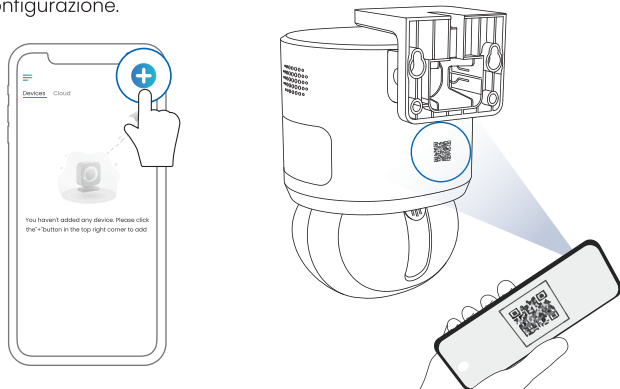


NOTA:

- Questa telecamera utilizza il Bluetooth per la configurazione iniziale della rete. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivato prima di procedere.
- Se si utilizza il client Reolink, fare clic su "Aggiungi dispositivo" e inserire l'UID della telecamera (che si trova sotto il codice QR).
- Dopo una corretta inizializzazione, la spia di stato passerà da blu lampeggiante a blu fisso.

Passaggio 4. Inserire la scheda microSD (Opzionale)

Aprire il coperchio dello slot, inserire la scheda microSD (non fornita) e rimettere saldamente il coperchio in posizione.

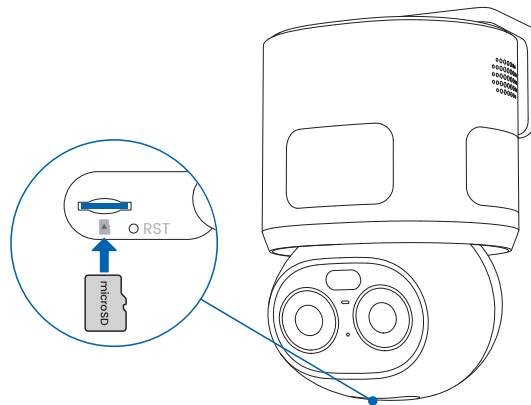

NOTA:

Per un'archiviazione video affidabile, si consiglia di utilizzare una scheda microSD di Classe 10 (fino a 512 GB).

04 Linee guida per la manutenzione

Consiglio 1. Montaggio per una qualità ottimale delle immagini



Assicurarsi che sia la posizione della telecamera che l'area monitorata siano illuminate in modo uniforme.



• Evitare di puntare la telecamera verso fonti di luce o direttamente verso le finestre per prevenire riflessi e sovraesposizione.



• Evitare l'installazione in zone troppo ombreggiate; posizionare la telecamera in modo che sia rivolta verso una zona ben illuminata.

Consiglio 2. Protezione della telecamera



• Mantenere la porta di alimentazione asciutta e priva di sporco o detriti per preservarne la resistenza.

Consiglio 3. Manutenzione regolare




• Pulire periodicamente l'obiettivo con un panno morbido e asciutto.

05 Installazione della telecamera


Passaggio 1. Scegliere una posizione di montaggio

Installare la telecamera a un'altezza di 2-3 metri (7-10 piedi)* per ottenere prestazioni ottimali del rilevamento PIR.

*Il sensore PIR rileva movimenti entro un raggio di 2-10 metri con angolo di copertura di 270°.

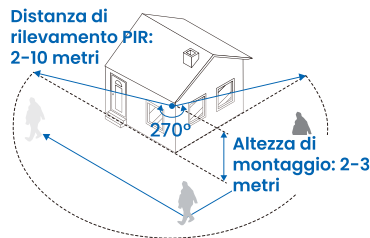


Per un rilevamento ottimale, installare la telecamera con un angolo tale che il movimento si sposti lateralmente attraverso il campo visivo del sensore PIR.

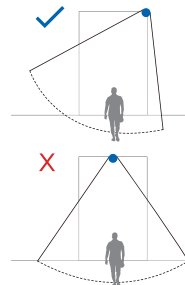


Passaggio 2. Scegliere un metodo di montaggio


A Montaggio
a soffitto

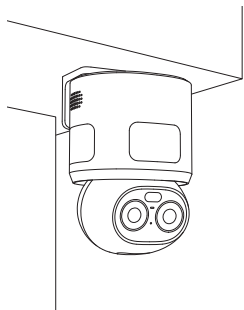

B Montaggio
a parete

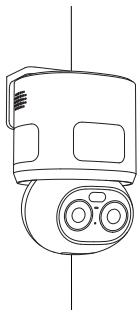


C Montaggio
ad angolo

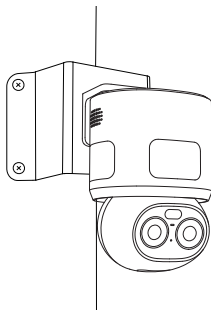


Metodi di instradamento dei cavi


A

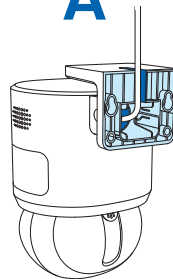


B

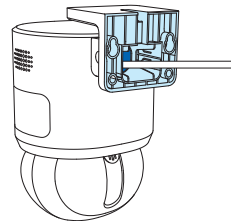

C

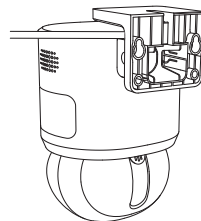

D

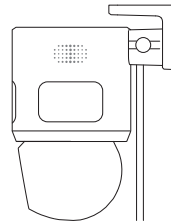

NOTA:

La staffa per montaggio ad angolo è venduta separatamente.

Passaggio 3. Fissare la staffa di montaggio


Praticare i fori seguendo la dima di montaggio. Utilizzare le viti lunghe fornite per fissare la staffa.



NOTA:


Se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso inclusi.

A Montaggio a parete

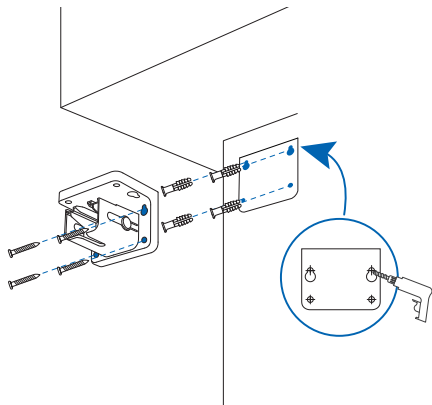


B

Montaggio a soffitto

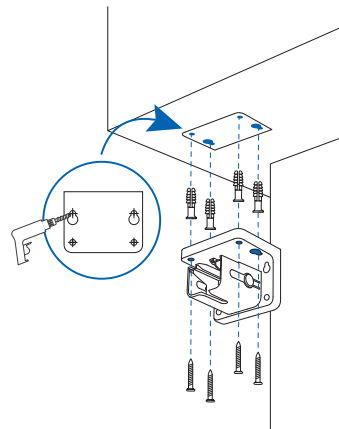

Passaggio 4. Fissare la telecamera

Scegliere un metodo di instradamento dei cavi in base alla propria installazione. Allineare la telecamera ai fori della staffa e spingerla finché non scatta in posizione.

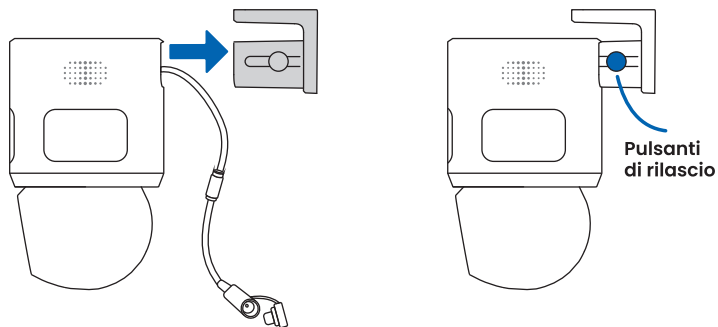


NOTA:

Per rimuoverla, premere i pulsanti di rilascio su entrambi i lati della staffa e far scorrere la telecamera verso l'esterno.

Passaggio 5. Regolare l'angolazione della telecamera

È possibile ruotare e inclinare la telecamera da remoto tramite l'app o il client Reolink. Rimuovere la pellicola protettiva del sensore PIR prima dell'uso.

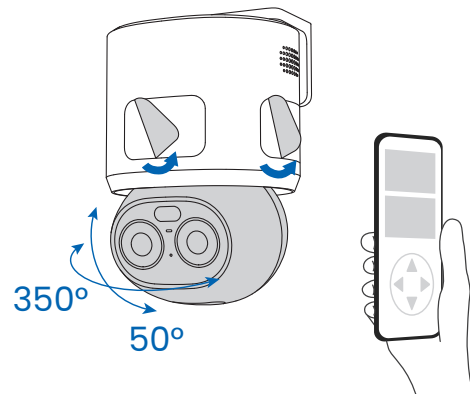

06 Specifiche tecniche

Temperatura di funzionamento: -10°C ~+55°C (14°F~131°F)

Umidità di funzionamento: 10%~90%

Resistenza alle intemperie IP66

Peso: 725g

Per ulteriori specifiche, visitare il sito <https://reolink.com/>.


07 Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.


1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo

e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.

7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.



Sorgente luminosa non sostituibile

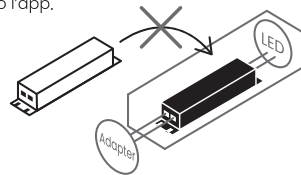

Dispositivo di alimentazione non sostituibile

08 Risoluzione dei problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

- Collegare la telecamera a un'altra presa.
- Utilizzare un altro adattatore da 12V/1A per alimentare la telecamera.

Se questi rimedi non funzionano, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo

Connessione Wi-Fi fallita durante la configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi durante la configurazione, provare:

- Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta.
- Posizionare la tua telecamera vicino al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.
- Modificare il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK (crittografia più sicura) nell'interfaccia del router.
- Modificare l'SSID o la password Wi-Fi e assicurarsi che l'SSID non superi i 31 caratteri e che la password non superi i 64 caratteri.
- Impostare la password utilizzando solo i caratteri presenti sulla tastiera.

Se questi rimedi non funzionano, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo <https://support.reolink.com/>

La telecamera non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub Reolink

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR o a un Home Hub, assicurarsi che i firmware della telecamera, dell'NVR e dell'Hub siano aggiornati all'ultima versione.

09 Disclaimer legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

10 Notifica di conformità



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web <https://reolink.com/certification-compliance/>

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.

(b) Il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO: (la potenza massima trasmessa)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth

FREQUENZA DI ESERCIZIO:

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150~5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea.

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK/NL)



Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale. È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente. I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate. È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Contenido

01	Contenido del paquete	96
02	Vista general del dispositivo	97
03	Configuración de la cámara	99
04	Guías de mantenimiento	103
05	Instalación de la cámara	104
06	Especificaciones	111
07	Instrucciones de seguridad importantes	112
08	Solución de problemas	112
09	Aviso legal	114
10	Notificación de conformidad	115

01 Contenido del paquete



Cámara



Soporte de montaje



Plantilla de montaje



Adaptador de corriente



Tornillos



Pegatina de vigilancia




Instrucciones de funcionamiento



NOTA:

Compatible con la caja de conexiones Reolink (se vende por separado). Para la lista de compatibilidad más reciente, visita: <https://support.reolink.com/c/junction-box/>

¿Qué más necesitas? *No incluido



#2 Destornillador Phillips




Taladro eléctrico



Escalera
(Si es necesario)

02 Vista general del dispositivo

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Soporte de montaje | 7 Lente |
| 2 Altavoz | 8 Cubierta de la tarjeta microSD |
| 3 Sensores PIR | 9 Botón de extracción |
| 4 Reflector y LEDs IR | 10 Puerto de alimentación |
| 5 Indicador luminoso | 11 Ranura para tarjeta microSD |
| 6 Micrófono | 12 Botón de reinicio |
- *Mantén presionado durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

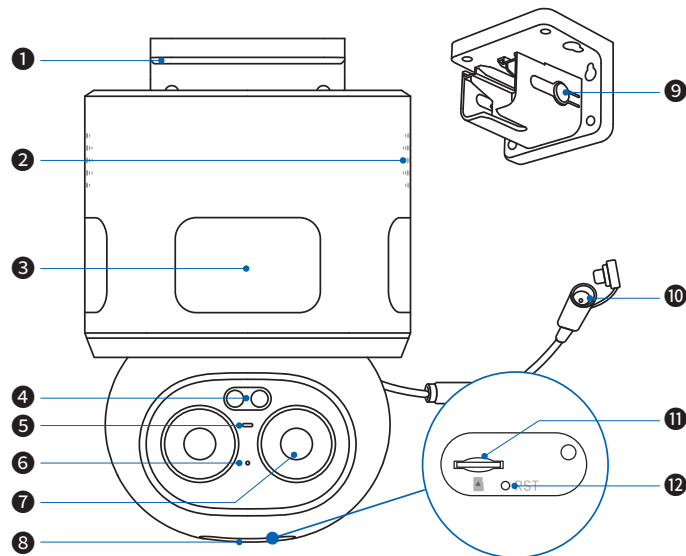

03 Configuración de la cámara

Paso 1. Descargar la aplicación Reolink o el cliente


En tu teléfono inteligente



En tu ordenador

Descarga el Client de Reolink: Ves a <https://reolink.com> > Soporte > Centro de descargas > App & Client

Paso 2. Encender la cámara

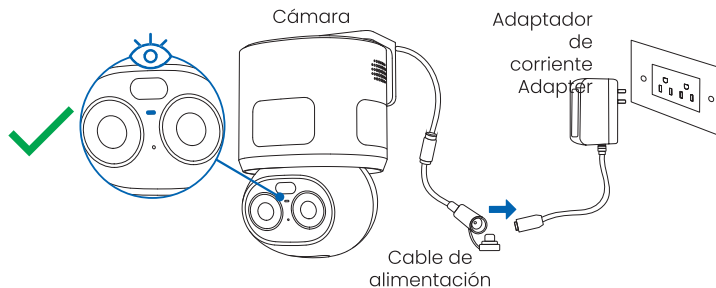

NOTA:

Utiliza los tacos para yeso incluidos si es necesario.

Indicador de estado:



Azul fijo: El dispositivo está encendido y conectado a la red.

Azul intermitente:


A. El dispositivo se está encendiendo e inicializando.

B. El dispositivo ha completado la inicialización, pero se detectó un error de red.

○ **Sin luz:** El dispositivo no está encendido.

Paso 3. Inicializar la cámara

Pulsa el botón “+” en la esquina superior, escanea el código QR de la cámara y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

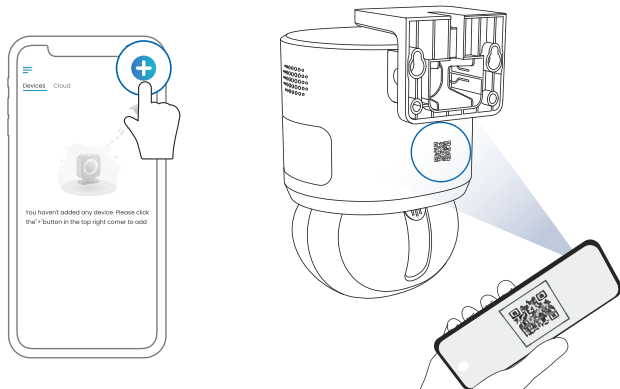


NOTA:

- Esta cámara utiliza Bluetooth para la configuración inicial de la red. Asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado antes de continuar.
- Si utilizas el cliente Reolink, haz clic en “Agregar dispositivo” e ingresa el UID de la cámara (ubicado debajo del código QR).
- Tras una inicialización exitosa, la luz de estado cambiará de azul intermitente a azul fijo.

Paso 4. Insertar tarjeta microSD (opcional).

Abre la tapa de la ranura, inserta la tarjeta microSD (no incluida) y vuelve a colocar la tapa de forma segura.

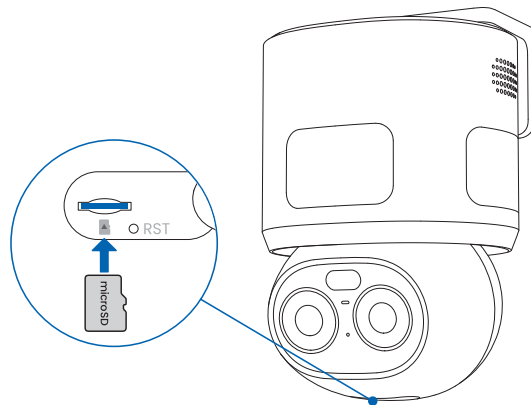

NOTA:

Para un almacenamiento de video confiable, se recomienda usar una tarjeta microSD Clase 10 (hasta 512 GB).

04 Guías de mantenimiento

Consejo 1. Montaje para una calidad de imagen óptima



Asegúrate de que tanto la ubicación de la cámara como el área monitoreada estén iluminadas de manera uniforme.



• Evita apuntar la cámara hacia fuentes de luz o directamente a ventanas para prevenir deslumbramientos y sobreexposición.



• Evita instalarla en zonas con sombra profunda; ubica la cámara de manera que apunte a una zona bien iluminada.

Consejo 2. Protección de la cámara



• Mantén el puerto de alimentación seco y libre de suciedad o residuos para conservar su resistencia.



Consejo 3. Mantenimiento regular



• Limpia periódicamente la lente con un paño suave y de manera delicada.



05 Instalación de la cámara

Paso 1. Selecciona un lugar de montaje

Instala la cámara a 2–3 metros (7–10 pies) de altura para un rendimiento óptimo del sensor PIR.*


*El sensor PIR detecta movimiento en un rango de 2 a 10 metros y con un ángulo de cobertura de 270°.

Para una detección óptima, instala la cámara en un ángulo donde el movimiento se desplace lateralmente a través del campo de visión del sensor PIR.

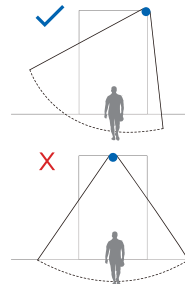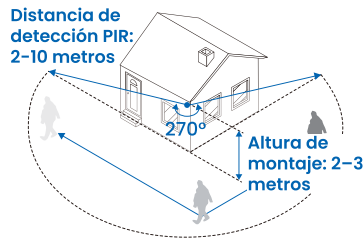


Paso 2. Elige un método de montaje


A Techo
Plantilla

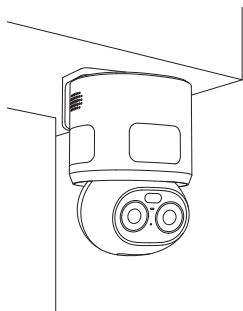

B Pared
Plantilla

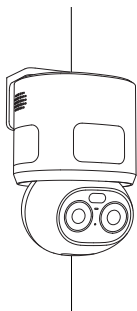


C Esquina
Plantilla

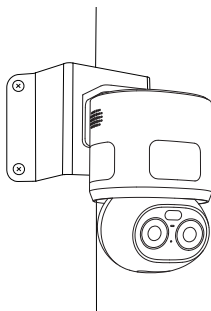


Métodos de ruteo de cable


A

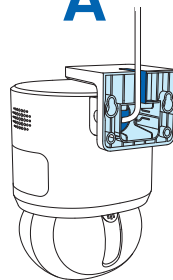


B

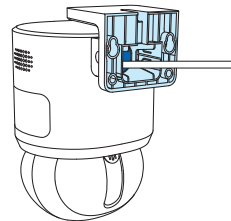

C

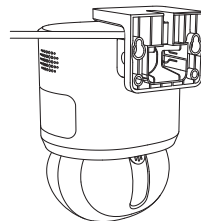

D.

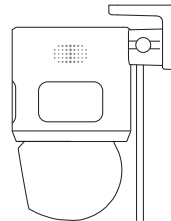

NOTA:

El soporte de esquina se vende por separado.

Paso 3. Fija el soporte de montaje

Taladra los agujeros según se indica en la plantilla de montaje. Utiliza los tornillos largos incluidos para fijar el soporte.




NOTA:

Utiliza los tacos para yeso incluidos si es necesario.


A

Montaje en pared

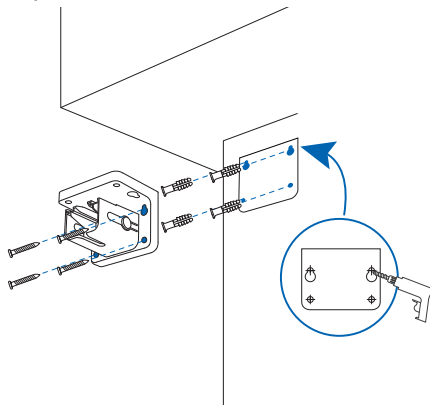


B

Montaje en techo

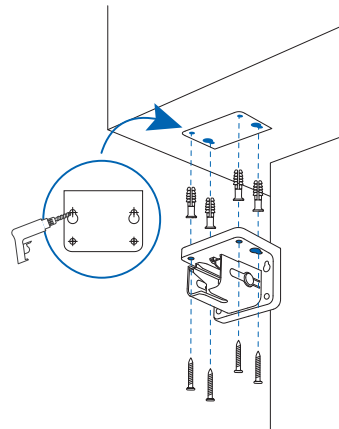

Paso 4. Fijar la cámara

Selecciona un método de ruteo de cables según tu instalación. Alinea la cámara con los orificios del soporte y presiónala hasta que encaje con un "clic".

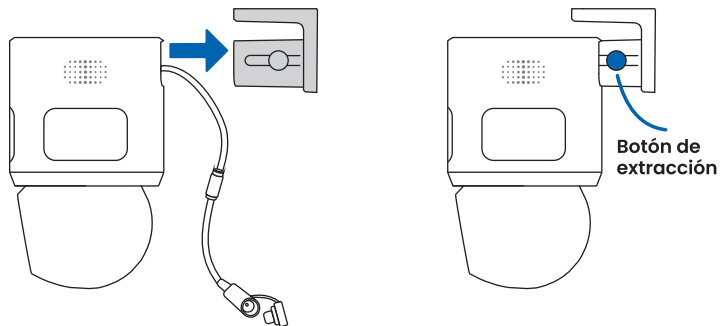


NOTA:

Para desmontarla, presiona los botones de liberación en ambos lados del soporte y desliza la cámara hacia afuera.

Paso 5. Ajuste de los ángulos de la cámara

Puedes mover horizontal y verticalmente la cámara de forma remota a través de la app o el cliente Reolink. Por favor, retira la lámina protectora del sensor PIR antes de su uso.

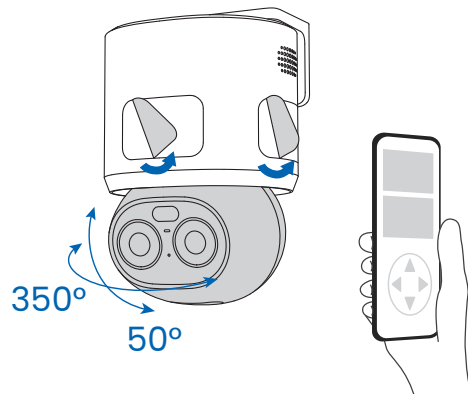

06 Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 %

Resistente al agua IP66

Peso: 725g

Para más especificaciones, visita <https://reolink.com/>.


07 Instrucciones de seguridad importantes

Por favor, lee detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.


1. Utiliza únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilices el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilices el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intentes desmontar, reparar o alterar el dispositivo por tu cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumple siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se

tragan. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.

7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.



Fuente de luz no reemplazable

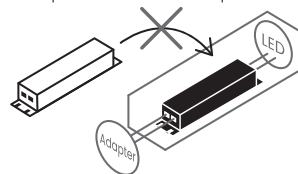

Equipo de control no reemplazable

08 Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si la cámara no se enciende, prueba las siguientes soluciones:

- Conecta la cámara a otra toma de corriente.
- Utiliza otro adaptador de corriente 12 V/1 A para encender la cámara.

Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink

<https://support.reolink.com/>

No se pudo conectar al Wi-Fi durante la configuración inicial

Si la cámara no se conectó a la red Wi-Fi durante la configuración, prueba lo siguiente:

- Asegúrate de haber introducido la contraseña de Wi-Fi correcta.
- Coloca tu cámara cerca del router para asegurar una señal Wi-Fi fuerte.
- Cambia el método de encriptación de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK (encriptación más segura) desde la interfaz de tu router.
- Cambia el SSID o la contraseña de tu Wi-Fi y asegúrate de que el SSID tenga un máximo de 31 caracteres y la contraseña un máximo de 64 caracteres.
- Establece tu contraseña utilizando únicamente los caracteres del teclado.

Si estas no funcionan contacta con el soporte de Reolink

<https://support.reolink.com/>

La cámara no funciona correctamente cuando se añade al Reolink NVR o al Home Hub.

Si tu cámara Reolink no funciona correctamente después de añadirla al NVR o al Home Hub, asegúrate de que el firmware de la cámara, del NVR y del Hub esté actualizado a la última versión.

09 Aviso legal

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos sus defectos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted por daños especiales, consecuentes, incidentales o indirectos, incluyendo, entre otros, daños por pérdida de beneficios comerciales, interrupción del negocio o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso de los productos y servicios de Reolink es bajo su propia responsabilidad y usted asume todos los riesgos asociados con el acceso a Internet. Reolink no se hace responsable del funcionamiento anormal, la filtración de datos privados u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad en Internet. No obstante, Reolink proporcionará asistencia técnica oportuna si fuera necesario.

Las leyes y normativas relacionadas con este producto varían según la jurisdicción. Por favor, compruebe todas las leyes y normativas pertinentes en su jurisdicción antes de utilizar este producto para asegurarse de que su uso se ajusta a la legislación y normativa aplicables. Durante el uso del producto, debe cumplir con las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado y sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la infracción de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, ni en caso de armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o fines contrarios a la humanidad. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

10 Notificación de conformidad

CE Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permissible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web <https://reolink.com/certification-compliance/>

(a) Este aparato no cuenta con un modo de espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.

(b) Es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO : (la potencia máxima transmitida)

2412~2472MHz RF Potencia : ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Potencia : ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Potencia : ≤14dBm(EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :

2402~2480MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150-5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión

Europea

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK/NL)



Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.

Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra, pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla."

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la

política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.