REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RECICLA
Al Azul
PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0034

Reolink

RLN4E

Operational Instructions



@ReolinkTech https://reolink.com

EN/DE/FR/IT/ES

EN


Content


01 What's in the Box 2
02 Device Overview 3
03 Installing an HDD or microSD Card 4
04 Connection Diagram 9
05 Setting Up Your PoE NVR System 13
06 Network Topology Diagram 18
07 Specifications 19
08 Important Safety Instructions 19
09 Troubleshooting 20
10 Legal Disclaimer 21
11 Notification of Compliance 21


01 What's in the Box




RLN4E


NVR Power Adapter


HDMI Cable


1M Network Cable



USB Mouse


Pack of Screws




Operational Instructions

What You Also Need *Not Included*


#1 & #2 PH Screwdrivers

02 Device Overview



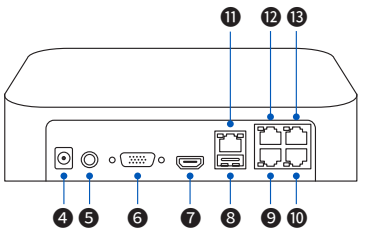


1. Power LED
2. HDD LED
3. USB Port
4. Power Port
5. Audio Out
6. VGA Port
7. HDMI Port
8. USB Port
9. 10 12 13 PoE Ports
11. LAN Port

03 Installing an HDD or microSD Card

Step 1: Open the NVR


1. Use a screwdriver to remove the four screws on the bottom panel.
2. Slide the top cover upward to open the NVR.

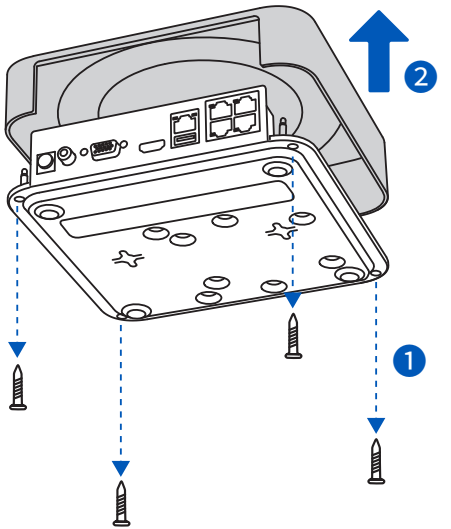


Step 2: Install HDD or microSD Card

Option A: Install a 2.5" or 3.5" HDD (Recommended)

1. Place the HDD into the bay and connect it to the SATA power and data connectors.

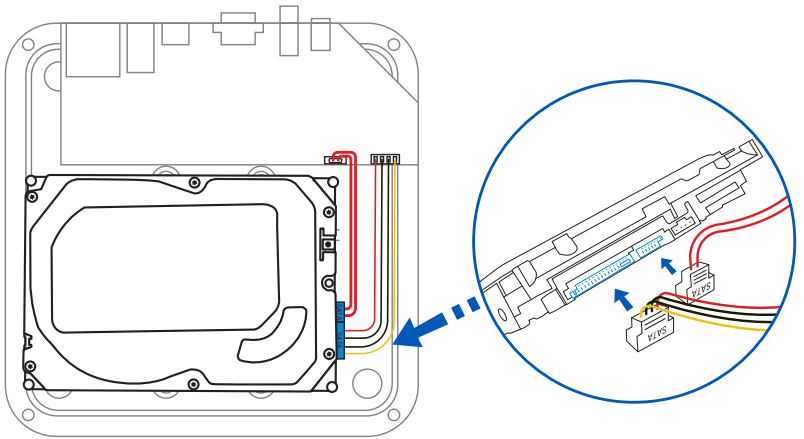


2. Align the drive with the mounting holes on the NVR base and secure it using the included screws.

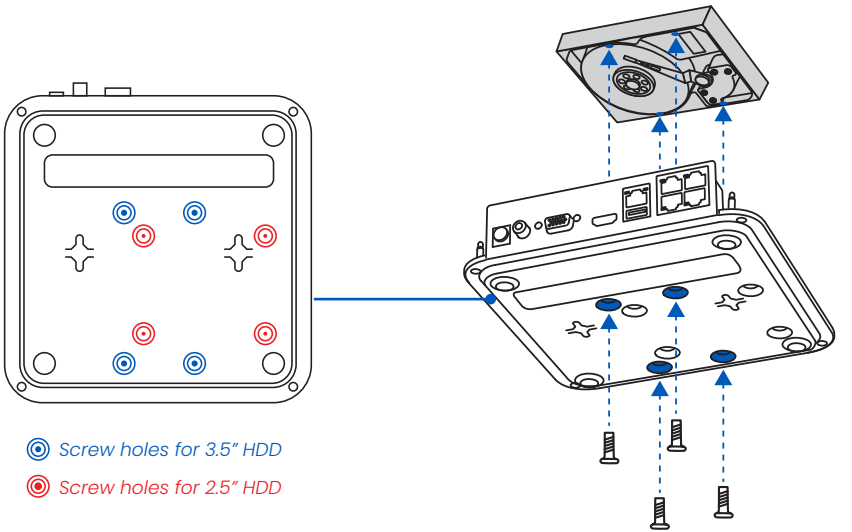


NOTE:
Use the large screws for a 3.5" HDD and the small screws for a 2.5" HDD.

Option B: Insert a 512GB microSD Card

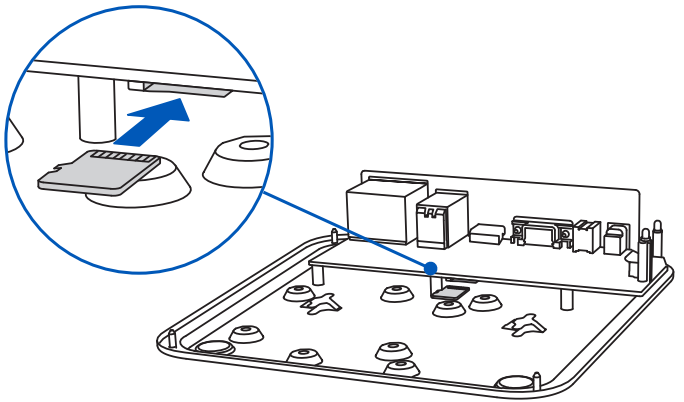


Step 3: Reassemble the NVR

1. Align the side slots and gently press the top cover back into place.
2. Reinstall the four screws on the bottom panel.

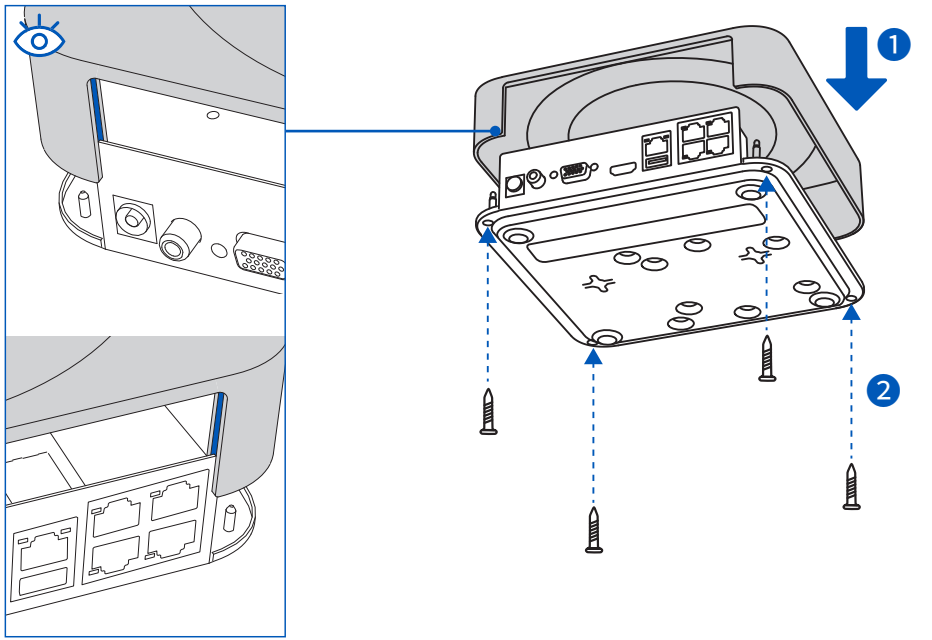


04 Connection Diagram

Step 1: Connect NVR to Your Router
Step 2: Connect Mouse to NVR

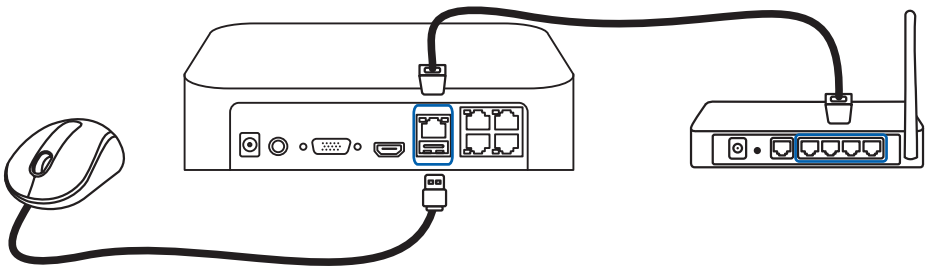


Step 3: Connect Monitor to NVR with a VGA or HDMI Cable

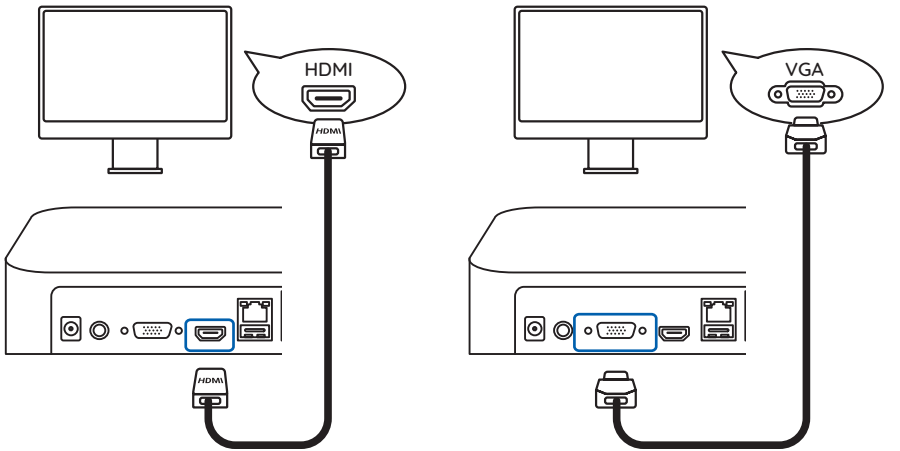


NOTE:
VGA cable is not included.

Step 4: Connect Cameras to NVR

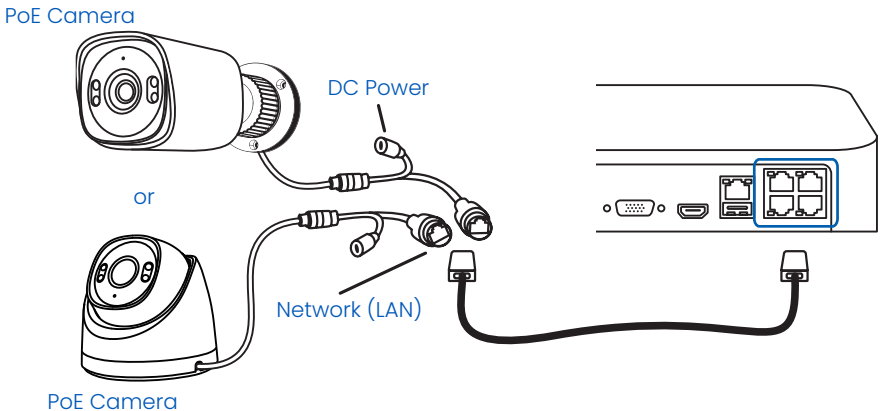

NOTE:
If the camera remains unresponsive after the NVR is powered on and initial setup is complete, reset the camera and cover the lens to simulate darkness. Then check whether the spotlights or infrared LEDs turn on.

Step 5: Connect NVR to the Power Supply

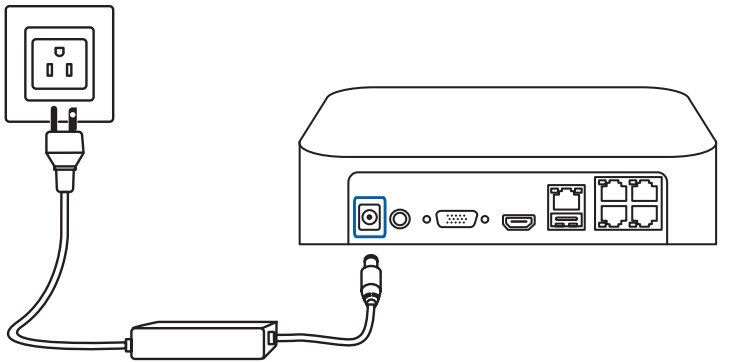



NOTE:
Please leave a minimum clearance of 20 mm (0.78”) on the left and right sides of the NVR for proper ventilation.

05 Set Up the PoE NVR System

Step 1: Initial Setup via Monitor/TV

When the NVR is powered on for the first time, a setup wizard will guide you through the basic configuration.

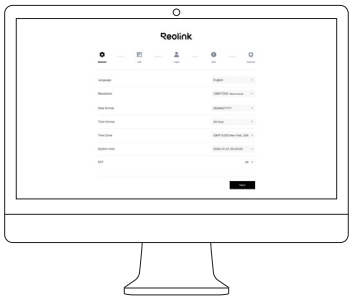

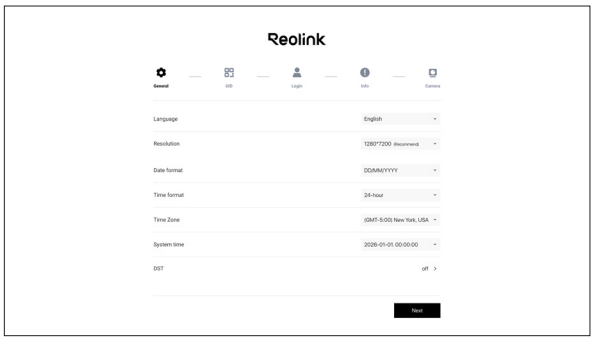

Create a login password (at least 8 characters).
Record and keep the password in a safe place.

Step 2: Connect to Reolink App or Client (Optional)

NOTE:
If you need to access remotely, please go to NVR Menu > System > Info > Enable UID.


On Smartphone:

1. Download the Reolink App from the App Store or Google Play.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Follow the instructions in the Reolink App to complete the setup.

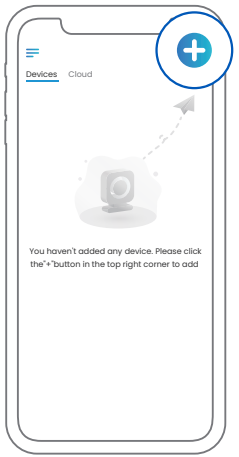


① Add NVR

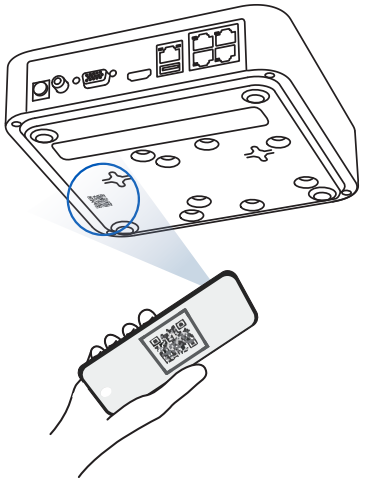


② Scan QR Code

On PC:
1. Download the Reolink Client from https://support.reolink.com/ > Download Center > App &Client.
2. Follow the instructions in the Reolink Client to complete the setup.

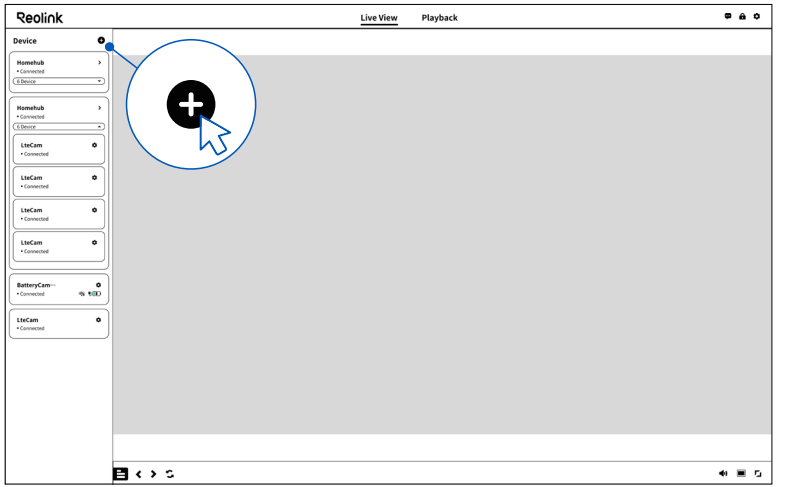


① Add NVR

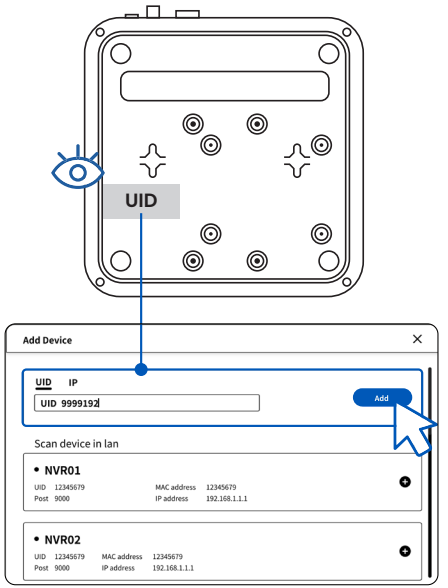

② Type in UID

06 Network Topology Diagram

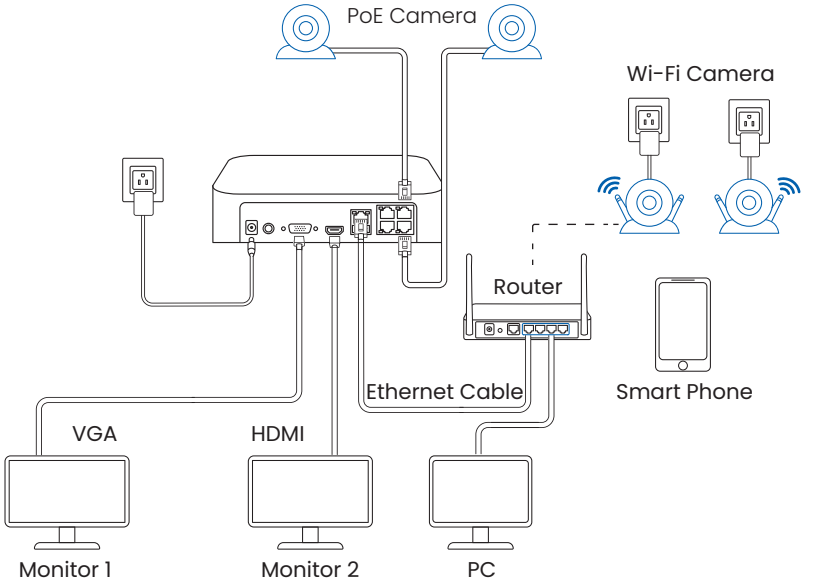

NOTE:
The NVR is compatible with all Reolink PoE, WiFi (plug-in) and most of WiFi Battery cameras and allows the connection of up to 6 cameras.

07 Specifications

Video/Audio Output

HDMI Output: Up to 8MP
VGA Output: Up to 2MP
Audio Output: 1-channel RCA

Decoding

Decoding Resolution: 16MP/12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Video Format: H.264, H.265
Synchronous Playback: Up to 4 channels

NVR

Operating Temperature: -10°C to 45°C
Operating Humidity: 10%~90%
Weight: 588g (without HDD)

For more specifications, please visit: https://reolink.com.

08 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.

09 Troubleshooting

No Video Output on the Monitor

If there's no video output on the monitor from Reolink NVR, please try the following solutions:

- TV/monitor resolution should be at least 720p or above.
- Make sure your NVR is powered on.
- Double check the HDMI/VGA connection,or swap another cable or monitor to test.

If it still doesn't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com.

Failed to Access the PoE NVR Locally

If you failed to access the PoE NVR locally via mobile phone or PC, please try the following solutions:

- Swap another Ethernet cable or plug the NVR to other ports on the router.
- Go to Menu -> System -> Maintenance and restore all settings.

If it still doesn't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com

Failed to Access the PoE NVR Remotely

If you failed to access the PoE NVR remotely via mobile phone or PC, please try the following:

- Make sure you can locally access this NVR system.
- Go to NVR Menu >System > Info and make sure that UID is enabled.
- Please connect your phone or PC under the same network (LAN) of your NVR and see if you can visit any website to verify whether there is Internet access available.
- Please reboot your NVR and home router and try again.

If it still doesn't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com

Camera Doesn't Work Properly When Added to the Reolink NVR

If your Reolink camera isn't working properly after being added to an NVR, please make sure the firmware on your camera and NVR

are updated to the latest version. If the issue continues after updating, contact Reolink Support at https://support.reolink.com/

10 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages. To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

11 Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site: https://reolink.com/product-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE


Inhalt

01 Lieferumfang 24
02 Geräteübersicht 25
03 Installieren Sie eine HDD oder microSD-Karte 26
04 Anschlussdiagramm 31
05 Einrichten des PoE-NVR-Systems 35
06 Netzwerktopologie-Diagramm 40
07 Spezifikationen 41
08 Wichtige Sicherheitshinweise 41
09 Fehlerbehebung 42
10 Gesetzlicher Haftungsausschluss 44
11 Konformitätserklärung 44


01 Lieferumfang




RLN4E




NVR-Netzteil



HDMI-Kabel



1 m Netzwerkkabel



USB-Maus




Packung Schrauben



Gebrauchsanleitung


Was Sie außerdem benötigen *Nicht enthalten*



Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2

02 Geräteübersicht



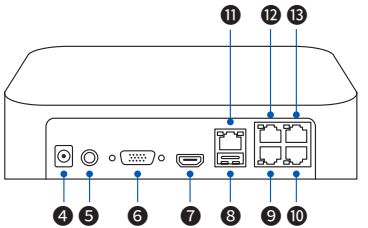


❶ Betriebs-LED
❷ Festplatten-LED
❸ USB-Anschluss
❹ Stromanschluss
❺ Audioausgang
❻ VGA-Anschluss
❼ HDMI-Anschluss
❽ USB-Anschluss
❾ ❿ ⓬ ⓭ PoE-Anschlüsse
⓫ LAN-Anschluss

03 Installieren Sie eine HDD oder microSD-Karte

Schritt 1: Öffnen Sie den NVR


1. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die vier Schrauben an der Unterseite.
2. Schieben Sie die obere Abdeckung nach oben, um den NVR zu öffnen.

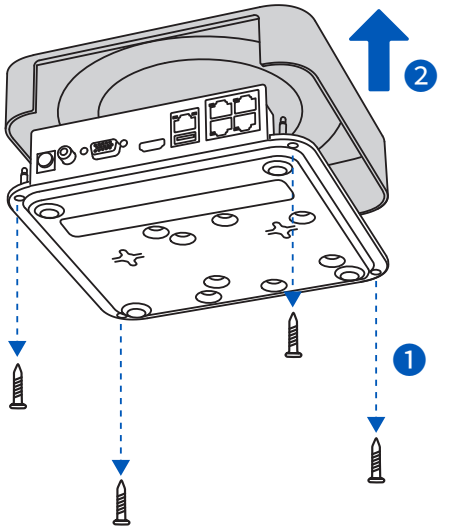


Schritt 2: Installieren Sie die Festplatte oder microSD-Karte

Option A: Installieren Sie eine 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatte (empfohlen)

1. Setzen Sie die Festplatte in den Schacht ein und schließen Sie sie an die SATA-Strom- und Datenanschlüsse an.

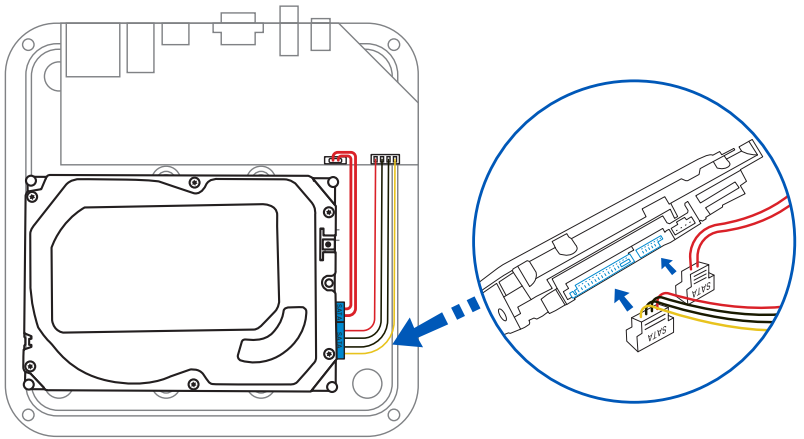


2. Richten Sie das Laufwerk an den Befestigungslöchern an der NVR-Basis aus und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.

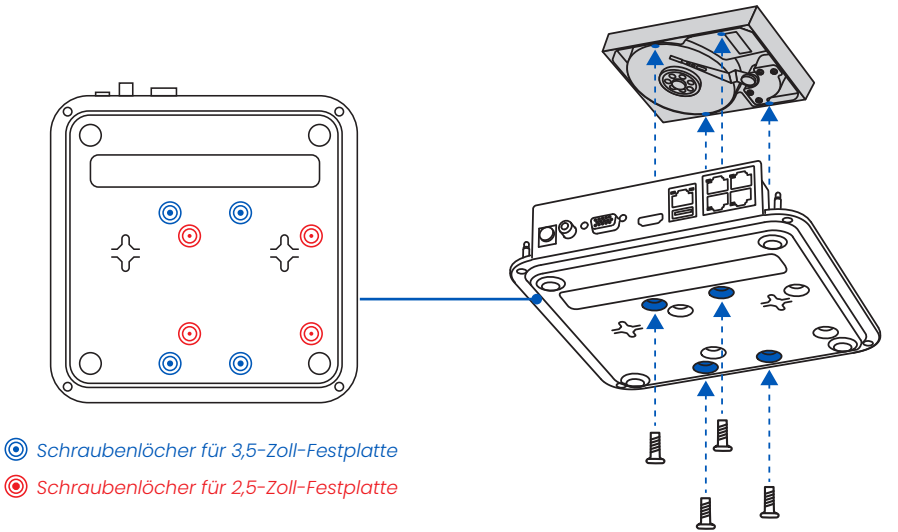


HINWEIS:
Verwenden Sie die großen Schrauben für eine 3,5-Zoll-Festplatte und die kleinen Schrauben für eine 2,5-Zoll-Festplatte.

Option B: 512 GB microSD-Karte einlegen

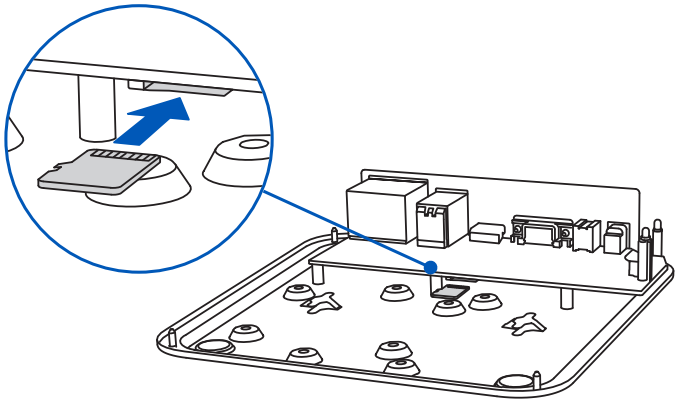


Schritt 3: NVR wieder zusammenbauen

1. Richten Sie die seitlichen Schlitze aus und drücken Sie die obere Abdeckung vorsichtig wieder an ihren Platz.
2. Bringen Sie die vier Schrauben an der Unterseite wieder an.

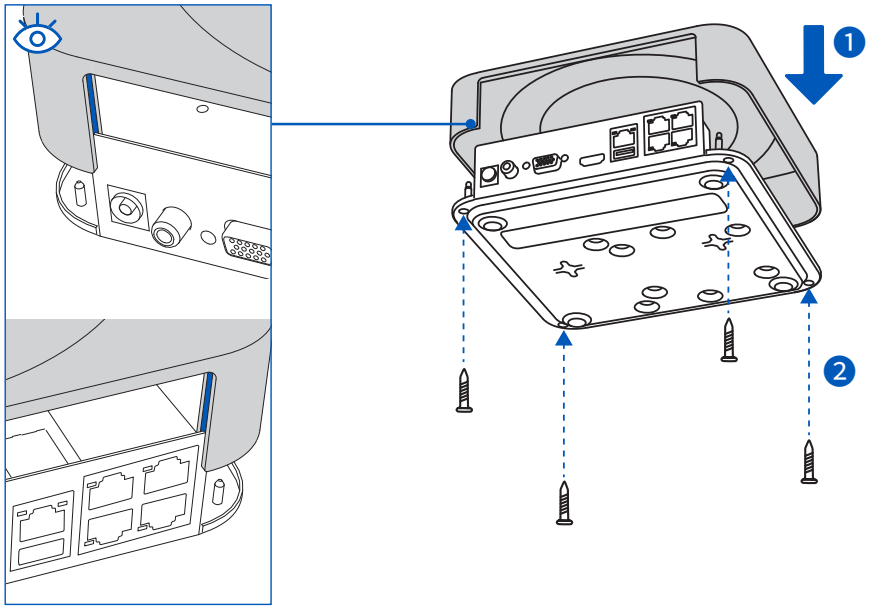


04 Anschlussdiagramm

Schritt 1: Verbinden Sie den NVR mit Ihrem Router
Schritt 2: Verbinden Sie die Maus mit dem NVR

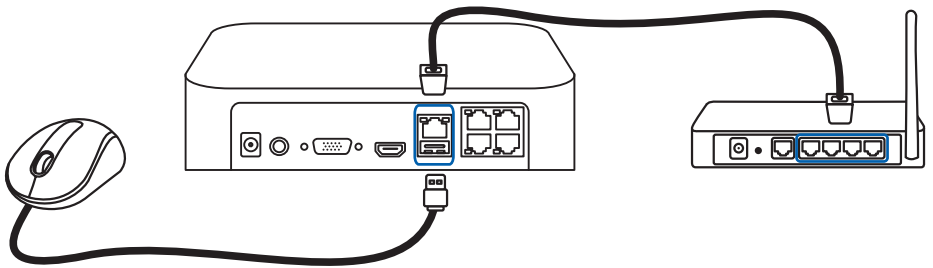


Schritt 3: Verbinden Sie den Monitor über ein VGA- oder HDMI-Kabel mit dem NVR

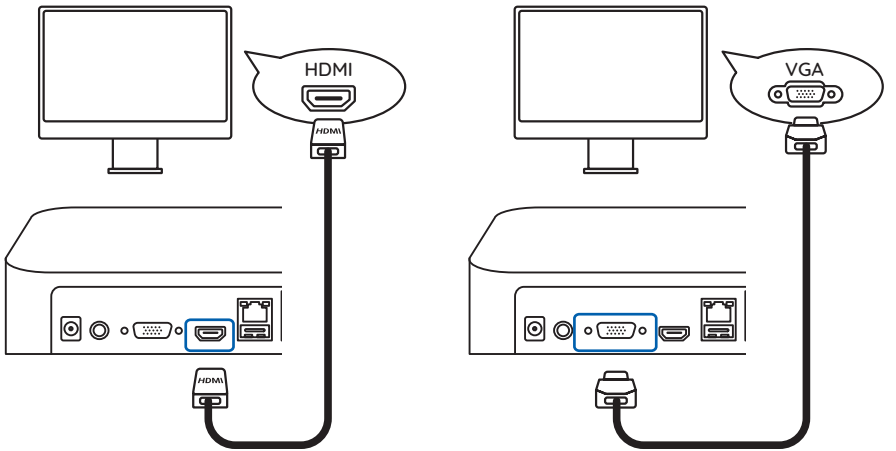


HINWEIS:
VGA-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schritt 4: Kameras an NVR anschließen

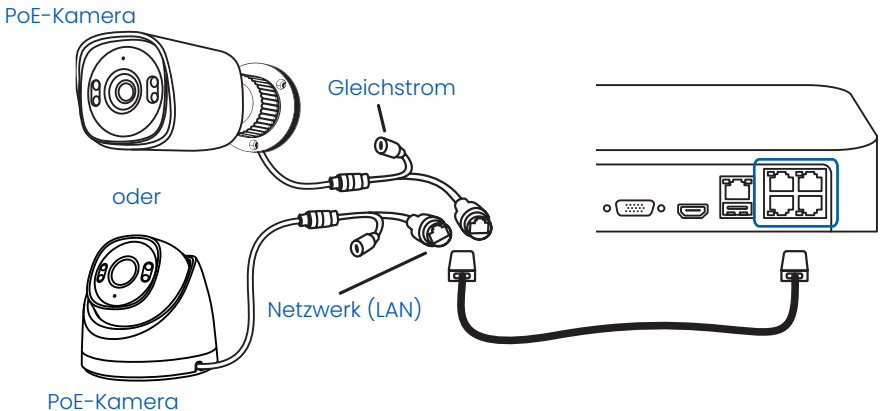

HINWEIS:
Wenn die Kamera nach dem Einschalten des NVR und Abschluss der Ersteinrichtung nicht reagiert, setzen Sie die Kamera zurück und decken Sie das Objektiv ab, um Dunkelheit zu simulieren. Überprüfen Sie dann, ob die Scheinwerfer oder Infrarot-LEDs eingeschaltet sind.

Schritt 5: NVR an die Stromversorgung anschließen

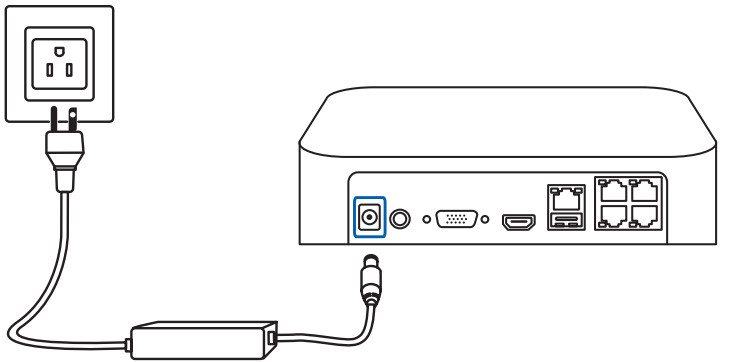



HINWEIS:
Bitte lassen Sie links und rechts vom NVR einen Mindestabstand von 20 mm (0,78") für eine ausreichende Belüftung frei.

05 Einrichten des PoE-NVR-Systems

Schritt 1: Ersteinrichtung über Monitor/Fernseher

Wenn der NVR zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt Sie ein Einrichtungsassistent durch die Grundkonfiguration.

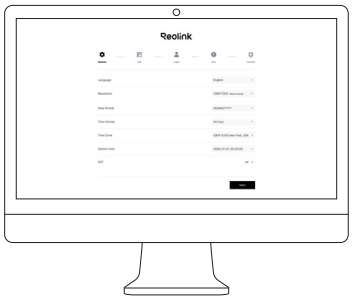

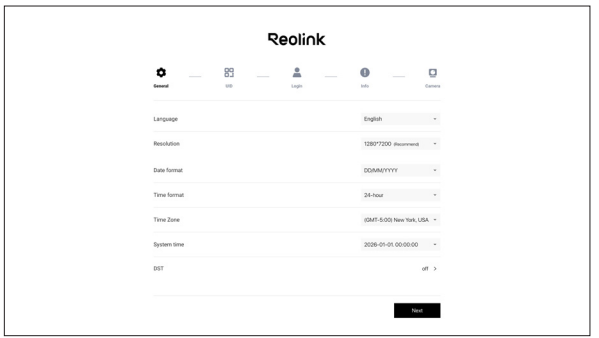

Erstellen Sie ein Anmeldepasswort (mindestens 8 Zeichen). Notieren Sie sich das Passwort und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Schritt 2: Verbindung mit der Reolink-App oder dem Client herstellen (optional)

HINWEIS:
Wenn Sie remote darauf zugreifen müssen, gehen Sie bitte zu NVR-Menü > System > Info > UID aktivieren.


Auf dem Smartphone:

1. Laden Sie die Reolink-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der Reolink-App, um die Einrichtung abzuschließen.

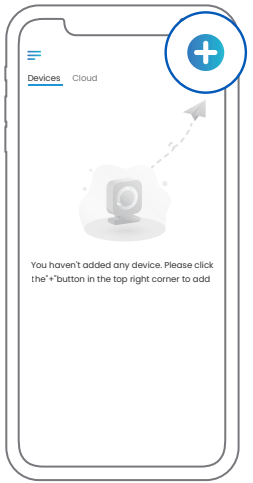


① NVR hinzufügen

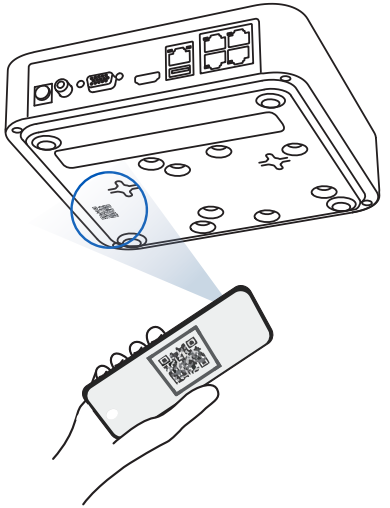


② QR-Code scannen

Auf dem PC:

1. Laden Sie den Reolink-Client von https://support.reolink.com/ > Support > Download-Center > App & Client herunter.
2. Befolgen Sie die Anweisungen im Reolink-Client, um die Einrichtung abzuschließen.

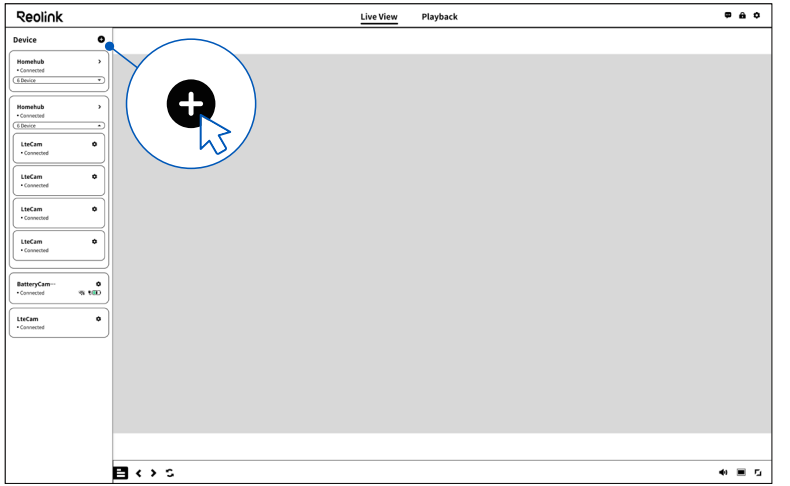


① NVR hinzufügen

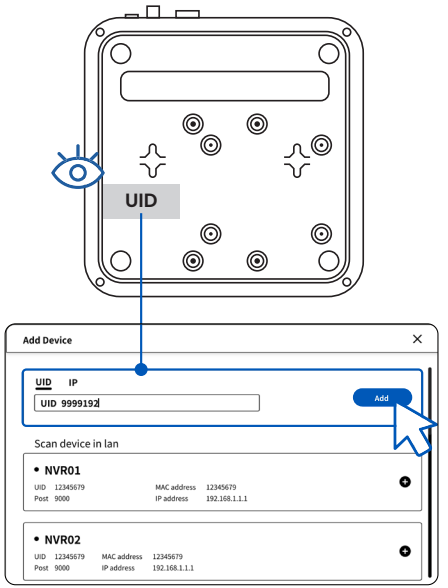

② Geben Sie die UID ein

06 Netzwerktopologie-Diagramm

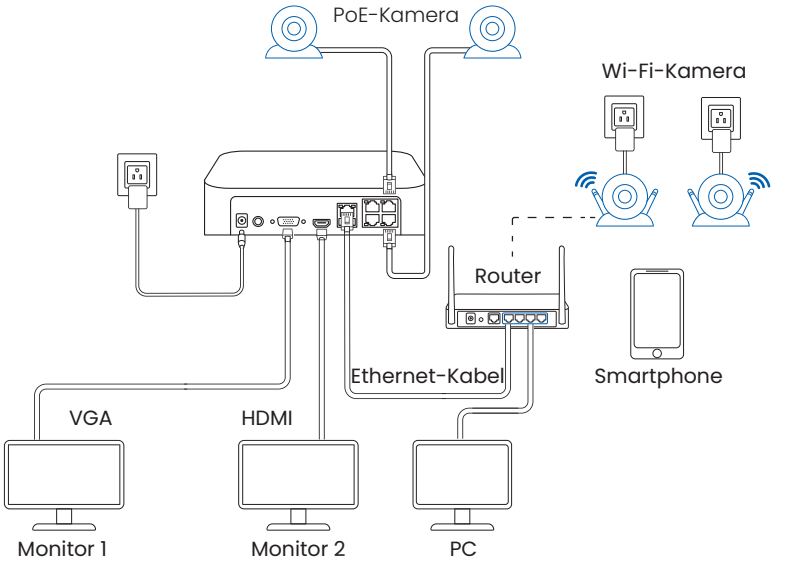

HINWEIS:
Der NVR ist mit allen Reolink PoE-, WiFi- (Plug-in-) und den meisten WiFi-Batteriekameras kompatibel und ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Kameras.

07 Spezifikationen

Video-/Audioausgang

VGA-Ausgang: Bis zu 2 MP
Audioausgang: 1-Kanal-RCA

Decodierung

Videoformat: H.264, H.265
Synchrone Wiedergabe: Bis zu 4 Kanäle

NVR

Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 90 %
Gewicht: 588 g (ohne Festplatte)

Weitere technische Daten finden Sie unter: https://reolink.com.

08 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

09 Fehlerbehebung

Keine Videoausgabe auf dem Monitor

Wenn auf dem Monitor keine Videoausgabe vom Reolink NVR erfolgt, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Die Auflösung des Fernsehers/Monitors sollte mindestens 720p oder höher sein.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr NVR eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die HDMI/VGA-Verbindung oder tauschen Sie das Kabel oder den Monitor aus, um dies zu testen.

Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com.

Lokaler Zugriff auf den PoE-NVR fehlgeschlagen

Wenn Sie lokal über Ihr Mobiltelefon oder Ihren PC nicht auf den PoE-NVR zugreifen können, versuchen Sie bitte Folgendes:

- Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel oder schließen Sie den NVR an einen anderen Port des Routers an.
- Gehen Sie zu „Menü“ -> „System“ -> „Wartung“ und setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com

Fehler beim Remote-Zugriff auf den PoE-NVR

Wenn Sie über Ihr Mobiltelefon oder Ihren PC keinen Fernzugriff auf den PoE-NVR herstellen können, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie lokal auf dieses NVR-System zugreifen können.
- Gehen Sie zu NVR-Menü > System > Info und stellen Sie sicher, dass die UID aktiviert ist.
- Verbinden Sie Ihr Telefon oder Ihren PC mit demselben Netzwerk (LAN) wie Ihr NVR und prüfen Sie, ob Sie eine beliebige Website aufrufen können, um zu überprüfen, ob eine Internetverbindung verfügbar ist.
- Starten Sie Ihren NVR und Ihren Heimrouter neu und versuchen Sie es erneut.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com

Kamera funktioniert nicht richtig, wenn sie zum Reolink NVR hinzugefügt wird

Wenn Ihre Reolink-Kamera nach dem Hinzufügen zu einem NVR nicht richtig funktioniert, stellen Sie bitte sicher, dass die Firmware Ihrer Kamera und Ihres NVR auf die neueste Version aktualisiert ist. Wenn das Problem nach der Aktualisierung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Reolink-Support unter https://support.reolink.com/

10 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

11 Konformitäts-erklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Gerätetyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/product-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur

Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink" und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR


Sommaire


01 Contenu de la Boîte 48
02 Présentation de l'Appareil 49
03 Installer un Disque Dur ou une Carte microSD 50
04 Schéma de Connexion 55
05 Configurer le Système NVR PoE 59
06 Schéma de Topologie Réseau 64
07 Spécifications 65
08 Consignes de Sécurité Importantes 65
09 Résolution des Problèmes 66
10 Mentions Légales 67
11 Avis de Conformité 68


01 Contenu de la Boîte




RLN4E


Alimentation NVR


Câble HDMI


Câble Réseau 1M



Souris USB


Sachet de Vis




Mode
d'Emploi

Ce Dont Vous Avez Aussi Besoin **Non Inclus*


Tournevis cruciforme
n° 1 et n° 2

02 Présentation de l'Appareil



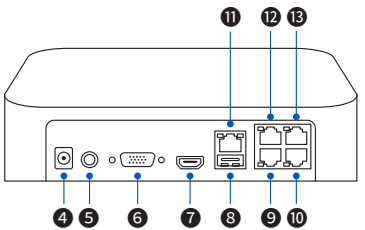


1. LED d'Alimentation
2. LED Disque Dur
3. Port USB
4. Port d'Alimentation
5. Sortie Audio
6. Port VGA
7. Port HDMI
8. Port USB
9. 10 12 13 Ports PoE
11. Port LAN

03 Installer un Disque Dur ou une Carte microSD

Étape 1 : Ouvrir le NVR


1. Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis du panneau inférieur.
2. Faites glisser le couvercle du haut vers le haut pour ouvrir le NVR.

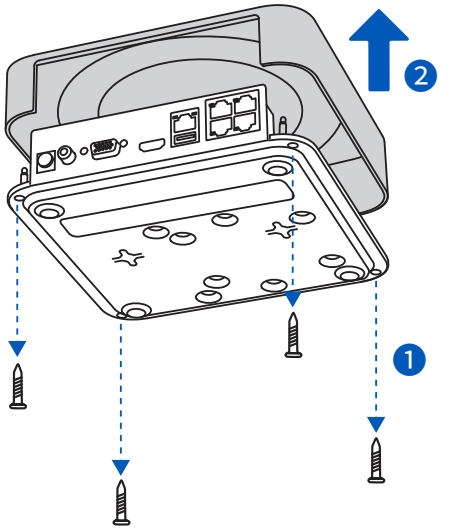


Étape 2 : Installer le Disque Dur ou la Carte microSD

Option A : Installer un Disque Dur 2,5" ou 3,5" (Recommandé)

1. Placez le Disque Dur dans le baie et connectez-le aux connecteurs d'alimentation et de données SATA.

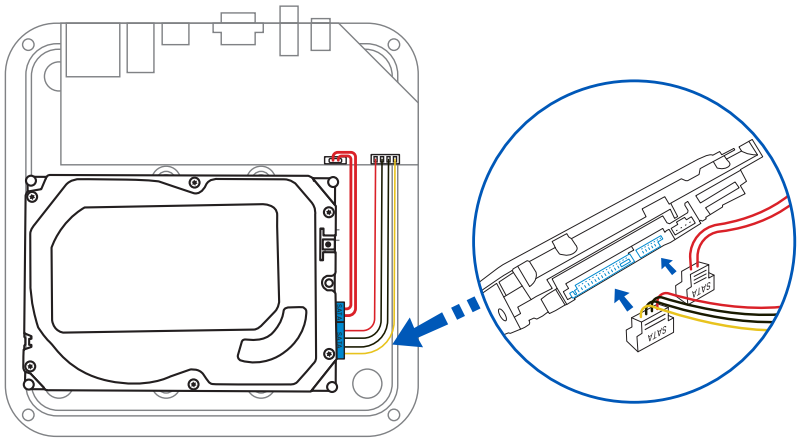


2. Alignez le disque avec les trous de montage sur la base du NVR et fixez-le à l'aide des vis incluses.

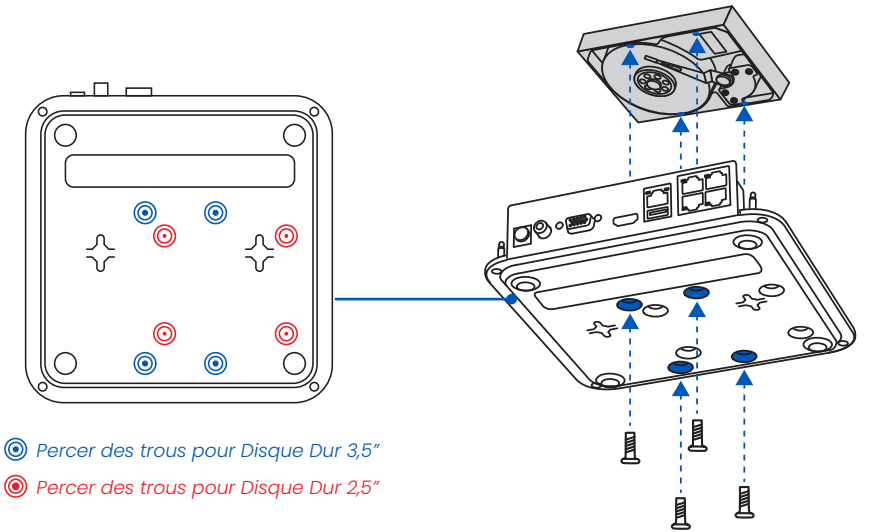


REMARQUE :
Utilisez les grandes vis pour un disque dur 3,5" et les petites vis pour un disque dur 2,5".

Option B : Insérer une Carte microSD 512Go

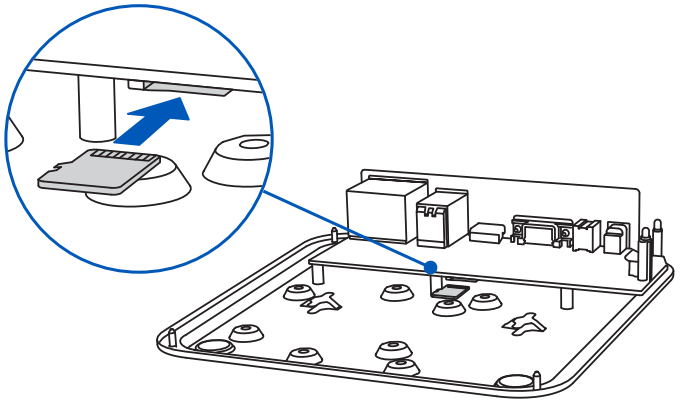


Étape 3 : Réassembler le NVR

1. Alignez les fentes latérales et replacez doucement le couvercle du haut en place.
2. Replacez les quatre vis sur le panneau du bas.

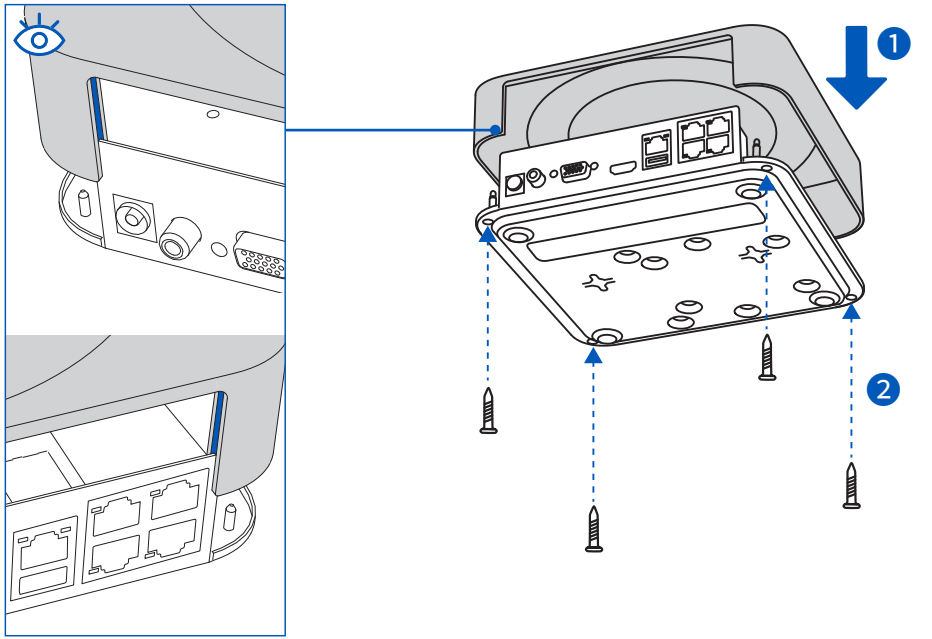


04 Schéma de Connexion

Étape 1 : Connecter le NVR à Votre Routeur
Étape 2 : Connecter la Souris au NVR

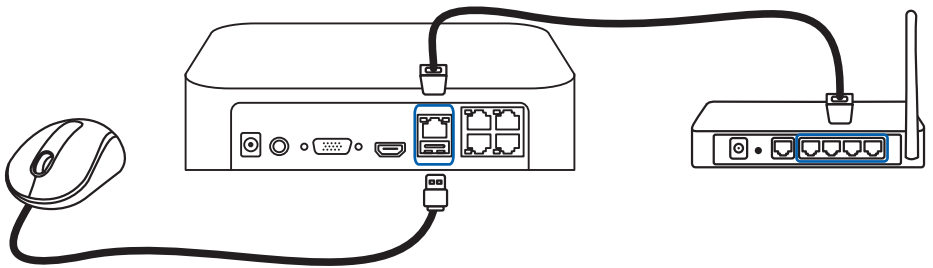


Étape 3 : Connecter un Moniteur au NVR avec un Câble VGA ou HDMI

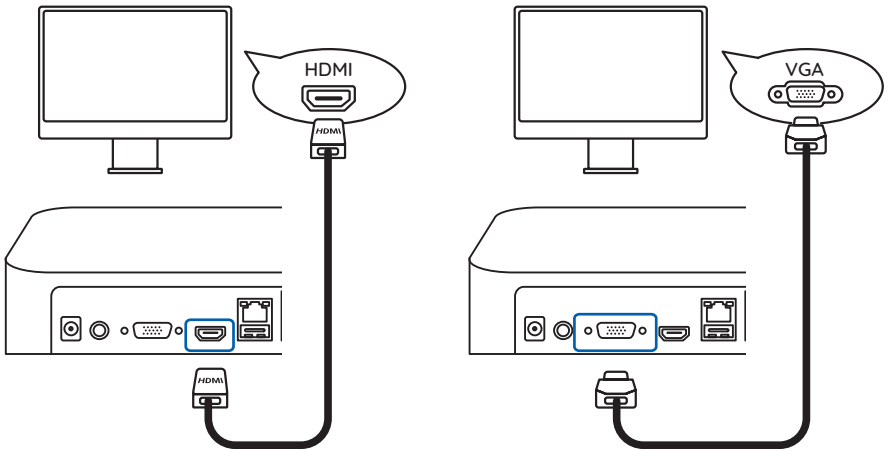


REMARQUE :
Le câble VGA n'est pas inclus.

Étape 4 : Connecter les Caméras au NVR

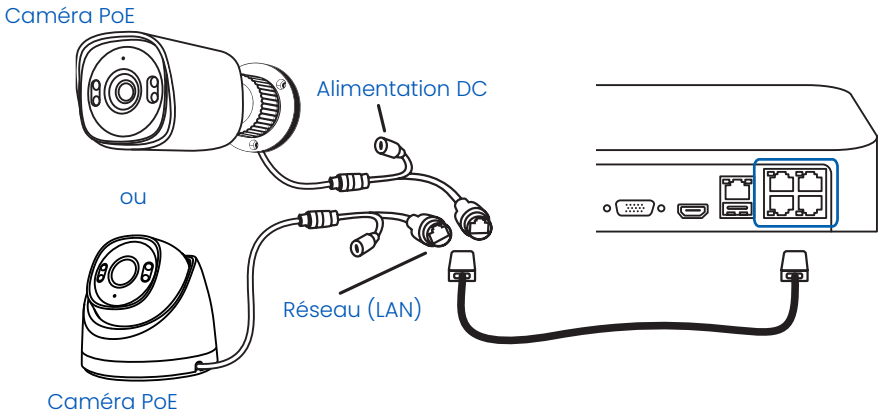

REMARQUE :
Si la caméra ne répond toujours pas après que le NVR est allumé et que la configuration initiale est terminée, réinitialisez la caméra et couvrez l'objectif pour simuler l'obscurité. Vérifiez ensuite si les spot-LEDs ou les LED infrarouges s'allument.

Étape 5 : Connecter le NVR à l'Alimentation Électrique

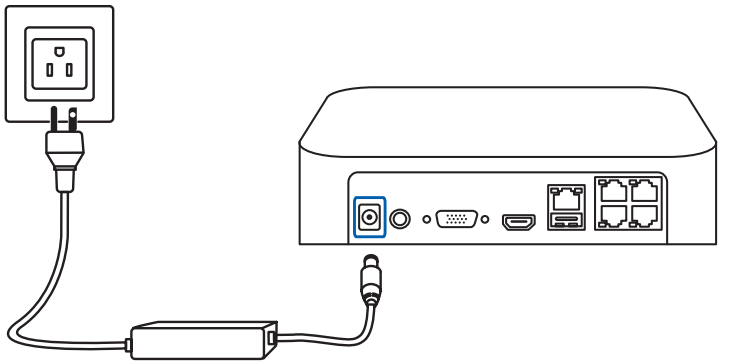



REMARQUE :
Veuillez laisser un espace libre minimum de 20 mm (0,78") sur les côtés gauche et droit du NVR pour une ventilation adéquate.

05 Configurer le Système NVR PoE

Étape 1 : Configuration Initiale via Moniteur/Téléviseur

Lorsque le NVR est allumé pour la première fois, un assistant de configuration vous guidera pour la configuration de base.

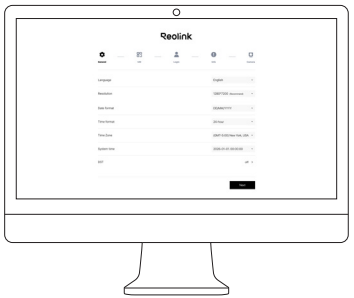

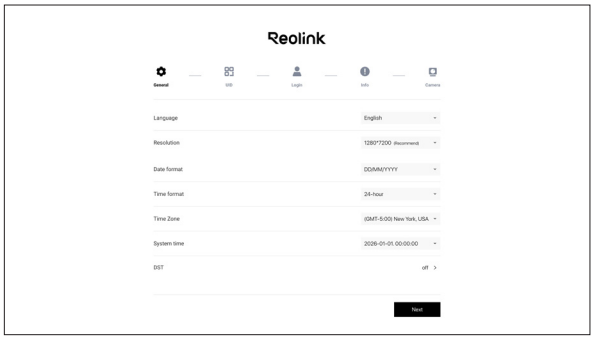

Créez un mot de passe de connexion (au moins 8 caractères). Enregistrez et conservez le mot de passe dans un endroit sûr.

Étape 2 : Se connecter à l'Application ou Client Reolink (Facultatif)

REMARQUE :
Si vous devez accéder à distance, allez dans Menu NVR > Système > Info > Activer l'UID.


Sur Smartphone :

1. Téléchargez l'Application Reolink depuis l'App Store ou Google Play.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Suivez les instructions dans l'application Reolink pour terminer la configuration.

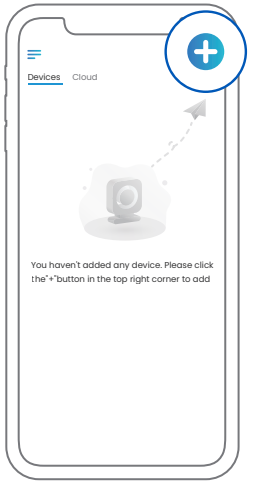


① Ajouter un NVR

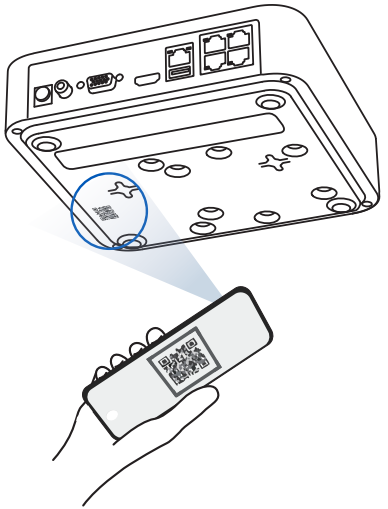


② Scanner le Code QR

Sur PC :

1. Téléchargez Client Reolink depuis https://support.reolink.com/ > Assistance > Centre de téléchargement > App & Client.
2. Suivez les instructions dans Client Reolink pour terminer la configuration.

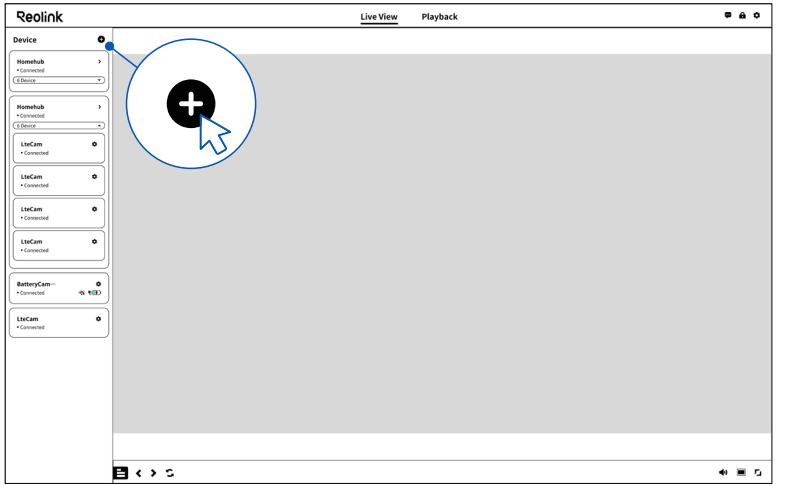


① Ajouter un NVR

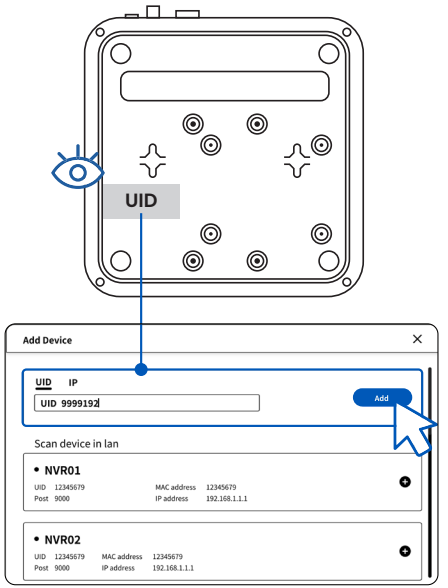

② Saisir l'UID

06 Schéma de Topologie Réseau

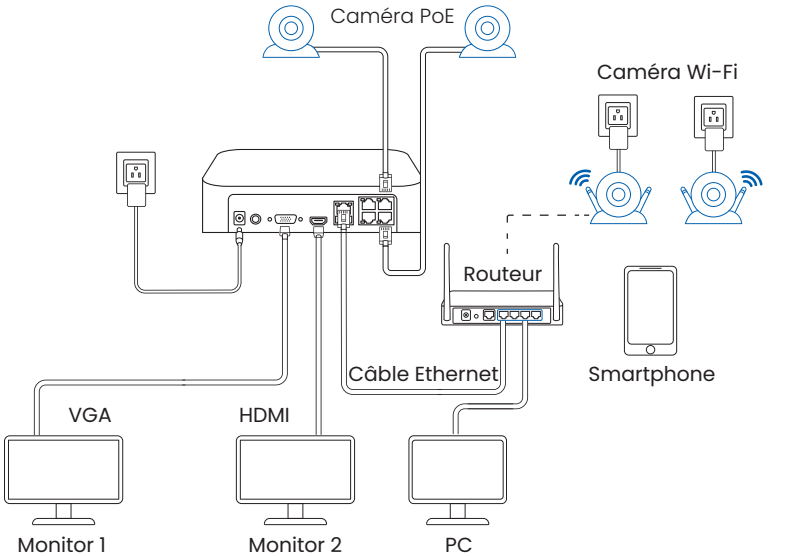

REMARQUE :
Le NVR est compatible avec toutes les caméras PoE Reolink, les caméras Wi-Fi (à branchement) et la plupart des caméras Wi-Fi à batterie, et permet la connexion de jusqu'à 6 caméras.

07 Spécifications

Sortie Vidéo/Audio

Sortie HDMI : Jusqu'à 8MP
Sortie VGA : Jusqu'à 2MP
Sortie Audio : 1 canal RCA

Décodage

Format Vidéo : H.264, H.265
Playback Synchrone : Jusqu'à 4 canaux

NVR

Température de Fonctionnement : -10°C à 45°C
Humidité de Fonctionnement : 10%~90%
Poids : 588g (sans Disque Dur)

Pour plus de spécifications, veuillez visiter : https://reolink.com.

08 Consignes de Sécurité Importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

09 Résolution des Problèmes

Aucun Signal Vidéo sur le Moniteur

S'il n'y a aucun signal vidéo sur le moniteur provenant du NVR Reolink, veuillez essayer les solutions suivantes :

- La résolution du téléviseur/moniteur doit être d'au moins 720p ou supérieure.
- Assurez-vous que votre NVR est allumé.
- Vérifiez bien la connexion HDMI/VGA, ou essayez avec un autre câble ou un autre moniteur pour tester.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter l'Assitance Reolink https://support.reolink.com.

Échec d'Accès au NVR PoE Localement

Si vous ne parvenez pas à accéder au NVR PoE localement via téléphone ou PC, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Essayez un autre câble Ethernet ou branchez le NVR sur d'autres ports du

routeur.
- Allez dans Menu -> Système -> Maintenance et restaurez tous les paramètres.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter l'Assistance Reolink https://support.reolink.com.

Échec d'Accès au NVR PoE à Distance

Si vous ne parvenez pas à accéder au NVR PoE à distance via téléphone mobile ou PC, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que vous pouvez accéder localement à ce système NVR.
- Allez dans le Menu du NVR > Système > Info et assurez-vous que l'UID est activé.
- Veuillez connecter votre téléphone ou PC au même réseau (LAN) que votre NVR et vérifier si vous pouvez visiter un site web pour confirmer qu'un accès Internet est disponible.
- Veuillez redémarrer votre NVR et votre routeur puis réessayer.

Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter l'Assistance Reolink https://support.reolink.com.

La Caméra ne Fonctionne pas Correctement Après l'Ajout au NVR Reolink

Si votre caméra Reolink ne fonctionne pas correctement après avoir été ajoutée à un NVR, assurez-vous que le micrologiciel de votre caméra et du NVR est mis à jour vers la dernière version. Si le problème persiste après la mise à jour, contactez l'Assistance Reolink à l'adresse https://support.reolink.com/

10 Mentions Légales

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

11 Avis de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/product-compliance/

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE: Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IT


Indice


01 Contenuto della confezione 72
02 Panoramica del dispositivo 73
03 Installazione di un HDD o di una scheda microSD 74
04 Schema di collegamento 79
05 Configurazione del sistema NVR PoE 83
06 Diagramma della topologia di rete 88
07 Specifiche 89
08 Istruzioni per la sicurezza importanti 89
09 Risoluzione dei problemi 90
10 Disclaimer legale 91
11 Notifica di conformità 92


01 Contenuto della confezione




RLN4E


Adattatore di alimentazione NVR


Cavo HDMI


Cavo di rete da 1 m



Mouse USB


Confezione di viti




Istruzioni operative

Cos'altro ti serve ** Non incluso*


Cacciaviti PH n. 1 e n. 2

02 Panoramica del dispositivo



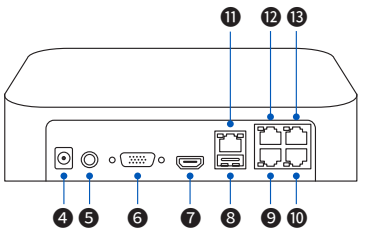


1 LED di alimentazione
2 LED HDD
3 Porta USB
4 Porta di alimentazione
5 Uscita audio
6 Porta VGA
7 Porta HDMI
8 Porta USB
9 10 12 13 Porte PoE
11 Porta LAN

03 Installazione di un HDD o di una scheda microSD

Passaggio 1: Aprire l'NVR


1. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le quattro viti sul pannello inferiore.
2. Fare scorrere il coperchio superiore verso l'alto per aprire l'NVR.

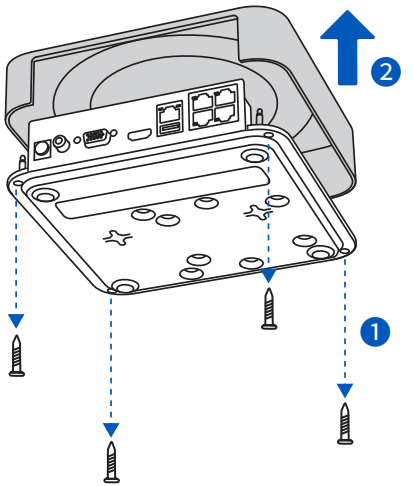


Passaggio 2: Installare un HDD o una scheda microSD

Opzione A: Installare un HDD da 2,5" o 3,5" (consigliata)

1. Inserire l'HDD nell'alloggiamento e collegarlo ai connettori SATA di alimentazione e dati.

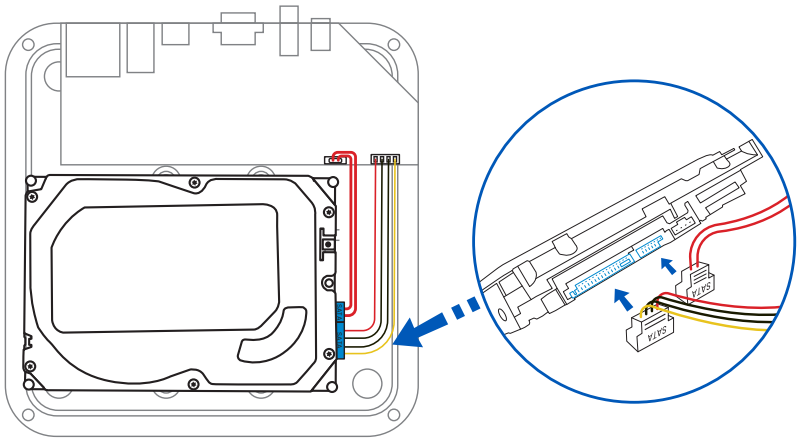

2. Allineare l'unità con i fori di montaggio sulla base dell'NVR e fissarla utilizzando le viti incluse.

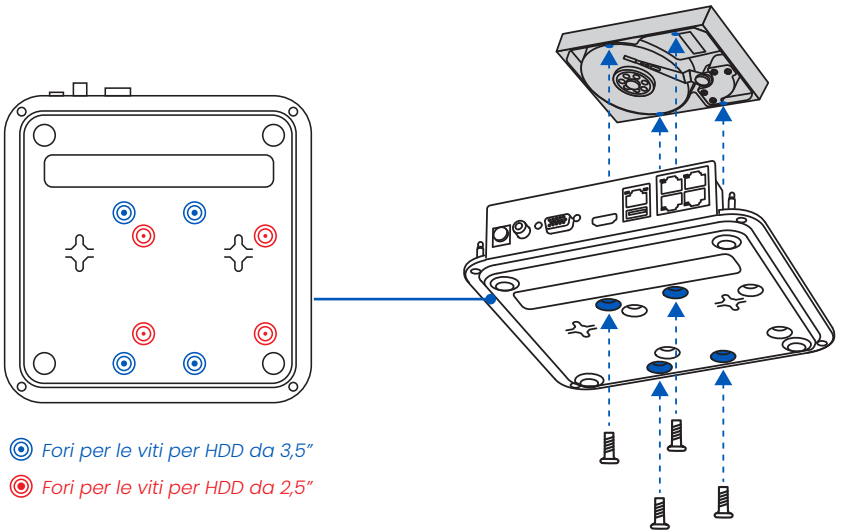


Fori per le viti per HDD da 3,5"

Fori per le viti per HDD da 2,5"


NOTA:
Utilizzare le viti grandi per un HDD da 3,5" e le viti piccole per un HDD da 2,5".

Opzione B: Inserire una scheda microSD da 512 GB

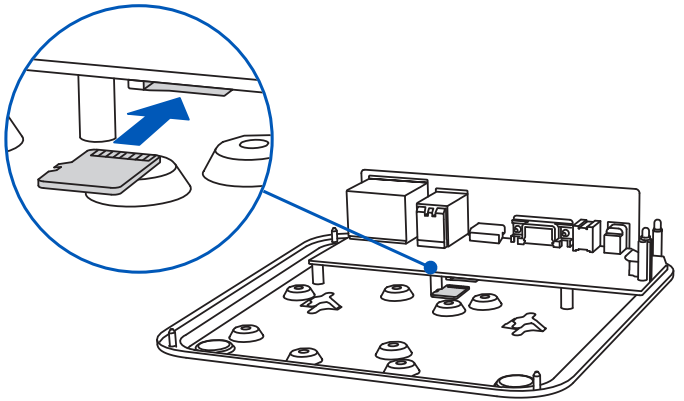


Passaggio 3: Rimontare l'NVR

1. Allineare le scanalature laterali e premere delicatamente il coperchio superiore per rimetterlo in posizione.
2. Reinstallare le quattro viti sul pannello inferiore.

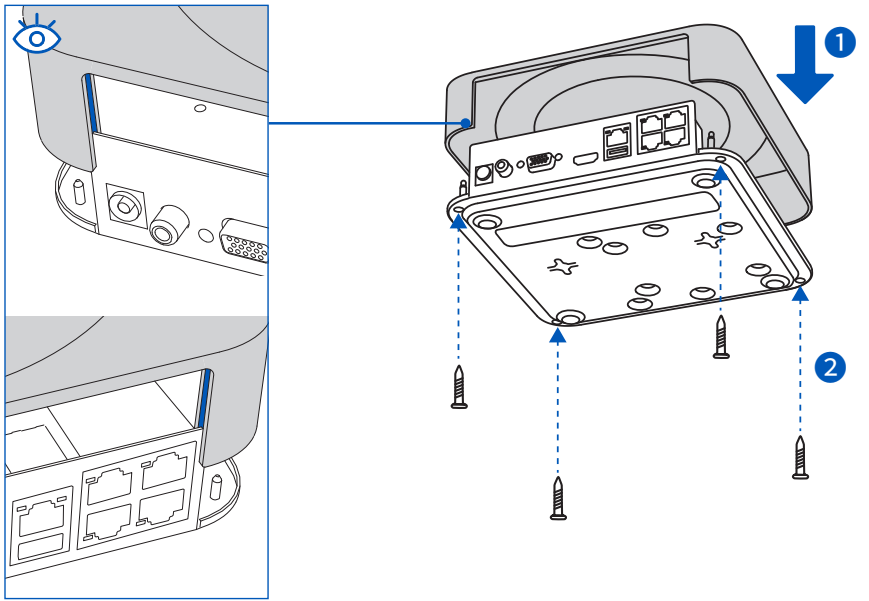


04 Schema di collegamento

Passaggio 1: Collegare l'NVR al router
Passaggio 2: Collegare il mouse all'NVR

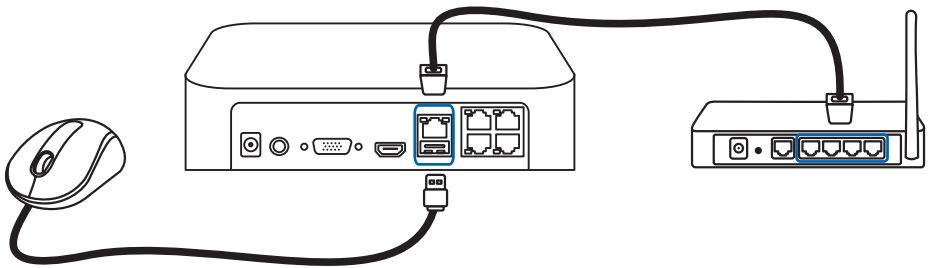


Passaggio 3: Collegare il monitor all'NVR con un cavo VGA o HDMI

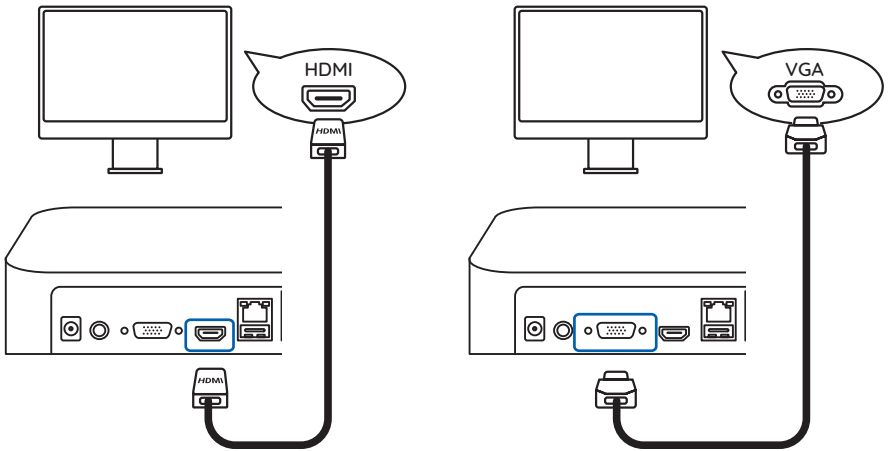


NOTA:
Il cavo VGA non è incluso.

Passaggio 4: Collegare le telecamere all'NVR

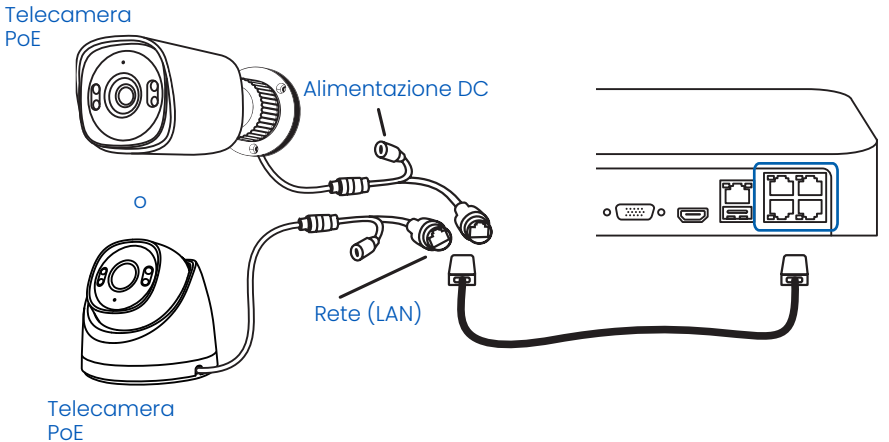

NOTA:
Se la telecamera non risponde ancora dopo l'accensione dell'NVR e il completamento della configurazione iniziale, ripristinare la telecamera e coprire l'obiettivo per simulare l'oscurità. Quindi verificare se i faretti o i LED a infrarossi si accendono.

Passaggio 5: Collegare l'NVR all'alimentazione

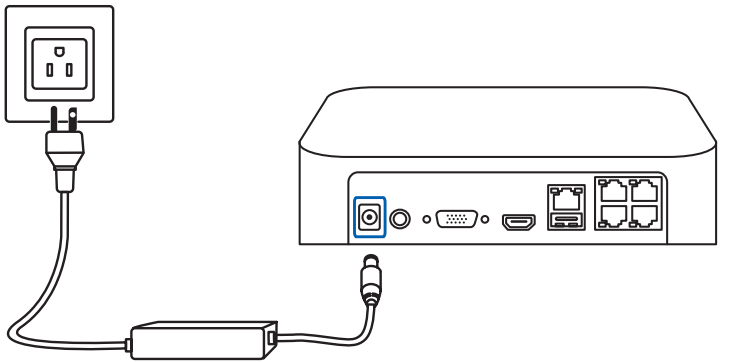



NOTA:
Lasciare uno spazio libero minimo di 20 mm (0,78") sui lati sinistro e destro dell'NVR per una corretta ventilazione.

05 Configurazione del sistema NVR PoE

Passaggio 1: Configurazione iniziale tramite monitor/TV

Al primo avvio dell'NVR, una configurazione guidata ti aiuterà a eseguire le impostazioni di base.

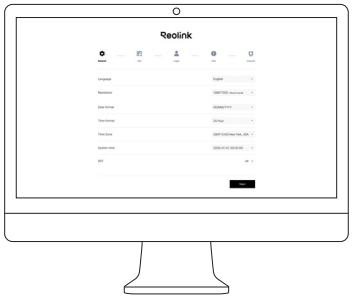

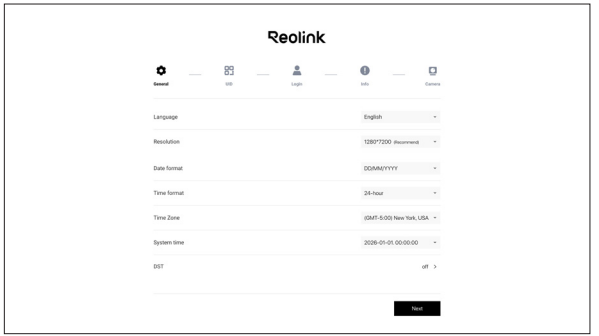

Creare una password di accesso (almeno 8 caratteri). Annotarla e conservarla in un luogo sicuro.

Passaggio 2: Connettersi all'app o al client Reolink (facoltativo)

NOTA:
Se è necessario accedere da remoto, accedere a Menu NVR > Sistema > Informazioni > Abilita UID.


Su smartphone:

1. Scaricare l'app Reolink dall'App Store o da Google Play.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Seguire le istruzioni nell'app Reolink per completare la configurazione.

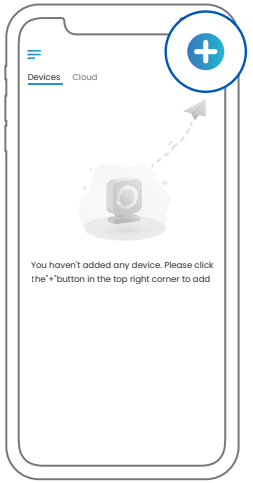


① Aggiungere l'NVR

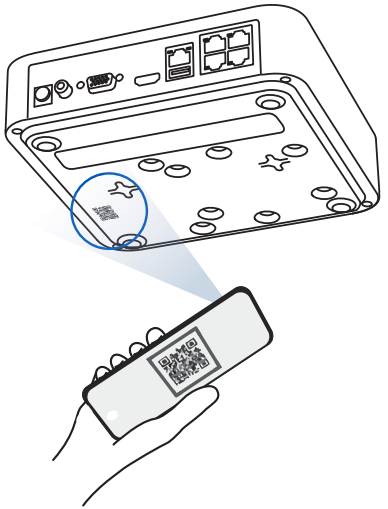


② Scansionare il codice QR

Su PC:

1. Scaricare il client Reolink da https://support.reolink.com/ > Assistenza > Centro scarica > App e client.
2. Seguire le istruzioni nel client Reolink per completare la configurazione.

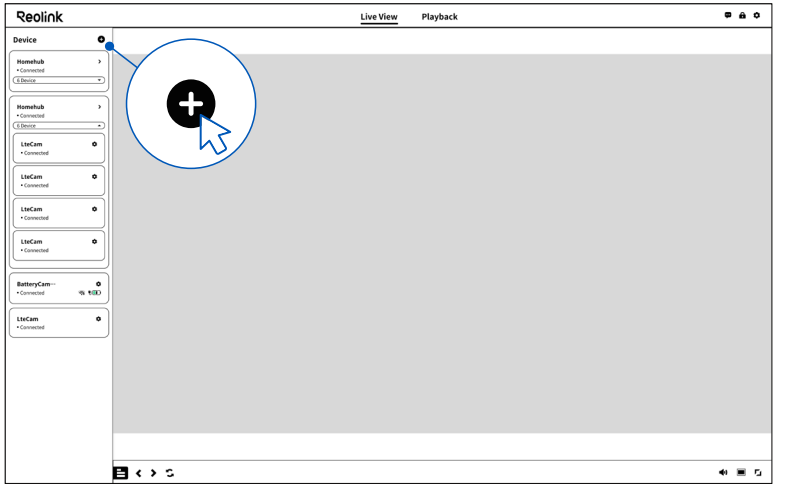


① Aggiungere l'NVR

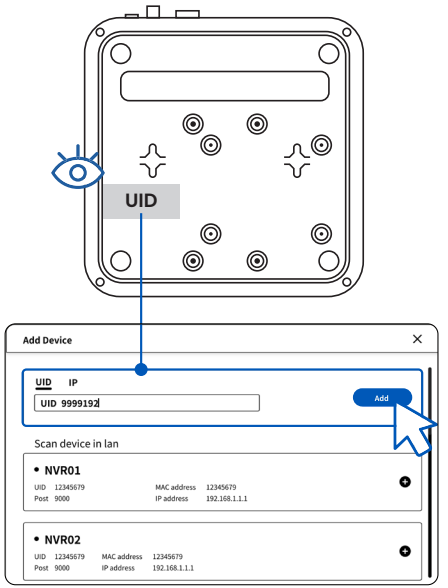

② Inserire l'UID

06 Diagramma della topologia di rete

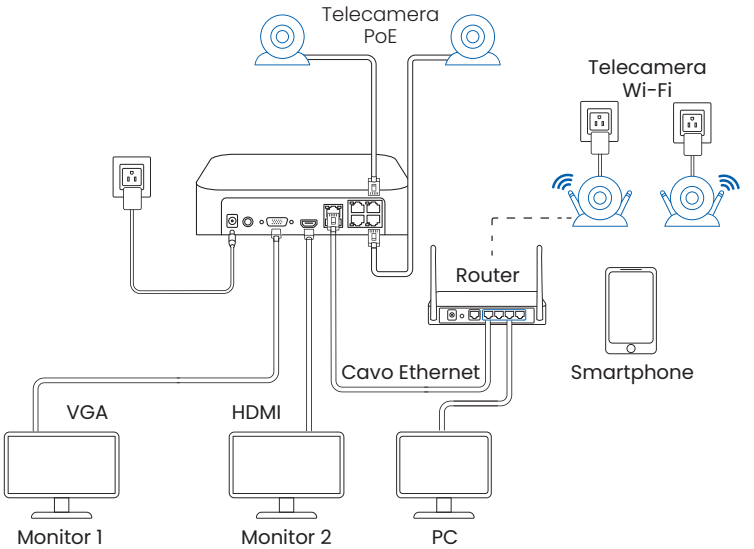

NOTA:
L'NVR è compatibile con tutte le telecamere Reolink PoE, Wi-Fi (plug-in) e la maggior parte delle telecamere Wi-Fi a batteria e consente il collegamento di un massimo di 6 telecamere.

07 Specifiche

Uscita video/audio

Uscita HDMI: Fino a 8 MP
Uscita VGA: Fino a 2 MP
Uscita audio: RCA a 1 canale

Decodifica

Risoluzione di decodifica: 16 MP/12 MP/8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p
Formato video: H.264, H.265
Riproduzione sincrona: fino a 4 canali

NVR

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 45 °C
Umidità di funzionamento: 10%~90%
Peso: 588 g (senza HDD)

Per ulteriori specifiche, visitare: https://reolink.com.

08 Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

09 Risoluzione dei problemi

Nessuna uscita video sul monitor

Se non c'è uscita video sul monitor del NVR Reolink, provare le seguenti soluzioni:

- La risoluzione della TV/del monitor deve essere almeno 720p o superiore.
- Assicurarsi che l'NVR sia acceso.
- Ricontrollare il collegamento HDMI/VGA o provare con un altro cavo o monitor.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com.

Impossibile accedere all'NVR PoE in locale

In caso di mancato accesso all'NVR PoE in locale tramite smartphone o PC, provare le seguenti soluzioni:

- Sostituire il cavo Ethernet o collegare l'NVR a un'altra porta del router.
- Andare in Menu -> Sistema -> Manutenzione e ripristinare tutte le impostazioni.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com.

Impossibile accedere al NVR PoE da remoto

In caso di mancato accesso remoto all'NVR

PoE tramite smartphone o PC, provare quanto segue:

- Assicurarsi di poter accedere al sistema NVR in locale.
- Accedere a Menu NVR > Sistema > Informazioni e verificare che l'UID sia abilitato.
- Collegare lo smartphone o il PC alla stessa rete (LAN) dell'NVR e provare a navigare su un sito web qualsiasi per verificare la disponibilità della connessione Internet.
- Riavviare l'NVR e il router domestico, quindi riprovare.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com.

La telecamera non funziona correttamente quando viene aggiunta all'NVR Reolink

Se la telecamera Reolink non funziona correttamente dopo essere stata aggiunta a un NVR, assicurarsi che il firmware della telecamera e dell'NVR siano aggiornati all'ultima versione. Se il problema persiste dopo l'aggiornamento, contattare l'assistenza Reolink all'indirizzo https://support.reolink.com/

10 Disclaimer legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

11 Notifica di conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni operative] è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/product-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate. È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Supporto tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES


Contenido

01 Contenido del paquete 94
02 Vista general del dispositivo 95
03 Instalar un HDD o una tarjeta microSD 96
04 Diagrama de conexión 101
05 Configurar el sistema PoE NVR 105
06 Diagrama de topología de red 110
07 Especificaciones 111
08 Instrucciones de seguridad importantes 111
09 Solución de problemas 112
10 Aviso legal 113
11 Notificación de conformidad 114


01 Contenido del paquete




RLN4E




Adaptador de alimentación del NVR



Cable HDMI



Cable de red 1 m



Ratón USB




Tornillos



Instrucciones de funcionamiento


¿Qué más necesitas? **No incluido*



#1 & #2 Destornilladores de estrella

02 Vista general del dispositivo



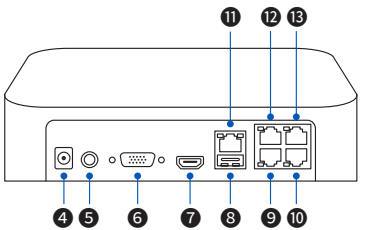


1. LED de encendido
2. LED del HDD
3. Puerto USB
4. Puerto de alimentación
5. Salida de audio
6. Puerto VGA
7. Puerto HDMI
8. Puerto USB
9. 10 12 13 Puertos PoE
11. Puerto LAN

03 Instalar un HDD o una tarjeta microSD

Paso 1: Abrir el NVR


1. Usa un destornillador para retirar los cuatro tornillos del panel inferior.
2. Desliza la cubierta superior hacia arriba para abrir el NVR.

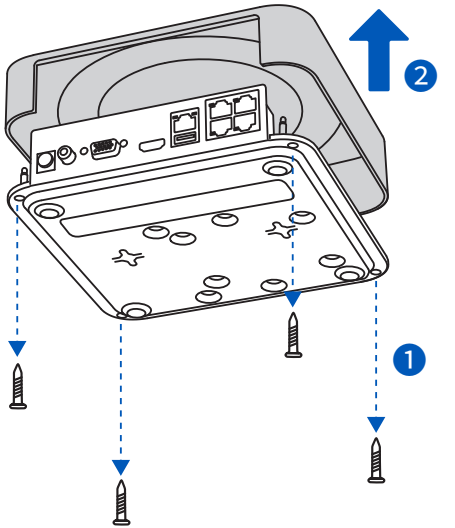


Paso 2: Instalar el HDD o la tarjeta microSD

Opción A: Instala un HDD de 2,5" o 3,5" (recomendado)

1. Coloca el HDD en el compartimento y conéctalo a los conectores de alimentación y datos SATA.

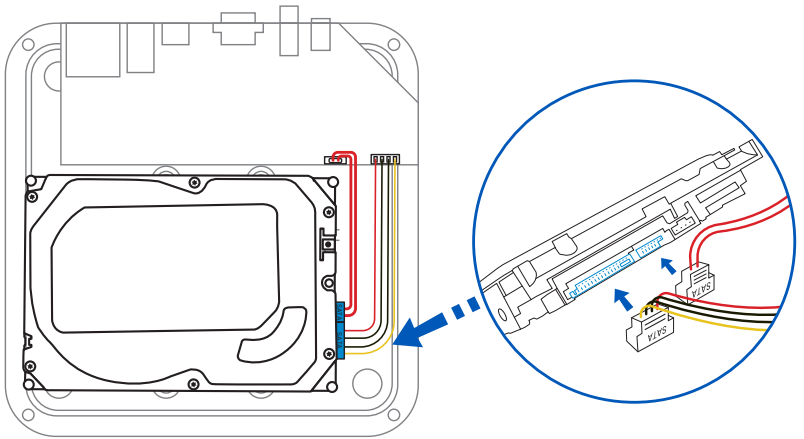


2. Alinea el disco con los orificios de montaje de la base del NVR y fíjalo con los tornillos incluidos.

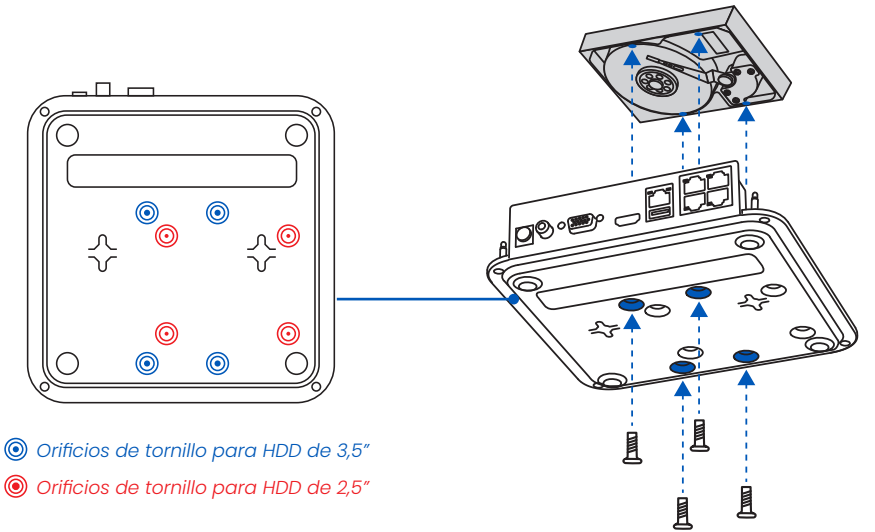


NOTA:
Usa los tornillos grandes para el HDD de 3,5" y los tornillos pequeños para el HDD de 2,5".

Opción B: Inserta una tarjeta microSD de 512GB

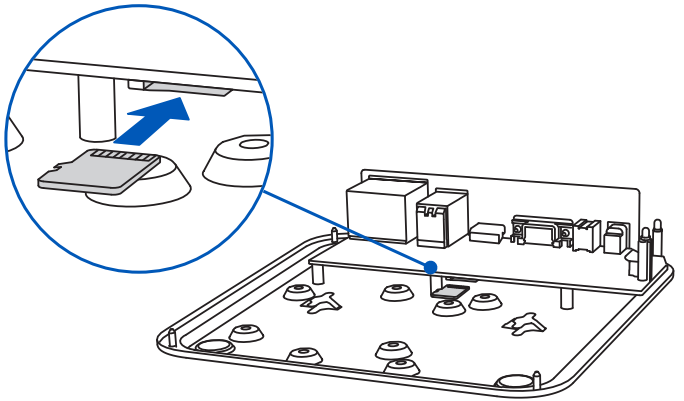


Paso 3: Volver a montar el NVR

1. Alinea las ranuras laterales y presiona suavemente la cubierta superior hasta que encaje en su lugar.
2. Vuelve a instalar los cuatro tornillos del panel inferior.

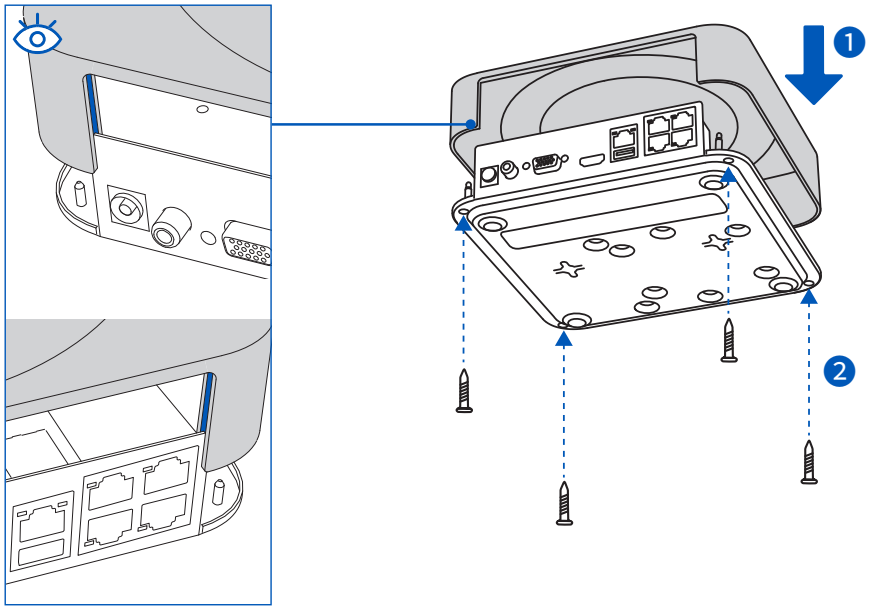


04 Diagrama de conexión

Paso 1: Conectar el NVR a tu router
Paso 2: Conectar el ratón al NVR

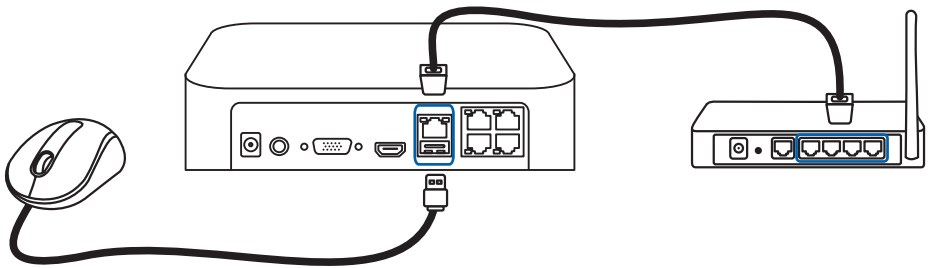


Paso 3: Conectar el monitor al NVR con un cable VGA o HDMI

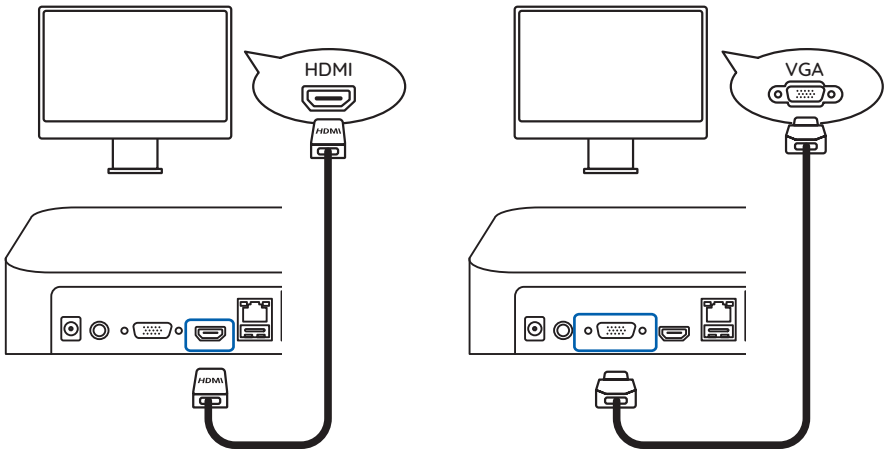


NOTA:
El cable VGA no está incluido

Paso 4: Conectar las cámaras al NVR

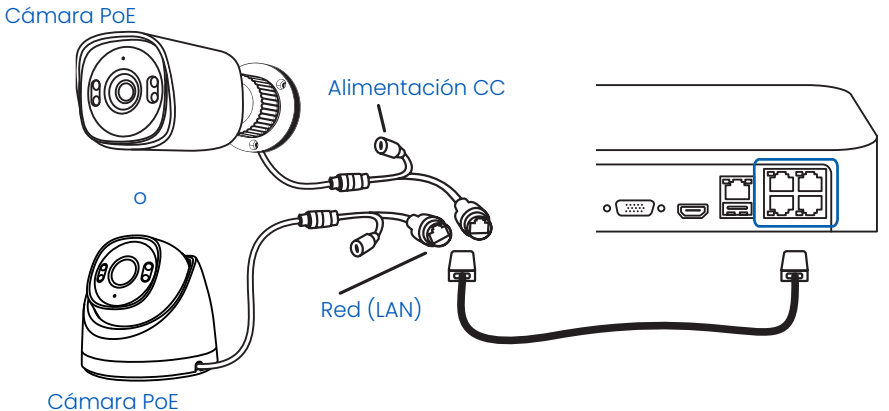

NOTA:
Si la cámara sigue sin responder después de encender el NVR y completar la configuración inicial, reinicia la cámara y cubre la lente para simular oscuridad. Luego, comprueba si los focos o los LED infrarrojos se encienden.

Paso 5: Conectar el NVR a la fuente de alimentación.

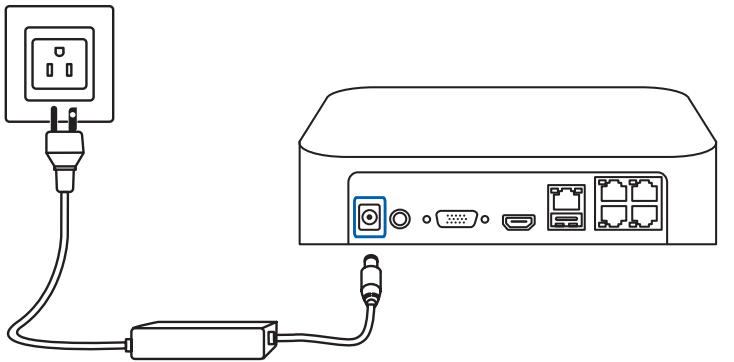



NOTA:
Deja un espacio mínimo de 20 mm (0,78") en los lados izquierdo y derecho del NVR para una ventilación adecuada.

05 Configurar el sistema PoE NVR

Paso 1: Configuración inicial mediante Monitor/TV

Cuando el NVR se encienda por primera vez, un asistente de configuración te guiará a través de la configuración básica.

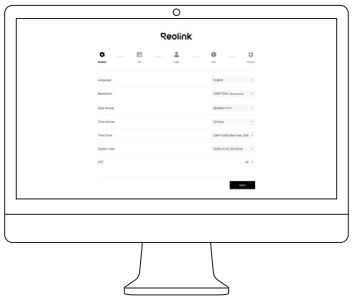

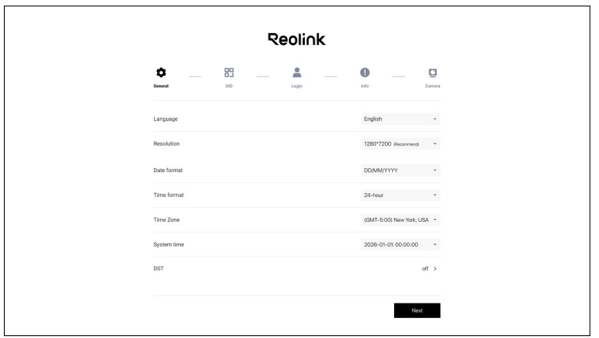

Crea una contraseña de acceso (al menos 8 caracteres). Anota y guarda la contraseña en un lugar seguro.

Paso 2: Conectar la app o el cliente de Reolink (opcional)

NOTA:
Si necesitas acceder de forma remota, ve a Menú NVR -> Sistema -> Información -> Activar UID.


En un móvil:

1. Descarga la app de Reolink desde App Store o Google Play


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Sigue las instrucciones de la app de Reolink para completar la configuración.

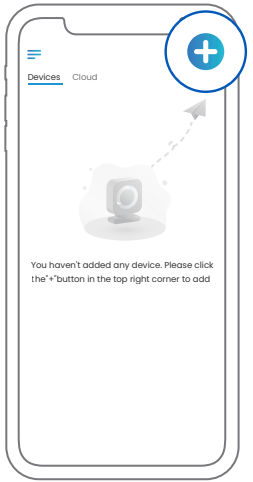


① Añade el NVR

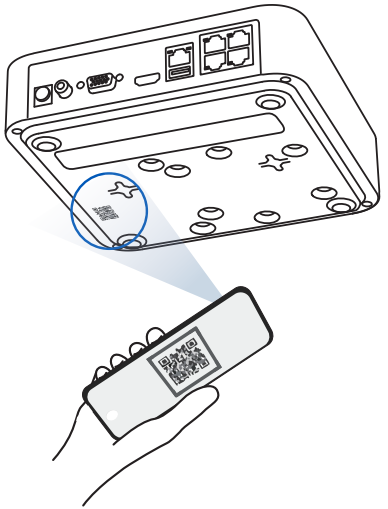


② Escanea el código QR

En el PC:

1. Descarga el Client de Reolink en https://support.reolink.com/ > Soporte > Centro de descargas > App & Client.
2. Sigue las instrucciones del Client de Reolink para completar la configuración.

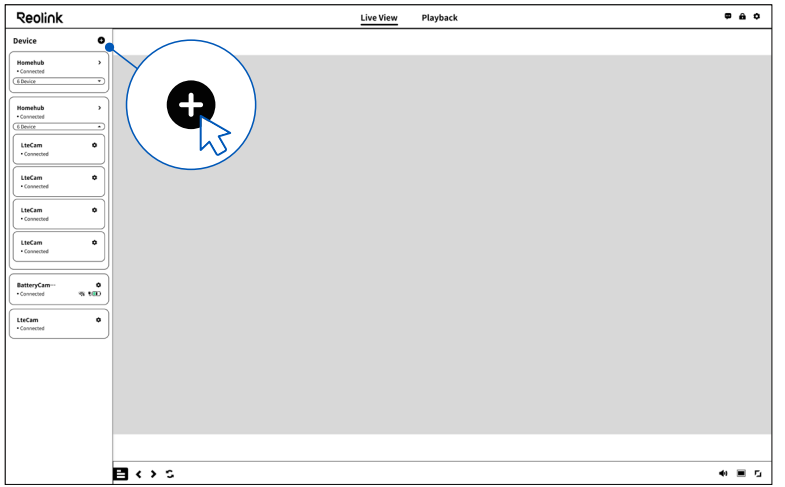


① Añade el NVR

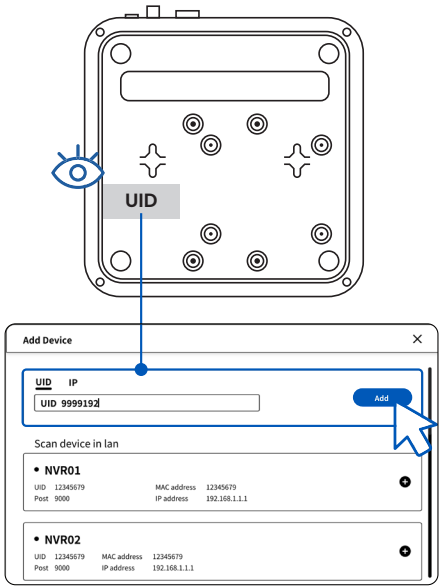

② Introduce el UID

06 Diagrama de topología de red

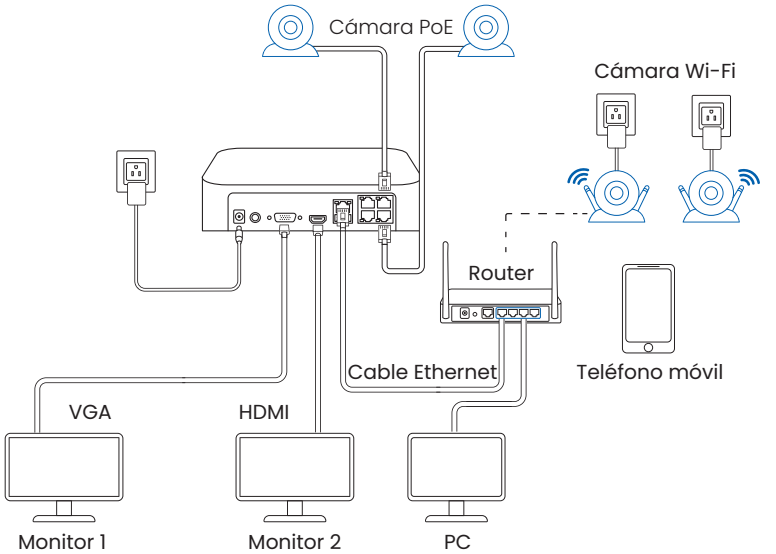

NOTA:
El NVR es compatible con todas las cámaras PoE y Wi-Fi (con enchufe) de Reolink, así como con la mayoría de las cámaras Wi-Fi a batería, y permite la conexión de hasta 6 cámaras.

07 Especificaciones

Salida de vídeo/audio

Salida HDMI: hasta 8 MP
Salida VGA: hasta 2 MP
Salida de audio: 1 canal RCA

Decodificación

Resolución de decodificación: 16 MP / 12 MP / 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p
Formato de vídeo: H.264, H.265
Reproducción simultánea: hasta 4 canales

NVR

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 45°C
Humedad de funcionamiento 10% a 90%
Peso: 588 g (sin HDD)

Para más especificaciones, visita: https://reolink.com.

08 Instrucciones de seguridad importantes

Lee detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utiliza únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilices el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilices el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intentes desmontar, reparar o alterar el dispositivo por tu cuenta.
5. Cuando uses el dispositivo, cumple siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

09 Solución de problemas

No hay salida de vídeo en el monitor

Si no hay salida de vídeo en el monitor del NVR Reolink, prueba las siguientes soluciones:

- La resolución del monitor/TV debe ser de 720p o superior.
- Asegúrate de que el NVR esté encendido.
- Comprueba la conexión HDMI/VGA o prueba con otro cable o monitor.

Si sigue sin funcionar, contacta con el soporte de Reolink: https://support.reolink.com

No se pudo acceder al PoE NVR de forma local

Si no puedes acceder al PoE NVR de forma local desde el móvil o PC, prueba las siguientes soluciones:

- Prueba con otro cable Ethernet o conecta

el NVR a otros puertos del router.
- Ve a Menú -> Sistema -> Mantenimiento y restaura todas las configuraciones.

Si sigue sin funcionar, contacta con el soporte de Reolink:
https://support.reolink.com

No se pudo acceder al PoE NVR de forma remota

Si no puedes acceder al PoE NVR de forma remota desde el móvil o PC, prueba las siguientes soluciones:

- Asegúrate que puedes acceder a este sistema NVR de forma local.
- Ve a Menú -> Sistema -> Información y asegúrate que el UID está activado.
- Conecta tu móvil o PC en la misma red (LAN) que tu NVR y comprueba si puedes visitar cualquier sitio web para verificar que hay acceso a Internet.
- Reinicia tu NVR y el router de tu hogar, y vuelve a intentarlo.

Si sigue sin funcionar, contacta con el soporte de Reolink:
https://support.reolink.com

La cámara no funciona correctamente al añadirla al NVR de Reolink

Si tu cámara de Reolink no funciona correctamente después de añadirla al NVR, asegúrate de que el firmware de tu cámara y del NVR esté actualizado a la última versión. Si el problema continúa después de la actualización, contacta con el soporte de Reolink en https://support.reolink.com/

10 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

11 Notificación de conformidad

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://reolink.com/product-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información:
https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información:
https://reolink.com/terms-conditions/

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.