Technical Support
If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:
https://support.reolink.com.

Technische Unterstützung
Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken,
https://support.reolink.com.

Support technique
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse https://support.reolink.com.

Assistenza Tecnica
Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Soporte técnico
Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto:
https://support.reolink.com.

REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465



58.03.009.0224

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Operational Instructions


Apply to: PoE NVR System/PoE NVR

EN


Content

What's in the Box (PoE System) ····· 2
What's in the Box (NVR System) ····· 3
NVR Introduction ····· 4
Connection Diagram ····· 7
Set up PoE NVR System ····· 9
Network Topology Diagram ····· 10
Mount the Camera ····· 11
Troubleshooting ····· 11
Specifications ····· 13
Important Safety Instructions ····· 13
Legal Disclaimer ····· 14
Notification of Compliance ····· 15


What's in the Box (PoE System)



NVR




Camera




Pack of Screws




Waterproof Lid




1m Network Cable



18m Network Cable



NVR Power Adapter




USB Mouse




Surveillance Card



Operational Instructions

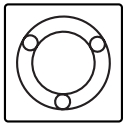


Mounting Hole Template




HDMI Cable

NOTE: Quantity and appearance of devices and accessories vary by different models that you purchase.


What's in the Box (NVR System)




NVR




NVR Power Adapter



HDMI Cable



USB Mouse




1M Network Cable



Operational Instructions

NVR Introduction

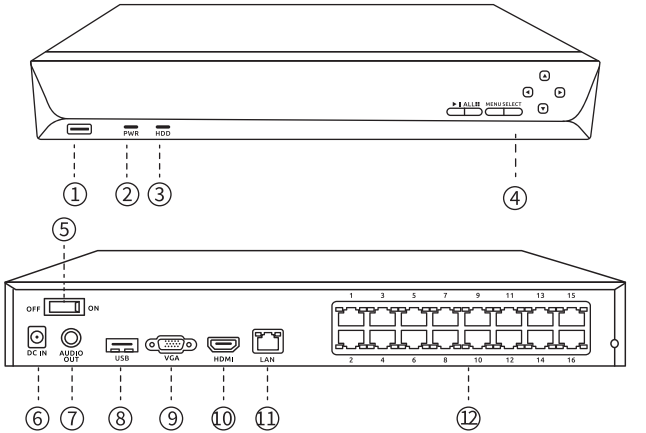


① USB Port
② Power LED
③ HDD LED
④ Control Panel
⑤ Power Switch
⑥ Power Input
⑦ Audio out
⑧ USB Port
⑨ VGA Port
⑩ HDMI Port
⑪ LAN Port
⑫ PoE Interface


Mount the Camera to the Ceiling

Power LED: Solid green to indicate the NVR is powered on.
HDD LED: Flashing red to indicate the hard drive is operating properly.

NOTE: Quantity and appearance of devices and accessories vary by different models that you purchase.

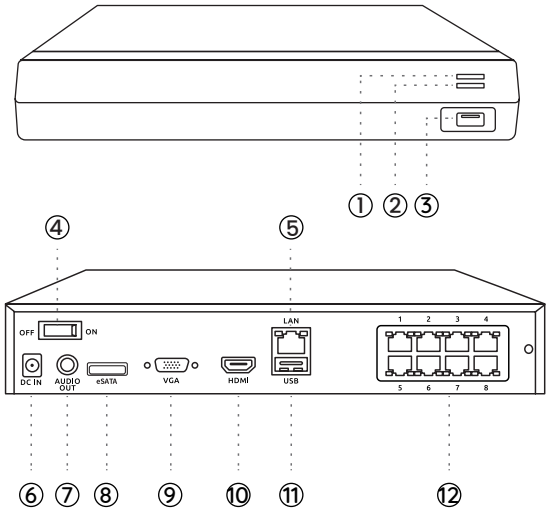


① Power LED
② HDD LED
③ USB Port
④ Power Switch
⑤ LAN Port
⑥ Power Input
⑦ Audio out
⑧ eSATA Port
⑨ VGA Port
⑩ HDMI Port
⑪ USB Port
⑫ PoE Interface

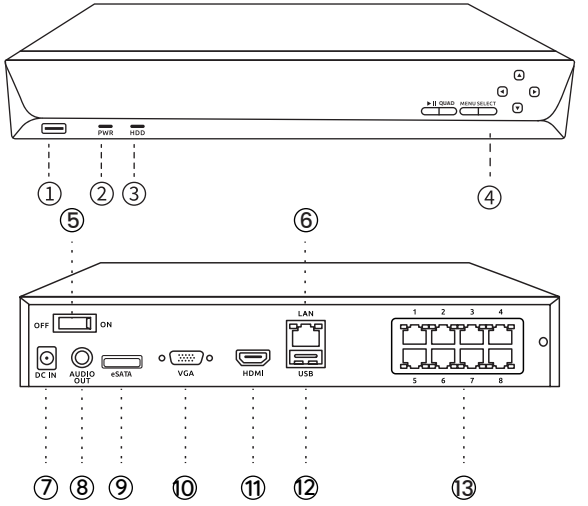


① USB Port
② Power LED
③ HDD LED
④ Control Panel
⑤ Power Switch
⑥ LAN Port
⑦ Power Input
⑧ Audio out
⑨ eSATA Port
⑩ VGA Port
⑪ HDMI Port
⑫ USB Port
⑬ PoE Interface

Connection Diagram

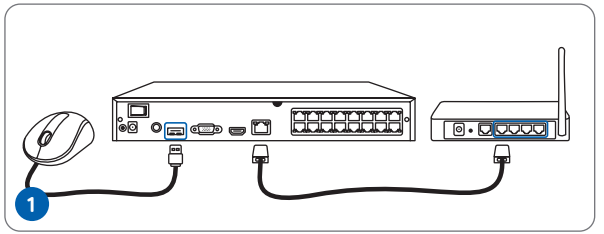


Connect the NVR (LAN port) to your router with an Ethernet cable. Next, connect the mouse to the USB port of the NVR.

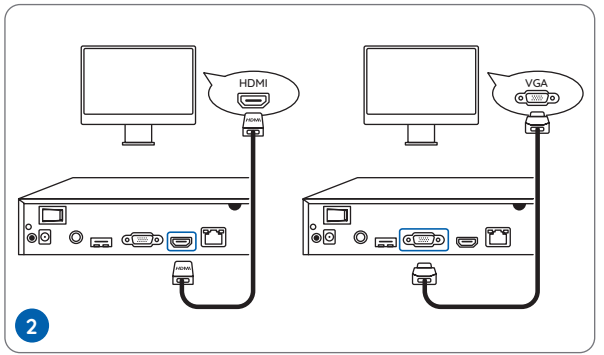


Connect the NVR to the monitor with a VGA or HDMI cable.

NOTE: There is no VGA cable included in the package.

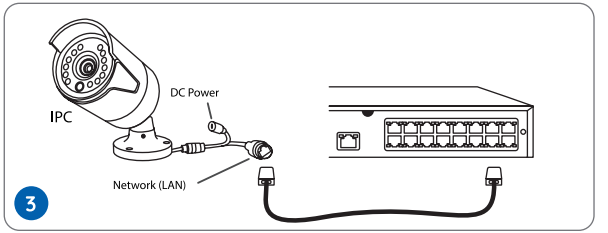

Connect cameras to PoE ports on the NVR.

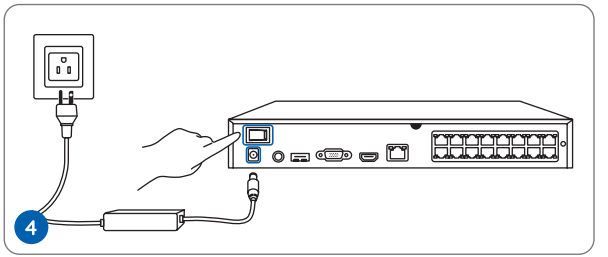

Connect the NVR to a power outlet and turn on power switch.

NOTE: Some Reolink Wi-Fi cameras also work with Reolink PoE NVR. For more information, visit https://support.reolink.com and search Make Reolink Wi-Fi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs.

Set up PoE NVR System

A seup wizard will guide you through the NVR system configuration process. Please set a password for your NVR (for the initial access) and follow the wizard to configure the system.

NOTE: The Password should be at least 8 characters. It is recommended that you note down the password and keep it in a secure place.

Access the NVR via Smartphone or PC

Download and launch the Reolink APP or Client software and follow the instructions to access the NVR.

- **On Smartphone**

Scan to download the Reolink app.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **On PC**

Download path: Go to reolink.com > Support > Download Center > App & Client.

Network Topology Diagram

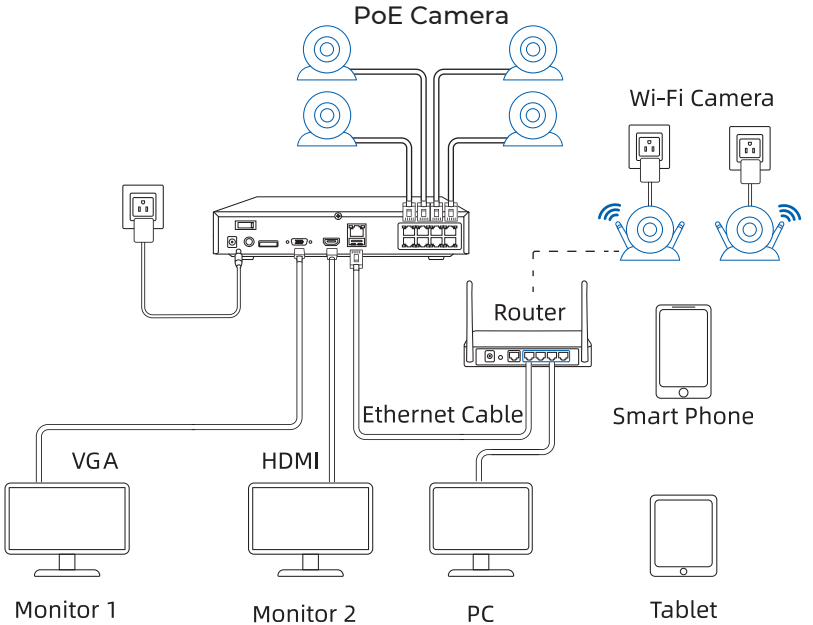

NOTE: The NVR is compatible with both PoE and Wi-Fi cameras and allows the connection of up to 8 cameras(RLN8-410) or 16 cameras(RLN16-410).

Mount the Camera

Installation Tips

• Do not face the camera towards any light sources.
• Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs,ambi-ent lights or status lights.
• Do not place the camera in a shaded area and point it towards a welllit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure the best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
• Make sure the power ports are not directly exposed to water or mois-ture and not blocked by dirt or other elements.
• With IP waterproof ratings, the camera can work properly under condi-tions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.

Troubleshooting

No Video Output on the Monitor

If there's no video output on the monitor from Reolink NVR, please try the following solutions:

• TV/monitor resolution should be at least 720p or above.
• Make sure your NVR is powered on.
• Double check the HDMI/VGA connection, or swap another cable or monitor to test.

If it still doesn't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com

Failed to Access the PoE NVR Locally

If you failed to access the PoE NVR locally via mobile phone or PC, please try the following solutions:

• Connect the NVR (LAN port) to your router with a network cable.
• Swap another Ethernet cable or plug the NVR to other ports on the router.
• Go to Menu -> System -> Maintenance and restore all settings.

If it still doesn't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com

Failed to Access the PoE NVR Remotely

If you failed to access the PoE NVR remotely via mobile phone or PC, please try the following:

• Make sure you can locally access this NVR system.
• Go to NVR Menu -> Network -> Network Advanced and make sure that UID Enable is selected.
• Please connect your phone or PC under the same network (LAN) of your NVR and see if you can visit any website to verify whether there is Internet access available.
• Please reboot your NVR and home router and try again.
• If it still doesn't work, please contact Reolink Support https://support.reolink.com

Specifications

Video/Audio Output

HDMI Output: Up to 8MP
VGA Output: Up to 2MP
Audio output: 1CH RCA

Decoding

Decoding Resolution: 16MP/12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Video Format: H.264,H.265
Synchronous Playback: Up to 4 Channels

NVR

Operating Temperature: -10°C to 45°C


Camera

Operating Temperature:
-10C to 55°C (14°F to 131°F)


Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.



Non-replaceable light source

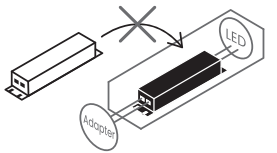

Non-replaceable control gear

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant

laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address https://reolink.com/certification-compliance/

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site https://reolink.com/certification-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

(a)the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;
(b)the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, https://support.reolink.com.

Trademarks Acknowledgement


“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE


Katalog

Lieferumfang (PoE System) ····· 18
Lieferumfang (NVR System) ····· 19
Über NVR ····· 20
Verbindungsdiagramm ····· 23
PoE NVR System einrichten ····· 25
Diagramm der Netzwerktopologie ····· 26
Kamera montieren ····· 27
Fehlersuche ····· 27
Spezifikationen ····· 29
Wichtige Sicherheitshinweise ····· 29
Gesetzlicher Haftungsausschluss ····· 30
Konformitätserklärung ····· 31


Lieferumfang (PoE System)



NVR




Kamera




Schraubenpack




Wasserdichter Deckel




1m Netzwerkkabel



18m Netzwerkkabel



NVR Netzadapter




USB-Maus




Überwachungs-aufkleber



Kurzanleitung

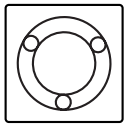


Montagelo-chschablone




HDMI Kabel

HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach gekauftem Modell.


Lieferumfang (NVR System)




NVR




NVR Netzadapter



HDMI Kabel



USB-Maus




1M Netzwerkkabel



Kurzanleitung


Über NVR

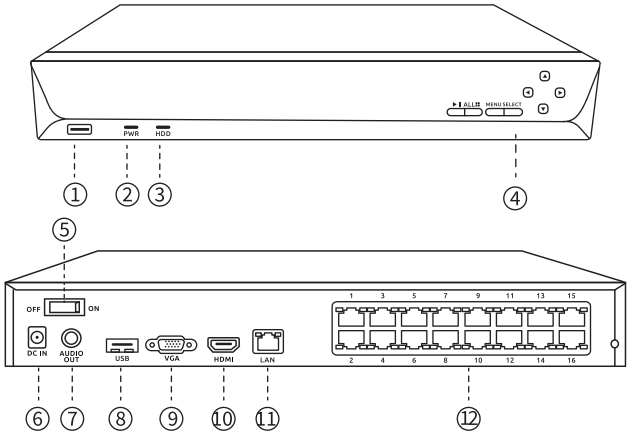


① USB-Port
② Strom-LED
③ HDD-LED
④ Bedienfeld
⑤ Stromschalter
⑥ Stromeingang
⑦ Audio-Ausgang
⑧ USB-Port
⑨ VGA-Port
⑩ HDMI-Port
⑪ LAN-Port
⑫ PoE Schnittstelle

Verschiedene Zustände der Status-LEDs:

Strom-LED: Durchgehend grün, um anzuzeigen, dass der NVR eingeschaltet ist.
HDD-LED: Blinkt rot, um anzuzeigen, dass die Festplatte ordnungsgemäß funktioniert.
HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach gekauftem Modell.

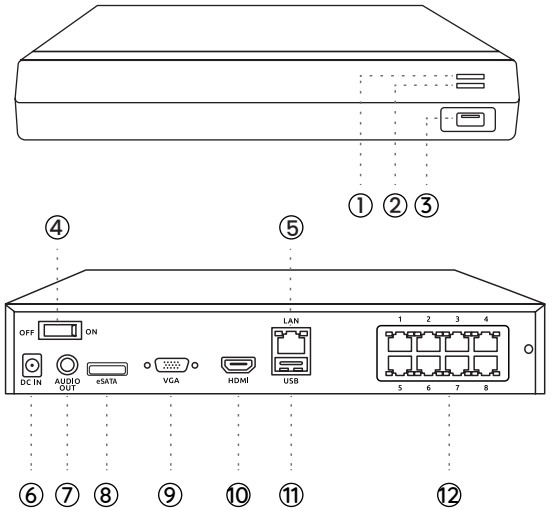


① Strom-LED
② HDD-LED
③ USB-Port
④ Stromschalter
⑤ LAN-Port
⑥ Stromeingang
⑦ Audio-Ausgang
⑧ eSATA-Port
⑨ VGA-Port
⑩ HDMI-Port
⑪ USB-Port
⑫ PoE Schnittstelle

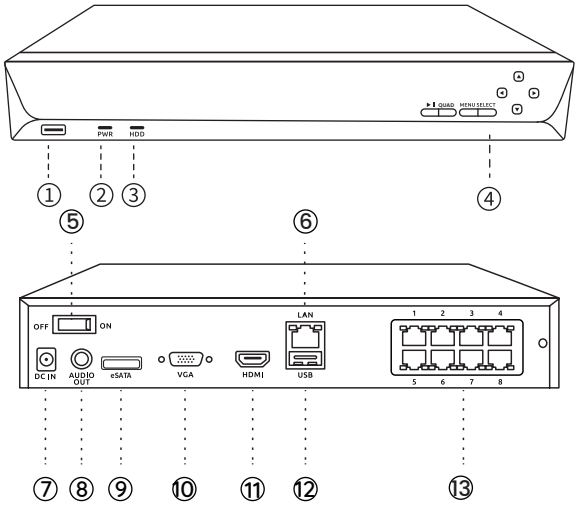


① USB Port
② Strom-LED
③ HDD LED
④ Bedienfeld
⑤ Stromschalter
⑥ LAN Port
⑦ Stromeingang
⑧ Audio-Ausgang
⑨ eSATA Port
⑩ VGA Port
⑪ HDMI Port
⑫ USB Port
⑬ PoE Schnittstelle

Verbindungsdiagramm

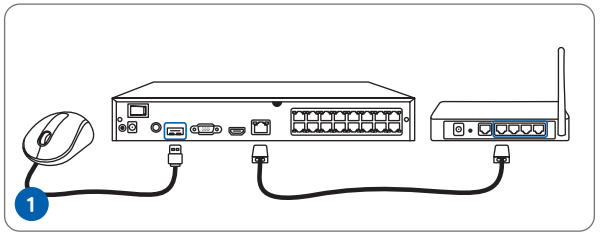


Verbinden Sie den NVR (LANPort) über ein Netzwerkkabel mit Ihrem Router. Schließen Sie dann die Maus an den USB-Port des NVRs an.

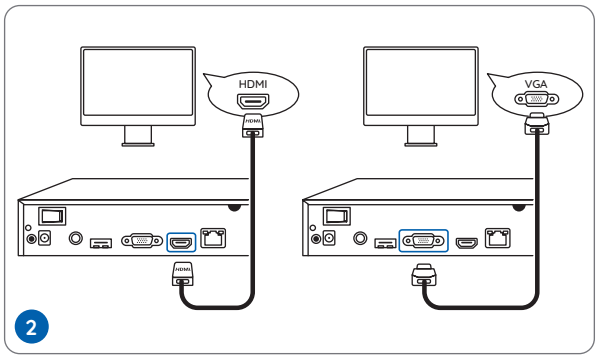


Schließen Sie den NVR mit einem VGA- oder HDMI-Kabel an den Monitor an.

HINWEIS: Im Lieferumfang sind kein VGA-Kabel enthalten.

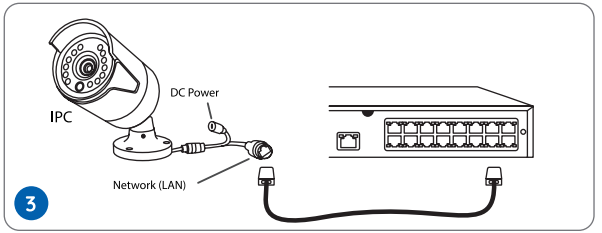

Schließen Sie die Kameras an die PoE-Ports des NVR an.

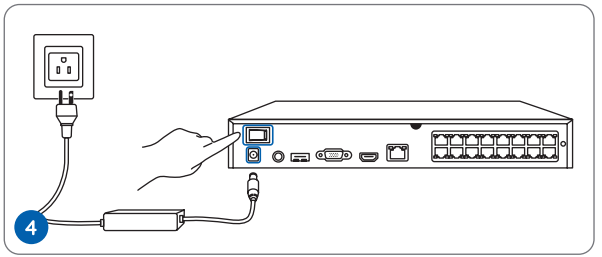

Schließen Sie den NVR an eine Steckdose an und schalten Sie den Ein-/Ausschalter ein.

HINWEIS: Einige Reolink WLAN-Kameras funktionieren auch mit Reolink PoE-NVRs. Für weitere Infos besuchen Sie https://support.reolink.com und suchen nach“Make Reolink Wi-Fi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs”.

PoE NVR System einrichten

Ein Einrichtungsassistent führt Sie durch den Konfigurationsprozess des NVR-Systems. Bitte legen Sie ein Passwort für Ihren NVR fest und folgen Sie dem Assistenten, um das System zu konfigurieren.

HINWEIS: Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen lang sein. Es wird empfohlen, dass Sie sich das Passwort zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Zugriff auf den NVR über Smartphone oder PC

Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen, um auf den NVR zuzugreifen.

- **Auf Smartphone**

Scannen, um die Reolink App herunterzuladen.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **Auf PC**

Download-Pfad: Gehen Sie zu reolink.com > Hilfe > Herunterladen > App & Client.

Diagramm der Netzwerktopologie

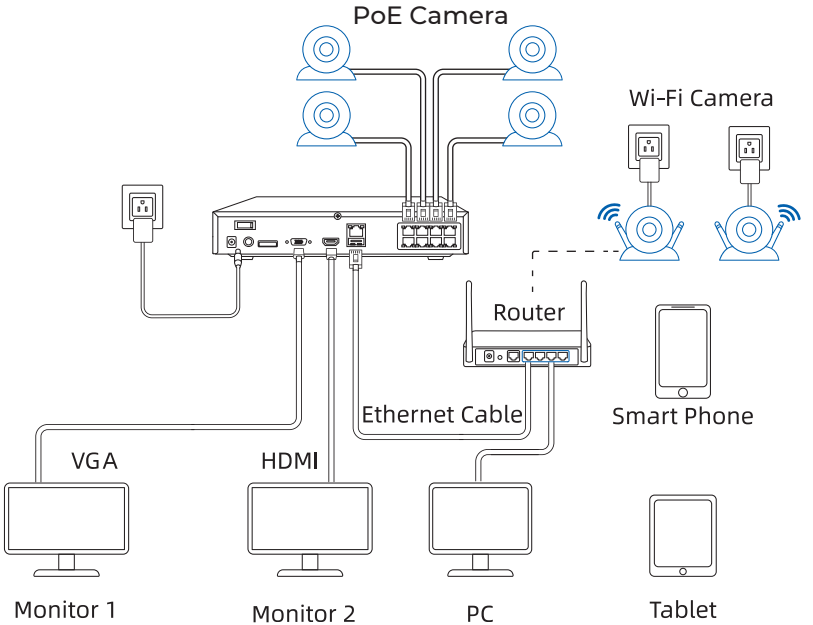

Hinweis: Das NVR unterstützt sowohl PoE- als auch WLAN-Kameras und ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 Kameras (RLN8-410) oder 16 Kameras (RLN16-410).

Kamera montieren

Tipps zur Installation

• Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
• Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann die Bildqualität aufgrund der Blendung durch Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten beeinträchtigt werden.
• Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
• Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert werden.
• Dank der zertifizierten IP-Schutzklasse kann die Kamera auch unter Bedingungen wie Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser funktionieren kann.

Fehlersuche

Kein Videoausgang auf dem Monitor

Wenn kein Videobild vom Reolink NVR auf dem Monitor angezeigt wird, versuchen Sie bitte Folgendes:

• Die Auflösung des Fernsehers/Monitors sollte mindestens 720p oder höher sein.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr NVR eingeschaltet ist.
• HDMI-/VGA-Verbindung überprüfen oder mit einem anderen Kabel oder Monitor testen.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support https://support.reolink.com

Fehler beim lokalen Zugriff auf das PoE NVR

Wenn der lokale Zugriff auf das PoE NVR über Mobiltelefon oder PC fehlschlägt, versuchen Sie bitte Folgendes:

• Schließen Sie das NVR über ein Netzwerkkabel (LAN-Port) an Ihren Router an.
• Versuchen Sie ein anderes Ethernet-Kabel oder stecken Sie das NVR in andere Ports am Router.
• Gehen Sie zu Menü -> System -> Wartung und setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support https://support.reolink.com

Fehler beim Remote-Zugriff auf das PoE NVR

Wenn der Remote-Zugriff auf das PoE NVR über Mobiltelefon oder PC fehlschlägt, versuchen Sie bitte Folgendes:

• Bestätigen Sie, dass Sie lokal auf das NVR-System zugreifen können.
• Überprüfen Sie im NVR-Menü unter Netzwerk -> Erweiterte Netzwerkeinstellungen, ob UID aktiviert ist.
• Verbinden Sie Ihr Telefon oder Ihren PC mit demselben Netzwerk (LAN) wie das NVR und überprüfen Sie die Internetverbindung, indem Sie eine Website besuchen.
• Starten Sie das NVR und Ihren Heimrouter neu und versuchen Sie es erneut.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support https://support.reolink.com

Spezifikationen

Video/Audio-Ausgang

HDMI-Ausgang: Bis zu 8MP
VGA-Ausgang: Bis zu 2MP
Audio-Ausgang: 1CH RCA

Dekodierung

Dekodierung Auflösung: 16MP/12MP/8MP/5 MP/4MP/3MP/1080p/720p
Videoformat: H.264,H.265
Synchrone Wiedergabe: Bis zu 4 Kanäle

NVR

Betriebstemperatur: -10°C to 45°C


Kamera

Betriebstemperatur:
-10C to 55°C (14°F to 131°F)


Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.



Nicht austauschbare Lichtquelle

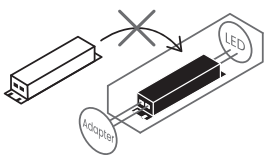

Nicht austauschbares Vorschaltgerät

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie

übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://reolink.com/certification-compliance/

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/certification-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.
(a)Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.
(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Suppor

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise


„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR


Contenu

Contenu de la Boîte (Système PoE) ····· 34
Contenu de la Boîte (Système NVR) ····· 35
Présentation du NVR ····· 36
Diagramme de Connexion ····· 39
Configuration du Système PoE NVR ····· 41
Diagramme de Topologie du Réseau ····· 42
Installation de la Caméra ····· 43
Dépannage ····· 43
Caractéristiques ····· 45
Consignes de sécurité importantes ····· 45
Avis de non-responsabilité ····· 46
Notice de Conformité ····· 47


Contenu de la Boîte (Système PoE)



NVR




Caméra




Sachet de Vis




Couvercle Étanche




Câble Réseau 1m



Câble Réseau 18m



Adaptateur Secteur du NVR




Souris USB




Autocollant de Surveillance



Guide de Démarrage Rapide

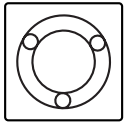


Gabarit de Trou de Montage




Câble HDMI

REMARQUE : La quantité et l'aspect des appareils et des accessoires peuvent varier selon les différents modèles que vous achetez.


Contenu de la Boîte (Système NVR)




NVR




Adaptateur Secteur NVR



Câble HDMI



Souris USB




Câble Réseau 1m



Guide de Démarrage Rapide


Présentation du NVR

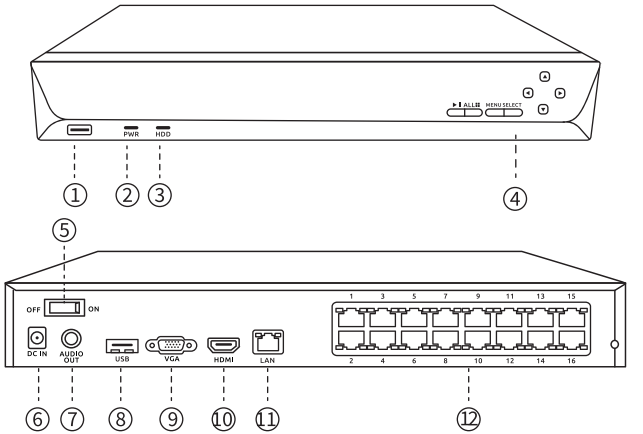


① Port USB
② LED d'Alimentation
③ LED de HDD
④ Panneau de Contrôle
⑤ Bouton Power
⑥ Entrée du Courant
⑦ Sortie Audio
⑧ Port USB
⑨ Port VGA
⑩ Port HDMI
⑪ Port LAN
⑫ Interface PoE

Fixation de la Caméra au Plafond

LED d'Alimentation : Vert fixe pour indiquer que le NVR est allumé.
LED de HDD : Rouge clignotant pour indiquer que le disque dur fonctionne correctement.
REMARQUE : La quantité et l'aspect des appareils et des accessoires peuvent varier selon les différents modèles que vous achetez..

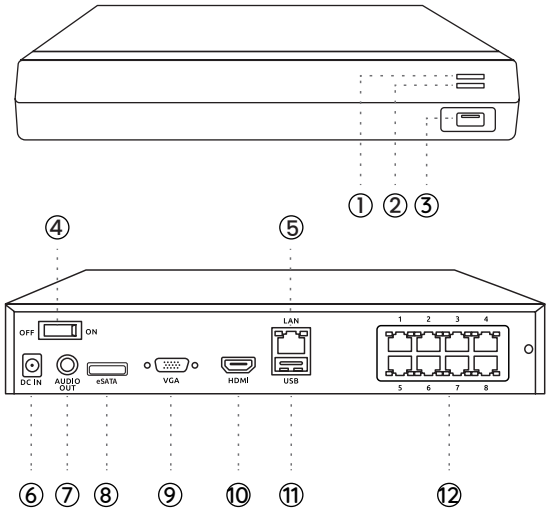


① LED d'Alimentation
② LED de HDD
③ Port USB
④ Bouton Power
⑤ Port LAN
⑥ Entrée du Courant
⑦ Sortie Audio
⑧ Port eSATA
⑨ Port VGA
⑩ Port HDMI
⑪ Port USB
⑫ Interface PoE

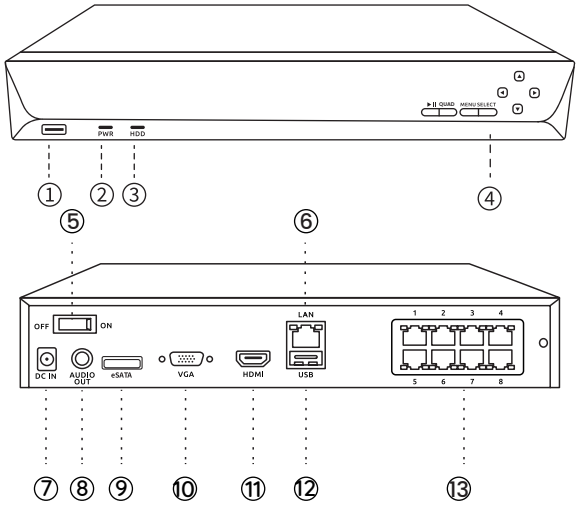


① Port USB
② LED d'Alimentation
③ LED de HDD
④ Panneau de Contrôle
⑤ Bouton Power
⑥ Port LAN
⑦ Sortie Audio
⑧ Sortie Audio
⑨ Port eSATA
⑩ Port VGA
⑪ Port HDMI
⑫ Port USB
⑬ Interface PoE

Diagramme de Connexion

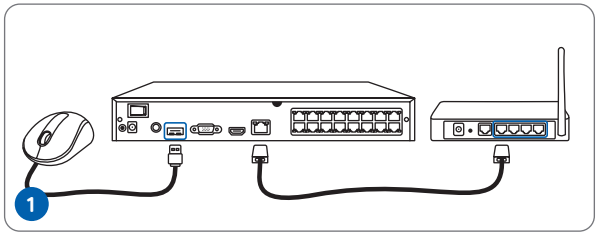


Connectez le NVR (port LAN) à votre modem à l'aide d'un câble Ethernet. Branchez ensuite la souris sur le port USB du NVR.

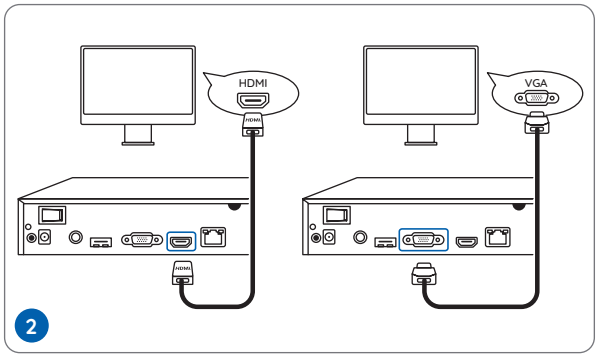


Connectez le NVR au moniteur à l'aide d'un câble VGA ou HDMI.

REMARQUE : Aucun câble VGA inclus dans la boîte.

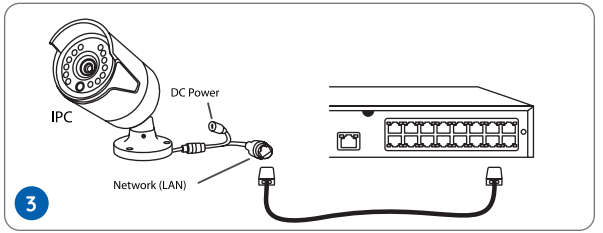

Connecter les caméras aux ports PoE du NVR.

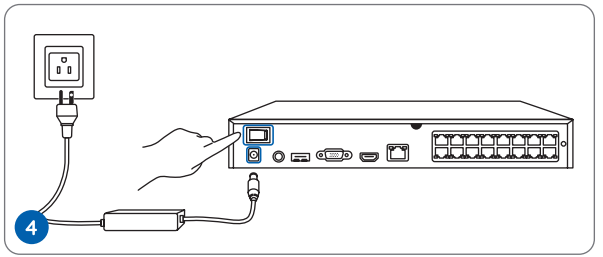

Connecter le NVR à une prise de courant et appuyez sur le bouton Power.

REMARQUE : Certaines caméras Wi-Fi Reolink fonctionnent également avec les NVR PoE Reolink. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://support.reolink.com et cherchez Make Reolink Wi-Fi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs..

Configuration du Système PoE NVR

Un assistant de configuration vous guidera tout au long du processus de configuration du système NVR. Veuillez définir un mot de passe pour votre NVR (pour l'accès initial) et suivre l'assistant pour configurer le système.

REMARQUE : Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. Il est recommandé de noter le mot de
passe et de le conserver en lieu sûr.

Accéder au NVR via un Smartphone ou un PC

Téléchargez et lancez l'Appli Reolink ou le logiciel Client et suivez les instructions pour accéder au NVR.

- **Sur Smartphone**

Scanner pour Télécharger l'Appli Reolink.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- **Sur PC**

Chemin de téléchargement : Allez sur reolink.com > Assistance > Centre de téléchargement > Appli & Client.

Diagramme de Topologie du Réseau

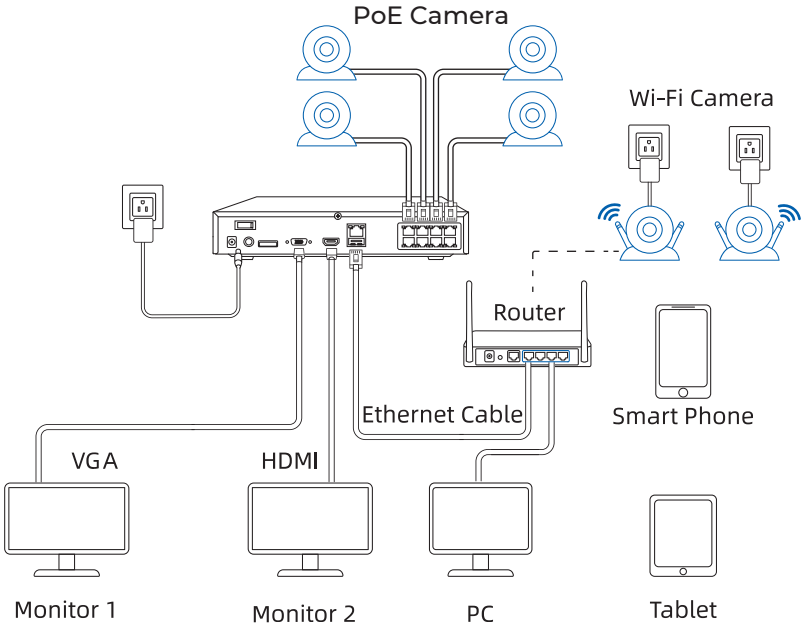

REMARQUE : Le NVR est compatible avec les caméras PoE et Wi-Fi et permet de connecter jusqu'à 8 caméras (RLN8-410) ou 16 caméras (RLN16-410).

Installation de la Caméra

Conseil d'Installation

• Ne pas orienter l'appareil photo vers une source de lumière.
• Ne dirigez pas l'appareil photo vers une fenêtre en verre. Cela pourrait entraîner une mauvaise qualité d'image en raison de l'éblouissement par les DEL infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d'état.
• Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et ne la dirigez pas vers une zone bien éclairée. La qualité de l'image risque d'être médiocre. Pour garantir une qualité d'image optimale, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être identiques.
• Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou à l'humidité et qu'ils ne sont pas bloqués par des saletés ou d'autres éléments.
• Grâce à l'étanchéité IP, la caméra peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Toutefois, cela ne signifie pas que l'appareil photo peut fonctionner sous l'eau.

Dépannage

Pas de Sortie Vidéo sur le Moniteur

S'il n'y a pas de sortie vidéo sur le moniteur à partir du
NVR Reolink, veuillez essayer les solutions suivantes :

• La résolution du téléviseur/moniteur doit être d'au moins 720p ou supérieure.

• Assurez-vous que votre NVR est sous tension.
• Vérifiez la connexion HDMI/VGA,
ou remplacez le câble ou le moniteur par un autre pour le tester.

Si ça ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink à l'adresse https://support.reolink.com.

Échec de l'Accès Local au NVR PoE

Si vous ne pouvez pas accéder au PoE NVR localement via un téléphone portable ou un PC, essayez les solutions suivantes :
• Connectez le NVR (port LAN) à votre routeur à l'aide d'un câble réseau.
• Échangez un autre câble Ethernet ou branchez le NVR sur d'autres ports du routeur.
• Allez dans Menu -> Système -> Maintenance et restaurez tous les paramètres.

Si ça ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink à l'adresse https://support.reolink.com.

Échec de l'Accès à Distance au NVR PoE

Si vous ne parvenez pas à accéder au PoE NVR à distance via un téléphone portable ou un PC,
veuillez essayer les solutions ci-dessous :

• Assurez-vous que vous pouvez accéder localement à ce système NVR.
• GAllez dans le menu NVR -> Réseau -> Réseau
Avancé et assurez-vous que l'option "UID Enable" (Activer UID) est sélectionnée.
• Connectez votre téléphone ou votre PC au même réseau (LAN) que votre NVR et voyez si vous pouvez visiter un site Web pour vérifier si l'accès à Internet est disponible.

• Redémarrez votre NVR et votre routeur domestique et réessayez.
• Si ça ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink à l'adresse https://support.reolink.com.

Caractéristiques

Sortie Vidéo/Audio

Sortie HDMI : Jusqu'à 8MP
Sortie VGA : Jusqu'à 2MP
Sortie audio : 1CH RCA

Décodage

Résolution de Décodage : 16MP/12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Format Vidéo : H.264,H.265
Lecture Synchrone : jusqu'à 4 Canaux

NVR

Température de Fonctionnement : -10°C à 45°C


Caméra

Température de Fonctionnement : -10C to 55°C (14°F à 131°F)


Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.



Source lumineuse non remplaçable

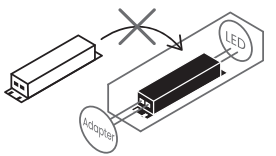

Dispositif de contrôle non remplaçable

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers.

En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.
En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en

cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : address: https://reolink.com/certification-compliance/

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/certification-compliance/

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.
(a)L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.
(b)la consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.reolink.com.

Mentions légales sur les marques déposées


« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IT


Contenuto

Contenuto della Confezione (Sistema PoE) ····· 50
Contenuto della Confezione (Sistema NVR) ····· 51
Introduzione NVR ····· 52
Schema di Connessione ····· 55
Configurare il Sistema PoE NVR ····· 57
Diagramma Topologico di Rete ····· 58
Installare la Telecamera ····· 59
Risoluzione dei Problemi ····· 59
Specifiche ····· 61
Istruzioni per la sicurezza importanti ····· 61
Esclusione di responsabilità legale ····· 62
Notifica di Conformità ····· 63


Contenuto della Confezione (Sistema PoE)



NVR




Telecamera




Confezione di Viti




Coperchio Impermeabile




Cavo di Rete 1m



Cavo di Rete 18m



NVR ADattatore




Mouse USB




Scheda di Sorveglianza



Guida Rapida

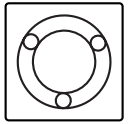


Maschera per Foro di Montaggio




Cavo HDMI

NOTA: Quantità e aspetto di dispositivi e accessori variare in modo diverso modelli acquistati.


Contenuto della Confezione (Sistema NVR)




NVR




Adattatore NVR



Cavo HDMI



Mouse USB




Cavo di Rete da 1 M



Guida Rapida


Introduzione NVR

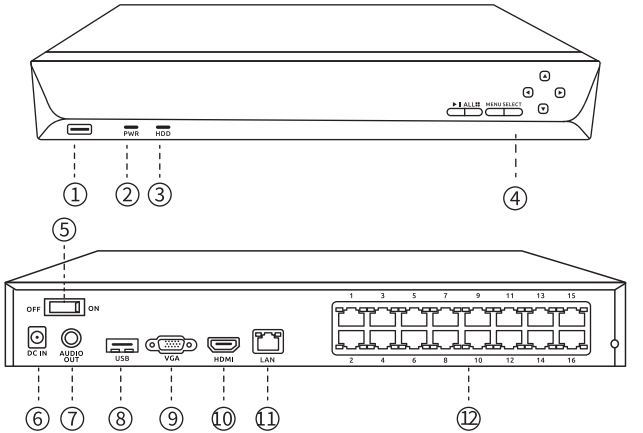

① Porta USB
② LED Alimentazione
③ LED HDD
④ Pannello di Controllo
⑤ Interruttore di
⑥ Ingresso Alimentazione
⑦ Uscita Audio
⑧ Porta USB
⑨ Porta VGA
⑩ Porta HDMI
⑪ Porta LAN
⑫ Interfaccia PoE

Installare la Telecamera al Soffitto

LED Alimentazione: verde fisso per indicare che l' NVR È acceso.
LED HDD: lampeggiante rosso per indicare che il disco rigido è operativo correttamente.
NOTA: Quantità e aspetto di dispositivi e accessori variare in base ai diversi modelli acquistati.

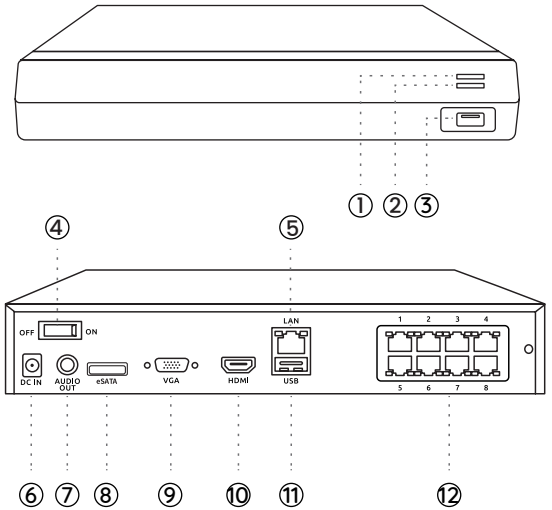

① LED Alimentazione

② LED HDD

③ Porta USB

④ Interruttore di

⑤ Porta LAN

⑥ Ingresso Alimentazione

⑦ Uscita Audio


⑧ Porta eSATA

⑨ Porta VGA

⑩ Porta HDMI

⑪ Porta USB

⑫ Interfaccia PoE

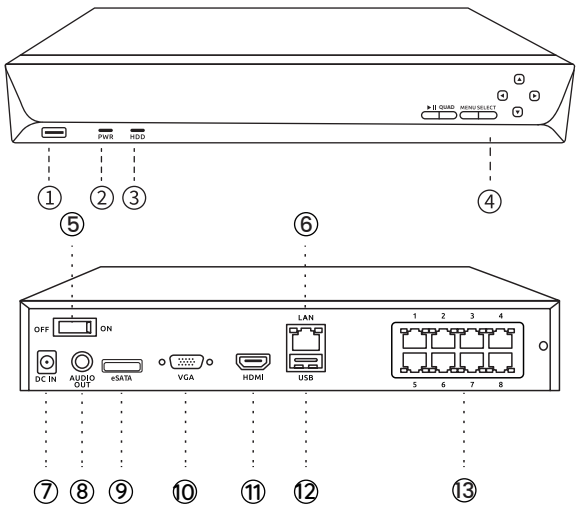

① Porta USB

② LED Alimentazione

③ LED HDD

④ Pannello di Controllo

⑤ Interruttore di

⑥ Porta LAN

⑦ Ingresso Alimentazione

⑧ Audio out

⑨ Porta eSATA


⑩ Porta VGA

⑪ Porta HDMI


⑫ Porta USB

⑬ Interfaccia PoE

Schema di Connessione

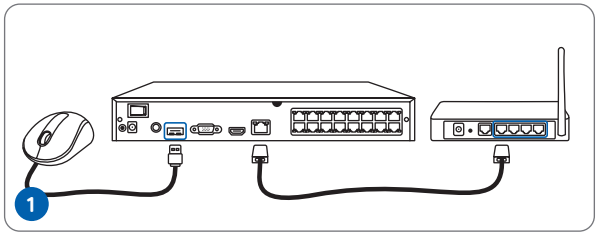


Collegare l' NVR (porta LAN) al router con un cavo Ethernet. Successivamente, collegare il mouse alla porta USB dell'NVR.

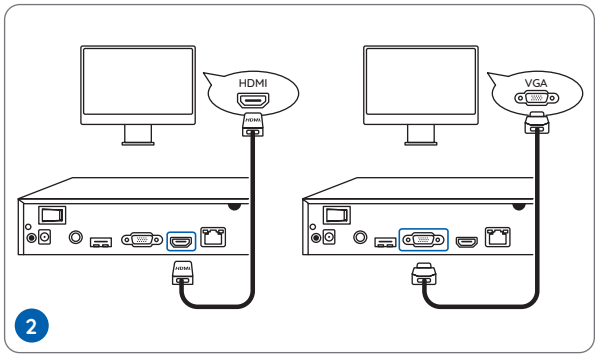


Collegare l' NVR al monitor con una porta VGA o cavo HDMI.

NOTA: Non c'è un cavo VGA incluso nel pacchetto.

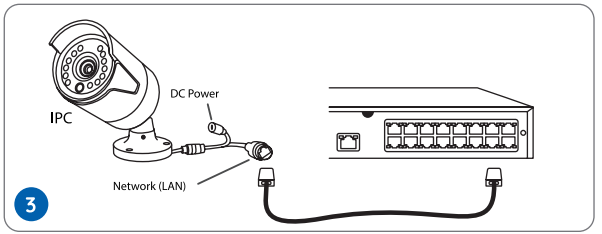

Collegare le telecamere a PoE porte sull'NVR.

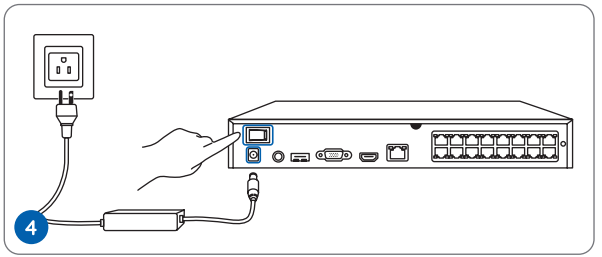

Collegare l' NVR a una presa di corrente e accenderlo.

NOTA: Alcune telecamere Wi-Fi Reolink funzionano anche con Reolink PoE NVR . Per ulteriori informazioni, visitare https://support.reolink.com ed effettuare e cercare Make Reolink Wi-Fi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs.

Configurare il Sistema PoE NVR

Una procedura guidata di configurazione ti guiderà per il processo di configurazione del sistema NVR. Impostare una password per il tuo NVR (per l'accesso iniziale) e seguire la procedura guidata per configurare il sistema.

NOTA: la password dovrebbe essere di almeno 8 caratteri. Si consiglia di annotare la password e di conservarla in un luogo sicuro.

Accedere all'NVR tramite Smartphone o PC

Scaricare e avviare Reolink App o software Client e seguire le istruzioni per accedere all'NVR.

• Su Smartphone

Scansionare per scaricare Reolink App.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• Su PC

Percorso di download : vai su reolink.com > Assistenza > Centro Scarica > App & client.

Diagramma Topologico di Rete

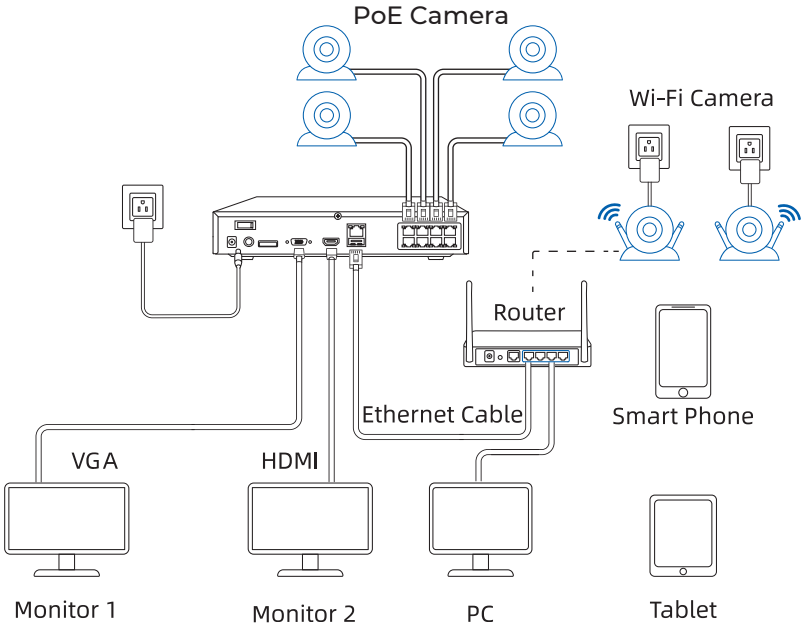

NOTA: L' NVR È compatibile sia con le Telecamere PoE che con le Wi-Fi e consente la connessione di un massimo di 8 telecamere (RLN8 -410) o 16 telecamere (RLN16 -410).

Installare la Telecamera

Suggerimenti per l'installazione

• Non puntare la telecamera verso eventuali fonti di luce.
• Non puntare la telecamera verso un vetro finestra. Farlo potrebbe comportare una scarsa qualità dell'immagine a causa della finestra abbagliamento tramite infrarossi LED, luci ambientali o luci di stato.
• Non posizionare la telecamera in una zona ombreggiata e puntarla verso una zona ben illuminata. Farlo potrebbe comportare una scarsa qualità dell'immagine. Per garantire la migliore qualità dell'immagine, l'illuminazione sia per la telecamera che per l'oggetto inquadrato dovrebbe essere la stessa.
• Assicurarsi che le porte di alimentazione no siano direttamente esposte all'acqua o all'umidità e non siano ostruite da sporco o altro elementi.
• Con la classificazione di impermeabilità IP, la fotocamera può funzionare correttamente in determinate condizioni Piace pioggia e neve. Tuttavia, non significa che la fotocamera può funzionare sott'acqua.

Risoluzione dei Problemi

Nessuna Uscita Video sul Monitor

Se non c'è uscita video sul monitor da Reolink NVR , per favore provare quanto segue soluzioni :

• La risoluzione TV/monitor dovrebbe essere a meno 720p o superiore.
• Assicurarsi che l'NVR sia acceso.

• Ricontrollare la connessione HDMI /VGA o cambiare cavo o monitor per una prova.

Se ancora non funziona, contattare il Supporto Reolink https://support.reolink.com

Impossibile Accedere localmente all'NVR PoE

Se non riesci ad accedere all'NVR PoE localmente tramite telefono cellulare o PC, prova le seguenti soluzioni:

• Collega l'NVR (porta LAN) al router con un cavo di rete.
• Scambiare un altro cavo Ethernet o collegare l'NVR ad altre porte del router.
• Andare su Menu -> Sistema -> Manutenzione e ripristinare tutte le impostazioni.

Se il problema persiste, contatta il supporto Reolink https://support.reolink.com

Impossibile Accedere da remoto all'NVR PoE

Se non riesci ad accedere all'NVR PoE da remoto tramite telefono cellulare o PC, prova il seguente:

• Assicurati di poter accedere localmente a questo sistema NVR.
• Andare al menu NVR -> Rete -> Rete
Avanzate e assicurati che Abilita UID sia selezionato.
• Collega il tuo telefono o PC alla stessa rete (LAN) del tuo NVR e vedi se puoi visitare qualche sito web per verificare se è disponibile l'accesso a Internet.
• Riavviare l'NVR e il router domestico e riprovare.
• Se il problema persiste, contatta il supporto Reolink https://support.reolink.com

Specifiche

Uscita Video/Audio

Uscita HDMI: Fino a 8MP
Uscita VGA: Fino a 2MP
Uscita Audio: 1CH RCA

Decodifica

Risoluzione di Decodifica: 16MP/12MP/8MP/5 MP/4MP/3MP/1080p/720p
Formato Video: H.264,H.265
Riproduzione Sincrona: fino a 4 canali

NVR

Temperatura Operativa: da-10°C a 45°C


Telecamera

Temperatura Operativa:
da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)


Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.



Sorgente luminosa non sostituibile

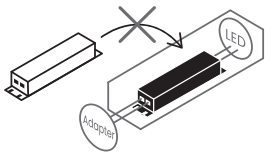

Sorgente luminosa non sostituibile

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti

da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.
Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti.

Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Notifica di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/certification-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente. I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura.Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.
(a)L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby ne di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.
(b) Il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su https://reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi


"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES


Contenido

Volumen de suministro (Sistema PoE) ····· 66
Volumen de suministro (Sistema NVR) ····· 67
Introducción al NVR ····· 68
Diagrama de conexión ····· 71
Configurar el sistema PoE NVR ····· 73
Diagrama topológico de la red ····· 74
Montar la cámara ····· 75
Resolución de problemas ····· 75
Especificaciones ····· 77
Instrucciones de seguridad importantes ····· 77
Aviso legal ····· 78
Notificación de cumplimiento ····· 79


Volumen de suministro (Sistema PoE)



NVR




Cámara




Paquete de tornillos




Tapa impermeable




Cable de red de 1 m



Cable de red de 18 m



Adaptador de corriente NVR




Ratón USB




Tarjeta de vigilancia



Guía de inicio rápido

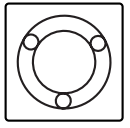


Plantilla de orificios de montaje




Cable HDMI

NOTA: La cantidad y el aspecto de los dispositivos y accesorios varían en función de los distintos modelos que adquiera.


Volumen de suministro (Sistema NVR)




NVR




Adaptador de corriente NVR



Cable HDMI



Ratón USB




Cable de red de 1M



Guía de inicio rápido


Introducción al NVR

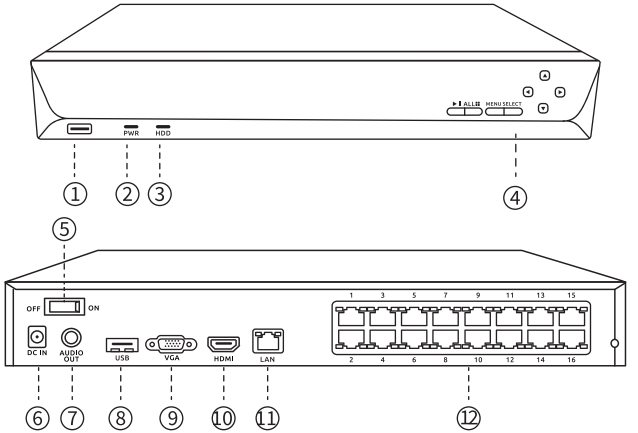


① Puerto USB
② LED de encendido
③ LED HDD
④ Panel de control
⑤ Interruptor de encendido
⑥ Entrada de alimentación
⑦ Salida de audio
⑧ Puerto USB
⑨ Puerto VGA
⑩ Puerto HDMI
⑪ Puerto LAN
⑫ Interfaz PoE

Montar la cámara en el techo

LED de encendido: Verde fijo para indicar que el NVR está encendido.
LED HDD: Parpadea en rojo para indicar que el disco duro funciona correctamente.
NOTA: La cantidad y el aspecto de los dispositivos y accesorios varían en función de los distintos modelos que adquiera.

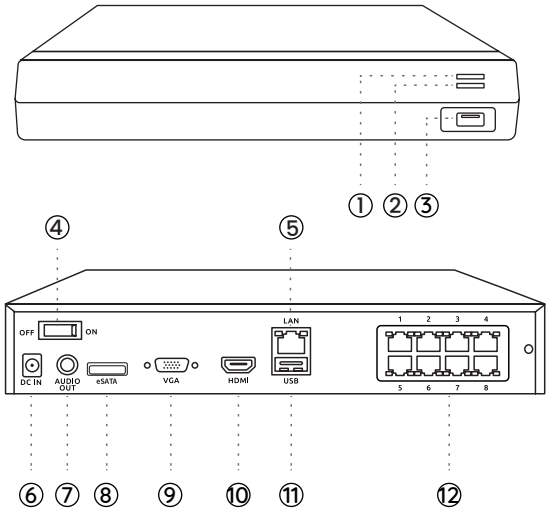


① LED de encendido
② LED HDD
③ Puerto USB
④ Interruptor de encendido
⑤ Puerto LAN
⑥ Entrada de alimentación
⑦ Salida de audio
⑧ Puerto eSATA
⑨ Puerto VGA
⑩ Puerto HDMI
⑪ Puerto USB
⑫ Interfaz PoE

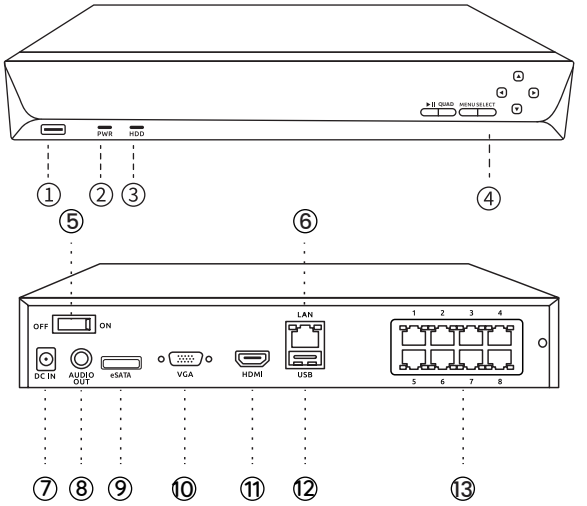


① Puerto USB
② LED de encendido
③ LED HDD
④ Panel de control
⑤ Interruptor de encendido
⑥ Puerto LAN
⑦ Entrada de alimentación
⑧ Salida de audio
⑨ Puerto eSATA
⑩ Puerto VGA
⑪ Puerto HDMI
⑫ Puerto USB
⑬ Interfaz PoE

Diagrama de conexión

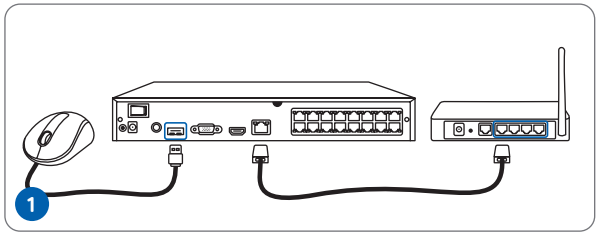


Conecte el NVR (puerto LAN) a su router con un cable Ethernet. A continuación, conecte el ratón al puerto USB del NVR.

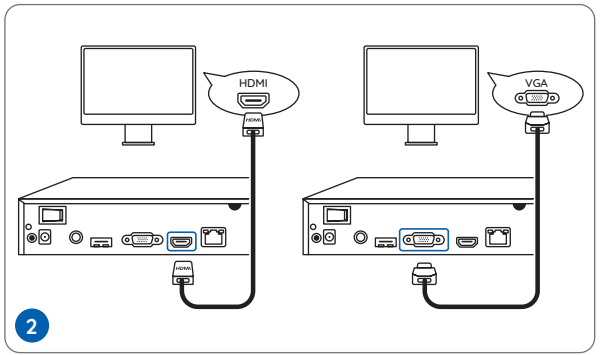


Conecte el NVR al monitor con un cable VGA o HDMI.

NOTA: El paquete no incluye cable VGA.

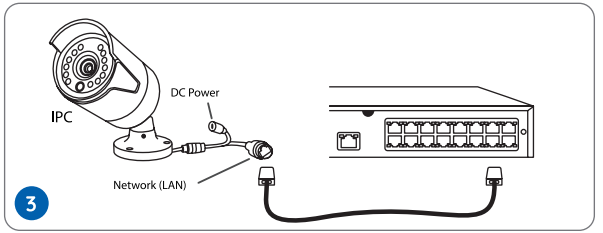

Conecte las cámaras a los puertos PoE del NVR.

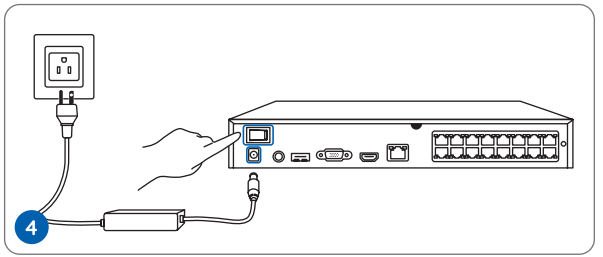

Conecte el NVR a una toma de corriente y pulse el interruptor de encendido.

NOTA: Algunas cámaras Wi-Fi de Reolink también funcionan con los NVR PoE de Reolink. Para más información, visite https://support.reolink.com y busque Cómo hacer que las cámaras Wi-Fi de Reolink funcionen con los NVR PoE de Reolink.

Configurar el sistema PoE NVR

Un asistente de configuración le guiará a través del proceso de configuración del sistema NVR. Por favor, establezca una contraseña para su NVR (para el acceso inicial) y siga el asistente para configurar el sistema.

NOTA: La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. Se recomienda anotar la contraseña y guardarla en un lugar seguro.

Acceda al NVR a través de Smartphone o PC

Descargue e inicie el software Reolink App o Client y siga las instrucciones para acceder al NVR.

• En el Smartphone

Escanee para descargar la aplicación Reolink.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• En el PC

Ruta de descarga: Vaya a reolink.com > Soporte > Centro de Descarga > App & Client.

Diagrama topológico de la red

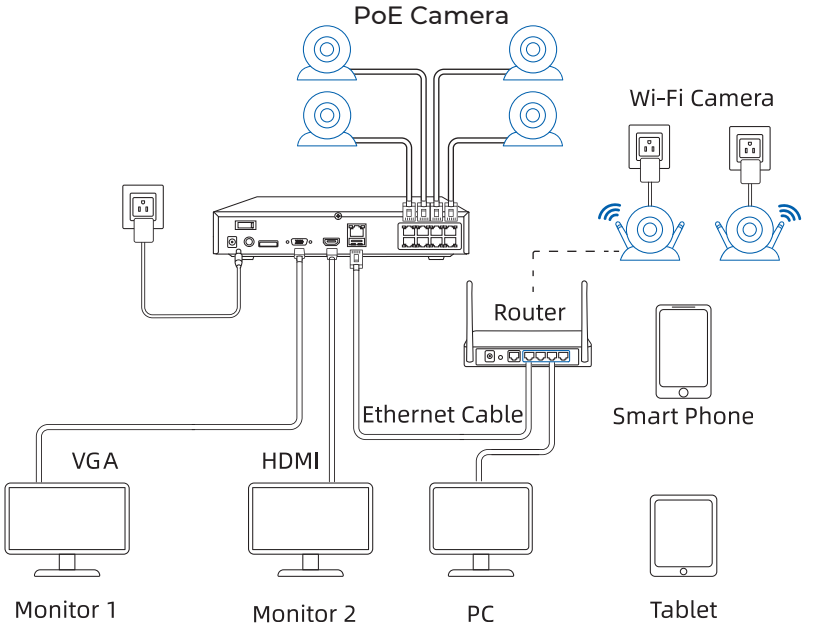

NOTA: El NVR es compatible tanto con cámaras PoE como Wi-Fi y permite la conexión de hasta 8 cámaras(RLN8-410) o 16 cámaras(RLN16-410).

Montar la cámara

Consejos de instalación

• No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
• No oriente la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, podría producirse una mala calidad de imagen debido al deslumbramiento de la ventana por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
• No coloque la cámara en una zona sombreada orientándola hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, podría obtener una imagen de mala calidad. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deberán ser las mismas.
• Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente al agua o a la humedad y de que no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
• Gracias a la clasificación IP de resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente en condiciones como la lluvia y la nieve. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.

Resolución de problemas

No hay señal de vídeo en el monitor

Si no hay salida de vídeo en el monitor desde el Reolink NVR, pruebe las siguientes soluciones:

• La resolución del televisor/monitor debe ser como mínimo de 720p o superior.
• Asegúrese de que su NVR está encendido.
• Vuelva a comprobar la conexión HDMI/VGA, o cambie por otro cable o monitor para probar.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reolink https://support.reolink.com

Error al acceder localmente al NVR PoE

Si no ha podido acceder localmente al NVR PoE a través del teléfono móvil o del PC, pruebe las siguientes soluciones:

• Conecte el NVR (puerto LAN) a su router con un cable de red.
• Cambie por otro cable Ethernet o conecte el NVR a otros puertos del router.
• Vaya a Menú -> Sistema -> Mantenimiento y restaure todos los ajustes.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reolink https://support.reolink.com

Error al acceder remotamente al NVR PoE

Si no consigue acceder al NVR PoE de forma remota a través del teléfono móvil o el PC, pruebe lo siguiente:

• Compruebe si puede acceder localmente a este sistema NVR.
• Vaya al Menú NVR -> Red -> Red Avanzada y asegúrese de que Habilitar UID está seleccionado.

• Por favor, conecte su teléfono o PC bajo la misma red (LAN) de su NVR y compruebe si puede visitar alguna página web para verificar si hay acceso a Internet disponible.
• Por favor, reinicie su NVR y su router doméstico e inténtelo de nuevo.
• Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de soporte de Reolink
https://support.reolink.com

Especificaciones

Salida de vídeo/audio

Salida HDMI: Hasta 8MP
Salida VGA: Hasta 2MP
Salida de audio: 1CH RCA

Descodificación

Resolución de descodificación: 16MP/12MP/8 MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
Formato de vídeo: H.264,H.265
Reproducción Sincronizada: Hasta 4 canales

NVR

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 45°C


Cámara

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)


Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utiliza únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilices el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilices el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intentes desmontar, reparar o alterar el dispositivo por tu cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumple siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulta inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantén el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.



Fuente de luz no reemplazable

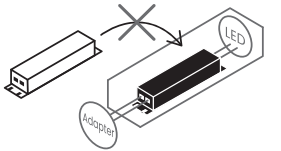

Equipo de control no reemplazable

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación

aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://reolink.com/certification-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.
(a)Este aparato no cuenta con un modo de en espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.
(b)es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información:
https://reolink.com/terms-conditions/

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngaseen contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.