



MANUAL MCU + VIBRA FZ

B. Aplikasi VIBRA RTS log Tool

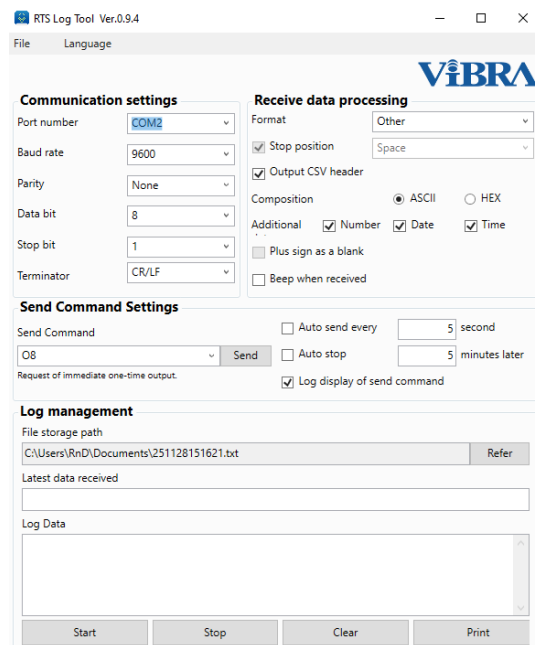


Ini adalah tampilan awal aplikasi VIBRA RTS log Tool. Sebelum memulai mengoprasikannya anda terlebih dahulu seting parameter yang ada seperti: port number & Baud Rate.

B.1. Seting port number

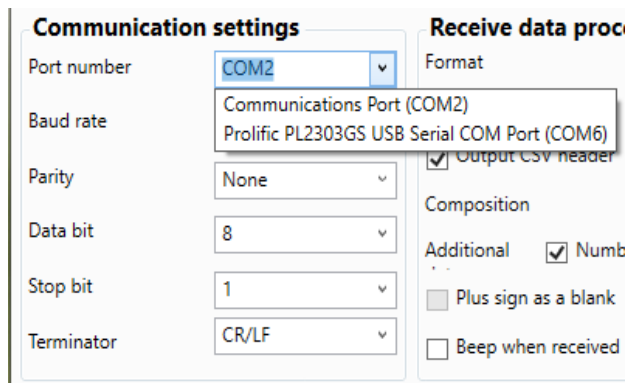


Pada kolom port number pilih port(prolific PL2303GS) yang terhubung pada computer anda.

B.2. Seting Baud Rate

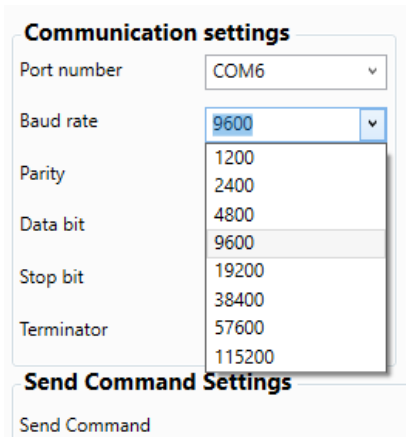

pilih Baud Rate 9600

Setelah itu klik Start lalu rename file, pilih lokasi penyimpanan dan pilih format data yang akan disimpan. Anda bisa pilih format CSV File untuk format excel.

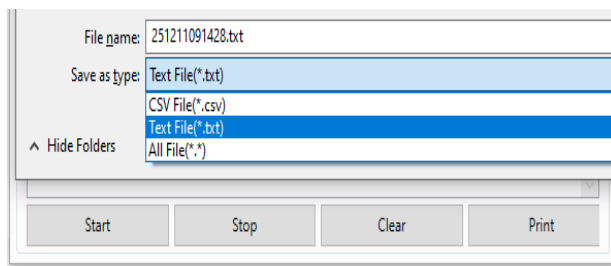

C. Mikrocontroller (MCU)



Ini adalah tampilan awal pada mcu.



lalu tekan “*” pada keypad



Setelah itu lcd pada mcu akan menampilkan dua menu. Tekan “1” untuk memulai proses penimbangan yang data nya akan terrecord pada aplikasi VIBRA RTS Log Tool



Tampilan pada proses penimbangan. Berat akan tampil pada lcd mcu sesuai dengan yang tampil pada timbangan vibra.

Setelah berat stabil tekan “*” pada keypad untuk mengirim data ke computer. Jika data berhasil terkirim maka nilai counter akan bertambah.