


ВИДЫ И РАЗРЕЗ


Проекции модели. Единый масштаб изображений.

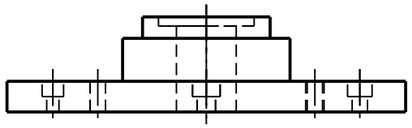

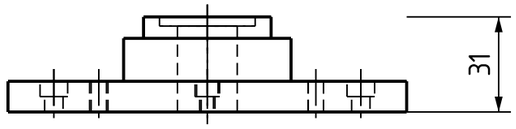

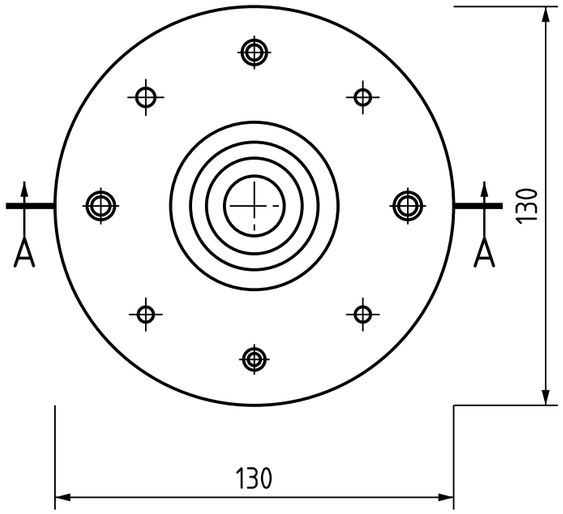

A–A



ПРОЕКТ – НОРМОКОНТРОЛЬ НЕ ЗАВЕРШЕН

Только номинальная геометрия

					7061a33cf838263a958bd1ad	Вер.
					adapter flange	Лит. / Масса / Масштаб: 1:2
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист 1 / Листов 2
Разраб.						CAD-ENV
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.						
Утв.						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А3

ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ И ОТВЕРСТИЙ

Координаты X, Y в системе модели. Размеры в мм.

Выступ: высота от опоры вверх. Отверстие: глубина от опоры вниз.

Цековка: диаметр / глубина от той же поверхности опоры.

ТИП	ЭЛЕМЕНТ	ОПОРА	X	Y	РАЗМЕР	ВЫС. / ГЛУБ.	ЦЕКОВКА (⌀ / ГЛУБ.)
ВЫСТУП	Flange	XY / Z=0	0	0	⌀130	10	–
ВЫСТУП	Hub	Flange	0	0	⌀54,6	14	–
ВЫСТУП	Pilot	Hub	0	0	⌀41,6	7	–
ОТВ.	Shaft	Pilot	0	0	⌀19,5	31	⌀31,2 / 3
ОТВ.	Mount01	Flange	50,05	0	⌀6	10	⌀9 / 5
ОТВ.	Mount02	Flange	35,3907	35,3907	⌀5	10	–
ОТВ.	Mount03	Flange	0	50,05	⌀5	10	⌀8 / 5
ОТВ.	Mount04	Flange	−35,3907	35,3907	⌀6	10	–
ОТВ.	Mount05	Flange	−50,05	0	⌀6	10	⌀9 / 5
ОТВ.	Mount06	Flange	−35,3907	−35,3907	⌀5	10	–
ОТВ.	Mount07	Flange	−0	−50,05	⌀4	10	⌀7 / 5
ОТВ.	Mount08	Flange	35,3907	−35,3907	⌀5	10	–

Отверстия различной глубины не объединять сквозным вырезом.

Все строки обязательны. Имена обозначают элементы и опоры.

Посадки, шероховатость, резьба и материал не заданы.

ПРОЕКТ – НОРМОКОНТРОЛЬ НЕ ЗАВЕРШЕН

Только номинальная геометрия