WT588D 語音燒錄器



操作說明書

録

Α.	軟體安	裝…	• • • •	• • • •	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	3
В.	硬體介	紹…	• • • •	••••	••••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	7
C.	操作步	顯	• • • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	8

A. 軟體安裝

1. 點選進入 A22-0031 WT588D 語音燒錄器→燒錄軟體資料夾裡。




2. 點選 WT588D VoiceChip.exe



3. 使用 WIN7 的用戶在點選完會出現「使用者帳戶控制」的確認視窗,按下「是(Y)」確認。



4. 等待準備安裝的進度視窗。

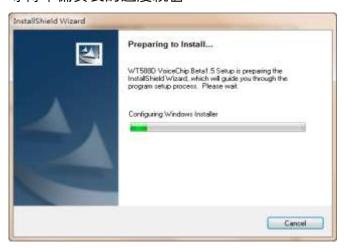


5. 點選「 <u>N</u>ext > 」。



6. 進入使用協定說明,先點選「I accept the terms in the License agreement」,再點選「Next


> $\rfloor \circ$

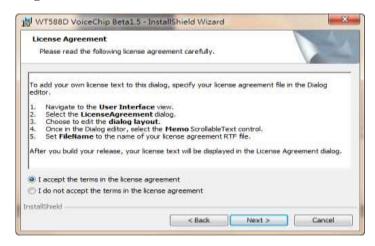

7. 先輸入使用著名稱(<u>U</u>ser Name)與企業名稱(Organization),再選擇安裝使用對像為任何人 (Anyone who uses this computer(all users))或只有自己使用(Only for me),最後再點選「Next>」。




8. 選擇安裝軟體的資料夾路徑,可點選「Change...」改變安裝路徑,選完後點選「Next > 1。

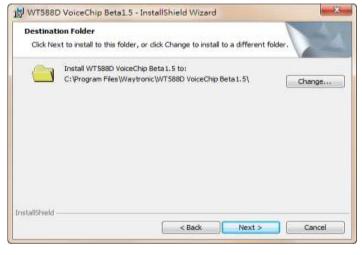


9. 點選標準安裝(Typical)選項, 然後再點選「Next > 1。



10.前面的選項都確認無誤後,點選「Install」開始安裝。

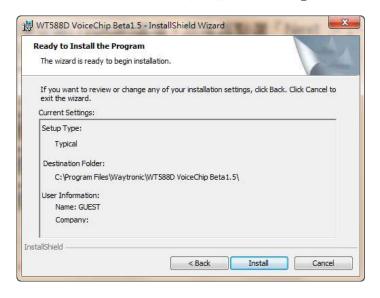

11. 開始安裝,稍待一會兒就會看到進度 bar 在移動,表示正在安裝。

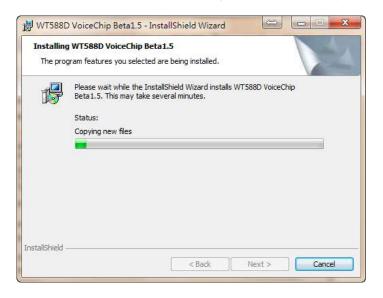

12. 安裝完成,點選「 \underline{F} inish」離開安裝程式。




B. 硬體介紹

以下為 WT588D 語音燒錄器各部圖解。



圖片說明:

- 紅框 1:為控制埠引出排針,上排為控制埠排針,從左到右依次為 P00、P01、P02、P03、P04、P05、P06、P07、P10、P11、P12(WT588D 語音模組只有用到 P00~P03)。 下排令為 GND。
- DAC 音源輸出埠:為 3.5mm 圓孔座,在圓孔座上方位置有排針,使用 DAC 輸出時需將短路夾(jumper)接上,PWM 輸出時務必斷開。
- PWM 音源輸出埠:可外接喇叭。
- SPI 外接埠:提供線上下載輸出埠,把相關引線接到應用 WT588D 外掛 SPI-Flash接腳上,再從電腦軟體上操作軟體進行下載即可。記憶體的接線部分如下圖。

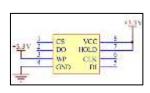

Flash rom



SPI 輸出埠

- 測試按鍵 K1~K10: WT588D 語音模組只有用到 K1~K3。
- 外部電源輸入埠:可外接 DC5V~9V 的電源。
- 指示燈:電源輸入時紅色 LED 燈會亮;在燒錄時綠色指示燈會亮,平常不會亮。
- 燒錄 IC 座:燒錄時請注模組的擺放方向,模組的中央缺口方向一律朝上,底部底部 對齊燒錄 IC 座最下方。如放反的話有可能會造成模組燒毀,請特別注意。

C. 操作步驟

1. 依照下圖將 WT588D 語音模組放到 WT588D 語音燒錄器的活動 IC 座上,注意! 將 WT588D 語音模組的中央缺口方向朝上,底部對齊燒錄 IC 座最下方。確定後再將 USB 線接上。




2. 接上 USB 線後,電腦會偵測到新硬體,稍等一會兒驅動程式就會自動安裝完成。再到控制台→系統→裝置管理員裡面,點開通用序列匯流控制器是否有 USB Composite Device 裝置出,如果有,表示安裝完成。反之,請檢查 USB 是否有接好?或重新插入再試一試。






3. 開啟燒錄軟體,在開始功能表→所有程式→waytronic→WT588D VoiceChip Beta1.5。如下圖,一開始會介面上的文字有些是亂碼,選擇上方工具列的語言→ English,介面就會是變成英文畫面。

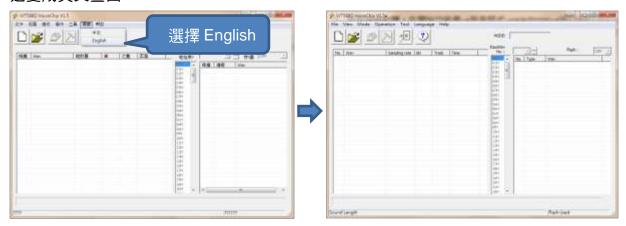

簡體中文介面(亂碼)

英文介面(正常)

4. 選擇工具列的 File→NewProject, 然後在另存新檔視窗裡選擇要儲存的資料夾位置, 並輸入檔案名稱, 然後按再按確定。

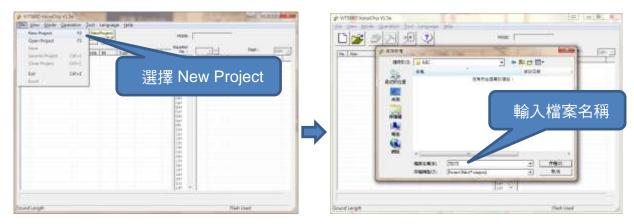

5. 在聲音檔載入區點選滑鼠右鍵→Load,選擇您已經錄好的 wav 檔或已轉好的 wav 檔案。使用者可自行上網下載免費錄音軟體或轉檔軟體,轉檔軟體建議可用 Freemake Audio Converter 進行 mp3 轉 wav 檔,裡面也可自行設定取樣率,在此就不多加敘述。


注意!如果要將一般 mp3 檔案轉 wav 檔時,記得先將檔案設為單音(MONO)、取樣率設定為6KHz、8KHz、12KHz、16KHz、22KHz,取樣大小設定為16 bit。以上取樣率請皆設為整整,比如取樣率為22.001KHz時,則軟體將會警告無法正常讀入,請使用者多加注意。



6. 重覆第 5 個步驟載入第二個 wav 檔,先選擇 Flash→8M,再選擇所要分段的位置,如下圖,放入第 1 段時則選擇 00H 的位置;放入第 2 段時則選擇 01H 的位置…以此類推。



7. 如下圖點選 Compile 圖示,Compile 完成後會出現下圖右的視窗,表示成功了。如果出現 Fail 的視窗,表示可能聲音檔格式不對,請重新檢查。

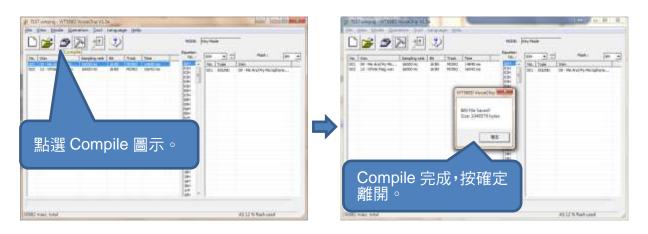

8. 如下圖選擇 Download 圖示後會出現下載視窗(如下圖右),點選 Capacity→8M,當 Status 由紅色變為綠色,代表與語音模組連線成功。



9. 點選 Erase 清除語音模組內部資料,清除完畢後再點 Download 的按鍵,下載完畢後 Status 會變回紅色圖示,此時語音就已經在語音模組內部了。



10. 回到語音燒錄的硬體進行測試,點下 K1 按鍵即可聽到第 1 段語音;點下 K2 按鍵即可聽到第 2 段語音…以此類推。在這裡要注意一件事,因語音模組只支援 4 段語音分段,如有 4 段語音分段以上的需求,必須外接 MCU 控制分段位置,詳細情形請參考 WT588D 語音模組的說明書。

