



硬體系統架構:

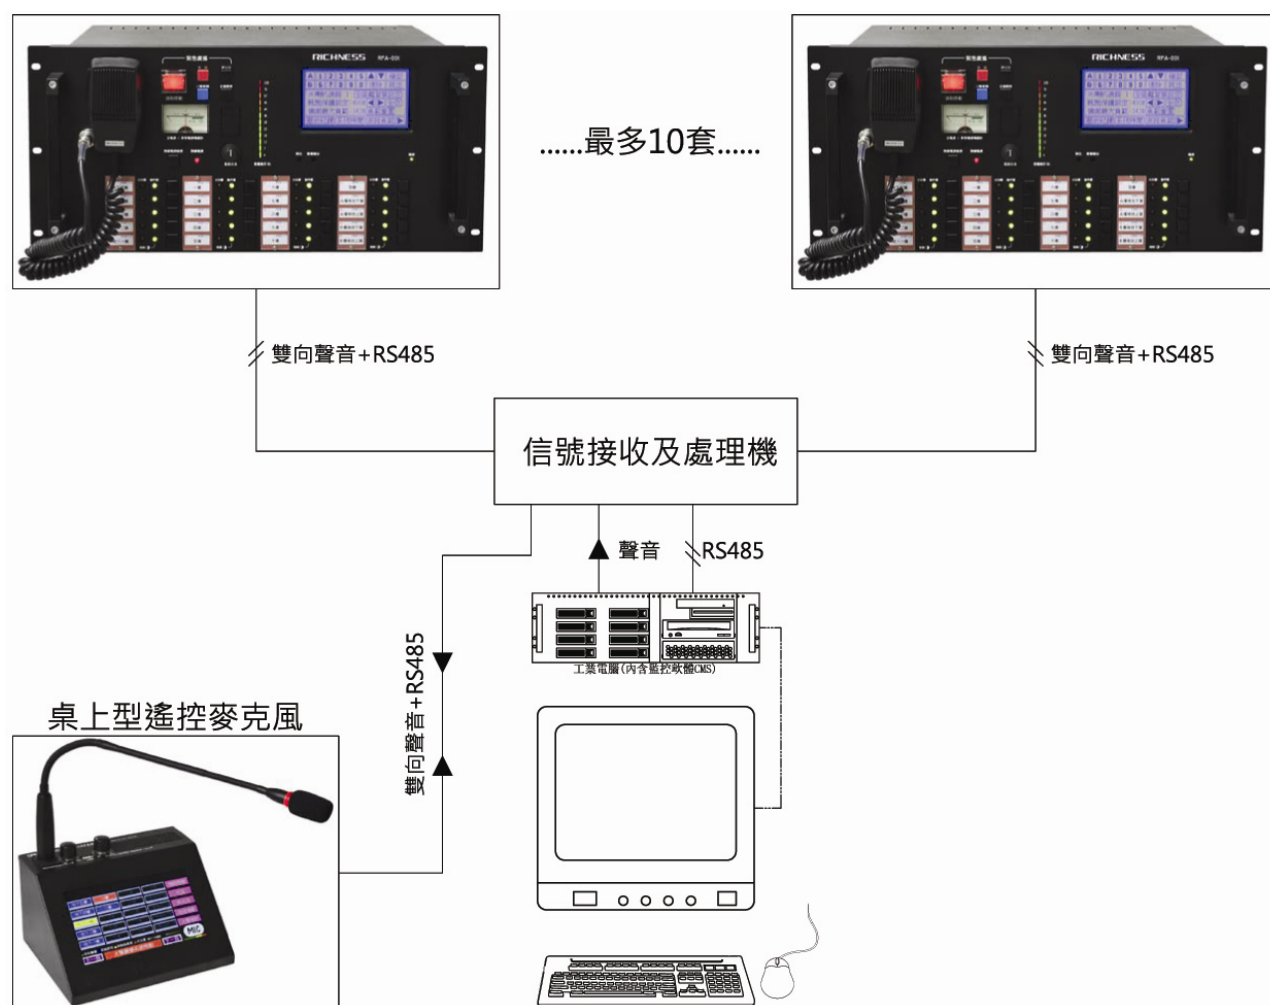

[系統容量]

- (1)單套廣播主機最多可以控制 400 迴路(20 迴路為一個單位)
- (2)本套軟體可以同時監控 10 套廣播主機(可設定)
- (3)採用 RS485 通訊(如果可以用 TCP/IP 更好)，連線斷路會作顯示。

[畫面類似這樣]

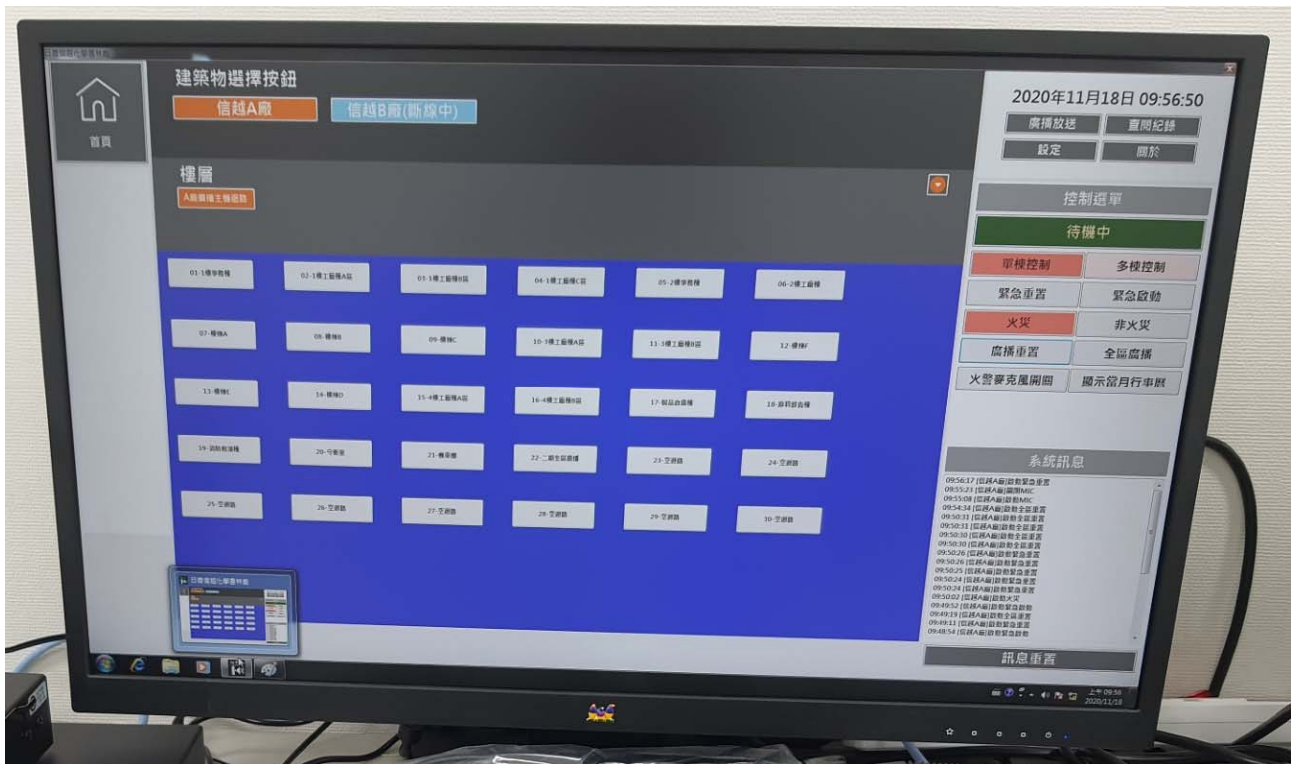

[左邊]

首頁(回復到原始畫面)

[中間]

- (1)第一排：廣播主機的棟別名稱，最多 10 套(名稱及數量可在功能設定)
- (2)第二排：該棟廣播主機的群組，最多可設定 60 群組(可在功能設定數量及群組名稱)，每一群組對應開啟某些迴路(可在控制頁面設定)
- (3)第三排：顯示該棟的迴路狀態(灰色底-無動作 / 紅色底-火災動作 / 黃色底-迴路異常 / 綠色底-迴路開啟)，按下後可選擇開啟或關閉迴路。
- (4)第四排：播放音樂



1. 選擇歌曲: 選擇歌曲畫面如下



[右側功能部分]

- (1)顯示日期及時間：每分鐘會傳送電腦時間至信號接收機。
- (2)廣播放送：可以選擇對某一棟、某一回路或多棟廣播。
- (3)紀錄顯示(廣播主機動作狀態)，可選擇儲存及列印。

日期	時間	事件	描述
2012/05/21	22:43:44	系統操作	1.行政大樓 [1~330] 單棟群組啟動
2012/05/21	20:46:09	系統操作	登入系統
2012/05/21	20:45:58	系統操作	登入系統
2012/05/21	19:49:18	系統操作	重置單棟群組
2012/05/21	19:49:16	系統操作	[遙控開關 - (1)]關閉遙控開關: 遙控開關 - (1)
2012/05/21	19:49:13	系統操作	[遙控開關 - (1)]執行遙控開關: 遙控開關 - (1)
2012/05/21	19:49:13	系統操作	1.行政大樓 - RM0A1單棟群組啟動
2012/05/21	19:49:08	系統操作	1.行政大樓 [1~100] 單棟群組啟動
2012/05/21	19:33:04	系統操作	1.行政大樓 [1~100] 單棟群組啟動
2012/05/21	17:15:08	系統操作	登入系統
2012/05/21	17:09:17	系統操作	登入系統
2012/05/21	17:07:10	系統操作	登入系統
2012/05/21	17:03:03	系統操作	登入系統
2012/05/21	17:00:21	系統操作	登入系統

- (4)設定：可設定棟別名稱、迴路名稱、群組名稱及 License 編碼(8 位數-與接收機確認允許使用)及通訊連線設定
- (5)關於：顯示軟體訊息
- (6)動作狀態：待機中 / 廣播中 / 發生動作。
- (7)緊急重置：按下後會送一個指令到接收主機。(棟別+按鍵指令)
- (8)緊急啟動：按下後會送一個指令到接收主機。(棟別+按鍵指令)
- (9)火災：按下後會送一個指令到接收主機。(棟別+按鍵指令)
- (10)非火災：按下後會送一個指令到接收主機。(棟別+按鍵指令)
- (11)廣播重置：按下後會送一個指令到接收主機。(棟別+按鍵指令)
- (12)全區廣播：按下後會送一個指令到接收主機。(棟別+按鍵指令)
中間迴路全部都要亮起。
- (13)火警麥克風開關：按下後會送一個指令到接收主機。(棟別+按鍵指令)
- (14)系統訊息：顯示接收到的主機動作狀態(含日期及時間)
- (15)最下方須要有三個選項：儲存、列印及訊息重置。