

工控机 3.0 刷机教程

一、准备工具

3.0 系统 U 盘、有线键盘（蓝牙键盘信号屏蔽很强，可以使用。需要离工控较近距离）

二、注意事项

需要拔出工控 USB 上 **3D 相机** 连接线缆，只留显示器驱动线。



U 盘需要工控插入 USB3.0 接口，已靠近网口边这组 USB3.0。


键盘 USB 口子可以随意插，可读取到键盘信息就可以。




三、刷机教程如下：


操作完成“第二步”开机上电同时按下键盘“F7”连续敲击。出现读取到系统盘界面

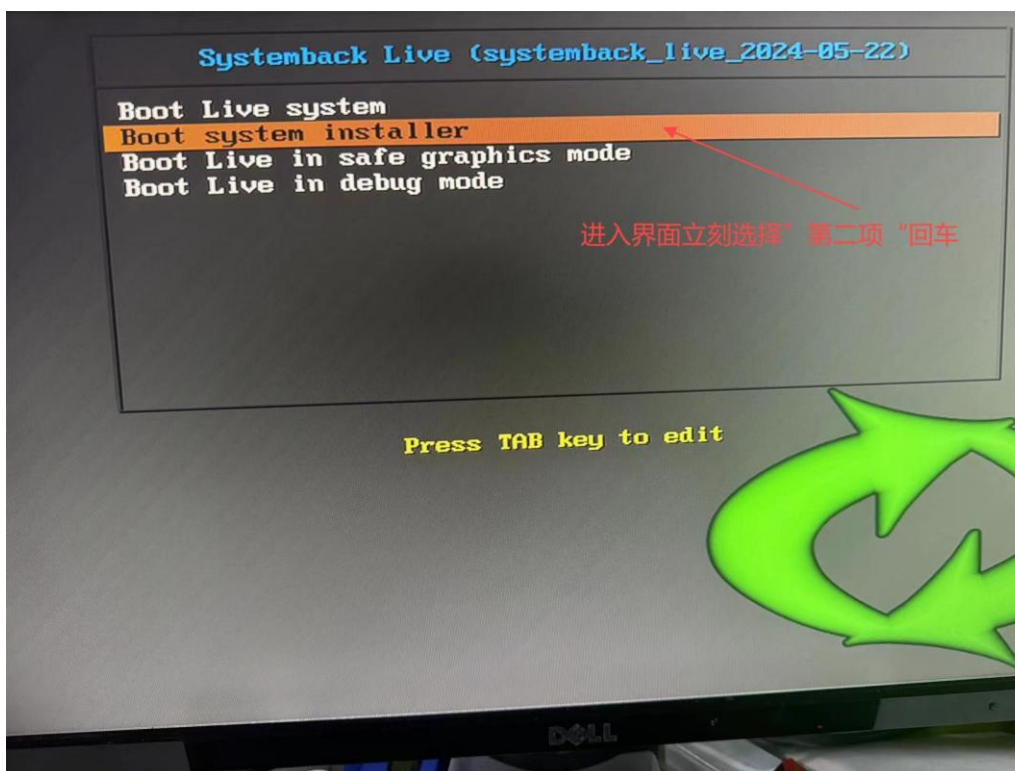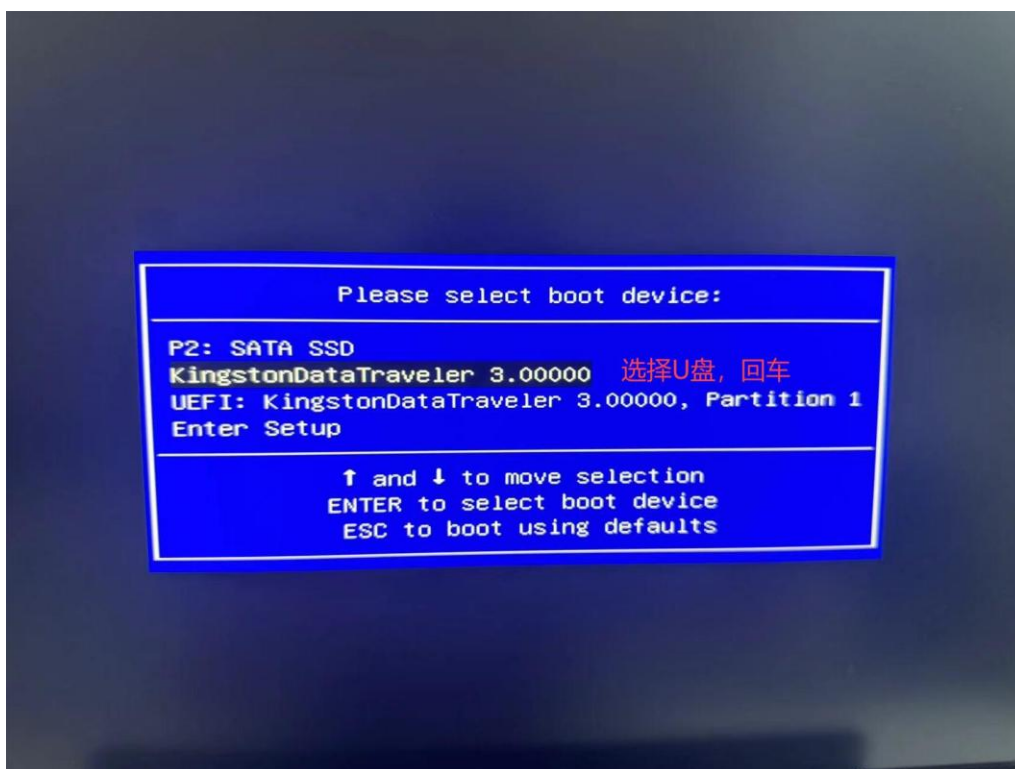

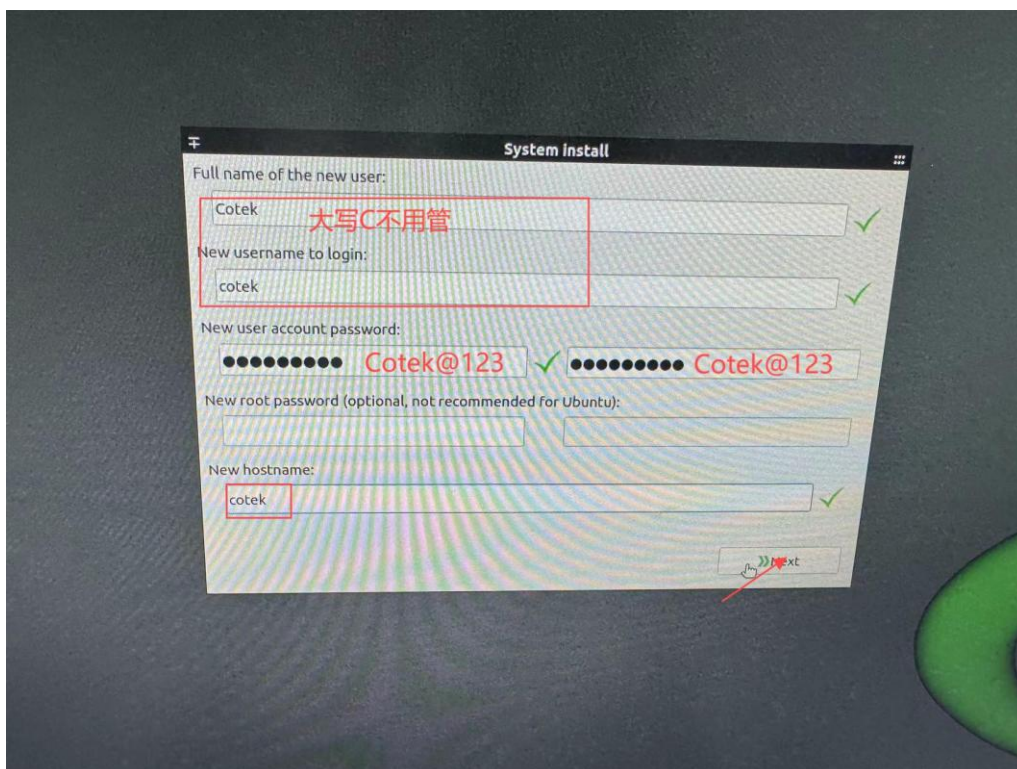


格式化分区，分三个区，分别挂载


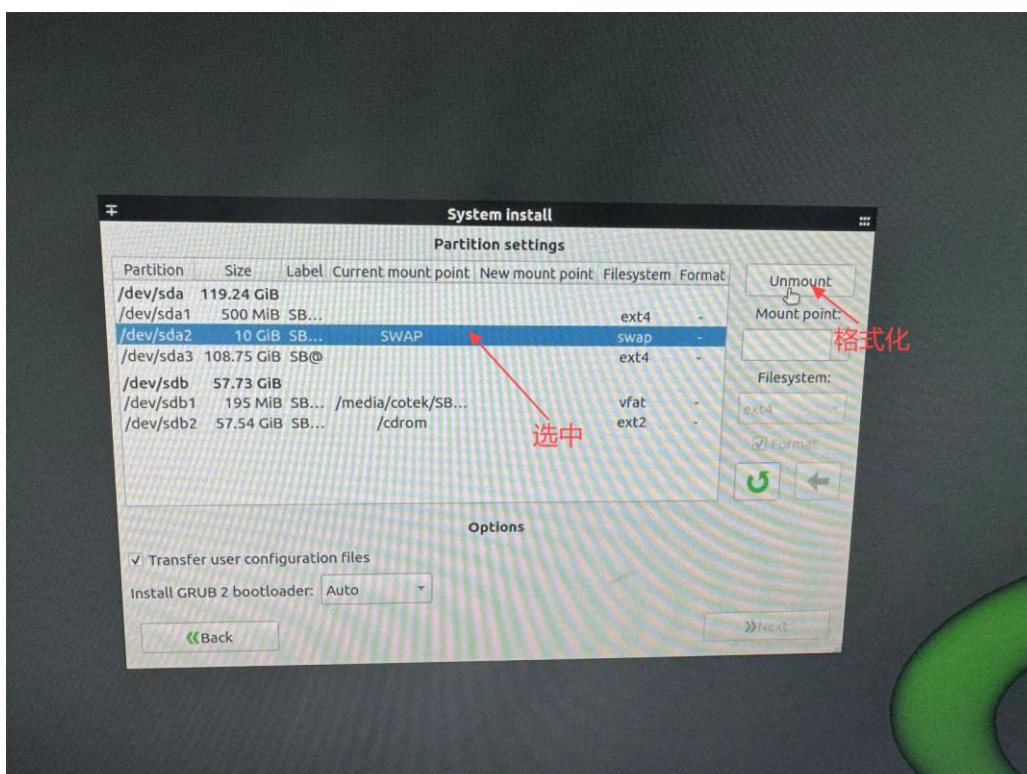


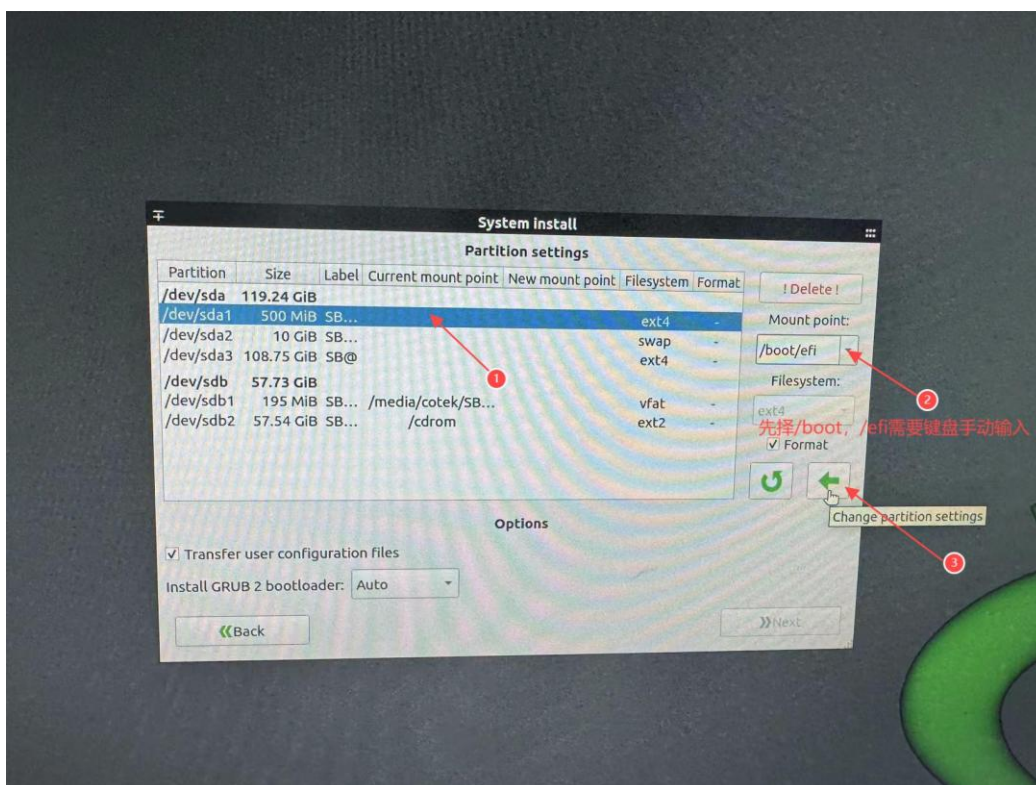


同上一步一样，选择挂载，点击回车

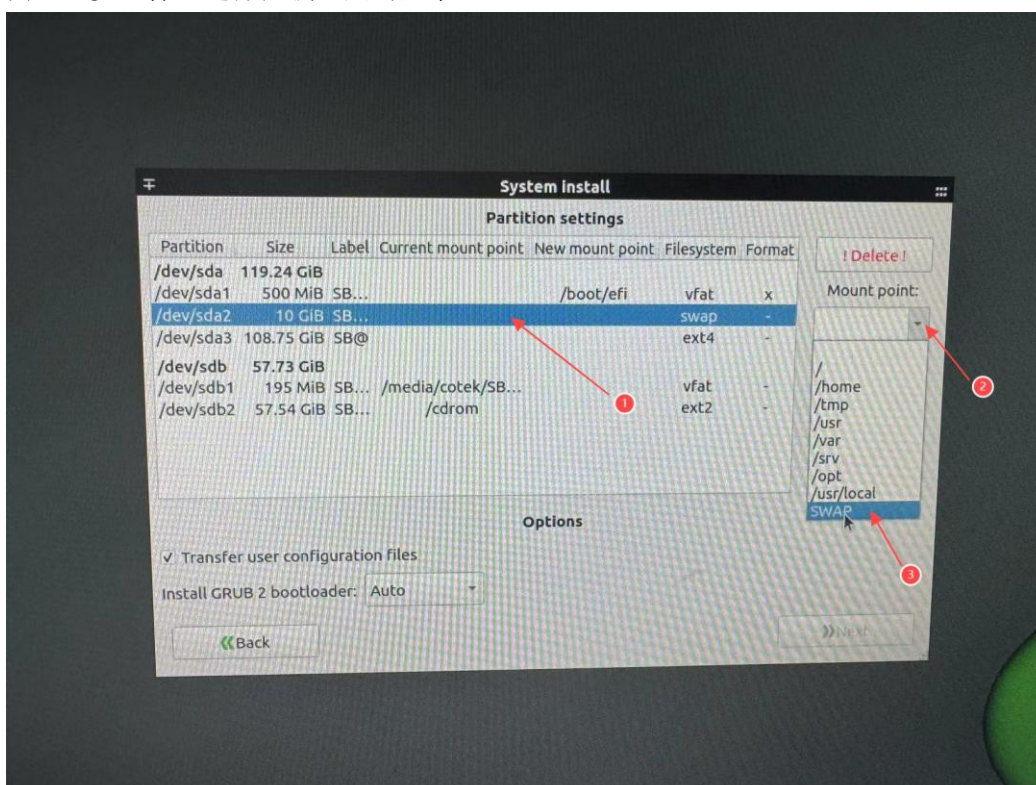


同上一步一样，选择挂载，点击回车

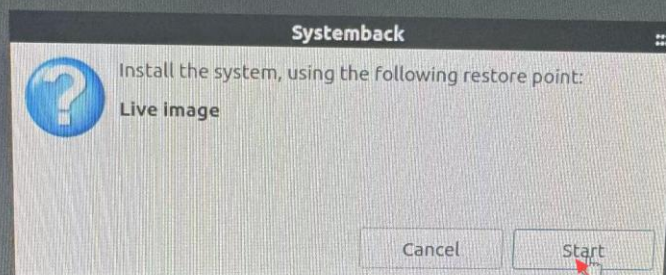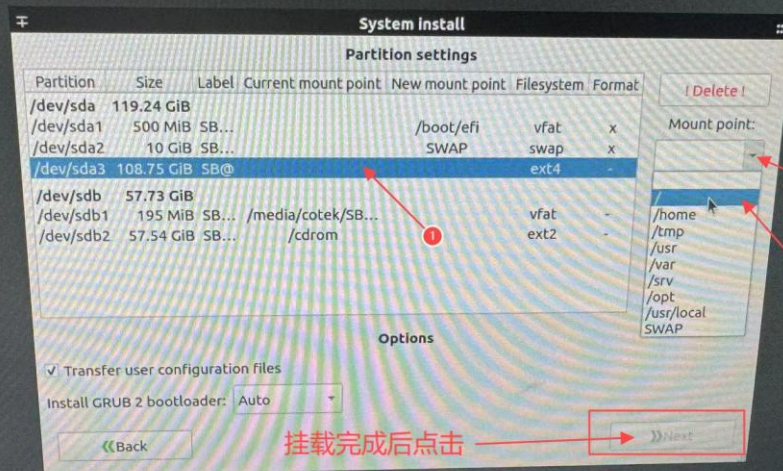

进度条加载到 100%，差不多 10 分钟

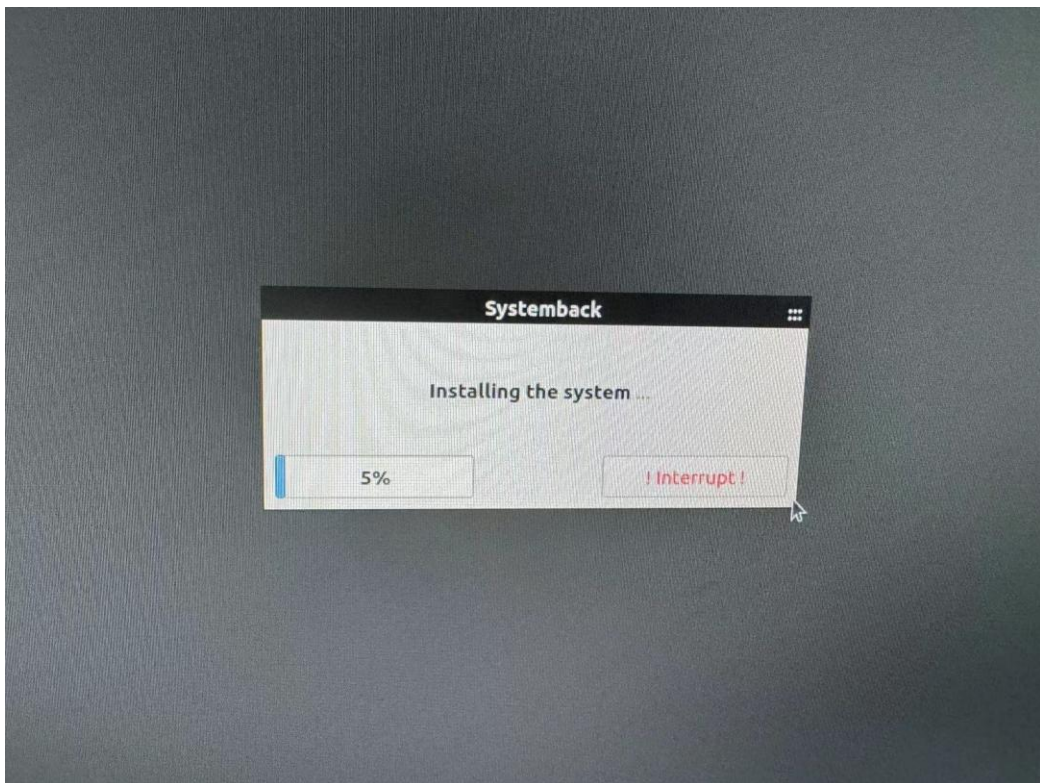

跳转到此界面说明系统安装完成，直接断电，再拔出系统 U 盘

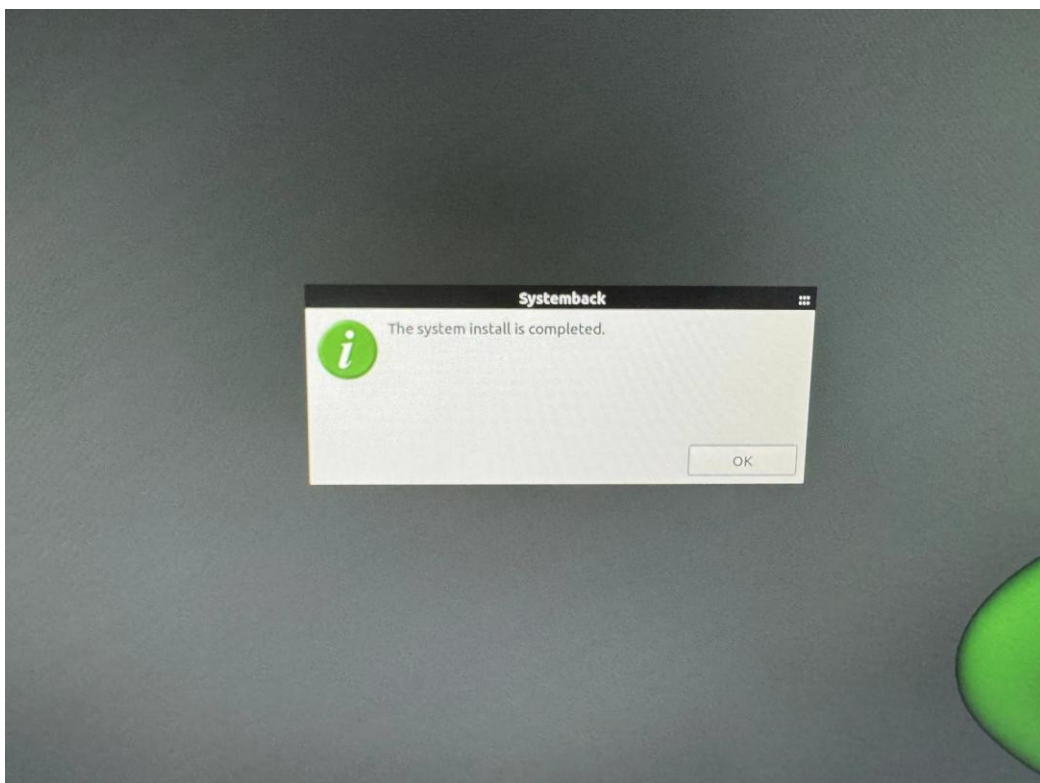

开机复验系统安装是否正常进入 3.0 系统桌面

