

Net install Mikrotik

Netinstall MikroTik adalah perangkat lunak resmi dari MikroTik yang berjalan di sistem operasi Windows untuk menginstal atau menginstal ulang sistem operasi **RouterOS** pada perangkat RouterBoard maupun PC. Alat ini berfungsi sebagai jalan terakhir penyelamatan bagi administrator jaringan ketika perangkat mengalami kerusakan sistem yang parah.

Kegunaan utamanya meliputi memulihkan perangkat yang mengalami kegagalan booting atau rusak akibat gagal pembaruan, serta mengatasi masalah lupa kata sandi ketika tombol reset fisik pada perangkat tidak berfungsi. Selain itu, Netinstall digunakan untuk membersihkan perangkat dari infeksi malware atau korupsi konfigurasi berat, sekaligus memungkinkan pengguna melakukan peningkatan atau penurunan versi **RouterOS** secara langsung melalui jaringan Ethernet saat metode pembaruan biasa tidak bisa dilakukan

Langsung saja kita masuk ke Cara melakukan **Netinstall**

1. Sebelum melakukan **Netinstall** harus mengetahui beberapa hal dibawah ini

- a. RB apa, **Architecture** apa
- b. **RouterOS** versi berapa

untuk mengetahui routerboard kalian seri berapa, bisa diliat di belakang rb masing masing, biasanya bakal ada keterangan RB jenis apa, hal ini bisa dilakukan jika mikrotik sudah benar benar tidak bisa di remote.

Jika sudah tau RB jenis apa, kalian bisa cari di situs web <https://citraweb.com/> untuk tau RB tersebut menggunakan **Architecture** apa

Spesifikasi RB951Ui-2HnD

Product Code	RB951Ui-2HnD
Architecture	MIPS-BE
CPU	AR9344 600MHz
Current Monitor	no
Main Storage/NAND	128MB
RAM	128MB
SFP Ports	0
LAN Ports	5
Gigabit	No
Switch Chip	1
MiniPCI	0
Integrated Wireless	1
Wireless Standarts	802.11
Wireless Tx Power	30dbm

Kalau RB kalian masih bisa di Remote, kalian bisa cek di **System > Resource**


The screenshot shows the 'Resources' window in Mikrotik WinBox. It is divided into two main sections: 'Resources' on the left and 'Configuration' on the right. The 'Resources' section contains various system metrics and hardware information, each with a label and a corresponding text box showing the value. The 'Configuration' section has a gear icon and the title 'Configuration', with sub-sections for 'Hardware', 'CPU', and 'IRQ'. The 'Hardware' sub-section is currently selected and shows 'Free Memory' (84.0 MiB) and 'Total Memory' (128.0 MiB). The 'CPU' sub-section shows 'CPU' (MIPS 74Kc V4.12), 'CPU Count' (1), 'CPU Frequency' (600 MHz), and 'CPU Load' (2 %). The 'IRQ' sub-section is empty. At the bottom right of the window is a 'Cancel' button.

Resource	Value
Uptime	00:04:50
Free Memory	84.0 MiB
Total Memory	128.0 MiB
CPU	MIPS 74Kc V4.12
CPU Count	1
CPU Frequency	600 MHz
CPU Load	2 %
Free HDD Space	108.0 MiB
Total HDD Size	128.0 MiB
Sector Writes Since Reboot	14
Total Sector Writes	21 086
Bad Blocks	0.0 %
Architecture Name	mipsbe
Board Name	RB951Ui-2HnD
Version	7.23.3 (stable)
Build Time	2026-07-30 11:17:12
Factory Software	6.46.1

Jadi kita tau **Architecture** RB nya, versi yang digunakan dan jenisnya


Disini saya akan menggunakan Netinstall untuk menurunkan versi mikrotik ke versi 6, untuk melakukan Lab OSPF yang akan dibahas selanjutnya

2. Pastikan kalian sudah punya aplikasi untuk **Netinstall** dan juga file npk untuk versi mikrotik yang kalian inginkan, pastikan **Architecture** sudah sama dengan bawaan perangkat

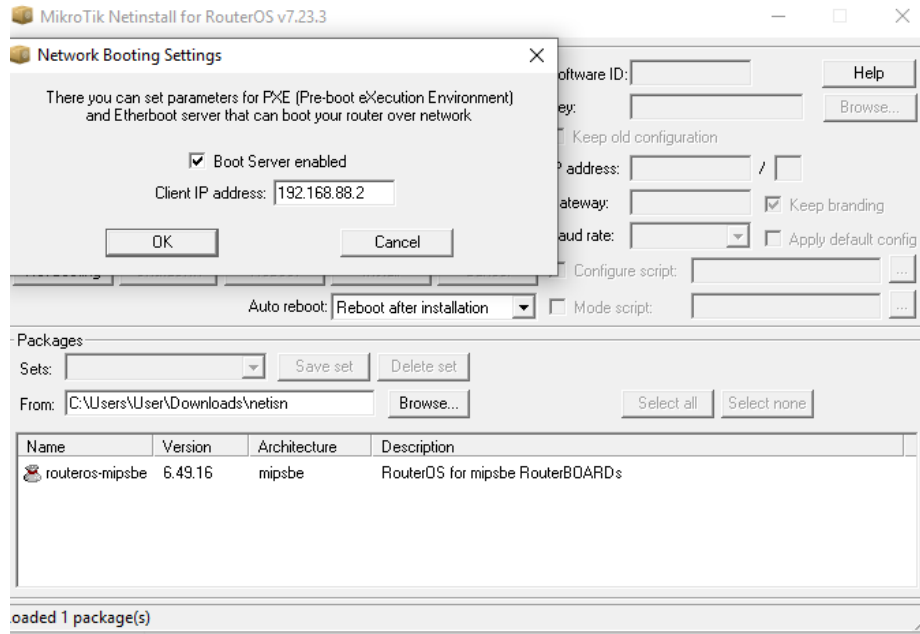

Disini kita pake ip 192.168.88.2


5. Isi ip static di Laptop / PC yang akan di gunakan untuk remote Netinstall

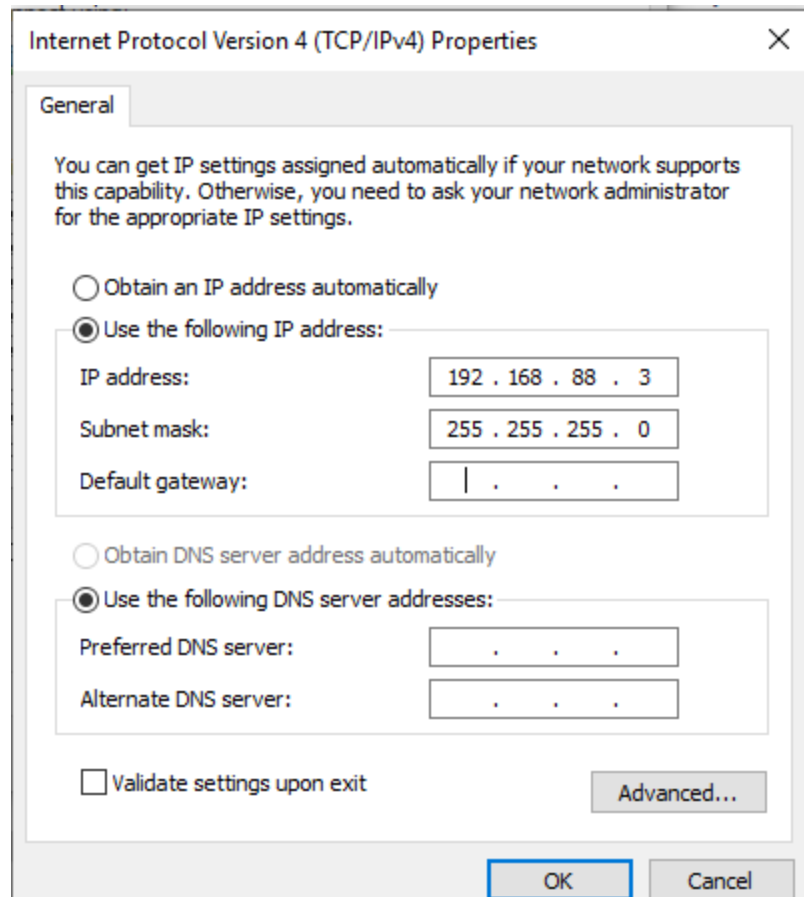


6. Siapkan RB kalian

Cabut dulu power yang menyambung ke RB kalian lalu tekan lobang kecil di RB seperti ingin melakukan hard reset, tapi pastikan ether 1/2/3/4 menyambung ke pc

Setelah ditekan baru pasang kembali kabel power, Tapi jangan sampe lepas pulpen/benda yang menekan tombol di lubang kecil nya

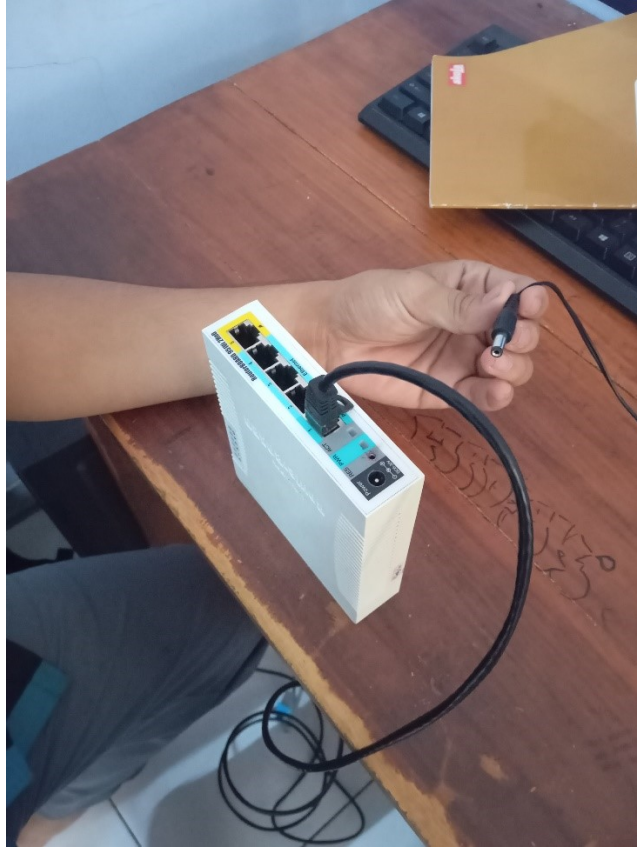

- Disini saya melakukan netinstall melalui ether-1

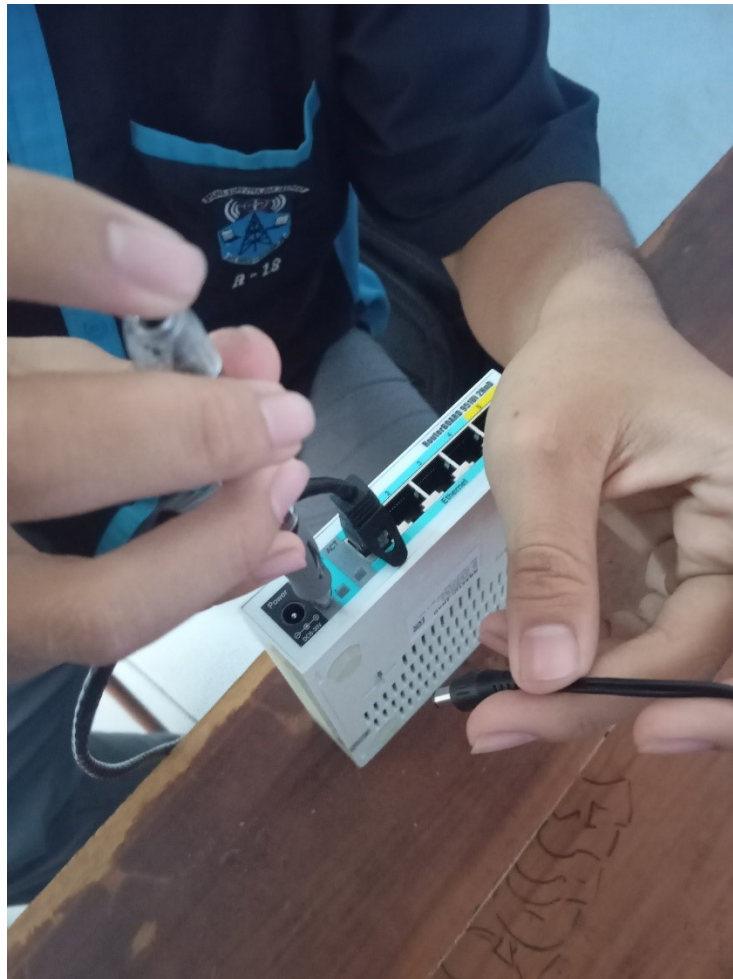



- Tekan tombol hard reset menggunakan pulpen dalam keadaan kabel power mikrotik belum disambungkan




- Setelah itu sambungkan kabel power ke mikrotik dan pastikan tombol hard reset nya tetap tertekan.
- Lakukan sampai RB kalian terdeteksi oleh aplikasi **Netinstall**

- Setelah Terdeteksi di aplikasi kalian bisa klik RB dan pilih file npk yang sudah kalian download, lalu klik install

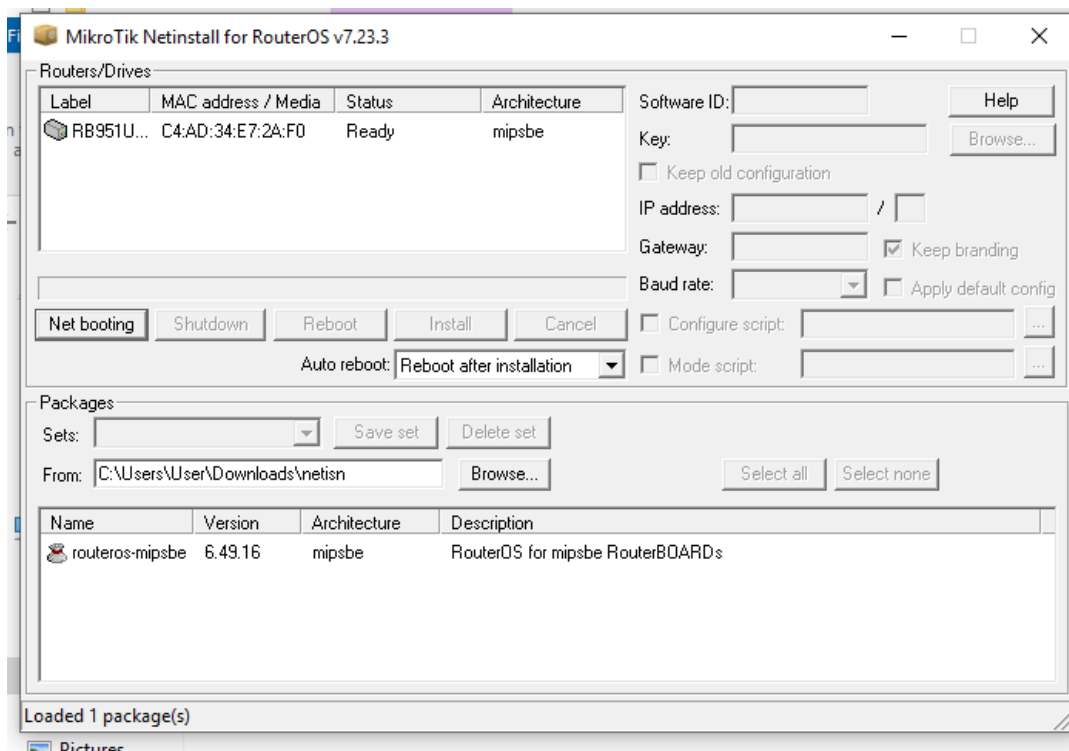

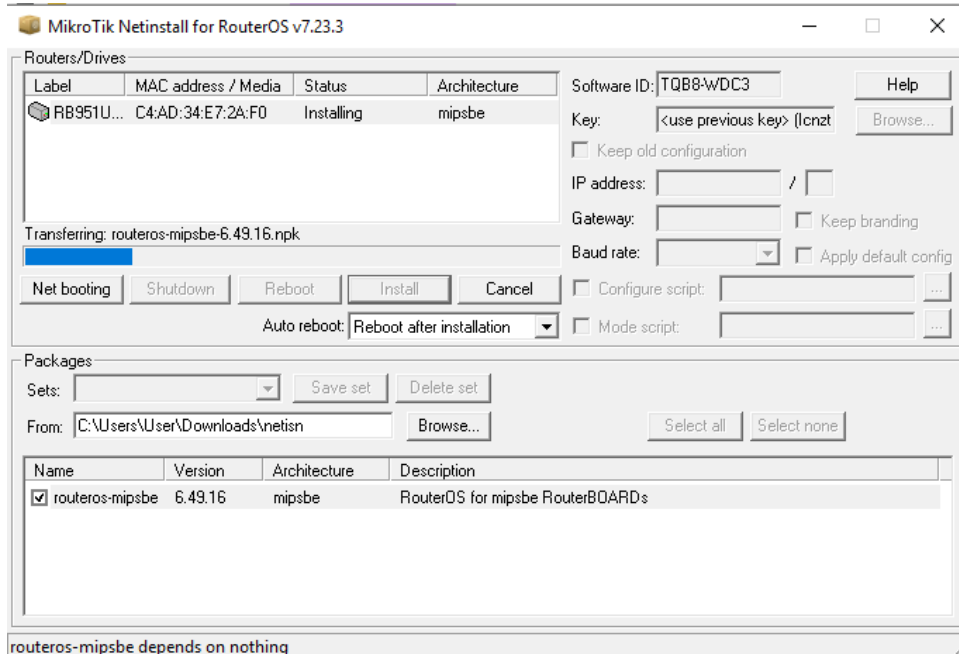


Tunggu Proses sampai selesai

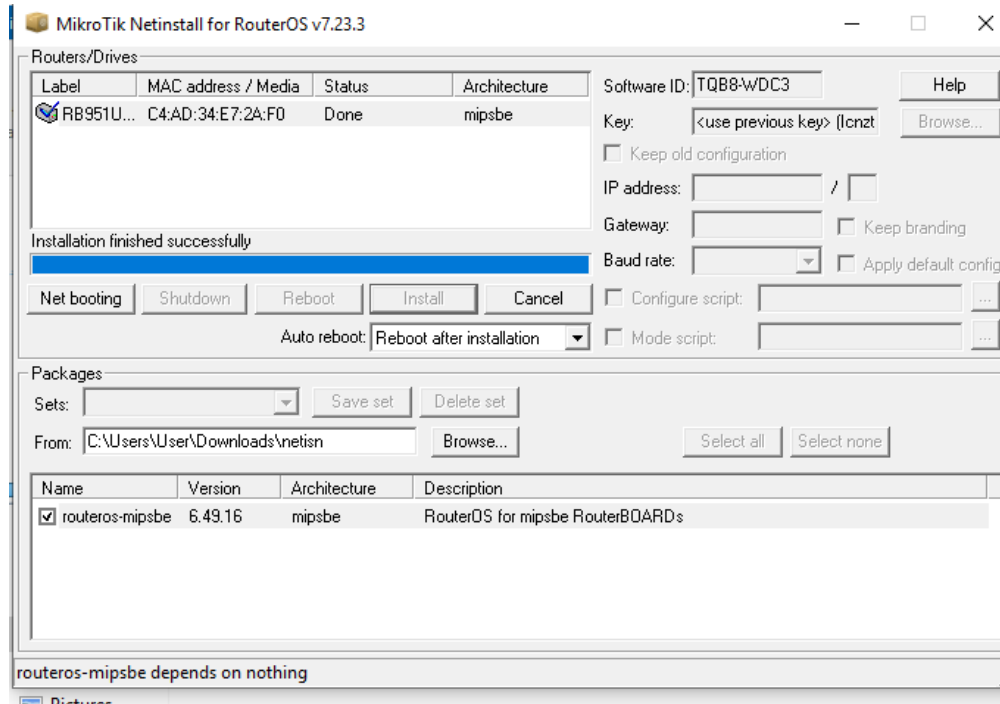

8. Setelah selesai kalian bisa langsung coba cek, apakah bisa di logging in pake winbox?

Kalau bisa, kalian bisa login dan cek resource nya, karena tujuan **NetInstall** kali ini adalah untuk downgrade versi maka cek versi nya sudah sesuai atau belum

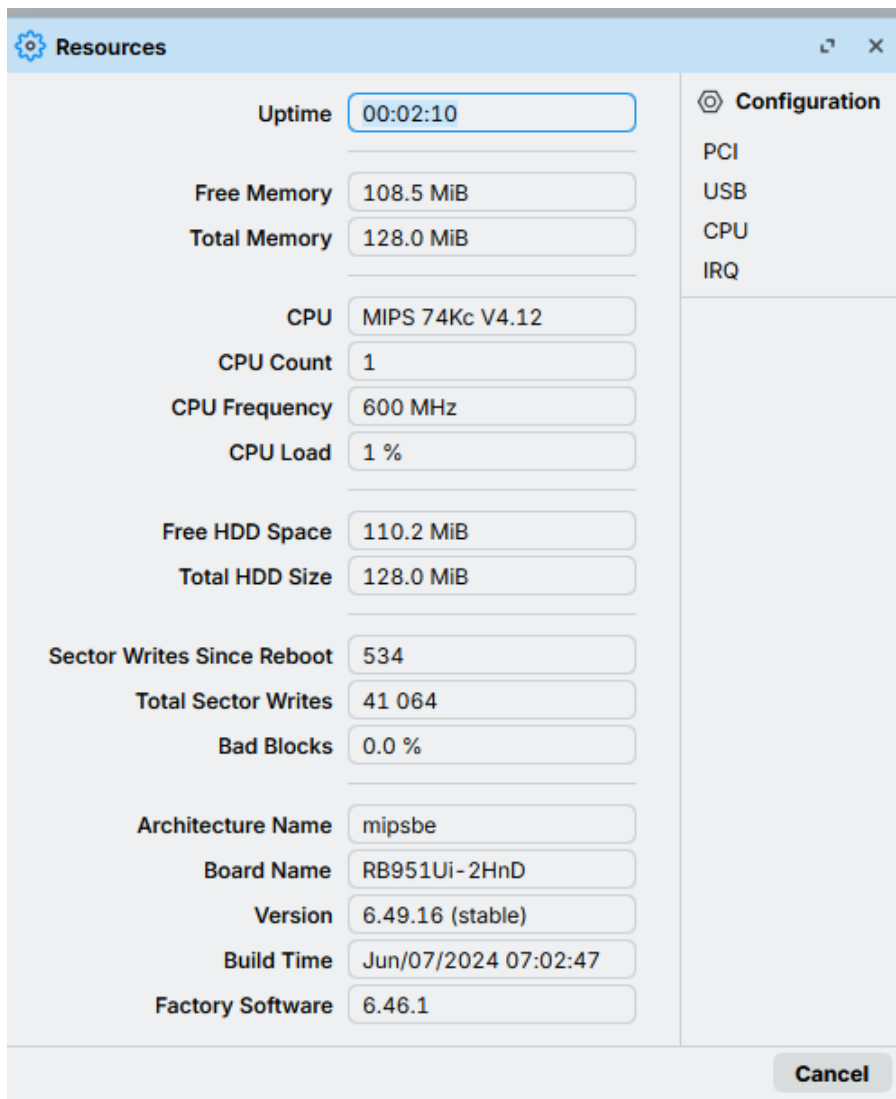

The screenshot shows the 'Resources' window in WinBox, which displays various system metrics and configuration options. The window is divided into two main sections: 'Resources' on the left and 'Configuration' on the right. The 'Resources' section contains several rows of data, each with a label and a value in a text box. The 'Configuration' section has a list of hardware components (PCI, USB, CPU, IRQ) and a 'Cancel' button at the bottom right.

Resource	Value
Uptime	00:02:10
Free Memory	108.5 MiB
Total Memory	128.0 MiB
CPU	MIPS 74Kc V4.12
CPU Count	1
CPU Frequency	600 MHz
CPU Load	1 %
Free HDD Space	110.2 MiB
Total HDD Size	128.0 MiB
Sector Writes Since Reboot	534
Total Sector Writes	41 064
Bad Blocks	0.0 %
Architecture Name	mipsbe
Board Name	RB951Ui-2HnD
Version	6.49.16 (stable)
Build Time	Jun/07/2024 07:02:47
Factory Software	6.46.1

Configuration

- PCI
- USB
- CPU
- IRQ

Cancel

Kalau sudah begini itu tandanya kalian sudah berhasil dan sudah sukses melakukan **Netinstall**

Kesimpulan dari Lab kali ini : Netinstall adalah utilitas MikroTik untuk menginstal ulang, memulihkan perangkat yang rusak atau gagal *booting*, serta mengatasi lupa kata sandi melalui jaringan Ethernet. Proses ini dilakukan dengan menghubungkan komputer dan perangkat router secara langsung menggunakan kabel LAN