EPSON
EXCEED YOUR VISION

Manual del usuario
Epson® SureColor® T3475/T5475

Contenido

Manual del usuario SureColor T3475/T5475 9

Introducción a la impresora 10

Características de la impresora 10

Equipo opcional y piezas de repuesto 11

Anotaciones utilizadas en la documentación 11

Ubicación de las piezas de la impresora 12

Piezas del producto - Frontal 12

Piezas del producto - Superior/Interior 13

Piezas del producto - Lateral 14

Uso del panel de control 15

Panel de control 15

Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD 17

Cómo seleccionar la hora y la fecha 18

Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control 19

Cómo utilizar AirPrint 21

Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica 22

Recomendaciones de seguridad en la red 22

Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi 23

Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control 24

Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct 26

Cómo activar el modo Wi-Fi Direct 27

Wi-Fi Protected Setup (WPS) 28

Cómo utilizar WPS para conectar el producto a una red 29

Cómo imprimir una hoja de estado de la red 30

Cómo imprimir un informe de la conexión de red 30

Códigos y mensajes del informe de la conexión de red 31

Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red 39

Cómo acceder a la utilidad Web Config 39

Cómo cambiar de una conexión USB a una conexión Wi-Fi 39

Cómo cambiar de una conexión Wi-Fi a una conexión de red alámbrica 40

Cómo conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo ... 41
Cómo desactivar las funciones de Wi-Fi ... 41
Manejo del papel ... 43
Manejo del papel en rollo ... 43
Cómo cargar papel en rollo ... 43
Cómo cortar papel en rollo ... 49
Cómo cortar papel en rollo manualmente ... 50
Cómo retirar el rollo de papel ... 52
Cómo cargar hojas sueltas ... 54
Papeles Epson compatibles ... 57
Ajustes de tipo de papel - Software de impresión ... 60
Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control ... 61
Ajustes de tipo de papel - Panel de control ... 63
Cómo crear configuraciones de papel personalizado ... 64
Cómo seleccionar configuraciones de papel personalizado ... 65
Impresión desde una computadora ... 66
Cómo imprimir con Windows ... 66
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows ... 67
Opciones de Tamaño de documento - Windows ... 69
Opciones de fuente de papel - Windows ... 70
Opciones de Modo de impresión - Windows ... 70
Opciones de Modo de color - Windows ... 70
Opciones de niveles - Windows ... 72
Cómo utilizar el Administrador de composición - Windows ... 74
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows ... 79
Opciones de Composición de página - Windows ... 80
Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Windows ... 81
Opciones de rollo de papel - Windows ... 82
Cómo seleccionar los ajustes adicionales - Windows ... 84
Cómo imprimir su documento o foto - Windows ... 85
Cómo revisar el estado de impresión - Windows ... 87
Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora ... 87
Cómo guardar y compartir ajustes de impresión - Windows ... 87

Cómo editar los ajustes de impresión - Windows ... 89
Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows ... 90
Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora ... 91
Cómo cambiar las opciones de actualización automática ... 93
Cómo imprimir con el driver Epson integrado - Windows 10 S ... 94
Cómo seleccionar los ajustes de impresión - Windows 10 S ... 94
Cómo imprimir en un Mac ... 97
Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac ... 98
Opciones de tamaño de papel - Mac ... 102
Opciones de fuente de papel - Mac ... 103
Opciones de Modo de impresión - Mac ... 103
Opciones de Modo de color - Mac ... 103
Opciones de niveles - Mac ... 104
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Mac ... 105
Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Mac ... 106
Cómo gestionar el color - Mac ... 109
Opciones de Ajuste de color - Mac ... 109
Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - Mac ... 110
Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac ... 110
Preferencias de impresión - Mac ... 111
Cómo imprimir su documento - Mac ... 112
Cómo revisar el estado de impresión - Mac ... 113
Cómo imprimir dibujos CAD ... 114
Cómo imprimir dibujos CAD desde el driver de la impresora ... 114
Cómo imprimir dibujos CAD en modo HP-GL/2 o HP RTL ... 116
Impresión desde un dispositivo de memoria USB ... 118
Requisitos del dispositivo de memoria USB ... 118
Conexión e impresión desde un dispositivo de memoria USB ... 118
Menú de ajustes de dispositivo de memoria ... 119
Uso de la impresora como una fotocopiadora ... 122
Cómo conectar un escáner a la impresora ... 122
Cómo colocar originales en el escáner ... 123
Cómo imprimir copias ampliadas desde el escáner ... 124

Tamaños de copia compatibles ... 125
Uso de los menús del panel de control ... 127
Acceso a los menús de la impresora ... 127
Menú Config papel ... 128
Menú Config. básica ... 133
Menú Config. de la impresora ... 135
Menú Configuración De Red ... 143
Menú Admin. del sistema ... 144
Menú Mantenimiento ... 145
Menú Estado de impresora/impresión ... 147
Reemplazo de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento ... 148
Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento ... 148
Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento en la pantalla LCD ... 148
Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento con Windows ... 149
Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento - Mac ... 151
Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson ... 152
Códigos de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento ... 152
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta ... 153
Cómo reemplazar la caja de mantenimiento ... 156
Ajuste de la calidad de impresión ... 161
Mantenimiento del cabezal de impresión ... 161
Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión ... 161
Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto ... 162
Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora ... 163
Cómo limpiar el cabezal de impresión ... 165
Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto ... 166
Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora ... 167
Cómo usar la utilidad Limpieza potente ... 169
Cómo usar la utilidad Ajuste sencillo ... 171
Cómo ajustar la alimentación del papel con el panel de control del producto ... 172
Cómo ajustar la longitud de impresión con el panel de control del producto ... 174
Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto ... 175
Cómo limpiar el alimentador de papel en rollo ... 175

Mantenimiento y transporte 177
Cómo sustituir el cortador 177
Cómo reemplazar las almohadillas para la impresión sin márgenes 180
Cómo limpiar la platina y los bordes de la almohadilla para la impresión sin márgenes 186
Cómo mover o transportar el producto 189
Cómo descargar la tinta 192
Solución de problemas 194
Cómo obtener actualizaciones del software 194
Mensajes de estado del producto 195
Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control 196
Solución de problemas de la impresora 197
La impresora no se enciende 198
La pantalla LCD se apaga 198
Solución de problemas de red 198
El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalámbrico 198
El software de red no puede encontrar el producto en una red 200
El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac 201
No puede imprimir por medio de una red 202
Solución de problemas de impresión 204
No se imprime nada 204
El cabezal de impresión se mueve, pero no imprime nada 205
Solución de problemas de papel 205
Problemas con la alimentación del papel 205
Problemas con el corte y la expulsión del papel 206
El papel está arrugado 207
Problemas de obstrucción de papel en rollo 207
Problemas de obstrucción de hojas sueltas 210
Solución de problemas con la calidad de impresión 211
La calidad de impresión general no es buena 212
Las líneas están desalineadas 213
Las impresiones están rayadas o manchadas 213
Las impresiones no están colocadas correctamente 215
No puede hacer copias ampliadas desde el escáner 215

Cómo desinstalar el software del producto ... 215
Cómo desinstalar el software del producto - Windows ... 216
Cómo desinstalar el software del producto - Mac ... 217
Dónde obtener ayuda ... 218
Especificaciones técnicas ... 220
Requisitos de sistema para Windows ... 220
Requisitos de sistema para Mac ... 221
Especificaciones del papel ... 221
Especificaciones del área de impresión ... 222
Especificaciones de los cartuchos de tinta ... 224
Especificaciones de las dimensiones ... 225
Especificaciones eléctricas ... 226
Especificaciones ambientales ... 227
Especificaciones de la interfaz ... 227
Especificaciones de la interfaz de red ... 227
Especificaciones de seguridad y homologaciones ... 228
Avisos ... 231
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para América Latina ... 231
Instrucciones importantes de seguridad ... 232
Instrucciones generales de seguridad del producto ... 232
Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta ... 234
Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD ... 235
Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexión inalámbrica ... 236
FCC Compliance Statement ... 236
Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas ... 237
Marcas comerciales ... 240
Aviso de derechos reservados ... 241
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor ... 241
Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson ... 242
Atribución de derechos reservados ... 242

Manual del usuario SureColor T3475/T5475

Bienvenido al *Manual del usuario* de las impresoras SureColor T3475/T5475.

Nota: Dependiendo de su modelo, las pantallas LCD pueden tener una apariencia diferente y es posible que no todas las funciones estén disponibles.

Para una versión PDF imprimible de esta guía, haga clic aquí.

Introducción a la impresora

Consulte las siguientes secciones para obtener más información acerca de la impresora y de este manual.

Características de la impresora
Anotaciones utilizadas en la documentación
Ubicación de las piezas de la impresora
Uso del panel de control
Cómo utilizar AirPrint

Características de la impresora

Las impresoras Epson SureColor T3475/T5475 cuentan con las siguientes funciones especiales:

Alta productividad

- Produzca impresiones precisas de tamaño A1/D en 22 segundos (SureColor T5475) o 25 segundos (SureColor T3475)
- Cartuchos de tinta disponibles en color o negro (110 ml, 350 ml y 700 ml) con tinta de pigmento UltraChrome XD2 de 4 colores de última generación
- Soporte HP-GL2 para el software de diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés)
- Imprima de forma inalámbrica desde computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes

Alta fiabilidad

- Diseño anti-polvo para reducir el mantenimiento de los inyectores del cabezal de impresión
- Cabezal de impresión PrecisionCore Micro TFP ofrece la tecnología de control preciso de gotas
- Tecnología de verificación de inyectores detecta la condición de los inyectores y ajusta la calidad de impresión

Alta resolución

- Produzca impresiones con una resolución de hasta 2400 ppp

Funciones de configuración y operación fáciles de usar

- Pantalla táctil de color de 4,3 pulg., intuitiva y fácil de leer
- Imprima directamente desde unidades USB flash (no requiere una computadora)
- Imprima directamente desde su teléfono inteligentes o tableta utilizando Wi-Fi Direct

- El soporte de la impresora incluido con la impresora ofrece opciones de colocación versátiles
- Software fácil de usar
- Admite papel en rollo u hojas sueltas de hasta 24 pulg. (609,6 mm) [SureColor T3475] o 36 pulg. (914,4 mm) [SureColor T5475] de ancho

Equipo opcional y piezas de repuesto

Tema principal: Introducción a la impresora

Equipo opcional y piezas de repuesto

Puede comprar accesorios, papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: La disponibilidad de los accesorios varía según el país.

Accesorio opcional o pieza de repuesto	Número de pieza
Huso para papel en rollo (24 pulg.) (SureColor T3475)	C12C933281
Huso para papel en rollo (36 pulg.) (SureColor T5475)	C12C933301
Caja de mantenimiento	T699700
Kit de reemplazo de las almohadillas para la impresión sin márgenes	C13S400064
Cuchilla de repuesto para el cortador de la impresora	S902007

Tema principal: Características de la impresora

Anotaciones utilizadas en la documentación

Siga estas directrices al leer la documentación:

- Las **Advertencias** se deben seguir cuidadosamente para evitar lesiones corporales.
- Las **Precauciones** se deben respetar para evitar daños al equipo.
- Las **Notas** contienen información importante sobre la impresora.
- Los **Consejos** contienen sugerencias adicionales para la impresión.

Tema principal: Introducción a la impresora


Ubicación de las piezas de la impresora

Revise las ilustraciones para obtener más información acerca de las piezas de la impresora.

Piezas del producto - Frontal
Piezas del producto - Superior/Interior
Piezas del producto - Lateral

Tema principal: Introducción a la impresora

Piezas del producto - Frontal

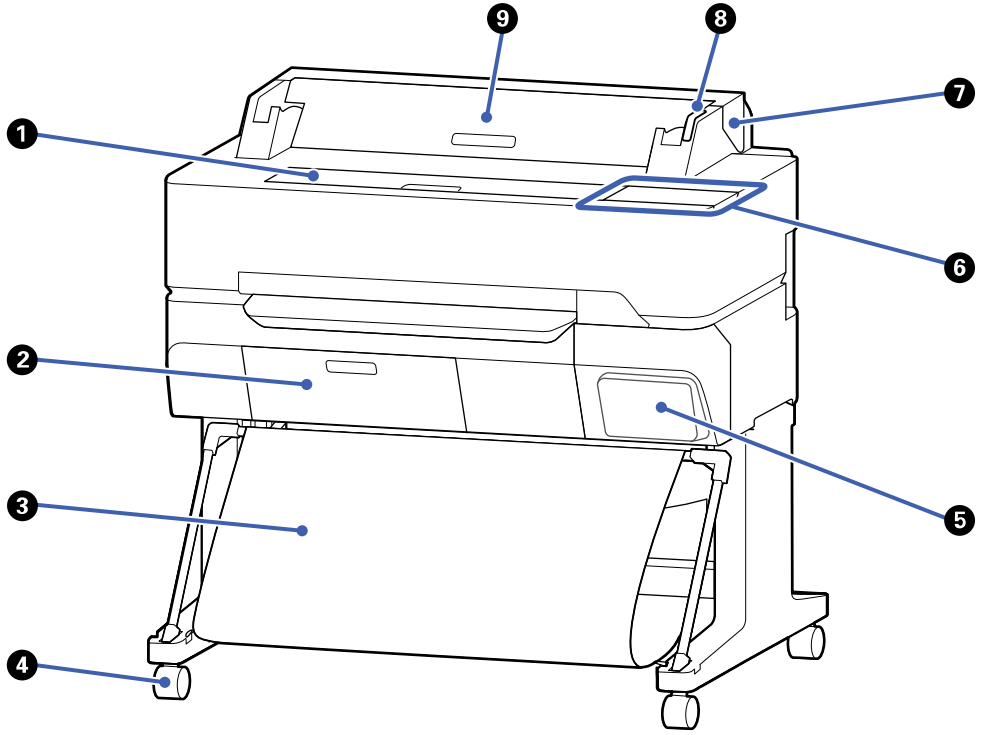


1 Tapa frontal
2 Cubierta de la caja de mantenimiento
3 Cesta de papel

4 Ruedas (incluidas con el soporte)
5 Cubierta del compartimiento para cartuchos de tinta
6 Panel de control
7 Cubierta del papel en rollo
8 Indicador de alerta
9 Cubierta del alimentador de hojas sueltas

Tema principal: Ubicación de las piezas de la impresora

Piezas del producto - Superior/Interior

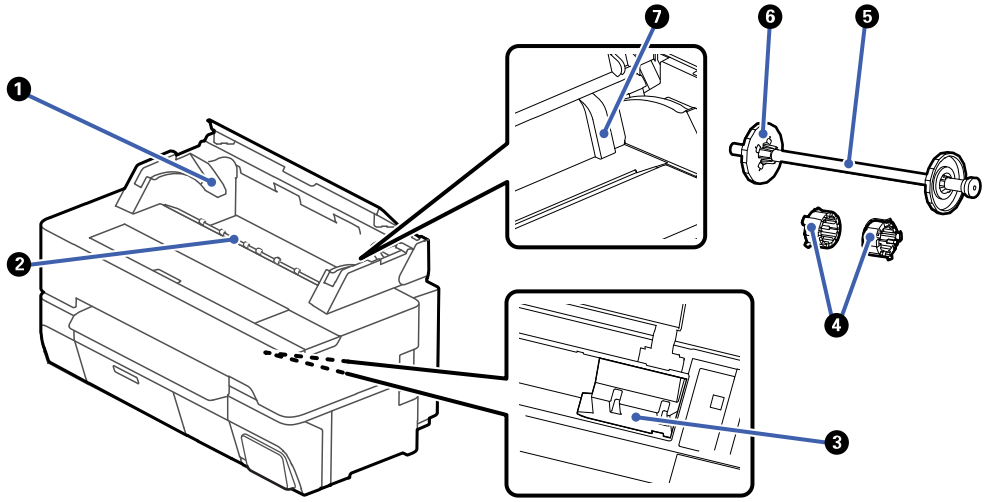


1 Soporte del huso
2 Alimentador de papel
3 Cabezal de impresión
4 Adaptadores del portarrollos (para un eje de rollo de 3 pulg.)
5 Huso para papel en rollo
6 Tope de papel transparente

7 Guía de hojas sueltas

Tema principal: Ubicación de las piezas de la impresora

Piezas del producto - Lateral

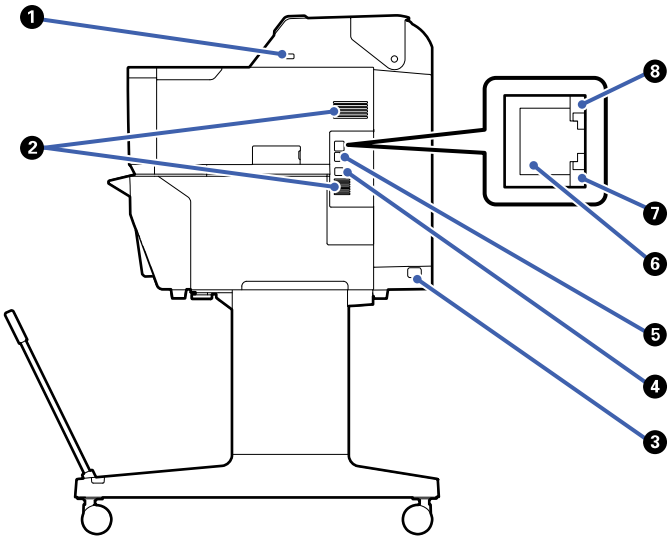

1 Puerto USB (para unidades flash)
2 Salidas de aire
3 Entrada de CA
4 Puerto **USB** (para conexión de computadora)
5 Puerto **OPTION** (para la conexión de un escáner)
6 Puerto Ethernet **LAN**
7 Indicador de datos
8 Indicador de estado

Precaución: No bloquee las salidas de aire que se muestran arriba.

Tema principal: Ubicación de las piezas de la impresora

Uso del panel de control

Consulte las siguientes secciones para aprender acerca del panel de control y cómo seleccionar los ajustes del panel de control.

Panel de control
Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD
Cómo seleccionar la hora y la fecha
Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control

Tema principal: Introducción a la impresora

Panel de control



1 Botón ⌂ de inicio
2 Indicador ⏻ de encendido
3 Botón ⏻ de encendido
4 Pantalla LCD táctil

Pantalla LCD



1 Mensajes de estado

2 Información del papel en rollo

(Si no hay papel en rollo cargado en la impresora, se muestra **- - -**).

3 Menú **Config papel**

4 Menú **Estado de impresora** (o **Copia ampliada** si conecta un escáner)

5 Menú **Configuración**

6 Pantalla de información (muestra notificaciones o advertencias)

7 Iconos de red

: No hay una conexión Ethernet.

: La conexión Ethernet ha sido establecida.

: No hay una conexión Wi-Fi.

: Ha ocurrido un error de red Wi-Fi o el producto está buscando una conexión.

: La conexión Wi-Fi ha sido establecida; el número de barras indica la potencia de la señal.

: No hay una conexión Wi-Fi Direct.

: La conexión Wi-Fi Direct ha sido establecida.

8 Iconos de estado de los consumibles (muestran los niveles restantes de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento)


Tema principal: Uso del panel de control

Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD

Puede cambiar el idioma utilizado en la pantalla LCD.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Configuración** > **Idioma/Language**.

   Verá esta pantalla:

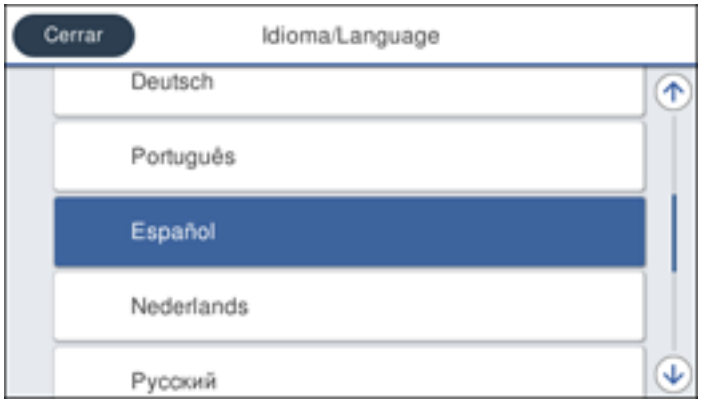

3. Seleccione un idioma.
4. Pulse el botón ⌂ de inicio para salir del menú.

Tema principal: Uso del panel de control


Cómo seleccionar la hora y la fecha

Antes de utilizar su producto, seleccione la hora, la fecha y la fase de horario de verano actualmente vigente en su área, y elija su formato de fecha y hora preferido.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. básica** > **Conf. de fecha y hora**.

   Verá esta pantalla:

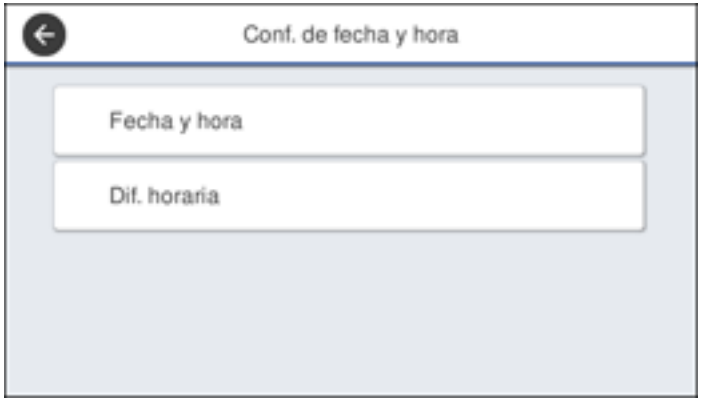

3. Seleccione **Fecha y hora**.
4. Seleccione el formato de fecha que desea utilizar.
5. Utilice el teclado virtual para ingresar la fecha actual y seleccione **Aceptar**.
6. Seleccione el formato de hora que desea utilizar.
7. Utilice el teclado virtual para ingresar la hora actual y seleccione **Aceptar**.
8. Pulse el botón ⌂ de inicio para salir del menú.

Tema principal: Uso del panel de control

Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control

Puede configurar una contraseña de administrador para bloquear los siguientes ajustes y prevenir cambios:

- Ajustes de red
- Ciertos ajustes de la impresora
- Ciertos ajustes de mantenimiento
- Ajustes de Admin. del sistema
- Ajustes de Web Config
- Ajustes de EpsonNet Config

Nota: Los ajustes de bloqueo pueden ser diferentes dependiendo de su modelo específico.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Nota: Para obtener más información sobre los ajustes de administración, consulte la *Guía del administrador*.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Admin. del sistema** > **Config de seg.** > **Configuración admin**.

Verá una pantalla como esta:



3. Seleccione **Contraseña admin**.
4. Seleccione **Registrar**.
5. Use el teclado virtual para ingresar una contraseña y pulse **Aceptar**.
6. Introduzca la contraseña una vez más para confirmar y seleccione **Aceptar**.

   Nota: Guarde una copia de su contraseña en un lugar seguro.

7. Seleccione **Aceptar**.
8. Seleccione **Configuración bloqueo** > **Activado** para bloquear los ajustes.

   Aparece un mensaje confirmando que desea bloquear los ajustes. Seleccione **Sí** para activar el ajuste y volver a la pantalla de inicio.

Debe introducir la contraseña de administrador para acceder a cualquiera de los ajustes bloqueados.

Nota: Si olvida su contraseña, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Tema principal: Uso del panel de control

Cómo utilizar AirPrint

AirPrint le permite imprimir instantáneamente de forma inalámbrica desde un iPhone, iPad, iPod touch y Mac sin tener que instalar drivers o descargar software.



1. Cargue papel en su producto.
2. Configure su producto para imprimir de forma inalámbrica. Consulte el enlace que aparece al final de esta sección.
3. Conecte su dispositivo Apple a la misma red inalámbrica a la que está conectado su producto.
4. Envíe su trabajo de impresión al producto desde su dispositivo.

Nota: Para más detalles, consulte la página AirPrint del sitio de Apple.

Tema principal: Introducción a la impresora

Temas relacionados

Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica

Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica

Consulte las siguientes secciones para utilizar el producto en una red Wi-Fi o alámbrica.

Recomendaciones de seguridad en la red
Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi
Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Cómo imprimir una hoja de estado de la red
Cómo imprimir un informe de la conexión de red
Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Recomendaciones de seguridad en la red

Para ayudar a impedir el acceso no autorizado a su producto a través de una red, debe proteger su entorno de red utilizando medidas de seguridad adecuadas.

Las medidas de seguridad, tales como las que se indican a continuación, pueden ayudar a impedir amenazas como la pérdida de datos del usuario, el uso no autorizado de líneas telefónicas y de fax y otras intrusiones.

- **Habilitar funciones de seguridad en su LAN inalámbrica**

  Habilite las funciones de seguridad apropiadas en la red inalámbrica que va a utilizar con su producto. Las funciones de seguridad de red, tal como una contraseña de red, pueden impedir la interceptación de tráfico a través de la red inalámbrica. Es posible que su router ya tenga una contraseña predeterminada habilitada por su proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Consulte la documentación de su ISP o su router para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la contraseña predeterminada y proteger mejor su red.

- **Conectar su producto solo a una red protegida por un firewall**

  Cuando conecta su producto directamente a Internet, su producto queda más vulnerable a amenazas de seguridad. Mejor conéctelo a un router o a otra conexión de red protegida por un firewall. Es posible que su router ya tenga un firewall configurado por su proveedor de servicios de Internet; consulte con su proveedor para confirmar. Para obtener los mejores resultados, configure y utilice una dirección IP privada para su conexión de red.

- **Cambiar la contraseña de administrador predeterminada en su producto**

  Si su producto tiene una opción para configurar una contraseña de administrador, cambie la contraseña de administrador predeterminada para impedir el acceso de usuarios no autorizados a los


datos personales guardados en su producto, tales como los nombres de identificación, las contraseñas y las listas de contactos.

Tema principal: Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica

Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi

Puede configurar el producto para que se comunique con la impresora utilizando un router o punto de acceso inalámbrico. El router o punto de acceso inalámbrico puede estar conectado a su computadora por medio de una red inalámbrica o alámbrica.

Nota: No puede conectar el producto a una red alámbrica e inalámbrica al mismo tiempo.

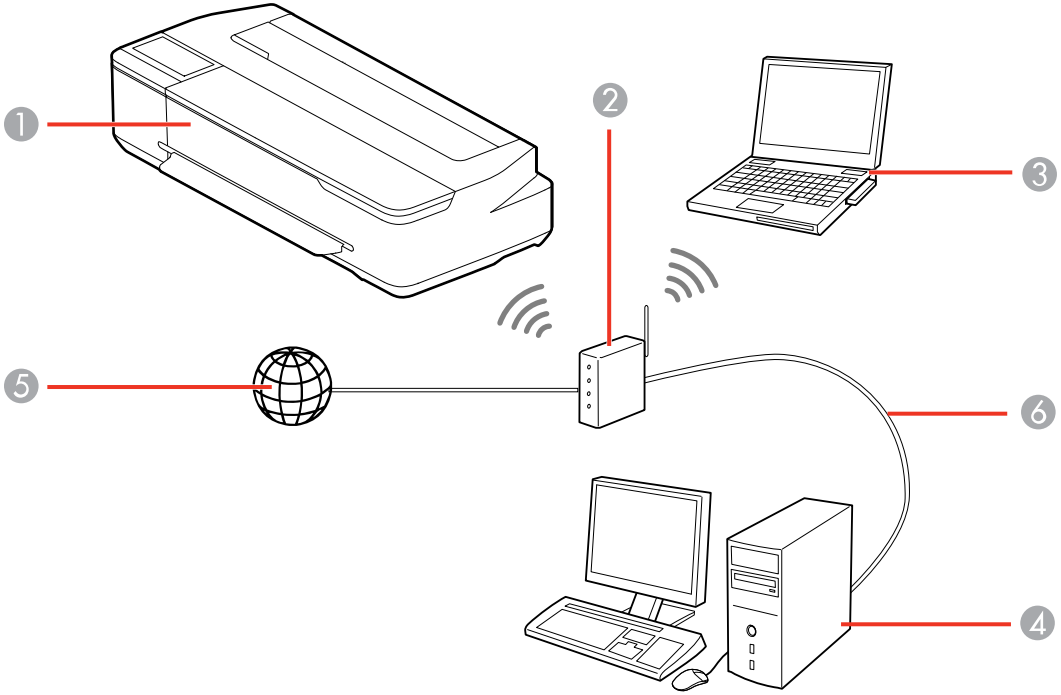

1 Producto Epson

2 Router o punto de acceso inalámbrico

3 Computadora con interfaz inalámbrica

4 Computadora

5 Internet

6 Cable Ethernet (utilizado únicamente para una conexión alámbrica al router o punto de acceso inalámbrico)

Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control

Tema principal: Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica

Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control


Puede seleccionar o cambiar los ajustes de red inalámbrica usando el panel de control del producto.

Para instalar el producto en una red inalámbrica, instale el software necesario descargándolo de la página web de Epson. El programa del instalador lo guía por la configuración del producto en una red.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione el icono .

   Verá una pantalla como esta:

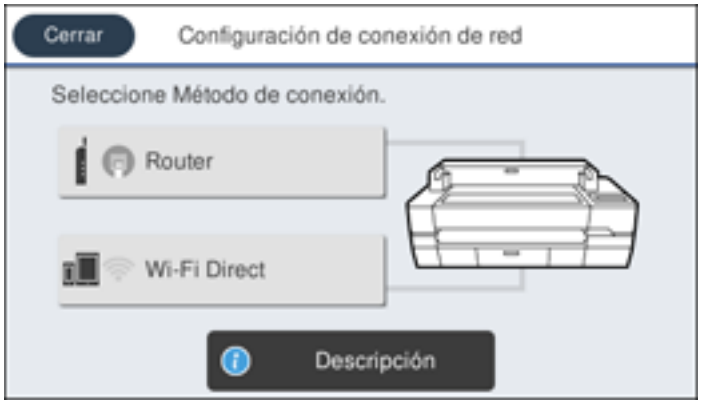

3. Seleccione **Router** > **Iniciar configuración** o **Cambiar configuración** > **Asistente para la instalación de Wi-Fi**.

4. Seleccione el nombre de su red inalámbrica o seleccione **Ingresar manualmente** para introducir el nombre manualmente. Utilice el teclado virtual para introducir el nombre de su red.
5. Seleccione el campo **Ingresar contraseña** e introduzca la contraseña de la red inalámbrica utilizando el teclado virtual.



Nota: Si el nombre de la red y la contraseña contienen letras mayúsculas o minúsculas, es importante que las ingrese correctamente. Asimismo, debe ingresar correctamente las letras, los números y caracteres especiales.

- Para mover el cursor, pulse la flecha izquierda o derecha.
- Para introducir números o símbolos, seleccione **123#**.
- Para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas, seleccione  .
- Para borrar el carácter anterior, seleccione  .
- Para introducir un espacio, seleccione **Espacio**.

6. Seleccione **Aceptar** cuando termine de introducir la contraseña.
7. Confirme los ajustes de red que aparecen en la pantalla y seleccione **Iniciar configuración** para guardarlos.
8. Si desea imprimir un informe de la configuración de red, seleccione **Imprimir informe de comprobación**. (De lo contrario, seleccione **Aceptar**).
9. Pulse el botón de inicio para salir del menú.


Verá el icono en la pantalla LCD y podrá conectarse a su producto directamente desde su computadora o dispositivo y luego imprimir. Si va a imprimir desde una computadora, asegúrese de que haya instalado el software de red de la página web de Epson.

Nota: Si no ve el indicador , es posible que haya seleccionado el nombre de red incorrecto o ingresado la contraseña de forma incorrecta. Repita estos pasos para volver a intentarlo.

Tema principal: Cómo configurar el modo de infraestructura Wi-Fi

Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct

Puede configurar su producto para que se comunique directamente con su computadora u otro dispositivo sin requerir un punto de acceso o router inalámbrico. En modo Wi-Fi Direct, el producto mismo actúa como un punto de acceso de la red para hasta 4 dispositivos.

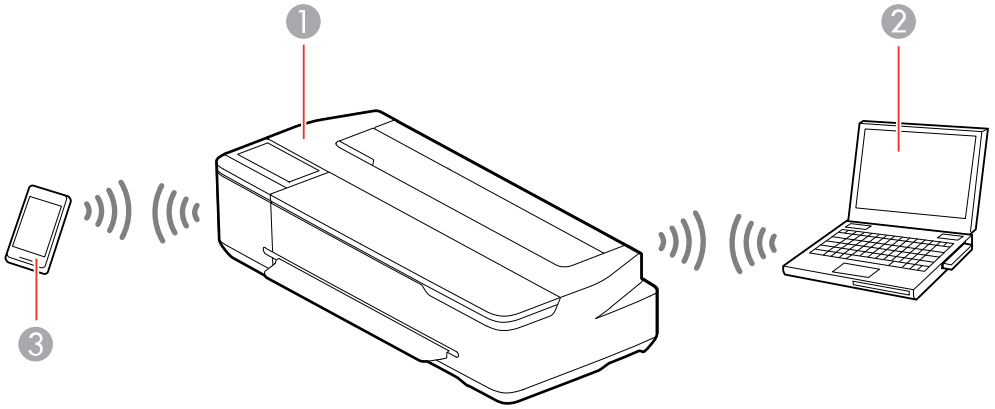

1 Producto Epson
2 Computadora con interfaz inalámbrica
3 Otro dispositivo inalámbrico

Cómo activar el modo Wi-Fi Direct

Tema principal: Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica


Cómo activar el modo Wi-Fi Direct

Puede activar el modo Wi-Fi Direct para permitir una comunicación directa entre el producto y su computadora u otro dispositivo sin un router o punto de acceso inalámbrico.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione el icono .

   Verá una pantalla como esta:

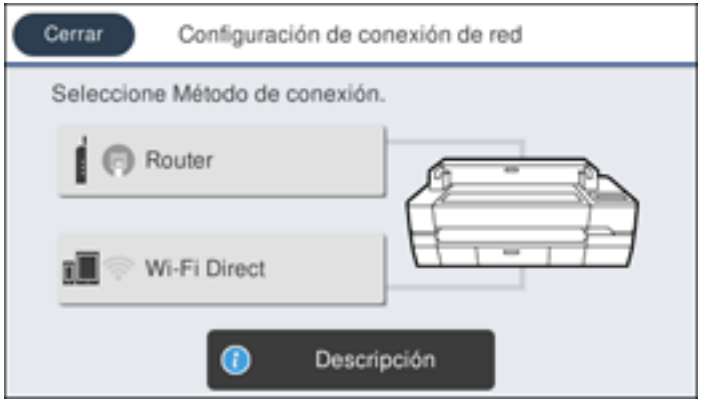

3. Seleccione **Wi-Fi Direct** > **Iniciar configuración** > **Iniciar configuración**.

Verá una pantalla como esta:



4. Utilice su computadora o dispositivo inalámbrico para seleccionar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) que aparece en la pantalla LCD, luego introduzca la contraseña que aparece.
5. Pulse el botón de inicio para salir del menú.

   Verá el icono en la pantalla LCD y podrá conectarse a su producto directamente desde su computadora o dispositivo y luego imprimir. Si va a imprimir desde una computadora, asegúrese de que haya instalado el software de red de la página web de Epson.

   Nota: Si no ve el indicador en la pantalla LCD, es posible que haya seleccionado el nombre de red incorrecto o ingresado la contraseña de forma incorrecta. Repita estos pasos para volver a intentarlo.

Tema principal: Cómo configurar el modo Wi-Fi Direct

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si su red utiliza un router o punto de acceso inalámbrico compatible con WPS, puede conectar el producto rápidamente a la red utilizando el estándar Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Nota: Para comprobar si su router es compatible con WPS, busque un botón denominado **WPS** en el router o punto de acceso. Si no tiene un botón físico, es posible que tenga un botón WPS virtual en el software del dispositivo. Consulte la documentación de su producto de red para obtener detalles.

Cómo utilizar WPS para conectar el producto a una red

Tema principal: Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica


Cómo utilizar WPS para conectar el producto a una red

Si tiene un router o punto de acceso inalámbrico compatible con WPS, puede utilizar la función Wi-Fi Protected Setup (WPS) para conectar su producto a la red.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione el icono .

   Verá una pantalla como esta:

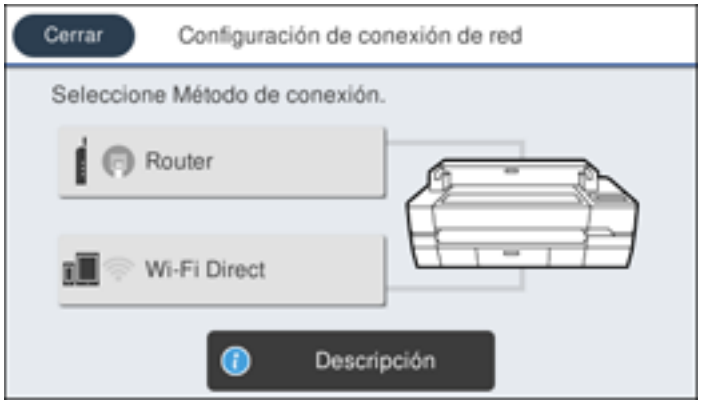

3. Seleccione **Router** > **Iniciar configuración** o **Cambiar configuración** > **Configuración de pulsador (WPS)**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para finalizar la configuración de WPS.
5. Pulse el botón de inicio para salir del menú.

   Verá el icono en la pantalla LCD y podrá conectarse a su producto directamente desde su computadora o dispositivo y luego imprimir. Si va a imprimir desde una computadora, asegúrese de que haya instalado el software de red de la página web de Epson.

Nota: Si aún no ve el icono , repita estos pasos para intentar otra vez.

Tema principal: Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Cómo imprimir una hoja de estado de la red

Puede imprimir una hoja de estado de la red para ayudarle a determinar las causas de cualquier problema que pueda tener con el producto en una red.

Antes de comenzar, asegure que haya papel cargado en el producto.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Configuración de red** > **Estado de la red**.

   Verá una pantalla como esta:



3. Seleccione **Imprimir hoja de estado** > **Imprimir**.

Examine los ajustes que se muestran en la hoja de estado de la red para diagnosticar cualquier problema que tenga.

Tema principal: Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica


Cómo imprimir un informe de la conexión de red

Puede imprimir un informe de la conexión de red para ver soluciones a los problemas que pueda tener cuando utilice el producto en una red.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.

2. Seleccione **Configuración**.
3. Seleccione **Ajustes generales**.

   Verá una pantalla como esta:

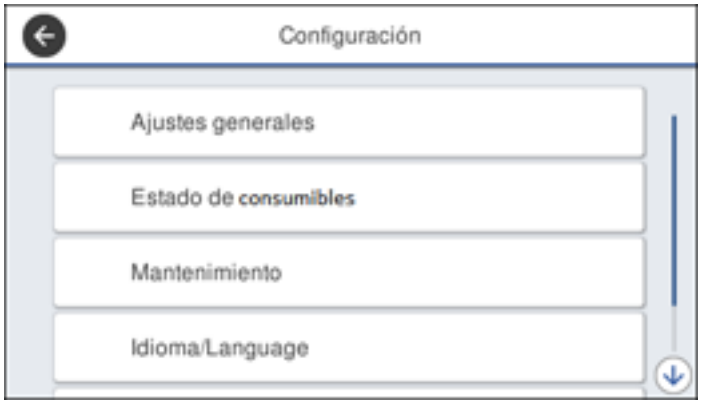

4. Seleccione **Configuración de red**.
5. Seleccione **Comprobar conexión**.
6. Seleccione **Imprimir informe de comprobación**.
7. Seleccione **Imprimir**.

Revise los códigos de error y las soluciones que se muestran en el informe de la conexión de red.


Códigos y mensajes del informe de la conexión de red

Tema principal: Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica

Códigos y mensajes del informe de la conexión de red

Revise los códigos de error y los mensajes que aparecen en el informe de la conexión de red para resolver problemas que pueda tener con las conexiones de red. Estas tablas muestran las soluciones a

problemas según los códigos de error y los mensajes que pueden aparecer en la parte superior del informe.

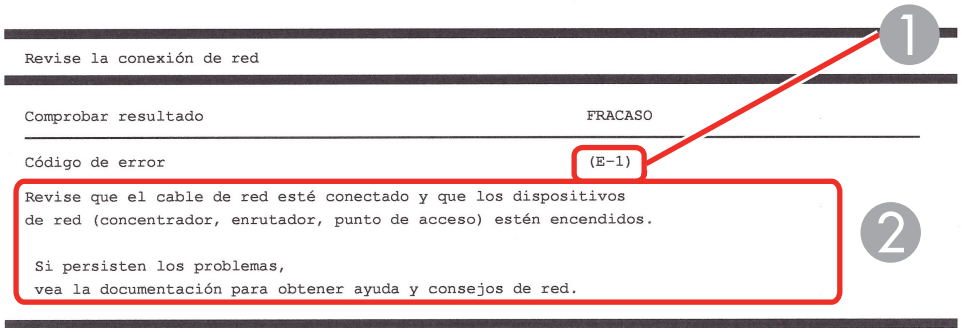

1 Código de error

2 Mensaje

Nota: Es posible que los códigos de error y los mensajes que aparecen a continuación no apliquen a su producto.

Códigos de error y mensajes

Código de error y mensaje	Solución
E-1 Revise que el cable de red esté conectado y que los dispositivos de red (concentrador, enrutador, punto de acceso) estén encendidos.	Compruebe que su router, punto de acceso o concentrador esté encendido y que el cable de red esté firmemente conectado a su dispositivo y a su producto. Si está tratando de configurar una conexión Wi-Fi, retire el cable USB y configure la conexión Wi-Fi nuevamente. No puede tener una conexión Ethernet y Wi-Fi al mismo tiempo.

Código de error y mensaje	Solución
E-2, E-3 o E-7 No se han encontrado nombres de red inalámbrica (SSID). Confirme que el enrutador/punto de acceso esté activado y que la red inalámbrica (SSID) esté correctamente configurada. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red. No se han encontrado nombres de red inalámbrica (SSID). Confirme que el nombre de red inalámbrica (SSID) del PC que desea conectar esté correctamente configurado. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red. La clave/contraseña de seguridad introducida no se corresponde con la configurada para su enrutador/punto de acceso. Confirme la clave/contraseña de seguridad. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Revise lo siguiente: • Compruebe que el router o punto de acceso esté encendido y que esté conectado correctamente a su computadora o dispositivo de red. • Apague el router o punto de acceso, espere aproximadamente 10 segundos y luego vuelva a encenderlo. • Acerque el producto a su router o punto de acceso y retire cualquier obstáculo que se encuentre entre ellos. También aleje su producto de dispositivos, tales como teléfonos inalámbricos o microondas. • Confirme que el SSID que se muestra en el informe de la conexión de red coincida con la etiqueta localizada en su router o punto de acceso. También compruebe que el SSID solo utiliza símbolos o caracteres ASCII o el producto no podrá mostrar el SSID correctamente. • Si está tratando de establecer una conexión mediante el método de pulsar un botón (WPS), asegúrese de que su router o punto de acceso sea compatible con esta función. • Si está utilizando una contraseña de red, revise la etiqueta localizada en su router o punto de acceso para confirmar que está utilizando la contraseña correcta, o bien consulte con su administrador de red o la documentación del router o punto de acceso. • Si está utilizando un dispositivo inteligente que genera un SSID, consulte la documentación del dispositivo para obtener el SSID y la contraseña que debe utilizar. • Si su conexión inalámbrica se desconecta de repente y otro dispositivo inteligente se agregó a la red utilizando el método de pulsar un botón (WPS) o su red se configuró a través de otro método, intente descargar e instalar el software del producto otra vez.

Código de error y mensaje	Solución
E-5 El modo de seguridad (ej. WEP, WPA) no se corresponde con la configuración actual de la impresora. Confirme el modo de seguridad. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Si el tipo de seguridad de su router o punto de acceso no es uno de los siguientes, cambie el tipo de seguridad en su router o punto de acceso y reinicie los ajustes de red de su producto. • WEP de 64 bits (40 bits) • WEP de 128 bits (104 bits) • WPA PSK (TKIP/AES); también se conoce como WPA Personal • WPA2 PSK (TKIP/AES); también se conoce como WPA2 Personal • WPA (TKIP/AES) • WPA2 (TKIP/AES)
E-6 Es posible que la dirección MAC de su impresora esté filtrada. Compruebe si su enrutador/punto de acceso presenta restricciones como filtro de dirección MAC. Consulte la documentación del enrutador/punto de acceso o, si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Si su router o punto de acceso tiene un filtrado de dirección habilitado, registre la dirección MAC de su producto para que no sea filtrada. Localice la dirección MAC en el informe de la conexión de red y consulte la documentación de su router o punto de acceso para obtener instrucciones. Si su router o punto de acceso está utilizando una autenticación compartida con seguridad WEP, confirme que está utilizando la clave de autenticación y el índice correctos. Si su router o punto de acceso limita el número de dispositivos conectados, aumente el límite de conexiones. Consulte la documentación de su router o punto de acceso para obtener instrucciones.

Código de error y mensaje	Solución
E-8 Se ha asignado a la impresora una dirección IP incorrecta. Confirme la configuración de la dirección IP del dispositivo de red (nodo, enrutador o punto de acceso). Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Si el ajuste **Obtener dirección IP** está configurado en **Automática**, habilite el protocolo DHCP en su router o punto de acceso. Si está configurado en **Manual**, es posible que la dirección IP esté fuera del intervalo o en un segmento de red diferente; configure una dirección IP válida utilizando el panel de control del producto o la utilidad Web Config. También puede tratar de apagar su producto y el router o punto de acceso, esperar aproximadamente 10 segundos y luego encenderlos de nuevo.
E-9 Confirme la configuración de la conexión y de la red del PC u otro dispositivo. Está disponible la conexión mediante la configuración EpsonNet Setup. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Asegure que su computadora y dispositivo de red estén encendidos. También compruebe que puede acceder a Internet y a otros dispositivos en la misma red desde los dispositivos que desea conectar a su producto. Si aún no puede establecer una conexión con el producto, apague el router o punto de acceso, espere aproximadamente 10 segundos y luego vuelva a encenderlo. Descargue e instale el software de su producto nuevamente para restablecer los ajustes de red.

Código de error y mensaje	Solución
E-10 Confirme la configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Está disponible la conexión mediante la configuración EpsonNet Setup. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Compruebe que los otros dispositivos en la red estén encendidos y haga lo siguiente: • Si el ajuste **Obtener dirección IP** del producto está configurado en **Manual**, confirme la dirección IP, la máscara de subred y las direcciones de puerta de enlace predeterminadas en el informe de la conexión de red. Si no están correctas, corrígelas. • Si el protocolo DHCP está habilitado, configure el ajuste **Obtener dirección IP** del producto en **Automática**. Si desea utilizar la dirección asignada por el protocolo DHCP como una dirección estática, configure el ajuste **Obtener dirección IP** en **Manual**, introduzca la dirección IP del producto exactamente como aparece en el informe de la conexión de red y configure la máscara de subred en 255.255.255.0. Si aún no puede establecer una conexión con el producto, apague el router o punto de acceso, espere aproximadamente 10 segundos y luego vuelva a encenderlo.
E-11 La configuración no se ha completado satisfactoriamente. Confirme la configuración de la puerta de enlace predeterminada. Está disponible la conexión mediante la configuración EpsonNet Setup. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Si configuró el ajuste **Configuración TCP/IP** en **Manual**, revise que la dirección de la puerta de enlace predeterminada que aparece en el informe de la conexión de red sea correcta. También compruebe que el dispositivo que está establecido como la puerta de enlace predeterminada esté encendido.

Código de error y mensaje	Solución
E-12 Confirme lo siguiente: - Clave de seguridad/contraseña sea correcta - Índice de clave de seguridad/contraseña sea el primer número - Configuración de dirección IP, máscara de subred o puerta de enlace predeterminada sea correcta Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Compruebe que los otros dispositivos en la red estén encendidos y haga lo siguiente: • Si las ingresó manualmente, compruebe que la dirección IP, la máscara de subred y las direcciones de puerta de enlace predeterminadas estén correctas. • Confirme que la máscara de subred y las direcciones de puerta de enlace predeterminadas para los otros dispositivos sean las mismas. • Compruebe que la dirección IP no entra en conflicto con otros dispositivos. Si aún no puede establecer una conexión con su producto, haga lo siguiente: • Apague el router o punto de acceso, espere aproximadamente 10 segundos y luego vuelva a encenderlo. • Descargue e instale el software de su producto nuevamente para restablecer los ajustes de red. • Si su router o punto de acceso utiliza el tipo de seguridad WEP con varias contraseñas registradas, asegure que la primera contraseña registrada esté configurada en el producto.

Código de error y mensaje	Solución
E-13 Confirme lo siguiente: - Clave de seguridad/contraseña sea correcta - Índice de clave de seguridad/contraseña sea el primer número - Configuración de red y conexión del PC u otro dispositivo sea correcta Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.	Compruebe que su router, punto de acceso o concentrador esté encendido. También confirme que la configuración TCP/IP en su router, punto de acceso o concentrador no ha sido definido manualmente; esto puede causar que los ajustes de red de su producto sean diferentes que los dispositivos configurados manualmente. Si aún no puede establecer una conexión con su producto, haga lo siguiente: • Apague el router o punto de acceso, espere aproximadamente 10 segundos y luego vuelva a encenderlo. • Descargue e instale el software de su producto nuevamente para restablecer los ajustes de red. • Si su router o punto de acceso utiliza el tipo de seguridad WEP con varias contraseñas registradas, asegure que la primera contraseña registrada esté configurada en el producto.

Mensajes del entorno de red

Mensaje	Solución
El entorno Wi-Fi necesita mejoras. Apague el enrutador inalámbrico y, a continuación, enciéndalo. Si la conexión no mejora, consulte la documentación para el enrutador inalámbrico.	Acerque el producto a su router o punto de acceso y retire cualquier obstáculo que se encuentre entre ellos. Luego, apague el router o punto de acceso, espere aproximadamente 10 segundos y vuelva a encenderlo. Si aún no puede conectarse al producto, consulte la documentación incluida con el router o punto de acceso para obtener soluciones.
*No se puede conectar más dispositivos. Desconecte un dispositivo conectado para agregar otro.	Puede conectar hasta 4 computadoras u otros dispositivos al producto mediante una conexión Wi-Fi Direct (AP simple). Si desea agregar otro dispositivo, primero desconecte uno de los dispositivos conectados.

Tema principal: Cómo imprimir un informe de la conexión de red

Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Consulte las siguientes secciones para cambiar o actualizar cómo su producto se conecta a una red.

Cómo acceder a la utilidad Web Config
Cómo cambiar de una conexión USB a una conexión Wi-Fi
Cómo cambiar de una conexión Wi-Fi a una conexión de red alámbrica
Cómo conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo
Cómo desactivar las funciones de Wi-Fi

Tema principal: Configuración del producto en una red Wi-Fi o alámbrica

Cómo acceder a la utilidad Web Config

Puede seleccionar los ajustes de red de su producto y confirmar su estado de operación utilizando un navegador web. Para hacer esto, debe acceder a la utilidad Web Config incorporada del producto desde una computadora u otro dispositivo que esté conectado a la misma red que el producto.

Nota: Para obtener más información sobre la utilidad Web Config, consulte la *Guía del administrador*.

1. Imprima una hoja de estado de la red.
2. Localice la dirección IP del producto que se encuentra en la hoja de estado de la red.
3. En una computadora u otro dispositivo conectado a la misma red que el producto, abra un navegador web.
4. Introduzca la dirección IP del producto en la barra de direcciones.

   Verá las opciones disponibles de la utilidad Web Config.

Tema principal: Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Tareas relacionadas

Cómo imprimir una hoja de estado de la red

Cómo cambiar de una conexión USB a una conexión Wi-Fi

Si conectó el producto a su computadora utilizando una conexión USB, puede cambiar a una conexión Wi-Fi.

1. Desconecte el cable USB del producto.
2. Desinstale el software del producto.

3. Descargue el software del producto de la página web de Epson e instálelo utilizando las instrucciones en la *Guía de instalación*.

Tema principal: Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Conceptos relacionados


Cómo desinstalar el software del producto

Cómo cambiar de una conexión Wi-Fi a una conexión de red alámbrica

Si ya conectó su producto a una computadora de forma inalámbrica, puede cambiarlo a una conexión de red alámbrica, si es necesario.

1. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
2. Seleccione el icono .

   Verá una pantalla como esta:

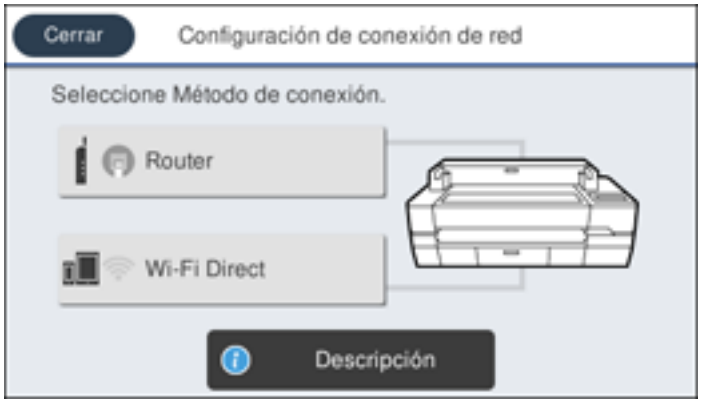

3. Seleccione **Descripción** > **Método de conexión de LAN con cable** > **Iniciar configuración**.

   La conexión Wi-Fi se deshabilita. Seleccione **Aceptar**.
4. Conecte un extremo del cable de red Ethernet al puerto **LAN** del producto.
5. Conecte el otro extremo a cualquier puerto LAN disponible en su router o punto de acceso.

Tema principal: Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Cómo conectar el producto a un router Wi-Fi nuevo

Si cambia el router inalámbrico que ha estado utilizando en su red, necesita actualizar la conexión Wi-Fi del producto para utilizar el router nuevo.

Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows**: Desinstale el software del producto.
   - **Mac**: Continúe con el siguiente paso.
2. Descargue el software del producto de la página web de Epson e instálelo utilizando las instrucciones en la *Guía de instalación*.

Tema principal: Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Conceptos relacionados

Cómo desinstalar el software del producto

Cómo desactivar las funciones de Wi-Fi


Es posible que tenga que desactivar las funciones de Wi-Fi del producto si cambia el tipo de conexión de red o si necesita resolver un problema con su conexión de red.

Nota: Antes de desactivar las funciones de Wi-Fi, asegúrese de anotar la contraseña y el SSID (nombre de red) de su producto.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione el icono  .

Verá una pantalla como esta:

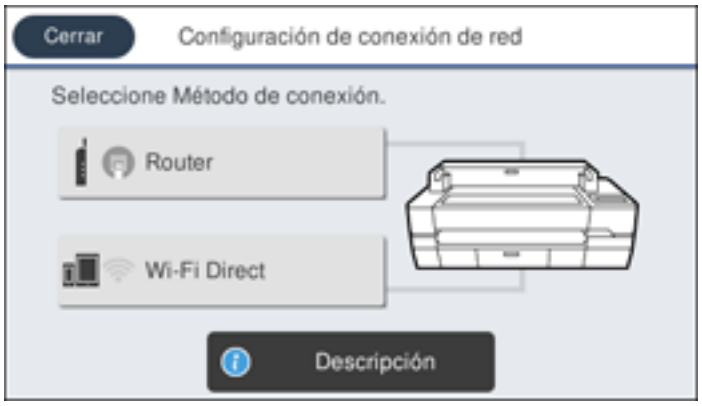

3. Seleccione **Router** > **Iniciar configuración** o **Cambiar configuración** > **Otras** > **Deshabilitar Wi-Fi**.
4. Seleccione **Sí** para desactivar las funciones de Wi-Fi.

Tema principal: Cómo cambiar o actualizar las conexiones de red

Manejo del papel

Consulte las siguientes secciones para obtener instrucciones sobre cómo cargar y manipular el papel en su producto.

Manejo del papel en rollo
Cómo cargar hojas sueltas
Papeles Epson compatibles
Ajustes de tipo de papel - Software de impresión
Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control
Cómo crear configuraciones de papel personalizado

Manejo del papel en rollo

Consulte las siguientes secciones para obtener instrucciones sobre cómo cargar, cortar y retirar un rollo de papel de su producto.

Cómo cargar papel en rollo
Cómo cortar papel en rollo
Cómo retirar el rollo de papel


Tema principal: Manejo del papel

Cómo cargar papel en rollo

Cargue el rollo de papel en el huso antes de cargarlo en la impresora.


Nota: Para evitar que se acumule polvo en el interior de la impresora, siempre mantenga la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas cerradas a menos que esté cargando o retirando papel.

1. Retire la cinta adhesiva y el papel de protección del rollo. Asegure que el borde del papel esté cortado de forma recta para evitar problemas de alimentación del papel.

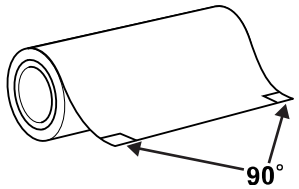


Nota: Evite tocar la superficie del papel y no lo deje en un área polvorienta.


2. Asegure que aparezca el mensaje **Cargue papel** en la pantalla de inicio. Si no se muestra, retire el rollo de papel o las hojas sueltas de la impresora.
3. Abra la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas.

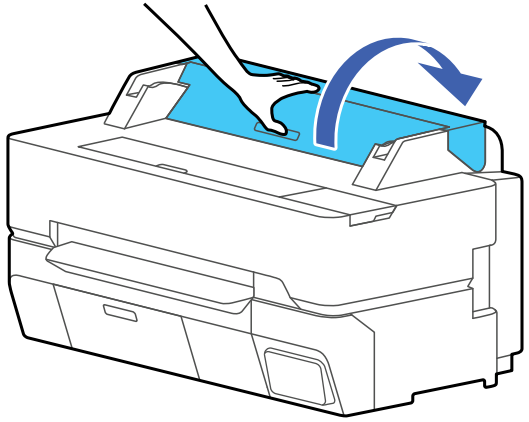


4. Retire el huso.

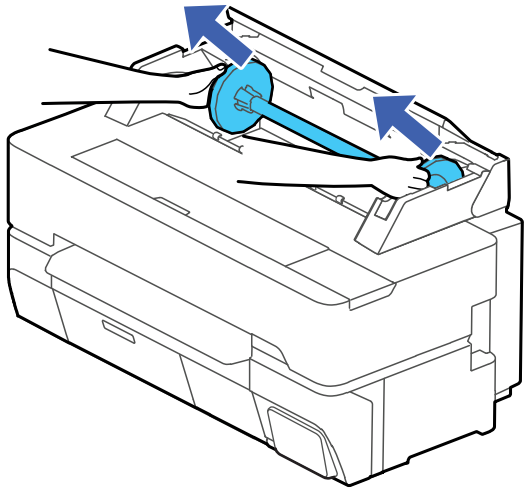


5. Retire el tope de papel transparente del extremo del huso.




6. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Eje de 2 pulg.**: Si están instalados, retire los adaptadores del eje de 3 pulg. de ambos topos. Presione las dos lengüetas del topo de papel para retirar el adaptador,

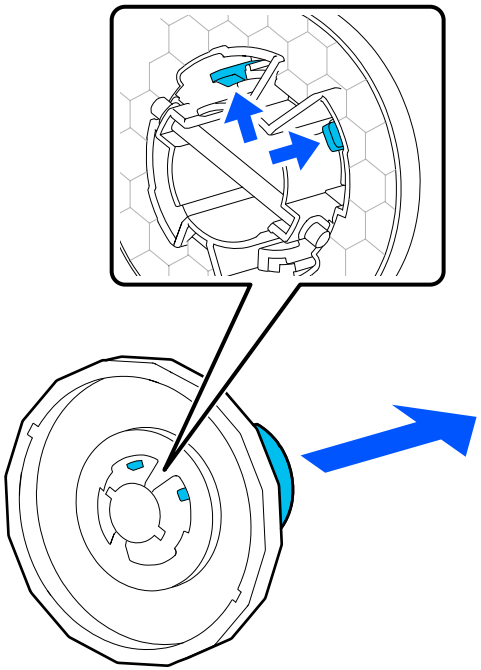


- **Eje de 3 pulg.**: Instale los adaptadores del eje de 3 pulg. en ambos topos. Alinee las marcas de triángulo en el tope de papel con las marcas de triángulo en el adaptador y empuje el adaptador hacia adentro hasta que las lengüetas estén fijas.

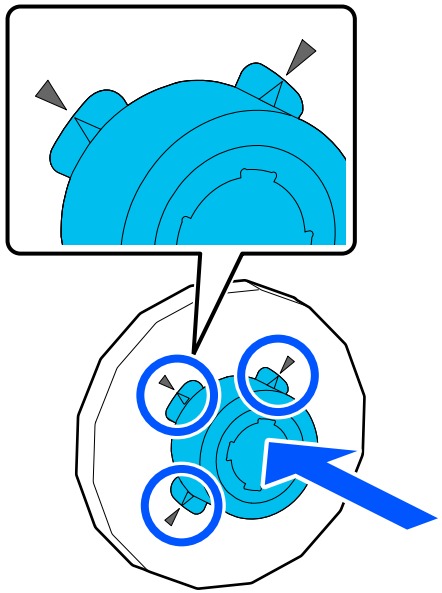


7. Introduzca el huso en el eje del rollo de papel, tal como se muestra a continuación, con el borde delantero del rollo orientado hacia usted, tal como se muestra a continuación.

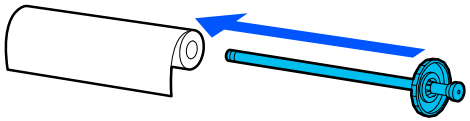


8. Empuje el tope de papel fijo contra el rollo de papel para que no quede un espacio entre el tope y el rollo de papel.

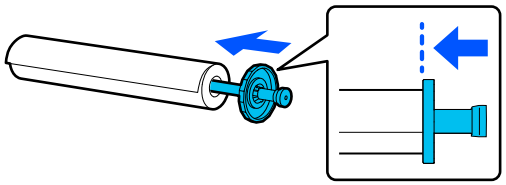


9. Coloque el tope de papel transparente en el huso y empújelo hacia adentro para que no quede un espacio entre el tope y el rollo de papel.

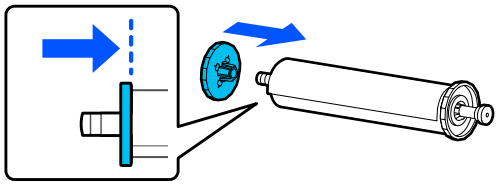


10. Coloque el rollo de papel en los soportes del huso con el tope negro del huso en el lado derecho.

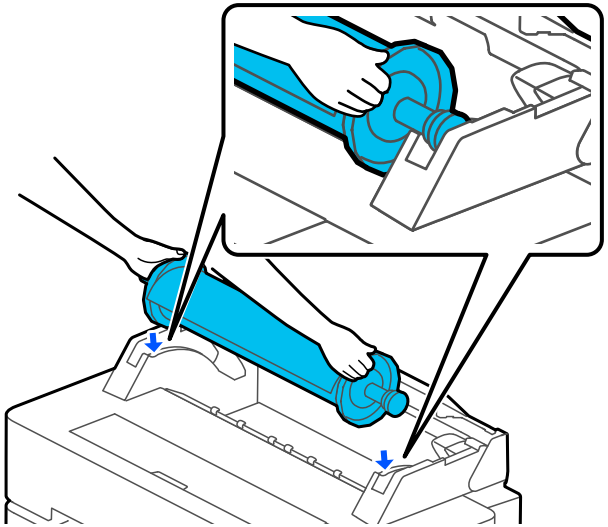

11. Deslice el huso por los soportes del huso para cargar el rollo completamente.

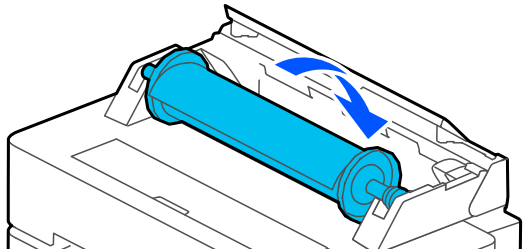

12. Introduzca el borde delantero del rollo de papel en el alimentador de papel hasta que escuche un sonido.

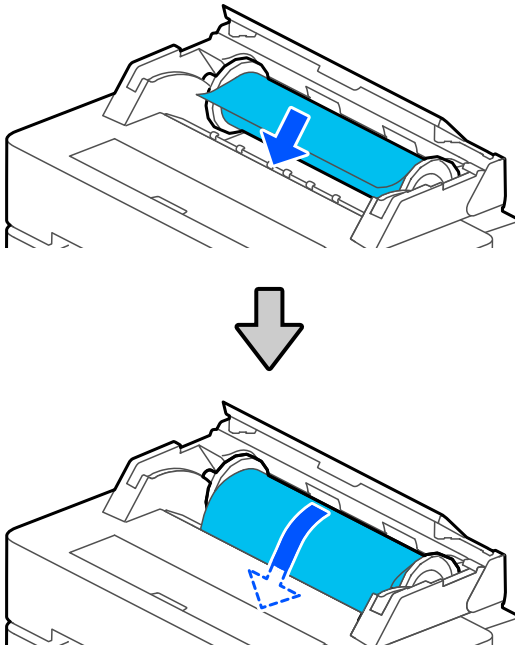

Nota: Asegure que el borde delantero del rollo no esté doblado o torcido; de lo contrario, podría ocurrir una obstrucción de papel o un error de papel torcido.

13. Cierre la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas.
14. Seleccione el tipo de papel que cargó en la pantalla LCD y configure la cantidad restante, si es necesario.

    Nota: Si el papel en rollo tiene un código de barras impreso en él, la impresora lo leerá y automáticamente cargará los ajustes correctos. Si no selecciona los ajustes antes de que transcurran 90 segundos, la impresora utiliza los ajustes que se muestran automáticamente.

15. Abra la cesta de papel.

    Nota: Si va a imprimir pancartas o en otro papel que no quepa en la cesta de papel, cierre la cesta. Sostenga el papel con ambas manos a medida que vaya saliendo y no deje que toque el piso.

Tema principal: Manejo del papel en rollo

Referencias relacionadas

Especificaciones del papel

Papeles Epson compatibles

Opciones de rollo de papel - Windows

Tareas relacionadas

Cómo retirar el rollo de papel

Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Mac

Cómo cortar papel en rollo

La impresora tiene un cortador integrado que puede cortar la mayoría de los tipos de papel de forma automática. Cuando el ajuste **Corte automático** está activado, el papel se corta automáticamente después de que se imprime cada página o si el borde delantero del rollo de papel no está recto.

Precaución: No se recomienda el uso del cortador integrado para lienzo o papel sintético (disponible en tiendas), ya que podría desafilar la cuchilla y tendrá que reemplazar la cuchilla con más frecuencia. Cuando vaya a imprimir en estos tipos de papel, desactive el ajuste **Corte automático** y corte las impresiones manualmente.

Para alternar entre los métodos de corte automático y manual, configure el ajuste **Corte automático** en el driver de la impresora. El ajuste seleccionado en el driver de la impresora tiene prioridad sobre el ajuste del panel de control.

Cómo cortar papel en rollo manualmente

Tema principal: Manejo del papel en rollo

Referencias relacionadas

Opciones de rollo de papel - Windows

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Mac

Cómo cortar papel en rollo manualmente


Puede dejar sus impresiones en el rollo hasta que esté listo para cortarlos manualmente.

1. Desactive el ajuste **Corte automático** en el driver de la impresora o en el panel de control, dependiendo de la situación:
   - Si desea cortar el papel manualmente, desactive el ajuste en el driver de la impresora. Seleccione **Avanzado** > **Opción de rollo de papel** > **Corte automático**.

     Nota: El ajuste **Corte automático** del driver de la impresora tiene prioridad sobre al ajuste del panel de control. Al cerrar la aplicación, el ajuste del driver de la impresora vuelve a corte automático.

   - Si va a utilizar un tipo de papel que no se puede cortar con el cortador integrado, desactive el ajuste en el panel de control. Desde el área de la información del papel en rollo, seleccione **Configuración multimedia avanzada** > **Corte automático** > **Desactivado**.
   - Si desea desactivar el ajuste Corte automático cuando esté realizando una copia ampliada, imprimiendo en modo HP-GL/2 o imprimiendo directamente desde la unidad flash, desactive el ajuste en el panel de control. Desde el área de la información del papel en rollo, seleccione **Configuración multimedia avanzada** > **Corte automático** > **Desactivado**. La opción del ajuste se guardará para el tipo de papel actualmente seleccionado.
2. Imprima su documento y espere hasta que se termine de imprimir.
3. Desde el área de la información del papel en rollo, seleccione **Insertar o cortar papel**.

4. Para mover el papel a la posición de corte, pulse y mantenga presionado **Avanzar** o **Retroceder** hasta que la posición que desea cortar aparezca en la línea punteada, tal como se muestra a continuación.

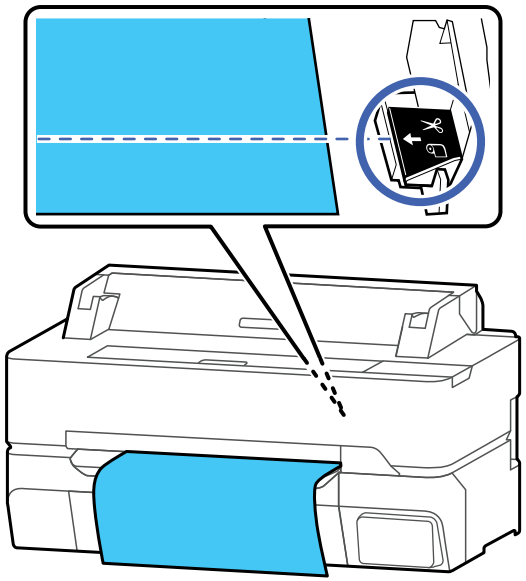

Nota: No puede definir una posición de corte dentro del margen inferior de la imagen impresa.

Nota: Si la cantidad de papel debajo de la posición de corte es menos que la longitud mínima indicada a continuación, el papel será alimentado automáticamente hasta alcanzar la longitud mínima.

- Papel normal o papel de calco: 3,9 pulg. (100 mm)
- Papel fotográfico o papel recubierto: 3,1 pulg. (80 mm)
- Papel sintético u otro papel grueso: 2,4 pulg. (60 mm)

5. Para cortar el papel, seleccione **Cortar**.
   - Si el ajuste **Corte automático** solo está desactivado en el driver de la impresora, el papel se corta y el borde delantero del papel regresa a la posición de espera.
   - Si el ajuste **Corte automático** está desactivado en el panel de control, seleccione **Cortar** para cortar el papel manualmente con el cortador integrado o seleccione **Pauta de corte de**

impresión para imprimir una línea en el papel que sirva de guía al cortarlo manualmente. Seleccione **Hecho** cuando termine de rebobinar el papel.

Tema principal: Cómo cortar papel en rollo


Cómo retirar el rollo de papel

Cuando termine de imprimir en el papel en rollo, debe retirarlo de la impresora para evitar que queden marcas o pliegues en el borde delantero del papel.


1. Seleccione **Quitar** en la pantalla LCD. El papel en rollo se rebobina automáticamente.

   Nota: Compruebe que el rollo de papel esté completamente rebobinado antes de retirarlo de la impresora.


2. Abra la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas.

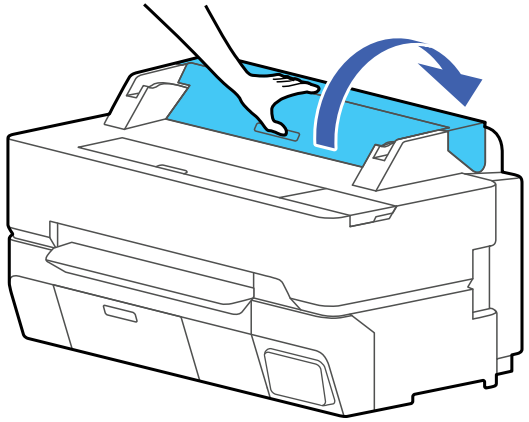


3. Sujete ambos extremos del huso y levántelo para retirarlo de los soportes.

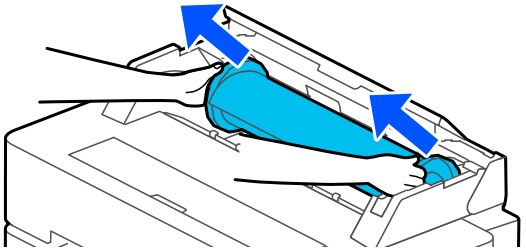

4. Retire el tope de papel transparente del extremo del huso.




5. Retire el huso del rollo de papel.

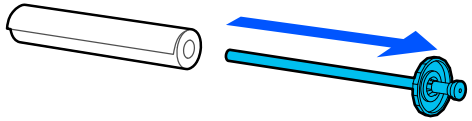


6. Coloque el rollo de papel en su embalaje original.

   Nota: Guarde el rollo de papel parado u horizontalmente (si los tapones de embalaje están instalados). Nunca guarde el rollo de papel de lado, ya que se puede aplanar alguna parte y causar artefactos de imágenes en las impresiones. No guarde papel en rollo en áreas polvorientas. El mantenimiento y las limpiezas del cabezal de impresión aumentan si se acumula polvo en el papel.

7. Coloque el tope de papel transparente en el huso vacío.



8. Coloque el huso nuevamente en la impresora.

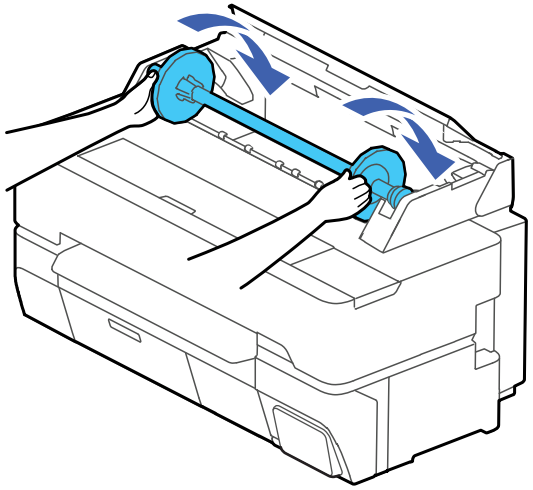

9. Cierre la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas.

   Nota: Para evitar que se acumule polvo en el interior de la impresora, siempre mantenga la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas cerradas a menos que esté cargando o retirando papel.

Tema principal: Manejo del papel en rollo


Cómo cargar hojas sueltas

Puede imprimir en una variedad de tipos y tamaños de hojas sueltas de hasta 24 pulg. (61 cm) [SureColor T3475] o 36 pulg. (91 cm) [SureColor T5475] de ancho y 0,1 pulg. (0,3 mm) de grosor. Puede cargar e imprimir en una sola hoja a la vez.


Antes de imprimir en hojas sueltas, retire el rollo de papel cargado en la impresora.

1. Asegure que aparezca el mensaje **Cargue papel** en la pantalla de inicio. Si no se muestra, retire el rollo de papel o las hojas sueltas de la impresora.
2. Seleccione **Config papel** > **Hoja cortada (1 hoja)** en la pantalla LCD.


3. Abra la cubierta del alimentador de hojas sueltas.

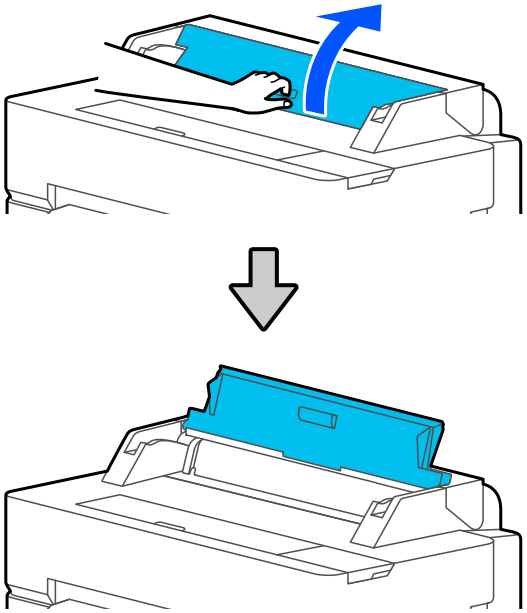

4. Cargue una hoja de papel con el lado imprimible hacia arriba y en posición vertical. Alinee el borde derecho del papel con la guía derecha de la impresora e introduzca el papel en la impresora.

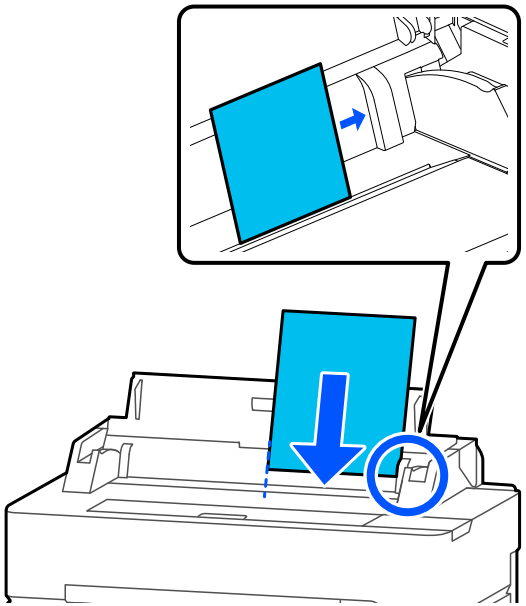


5. Introduzca el papel en el alimentador de papel hasta que escuche un sonido.

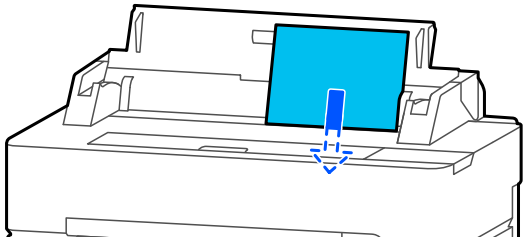

6. Asegure que el borde delantero esté recto para prevenir un error de papel torcido o una obstrucción de papel. Si no está torcido, seleccione **Aceptar**, de lo contrario, seleccione **Cancelar** y vuelva a cargar el papel.
7. Seleccione el tipo y el tamaño de papel que cargó en la pantalla LCD.

Para expulsar una hoja suelta cargada sin imprimir, seleccione **Config papel** > **Hoja cortada (1 hoja)** > **Quitar**. Seleccione **Aceptar** y tire del papel de la impresora, tal como se muestra a continuación.

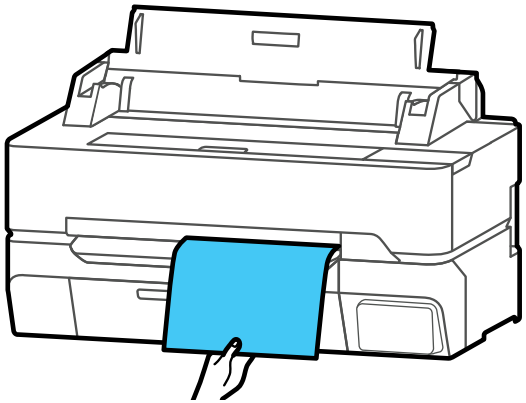

Tema principal: Manejo del papel

Referencias relacionadas

Papeles Epson compatibles

Especificaciones del papel

Papeles Epson compatibles

Puede adquirir papel, cajas de mantenimiento y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: La disponibilidad del papel/soporte varía según el país.

Para la lista de papeles Epson compatibles más actualizada, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Rollo de papel

Nota: Cuando use un eje de papel de 3 pulg., el producto solo admite papel normal. Epson no puede garantizar la alimentación o la calidad de impresión para otro tipo de papel en ejes de 3 pulg.

Tipo de papel	Tamaño	Código	Cantidad
Epson Singleweight Matte Paper	17 pulg. (432 mm) × 132 pies (40,2 m)	S041746	1 rollo
	24 pulg. (610 mm) × 132 pies (40,2 m)	S041853	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 132 pies (40,2 m)	S041854	1 rollo
Epson Doubleweight Matte Paper	24 pulg. (610 mm) × 132 pies (40,2 m)	S041385	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 132 pies (40,2 m)	S041386	1 rollo
Epson Premium Luster Photo Paper (260)	8,3 pulg. (211 mm) × 32 pies (9,8 m)	S041408	1 rollo
	13 pulg. (330 mm) × 32 pies (9,8 m)	S041409	1 rollo
	10 pulg. (254 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042077	1 rollo
	16 pulg. (406 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042079	1 rollo
	20 pulg. (508 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042080	1 rollo
	24 pulg. (610 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042081	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042082	1 rollo
Epson Premium Semigloss Photo Paper (170)	24 pulg. (610 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041393	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041394	1 rollo

Tipo de papel	Tamaño	Código	Cantidad
Epson Premium Semimatte Photo Paper (250)	16 pulg. (406 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042149	1 rollo
	24 pulg. (610 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042150	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042151	1 rollo
Epson Premium Glossy Photo Paper (170)	16,5 pulg. (419 mm) × 100 pies (30,5 m)	S042076	1 rollo
	24 pulg. (610 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041390	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041391	1 rollo
Epson Premium Glossy Photo Paper (250)	24 pulg. (610 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041638	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041639	1 rollo
Epson Enhanced Matte Paper	17 pulg. (432 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041725	1 rollo
	24 pulg. (610 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041595	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041596	1 rollo
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	24 pulg. (610 mm) × 100 pies (30,5 m)	S041617	1 rollo
Poster Paper Production (175)	17 pulg. (432 mm) × 175 pies (53,3 m)	S450225	1 rollo
	24 pulg. (610 mm) × 175 pies (53,3 m)	S450226	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 175 pies (53,3 m)	S450227	1 rollo

Tipo de papel	Tamaño	Código	Cantidad
Poster Paper Production (210)	17 pulg. (432 mm) × 200 pies (60,9 m)	S450230	1 rollo
	24 pulg. (610 mm) × 200 pies (60,9 m)	S450231	1 rollo
	36 pulg. (914 mm) × 200 pies (60,9 m)	S450232	1 rollo

Hojas sueltas

Tipo de papel	Tamaño	Código	Cantidad
Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041405 S041913	50 hojas 250 hojas
Epson Premium Photo Paper Glossy	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041667	50 hojas
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041331	20 hojas
Epson Premium Presentation Paper Matte	Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])	S041257	50 hojas
Epson Singleweight Matte Paper	13 × 19 pulg. (330 × 483 mm)	S041909	100 hojas
	17 × 22 pulg. (432 × 559 mm)	S041907	100 hojas

Tema principal: Manejo del papel

Ajustes de tipo de papel - Software de impresión

Para este papel	Seleccione este ajuste Tipo de papel
Papel normal - 16 a 20 lb (60 a 75 g/m^2)	Papel normal
Epson Singleweight Matte Paper	Singleweight Matte Paper
Epson Doubleweight Matte Paper	Doubleweight Matte Paper
Epson Premium Presentation Paper Matte	Enhanced Matte Paper
	Archival Matte Paper

Para este papel	Seleccione este ajuste Tipo de papel
Epson High Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Inkjet Paper
Papel recubierto (genérico)	Coated Paper (Generic)
Epson Premium Glossy Photo Paper (170)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Epson Premium Semigloss Photo Paper (170)	Premium Semigloss Photo Paper (170)
Epson Premium Photo Paper Glossy	Premium Glossy Photo Paper
	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	Premium Semigloss Photo Paper
Epson Premium Luster Photo Paper (260) Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	Premium Luster Photo Paper
Papel fotográfico (genérico)	Photo Paper (Generic)
Papel de calco/papel vitela	Papel de calco
	Papel de calco <Bajo rendimiento>
	Matte Film
Enhanced Synthetic Paper	Enhanced Synthetic Paper
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
Pancarta poliéster (genérico)	Heavyweight Polyester
Rollo de película retroiluminada	Backlight Film Roll
Papel cianotipo	Blueprint Paper

Nota: Los ajustes que aparecen aquí solo están disponibles cuando imprime desde su computadora; no aplican a los ajustes del panel de control del producto.


Tema principal: Manejo del papel

Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control

Puede cambiar el tamaño y el tipo de papel predeterminados para cada fuente utilizando el panel de control del producto.


1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Config papel**.

   Verá una pantalla como esta:

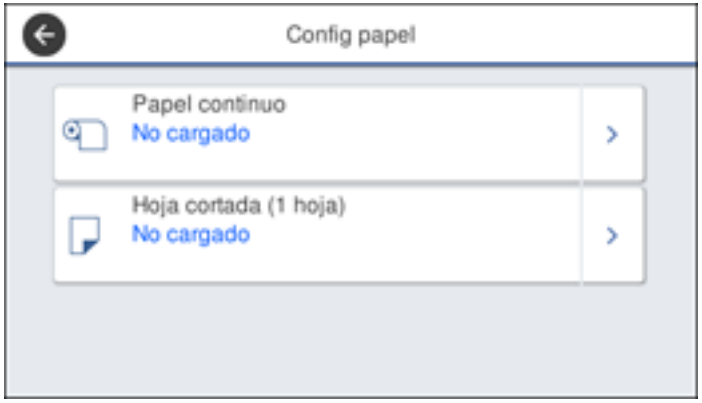

3. Seleccione la fuente de papel para la cual desea seleccionar ajustes.

   Verá una pantalla como esta:

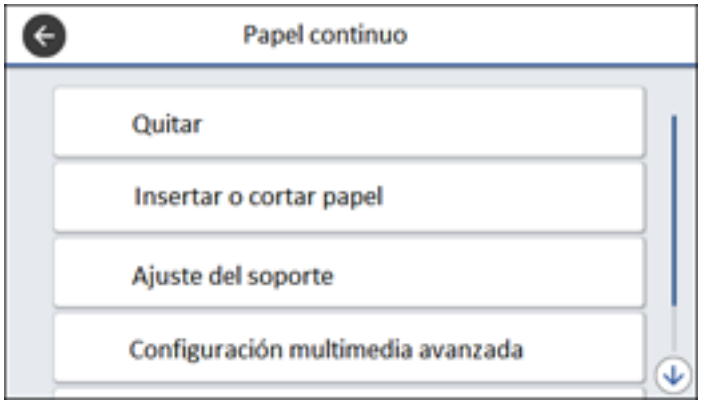

4. Seleccione **Cambiar tipo y tamaño de papel**.
5. Seleccione **Tipo de papel**.

6. Seleccione el tipo de papel que cargó.
7. Seleccione **Tamaño papel**.
8. Seleccione el tamaño de papel que cargó.
9. Pulse el botón ⌂ de inicio para salir del menú.

Ajustes de tipo de papel - Panel de control

Tema principal: Manejo del papel

Ajustes de tipo de papel - Panel de control

Seleccione un ajuste **Tipo de papel** que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora. Si no ve su tipo de papel en la lista, seleccione una categoría general, tal como **Otros**.

Para este papel	Seleccione este ajuste Tipo de papel
Papel normal - 16 a 20 lb (60 a 75 g/m^2) Epson High Quality Ink Jet Paper	**Papel normal**
Epson Singleweight Matte Paper	**Singleweight Matte**
Epson Doubleweight Matte Paper	**Doubleweight Matte**
Epson Premium Presentation Paper Matte	**Enhanced Matte**
	Archival Matte
Papel recubierto (genérico)	**Coated Paper (Generic)**
Epson Premium Glossy Photo Paper (170)	**Premium Glossy 170**
Epson Premium Semigloss Photo Paper (170)	**Premium Semigloss 170**
Epson Premium Photo Paper Glossy	**Premium Glossy Sheet**
	Photo Paper Glossy
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	**Premium Semigloss Sheet**
Epson Premium Luster Photo Paper (260) Epson Ultra Premium Photo Paper Luster	**Premium Luster Sheet**
Papel fotográfico (genérico)	**Photo Paper (Generic)**

Para este papel	Seleccione este ajuste Tipo de papel
Papel de calco/papel vitela	**Tracing Paper**
	Tracing Paper <LowDuty>
	Matte Film
Papel sintético mejorado	**Enhanced Synthetic**
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	**Enhanced Adhesive Syn.**
	Enhanced Low Adh. Syn.
Pancarta poliéster (genérico)	**Heavyweight Polyester**
Rollo de película retroiluminada	**Backlight Film Roll**
Papel cianotipo	**Blueprint Paper**

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control

Cómo crear configuraciones de papel personalizado

Puede crear y guardar hasta 10 configuraciones de papel personalizadas para usar cuando vaya a imprimir en papel que no sea de la marca Epson o papel que no es compatible con el driver de la impresora Epson.

1. Cargue el tipo de papel que desea configurar en la impresora.
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. de la impresora** > **Configuración de papel personalizado**.
4. Seleccione un número para la configuración de papel personalizado.
5. Seleccione **Cambiar nombre** e introduzca un nombre.
6. Seleccione **Aceptar** cuando termine.
7. Seleccione **Cambiar papel de referencia**.
8. Seleccione un tipo de papel que sea similar al papel que desea utilizar.
9. Seleccione **Configuración multimedia avanzada**.
10. Seleccione cualquier ajuste adicional, según sea necesario.
11. Cuando termine de cambiar los ajustes de configuración de papel personalizado, pulse el botón ⌂ de inicio para salir del menú.

Cómo seleccionar configuraciones de papel personalizado

Tema principal: Manejo del papel

Cómo seleccionar configuraciones de papel personalizado

Una vez que haya creado una configuración de papel personalizado, puede seleccionarla cada vez que desee imprimir en el papel asociado.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione el tipo de papel en el que está imprimiendo.

   Nota: Si no tiene papel cargado en la impresora, verá un mensaje en la impresora indicando que cargue papel antes de continuar.

3. Seleccione **Cambiar tipo de papel** o **Cambiar tipo y tamaño de papel**.
4. Seleccione **Tipo de papel** > **Otros** > **Papel personalizado**.
5. Seleccione la configuración de papel personalizado que desea utilizar.
6. Pulse el botón de flecha izquierda para salir del menú.

Tema principal: Cómo crear configuraciones de papel personalizado

Impresión desde una computadora

Antes de imprimir desde su computadora, asegúrese de que haya configurado el producto e instalado su software, tal como se describe en la *Guía de instalación*.

Nota: Si tiene una conexión a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en la página de soporte técnico de Epson. Si aparece la pantalla Actualización del software, seleccione **Activar búsqueda automática** y haga clic en **Aceptar**. La actualización escanea su sistema para ver si tiene el software del producto más reciente. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo imprimir con Windows
Cómo imprimir con el driver Epson integrado - Windows 10 S
Cómo imprimir en un Mac
Cómo imprimir dibujos CAD

Cómo imprimir con Windows

Puede imprimir con su producto usando cualquier aplicación compatible con Windows, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: Si está utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el software descrito en esta sección. Tampoco puede descargar e instalar ningún software del producto Epson de la página de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la Tienda Windows.

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows
Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows
Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Windows
Cómo seleccionar los ajustes adicionales - Windows
Cómo imprimir su documento o foto - Windows
Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora
Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows
Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora
Cómo cambiar las opciones de actualización automática

Tema principal: Impresión desde una computadora

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Seleccione los ajustes básicos para el documento que desea imprimir.


1. Abra el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

   Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Si es necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar.

   Nota: También es posible que tenga que seleccionar **Preferencias**, **Propiedades**, **Ajustes de impresión** o **Propiedades de impresora** para ver los ajustes de impresión.

   Verá la ventana Ajustes de la impresora:

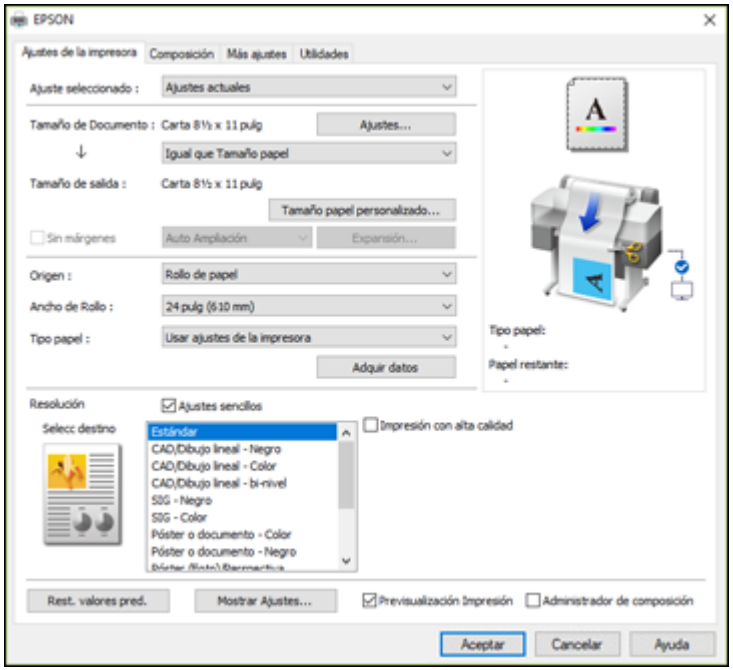

4. Seleccione la opción **Ajustes actuales** o un ajuste personalizado.
5. Haga clic en **Ajustes** para seleccionar el ajuste **Tamaño de documento** que coincida con el tamaño del documento que va a imprimir.
6. Si desea que la impresión sea de un tamaño diferente al tamaño de documento seleccionado, seleccione el ajuste **Tamaño de salida**.

   Nota: Si selecciona **Ajustar al tamaño de salida**, puede seleccionar un tamaño de salida diferente. Si selecciona **Igual que Tamaño papel**, los ajustes **Tamaño de documento** y **Tamaño de salida** son los mismos.

   Nota: Seleccione **Tamaño papel personalizado** para configurar un tamaño de salida definido por el usuario.

7. Si va a imprimir una foto sin márgenes, seleccione **Sin márgenes**. Puede seleccionar **Expansión** para acceder a opciones adicionales para imprimir sin márgenes.
8. Seleccione el ajuste **Origen** que coincida con la fuente de papel que está utilizando.

   Nota: Si selecciona **Rollo de papel**, seleccione el ancho del rollo como el ajuste **Ancho de Rollo**.

9. Seleccione el ajuste **Tipo papel** que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora.

   Nota: Si desea utilizar los ajustes de papel que han sido configurados en el panel de control de la impresora, seleccione **Usar ajustes de la impresora**.

   Nota: Haga clic en **Adquir datos** para actualizar los ajustes si cargó papel o cambió el tipo de papel después de abrir la ventana de impresión.

10. Seleccione el ajuste **Selecc destino** que coincide con el tipo de documento que va a imprimir.

    Nota: Si desea que el driver de la impresora determine los ajustes de impresión según el tipo de documento, seleccione la casilla de verificación **Ajustes sencillos**. Anule la selección de la casilla de verificación si desea crear su propia corrección de color, modo de impresión u otros ajustes.

11. Si desea priorizar la calidad sobre la velocidad de impresión, seleccione la casilla de verificación **Impresión con alta calidad**.

12. Si anula la selección de la casilla de verificación **Ajustes sencillos**, las siguientes opciones están disponibles:
    - **Modo de impresión:** elija un color de impresión.
    - **Modo de color:** elija un modo de color para ajustar los colores de la impresión.
    - **Nivel:** elija velocidad o calidad como la prioridad de impresión.
    - **Alta velocidad:** seleccione esta opción para acelerar la impresión, pero la calidad puede disminuir.
    - **Detalles finos:** seleccione esta opción para suavizar los bordes irregulares en imágenes de baja resolución.

      Nota: El ajuste **Detalles finos** puede reducir la velocidad de impresión, especialmente si la impresora está conectada de forma inalámbrica. Utilice una conexión alámbrica si habilita este ajuste.

    Nota: Las opciones disponibles dependen del ajuste **Selecc destino** seleccionado.

13. Para ver una vista previa de cómo se verá su documento al imprimir, seleccione **Previsualización Impresión**. (La vista previa aparece después de hacer clic en **Imprimir**, pero antes de que comience la impresión).
14. Para ordenar múltiples datos de impresión o imágenes para que se impriman todos al mismo tiempo, seleccione **Administrador de composición**.

Opciones de Tamaño de documento - Windows

Opciones de fuente de papel - Windows

Opciones de Modo de impresión - Windows

Opciones de Modo de color - Windows

Opciones de niveles - Windows

Cómo utilizar el Administrador de composición - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Tareas relacionadas

Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Opciones de Tamaño de documento - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de Tamaño de documento para cambiar el tamaño de su imagen impresa.

Igual que Tamaño papel
Cambia el tamaño de su imagen impresa para que se ajuste al tamaño de papel.

Ajustar al ancho del rollo de papel
Cambia el tamaño de la imagen impresa para que se ajuste al ancho del rollo de papel que cargó.

Ajustar al tamaño de salida
Cambia el tamaño de su imagen impresa para que se ajuste al tamaño de salida.

Otros
Cambia el tamaño de su imagen impresa a un tamaño específico.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Opciones de fuente de papel - Windows

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Fuente para imprimir en el papel cargado en esa fuente.

Rollo de papel
Selecciona el rollo de papel cargado en el soporte para papel en rollo.

Hoja
Selecciona la hoja suelta cargada en el alimentador de papel.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Opciones de Modo de impresión - Windows

Puede seleccionar una opción de Modo de impresión para determinar el color de sus impresiones.

Color
Seleccione esta opción para imprimir su documento en color.

Negro
Seleccione esta opción para imprimir su documento en blanco y negro (admite escala de grises).

Negro (dos niveles)
Seleccione esta opción para imprimir dibujos de CAD en blanco y negro (no admite escala de grises).

Papel coloreado (amarillo)
Seleccione esta opción para imprimir su documento en papel amarillo. Esta opción se utiliza para algunas aplicaciones de pósteres.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Opciones de Modo de color - Windows

Puede configurar el ajuste **Modo de color** para ajustar los colores de la impresión o para desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

Estándar EPSON (sRGB)
Optimiza el espacio sRGB y corrige el color.

Gráficos comerciales
Realiza la corrección de color para optimizar las imágenes en base al espacio sRGB.

Dibujo lineal
Optimiza la corrección de color para dibujos lineales procesando el borde entre las líneas y el fondo para producir una imagen discontinua.

SIG
Realiza la impresión óptima de los mapas topográficos y otros datos de sistemas de información geográfica (SIG).

ICM
Automáticamente ajusta los colores según el perfil ICC de la impresora y el ajuste **Tipo de papel** seleccionado utilizando el sistema de igualación de color. Haga clic en el botón **Avanzado** para elegir el perfil de entrada y otros ajustes.


Nota: En la mayoría de los casos, puede obtener mejores resultados si aplica la gestión de color en su aplicación en lugar de en el driver de la impresora.

Desactivado (Sin ajuste de color)
Desactiva la gestión de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color utilizando solo el software de la aplicación.

Nota: Se requiere un perfil ICC si la gestión de color está desactivada.

Haga clic en **Ajustes** para abrir la ventana **Ajustes de color**, donde puede especificar valores para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y los tonos de color individuales: cian, magenta y amarillo.

Puede elegir entre dos ajustes de Gama y utilizar un círculo de colores o una barra deslizante para ajustar el color.

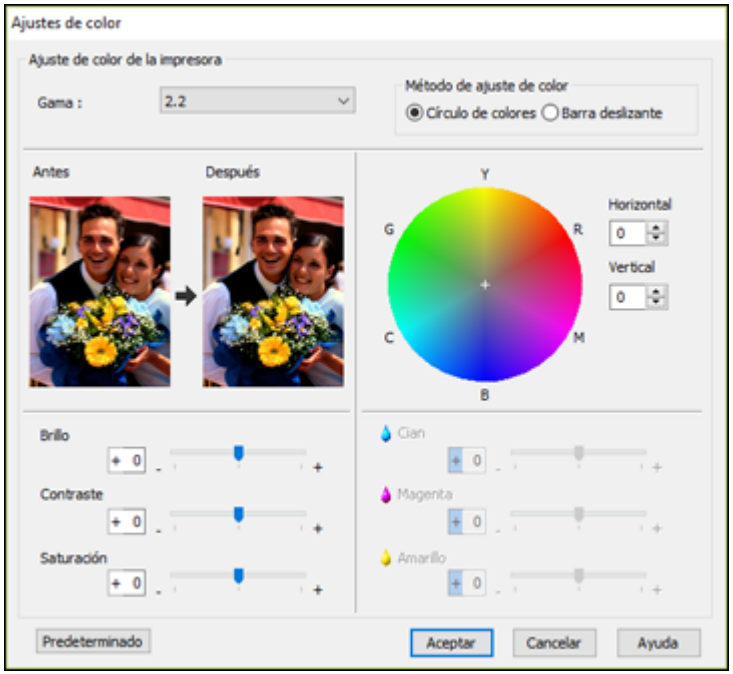

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Opciones de niveles - Windows

Puede seleccionar si desea priorizar la velocidad o la calidad de impresión.

Velocidad
Seleccione esta opción para priorizar la velocidad de impresión sobre la calidad de impresión; se puede disminuir la calidad.

Calidad
Seleccione esta opción para priorizar la calidad de impresión sobre la velocidad de impresión.

Calidad máxima
Seleccione esta opción para usar la máxima calidad de impresión; la velocidad de impresión se puede reducir.


Opciones de calidad

Utilice un control deslizante para seleccionar los niveles de velocidad de impresión o calidad de impresión.


Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo utilizar el Administrador de composición - Windows


El Administrador de composición le permite incluir varias partes de datos de impresión creados utilizando diferentes aplicaciones en una sola hoja de papel para imprimir.

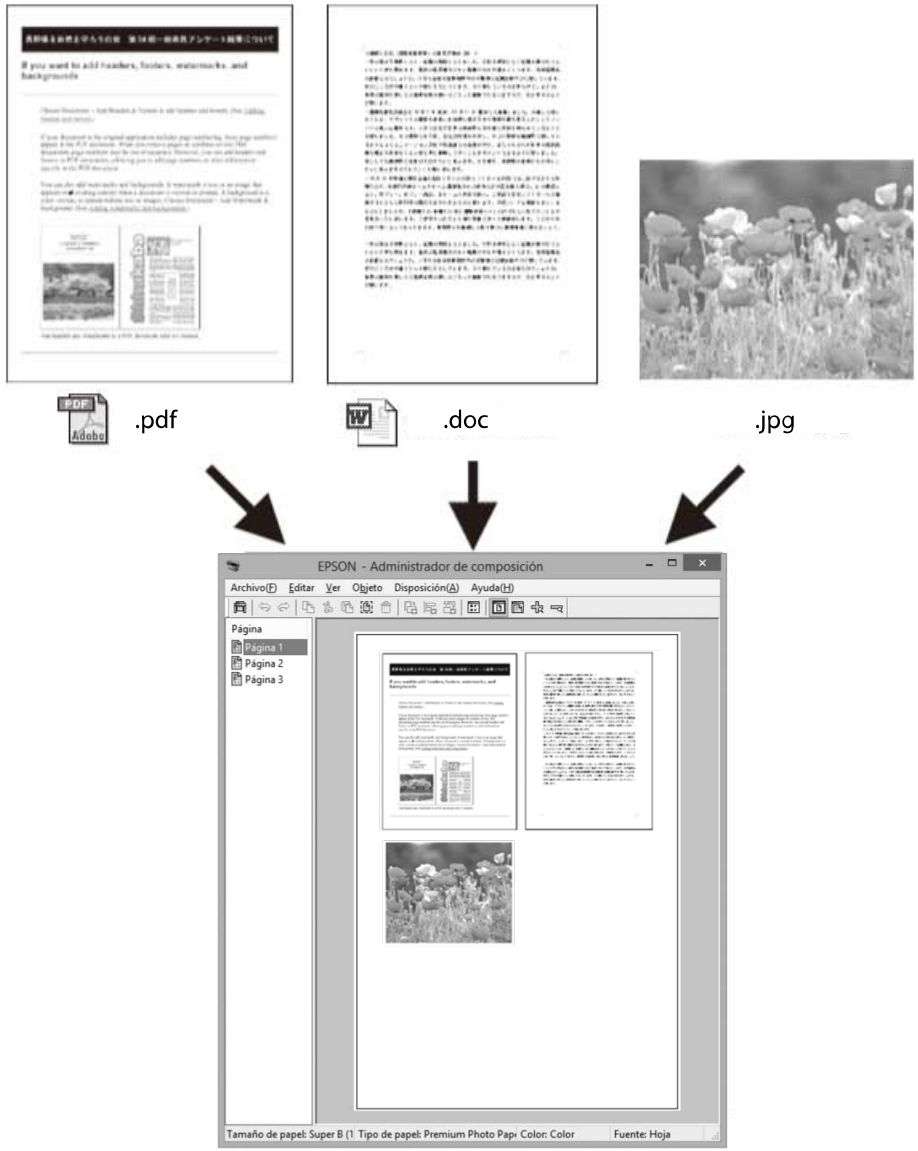


También puede colocar los mismos datos de impresión múltiples veces, tal como se muestra a continuación.

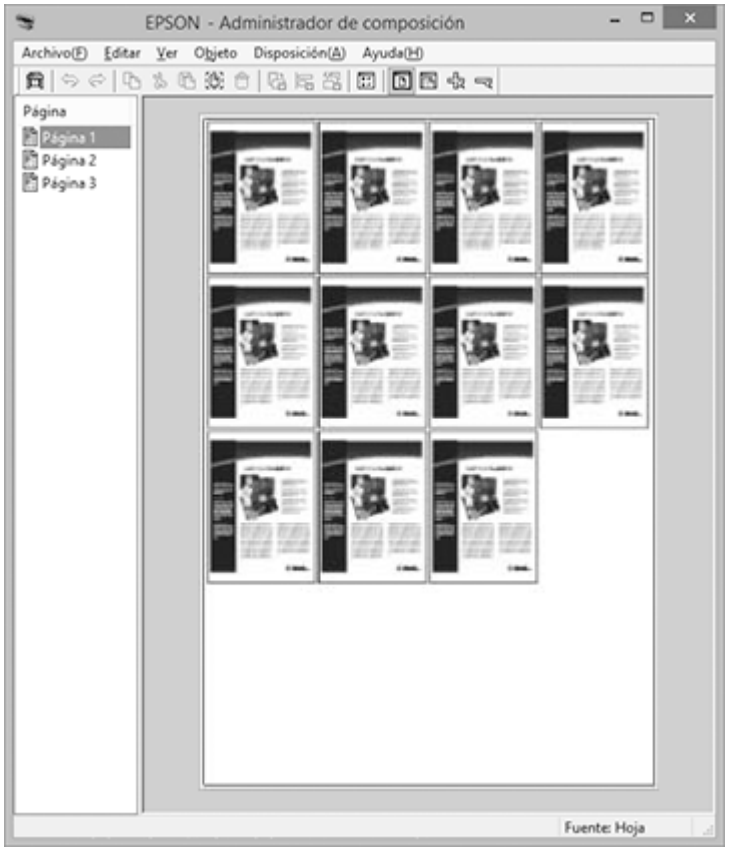

Puede colocar datos de impresión de diferentes tamaños y orientaciones para maximizar el uso del papel, tal como se muestra a continuación.

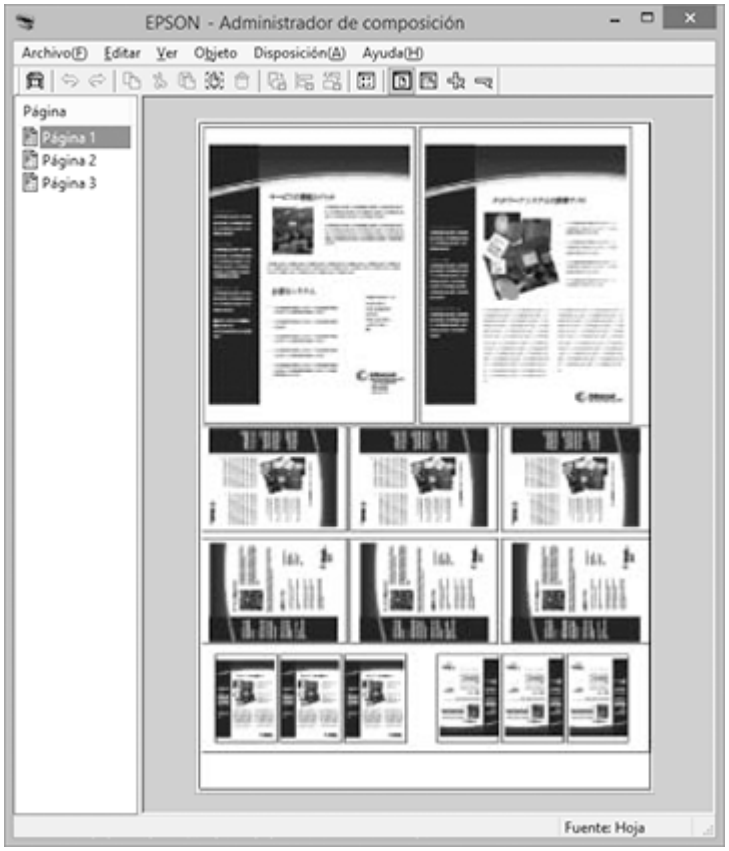

Puede colocar datos de impresión para imprimirlos en papel en rollo, tal como se muestra a continuación.

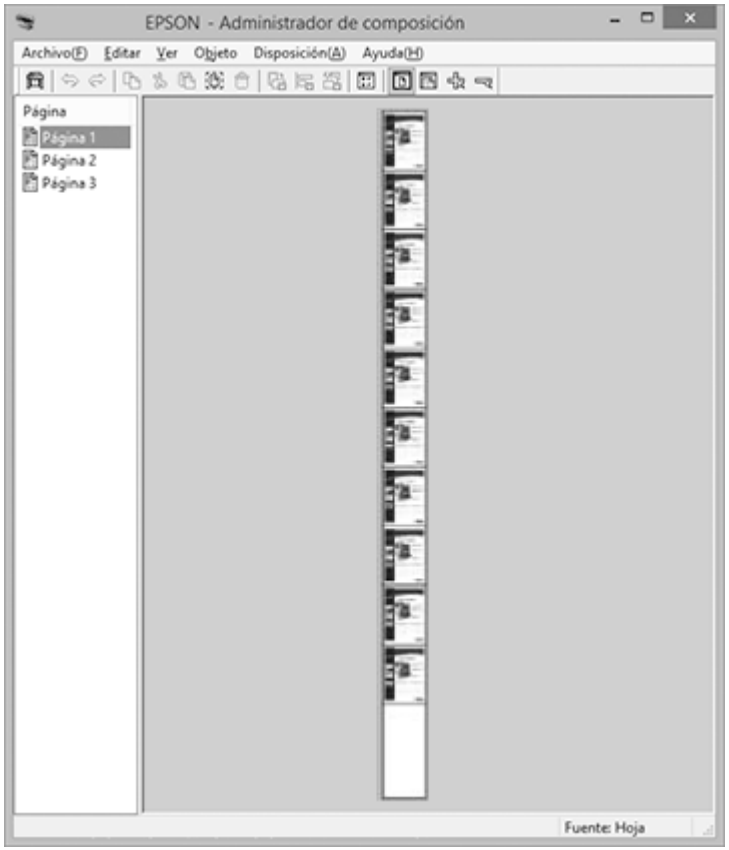

1. Abra el archivo que desea imprimir en su aplicación.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.
3. Seleccione la casilla **Administrador de composición** en la ficha Ajustes de la impresora.
4. Elija una opción para el ajuste **Tamaño de documento** que coincida con el tamaño del documento en su aplicación.
5. Haga clic en **Aceptar** y luego haga clic en **Imprimir**, si es necesario.

   La pantalla Administrador de composición se abre y muestra una página.

6. Deje la pantalla Administrador de composición abierta y repita los pasos del 1 al 4 para colocar datos de impresión adicionales. Las páginas se agregan a la pantalla Administrador de composición.
7. Haga lo siguiente para colocar objetos en la pantalla Administrador de composición:
   - Arrastre las páginas para moverlas y cambiar sus tamaños.
   - Utilice los botones de herramientas y el menú Objeto para alinear y girar las páginas.
   - Cambie el tamaño y reemplace páginas enteras en las pantallas Preferencias o Ajustes de disposición.


     Nota: Consulte la ayuda de la pantalla Administrador de composición para obtener detalles.
8. Haga clic en **Archivo** > **Propiedades** y seleccione sus ajustes de impresión, incluso el tamaño del papel en el que va a imprimir.
9. Abra el menú **Archivo** en la pantalla Administrador de composición y haga clic en **Imprimir**.

   Nota: Para guardar el trabajo actual en un archivo, abra el menú **Archivo** en la pantalla Administrador de composición, guarde el archivo y cierre la pantalla Administrador de composición. Para abrir el archivo guardado después para editar o imprimirlo de nuevo, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora en la barra de tareas de Windows, haga clic en **Administrador de composición** y seleccione el archivo.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Puede seleccionar una variedad de opciones de composición para su documento en la ficha Composición.

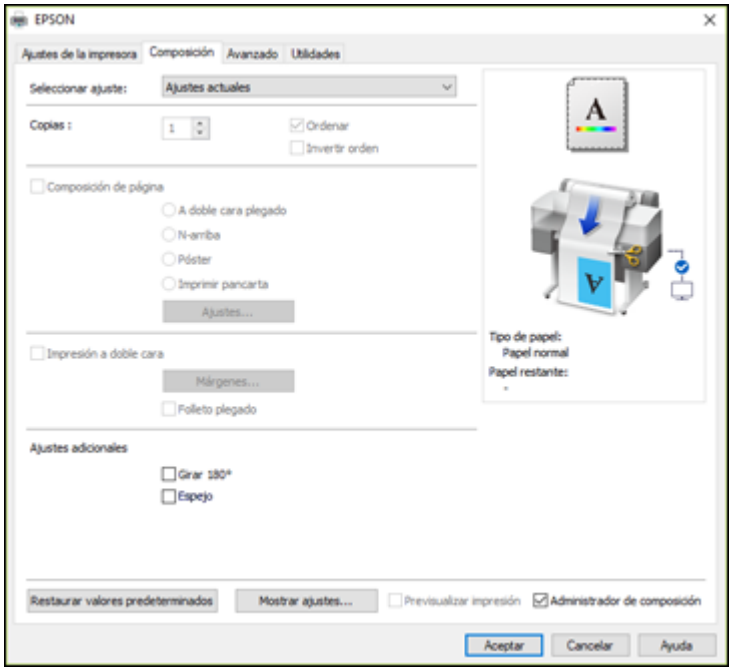

- Para seleccionar múltiples copias y su orden de impresión, seleccione las opciones de **Copias**, **Ordenar** e **Invertir orden**.
- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, o para ampliar una imagen para que se imprima en varias hojas, seleccione la casilla de verificación **Composición de página** y seleccione la opción que desea utilizar.
- Para imprimir en ambos lados del papel, seleccione la casilla de verificación **Impresión a doble cara** y seleccione las opciones que desea utilizar.
- Para girar o voltear la imagen impresa, seleccione la casilla de verificación **Girar 180°** o **Espejo**.

Opciones de Composición de página - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Opciones de Composición de página - Windows

Puede seleccionar las siguientes opciones de Composición de página para configurar su trabajo de impresión de múltiples páginas.

Nota: Las opciones disponibles dependen del ajuste **Fuente de papel**.

A doble cara plegado
Imprime dos páginas consecutivas en una hoja de papel. La segunda página se gira y se imprime a un lado de la primera página; de esta forma puede doblar la hoja para hacer un documento a doble cara. Haga clic en **Ajustes** para seleccionar una opción de encuadernación de bordes y configurar los márgenes.

N-arriba
Imprime 2 (**2-arriba**) o 4 (**4-arriba**) páginas en una hoja de papel. Haga clic en **Ajustes** para elegir el número de páginas por hoja y configurar el orden de las páginas.


Póster
Imprime una imagen en varias hojas de papel para crear un póster grande. Haga clic en el botón **Ajustes** para seleccionar las opciones de composición y líneas de recorte.

Imprimir pancarta
Seleccione esta opción cuando utilice una aplicación de Windows diseñada para pancartas.

Tema principal: Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Windows

Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Windows

Puede seleccionar los ajustes avanzados de impresión en la ficha Avanzado.

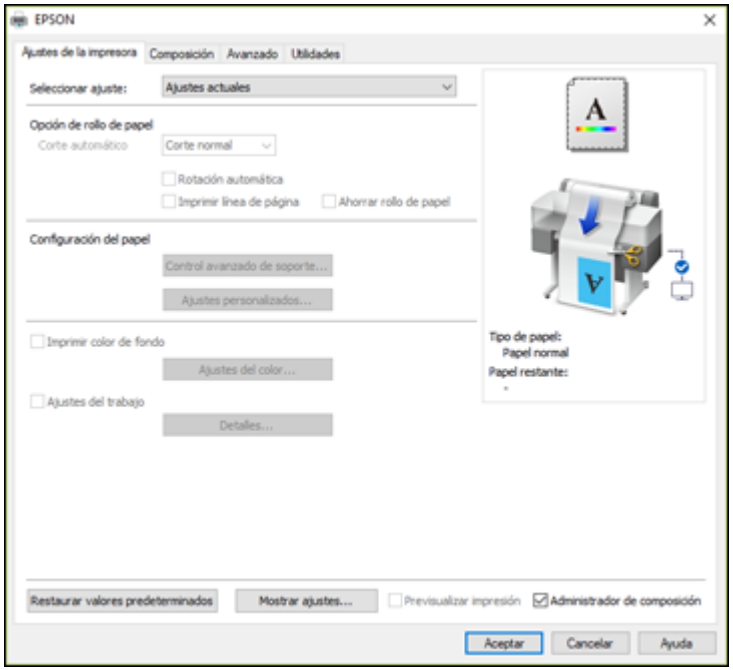

- Para controlar cómo se corta el papel en rollo después de imprimir, seleccione una opción de **Corte automático**. Seleccione otras opciones de papel en rollo, según sea necesario.
- Para imprimir en hojas sueltas con márgenes de 14 mm por encima y por debajo de la impresión, seleccione **Centrado vertical**.

  Nota: Este ajuste solo está disponible cuando el ajuste **Origen** está configurado en **Hoja cortada (1 hoja)**.

- Para ajustar el nivel de saturación de tinta, seleccione **Control avanzado de soporte**.
- Para crear o editar ajustes de impresión personalizados, seleccione **Ajustes personalizados**.
- Para imprimir un fondo de color en la página, seleccione la casilla de verificación **Imprimir color de fondo** y haga clic en **Ajustes del color** para seleccionar el color que desea utilizar.

- Para imprimir la hora, la fecha y otra información acerca de su trabajo de impresión en la parte superior e inferior de la página, seleccione la casilla de verificación **Ajustes del trabajo** y haga clic en **Detalles** para seleccionar los ajustes que desea utilizar.

Opciones de rollo de papel - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows


Opciones de rollo de papel - Windows

Seleccione cualquiera de las opciones de rollo de papel disponibles.


Nota: Es posible que algunos de los ajustes no estén disponibles según la opción de rollo de papel seleccionada para el tamaño del papel.

Corte automático


- **Desactivado**: Seleccione esta opción para cortar sus impresiones manualmente.
- **Corte normal**: Crea un margen en la parte superior e inferior de su imagen y corta el papel automáticamente. Estos márgenes varían según el tipo de papel y puede cambiar los valores predeterminados utilizando los ajustes de papel personalizado.

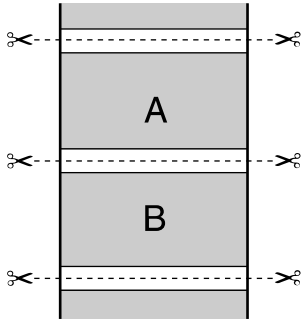

- **Corte sencillo**: Imprime las imágenes de forma continua sin ningún espacio entre ellas. Las imágenes sin márgenes se pueden superponer ligeramente

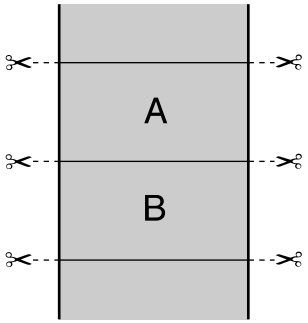

- **Corte doble**: Aumenta el espacio entre cada imagen y recorta cada impresión individualmente, produciendo el borde más limpio para impresiones a doble cara.

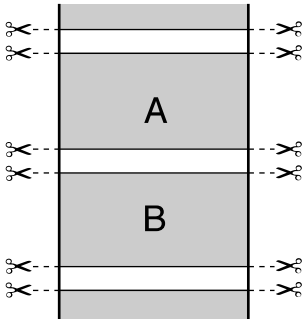

Rotación automática
Automáticamente coloca la imagen o los datos de impresión para que quepan en el papel en rollo.


Imprimir línea de página
Imprime líneas entre las páginas para indicar dónde se debe cortar manualmente.

Ahorrar rollo de papel
Cuando el ajuste Corte automático está activado, la impresora corta el rollo de papel al final de la imagen.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Windows

Cómo seleccionar los ajustes adicionales - Windows

Puede ejecutar utilidades de mantenimiento y seleccionar ajustes adicionales que se aplican a todos los trabajos de impresión en la ficha Utilidades.

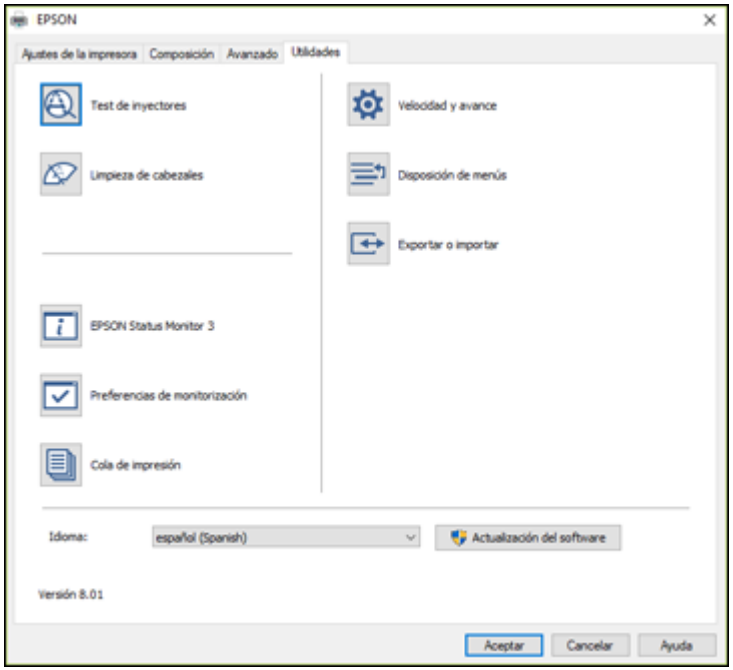

- Haga clic en **Test de inyectores** para imprimir un patrón de prueba de los inyectores para revisar si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos.
- Haga clic en **Limpieza de cabezales** para limpiar el cabezal de impresión si observa bandas o espacios en blanco en sus impresiones.
- Haga clic en **EPSON Status Monitor 3** para revisar el estado de la impresora.
- Haga clic en **Preferencias de monitorización** para seleccionar las notificaciones de error que aparecen en la pantalla Epson Status Monitor 3 o añadir un icono de acceso directo a la utilidad en la barra de tareas de Windows.
- Haga clic en **Cola de impresión** para mostrar una lista de todos los trabajos de impresión pendientes, ver información sobre los datos esperando para ser impresos y borrar o volver a imprimir los trabajos.

- Haga clic en **Velocidad y avance** para seleccionar varias opciones de impresión.
- Haga clic en **Disposición de menús** para ordenar las opciones de **Seleccionar ajuste**, **Tipo de papel** y **Tamaño de papel**, según la frecuencia de uso.
- Haga clic en **Exportar o importar** para guardar los ajustes de impresión en un archivo o importarlos desde un archivo. Esto es útil cuando desea seleccionar los mismos ajustes de impresión en múltiples computadoras.
- Seleccione una opción de **Idioma** para el idioma que desea utilizar para las pantallas del software de la impresora.

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Tareas relacionadas

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora


Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para guardar los ajustes e imprimir.

1. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

Verá la ventana Imprimir de su aplicación, tal como esta:

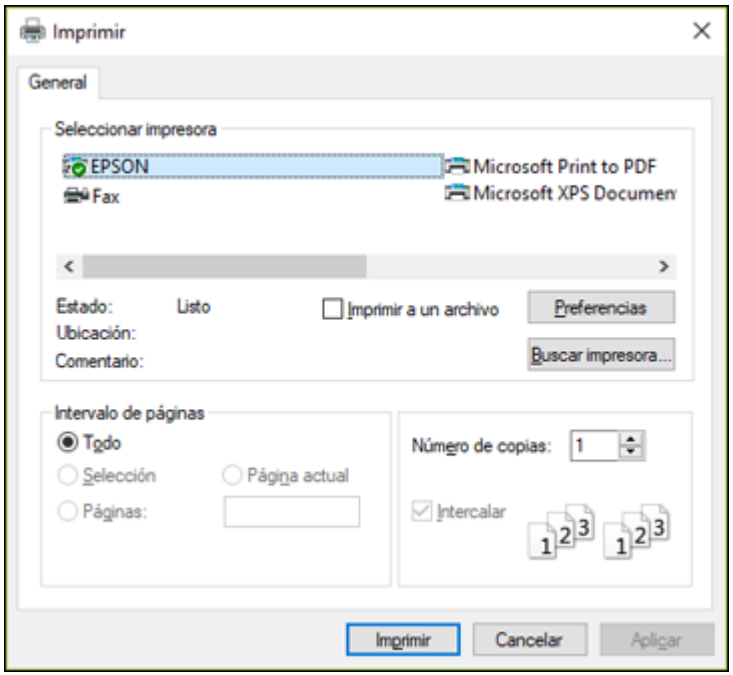


2. Haga clic en **Aplicar** o en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Cómo revisar el estado de impresión - Windows

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Cómo revisar el estado de impresión - Windows

Durante la impresión, verá esta ventana que muestra el progreso del trabajo de impresión. Le permite controlar la impresión y verificar el estado de los cartuchos de tinta.

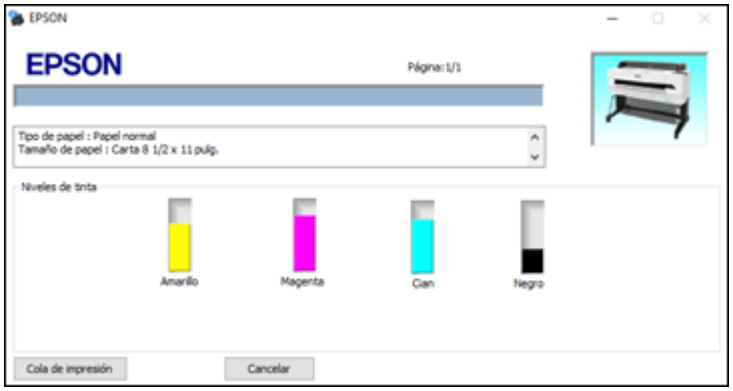

- Para cancelar la impresión, haga clic en **Cancelar**.
- Para ver los trabajos de impresión programados para imprimir, haga clic en **Cola de impresión**.

Tema principal: Cómo imprimir su documento o foto - Windows

Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora

Puede guardar grupos de ajustes de impresión o ajustes de papel para que los pueda volver a usar para futuros trabajos de impresión. Puede exportar estos ajustes como un archivo para que los pueda compartir con otros usuarios. También puede editar los ajustes que aparecen en las pantallas del software de la impresora.

Cómo guardar y compartir ajustes de impresión - Windows

Cómo editar los ajustes de impresión - Windows


Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Cómo guardar y compartir ajustes de impresión - Windows

Puede guardar sus ajustes de impresión para que los pueda usar para futuros trabajos de impresión.

1. Asegúrese que los ajustes seleccionados en las fichas Ajustes de la impresora, Composición y Avanzado estén configurados tal como los desea guardar.
2. Debajo del menú desplegable Seleccionar ajuste, seleccione **Ajustes personalizados**.

Verá una ventana como esta:

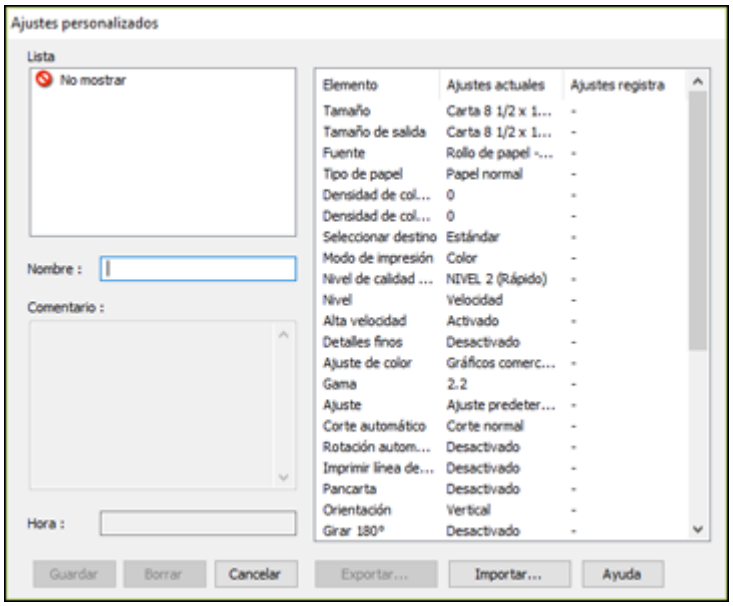

3. Verifique que los ajustes sean correctos, ingrese un nombre para el grupo de ajustes en el campo **Nombre** y haga clic en **Guardar**.
4. Realice una de las siguientes acciones, según sea necesario:
   - Si necesita borrar un grupo de ajustes que creó, seleccione el nombre del grupo de ajustes de la lista y haga clic en **Borrar**.
   - Para exportar los ajustes, seleccione el nombre del grupo de ajustes, haga clic en **Exportar**, seleccione una ubicación e introduzca un nombre de archivo.
   - Para importar un grupo de ajustes, haga clic en **Importar**, seleccione el archivo que desea utilizar y haga clic en **Abrir**. Luego, utilice los ajustes para imprimir.

Una vez que haya guardado los ajustes personalizados, puede seleccionar el nombre del grupo de ajustes de la lista Seleccionar ajuste y utilizarlos para imprimir.

Tema principal: Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora

Tareas relacionadas


Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo editar los ajustes de impresión - Windows

Puede ordenar los ajustes de impresión que aparecen en el software de la impresora para que pueda seleccionar los ajustes que utiliza con más frecuencia fácilmente.

1. Haga clic en la ficha **Utilidades** en el software de la impresora.
2. Seleccione **Disposición de menús**.

   Verá esta ventana:

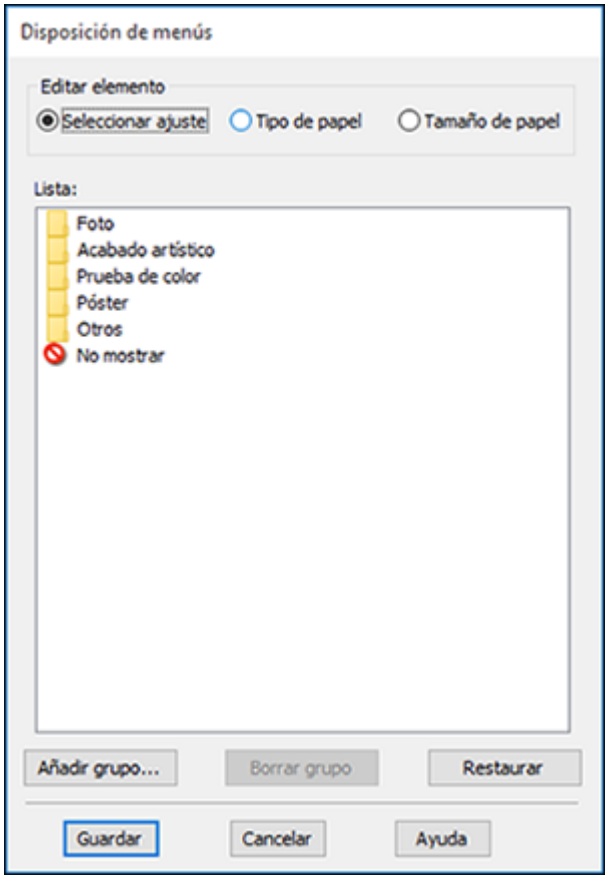

3. Seleccione el elemento que desea editar.

4. Ordene o agrupe los elementos en el cuadro **Lista**, tal como se indica a continuación:
   - Para mover o cambiar el orden de los elementos, arrastre y suéltelos en la lista.
   - Para añadir un grupo nuevo (carpeta), haga clic en **Añadir grupo**.
   - Para borrar un grupo (carpeta), seleccione el grupo y haga clic en **Borrar grupo**.
   - Para ocultar un grupo, arrastre y suéltelo en el área **No mostrar**.

   Nota: Si borra un grupo, la carpeta del grupo se borra, pero los elementos dentro de la carpeta permanecen allí.

5. Haga clic en **Guardar**.


Tema principal: Cómo guardar, compartir y personalizar los ajustes de la impresora

Cómo seleccionar los ajustes de impresión predeterminados - Windows

Cuando cambia los ajustes de impresión en un programa, los cambios se aplican solo mientras esté imprimiendo en esa sesión del programa. Si desea cambiar los ajustes de impresión que utiliza en todos los programas de Windows, puede seleccionar nuevos ajustes de impresión predeterminados.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono  de su producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono  .
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.

Verá la ventana de los ajustes de la impresora:

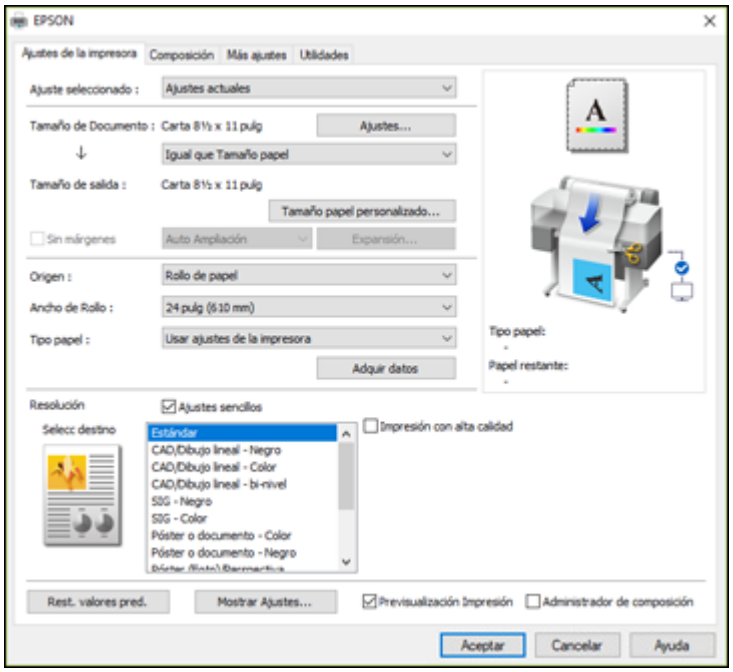

3. Seleccione los ajustes de impresión que desea utilizar como los ajustes predeterminados en todos los programas de Windows.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ahora estos ajustes son los ajustes predeterminados para imprimir. Aún podrá cambiarlos, según sea necesario, para imprimir desde cualquier programa.

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows


Cómo cambiar el idioma de las pantallas del software de la impresora

Puede cambiar el idioma utilizado en las pantallas del software de la impresora en Windows.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de su producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono .
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**.

   Verá la ventana de los ajustes de la impresora.
3. Haga clic en la ficha **Utilidades**.

   Verá las siguientes opciones:

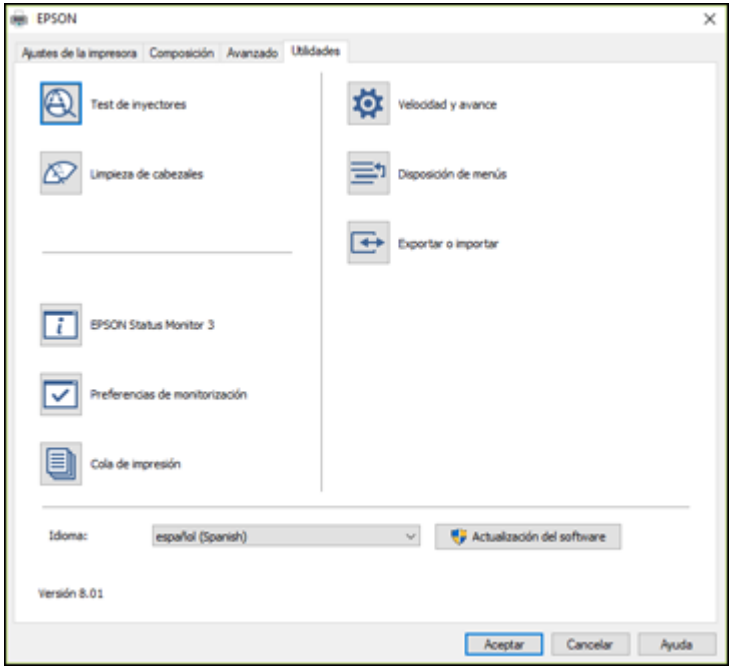

4. Seleccione el idioma que desea utilizar como el ajuste **Idioma**.
5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del software de la impresora.

Las pantallas del software de la impresora aparecerán en el idioma que seleccionó la próxima vez que acceda al software de la impresora.


Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Cómo cambiar las opciones de actualización automática

El software de la impresora para Windows automáticamente busca actualizaciones del software para el producto. Puede cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones o desactivar esta función.

1. Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de su producto localizado en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic con el botón derecho del mouse en el icono .
2. Seleccione **Ajustes de actualización del software**.

   Verá esta ventana:

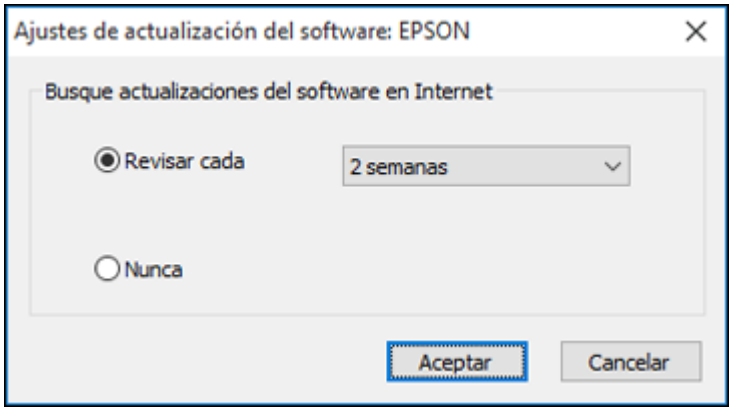

3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para cambiar la frecuencia con la que el software busca actualizaciones, seleccione un ajuste en el menú **Revisar cada**.
   - Para desactivar la función de actualización automática, seleccione la opción **Nunca**.
4. Haga clic en **Aceptar** para salir.

Nota: Si decide desactivar la función de actualización automática, puede buscar actualizaciones manualmente.

Tema principal: Cómo imprimir con Windows

Cómo imprimir con el driver Epson integrado - Windows 10 S

Puede imprimir con el driver de impresora Epson integrado usando cualquier programa de impresión compatible con Windows 10 S, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: El driver Epson integrado en Windows 10 S no incluye todos los ajustes de impresión disponibles para su producto. Para imprimir con ajustes adicionales, descargue e instale la utilidad Epson Print and Scan de la Tienda Windows. No puede descargar e instalar ningún software del producto Epson de la página de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la Tienda Windows.

Cómo seleccionar los ajustes de impresión - Windows 10 S

Tema principal: Impresión desde una computadora

Cómo seleccionar los ajustes de impresión - Windows 10 S

Seleccione los ajustes para su trabajo de impresión en su aplicación de Windows 10 S.


1. Abra la foto o el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

   Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Si es necesario, seleccione el nombre del producto como la impresora que desea utilizar.

   Nota: También es posible que tenga que seleccionar **Propiedades** o **Preferencias** para ver los ajustes de impresión.

Verá una ventana como esta:

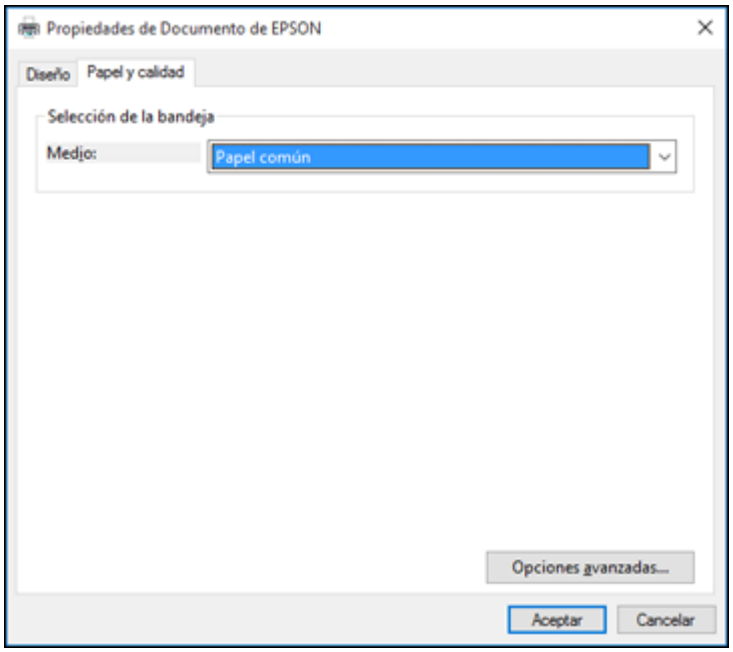


4. Seleccione el tipo de papel que tiene cargado como el ajuste **Medio**.

   Nota: Es posible que el nombre del ajuste no coincida exactamente con el nombre del papel. Consulte la lista de ajustes de tipo de papel para obtener detalles.

5. Haga clic en el botón **Opciones avanzadas**.


Verá una ventana como esta:

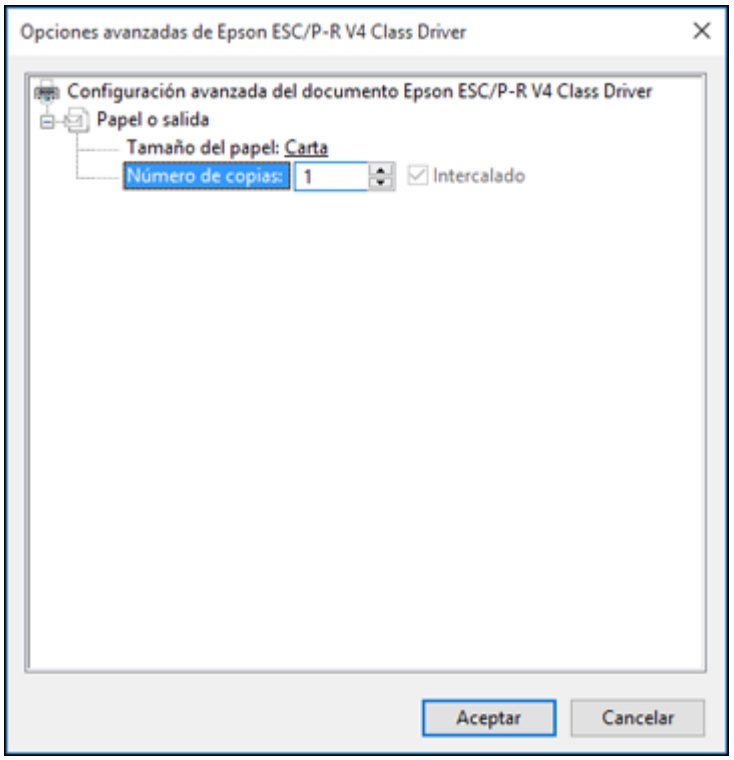

6. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño del papel**.
7. Para imprimir múltiples copias, seleccione o introduzca el número como el ajuste **Número de copias**.
8. Para imprimir varias copias de documentos de múltiples páginas en grupos, seleccione la casilla de verificación **Intercalado**.
9. Haga clic en **Aceptar**.

   Volverá a la ventana de preferencias de impresión.

10. Seleccione la ficha **Diseño**.

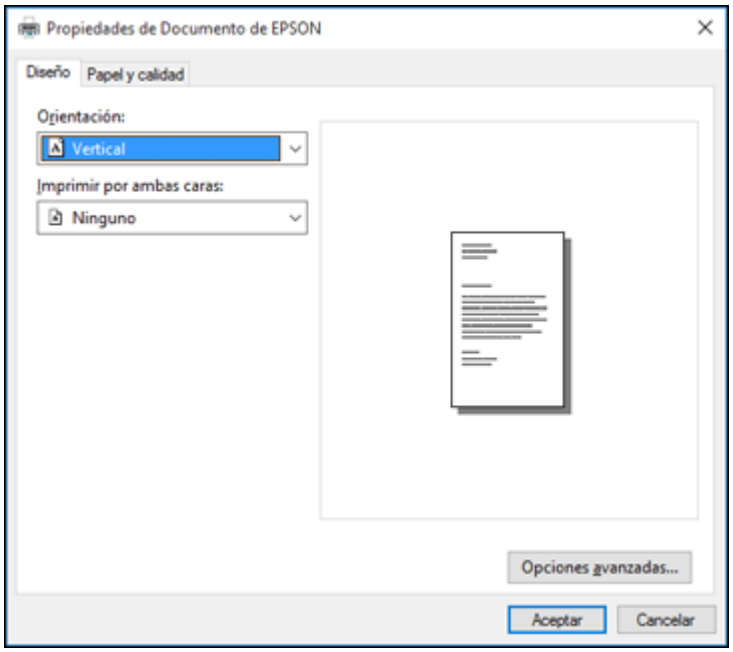

11. Seleccione la orientación de su documento como el ajuste **Orientación**.
12. Haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

    Verá la ventana **Imprimir** de su aplicación.
13. Haga clic en **Aplicar** o en **Imprimir** para iniciar la impresión.

Tema principal: Cómo imprimir con el driver Epson integrado - Windows 10 S

Cómo imprimir en un Mac

Puede imprimir con su producto usando cualquier programa de impresión compatible con Mac, tal como se describe en las siguientes secciones.

Nota: Si tiene una conexión a Internet, se aconseja buscar actualizaciones del software del producto en la página de soporte técnico de Epson.

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Mac
Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Mac
Cómo gestionar el color - Mac
Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - Mac
Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac
Cómo imprimir su documento - Mac

Tema principal: Impresión desde una computadora


Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Seleccione los ajustes básicos para el documento que desea imprimir.

1. Abra el documento que desea imprimir.
2. Seleccione el comando de impresión en su aplicación.

   Nota: Es posible que tenga que seleccionar un icono de impresión en la pantalla, la opción **Imprimir** en el menú Archivo u otro comando. Consulte la utilidad de ayuda de su aplicación para obtener detalles.

3. Seleccione su producto como el ajuste **Impresora**.

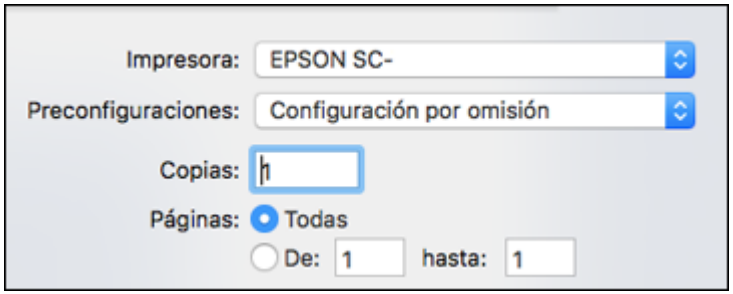

4. Si es necesario, haga clic en la flecha situada al lado del ajuste Impresora o en el botón **Mostrar detalles** para ampliar la ventana de impresión.

Verá la ventana ampliada de los ajustes de la impresora para su producto:



Nota: La ventana de impresión puede ser diferente, dependiendo de la versión de Mac OS y la aplicación que está utilizando.

5. Seleccione los ajustes **Copias** y **Páginas**, según sea necesario.

Nota: Si no ve estos ajustes en la ventana de impresión, búsquelos en su aplicación antes de imprimir. Es posible que pueda accederlos si selecciona **Ajustar página** en el menú Archivo.

6. Seleccione el tamaño del papel que tiene cargado como el ajuste **Tamaño del papel**.

   Nota: Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen impresa, seleccione **Administración del papel** del menú desplegable y seleccione una opción de escala. Si desea imprimir una imagen sin márgenes, seleccione un tamaño de papel y con el nombre **Sin márgenes**.

7. Elija vertical u horizontal como el ajuste **Orientación**.
8. Seleccione **Ajustes de la impresora** en el menú desplegable.

   Nota: En ciertos programas, es posible que tenga que seleccionar **Avanzado** antes de seleccionar **Ajustes de la impresora**. Para obtener más información sobre cómo seleccionar los ajustes de la impresora, haga clic en el botón **?**.

   Verá una pantalla como esta:



   Nota: Dependiendo de la versión de Mac OS que esté utilizando, es posible que no vea la opción **Ajustes de la impresora**. Si no ve esta opción, seleccione **Características** del menú desplegable y desplácese hacia abajo para ver todas las opciones del driver.

9. Si es necesario, seleccione el ajuste **Ajustar página** que coincida con la fuente de papel que está utilizando.

   Nota: Si selecciona **Rollo de papel**, seleccione el ancho del rollo como el ajuste **Ancho rollo papel**.

10. Si desea que la impresión sea de un tamaño diferente al ajuste Tamaño del papel que aparece, seleccione el ajuste **Tamaño de salida** en el menú desplegable.

    Nota: Seleccione **Especificar tamaño** para configurar un tamaño de salida definido por el usuario.

11. Seleccione el ajuste **Tipo de papel** que coincida con el papel que tiene cargado en la impresora.

    Nota: Si desea utilizar los ajustes de papel que han sido configurados en el panel de control de la impresora, seleccione **Usar ajustes de la impresora**.

    Nota: Haga clic en **Obtener datos** para actualizar los ajustes si cargó papel o cambió el tipo de papel después de abrir la ventana de impresión.

12. Seleccione el ajuste **Seleccionar destino** que coincide con el documento que va a imprimir.

    Nota: Si desea que el driver de la impresora determine los ajustes de impresión según el tipo de documento, seleccione la casilla de verificación **Usar ajustes sencillos**. Anule la selección de la casilla de verificación si desea crear su propia corrección de color, modo de impresión u otros ajustes.

13. Si desea priorizar la calidad sobre la velocidad de impresión, seleccione **Imprimir con alta calidad**.
14. Si anula la selección de la casilla de verificación **Usar ajustes sencillos**, las siguientes opciones están disponibles:
    - **Color:** elija un color de impresión.
    - **Modo de color:** elija un modo de color para ajustar los colores de la impresión.
    - **Nivel:** elija velocidad o calidad como la prioridad de impresión.
    - **Alta velocidad:** seleccione esta opción para acelerar la impresión, pero la calidad puede disminuir.
    - **Resaltar líneas finas:** seleccione esta opción para suavizar los bordes irregulares en imágenes de baja resolución.

Nota: El ajuste **Resaltar líneas finas** puede reducir la velocidad de impresión, especialmente si la impresora está conectada de forma inalámbrica. Si habilita este ajuste, utilice una conexión alámbrica.

Nota: Las opciones disponibles dependen del ajuste **Seleccionar destino** seleccionado.

15. Para ver una vista previa de cómo se verá su documento al imprimir, seleccione **Previsualizar impresión**. (La vista previa aparece después de hacer clic en **Imprimir**, pero antes de que comience la impresión).

Opciones de tamaño de papel - Mac

Opciones de fuente de papel - Mac

Opciones de Modo de impresión - Mac

Opciones de Modo de color - Mac

Opciones de niveles - Mac

Tema principal: Cómo imprimir en un Mac

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Mac

Cómo imprimir su documento - Mac

Opciones de tamaño de papel - Mac

Puede seleccionar cualquiera de las opciones de Tamaño del papel en el menú Ajustes de la impresora para cambiar el tamaño de su imagen impresa.

Igual que tamaño de papel
Cambia el tamaño de su imagen impresa para que se ajuste al tamaño de papel.

Ajustar al ancho del rollo de papel
Cambia el tamaño de la imagen impresa para que se ajuste al ancho del rollo de papel que cargó.

Tamaño de salida
Cambia el tamaño de su imagen impresa para que se ajuste al tamaño de salida.

Especificar tamaño
Cambia el tamaño de su imagen impresa a un tamaño específico.

Retener escala
Mantiene el tamaño de la imagen original.

Pancarta
Seleccione esta opción cuando utilice una aplicación diseñada para pancartas.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Opciones de fuente de papel - Mac

Puede seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en el menú Fuente para imprimir en el papel cargado en esa fuente.

Rollo de papel
Selecciona el rollo de papel cargado en el soporte para papel en rollo.

Hoja
Selecciona la hoja suelta cargada en el alimentador de papel.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Opciones de Modo de impresión - Mac

Puede seleccionar una opción de Modo de impresión para determinar el color de sus impresiones.

Color
Seleccione esta opción para imprimir su documento en color.

Negro/Escala de grises
Seleccione esta opción para imprimir su documento en blanco y negro (admite escala de grises).

Negro (dos niveles)
Seleccione esta opción para imprimir dibujos de CAD en blanco y negro (no admite escala de grises).

Papel coloreado (amarillo)
Seleccione esta opción para imprimir su documento en papel amarillo. Esta opción se utiliza para algunas aplicaciones de pósteres.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Opciones de Modo de color - Mac

Puede configurar el ajuste **Modo de color** para ajustar los colores de la impresión o para desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

Estándar EPSON (sRGB)
Optimiza el espacio sRGB y corrige el color.

Gráficos comerciales
Realiza la corrección de color para optimizar las imágenes en base al espacio sRGB.

Dibujo lineal
Optimiza la corrección de color para dibujos lineales procesando el borde entre las líneas y el fondo para producir una imagen discontinua.


SIG
Realiza la impresión óptima de los mapas topográficos y otros datos de sistemas de información geográfica (SIG).

Desactivado (Sin ajuste de color)

Desactiva la gestión de color del software de la impresora para que pueda gestionar el color utilizando solo el software de la aplicación.

Nota: Se requiere un perfil ICC si la gestión de color está desactivada.

Haga clic en **Ajustes** para abrir la ventana **Ajustes de color**, donde puede especificar valores para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y los tonos de color individuales: cian, magenta y amarillo. Puede elegir entre dos ajustes de Gama y utilizar un círculo de colores o una barra deslizante para ajustar el color.

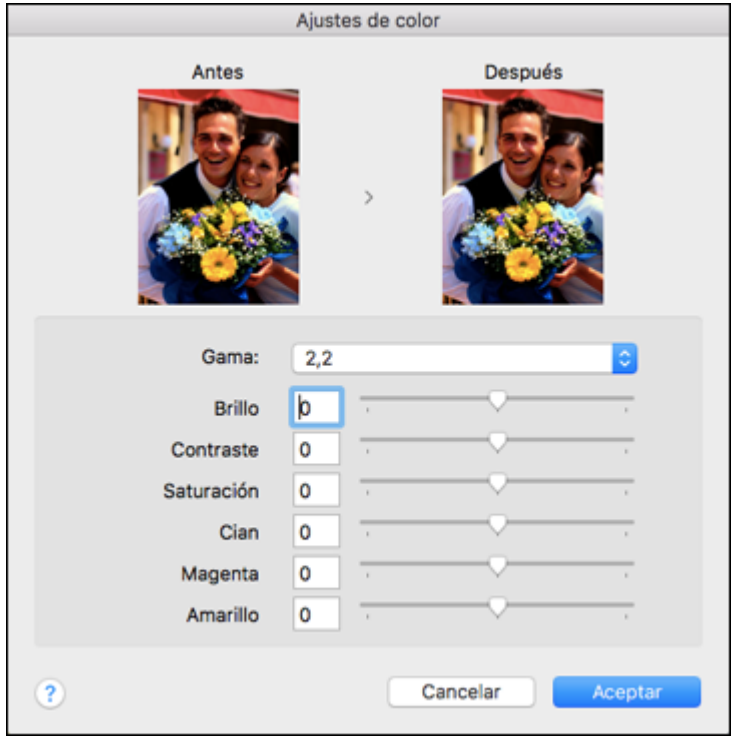

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Opciones de niveles - Mac

Puede seleccionar si desea priorizar la velocidad o la calidad de impresión.

Velocidad
Seleccione esta opción para priorizar la velocidad de impresión sobre la calidad de impresión; se puede disminuir la calidad.


Calidad
Seleccione esta opción para priorizar la calidad de impresión sobre la velocidad de impresión.

Calidad máxima
Seleccione esta opción para usar la máxima calidad de impresión; la velocidad de impresión se puede reducir.

Tema principal: Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Cómo seleccionar las opciones de composición de página - Mac

Puede seleccionar una variedad de opciones de composición seleccionando **Disposición** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

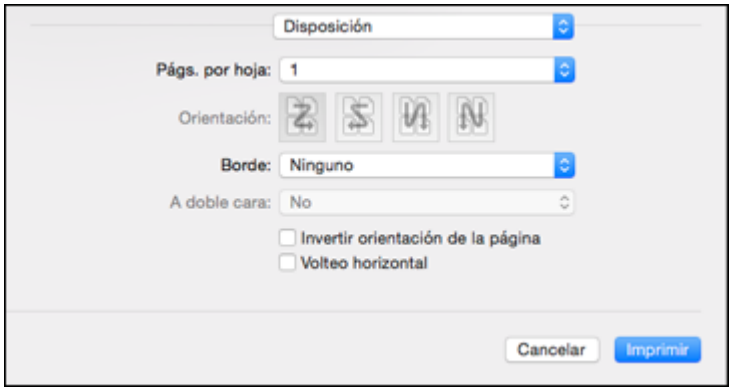

- Para imprimir múltiples páginas en una hoja de papel, seleccione el número de páginas en el menú desplegable **Págs. por hoja**. Para determinar el orden de impresión de las páginas, seleccione un ajuste **Orientación**.
- Para imprimir bordes alrededor de cada página en la hoja, seleccione un ajuste de líneas en el menú desplegable **Borde**.
- Para invertir o voltear la imagen impresa, seleccione los ajustes **Invertir orientación de la página** o **Volteo horizontal**.


Tema principal: Cómo imprimir en un Mac

Cómo seleccionar los ajustes avanzados - Mac

Puede seleccionar los ajustes de papel en rollo y ajustar la densidad de los colores en el menú Avanzado.

1. Seleccione **Avanzado** del menú desplegable.


   Verá esta ventana:

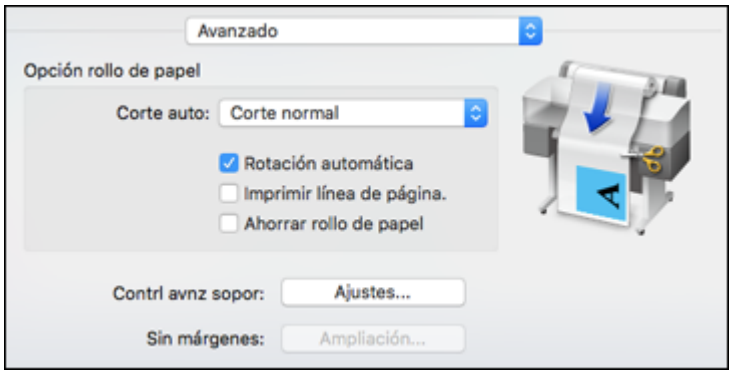


   Nota: Es posible que algunos de los ajustes no estén disponible, dependiendo de la fuente de papel seleccionada y la opción de rollo de papel seleccionada para el tamaño del papel.

2. Seleccione uno de los siguientes ajustes de **Corte auto**:
   - **Desactivado**: Seleccione esta opción para cortar sus impresiones manualmente.


- **Corte normal**: Crea un margen en la parte superior e inferior de su imagen y corta el papel automáticamente. Estos márgenes varían según el tipo de papel y puede cambiar los valores predeterminados utilizando los ajustes de papel personalizado.

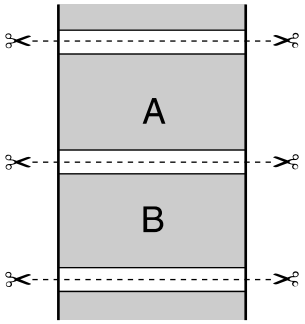


- **Corte sencillo**: Imprime las imágenes de forma continua sin ningún espacio entre ellas. Las imágenes sin márgenes se pueden superponer ligeramente

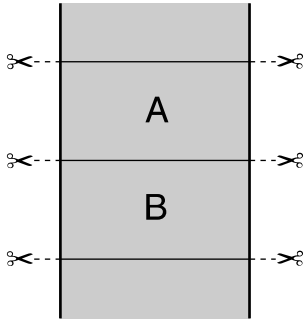

- **Doble Cortador**: Aumenta el espacio entre cada imagen y recorta cada impresión individualmente, produciendo el borde más limpio para impresiones a doble cara.

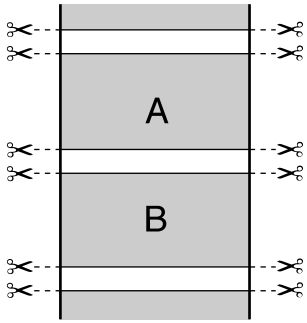

3. Seleccione los siguientes ajustes, según sea necesario:
   - Seleccione la casilla de verificación **Rotación automática** para colocar la imagen o los datos de impresión para que quepan en el papel en rollo.
   - Seleccione la casilla de verificación **Imprimir línea de página** para imprimir líneas entre las páginas como una guía para el corte manual.
   - Cuando el ajuste **Corte auto** está activado, seleccione la casilla de verificación **Ahorrar rollo de papel** para que la impresora corte el rollo de papel al final de la imagen.
4. Si desea ajustar la densidad de los colores, haga clic en **Ajustes**, configure los ajustes **Negro** y **Color** y haga clic en **Aceptar**.

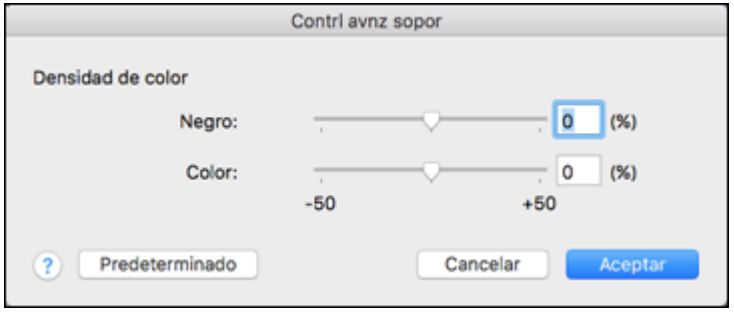

5. Seleccione **Ampliación** para ajustar la cantidad de ampliación de la imagen cuando vaya a imprimir imágenes sin márgenes.


   Nota: Esta opción solo está disponible cuando elije un ajuste de **Tamaño del papel** con la opción **Sin márgenes**.

Tema principal: Cómo imprimir en un Mac

Cómo gestionar el color - Mac

Puede configurar las opciones de Ajuste de color para ajustar los colores de la impresión o para desactivar la gestión de color en el software de la impresora.

1. Seleccione **Ajuste de color** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

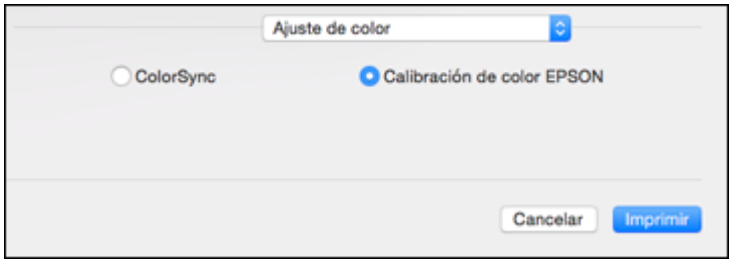

2. Seleccione una de las opciones disponibles.

Opciones de Ajuste de color - Mac

Tema principal: Cómo imprimir en un Mac

Opciones de Ajuste de color - Mac

Puede seleccionar entre las siguientes opciones en el menú **Ajuste de color**.


ColorSync
Imprime utilizando los perfiles de color estándar del producto y del papel para ayudar a igualar los colores de la imagen.

Calibración de color EPSON
Le permite gestionar el color utilizando los controles en el software de la impresora o desactivar la gestión de color.

Tema principal: Cómo gestionar el color - Mac

Cómo cambiar el tamaño de imágenes impresas - Mac

Puede ajustar el tamaño de la imagen a medida que la imprime seleccionando **Administración del papel** en el menú desplegable de la ventana de impresión.

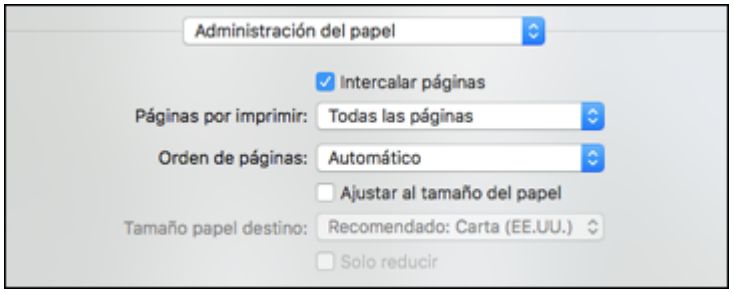

- Para ordenar múltiples copias en grupos de documentos, seleccione la casilla de verificación **Intercalar páginas**.
- Para imprimir solo las páginas seleccionadas en un documento de múltiples páginas, seleccione una opción en el menú desplegable **Páginas por imprimir**.
- Para ajustar el orden de impresión de las páginas, seleccione una opción en el menú desplegable **Orden de páginas**.
- Para cambiar el tamaño de la imagen para que se ajuste a un tamaño de papel específico, seleccione la casilla de verificación **Ajustar al tamaño del papel** y seleccione un tamaño de papel en el menú desplegable **Tamaño papel destino**.
- Para restringir la modificación del tamaño de la imagen a tamaños reducidos, seleccione la casilla de verificación **Solo reducir**. (No seleccione esta casilla de verificación cuando vaya a ampliar la imagen).


Tema principal: Cómo imprimir en un Mac

Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac

Puede seleccionar las preferencias de impresión que se aplican a todos los trabajos de impresión que envía al producto.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**.
2. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**.
3. Seleccione **Opciones**.

Verá una pantalla como esta:

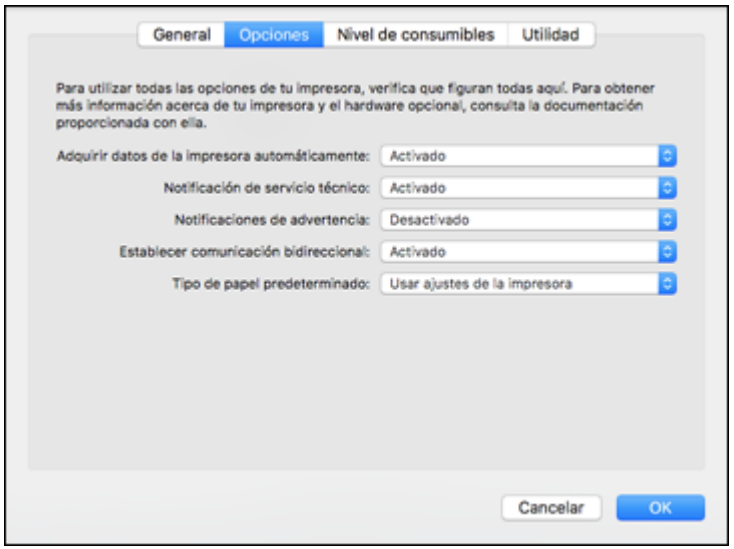

4. Seleccione cualquiera de las opciones de impresión disponibles.
5. Haga clic en **OK** o en **Aceptar**.

Preferencias de impresión - Mac

Tema principal: Cómo imprimir en un Mac

Preferencias de impresión - Mac

Puede seleccionar entre los siguientes ajustes en la ficha **Opciones**.

Adquirir datos de la impresora automáticamente
Asegura que los ajustes de tamaño de papel y tipo de papel se actualizan automáticamente si carga papel o cambia el tipo de papel en la impresora después de cerrar la ventana de impresión.

Notificación de servicio técnico
Muestra una alerta si la caja de mantenimiento está casi llena o necesita ser reemplazada.

Notificaciones de advertencia
Le permite elegir si desea o no recibir notificaciones de advertencia del software de la impresora para varias condiciones de impresión.

Establecer comunicación bidireccional
Permite la comunicación entre el producto y la computadora. No cambie el ajuste predeterminado a menos que esté experimentando problemas al usar un grupo de impresoras compartidas.


Tipo de papel predeterminado
Seleccione el tipo de papel que desea utilizar de forma predeterminada en el driver de la impresora.

Tema principal: Cómo seleccionar las preferencias de impresión - Mac

Cómo imprimir su documento - Mac

Una vez que haya seleccionado los ajustes de impresión, está listo para imprimir.

Haga clic en **Imprimir** en la parte inferior de la ventana de impresión.

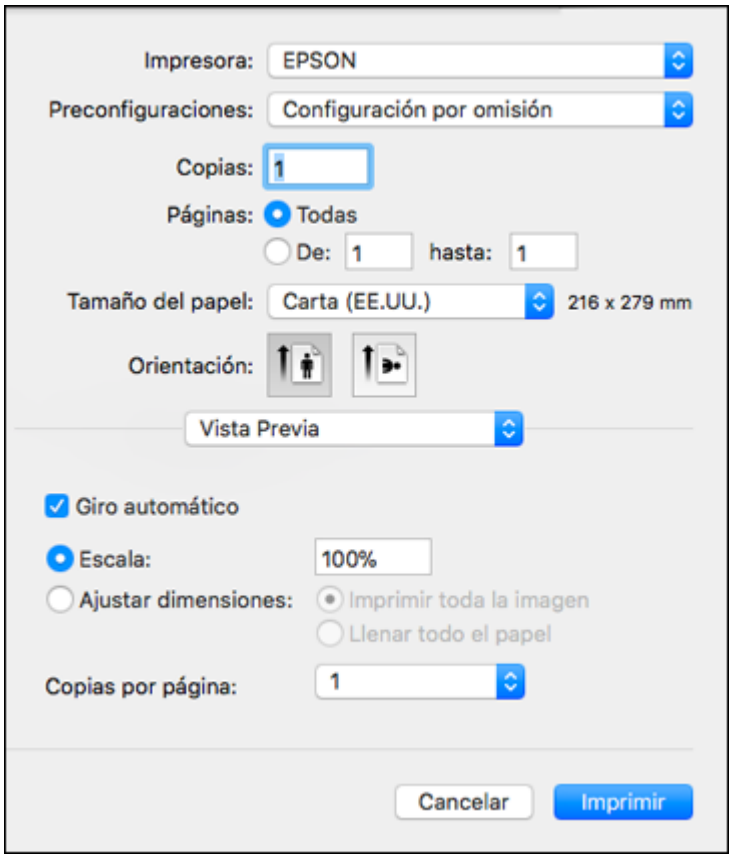

Cómo revisar el estado de impresión - Mac


Tema principal: Cómo imprimir en un Mac

Cómo revisar el estado de impresión - Mac

Durante la impresión, puede ver el progreso del trabajo de impresión, controlar la impresión y verificar el estado de la tinta.

1. Haga clic en el icono de la impresora cuando aparezca en el Dock.

   Verá la ventana del estado de impresión:

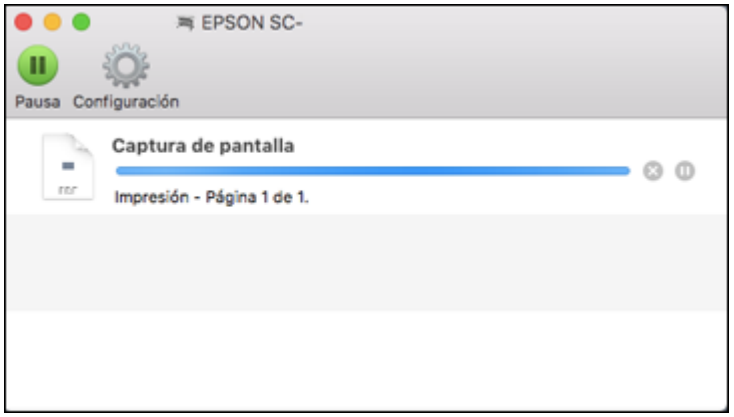

2. Seleccione las siguientes opciones según sea necesario para su versión de Mac OS:

   - Para cancelar la impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Borrar**.
   - Para detener un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión y haga clic en  o en **Detener**. Para reanudar un trabajo de impresión, haga clic en el trabajo de impresión en pausa y haga clic en  o en **Reanudar**.
   - Para detener la impresión de todos los trabajos de impresión en la cola, haga clic en **Pausa** o en **Poner en pausa la impresora**.
   - Para mostrar otra información de la impresora, haga clic en **Configuración** o en **Niveles de recambios**.

Tema principal: Cómo imprimir su documento - Mac

Cómo imprimir dibujos CAD

Su producto puede imprimir dibujos CAD desde aplicaciones de software CAD. Puede imprimirlos desde el driver de la impresora o cambiar los ajustes en el producto para emular los modos HP-GL/2 o HP RTL.

Nota: No todas las funciones de HP-GL/2 y HP RTL son compatibles con el producto.

Cómo imprimir dibujos CAD desde el driver de la impresora
Cómo imprimir dibujos CAD en modo HP-GL/2 o HP RTL

Tema principal: Impresión desde una computadora


Cómo imprimir dibujos CAD desde el driver de la impresora

Puede imprimir dibujos CAD utilizando el driver de la impresora. Este método de impresión es la mejor para dibujos y vistas de alta calidad.

Nota: Si las líneas del dibujo no se imprimen correctamente, imprima el dibujo utilizando el modo HP-GL/2 o HP RTL del panel de control del producto.

1. Abra el archivo que desea imprimir en su software CAD.
2. Haga clic en **Trazar** y seleccione su producto como la impresora.
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. En la ficha **Parámetros de dispositivos y documentos**, haga clic en **Propiedades personalizadas**.

Verá la ventana del driver de la impresora:

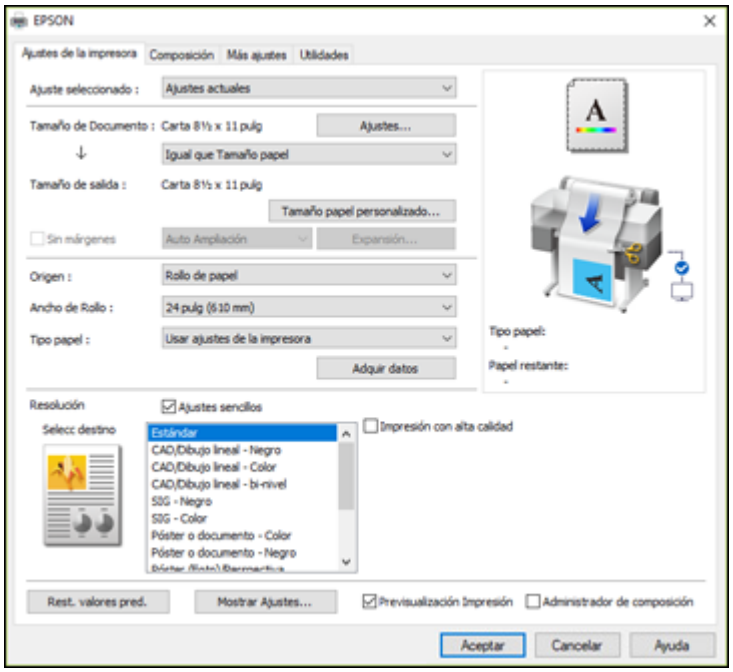

5. Seleccione los ajustes **Tamaño de Documento** y **Tamaño de salida**, según sea necesario.
6. Seleccione el ajuste **Origen**.

   Nota: Si selecciona **Rollo de papel**, seleccione el ancho del rollo como el ajuste **Ancho de Rollo**.

7. Seleccione el ajuste **Tipo papel**.
8. Elija una de las opciones de CAD/dibujo lineal como el ajuste **Selecc destino**.
9. Seleccione cualquier otro ajuste de impresión, según sea necesario, y haga clic en **Aceptar**.
10. Inicie la impresión de su dibujo desde el software CAD.

Tema principal: Cómo imprimir dibujos CAD


Cómo imprimir dibujos CAD en modo HP-GL/2 o HP RTL

Puede cambiar los ajustes en el panel de control del producto para imprimir dibujos CAD utilizando el modo HP-GL/2 o HP RTL. Este es el mejor método para imprimir mapas y planos, o para cuando necesita resaltar las líneas.

Nota: No todas las funciones de HP-GL/2 y HP RTL son compatibles con el producto.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio del producto, si es necesario.
2. En la pantalla LCD, seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. de la impresora** > **Config. universal impres**.

   Verá esta pantalla:

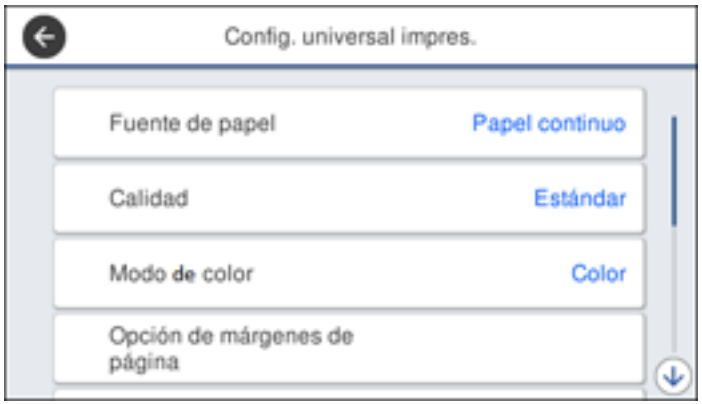


3. Compruebe que el ajuste **Fuente de papel** esté configurado en **Papel continuo**.

   Nota: Si la opción Papel continuo no está seleccionada cuando se envían los datos de impresión de HP-GL2 o HP RTL, se produce un error.

4. Seleccione cualquier otro ajuste, según sea necesario:
5. Seleccione la flecha izquierda para volver a la pantalla anterior.
6. Seleccione **Configuración única HP-GL/2**.

Verá esta pantalla:

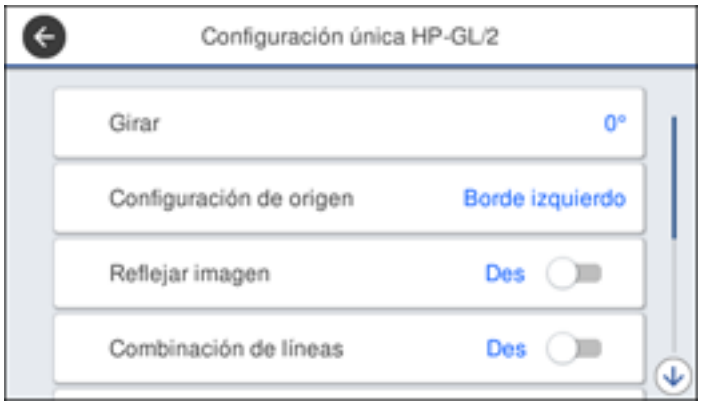

7. Cambie los ajustes, según sea necesario.
8. Seleccione la flecha izquierda para volver a la pantalla anterior.
9. Seleccione **Idioma de impresión**.
   - Si está imprimiendo por medio de una conexión USB, seleccione **USB** y cambie el ajuste **Idioma de impresión** a **HP-GL/2**.
   - Si está imprimiendo a través de una red, seleccione **Red** y cambie el ajuste **Idioma de impresión** a **HP-GL/2**.

   Nota: Asegúrese de cambiar el ajuste **Idioma de impresión** de vuelta a **Auto** cuando termine de imprimir en modo HP-GL/2.
10. Abra el archivo que desea imprimir en su software CAD.
11. Haga clic en **Trazar** y seleccione su producto como la impresora.
12. Inicie la impresión de su dibujo desde el software CAD.

Tema principal: Cómo imprimir dibujos CAD

Impresión desde un dispositivo de memoria USB

Puede guardar imágenes JPEG o TIFF en un dispositivo de memoria USB y luego conectar el dispositivo a la impresora para imprimirlas.

Nota: No puede utilizar dispositivos de memoria USB con ajustes de seguridad (tales como protección con contraseña).

Requisitos del dispositivo de memoria USB
Conexión e impresión desde un dispositivo de memoria USB

Requisitos del dispositivo de memoria USB

Compruebe que su dispositivo de memoria USB cumpla los siguientes requisitos.

Nota: No se pueden garantizar las conexiones que utilizan un cable de extensión, un concentrador USB o un lector de tarjetas.


- Tipo de formato: FAT32, FAT16 o exFAT
- Sin funciones de seguridad, como codificación o contraseñas

Tema principal: Impresión desde un dispositivo de memoria USB

Conexión e impresión desde un dispositivo de memoria USB


Puede imprimir desde un dispositivo de memoria USB conectado a la impresora.

1. Conecte el dispositivo de memoria USB que contiene los datos guardados al puerto de dispositivo de memoria USB en el panel de control.

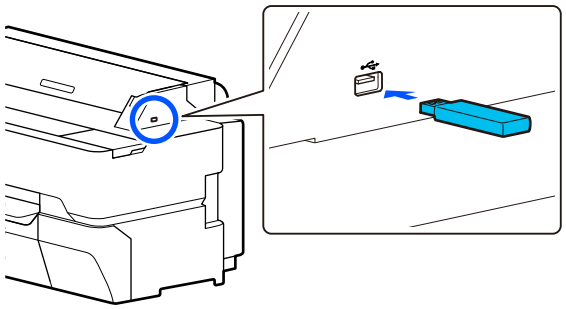

2. Pulse el botón de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Dispositivo de memoria**.
4. Seleccione **JPEG** para mostrar una lista de miniaturas o **TIFF** para mostrar una lista de archivos.
5. Realice una de las siguientes acciones para seleccionar una sola imagen para imprimir:
   - **JPEG**: Seleccione una imagen y seleccione **Continuar con la impresión**. Seleccione **Vista individual** para ver cada imagen individualmente.
   - **TIFF**: Seleccione el nombre del archivo.

   Verá una pantalla como esta:

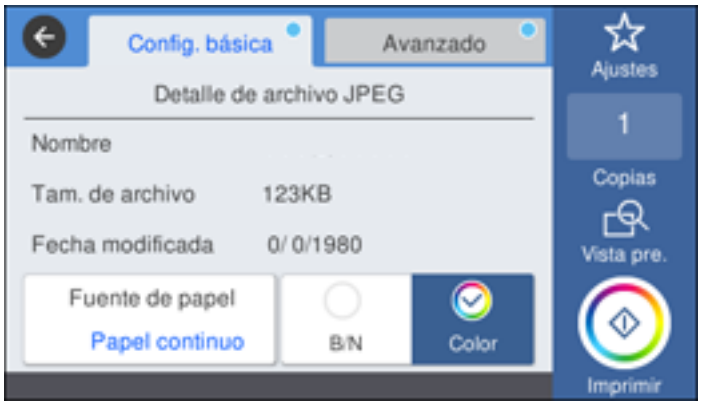

6. Seleccione la fuente de papel y **B/N** o **Color**.
7. Seleccione la ficha **Avanzado** y seleccione los ajustes necesarios.

   Nota: Puede seleccionar **Ajustes** para utilizar un grupo de ajustes usado anteriormente.

8. Seleccione el número de copias y utilice el teclado virtual para introducir la cantidad, si es necesario.
9. Seleccione **Imprimir** para comenzar a imprimir.

Menú de ajustes de dispositivo de memoria

Tema principal: Impresión desde un dispositivo de memoria USB

Menú de ajustes de dispositivo de memoria

Config. básica

Ajuste	Opciones	Descripción
Copias	1 a 99	Especifica el número de copias que va a imprimir.
Fuente de papel	**Papel continuo** **Hoja cortada (1 hoja)**	Selecciona la fuente del papel.
Modo de color	**Blanco y negro** **Color**	Selecciona el modo de color para usar durante la impresión.

Avanzado

Ajuste	Opciones	Descripción
Calidad	**Velocidad** **Fina** **Súper fino**	Especifica la calidad de impresión.
Opción de márgenes de página	**Cortar por márgenes**	Agrega el valor seleccionado para el margen de página dentro del tamaño seleccionado para el tamaño de salida base.
	Extragrande	Agrega el valor seleccionado para el margen de página afuera del tamaño seleccionado para el tamaño de salida base (cuando está configurado a un tamaño estándar).
	Sin bordes	Amplía el tamaño de la impresión ligeramente para imprimir una imagen sin márgenes en papel en rollo.
Bidireccional	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para imprimir en ambas direcciones; esto acelera la velocidad de impresión, pero reduce la precisión.

Ajuste	Opciones	Descripción
Modo de color	**Estándar de EPSON (sRGB)**	Optimiza el espacio sRGB y corrige el color.
	Gráficos comerciales	Realiza la corrección de color para optimizar las imágenes en base al espacio sRGB.
	GIS	Realiza la corrección de color cuando imprime mapas topográficas.
	Dibujo de líneas	Realiza la corrección de color cuando imprime dibujos CAD y otros dibujos lineales.
	Desactivado (sin administ. de color)	Desactiva la gestión de color en la impresora.
Zoom	**Autoaj. Pág.**	Seleccione **Activado** para que el borde corto de la imagen se ajuste al ancho del papel. **Nota:** Este ajuste no está disponible si no tiene papel cargado en la impresora.
	Tamaño pers.	Seleccione **Tamaño real** para imprimir utilizando el tamaño de la imagen o seleccione un tamaño de salida diferente.

Tema principal: Conexión e impresión desde un dispositivo de memoria USB

Uso de la impresora como una fotocopiadora

Puede conectar un escáner Epson compatible a su impresora e imprimir copias ampliadas en papel en rollo.

Puede usar los siguientes escáneres Epson:

- DS-530
- DS-7500
- DS-70000

Nota: Visite el sitio web de Epson para obtener la lista más actualizada de escáneres compatibles.


Cómo conectar un escáner a la impresora
Cómo colocar originales en el escáner
Cómo imprimir copias ampliadas desde el escáner

Cómo conectar un escáner a la impresora

Puede conectar un escáner compatible directamente a la impresora para imprimir copias ampliadas.

1. Apague la impresora y el escáner.

2. Conecte un extremo del cable USB suministrado con el escáner al puerto del escáner y el otro extremo al puerto **OPTION** en la parte posterior de la impresora.

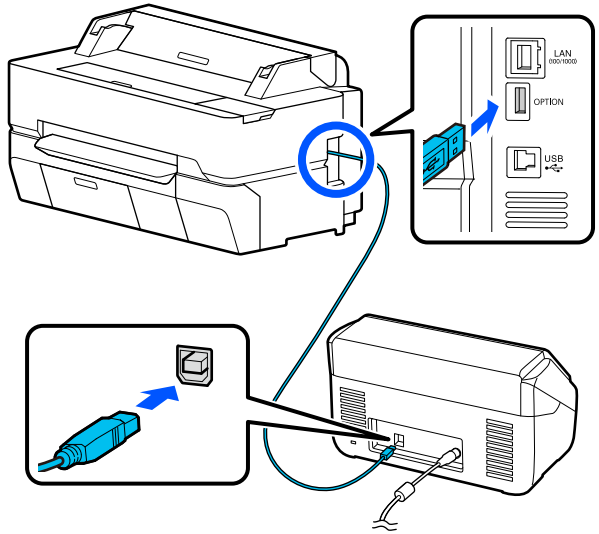

Tema principal: Uso de la impresora como una fotocopiadora

Cómo colocar originales en el escáner

Consulte el *Manual del usuario* del escáner para obtener instrucciones sobre cómo colocar originales en el escáner.

Siga las siguientes directrices para evitar una reducción en la calidad de impresión u otros problemas de escaneo.

- Solo puede copiar un lado de un documento a doble cara a la vez, aún si su escáner admite la función de escaneo a doble cara. Coloque el lado que desea copiar hacia abajo en el cristal del escáner o en el alimentador automático de documentos.
- Asegure que no haya ningún original en el alimentador automático de documentos si desea escanear un original desde el cristal del escáner.
- Utilice el alimentador automático de documentos para escanear originales de múltiples páginas.
- No utilice el alimentador automático de documentos si el original está impreso en papel grueso o cartulina.

- No utilice el alimentador automático de documentos si la opción **JIS B1** o **A0** está seleccionada como el ajuste **Zoom**.
- Si hace varias copias de un original colocado en el cristal del escáner, el original se escanea para cada copia. Compruebe que se hayan terminado de imprimir todas las copias antes de abrir la tapa del escáner.

Tema principal: Uso de la impresora como una fotocopiadora

Cómo imprimir copias ampliadas desde el escáner

Después de que haya conectado el escáner a la impresora y colocado originales en el escáner, puede imprimir copias ampliadas desde la impresora.

1. Encienda la impresora y el escáner.

   Aparece la opción **Copia ampliada** en la pantalla LCD:



   Nota: Si no ve la opción **Copia ampliada**, asegure que los cables conectando la impresora y el escáner estén seguros y que el escáner esté encendido.

2. Compruebe que el rollo de papel esté cargado en la impresora.

   Nota: Solo puede usar papel en rollo para producir las copias ampliadas.

3. Seleccione **Copia ampliada**.

Verá una pantalla como esta:



4. Seleccione el tamaño de su original como el ajuste **Tamaño original**.
5. Seleccione una opción de **Zoom** para configurar el tamaño de salida.

   Nota: Si selecciona **Autoaj. Pág.**, la copia se amplía para ajustarse al ancho del papel en rollo.

6. Seleccione cualquier otro ajuste, según sea necesario:
7. Seleccione el número de copias como el ajuste **Copias**.
8. Seleccione **Copiar** en la pantalla LCD de la impresora o pulse el botón de escanear del escáner para iniciar la copia.

Tamaños de copia compatibles

Tema principal: Uso de la impresora como una fotocopiadora

Tamaños de copia compatibles

Puede utilizar los siguientes tamaños de originales y de salida para la creación de copias ampliadas:

Tipo	Tamaño
Tamaño de original	5 × 7 pulg. (127 × 178 mm) A3 (11,7 × 16,5 pulg. [297 × 420 mm]) A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) A5 (5,8 × 8,2 pulg. [148 × 210 mm]) B4 (13,9 × 9,84 pulg. [353 × 250 mm]) B5 (7,2 × 10,1 pulg. [182 × 257 mm]) Carta (8,5 × 11 pulg. [216 × 279 mm])
Tamaño de salida	A0 (33,1 × 44 pulg. [841 × 1189 mm])* A1 (23,4 × 33,1 pulg. [594 × 841 mm]) A2 (16,5 × 23,4 pulg. [420 × 594 mm]) B1 (27,8 × 39,4 pulg. [707 × 1000 mm])* B2 (19,7 × 27,8 pulg. [500 × 707 mm]) 17 × 22 pulg. (432 × 559 mm) 22 × 34 pulg. (559 × 864 mm) 34 × 44 pulg. (864 × 1120 mm)*

Nota: Los tamaños de originales dependen del escáner que está utilizando.

*Esta opción no es compatible con la impresora SureColor T3475.

Tema principal: Cómo imprimir copias ampliadas desde el escáner

Uso de los menús del panel de control

Siga las instrucciones de las siguientes secciones para acceder al sistema de menús de la impresora y seleccionar los ajustes.


Acceso a los menús de la impresora
Menú Config papel
Menú Config. básica
Menú Config. de la impresora
Menú Configuración De Red
Menú Admin. del sistema
Menú Mantenimiento
Menú Estado de impresora/impresión

Acceso a los menús de la impresora

Puede usar los menús de la impresora para configurar los ajustes que controlan el funcionamiento de la impresora.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Configuración** en la pantalla LCD.

   Verá esta pantalla:

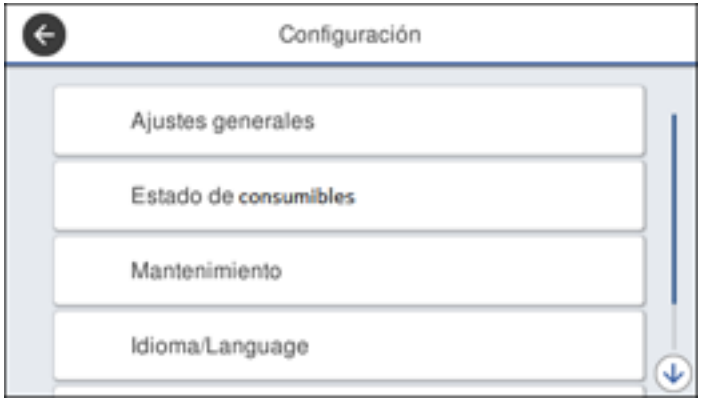

3. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los menús, o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla LCD.

   Nota: Para regresar a la pantalla anterior, pulse el botón de flecha izquierda.

4. Pulse el botón de flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por los ajustes, o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla LCD.
5. Para seleccionar un ajuste, seleccione **Aceptar** siempre que aparezca la opción **Aceptar** en la pantalla. También puede seleccionar un ajuste para activarlo o desactivarlo.
6. Cuando termine de cambiar los ajustes de un menú, pulse el botón de flecha izquierda para volver a la pantalla anterior o pulse el botón ⌂ de inicio para salir completamente del menú.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Menú Config papel

Seleccione **Config papel** para personalizar las opciones de papel.

Menú **Papel continuo**

Ajuste	Opciones	Descripción
Quitar	—	Rebobina el rollo de papel cargado hasta que se expulsa del alimentador de papel.
Insertar o cortar papel	**Retroceder** **Avanzar** **Cortar**	Mueve el papel hacia atrás o hacia adelante, o lo corta utilizando el cortador integrado.

Ajuste	Opciones	Descripción
Ajuste del soporte	**Ajuste sencillo**	Seleccione **Iniciar** para ejecutar automáticamente el ajuste de la alimentación del papel y la alineación del cabezal de impresión.
	Ajuste Alim. Papel	Seleccione **Automático** para ajustar la alimentación del papel automáticamente. Seleccione **Manual** si aparece un error durante el ajuste automático o si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático. Seleccione **Ajuste de la longitud de impresión** para ajustar la cantidad de alimentación del papel precisamente. **Nota:** Necesitará una regla para realizar el ajuste de la longitud de impresión.
	Alineamiento de cabezal de impresión	Seleccione **Automático** para alinear el cabezal de impresión automáticamente. Seleccione **Manual** si aparece un error durante la alineación automática o si no está satisfecho con los resultados de la alineación automática.
Configuración multimedia avanzada	Varias opciones	Consulte la tabla de **Configuración multimedia avanzada** que aparece a continuación.
Administrar cantidad restante	**Configuración**	Seleccione **Activado** para mostrar y registrar la cantidad de papel restante.
	Cantidad restante	Introduzca la longitud total del papel actualmente en el rollo (16,4 a 492 pies [5 a 150 m]).
	Alerta de cantidad restante	Seleccione la cantidad de papel en rollo restante antes de mostrar una advertencia (3,3 a 49,2 pies [1 a 15 m]).

Ajuste	Opciones	Descripción
Cambiar tipo de papel	**Tipo de papel**	Seleccione **Papel normal**, **Coated Paper (Generic)** o **Premium Glossy Sheet**. Seleccione **Otros** para elegir otro tipo de papel.
	Tipo de papel	Seleccione el ancho del papel que tiene cargado o seleccione **Definido por el usuario** si el ancho no aparece en la lista.

Menú **Configuración multimedia avanzada** (en el menú **Papel continuo**)

Ajuste	Opciones	Descripción
Separación del cabezal	1.2 1.6 2.1	Ajusta la distancia entre el cabezal de impresión y el papel; se muestra cuando la opción **Papel personalizado** está seleccionada como el ajuste **Tipo de papel**.
Márgenes superior/inferior	**Estándar** **Arriba 3 mm/Abajo 3 mm** **Arriba 15 mm/Abajo 15 mm** **Arriba 35 mm/Abajo 15 mm**	Los márgenes **Estándar** son los siguientes para la parte superior e inferior: • CAD/dibujos lineales: 3 mm • Otros: 30 mm Seleccione un valor diferente, según sea necesario. **Nota:** Los márgenes izquierdo y derecho siempre son de 3 mm.
Succión Del Papel	-4 a +3	Seleccione esta opción para ajustar la distancia entre el papel y el cabezal de impresión. Elija los valores inferiores para papeles más delgados.

Ajuste	Opciones	Descripción
Tensión trasera	**Automático** **Estándar** **Alta** **Extraalta**	Seleccione **Alta** o **Extraalta** si el papel se arruga durante la impresión. **Nota:** Si el papel se sigue arrugando cuando selecciona **Alta**, seleccione **Extraalta** y luego cambie el nivel de succión cambiando el ajuste **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. de la impresora** > **Conf. origen de papel** > **Configuración del rollo de papel** > **Tensión trasera 2**.
Tiempo de secado	**Tiempo de secado por pasada**	Seleccione entre 0 y 10 segundos para la cantidad de tiempo que el cabezal de impresión se debe detener después de cada pasada para permitir que se seque.
	Tiempo de secado por página	Seleccione entre 0 y 60 minutos para la cantidad de tiempo que la impresora se debe detener después de que cada página se imprime para permitir que se seque.
Detectar Tamño Papel	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para detectar el ancho del papel cuando tiene papel cargado. Seleccione **Desactivado** si aparece un error de ajuste de papel cuando el papel está cargado correctamente. **Nota:** Si este ajuste está configurado en **Desactivado**, es posible que la impresora imprima más allá de los bordes del papel, causando que la tinta manche la impresora.

Menú **Hoja cortada (1 hoja)**

Ajuste	Opciones	Descripción
Quitar	—	Expulsa la hoja que está cargada en la impresora.

Ajuste	Opciones	Descripción
Ajuste del soporte	**Ajuste sencillo**	Seleccione **Iniciar** para ejecutar automáticamente el ajuste de la alimentación del papel y la alineación del cabezal de impresión.
	Ajuste Alim. Papel	Seleccione **Automático** para ajustar la alimentación del papel automáticamente. Seleccione **Manual** si aparece un error durante el ajuste automático o si no está satisfecho con los resultados del ajuste automático.
	Alineamiento de cabezal de impresión	Seleccione **Automático** para alinear el cabezal de impresión automáticamente. Seleccione **Manual** si aparece un error durante la alineación automática o si no está satisfecho con los resultados de la alineación automática.
Cambiar tipo y tamaño de papel	**Tipo de papel**	Seleccione **Papel normal**, **Coated Paper (Generic)** o **Premium Glossy Sheet**. Seleccione **Otros** para elegir otro tipo de papel.
	Tamaño papel	Seleccione un tamaño de papel o seleccione **Definido por el usuario** si el tamaño que desea no aparece en la lista.

Menú **Configuración multimedia avanzada** (en el menú **Hoja cortada (1 hoja)**)

Ajuste	Opciones	Descripción
Separación del cabezal	1.2 1.6 2.1	Ajusta la distancia entre el cabezal de impresión y el papel; se muestra cuando la opción **Papel personalizado** está seleccionada como el ajuste **Tipo de papel**.
Succión Del Papel	-4 a +3	Seleccione esta opción para ajustar la distancia entre el papel y el cabezal de impresión. Elija los valores inferiores para papeles más delgados.

Ajuste	Opciones	Descripción
Detectar Tamño Papel	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para detectar el ancho del papel cuando tiene papel cargado; esto se muestra cuando la opción **Papel personalizado** está seleccionada como el ajuste **Tipo de papel**. Seleccione **Desactivado** si aparece un error de ajuste de papel cuando el papel está cargado correctamente. **Nota:** Si este ajuste está configurado en **Desactivado**, es posible que la impresora imprima más allá de los bordes del papel, causando que la tinta manche la impresora.
Corte automático	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para cortar el rollo de papel automáticamente después de que cada página se imprima, o seleccione **Desactivado** para cortar el papel manualmente.
Enderezar	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para activar la función de enderezamiento.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en rollo

Cómo crear configuraciones de papel personalizado

Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control

Temas relacionados

Cómo cortar papel en rollo

Menú Config. básica

Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. básica** para personalizar los ajustes de pantalla y energía.

Ajuste	Opciones	Descripción
Brillo LCD	1 a 9	Ajusta el brillo de la pantalla LCD.
Sonido	**Silenciar**	Seleccione **Activado** para silenciar los sonidos del panel de control.
	Modo normal	**Presionar botones**: ajusta el volumen de los sonidos del panel de control. **Aviso error**: ajusta el volumen de las notificaciones de error. **Tipo de sonido**: ajusta el tipo de sonidos del panel de control.
Tempor apagado	1 a 60 minutos	Selecciona cuánto tiempo tiene que transcurrir antes de que la impresora entre en modo de reposo.
Temporizador apagado	Varios tiempos **Desactivado**	Selecciona cuánto tiempo tiene que transcurrir antes de que la impresora se apague automáticamente.
Inicio de interbloqueo del disyuntor	**Activado** **Desactivado**	Selecciona si se enciende o apaga la impresora cuando se enciende el interruptor del disyuntor.
Conf. de fecha y hora	**Fecha y hora**	Introduce la hora y la fecha.
	Dif. horaria	Configura la diferencia horaria del tiempo universal coordinado (UTC, por sus siglas en inglés).
Idioma/Language	Varios idiomas	Selecciona el idioma utilizado en la pantalla LCD.
Agotado tiempo func.	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para volver a la pantalla de inicio después de unos minutos de inactividad.
Teclado	Varios ajustes	Selecciona la disposición del teclado para las pantallas de entrada de texto.
Unidad de longitud	**m** **ft/in** (pies/pulg.)	Selecciona la unidad de longitud que aparece en la pantalla LCD.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Tareas relacionadas

Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD

Cómo seleccionar la hora y la fecha

Menú Config. de la impresora

Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. de la impresora** para personalizar las opciones de papel e impresión.

Ajuste	Opciones	Descripción
Conf. origen de papel	Varias opciones	Consulte la tabla de **Conf. origen de papel** a continuación.
Configuración de papel personalizado	1 a 10	Consulte la tabla de **Configuración de papel personalizado** a continuación.
Idioma de impresión*	**USB** **Red**	Seleccione el lenguaje de impresión que desea utilizar para cada modo de conexión. **Auto.**: seleccione esta opción para la mayoría de las situaciones de impresión. **HP-GL/2**: seleccione esta opción si los datos de impresión HP-GL/2 o HP RTL enviados desde una aplicación CAD no cambian el modo de impresión automáticamente.
Config. universal impres.*	Varias opciones	Consulte la tabla de **Config. universal impres.** a continuación.
Configuración única HP-GL/2*	Varias opciones	Consulte la tabla de **Configuración única HP-GL/2** a continuación.
Interfaz disp. de mem.	**Habilitar** **Deshabilitar**	Seleccione **Deshabilitar** para prevenir la impresión directamente desde un dispositivo USB.
Papel grueso	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para ampliar la separación de la platina para prevenir marcas en las impresiones cuando utiliza papel grueso.

Ajuste	Opciones	Descripción
Auto comprobación limpieza	**Desactivado** **Una vez** **Dos veces** **Tres veces**	Seleccione cuántas veces la impresora debe realizar una comprobación y limpieza del cabezal de impresión automáticamente cuando se enciende y antes de imprimir; si selecciona **Desactivado**, no se realiza la comprobación y limpieza del cabezal de impresión automáticamente.
Bidireccional	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** si desea que el cabezal de impresión se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha durante la impresión. Seleccione **Desactivado** para reducir la desalineación de los renglones, pero disminuye la velocidad de impresión.
Conex. PC a través USB	**Habilitar** **Deshabilitar**	Seleccione **Habilitar** para permitir el acceso a la impresora desde una computadora conectada a través de USB.
Config. tiempo esp I/F USB	5 a 300 segundos	Especifica cuánto tiempo tiene que transcurrir antes de terminar la comunicación con una computadora conectada a través de USB.

*Los menús **Idioma de impresión**, **Config. universal impres.** y **Configuración única HP-GL/2** pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Conf. origen de papel

Ajuste	Opciones	Descripción
Aviso error	**Aviso tamaño de papel** **Aviso tipo de papel**	Seleccione **Activado** para mostrar un mensaje de error cuando los ajustes de tamaño de salida o tipo de papel son diferentes entre el driver y la impresora.

Ajuste	Opciones	Descripción
Configuración del rollo de papel	**Detectar papel serpenteante**	Seleccione **Activado** para mostrar un mensaje de error y detener la impresión si la impresora detecta que el papel está torcido.
	Pauta de corte de impresión	Seleccione **Activado** para imprimir líneas de corte en el papel en rollo (si el ajuste **Corte automático** está desactivado).
	Cortar para impresión sin bordes	Seleccione **Dos cortes** para insertar un margen y dos cortes entre las páginas o seleccione **Un Corte** para cortar una vez entre las páginas.
	Corte rápido	Seleccione **Activado** para cortar una vez entre las páginas mientras se esté imprimiendo la siguiente página.
	Modo corte	Seleccione **Silencioso** para reducir la velocidad y el ruido al cortar el papel.
	Actualizar Margen	Seleccione **Activado** para automáticamente eliminar las manchas de tinta de las impresiones sin márgenes anteriores recortando el borde delantero del papel.
	Tensión trasera 2	Seleccione el nivel de tensión cuando el ajuste **Tensión trasera** está configurado en **Extraalta**

Configuración de papel personalizado

Ajuste	Opciones	Descripción
Cambiar nombre	—	Utilice el teclado para introducir un nombre para el ajuste de papel personalizado (el nombre aparece en la lista **Tipo de papel**).
Cambiar papel de referencia	Varias opciones	Seleccione el tipo de papel más parecido al papel que está utilizando.
Opciones de **Configuración multimedia avanzada**		

Ajuste	Opciones	Descripción
	Separación del cabezal	Seleccione un valor más grande si los resultados de impresión están manchados con golpes del cabezal de impresión.
	Márgenes superior/inferior	Los márgenes **Estándar** son los siguientes para la parte superior e inferior: • CAD/dibujos lineales: 3 mm • Otros: 30 mm Seleccione un valor diferente, según sea necesario. Los márgenes izquierdo y derecho siempre son de 3 mm.
	Succión Del Papel	Seleccione esta opción para ajustar la distancia entre el papel y el cabezal de impresión; los valores inferiores son para papeles más delgados.
	Tensión trasera	Seleccione **Alta** o **Extraalta** si el papel se arruga durante la impresión.
	Tiempo de secado	**Tiempo de secado por pasada**: Seleccione entre 0 y 10 segundos para la cantidad de tiempo que el cabezal de impresión se debe detener para permitir que se seque después de cada pasada. **Tiempo de secado por página**: Seleccione entre 0 y 60 minutos para la cantidad de tiempo que la impresora se debe detener para permitir que se seque después de que cada página se imprime.

Ajuste	Opciones	Descripción
	Detectar Tamño Papel	Seleccione **Activado** para detectar el ancho del papel cuando tiene papel cargado. Seleccione **Desactivado** si aparece un error de ajuste de papel cuando el papel está cargado correctamente. Si este ajuste está configurado en **Desactivado**, es posible que la impresora imprima más allá de los bordes del papel, causando que la tinta manche la impresora.
	Corte automático	Seleccione **Activado** para cortar el rollo de papel automáticamente después de que cada página se imprima, o seleccione **Desactivado** para cortar el papel manualmente.
	Enderezar	Seleccione **Activado** para activar la función de enderezamiento.
Restaurar valores predeterminados	—	Restaura los ajustes personalizados a sus valores predeterminados.

Config. universal impres.

Configure estos ajustes cuando imprima en modo HP-GL/2 o HP RTL, según sea necesario, o cuando utilice AirPrint.

Ajuste	Opciones	Descripción
Fuente de papel	**Papel continuo** **Hoja cortada (1 hoja)**	Seleccione la fuente de papel desde la que desea imprimir.
Calidad	**Estándar** **Velocidad** **Fina** **Súper fino** **Borrador**	Seleccione la calidad de impresión.
Modo de color	**Color** **Blanco y negro**	Seleccione el color que desea para imprimir.

Ajuste	Opciones	Descripción
Opción de márgenes de página	**Cortar por márgenes**	Agrega el valor seleccionado para el margen de página dentro del área de recorte firme del comando PS de los datos o el tamaño seleccionado para el tamaño de salida base.
	Extragrande	Agrega el valor seleccionado para el margen de página afuera del área de recorte firme del comando PS de los datos (cuando el ajuste Auto. está seleccionado). Agrega el valor seleccionado para el margen de página afuera del tamaño seleccionado para el tamaño de salida base (cuando está configurado a un tamaño estándar).
Margen de página	**3 mm** **5 mm**	Seleccione los valores superior, inferior, izquierdo y derecho para el papel en rollo. **Nota:** Los márgenes son de 3 mm para hojas sueltas, sin importar la configuración de este ajuste.
Suavizado	**Activado** **Desactivado**	Seleccione **Activado** para imprimir a la máxima resolución para el tipo de papel seleccionado. **Nota:** Esto puede resultar en un tiempo de impresión más largo o errores de memoria insuficiente.
Tamaño base de salida	Varias opciones	Cuando el ajuste **Auto.** (el ajuste predeterminado) está seleccionado, el área de recorte firme del comando PS de los datos se vuelve el tamaño de salida base. Seleccione **Definido por el usuario** cuando imprima en un tamaño personalizado.

Ajuste	Opciones	Descripción
Resolución	**Estándar** **300 ppp** **600 ppp** **1200 ppp**	Selecciona la resolución de impresión; cuando el ajuste **Estándar** (el ajuste predeterminado) está seccionado, las resoluciones disponibles dependen del tipo de papel seleccionado.
Modo de color (Común)	**Estándar de EPSON (sRGB)**	Optimice el espacio sRGB y corrija el color.
	Gráficos comerciales	Realice la corrección de color para optimizar las imágenes en base al espacio sRGB.
	GIS	Realice la corrección de color cuando imprime mapas topográficas.
	Dibujo de líneas	Realice la corrección de color cuando imprime dibujos CAD y otros dibujos lineales.
	Desactivado (sin administ. de color)	No se realiza ninguna corrección de color.

Configuración única HP-GL/2

Configure estos ajustes cuando imprima en modo HP-GL/2 o HP RTL, según sea necesario.

Ajuste	Opciones	Descripción
Girar	0° 90° 180° 270°	Gire las coordenadas de los datos dibujados hacia la izquierda antes de imprimir.
Configuración de origen	**Borde izquierdo** **Centro**	Configure el origen de coordenadas de los datos.
Reflejar imagen	**Activado**	Seleccione esta opción para girar la imagen horizontalmente utilizando el centro del ancho del tamaño de salida como la línea base.
	Desactivado	Seleccione esta opción para imprimir sin girar la imagen.

Ajuste	Opciones	Descripción
Combinación de líneas	**Activado**	Seleccione esta opción para combinar la intersección de las líneas superpuestas dentro de la imagen conforme al comando MC de los datos.
	Desactivado	Seleccione esta opción para mover las líneas que se van a imprimir después a la parte frontal de las intersecciones.
Modo de color (HP-GL/2)	**Estándar de EPSON (sRGB)**	Optimice el espacio sRGB y corrija el color.
	Gráficos comerciales	Realice la corrección de color para optimizar las imágenes en base al espacio sRGB.
	GIS	Realice la corrección de color cuando imprime mapas topográficas.
	Dibujo de líneas	Realice la corrección de color cuando imprime dibujos CAD y otros dibujos lineales.
	Desactivado (sin administ. de color)	No se realiza ninguna corrección de color.
Seleccionar paleta	**Software**	Imprima conforme a las configuraciones de lápiz establecidas en la aplicación e ignore la paleta integrada en la impresora.
	Por defecto	Imprima conforme a los ajustes de la paleta integrada en la impresora (lápiz lógico con una anchura de 0,35 mm y 256 colores).
	Paleta A **Paleta B**	Imprima conforme a los ajustes de la paleta integrada especificados bajo **Definir paleta**
Imprimir paleta de colores	**Imprimir**	Seleccione esta opción para imprimir la paleta seleccionada en tamaño A3.
Definir paleta	**Paleta A** **Paleta B**	Define una paleta integrada especificando la anchura y el color del lápiz para los 16 tipos de lápices lógicos.

Ajuste	Opciones	Descripción
Restaurar configuración única HP-GL/2 predeterminada	**No** **Sí**	Seleccione **Sí** para restaurar todas las configuraciones únicas HP-GL/2 a sus valores predeterminados.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Tareas relacionadas

Cómo imprimir dibujos CAD en modo HP-GL/2 o HP RTL

Cómo crear configuraciones de papel personalizado

Cómo seleccionar los ajustes de papel para cada fuente - Panel de control

Menú Configuración De Red

Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Configuración de red** para configurar los ajustes de red de la impresora.

Ajuste	Opciones	Descripción
Config. Wi-Fi	**Router** **Wi-Fi Direct**	Consulte el enlace que aparece al final de esta sección para obtener más información.
Configuración de LAN cableada	—	Consulte el enlace que aparece al final de esta sección para obtener más información.
Estado de la red	**Estado de LAN cabl./Wi-Fi**	Muestra el estado actual de la comunicación y los ajustes de conexión.
	Estado de Wi-Fi Direct	Muestra el número de dispositivos conectados y los ajustes de conexión.
	Imprimir hoja de estado	Imprime la información actual de la conexión de red.
Comprobar conexión	—	Confirma el estado de la red. También puede imprimir un informe de verificación de la conexión.
Avanzado	—	Muestra la información avanzada, tal como los ajustes TCP/IP. Puede activar o desactivar los otros ajustes de red.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes de red inalámbrica desde el panel de control

Cómo activar el modo Wi-Fi Direct

Menú Admin. del sistema

Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Admin. del sistema** para configurar los ajustes de seguridad y actualizar el firmware.

Ajuste	Opciones	Descripción
Config. de seg	**Configuración admin.**	Le permite añadir o cambiar la contraseña de administrador. Si decide agregar una contraseña, configure el ajuste **Configuración bloqueo** en **Activado** para habilitar la entrada de contraseña para acceder a ciertas funciones y configuraciones.
Restaurar configuración pred.	**Configuración de red**	Seleccione **Sí** para restaurar todos los ajustes de red a sus valores predeterminados.
	Borrar todos los datos y la config.	Seleccione **Sí** para restaurar todos los ajustes a sus valores predeterminados (excepto los ajustes de fecha/hora, unidad de longitud e idioma)

Ajuste	Opciones	Descripción
Actualización del firmware	**Actualizar**	Seleccione **Comenzar verificación** para acceder a la página web de Epson y buscar una actualización del firmware. La impresora debe estar conectada a Internet. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar el firmware. Este proceso puede tardar hasta 5 minutos o más. **Nota:** No apague o desconecte la impresora durante una actualización de firmware; de lo contrario, podría dañar la impresora.
	Notificación	Seleccione **Activado** para permitir que la impresora busque firmware nuevo de forma automática; aparecerá un mensaje en la pantalla LCD si encuentra firmware nuevo.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Tareas relacionadas

Cómo configurar una contraseña y bloquear el panel de control

Menú Mantenimiento

Seleccione **Configuración** > **Mantenimiento** para ejecutar pruebas de los inyectores, ciclos de limpieza y otras operaciones de mantenimiento.

Precaución: Siga las instrucciones haciendo clic en los enlaces del tema al final de la tabla para utilizar los ajustes del menú correctamente.

Ajuste	Descripción
Ajuste de la calidad de impresión	Realice este ajuste cuando vea rayas en las impresiones, renglones duplicados o texto borroso.
Com. boquilla cab. imp.	Imprime un patrón de prueba de los inyectores para que pueda comprobar si los inyectores están obstruidos.
Limpieza de cabezales	Realice esta limpieza si el patrón de prueba de los inyectores tiene una apariencia tenue o espacios.
Sustituir cartuchos de tinta	Desplaza el cabezal de impresión a la posición correcta para que pueda reemplazar los cartuchos de tinta. Muestra el procedimiento de sustitución de los cartuchos de tinta.
Reemplazar caja de mantenimiento	Muestra el procedimiento de sustitución de la caja de mantenimiento.
Remplazar cortador	Muestra el procedimiento de sustitución del cortador.
Limpieza potente*	Realice esta limpieza si el patrón de prueba de los inyectores aún tiene una apariencia tenue o espacios después de realizar la limpieza de cabezales tres veces seguidas.
Descargar y cargar tinta*	Realice este procedimiento se va a transportar o almacenar la impresora en temperaturas inferiores a 14 °F (–10 °C). Siga las instrucciones para expulsar la tinta. La impresora se apaga automáticamente después del procedimiento.

*Los ajustes **Limpieza potente** y **Descargar y cargar tinta** pueden ser bloqueados por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a estos ajustes, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Tareas relacionadas

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto
Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto
Cómo sustituir el cortador
Cómo reemplazar las almohadillas para la impresión sin márgenes
Cómo descargar la tinta
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta
Cómo reemplazar la caja de mantenimiento
Cómo usar la utilidad Limpieza potente

Menú Estado de impresora/impresión

Seleccione **Configuración** > **Estado de impresora/impresión** para ver los ajustes actuales de la impresora y de la red.

Ajuste	Opciones	Descripción
Hoja estado impresión	**Hoja de estado configuración**	Imprime un resumen de los ajustes actuales de la impresora.
Red	**Estado de LAN cabl./Wi-Fi**	Muestra el estado actual de la comunicación y los ajustes de conexión.
	Estado de Wi-Fi Direct	Muestra el número de dispositivos conectados y los ajustes de conexión.
	Imprimir hoja de estado	Imprime la información actual de la conexión de red.

Tema principal: Uso de los menús del panel de control

Reemplazo de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento

Si aparece un mensaje o el icono aparece encima de un color de tinta en la pantalla LCD, el cartucho tiene un nivel de tinta bajo o está agotado. Cuando un cartucho de tinta está agotado, la impresión se detiene y necesita reemplazar un cartucho. Es posible que tenga que reemplazar un cartucho que tenga más de seis meses o si las impresiones no lucen bien, aun después de limpiar y alinear el cabezal de impresión.

La caja de mantenimiento almacena tinta que se elimina del sistema durante la limpieza del cabezal de impresión. Si aparece un mensaje o el icono aparece encima del icono de la caja de mantenimiento en la pantalla LCD, la caja de mantenimiento está casi llena. Cuando la caja de mantenimiento está llena, necesita reemplazarla.

Nota: Deseche los cartuchos de tinta Epson de forma responsable y conforme con las normativas locales.

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento
Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson
Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta
Cómo reemplazar la caja de mantenimiento

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento

El producto y su software le indicarán cuando un cartucho tiene un nivel de tinta bajo o esté agotado, o cuando necesita reemplazar la caja de mantenimiento.

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento en la pantalla LCD
Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento con Windows
Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento - Mac

Tema principal: Reemplazo de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento en la pantalla LCD

Cuando uno de los cartuchos tiene un nivel de tinta bajo o está agotado, o si la caja de mantenimiento está casi llena, verá un mensaje en la pantalla LCD.

También puede revisar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento desde el panel de control del producto. Si el icono ⚠ aparece sobre un color de tinta o la caja de mantenimiento, necesita reemplazarlos pronto.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   - Seleccione los iconos de los colores de tinta en la parte superior de la pantalla de inicio.
   - Seleccione **Estado de impresora** > **Estado de consumibles**.

   Verá una pantalla como esta:



Nota: Los niveles que se muestran en la pantalla LCD son aproximados.

Tema principal: Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento

Tareas relacionadas


Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta
Cómo reemplazar la caja de mantenimiento

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento con Windows

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta o de la caja de mantenimiento en cualquier momento usando una utilidad en su computadora con Windows.

1. Para revisar el estado, acceda al Escritorio de Windows y haga clic en el icono de su producto en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic en el icono . A continuación, haga clic en el nombre de su producto.

   Verá una pantalla como esta:

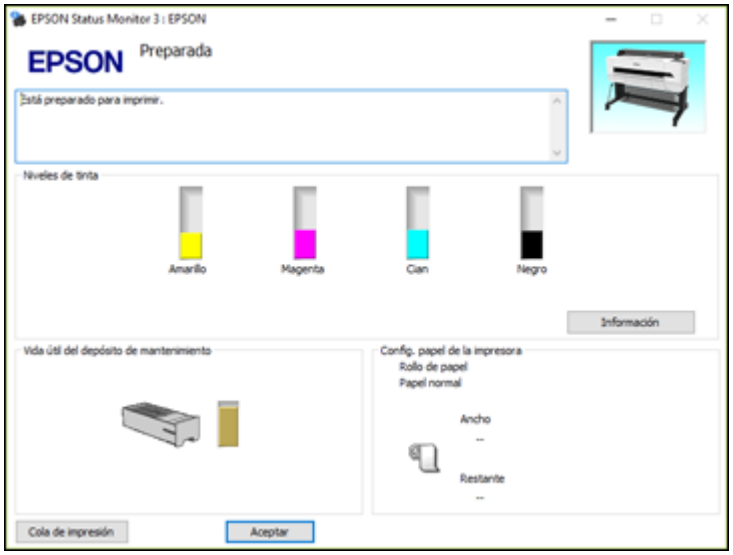

2. Reemplace o vuelva a instalar la caja de mantenimiento o el cartucho de tinta según se indica en la pantalla.

   Nota: Si alguno de los cartuchos de tinta instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de la tinta.

Tema principal: Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta


Cómo reemplazar la caja de mantenimiento

Cómo revisar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento - Mac

Puede revisar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento con una utilidad en su Mac.

1. En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
2. Seleccione **EPSON Status Monitor**.

   Verá esta ventana:

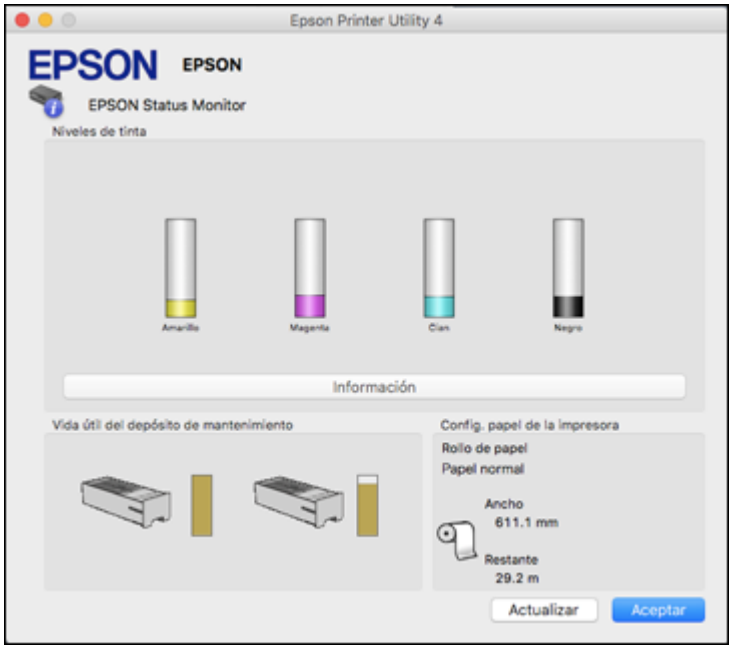

3. Realice una de las siguientes acciones, según sea necesario:
   - Puede actualizar el estado de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento haciendo clic en **Actualizar**.

- Reemplace o vuelva a instalar la caja de mantenimiento o los cartuchos de tinta según se indica en la pantalla.

Nota: Si alguno de los cartuchos instalados en el producto está roto, es incompatible con el modelo del producto o está instalado incorrectamente, Epson Status Monitor no mostrará el estado exacto de los cartuchos de tinta.

Tema principal: Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Cómo reemplazar la caja de mantenimiento

Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Puede adquirir papel, cajas de mantenimiento y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: Este producto está diseñado para funcionar con tinta Epson original. Tinta que no sea de la marca Epson o cualquier otra tinta no especificada para esta impresora podría causar daños que no están cubiertos por la garantía de Epson.

Códigos de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento

Tema principal: Reemplazo de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento

Códigos de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento

Utilice estos códigos cuando ordene o compre cartuchos de tinta o cajas de mantenimiento nuevos.

Nota: Para obtener los mejores resultados de impresión, termine de utilizar la tinta dentro de 6 meses de abrir el envoltorio de los cartuchos.

Código de la caja de mantenimiento: T699700

Color de tinta	110 ml	350 ml	700 ml
Negro	T41W520	T41P520	T41N520
Cian	T41W220	T41P220	T41N220

Color de tinta	110 ml	350 ml	700 ml
Magenta	T41W320	T41P320	T41N320
Amarillo	T41W420	T41P420	T41N420


Tema principal: Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta


Asegúrese de tener a la mano los cartuchos de repuesto antes de comenzar. Debe instalar los cartuchos nuevos inmediatamente después de retirar los cartuchos usados.

Nota: Reemplace todos los cartuchos de tinta agotados. No puede imprimir si alguno de los cartuchos de tinta está agotado o no está instalada.

1. Encienda el producto.
2. Abra la cubierta del compartimiento para cartuchos de tinta.

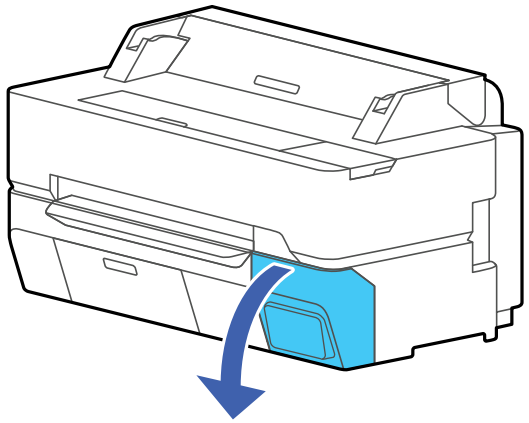


3. Saque el cartucho de tinta nuevo del envoltorio y agítelo con cuidado horizontalmente por unos 10 segundos (aproximadamente 30 veces).

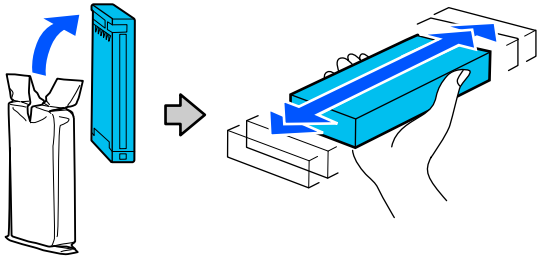


Precaución: No toque el chip verde del cartucho.

4. Utilizando la muesca en la parte superior del cartucho, retire el cartucho viejo de la impresora.

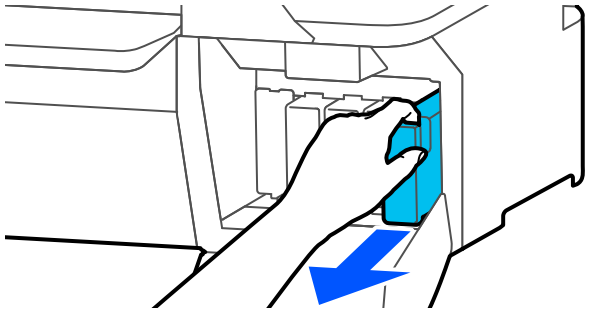


5. Con la etiqueta orientada hacia usted, deslice el nuevo cartucho completamente en la ranura.

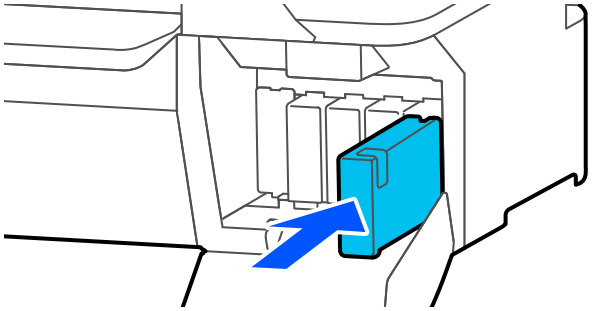

Nota: Asegúrese de introducir el cartucho en la ranura de color correcta.

6. Repita los pasos 3 a 5 para reemplazar cualquier otro cartucho, según sea necesario.
7. Cierre la cubierta del compartimiento para cartuchos de tinta.

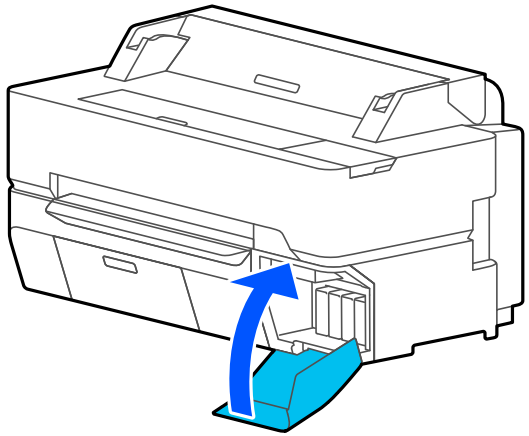

Precaución: Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y del polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora. La válvula en el orificio del suministro de tinta está diseñada para contener cualquier exceso de tinta; no toque el orificio de suministro de tinta o el área circundante.

Tema principal: Reemplazo de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento


Conceptos relacionados

Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Cómo reemplazar la caja de mantenimiento


Reemplace la caja de mantenimiento cuando aparezca un mensaje o un icono en la pantalla LCD indicándole que la caja de mantenimiento está alcanzando o ha alcanzado el final de su vida útil.

Nota: La impresora SureColor T5475 tiene dos cajas de mantenimiento localizadas detrás de la cubierta de la caja de mantenimiento.

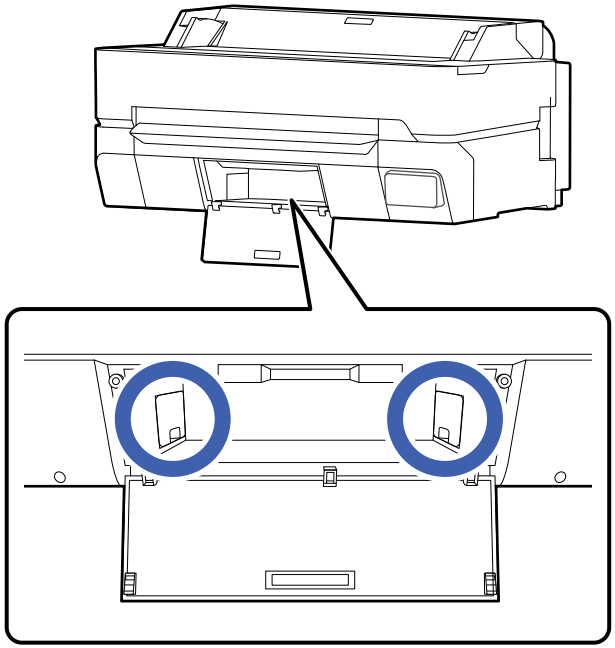


Nota: Puede ver el procedimiento de reemplazo en la pantalla LCD. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario, y seleccione **Configuración** > **Mantenimiento** > **Reemplazar caja de mantenimiento** > **Consulte la guía**.

1. Abra la cubierta de la caja de mantenimiento.

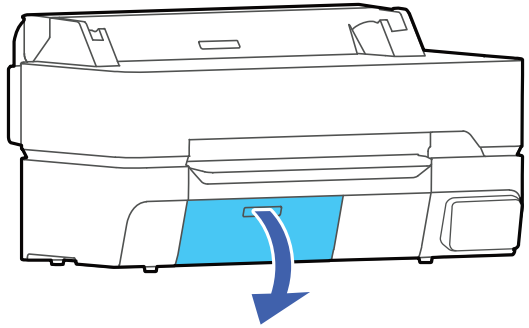


2. Retire la caja de mantenimiento.

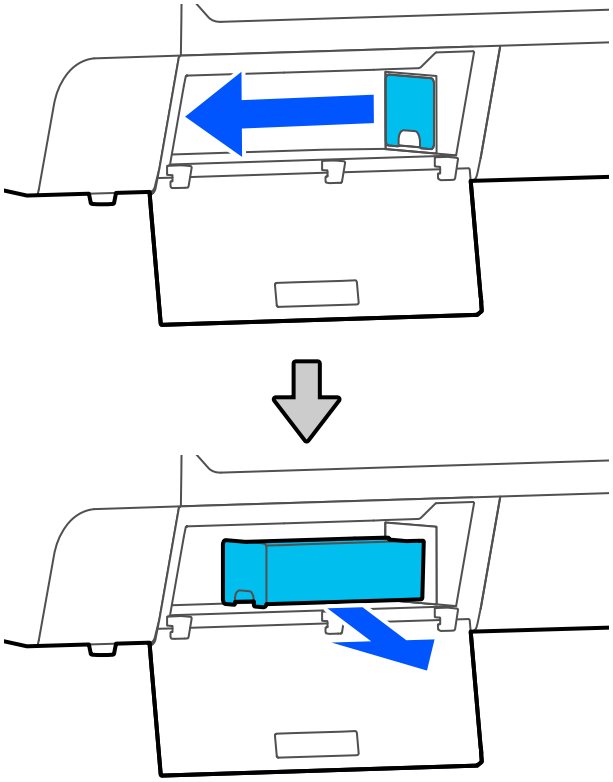


Advertencia: Si se mancha la piel con tinta, lávesela bien con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjúagueselos inmediatamente con agua. Si le entra tinta en la boca, escúpala y acuda a un médico de inmediato.

3. Coloque la caja de mantenimiento en la bolsa de plástico transparente (incluida con la caja de mantenimiento de repuesto) y ciérrela bien.

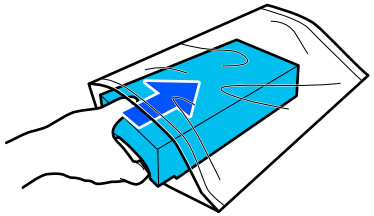


4. Saque la caja de mantenimiento nueva de su envoltorio.
5. Introduzca la caja de mantenimiento nueva en la impresora.

Precaución: No toque el chip de la caja de mantenimiento o podría dañar el producto.

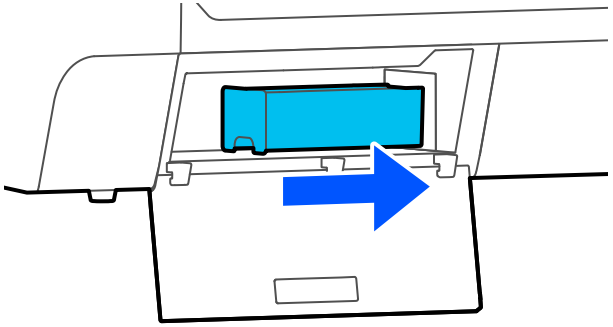

Nota: En la impresora SureColor T5475, repita el procedimiento anterior para la segunda caja de mantenimiento, si es necesario. Si solamente va a reemplazar una de las cajas de mantenimiento, asegúrese de reemplazar la caja de mantenimiento correcta.

6. Cierre la cubierta de la caja de mantenimiento.

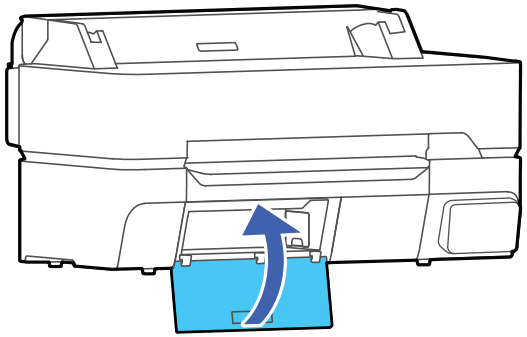

Tema principal: Reemplazo de los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento

Conceptos relacionados

Cómo comprar cartuchos de tinta y cajas de mantenimiento Epson

Referencias relacionadas

Equipo opcional y piezas de repuesto

Ajuste de la calidad de impresión

Si la calidad de impresión disminuye, es posible que necesite ejecutar una utilidad para limpiar o alinear el cabezal de impresión.

Si no se resuelve el problema después de ejecutar estas utilidades, puede que tenga que reemplazar los cartuchos de tinta.

Mantenimiento del cabezal de impresión
Cómo usar la utilidad Ajuste sencillo
Cómo ajustar la alimentación del papel con el panel de control del producto
Cómo ajustar la longitud de impresión con el panel de control del producto
Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto
Cómo limpiar el alimentador de papel en rollo

Mantenimiento del cabezal de impresión

Si las impresiones son demasiado claras u observa bandas oscuras o claras en ellas, es posible que sea necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión. Cada vez que limpia los inyectores gasta tinta, por lo tanto, límpielos solo si la calidad de impresión disminuye.

Puede revisar si los inyectores están obstruidos antes de limpiarlos para no limpiarlos innecesariamente.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión
Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tema principal: Ajuste de la calidad de impresión

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión

Puede imprimir un patrón de prueba de los inyectores para comprobar si los inyectores están obstruidos.

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora


Tema principal: Mantenimiento del cabezal de impresión

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Cargue papel en rollo u hojas de papel en la impresora.
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Configuración** > **Mantenimiento** > **Com. boquilla cab. imp**.

   Verá una pantalla como esta:

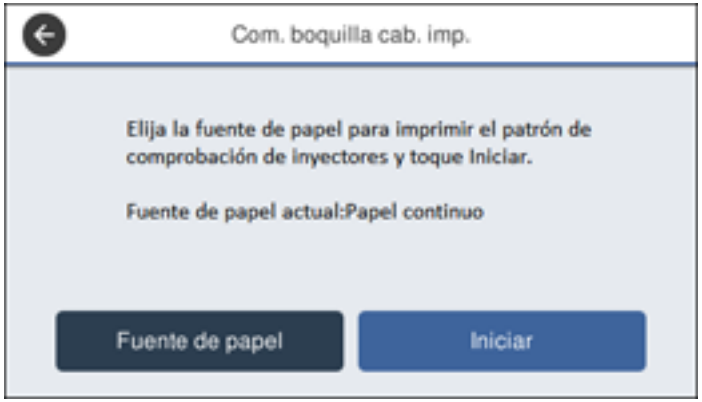


4. Si desea cambiar la fuente de papel utilizada para imprimir el patrón de prueba de los inyectores, seleccione **Fuente de papel**. De lo contrario, seleccione **Iniciar** para imprimir el patrón.


   Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.

5. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

   El cabezal de impresión está limpio.

   Necesita limpiar el cabezal de impresión.

6. Realice una de las siguientes acciones:

   - Si no aparecen espacios en el patrón, seleccione el icono ○.
   - Si aparecen espacios o el patrón se imprime de forma tenue, seleccione el icono ⊗ en la pantalla **Limpieza de cabezales**. Seleccione **Iniciar** para limpiar el cabezal de impresión.

Si no observa ninguna mejora después de limpiar el cabezal de impresión tres veces, realice una **Limpieza potente**.

Tema principal: Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo usar la utilidad Limpieza potente


Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión con una utilidad en su computadora con Windows o su Mac.

1. Asegure que haya cargado papel en rollo u hojas de papel en la impresora.

2. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows**: Acceda al Escritorio de Windows y haga clic en el icono de su producto en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic en el icono .
   - **Mac**: En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.
3. Seleccione **Test de inyectores**.

   Verá una ventana como esta:

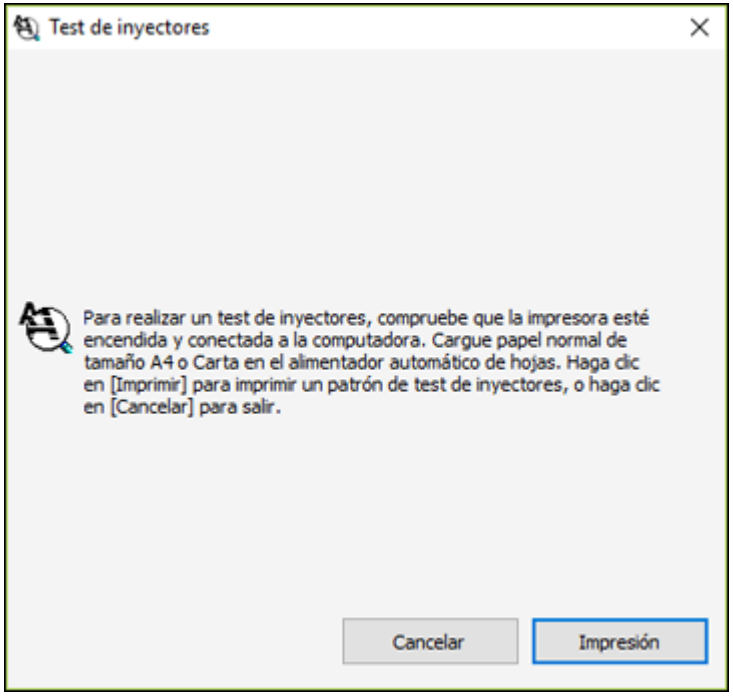


4. Haga clic en **Imprimir** o en **Impresión**.


   Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.

5. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

   El cabezal de impresión está limpio.



   Necesita limpiar el cabezal de impresión.



6. Si no aparecen espacios en el patrón, haga clic en **Finalizar**.

   Si aparecen espacios o el patrón tiene una apariencia muy tenue, haga clic en **Limpiar**.

Si no observa ninguna mejora después de limpiar el cabezal de impresión tres veces, realice una **Limpieza potente**.

Tema principal: Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Cómo usar la utilidad Limpieza potente

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Si la calidad de impresión disminuye y el patrón de prueba de los inyectores indica que los inyectores están obstruidos, puede limpiar el cabezal de impresión.

Nota: La impresora automáticamente revisa los inyectores del cabezal de impresión cuando la impresora está encendida y antes de imprimir. Si detecta que los inyectores están obstruidos, los limpia. Para cambiar este ajuste, seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. de la impresora** > **Auto comprobación limpieza**.

Nota: No puede limpiar el cabezal de impresión si un cartucho de tinta está agotado y es posible que tampoco lo pueda limpiar si un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Debe reemplazar el cartucho primero.

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto
Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora
Cómo usar la utilidad Limpieza potente

Tema principal: Mantenimiento del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Puede limpiar el cabezal de impresión utilizando el panel de control de su producto.

1. Cargue papel en rollo u hojas de papel en la impresora.
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Configuración** > **Mantenimiento** > **Limpieza de cabezales**.

   Verá una pantalla como esta:



4. Seleccione **Iniciar** para que comience el ciclo de limpieza.

   Cuando termine el ciclo de limpieza, el indicador ⏻ de encendido deja de parpadear y aparece una pantalla de confirmación.


   Precaución: Nunca abra las cubiertas o apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.

5. Seleccione **Sí** para imprimir un patrón de prueba de los inyectores.


   Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.

6. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

   El cabezal de impresión está limpio.



   Necesita limpiar el cabezal de impresión.



7. Siga las instrucciones en la pantalla para limpiar el cabezal de impresión, revisar los inyectores y repetir el proceso, según sea necesario.

Si no observa ninguna mejora después de limpiar el cabezal de impresión tres veces, realice una **Limpieza potente**.

Tema principal: Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Cómo usar la utilidad Limpieza potente

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Puede limpiar el cabezal de impresión con una utilidad en su computadora con Windows o Mac.


1. Asegure que haya cargado papel en rollo u hojas de papel en la impresora.
2. Realice una de las siguientes acciones:

   - **Windows**: Acceda al Escritorio de Windows y haga clic en el icono de su producto en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic en el icono .

- En el menú Apple o en el Dock, seleccione **Preferencias del Sistema**. Seleccione **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione su producto y seleccione **Opciones y recambios** u **Opciones y consumibles**. Seleccione **Utilidad** y seleccione **Abrir Utilidad Impresoras**.

3. Seleccione **Limpieza de cabezales**.

   Verá una ventana como esta:

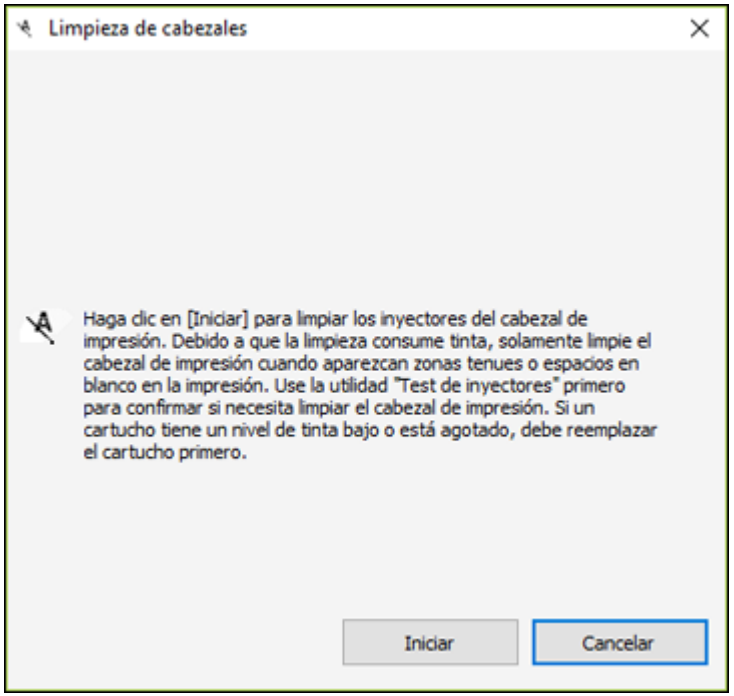

4. Haga clic en **Iniciar** para empezar el ciclo de limpieza.

   Cuando termine el ciclo de limpieza, el indicador ⏻ de encendido deja de parpadear y aparece una pantalla de confirmación.


   Precaución: Nunca abra las cubiertas o apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.

5. Seleccione **Imprimir patrón de test de inyectores**.


Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.

6. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

El cabezal de impresión está limpio.



Necesita limpiar el cabezal de impresión.



Si no observa ninguna mejora después de limpiar el cabezal de impresión tres veces, realice una **Limpieza potente**.

Tema principal: Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo usar la utilidad Limpieza potente


Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Cómo usar la utilidad Limpieza potente

Si los inyectores del cabezal de impresión aún están obstruidos después de limpiar el cabezal de impresión tres veces, ejecute la utilidad **Limpieza potente** desde el panel de control del producto. Este proceso consume mucha tinta para limpiar los inyectores obstruidos.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Configuración** > **Mantenimiento** > **Limpieza potente**.

Verá una pantalla como esta:

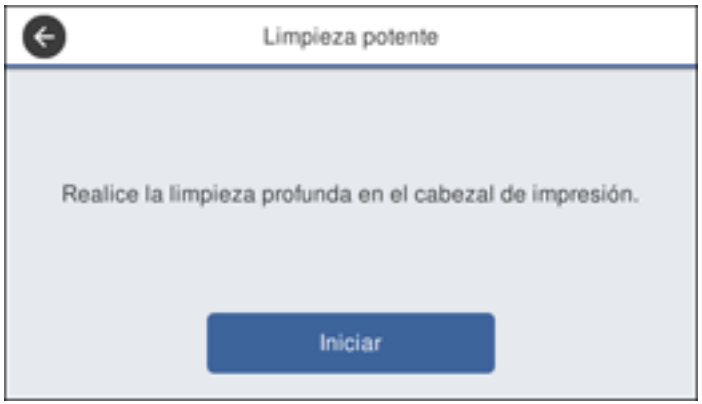

3. Seleccione **Iniciar** para que comience el ciclo de limpieza.

   Cuando termine el ciclo de limpieza, el indicador ⏻ de encendido deja de parpadear y aparece una pantalla de confirmación.


   Precaución: Nunca abra las cubiertas o apague el producto durante un ciclo de limpieza o podría dañarlo.

4. Seleccione **Sí** > **Iniciar** para imprimir un patrón de prueba de los inyectores.


   Se imprime el patrón de prueba de los inyectores.

5. Revise el patrón impreso para ver si aparecen espacios en las líneas.

   El cabezal de impresión está limpio.

   Necesita limpiar el cabezal de impresión.

Si los inyectores aún están obstruidos, apague la impresora y déjela apagada toda la noche. Si los inyectores siguen obstruidos, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.

Tema principal: Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo revisar los inyectores con una utilidad de la computadora

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo limpiar el cabezal de impresión con una utilidad de la computadora

Cómo usar la utilidad Ajuste sencillo

Puede usar la utilidad Ajuste sencillo para ejecutar las funciones de Ajuste Alim. Papel y Alineamiento de cabezal de impresión y optimizar los ajustes automáticamente.

Use la utilidad Ajuste sencillo en las siguientes situaciones:

- Si crea ajustes de papel personalizados

  Nota: Aún si los tipos de papel son iguales, papel en rollo y hojas sueltas requieren diferentes ajustes de papel optimizados. Ejecute la utilidad Ajuste sencillo para papel en rollo y hojas sueltas por separado.

- Si observa rayas, bandas horizontales o colores irregulares en sus impresiones

- Si observa renglones duplicados, letras deformadas o imágenes granulosas en sus impresiones

Para usar la utilidad Ajuste sencillo con éxito, haga lo siguiente:

- Cargue el papel correctamente y seleccione el tipo de papel adecuado.
- No utilice papel que esté curvado, arrugado, ondulado, plegado o doblado.
- Asegure que la impresora no esté expuesta a luz solar directa (puede interferir con el sensor).
- No utilice papel transparente o de color.

1. Cargue papel en rollo u hojas de papel en la impresora. Necesita por lo menos esta cantidad de papel para imprimir el patrón de ajuste:
   - Rollo de papel: 13,5 pulg. (344 mm)
   - Alimentador de hojas sueltas: 1 hoja de papel de tamaño A3+ (13 × 19 pulg. [329 × 483 mm]) o más grande, o 2 hojas de papel más pequeñas que A3+ (13 × 19 pulg. [329 × 483 mm]), cargadas una la vez
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Rollo de papel**: Seleccione el área de la información del papel en rollo y seleccione **Ajuste del soporte** > **Ajuste sencillo**.
   - **Hojas sueltas**: Seleccione **Config papel** > **Hoja cortada (1 hoja)** > **Ajuste del soporte** > **Ajuste sencillo**
4. Seleccione **Iniciar** para iniciar el proceso de ajuste.

   Cuando termine el ciclo de ajuste, aparece una pantalla de confirmación.

Si aparece un mensaje de error cuando usa la utilidad Ajuste sencillo o si desea ejecutar los ciclos de ajuste automáticos por separado, puede seleccionar la opción del menú **Ajuste del soporte** para su fuente de papel y seleccionar **Ajuste Alim. Papel - Manual** o **Alineación de cabezal - Manual**.

Tema principal: Ajuste de la calidad de impresión

Tareas relacionadas

Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo ajustar la longitud de impresión con el panel de control del producto

Cómo ajustar la alimentación del papel con el panel de control del producto

Si las impresiones presentan un aspecto granuloso o borroso o si aparecen bandas horizontales oscuras o claras, es posible que necesite ajustar la alimentación del papel utilizando el panel del control del producto.

1. Cargue papel en rollo u hojas de papel en la impresora.

   Nota: Necesita por lo menos esta cantidad de papel para imprimir el patrón de ajuste:

   - Rollo de papel: 6,1 pulg. (156 mm)
   - Alimentador de hojas sueltas: 2 hojas de papel de tamaño A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) o más grande, cargadas una la vez
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Rollo de papel**: Seleccione el área de la información del papel en rollo y seleccione **Ajuste del soporte** > **Ajuste Alim. Papel - Manual**.
   - **Hojas sueltas**: Seleccione **Config papel** > **Hoja cortada (1 hoja)** > **Ajuste del soporte** > **Alineación de cabezal - Manual**
4. Seleccione **Iniciar** para imprimir un patrón de ajuste.

   Se imprime el primer grupo de patrones de ajuste.

   Nota: Si va a imprimir en papel en rollo con el ajuste **Corte automático** desactivado, no retire o tire del papel hasta que se imprima el segundo grupo de patrones de ajuste.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para seleccionar los mejores patrones del primer grupo de patrones de ajuste y seleccione **Aceptar**.

   Se imprime el segundo grupo de patrones de ajuste.

   Nota: Si va a imprimir en hojas sueltas más pequeñas que A2 (16,5 × 23,4 pulg. [420 × 594 mm]), cargue la segunda hoja de papel.

6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para seleccionar los mejores patrones del segundo grupo de patrones de ajuste y seleccione **Aceptar**.

   La pantalla muestra un mensaje de confirmación y regresa a la pantalla de inicio.

Tema principal: Ajuste de la calidad de impresión

Referencias relacionadas

Menú Config papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en rollo


Cómo cargar hojas sueltas

Cómo ajustar la longitud de impresión con el panel de control del producto

Si sus impresiones en papel en rollo deben ser de la misma longitud que los datos de impresión, como con dibujos CAD, puede ajustar la longitud de las impresiones.

Nota: Necesitará una regla para realizar el ajuste. El ajuste de la longitud de impresión se guarda con el tipo de papel seleccionado, por lo tanto, asegúrese de cargar el rollo de papel correcto.

1. Debe tener por lo menos 21,8 pulg. (555 mm) de papel cargado en la impresora.
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione el área de la información del papel en rollo y seleccione **Ajuste del soporte** > **Ajuste Alim. Papel** - **Ajuste de la longitud de impresión**.
4. Seleccione **Iniciar** para imprimir el patrón de ajuste.
5. Utilizando una regla, mida la distancia entre los símbolos **+**.

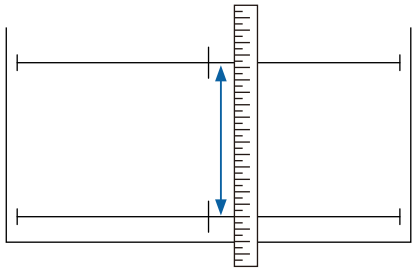

6. Introduzca la longitud medida en la pantalla LCD y seleccione **Aceptar**.

   Después de realizar el ajuste, la pantalla muestra un mensaje de confirmación.

Tema principal: Ajuste de la calidad de impresión

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en rollo

Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Si las impresiones presentan un aspecto granuloso o borroso o si observa un desalineamiento de las líneas verticales, es posible que necesite alinear el cabezal de impresión utilizando el panel del control del producto.

1. Cargue papel en rollo u hojas de papel en la impresora. Necesita por lo menos esta cantidad de papel para imprimir el patrón de ajuste:
   - Rollo de papel: 11,2 pulg. (285 mm)
   - Alimentador de hojas sueltas: 1 hoja de papel de tamaño A4 (8,3 × 11,7 pulg. [210 × 297 mm]) o más grande
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Rollo de papel**: Seleccione el área de la información del papel en rollo y seleccione **Ajuste del soporte** > **Alineación de cabezal - Manual**.
   - **Hojas sueltas**: Seleccione **Config papel** > **Hoja cortada (1 hoja)** > **Ajuste del soporte** > **Alineación de cabezal - Manual**
4. Seleccione **Iniciar** para imprimir el patrón de ajuste.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para seleccionar los mejores patrones de cada grupo de patrones de ajuste y seleccione **Aceptar**.

   La pantalla muestra un mensaje de confirmación y regresa a la pantalla de inicio.

Tema principal: Ajuste de la calidad de impresión

Referencias relacionadas

Menú Config papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en rollo

Cómo cargar hojas sueltas

Cómo limpiar el alimentador de papel en rollo

Si la tinta mancha las impresiones cuando imprime en papel en rollo u hojas sueltas, puede limpiar el alimentador de papel en rollo para eliminar la tinta sobrante.

1. Cargue el rollo de papel más ancho disponible en la impresora.
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.

3. Seleccione **Config papel** > **Papel continuo** > **Insertar o cortar papel**.
4. Pulse y mantenga presionado **Avanzar** hasta que ya no vea manchas de tinta en el papel en rollo expulsado.
5. Seleccione **Cortar** para cortar el rollo de papel.

Tema principal: Ajuste de la calidad de impresión

Referencias relacionadas

Menú Config papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en rollo

Mantenimiento y transporte


Consulte las instrucciones de las siguientes secciones para realizar el mantenimiento de la impresora para producir resultados óptimos o para mover o transportar la impresora.

Cómo sustituir el cortador
Cómo reemplazar las almohadillas para la impresión sin márgenes
Cómo limpiar la platina y los bordes de la almohadilla para la impresión sin márgenes
Cómo mover o transportar el producto

Cómo sustituir el cortador

Si observa que el papel no se corta limpiamente, es posible que necesite reemplazar el cortador (número de pieza: S902007). Necesitará un destornillador de cruz.


Precaución: No retire el material de protección del cortador nuevo hasta que se le indique. No deje caer el cortador y tampoco lo golpee contra ninguna cosa, ya que se podría quebrar la cuchilla.

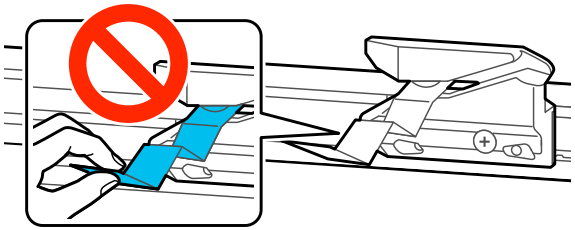

1. Retire todo el papel de la impresora.
2. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
3. Seleccione **Configuración** > **Mantenimiento** > **Remplazar cortador** > **Iniciar**.


   El cortador se mueve a la posición de sustitución.

4. Utilice un destornillador de cruz para aflojar el tornillo que sujeta el cortador y saque el cortador con cuidado. Coloque el cortador en una bolsa de plástico y deséchelo de forma adecuada.

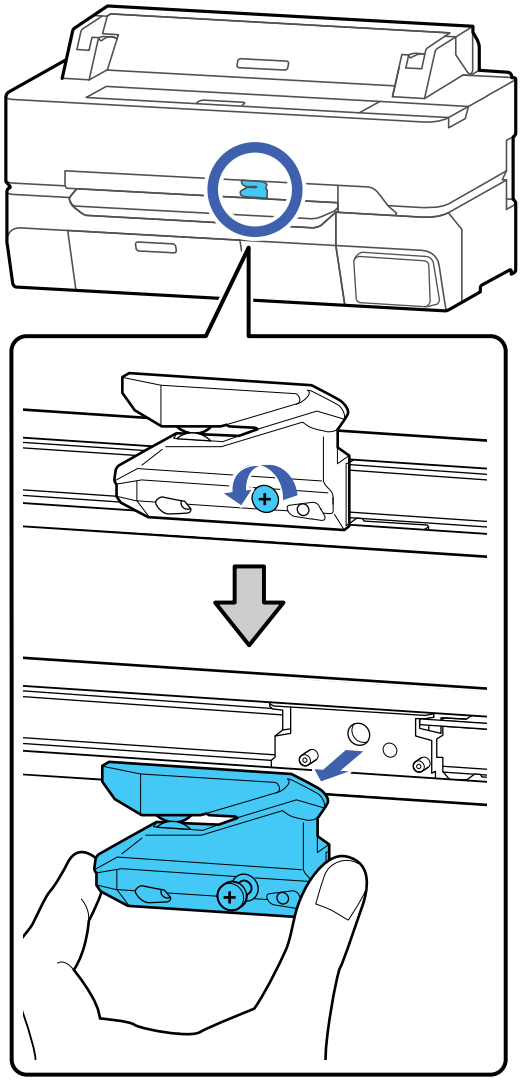

Advertencia: Mantenga el cortador fuera del alcance de los niños. La cuchilla es filosa y puede causar lesiones.

5. Alinee la clavija del cortador nuevo con el orificio en el producto y luego inserte el cortador. Apriete el tornillo del cortador firmemente.

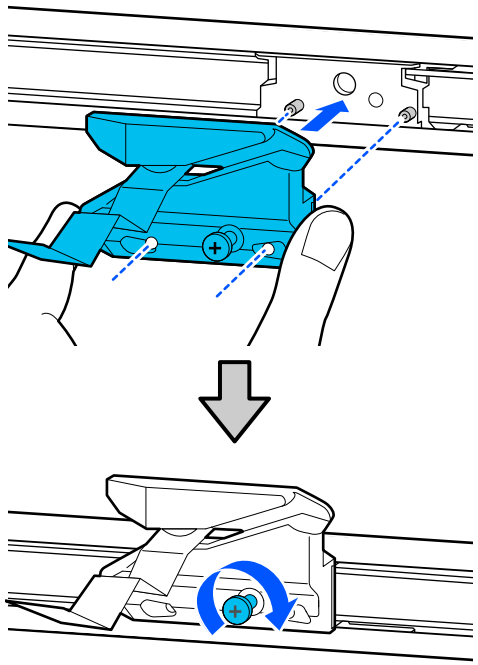

Nota: Asegure que el tornillo esté apretado de forma segura, de lo contrario, la posición de corte se puede desplazar ligeramente.

6. Seleccione **Aceptar**.

   El cortador se mueve a su posición y corta la pieza protectora. Retire la pieza protectora de la impresora.

Tema principal: Mantenimiento y transporte

Referencias relacionadas


Equipo opcional y piezas de repuesto

Cómo reemplazar las almohadillas para la impresión sin márgenes


Si observa manchas o tinta en la parte posterior de las impresiones, es posible que necesite reemplazar las almohadillas para la impresión sin márgenes. Solamente reemplace las almohadillas en las áreas donde ve tinta en las impresiones. No necesita reemplazar todas las almohadillas.

Necesita un kit de reemplazo de las almohadillas para la impresión sin márgenes (número de pieza: C13S400064) para realizar el reemplazo.

1. Apague el producto, espere hasta que se apague la pantalla LCD y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Espere un minuto antes de continuar.
3. Abra la tapa frontal.

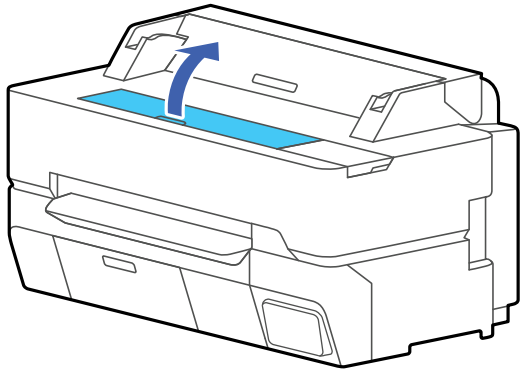


4. Utilizando pinzas, retire las almohadillas para la impresión sin márgenes de las áreas donde ocurre la transferencia de tinta.

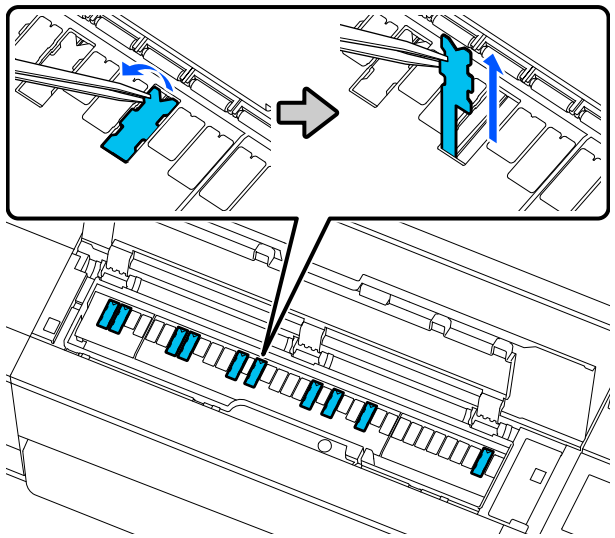


5. Utilice bastoncillos de limpieza para limpiar la tinta acumulada en los siguientes lugares:


Inferior

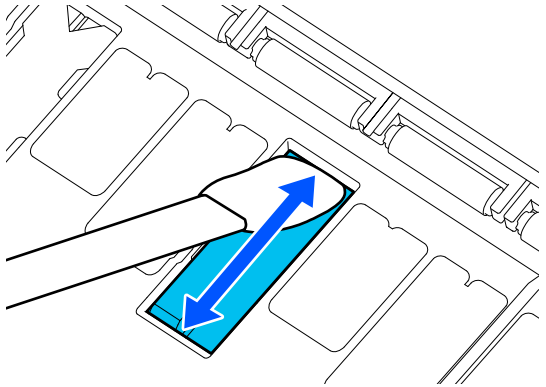

Laterales

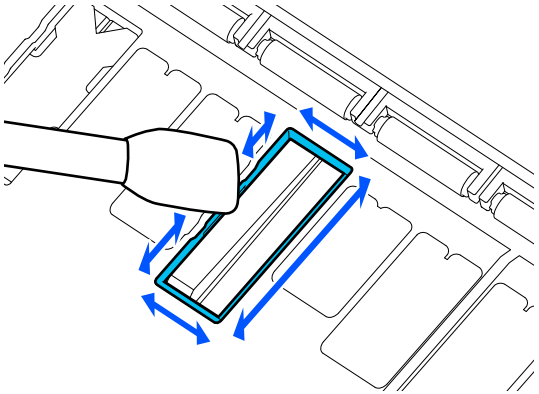


Ranura en medio

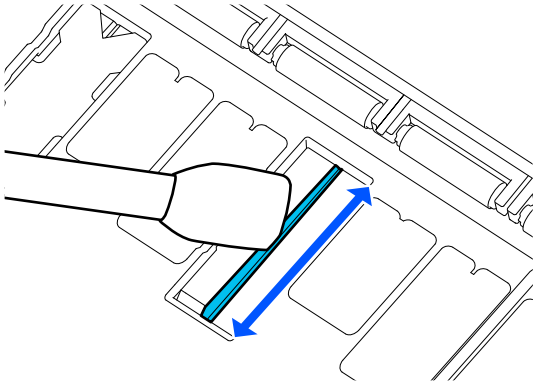


6. Doble una almohadilla para la impresión sin márgenes, tal como se muestra a continuación.


   Nota: Solamente dóblela en el lugar designado.

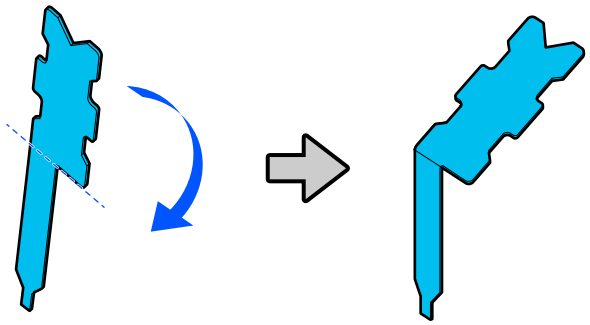


7. Introduzca una pata de la almohadilla completamente dentro del orificio.

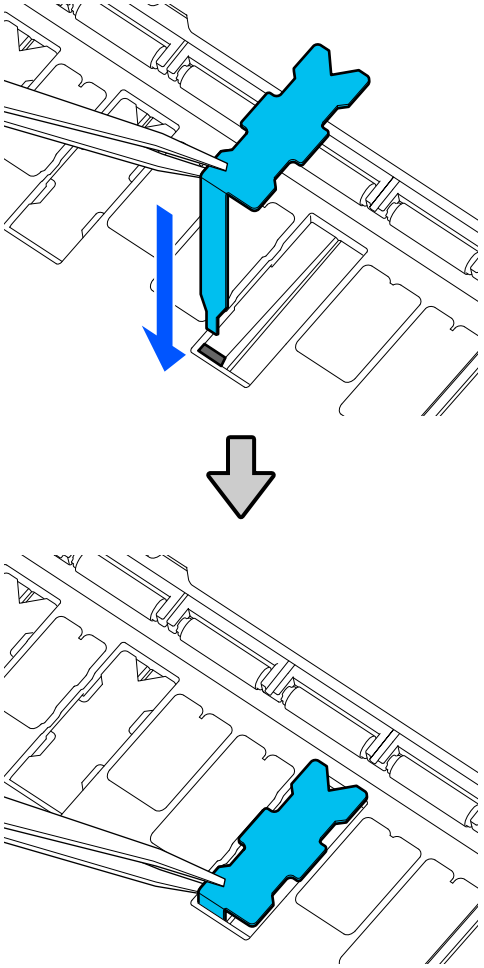


8. Empuje las partes salientes a los costados de la almohadilla dentro de las ranuras en los lados izquierdo y derecho.

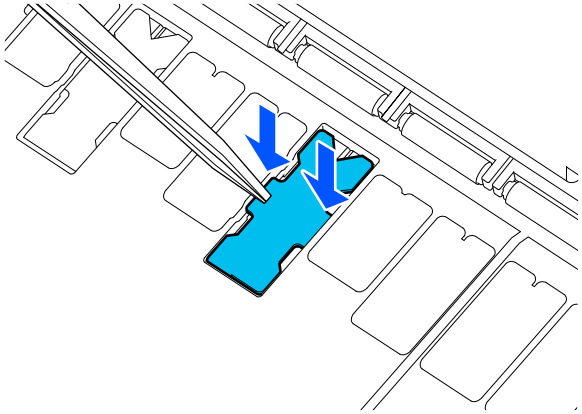

9. Empuje con cuidado la almohadilla hasta que encaje en su lugar.

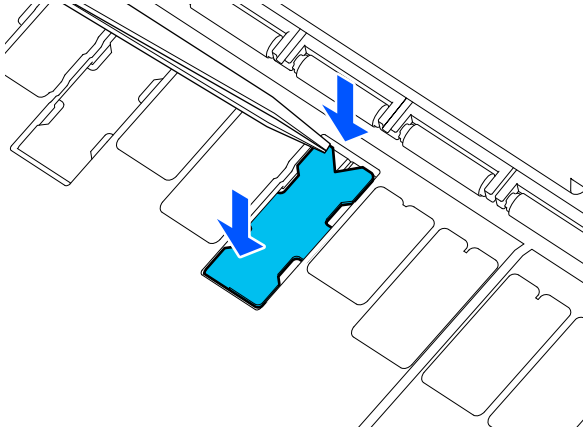

Precaución: Asegure que ninguna parte de la almohadilla se extienda por encima de la superficie circundante. La almohadilla puede frotar contra el cabezal de impresión y dañarlo.

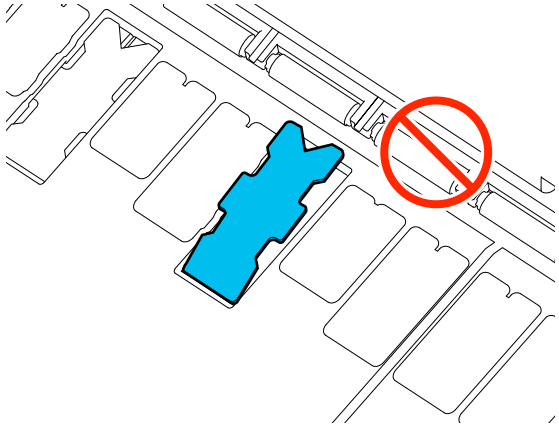

Tema principal: Mantenimiento y transporte

Referencias relacionadas

Equipo opcional y piezas de repuesto


Cómo limpiar la platina y los bordes de la almohadilla para la impresión sin márgenes

Siga con cuidado los siguientes pasos para limpiar la platina y los bordes de las almohadillas para la impresión sin márgenes para eliminar tinta, partículas de papel y pelusa.


Precaución: Si queda tinta en estas piezas, se podría transferir a sus impresiones. El uso continuo del producto con tinta, partículas de papel o pelusa en estas superficies podría dañar los cabezales de impresión u obstruir los inyectores.

1. Apague el producto, espere hasta que se apague la pantalla LCD y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Espere un minuto antes de continuar.

3. Abra la tapa frontal.

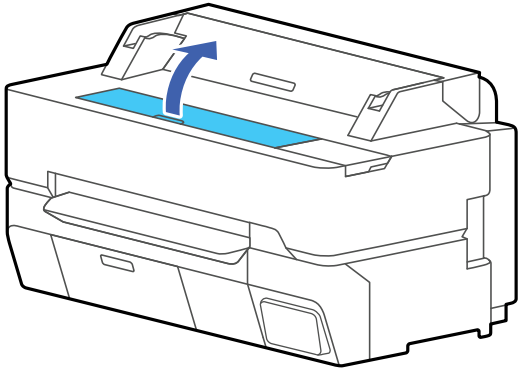


4. Utilice un paño suave para eliminar polvo y suciedad de la platina. Limpie cuidadosamente el área indicada en azul en la siguiente imagen. Limpie desde el interior hacia el exterior de la platina, tal como se muestra a continuación.

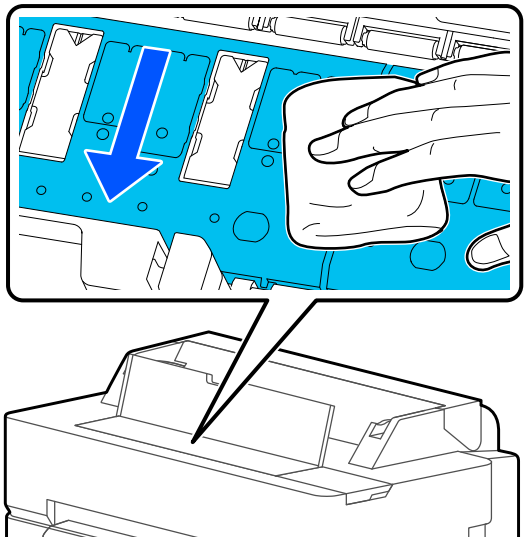


Nota: Para polvo persistente, humedezca un paño suave con detergente neutro y escúrralo, luego limpie la platina siguiendo los pasos anteriores. Seque la platina con un paño suave y seco cuando termine.

5. Si se han acumulado partículas de papel en los orificios que se muestran en la siguiente ilustración, utilice un objeto puntiagudo, tal como un palillo, para empujar el material dentro de los orificios.

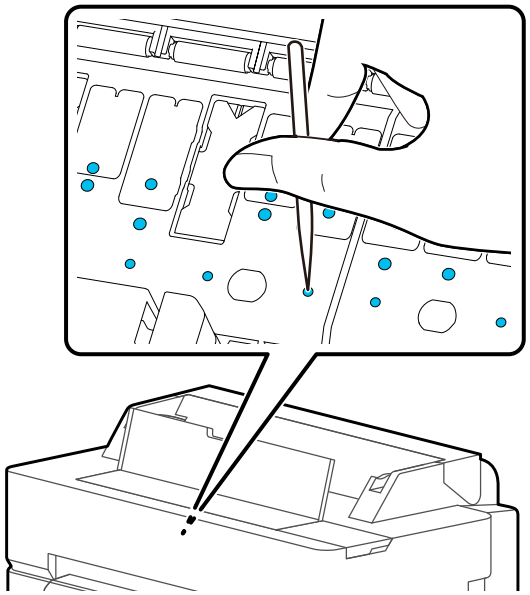

6. Retire todas las partículas de papel o polvo que se encuentran alrededor de los bordes exteriores de las almohadillas para la impresión sin márgenes con bastoncillos de algodón.

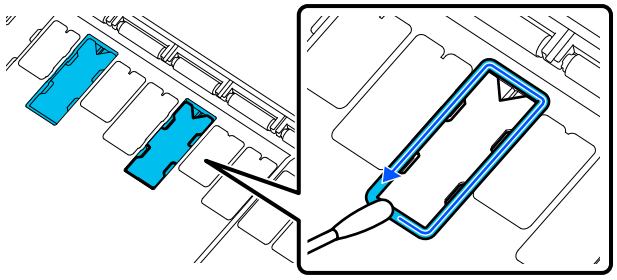

7. Cierre la tapa frontal, conecte el cable de alimentación y vuelva a encender el producto.

Tema principal: Mantenimiento y transporte

Cómo mover o transportar el producto

Si necesita mover o transportar el producto, prepárelo tal como se describe a continuación.

Precaución: Al transportar o almacenar el producto, siga estas directrices:


- No incline el producto, no lo coloque verticalmente y no lo ponga boca abajo; de lo contrario, se podría derramar la tinta.
- Deje los cartuchos de tinta instalados. Si retira los cartuchos, el cabezal de impresión se puede resecar e impedir el funcionamiento del producto o la tinta se podría derramar.

Nota: Antes de guardar el producto por un periodo largo, reemplace la tinta si está agotada, caducada o si tiene un nivel bajo para evitar que el cabezal de impresión se reseque. Guarde el producto en un lugar fresco y seco.


1. Retire todo el papel del producto.
2. Apague el producto.
3. Desconecte el cable de alimentación.
4. Desconecte todos los cables conectados al producto.
5. Cierre todas las cubiertas del producto.

6. Si va a mover el producto sin el soporte, necesitará dos personas para el modelo SureColor T3475 y tres personas para el modelo SureColor T5475. Levante el producto utilizando las áreas indentadas, tal como se muestra a continuación.


SureColor T3475

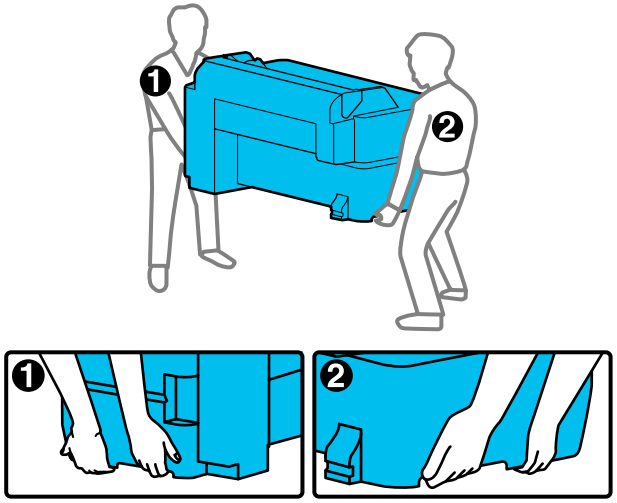

SureColor T5475

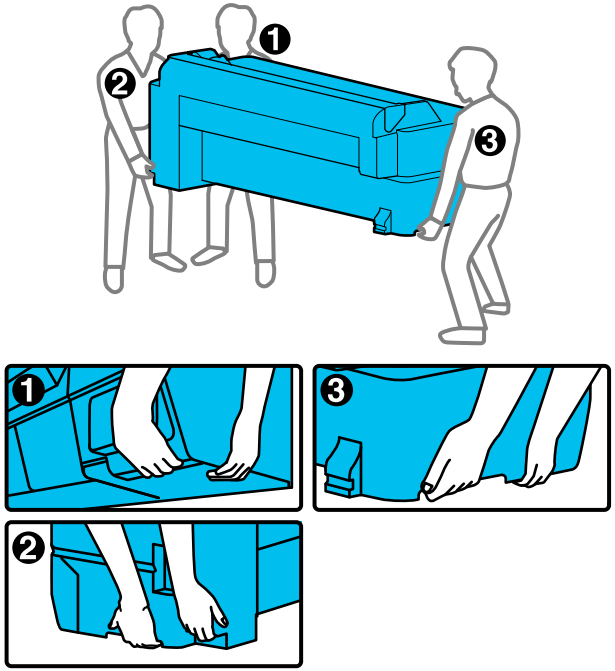

Advertencia: El producto es pesado y requiere dos o más personas para moverlo. Al levantar la impresora SureColor T5475, no sujete la impresora por el área indicada a continuación.

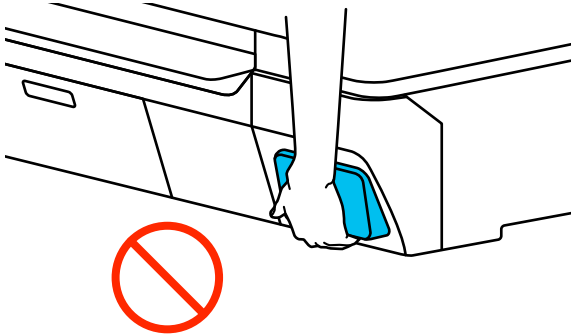

7. Si va a mover el producto en el soporte, haga lo siguiente:
   - Cierre la cesta de papel.
   - Desbloquee las ruedas.
   - Mueva el producto sobre una superficie nivelada.
   - Bloquee las ruedas en la ubicación nueva.

   Precaución: No mueva el producto cuando las ruedas estén bloqueadas. Evite áreas con escalones o pisos desnivelados.

   Nota: Si va a transportar o almacenar el producto en entornos con una temperatura inferior a los 14 °F (–10 °C), debe descargar la tinta. Consulte el enlace al final de esta sección para obtener instrucciones.

8. Si va a transportar el producto, utilice los materiales de embalaje originales, si es posible, o utilice materiales equivalentes con material acolchonado de protección alrededor del producto.
9. Después de que mueva la impresora, conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.
10. Ejecute una prueba de inyectores otra vez y, si es necesario, limpie el cabezal de impresión.

Cómo descargar la tinta

Tema principal: Mantenimiento y transporte

Tareas relacionadas

Cómo limpiar el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo revisar los inyectores con el panel de control del producto

Cómo descargar la tinta

Si necesita mover o transportar el producto cuando la temperatura está a 14°F (–10°C) o inferior, primero debe descargar la tinta para mantener el cabezal de impresión en condiciones óptimas.

Nota: Debe tener suficiente espacio en la caja de mantenimiento para descargar la tinta. Reemplace la caja de mantenimiento primero si no tiene mucho espacio.

1. Encienda el producto.
2. Retire todo el papel del producto.
3. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.

4. Seleccione **Configuración** > **Mantenimiento** > **Descargar y cargar tinta** > **Iniciar**.

   La tinta se empieza a descargar. El producto se apaga automáticamente cuando termina el proceso de descarga.

   Precaución: No abra ninguna cubierta o apague el producto mientras la tinta se esté descargando.

Tema principal: Cómo mover o transportar el producto

Tareas relacionadas

Cómo revisar el estado de los cartuchos y de la caja de mantenimiento en la pantalla LCD

Solución de problemas

Consulte las siguientes secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar el producto.

Cómo obtener actualizaciones del software
Mensajes de estado del producto
Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control
Solución de problemas de la impresora
Solución de problemas de red
Solución de problemas de impresión
Solución de problemas de papel
Solución de problemas con la calidad de impresión
No puede hacer copias ampliadas desde el escáner
Cómo desinstalar el software del producto
Dónde obtener ayuda

Cómo obtener actualizaciones del software

Se aconseja visitar periódicamente la página de soporte técnico de Epson para obtener actualizaciones gratuitas del software de su producto. Visite la página latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.

- **Windows**: El software de la impresora automáticamente busca actualizaciones. También puede actualizar el software manualmente seleccionando **Actualización del software** aquí:
  - Acceda al Escritorio de Windows y haga clic con el botón derecho en el icono de su producto en el lado derecho de la barra de tareas de Windows, o haga clic en la flecha hacia arriba y haga clic con el botón derecho en el icono .
  - En la ficha **Mantenimiento** de la ventana de los ajustes de la impresora

  También puede actualizar el software seleccionando **EPSON Software Updater** en el grupo de programas **EPSON** o **EPSON Software**, accesible por medio del botón **Inicio** o en la pantalla **Inicio** o **Aplicaciones**, dependiendo de su versión de Windows.
- **OS X**: Puede actualizar el software manualmente abriendo la carpeta **Aplicaciones** > **Epson Software** y seleccionando **EPSON Software Updater**.
- **macOS 10.12.x a 10.15.x**: Puede actualizar el software manualmente abriendo la tienda **App Store**, seleccionando **Actualizaciones**, buscando una opción de actualización de software para Epson Software y seleccionando **Actualizar**.

Mensajes de estado del producto

A menudo puede diagnosticar problemas con el producto revisando los mensajes en la pantalla LCD.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
No se puede reconocer cartuchos de tinta. Vuelva a instalarlos.	Retire el cartucho de tinta y vuelva a instalarlo. Si el mensaje persiste, introduzca un cartucho de tinta nuevo. Asegure que los cartuchos de tinta estén a temperatura ambiente.
Poca tinta.	Un cartucho tiene un nivel de tinta bajo. Asegúrese de tener un cartucho de tinta de repuesto a la mano.
No se reconoce la caja de mantenimiento. Instálela correctamente.	Retire y vuelva a instalar la caja de mantenimiento. Si el mensaje persiste, instale una caja de mantenimiento nueva.
El depósito de mantenimiento está casi al final de su vida útil. Puede continuar imprimiendo hasta que sea necesario el reemplazo.	La caja de mantenimiento no tiene suficiente espacio para almacenar la tinta descargada durante la limpieza del cabezal de impresión. No realice la limpieza del cabezal hasta que reemplace la caja de mantenimiento con una nueva. Puede volver a instalar la caja de mantenimiento usada después de que termine la limpieza.
Error de comando Compruebe la configuración del controlador de la impresora.	Seleccione **Cancelar** para detener la impresión. Compruebe que el driver de impresión que está utilizando sea compatible con su producto.
Error del escáner Para más información, consulte el manual.	Retire el bloqueo de transporte, tal como se describe en el *Manual del usuario* de su escáner. Apague la impresora y el escáner y luego vuelva a encenderlos. Si el mensaje persiste, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
Recovery Mode	La impresora se reinició en modo de recuperación porque la actualización del firmware falló. Compruebe que la computadora y la impresora estén conectados a través de una conexión USB e intente actualizar el firmware de nuevo.

Mensaje en la pantalla LCD	Condición/solución
Solicitar mantenimiento Cambiar piezas pronto/fin de la vida útil de las piezas (código de petición de mantenimiento)	Una pieza utilizada en la impresora está alcanzando o ya alcanzó el final de su vida útil. Póngase en contacto con Epson para obtener asistencia y proporcione el código de petición de mantenimiento que aparece. El error continúa hasta que reemplace la pieza necesaria.
Error de la impres. Error de la impresora. Apague la impresora y vuelva a encenderla. Para obtener detalles, consulte la documentación o visite Epson.com. (código de error de la impresora)	Apague la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y de la impresora, luego vuelva a conectarlo. Vuelva a encender la impresora. Si el error persiste, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia y proporcione el código de error que aparece en la impresora.

Tema principal: Solución de problemas

Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control

Si tiene un problema con los ajustes del panel de control del producto, puede restaurarlos a sus valores predeterminados. Puede elegir los ajustes que desea restaurar o restaurarlos todos.

Nota: Este ajuste puede ser bloqueado por un administrador. Si no puede cambiar o acceder a este ajuste, póngase en contacto con su administrador para obtener asistencia.

1. Pulse el botón ⌂ de inicio, si es necesario.
2. Seleccione **Configuración** > **Ajustes generales** > **Admin. del sistema** > **Restaurar configuración pred**.

Verá una pantalla como esta:



3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Configuración de red**: Restablece todos los ajustes de red.
   - **Borrar todos los datos y la config.**: Restablece todos los ajustes del panel de control, excepto los ajustes de la fecha y la hora, la unidad de longitud y el idioma.

   Verá un mensaje de confirmación.
4. Seleccione **Sí** para restablecer los ajustes seleccionados. (Seleccione **No** si desea cancelar la operación).

Tema principal: Solución de problemas

Referencias relacionadas

Dónde obtener ayuda

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta
Cómo reemplazar la caja de mantenimiento
Cómo conectar un escáner a la impresora

Solución de problemas de la impresora

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al usar el producto.

La impresora no se enciende
La pantalla LCD se apaga

Tema principal: Solución de problemas

La impresora no se enciende

Si la impresora no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que el cable de alimentación esté firmemente conectado.
- Conecte el cable de alimentación de otro dispositivo electrónico para comprobar que la toma de corriente esté funcionando.

Tema principal: Solución de problemas de la impresora

La pantalla LCD se apaga

Si la pantalla LCD se apaga de forma intermitente, la impresora puede estar en modo de reposo. Pruebe las siguientes soluciones:

- Pulse la pantalla táctil o cualquiera de los botones del panel de control para salir del modo de reposo.
- Puede utilizar el menú Config. básica para ajustar cuánto tiempo tiene que estar inactivo el producto antes de que entre en modo de reposo.

Tema principal: Solución de problemas de la impresora

Referencias relacionadas

Menú Config. básica

Solución de problemas de red

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al configurar o utilizar el producto en una red.

El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalámbrico

El software de red no puede encontrar el producto en una red

El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac

No puede imprimir por medio de una red

Tema principal: Solución de problemas

El producto no se puede conectar a un router o punto de acceso inalámbrico

Si el producto no puede encontrar o conectarse a un router o punto de acceso inalámbrico, pruebe estas soluciones:

- Si va a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fi en la pantalla LCD del producto no está iluminado o no aparece, seleccione una de las opciones de WPS

en el panel de control del producto antes de que transcurran 2 minutos de haber pulsado el botón WPS del router.

- Compruebe que el producto esté dentro del alcance del router o punto de acceso de 2,4 GHz. No coloque el producto cerca de hornos de microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz u objetos grandes de metal, tal como un archivador.

  Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

- Conéctese al router o al punto de acceso a través de su computadora u otro dispositivo para comprobar si el router o punto de acceso está funcionando correctamente.
- Imprima un informe de la conexión de red y revise los códigos y los mensajes en el informe para ayudarle a determinar la causa del problema.
- Es posible que tenga que desactivar el firewall y cualquier software antivirus en su router o punto de acceso inalámbrico.
- Intente reiniciar su router siguiendo las instrucciones indicadas en la documentación del router.

  Nota: Si está leyendo estas instrucciones en línea, perderá la conexión a Internet al reiniciar el router.

- Asegúrese de que no haya restricciones de acceso, como filtros de dirección MAC, establecidas en el router o punto de acceso. Si hay restricciones de acceso, agregue la dirección MAC del producto a la lista de direcciones del router. Para obtener la dirección MAC del producto, imprima una hoja de estado de la red. Después, siga las instrucciones en la documentación del router o punto de acceso para agregar la dirección a la lista.
- Si el router o punto de acceso no transmite su nombre de red (SSID), siga las instrucciones incluidas con el producto para ingresar el nombre de red inalámbrica manualmente.
- Si el router o punto de acceso tiene una utilidad de seguridad habilitada, determine el tipo de seguridad que está utilizando y cualquier contraseña requerida para la conexión. Asegúrese de introducir la clave WEP o la contraseña WPA correctamente.
- Compruebe si su computadora tiene restricciones en los canales inalámbricos disponibles. Si es el caso, verifique que su punto de acceso inalámbrico esté usando uno de los canales utilizables y cambie a un canal utilizable, si es necesario.

- Si no puede conectar su producto a un dispositivo con Wi-Fi Direct, es posible que haya excedido el máximo número de dispositivos conectados a su producto (4). Imprima una hoja de estado de la red o acceda a Web Config en el navegador web de su dispositivo y revise el número de dispositivos conectados. Si ya hay 4 dispositivos conectados, desconecte uno borrando el SSID del producto de la pantalla Wi-Fi de ese dispositivo. Si hay menos de 4 dispositivos conectados, revise que los otros ajustes estén correctos, acerque su dispositivo al producto e intente otra vez.
- Si está usando una conexión Wi-Fi Direct que de repente se desconecta, es posible que se haya cambiado la contraseña de Wi-Fi Direct en su dispositivo. Si es necesario, borre los ajustes de conexión **DIRECT-xxxxxxxx** existentes de su dispositivo e ingrese una contraseña nueva. Consulte la documentación del dispositivo para obtener instrucciones.
- Si conectó su producto a una computadora con Windows utilizando Wi-Fi Direct y automáticamente seleccionó el modo de punto de acceso, es posible que tenga problemas al acceder a una conexión de Internet de baja prioridad. Revise los ajustes del adaptador o de la conexión de red en el Panel de control de Windows y configure el ajuste **Métrica de Internet** a **100** para su versión de Protocolo de Internet.

Tema principal: Solución de problemas de red

Tareas relacionadas

Cómo imprimir un informe de la conexión de red

El software de red no puede encontrar el producto en una red

Si el programa EpsonNet Setup no puede encontrar su producto en una red, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido y conectado a la red. Verifique la conexión utilizando el panel de control del producto.
- Revise si el nombre de red (SSID) contiene caracteres que no sean ASCII. Su producto no puede mostrar caracteres que no sean ASCII.
- Imprima un informe de la conexión de red y revise los códigos y los mensajes en el informe para ayudarle a determinar la causa del problema.
- Asegúrese de que el producto no esté conectado a una red de invitados.
- Si es necesario, vuelva a instalar el software del producto e intente ejecutar el programa EpsonNet Setup otra vez:
  1. Restaure los ajustes de red del producto a sus valores predeterminados.
  2. **Windows solamente:** Desinstale el software del producto.
  3. Siga las instrucciones indicadas en la documentación del router para reiniciar su router.

Nota: Si está leyendo estas instrucciones en línea, perderá la conexión a Internet al reiniciar el router. Por lo tanto, anote el próximo paso antes de reiniciarlo.

4. Descargue el software del producto de la página web de Epson e instálelo utilizando las instrucciones en la *Guía de instalación*.

- Si ha reemplazado su router, reinstale el software del producto para conectarlo al router nuevo.

  Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

- Revise si su router o punto de acceso inalámbrico tiene una función de separador de privacidad activada que esté impidiendo la detección de su dispositivo a través de la red. Consulte la documentación de su router o punto de acceso para obtener instrucciones sobre cómo desactivar la función de separador de privacidad.

Tema principal: Solución de problemas de red

Conceptos relacionados

Cómo desinstalar el software del producto

Tareas relacionadas

Cómo restablecer los valores predeterminados del panel de control

Cómo imprimir un informe de la conexión de red

El producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac

Si su producto no aparece en la ventana de impresoras de Mac, pruebe estas soluciones:

- Apague el producto, espere 30 segundos, luego vuelva a encenderlo.
- Si va a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fi en la pantalla LCD del producto no está iluminado, seleccione una de las opciones de WPS en el panel de control del producto antes de que transcurran 2 minutos de haber pulsado el botón WPS del router.
- Si va a conectar el producto de forma inalámbrica por medio de EpsonNet Setup y el icono de Wi-Fi no está iluminado en la pantalla LCD, asegure que el software del producto se haya instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalar el software.

Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

Tema principal: Solución de problemas de red

No puede imprimir por medio de una red

Si no puede imprimir por medio de una red, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el producto esté encendido.
- Instale el software de red del producto, tal como se describe en la documentación del producto.
- Imprima una hoja de estado de red y verifique que los ajustes de red sean correctos. Si el estado de la red es **Desconectado**, revise las conexiones del cable, apague el producto y luego vuelva a encenderlo.
- Imprima un informe de la conexión de red y revise los códigos y los mensajes en el informe para ayudarle a determinar la causa del problema.
- Si está utilizando TCP/IP, compruebe que la dirección IP del producto esté configurada correctamente para su red. Si la red no asigna direcciones IP utilizando DHCP, configure la dirección IP manualmente.
- Compruebe que la computadora y el producto estén utilizando la misma red inalámbrica.
- Si la impresión en red es lenta, imprima una hoja de estado de red y revise la potencia de la señal. Si tiene una señal débil, acerque el producto a su router o punto de acceso. No coloque el producto cerca de hornos de microondas, teléfonos inalámbricos u objetos grandes de metal, tal como un archivador.

  Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

- Intente reiniciar su router siguiendo las instrucciones indicadas en la documentación del router.

Nota: Si está leyendo estas instrucciones en línea, perderá la conexión a Internet al reiniciar el router.

- Confirme que no haya trabajos de impresión detenidos.
- Compruebe que su impresora esté seleccionada como la impresora predeterminada.
- Confirme que el puerto de impresora seleccionado es correcto.
- Revise si su router o punto de acceso inalámbrico tiene una función de separador de privacidad activada que esté impidiendo la impresión desde un dispositivo por medio de la red. Consulte la documentación de su router o punto de acceso para obtener instrucciones sobre cómo desactivar la función de separador de privacidad.
- Si va a conectar el producto por medio de Wi-Fi Protected Setup (WPS) y el icono de Wi-Fi en la pantalla LCD del producto no está iluminado, seleccione una de las opciones de WPS en el panel de control del producto antes de que transcurran 2 minutos de haber pulsado el botón WPS del router.
- Revise el router LAN alámbrico o el punto de acceso para ver si el LED del puerto al que el producto está conectado está encendido o parpadeando. Si el LED de enlace está apagado, haga lo siguiente:
  - Compruebe que el cable Ethernet esté firmemente conectado al producto y a su router, punto de acceso, conmutador o concentrador.
  - Intente conectar el producto a un puerto diferente o a un router, punto de acceso, conmutador o concentrador diferente.
  - Intente conectar el producto con un cable Ethernet diferente.
  - Intente imprimir a su producto desde otra computadora en la red.

  Nota: Si está utilizando un router inalámbrico de 5 GHz, configure el router para operar en modo de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz). Si su router utiliza el mismo nombre de red (SSID) para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, cambie el nombre de las bandas para que cada una tenga un nombre de red (SSID) diferente, como, por ejemplo, Red de hogar 2,4 GHz y Red de hogar 5 GHz. Consulte la documentación de su router o póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones.

- Si va a conectar el producto por medio de EpsonNet Setup y el icono de Wi-Fi no está iluminado en la pantalla LCD, asegure que el software del producto se haya instalado correctamente. Si es necesario, vuelva a instalar el software.

Tema principal: Solución de problemas de red

Tareas relacionadas

Cómo imprimir una hoja de estado de la red

Cómo imprimir un informe de la conexión de red

Solución de problemas de impresión

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas de impresión con el producto.

No se imprime nada

El cabezal de impresión se mueve, pero no imprime nada

Tema principal: Solución de problemas

No se imprime nada

Si ha enviado un trabajo de impresión a la impresora y no se imprime nada, pruebe estas soluciones:

- Asegure que la impresora esté encendida.
- Asegure que no aparezcan mensajes de error en la pantalla LCD del producto.
- Si tiene la opción **Previsualizar impresión** activada en el driver de la impresora, la vista previa aparece después de hacer clic en Imprimir, pero antes de que comience la impresión. Deshabilite este ajuste si desea que la impresión comience inmediatamente.
- Compruebe que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos. Si tiene un cable de repuesto, intente conectar la impresora con el cable de repuesto.
- Revise el modelo y las especificaciones del cable de interfaz para ver si el cable es el cable adecuado para su computadora e impresora.
- Si conectó la impresora a un concentrador USB, asegúrese de que sea un concentrador de primer nivel. Si aún no imprime, conecte la impresora directamente a la computadora en lugar de al concentrador.
- Asegure que el concentrador USB se reconozca correctamente en la computadora. Desconecte todos los concentradores USB de la computadora y conecte la impresora directamente al puerto USB de la computadora.
- Asegure que el cable USB no exceda 10 pies (3 m) de largo.

Tema principal: Solución de problemas de impresión

Referencias relacionadas

Especificaciones de la interfaz

El cabezal de impresión se mueve, pero no imprime nada

Si el cabezal de impresión se mueve y no se imprime nada, pruebe estas soluciones:

- Imprima un patrón de prueba de los inyectores. Si el patrón no se imprime correctamente, limpie el cabezal de impresión otra vez. (Si la impresora no se ha utilizado por mucho tiempo, es posible que los inyectores estén obstruidos).
- Si aparece el mensaje acerca del ajuste automático del motor en la pantalla LCD del producto, la impresora está ajustando su motor interno. Espere unos momentos para que desaparezca el mensaje y no apague la impresora.

Tema principal: Solución de problemas de impresión

Conceptos relacionados

Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión
Cómo limpiar el cabezal de impresión

Solución de problemas de papel

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas al usar papel con el producto.

Problemas con la alimentación del papel
Problemas con el corte y la expulsión del papel
El papel está arrugado
Problemas de obstrucción de papel en rollo
Problemas de obstrucción de hojas sueltas

Tema principal: Solución de problemas

Problemas con la alimentación del papel

Si tiene problemas con la alimentación del papel, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el papel esté cargado con la orientación correcta. Cargue hojas sueltas verticalmente (por el borde corto).
- Para obtener los mejores resultados, siga estas directrices:
  - Utilice papel nuevo, liso y de alta calidad que no esté húmedo, ondulado, arrugado, viejo o que no sea demasiado delgado o grueso.
  - Siga las instrucciones de carga especiales incluidas con el papel.
- Si el papel en rollo no avanza, corte el extremo del papel en línea recta y enrolle el papel en sentido contrario para desenrollarlo, si es necesario. Luego, vuelva a cargar el papel.

- Compruebe que no haya ningún espacio entre el rollo de papel y los topos en el huso.
- Si aparecen arrugas en el papel en rollo, configure el ajuste **Tensión trasera**.
- Si no puede introducir el papel fácilmente en la ranura de alimentación, compruebe que el papel esté perfectamente plano y que no esté doblado.
- No cargue más de una hoja de papel.
- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Asegúrese de seleccionar el **Tipo de papel** en el driver de la impresora que coincida con el papel cargado en el producto.
- Revise que no haya papel obstruido dentro del producto.
- Asegure que esté utilizando el producto en una temperatura ambiente adecuada.

Tema principal: Solución de problemas de papel

Referencias relacionadas

Especificaciones del papel

Menú Config papel

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo cargar papel en rollo

Cómo cargar hojas sueltas

Temas relacionados

Cómo cortar papel en rollo

Problemas con el corte y la expulsión del papel

Si su impresión no se corta limpiamente o no se expulsa dentro de la cesta de papel, pruebe las siguientes soluciones:

- Reemplace el cortador.
- Corte el papel manualmente después de imprimir la imagen. Compruebe que el ajuste **Corte automático** esté desactivado.
- Empuje el papel suavemente con la mano para que caiga dentro de la cesta de papel a medida que sale de la impresora.
- Si el papel se dobla a medida que se expulsa dentro de la cesta de papel, cierre la cesta y sujete la impresión con las manos para que no toque el piso.

Tema principal: Solución de problemas de papel

El papel está arrugado

Si el papel sale arrugado de la impresora, pruebe las siguientes soluciones:


- Asegure que esté imprimiendo en una temperatura ambiente normal (59 a 77 °F [15 a 25 °C])
- Compruebe que los topes de papel estén contra los bordes del papel, sin ningún espacio.
- Ejecute la utilidad Ajuste sencillo.
- Configure el ajuste **Tensión trasera** en **Alta** o **Extra alta**.

Tema principal: Solución de problemas de papel


Problemas de obstrucción de papel en rollo

Si el papel en rollo está obstruido en la impresora, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.


1. Abra la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas.

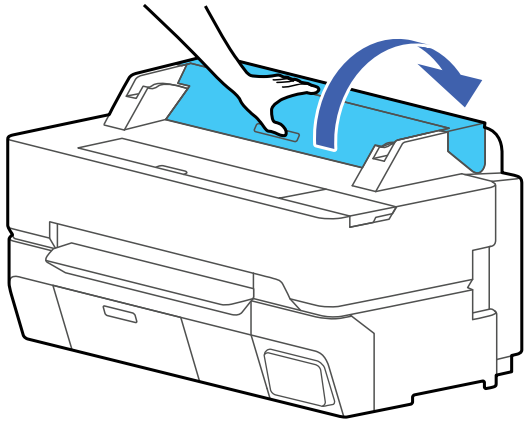


2. Corte el papel encima del alimentador de papel.

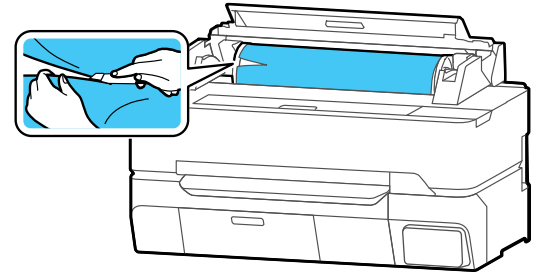

3. Cierre la cubierta del papel en rollo y la cubierta del alimentador de hojas sueltas.
4. Retire el papel obstruido de la parte frontal del producto.

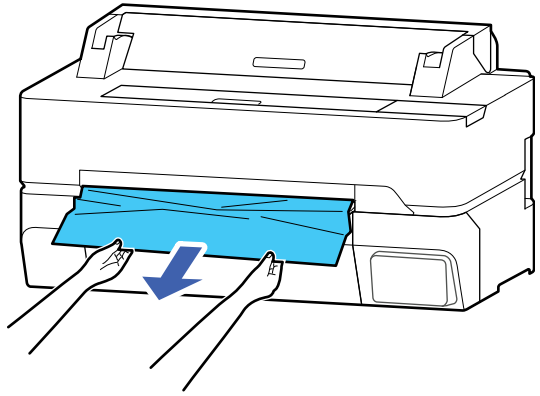

5. Abra la cubierta frontal y retire el papel obstruido, según sea necesario.

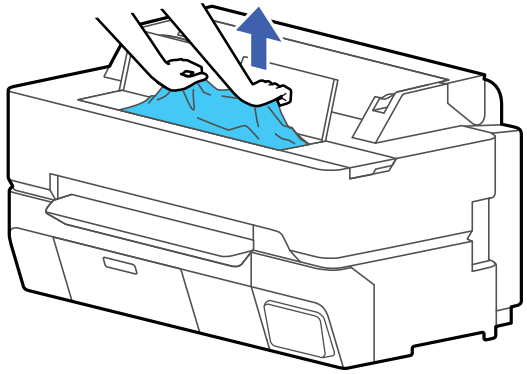

Precaución: No toque el cabezal de impresión.

6. Cierre la tapa frontal.
7. Apague la impresora, espere un momento y luego vuelva a encenderla.
8. Corte el borde del rollo de papel horizontalmente y vuelva a cargar el papel.

Nota: Corte cualquier sección del papel que esté rota o doblada.

Tema principal: Solución de problemas de papel


Tareas relacionadas

Cómo cargar papel en rollo


Problemas de obstrucción de hojas sueltas

Si hay una obstrucción de hojas sueltas en el producto, siga los siguientes pasos para eliminar la obstrucción.


1. Retire el papel obstruido de la parte frontal del producto.

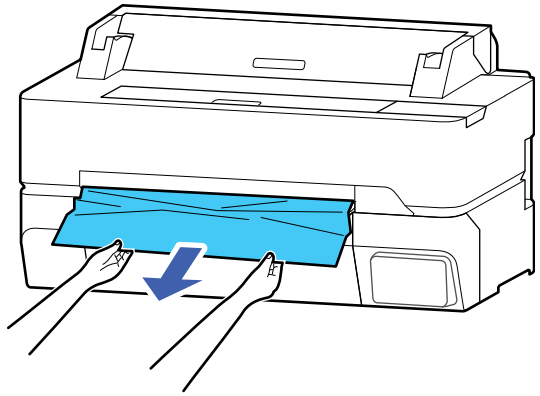

2. Abra la cubierta frontal.

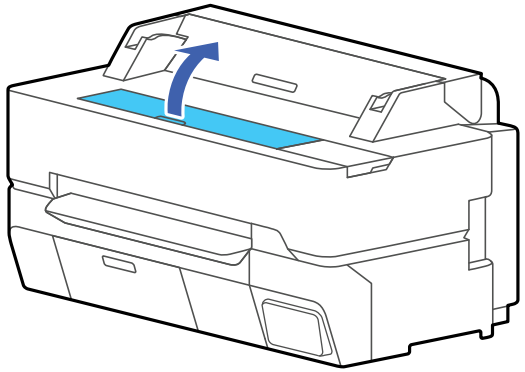

3. Retire el papel obstruido, según sea necesario.

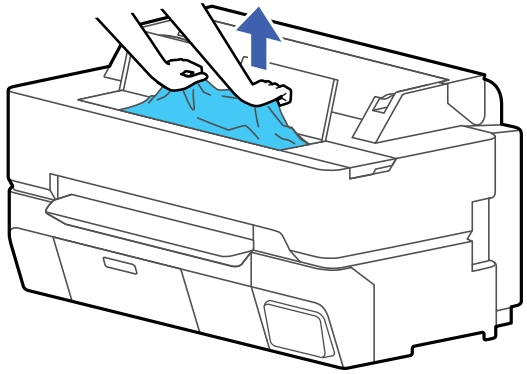

Precaución: No toque el cabezal de impresión.

4. Cierre la tapa frontal.
5. Apague la impresora, espere un momento y luego vuelva a encenderla.
6. Vuelva a cargar una hoja suelta.

Tema principal: Solución de problemas de papel

Tareas relacionadas

Cómo cargar hojas sueltas

Solución de problemas con la calidad de impresión

Consulte las siguientes secciones si tiene problemas con la calidad de impresión.

La calidad de impresión general no es buena
Las líneas están desalineadas
Las impresiones están rayadas o manchadas
Las impresiones no están colocadas correctamente

Tema principal: Solución de problemas

La calidad de impresión general no es buena

Si observa que la calidad de impresión es irregular, demasiado clara, demasiado oscura o si aparecen líneas (bandas) en la impresión, pruebe las siguientes soluciones:

- Ejecute una prueba de inyectores para ver si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Si los inyectores aún están obstruidos después de limpiarlos tres veces, realice una Limpieza potente.
- Revise el ajuste **Densidad de color**.
- Ejecute la utilidad Ajuste sencillo o ejecute un Alineamiento de cabezal de impresión o un Ajuste Alim. Papel manual.
- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Revise que el papel no esté arrugado, doblado o torcido.
- Compruebe que los cartuchos de tinta no estén caducados. Para obtener los mejores resultados, utilice los cartuchos de tinta antes de la fecha de caducidad impresa en el paquete (dentro de seis meses de haberlos instalado en la impresora). Reemplace los cartuchos caducados con unos nuevos.
- Agite los cartuchos antes de instalarlos en la impresora.
- Retire y agite los cartuchos cada tres meses.
- Asegúrese de seleccionar el **Tipo de papel** correcto en el driver de la impresora que coincida con el papel cargado en la impresora.
- Compare los resultados de impresión con la imagen en la pantalla de su computadora. Debido a que los monitores y las impresoras producen colores de modo diferente, los colores impresos y los colores en la pantalla no siempre se ven iguales.
- Asegure que todas las cubiertas de la impresora estén cerradas durante la impresión.
- Mantenga todas las cubiertas cerradas a menos que esté cargando o retirando papel para evitar que se acumule polvo en el interior de la impresora.
- Revise los niveles de tinta en la pantalla LCD. Reemplace cualquier cartucho que tenga un nivel de tinta bajo.
- Active la gestión de color en el software o en el driver de la impresora.
- Si está utilizando papel que no sea de la marca Epson, asegúrese de crear una configuración de papel personalizado para su papel.
- Revise el ajuste de calidad que seleccionó en el driver la impresora. Si utiliza un método de impresión más rápido, puede reducir la calidad de impresión en general.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Conceptos relacionados

Cómo revisar los inyectores del cabezal de impresión

Cómo limpiar el cabezal de impresión

Tareas relacionadas

Cómo retirar e instalar los cartuchos de tinta

Cómo gestionar el color - Mac

Cómo crear configuraciones de papel personalizado

Cómo ajustar la alimentación del papel con el panel de control del producto

Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Las líneas están desalineadas

Es posible que vea líneas verticales en la impresión (bidireccional). Si esto ocurre, pruebe las siguientes soluciones:

- Ejecuta la utilidad Alineamiento de cabezal de impresión.
- Si el problema continúa después de ejecutar la utilidad Alineamiento de cabezal de impresión, anule la selección de la casilla de verificación **Ajustes sencillos** en el driver de la impresora, seleccione **Nivel - Calidad máxima** y anula la selección de la casilla de verificación **Alta velocidad**. Luego, intente imprimir de nuevo.
- Asegúrese de seleccionar el **Tipo de papel** correcto en el driver de la impresora que coincida con el papel cargado en la impresora.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Tareas relacionadas

Cómo alinear el cabezal de impresión con el panel de control del producto

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Las impresiones están rayadas o manchadas

Si las impresiones están rayadas o manchadas, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del producto.
- Asegúrese de seleccionar el **Tipo de papel** correcto en el driver de la impresora que coincida con el papel cargado en la impresora.

- No utilice papel que esté doblado o arrugado y siempre utilice papel nuevo.
- Si está utilizando hojas sueltas, compruebe que cambios en humedad y temperatura no hayan causado que el papel se ondule o curve en las bordes. Alise el papel antes de cargarlo o utilice papel nuevo.
- Si la superficie del papel está rayada, seleccione un ajuste **Separación del cabezal** más ancho.
- Si está imprimiendo en papel grueso, compruebe que el ajuste **Papel grueso** esté activado en el menú **Config. de la impresora**.
- Si el borde inferior está rayado, amplíe el margen inferior.
- Si la tinta se mancha en sus impresiones, limpie los rodillos. Cargue papel en blanco y realice una limpieza de la guía de papel.
- Si está utilizando papel que no sea de la marca Epson, asegúrese de crear una configuración de papel personalizado para su papel y ejecute la utilidad **Ajuste sencillo**.
- Dependiendo de la densidad de impresión y el tipo de papel que está utilizando, la tinta puede tardar un rato en secarse. No apile las impresiones hasta que la tinta esté completamente seca. Puede ajustar el tiempo de secado en el menú **Config. de la impresora**.
- Ajuste la densidad de la tinta en los ajustes del driver de la impresora y en el panel de control para los ajustes de configuración de papel personalizado.
- Si el lado posterior de sus impresiones está manchado de tinta, limpie la platina y reemplace las almohadillas para la impresión sin márgenes, según sea necesario.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Referencias relacionadas

Menú Config papel

Menú Config. de la impresora

Especificaciones del papel

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

Cómo crear configuraciones de papel personalizado

Cómo limpiar el alimentador de papel en rollo

Cómo limpiar la platina y los bordes de la almohadilla para la impresión sin márgenes

Cómo reemplazar las almohadillas para la impresión sin márgenes

Las impresiones no están colocadas correctamente

Si las impresiones no están colocadas correctamente en el papel, pruebe las siguientes soluciones

- Asegure que los ajustes de impresión en el panel de control y el driver de la impresora coincidan.
- Compruebe que el ajuste **Tamaño de documento** o **Tamaño de papel** en el driver de la impresora coincida con el papel cargado en el producto.
- Revise si hay errores de papel torcido en la pantalla LCD. Compruebe que el ajuste **Detectar papel serpenteante** esté configurado en **Activado**.
- Los ajustes de márgenes en el driver de la impresora tienen prioridad sobre los ajustes de márgenes seleccionados en el panel de control.

Tema principal: Solución de problemas con la calidad de impresión

Referencias relacionadas

Menú Config. de la impresora

Tareas relacionadas

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Mac

Cómo seleccionar los ajustes básicos de impresión - Windows

No puede hacer copias ampliadas desde el escáner

Si no puede hacer copias ampliadas desde el escáner conectado a la impresora, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que todos los cables estén conectados firmemente y que el escáner esté encendido.
- Asegure que el escáner conectado a la impresora sea compatible. Visite el sitio web de Epson para obtener la lista más actualizada de escáneres compatibles.

Tema principal: Solución de problemas

Tareas relacionadas

Cómo conectar un escáner a la impresora

Cómo desinstalar el software del producto

Si tiene algún problema que requiere que desinstale y reinstale el software, siga las instrucciones para su sistema operativo.

Cómo desinstalar el software del producto - Windows

Cómo desinstalar el software del producto - Mac

Tema principal: Solución de problemas

Cómo desinstalar el software del producto - Windows

Puede desinstalar y luego reinstalar el software de la impresora para resolver ciertos problemas.

1. Apague el producto.
2. Desconecte todos los cables de interfaz.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - **Windows 10**: Haga clic con el botón derecho del mouse en y seleccione **Panel de control** > **Programas** > **Programas y características**. Seleccione la opción de desinstalación para su producto Epson, luego seleccione **Desinstalar o cambiar**.

     Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

     Seleccione su producto de nuevo, si es necesario, luego seleccione **Aceptar** y haga clic en **Sí** para confirmar la desinstalación.
   - **Windows 8.x**: Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control** > **Programas** > **Programas y características**. Seleccione la opción de desinstalación para su producto Epson, luego seleccione **Desinstalar o cambiar**.

     Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

     Seleccione su producto de nuevo, si es necesario, luego seleccione **Aceptar** y haga clic en **Sí** para confirmar la desinstalación.
   - **Windows (otras versiones)**: Haga clic en o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **Epson**, seleccione su producto, luego haga clic en **Desinstalador del software de impresoras EPSON**.

     Nota: Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

     En la siguiente ventana, seleccione su producto y haga clic en **Aceptar**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4. Reinicie su computadora, luego reinstale el software.

Nota: Si la reinstalación del software del producto no resuelve un problema, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de Epson.

Tema principal: Cómo desinstalar el software del producto

Referencias relacionadas

Dónde obtener ayuda

Cómo desinstalar el software del producto - Mac

En la mayoría de los casos, no es necesario desinstalar el software del producto antes de reinstalarlo. Sin embargo, puede descargar la utilidad Uninstaller de la página de soporte técnico de Epson para desinstalar el software del producto, tal como se describe a continuación.

Nota: Si la reinstalación del software del producto no resuelve un problema, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de Epson.

1. Para descargar la utilidad Uninstaller, visite la página latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.
2. Haga clic en **Descargas**.
3. Seleccione su sistema operativo, haga clic en **Utilidades**, localice la utilidad Uninstaller y haga clic **Descargar**. (Si no ve la utilidad Uninstaller, realice una búsqueda de la palabra "Uninstaller" utilizando el campo de búsqueda del sitio).
4. Ejecute el archivo que descargó.
5. Haga doble clic en el icono **Uninstaller**.
6. En la pantalla Epson Uninstaller, seleccione la casilla de verificación para cada programa de software que desea desinstalar.
7. Haga clic en **Eliminar**.
8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar el software.
9. Vuelva a instalar el software del producto.

Nota: Si desinstaló el driver de la impresora y el nombre del producto permanece en la ventana **Impresión y Fax**, **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres**, seleccione el nombre del producto y haga clic en el icono **–** (eliminar) para eliminarlo.

Tema principal: Cómo desinstalar el software del producto

Referencias relacionadas

Dónde obtener ayuda

Dónde obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional con su producto Epson, póngase en contacto con Epson.

Epson ofrece estos servicios de soporte técnico:

Soporte por Internet

Visite la página de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y los manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración de la computadora
- Descripción del problema

Luego, marque uno de los siguientes números de teléfono:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Brasil	0800-007-5000
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia	Bogotá: (57 1) 592-2200 Resto del país: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358

País	Teléfono
México	Ciudad de México: (52 55) 1323-2052 Resto del país: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Perú	Lima: (51 1) 418-0210 Resto del país: 0800-10-126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Puede comprar accesorios, papel y tinta Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tema principal: Solución de problemas

Especificaciones técnicas

En las siguientes secciones se enumeran las especificaciones técnicas para su producto.

Requisitos de sistema para Windows
Requisitos de sistema para Mac
Especificaciones del papel
Especificaciones del área de impresión
Especificaciones de los cartuchos de tinta
Especificaciones de las dimensiones
Especificaciones eléctricas
Especificaciones ambientales
Especificaciones de la interfaz
Especificaciones de la interfaz de red
Especificaciones de seguridad y homologaciones

Requisitos de sistema para Windows

Para utilizar el producto y su software, su computadora debe cumplir los siguientes requisitos.

Versión de sistema operativo Microsoft Windows (compatible con sistemas de 32 bits y 64 bits)	Windows 10, Windows 8.x, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 o posterior
Procesador	Core 2 Duo de 3,05 GHz o superior
Memoria	1 GB o más
Espacio disponible en el disco duro	32 GB o más
Resolución de la pantalla	WXGA (1280 × 800) o superior

Nota: Para obtener el software más reciente del producto para su sistema operativo, visite la página de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte, seleccione su producto y seleccione **Descargas**.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Requisitos de sistema para Mac

Para utilizar el producto y su software, su computadora Mac debe cumplir los siguientes requisitos.

Versión de OS X	Mac OS X 10.6.8 a macOS 10.15.x
Procesador	Core 2 Duo de 3,05 GHz o superior
Memoria	4 GB o más
Espacio disponible en el disco duro	32 GB o más
Resolución de la pantalla	WXGA+ (1440 × 900) o superior

Nota: Para obtener el software más reciente del producto para su sistema operativo, visite la página de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte, seleccione su producto y seleccione **Descargas**.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del papel

Nota: Debido a que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel, Epson no puede garantizar la calidad de los productos de marcas o tipos de papel de otros fabricantes. Siempre realice pruebas con muestras de papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.

Rollo de papel

Tamaño del eje	2 pulg. (51 mm) o 3 pulg. (76,2 mm)
Diámetro externo	Hasta 6,7 pulg. (170 mm)
Anchura	**SureColor T3475**: 10 a 24 pulg. (254 a 610 mm)
	SureColor T5475: 10 a 36 pulg. (254 a 914 mm)
Grosor	0,003 a 0,011 pulg. (0,08 a 0,3 mm)
Peso	Hasta 26,4 lb (12 kg)


Hojas sueltas (1 hoja)

Anchura	**SureColor T3475**: 8,26 a 24 pulg. (210 a 610 mm) **SureColor T5475**: 8,26 a 36 pulg. (210 a 914 mm)
Longitud	11 a 62,2 pulg. (279,4 a 1580 mm)
Grosor	0,003 a 0,011 pulg. (0,08 a 0,3 mm)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones del área de impresión

Rollo de papel

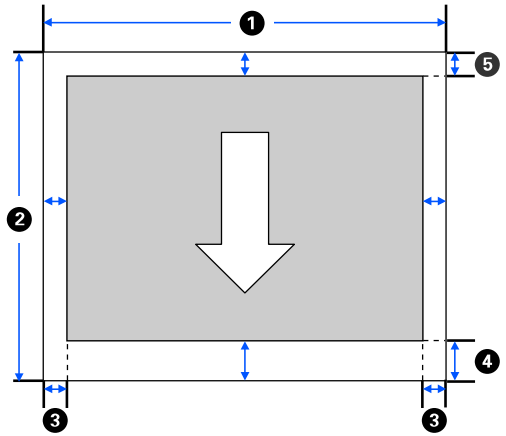

Nota: Los márgenes pueden cambiar dependiendo del ajuste **Márgenes superior/inferior** seleccionado. Los números que figuran a continuación son los ajustes estándar.

1 Ancho imprimible:

SureColor T3475: 10 a 24 pulg. (254 a 610 mm)

SureColor T5475: 10 a 36 pulg. (254 a 914 mm)


2 Longitud imprimible: 11 a 708,66 pulg. (279,4 a 18000 mm)

3 Margen izquierdo/derecho: mínimo de 0,12 pulg. (3 mm) (0 pulg. [0 mm] con la impresión sin márgenes)

4 Margen inferior: 0,12 a 1,38pulg. (3 a 35 mm)

5 Margen superior: 0,12 a 0,59 pulg. (3 a 15 mm)

Hojas sueltas (1 hoja)

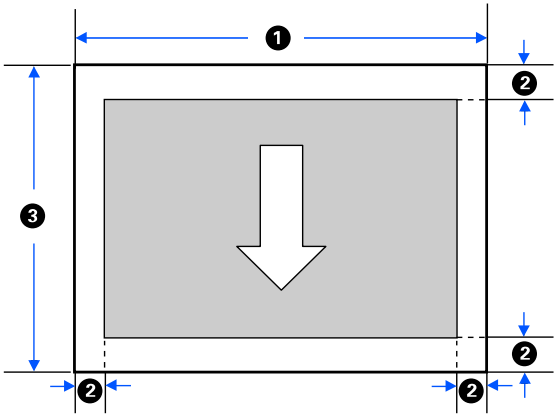

1 Ancho imprimible:

SureColor T3475: 8,27 a 24 pulg. (210 a 610 mm)

SureColor T5475: 8,27 a 36 pulg. (210 a 914 mm)

2 Margen izquierdo/derecho/inferior: 0,12 pulg. (3 mm) (los márgenes izquierdo y derecho serán de 0 pulg. [0 mm] con la impresión sin márgenes)

Margen superior: 0,78 pulg. (20 mm)

Nota: Los márgenes superior e inferior varían según los ajustes de calidad de impresión.

3 Longitud imprimible: 11 a 50,87 pulg. (279,4 a 1292 mm)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de los cartuchos de tinta

Nota: Este producto fue originalmente diseñado para funcionar con cartuchos de tinta Epson genuinos. Es posible que su producto no funcione correctamente si utiliza otro tipo de cartuchos o si utiliza cartuchos rellenados.

Los cartuchos incluidos deben utilizarse para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Para obtener más información, visite la página latin.epson.com/infocartucho. El rendimiento de la tinta varía bastante según las imágenes impresas, los ajustes de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para mantener la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho".

Tipo	Cartuchos de tinta Epson
Tinta de pigmento	Cian, Magenta, Amarillo, Negro
Vida útil del cartucho	Consulte la fecha de caducidad en el paquete o el cartucho.
Garantía de calidad de impresión	1 año después de la instalación de la impresora
Temperatura	Transporte (en el paquete): -4 a 140 °F (-20 a 60°C) Almacenado (en el paquete y después de instalación): -4 a 104 °F (-20 a 40°C) 1 mes a 104 °F (40 °C) La tinta se congela en temperaturas inferiores a -4°F (–20°C) Espere 4 horas para utilizar la tinta después de haberla descongelado a 77 °F (25 °C)

Dimensiones del cartucho	110 ml: Anchura: 0,98 pulg. (25 mm) Profundidad: 7,87 pulg. (200 mm) Altura: 4,33 pulg. (110 mm) 350 ml: Anchura: 1,57 pulg. (40 mm) Profundidad: 7,87 pulg. (200 mm) Altura: 4,33 pulg. (110 mm) 700 ml: Anchura: 1,57 pulg. (40 mm) Profundidad: 12 pulg. (305 mm) Altura: 4,33 pulg. (110 mm)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Referencias relacionadas

Códigos de los cartuchos de tinta y de la caja de mantenimiento

Especificaciones de las dimensiones

SureColor T3475

Dimensiones con la cesta de papel abierta

Altura	41,73 pulg. (1060 mm)
Anchura	42,52 pulg. (1080 mm)
Profundidad	38,03 pulg. (966 mm)
Peso	Aprox. 141,09 lb (64 kg)

(sin los cartuchos de tinta)

SureColor T5475

Dimensiones con la cesta de papel abierta

Altura	41,73 pulg. (1060 mm)
Anchura	54,52 pulg. (1385 mm)
Profundidad	38,03 pulg. (966 mm)
Peso (sin los cartuchos de tinta)	Aprox. 167,55 lb (76 kg)

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal	100 a 240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Corriente nominal	2,8 A
Consumo de energía	**SureColor T3475:** • Modo de impresión: aprox. 34 W • Preparado: aprox. 13 W • Modo de reposo: aprox. 1,3 W • Apagado: aprox. 0,25 W **SureColor T5475:** • Modo de impresión: aprox. 38 W • Preparado: aprox. 13 W • Modo de reposo: aprox. 1,3 W • Apagado: aprox. 0,25 W

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones ambientales

Temperatura	En funcionamiento: 50 a 95 °F (10 a 35 °C)
	En funcionamiento (recomendado): 59 a 77 °F (15 a 25 °C)
	Almacenado (antes de desembalarlo): -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
	1 mes a 104 °F (40 °C)
	Almacenado (después de desembalarlo): 14 a 104 °F (-10 a 40 °C)
	1 mes a 104 °F (40 °C)
Humedad	En funcionamiento: 20 a 80% HR
(sin condensación)	En funcionamiento (recomendado): 40 a 60% HR
	Almacenado: 5 a 85% HR

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de la interfaz

Tipo de interfaz	Puerto USB de alta velocidad compatible con la especificación USB 2.0 (puerto **OPTION**) para la conexión de un escáner
	Puerto USB SuperSpeed compatible con la especificación USB 3.0 (puerto **USB**) para la conexión de una computadora

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de la interfaz de red

Wi-Fi

Estándares	IEEE802.11b/g/n
Seguridad	WEP (64/128 bits)
	WPA-PSK (TKIP)
	WPA2-PSK (AES) (compatible con estándares WPA2 con soporte para WPA/WPA2 Personal)
Alcance de frecuencia	2,4 GHz

Modo de comunicación	Infraestructura
	Wi-Fi Direct (AP Simple) (no es compatible con IEEE802.11b)

Protocolos de seguridad

- SSL/TLS (Servidor HTTPS/Cliente, IPPS)
- IEEE802.1X
- Filtrado IPsec/IP
- SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
- SNMPv3

Ethernet

Estándares	IEEE802.3i (10BASE-T)
	IEEE802.3u (100BASE-TX)
	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
	IEEE802.3az (Ethernet con eficiencia energética); el dispositivo conectado debe cumplir con las normas IEEE802.3az

Nota: Utilice un cable de par trenzado blindado de categoría 5 o superior para todas las interfaces.

Tema principal: Especificaciones técnicas

Especificaciones de seguridad y homologaciones

Estados Unidos	Seguridad: UL62368-1: 2014
	EMC: FCC parte 15 Subparte B Clase B
Canadá	Seguridad: CSA C22.2 No.62368-1
	ICES-003: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clase B (ANSI C63.4-2014)

Este equipo contiene el siguiente módulo inalámbrico:

- Modelo: SureColor T3475/T5475

- Fabricante: Epson
- Tipo: WLU6320-D69 (RoHS)

Este producto cumple con el Apartado 15 de las normas de la FCC y RSS-210 de las normas de IC. Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier incumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada del producto. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para evitar interferencias de radio al servicio autorizado, este dispositivo se ha diseñado para su uso en interiores y alejado de ventanas para proporcionar la máxima protección. El equipo (o su antena transmisora) que se instale en exteriores está sujeto a la concesión de una licencia.

Este equipo cumple con los requisitos de los límites de exposición a la radiación de la FCC/IC para un ambiente sin control y reúne los requisitos de las Normas de Exposición a Frecuencia de Radio (RF) de la FCC en el Suplemento C a OET65 y RSS-102 de los reglamentos de Exposición a Frecuencia de Radio IC (RF). Este equipo debería ser instalado y operado con el radiador a por lo menos 7,9 pulg. (20 cm) de retirado o más de una persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).

Aviso para Argentina

Modelo: SureColor T3475/T5475

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

Marca: EPSON

CNC ID: C-12902

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: K331A (SureColor T3475/T5475)

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

Marca: EPSON

Nº de homologación IFT: RCPEPWL14-0107

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Av. Perú esq. Río de Janeiro, Barrios Las Mercedes, Asunción, Paraguay

Importado por:

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti, Asunción, Paraguay

Aviso para Perú

Modelo del producto: SureColor T3475/T5475 (K331A)

Marca: EPSON

Este producto utiliza el siguiente módulo WLAN:

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

ID de FCC: BKMFBWLU6320

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Domicilio: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japón

Tema principal: Especificaciones técnicas


Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su producto.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para América Latina
Instrucciones importantes de seguridad
FCC Compliance Statement
Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas
Marcas comerciales
Aviso de derechos reservados

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para América Latina

La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura para el medio ambiente. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto.

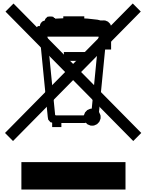

Nota: Esta información solo aplica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Esta información se aplica para la República del Perú, en cumplimiento con el reglamento RAEE DS-001-2012 MINAM sobre la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para más información sobre los puntos de acopio, contacte con nuestra línea de atención al cliente 0800-10-126 ó 418-0210.

Para otros países y localidades, por favor contáctese con su gobierno local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.

Tema principal: Avisos

Instrucciones importantes de seguridad

Antes de utilizar su producto Epson, lea y siga las siguientes instrucciones de seguridad.

Instrucciones generales de seguridad del producto
Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta
Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD
Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexión inalámbrica

Tema principal: Avisos

Instrucciones generales de seguridad del producto

- Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
- Utilice solamente el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación incluido con el producto. El uso de otro cable puede producir incendios o descargas. No utilice el cable con ningún otro equipo.
- Coloque el producto cerca de una toma de corriente desde donde pueda desconectar el cable fácilmente.
- Conecte su producto a una toma de corriente con puesta a tierra. No conecte el producto a una toma de corriente que esté en el mismo circuito que una fotocopiadora o un sistema de aire acondicionado que se apaga y se enciende regularmente, o a una toma de corriente que esté controlada por un interruptor de pared o un temporizador automático.
- Asegure que el enchufe esté completamente insertado en la toma de corriente.
- Procure que no se estropee el cable de alimentación. No se debe colocar en lugares donde se pueda estropear, cortar, desgastar, enredar o torcer. No coloque ningún objeto encima del cable de alimentación y no lo coloque donde se pueda pisar o aplastar. Procure que el cable permanezca recto en los extremos.
- Si utiliza un cable de extensión con el producto, compruebe que el amperaje total de los dispositivos conectados al cable de extensión no supere el amperaje máximo de dicho cable. Además, verifique que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente no supere el amperaje máximo de la toma de corriente.
- Si se daña el enchufe, reemplace el cable o consulte a un electricista cualificado. Si el enchufe incluye fusibles, asegúrese de sustituirlos por otros de un tamaño y régimen adecuado.

- Siempre utilice el botón de encendido para apagar el producto y espere hasta que termine de parpadear el indicador de encendido antes de desconectar el producto o de cortar la corriente eléctrica.
- Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que se extienda más allá de la base en todas las direcciones. El equipo no funcionará correctamente si está inclinado o en ángulo.
- Evite lugares expuestos a variaciones rápidas de calor o de humedad, a golpes o vibraciones, o al polvo.
- No coloque o almacene el producto al aire libre.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa.
- Mantenga suficiente espacio alrededor del producto para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas en la carcasa o introduzca objetos por las ranuras del producto.
- Mantenga el producto alejado de posibles fuentes de interferencia electromagnética, tales como altoparlantes o unidades de base de teléfonos inalámbricos.
- Cuando conecte el producto a una computadora o a otro dispositivo con un cable, asegúrese de que la orientación de los conectores sea correcta. Cada conector tiene solamente una orientación correcta. Si introduce un conector de forma equivocada, puede dañar los dos dispositivos que están conectados por el cable.
- No introduzca las manos dentro del producto y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- No mueva el cabezal de impresión con la mano; podría dañar el producto.
- No derrame líquidos sobre el producto y no lo utilice con las manos mojadas.
- No conecte o desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- No emplee productos en aerosol que contengan gases inflamables en el interior o alrededor del producto. Si lo hace, podría ocasionar un incendio.
- Salvo cuando se indique específicamente en la documentación, no intente reparar el producto usted mismo.
- Desconecte el producto y llévelo a reparar por personal calificado si se presenta alguna de las siguientes condiciones: si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si ha penetrado líquido en el producto, si el producto ha sufrido una caída o si la carcasa ha resultado dañada, si el producto no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. Ajuste solo los controles indicados en las instrucciones de uso.

- Deje los cartuchos de tinta instalados. Si retira los cartuchos, el cabezal de impresión se puede resecar e impedir el funcionamiento del producto.
- Antes de almacenar el producto, compruebe que el cabezal de impresión se encuentre en el lado derecho extremo.
- Al almacenar o transportar el producto, no lo incline, no lo apoye de lado y no lo ponga boca abajo, ya que se puede derramar la tinta.

Nota: Las pilas de litio en este producto contienen material de perclorato; pueden requerir manipulación especial. Haga clic aquí para obtener detalles (disponible solamente en inglés).

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con los cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- Manipule los cartuchos de tinta usados con cuidado, ya que puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro de tinta.
- Si se mancha la piel con tinta, lávesela con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjúagueselos inmediatamente con agua.
- No introduzca la mano dentro del producto y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- Instale un cartucho de tinta nuevo inmediatamente después de retirar uno agotado. Si no instala los cartuchos, es posible que el cabezal de impresión se reseque y esto puede impedir el funcionamiento del producto.
- Instale los cartuchos de tinta en todas las ranuras. No podrá imprimir si alguna de las ranuras está vacía.
- Si la tinta se seca en el puerto de suministro, puede causar derrames de tinta cuando se vuelve a insertar y usar el cartucho. Limpie cualquier exceso de tinta antes de volver a insertar el cartucho.
- No instale o retire cartuchos de repuesto durante la impresión.
- No retire el sello transparente del puerto de suministro de tinta. De lo contrario, es posible que no pueda utilizar el cartucho.
- El chip CI verde en este cartucho de tinta retiene diversos datos relacionados con el cartucho, tales como el estado del cartucho de tinta, de forma que pueda retirar y volver a instalar el cartucho libremente. No toque el chip verde CI del lateral del cartucho. Esto podría impedir la operación y la impresión normal.

- Si retira un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y del polvo y guárdelo en el mismo entorno que el producto. Tenga en cuenta que hay una válvula en el puerto de suministro de tinta, lo que hace innecesario el uso de cubiertas o tapones, pero tenga cuidado y evite que la tinta manche los elementos que están en contacto con el cartucho. No toque el puerto de suministro de tinta del cartucho o el área circundante.
- Para obtener una calidad de impresión óptima, utilice un cartucho de tinta antes de la fecha de caducidad que se indica en el envoltorio.
- No desmonte o modifique un cartucho de tinta. Esto podría dañar el cabezal de impresión y podría impedir la impresión.
- No deje caer los cartuchos y tampoco los golpee contra objetos duros; de lo contrario, la tinta se podría derramar.
- Almacene los cartuchos de tinta a temperatura ambiente en un lugar que no esté expuesto a luz solar directa.
- Si un cartucho de tinta estaba almacenado en un sitio frío, espere por lo menos cuatro horas para que se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con la pantalla LCD

- Solo utilice un paño seco y suave para limpiar la pantalla LCD. No utilice productos de limpieza líquidos o químicos.
- Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con Epson. Si la solución de cristal líquido le cae en las manos, láveselas bien con agua y jabón. Si la solución de cristal líquido le entra en los ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua. Si persisten las molestias o problemas con la vista después de enjuagarse los ojos, acuda a un médico de inmediato.
- No presione con demasiada fuerza sobre la pantalla LCD y no la sujete a impactos duros.
- No utilice un objeto puntiagudo o afilado, como un bolígrafo o su uña, para operar la pantalla LCD.
- Si la pantalla LCD se rompe o agrieta, no toque o intente retirar las piezas rotas; comuníquese con Epson para obtener asistencia.
- No someta el producto a cambios bruscos de temperatura o humedad; esto podría causar que se produzca condensación dentro de la pantalla LCD y degradar su rendimiento.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

Instrucciones de seguridad relacionadas con la conexión inalámbrica

Las ondas de radio emitidas por este producto pueden afectar adversamente el funcionamiento de aparatos médicos o dispositivos controlados automáticamente, tales como marcapasos, puertas automáticas o alarmas contra incendios. Cuando utilice este producto cerca de dichos dispositivos o dentro de una instalación médica, siga las direcciones del personal autorizado en la instalación y siga todas las advertencias y direcciones publicadas para evitar accidentes.

Tema principal: Instrucciones importantes de seguridad

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

For Canadian Users

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Tema principal: Avisos

Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas

1. CONFLICTOS, ARBITRAJE VINCULANTE INDIVIDUAL Y RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS Y ARBITRAJES COLECTIVOS

1.1 **Conflictos**. Los términos de la Sección 1 se aplicarán a todos los Conflictos entre usted y Epson. El término "Conflicto " tiene la aceptación más amplia permisible por ley e incluye todo conflicto, reclamación, controversia o acción entre usted y Epson que surja o se relacione con el presente Contrato, los productos de la marca Epson (hardware e incluido todo software relacionado), u otra transacción que los involucre a usted y a Epson, sea por contrato, garantía, declaración dolosa, fraude, responsabilidad extracontractual, ilícito intencional, estatutos, reglamentos, ordenanzas o cualquier otro fundamento jurídico o de equidad. "CONFLICTO" NO INCLUYE LAS RECLAMACIONES DE PI, o más específicamente, una reclamación o causa de acción por (a) una violación o dilución de la marca comercial, (b) violación de patente, (c) violación o uso indebido de derechos de autor, o (d) apropiación indebida de secretos comerciales (una "Reclamación de PI"). Usted y Epson también acuerdan, independientemente de la Sección 1.6, que un tribunal, no un árbitro podrá decidir si una reclamación o causa de acción corresponde a una Reclamación de PI.

1.2 **Arbitraje vinculante**. Usted y Epson aceptan que todos los Conflictos se resolverán mediante arbitraje vinculante de acuerdo con este Contrato. **EL ARBITRAJE SIGNIFICA QUE USTED RENUNCIA A SU DERECHO A UN JUEZ O JURADO EN UN PROCESO JUDICIAL Y SUS BASES PARA UNA APELACIÓN SON LIMITADAS**. Conforme a este Contrato, el arbitraje vinculante será administrado por JAMS, una autoridad de arbitraje reconocida a nivel nacional, conforme a su código de procedimientos vigente en ese momento para los conflictos que involucren a consumidores, pero con la exclusión de cualquier norma que permita la acumulación de procesos o acciones colectivas en el arbitraje (para conocer más detalles del procedimiento, consulte la Sección 1.6 más abajo). Usted y Epson entienden y aceptan que (a) la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. §1, et seq.) rige la interpretación y la aplicación de la presente Sección 1, (b) este Contrato reconoce una transacción de comercio interestatal y (c) la presente Sección 1 seguirá vigente después de la rescisión de este Contrato.

1.3 **Pasos previos al arbitraje y aviso**. Antes de someter un reclamo a arbitraje, usted y Epson aceptan intentar resolver, de manera informal, todo Conflicto durante sesenta (60) días. Si Epson y usted no llegan a un acuerdo para resolver el Conflicto en un plazo de sesenta (60) días, usted o Epson podrán iniciar un arbitraje. El aviso a Epson se debe enviar a: Epson America, Inc., ATTN: Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806 (la "Dirección de Epson"). El Aviso de conflicto dirigido a usted se enviará a la dirección más reciente que Epson tenga registrada. Por este motivo, es importante que nos informe si cambia de dirección por correo electrónico a EAILegal@ea.epson.com o puede enviar una carta a la Dirección de Epson antes mencionada. El Aviso de conflicto deberá incluir el nombre, la dirección y la información de contacto, los hechos que provocaron el Conflicto y la compensación solicitada (el "Aviso de conflicto"). Con posterioridad al recibo

del Aviso de conflicto, Epson y usted aceptan actuar de buena fe para resolver el Conflicto antes de iniciar el arbitraje.

1.4 **Tribunal con jurisdicción sobre controversias de menor cuantía**. No obstante lo anterior, usted puede presentar una acción individual en el tribunal con jurisdicción sobre controversias de menor cuantía de su estado o municipio si la acción compete a la jurisdicción de dicho tribunal y está en proceso únicamente en dicho tribunal.

1.5 **RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS Y ARBITRAJES COLECTIVOS. USTED Y EPSON ACEPTAN QUE CADA UNA DE LAS PARTES PUEDE PRESENTAR CONFLICTOS CONTRA LA OTRA PARTE SOLAMENTE A TÍTULO PERSONAL, NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN PROCESO COLECTIVO O DE REPRESENTACIÓN, LO QUE INCLUYE, DE FORMA TAXATIVA, LAS ACCIONES COLECTIVAS FEDERALES O ESTATALES O LOS ARBITRAJES COLECTIVOS. NO SE PERMITEN LAS DEMANDAS COLECTIVAS, LOS ARBITRAJES DE TIPO COLECTIVO, LAS ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO POR PARTE DE ABOGADOS PRIVADOS NI OTROS PROCESOS EN LOS QUE ALGUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE. POR CONSIGUIENTE, CONFORME A LOS TRÁMITES DE ARBITRAJE DESCRITOS EN ESTA SECCIÓN, UN ÁRBITRO NO COMBINARÁ NI CONSOLIDARÁ EN UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE LAS RECLAMACIONES DE MÁS DE UNA PARTE SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES AFECTADAS.**

1.6 **Procedimiento de arbitraje**. Si usted o Epson inician un arbitraje, este se regirá por las normas de JAMS que estén vigentes cuando se solicite el arbitraje, excluidas las normas que permitan el arbitraje colectivo o representativo (las "Normas de JAMS"), disponibles en https://www.jamsadr.com/about/ o llamando al +1-949-224-1810 (fuera de los EE.UU.) o al 1-800-352-5267 (desde los EE.UU.) y conforme a las normas establecidas en este Contrato. Todos los Conflictos se resolverán con un único árbitro y ambas partes tendrán la oportunidad razonable de participar en la selección del árbitro. El árbitro está obligado por los términos de este Contrato. El árbitro, y no algún tribunal u organismo federal, estatal o local, tendrá la autoridad exclusiva de resolver todos los conflictos que surjan o se relacionen con la interpretación, aplicabilidad, exigibilidad o formación de este Contrato, lo que incluye cualquier afirmación de que la totalidad o una parte de este Contrato es nula o no válida. No obstante, esta amplia delegación de autoridad al árbitro, un tribunal puede decidir la cuestión limitada de si una reclamación o causa de acción corresponde a una Reclamación de PI, que está excluida de la definición de "Conflictos" en la Sección 1.1 anterior. El árbitro estará facultado para otorgar cualquier compensación que esté disponible en un tribunal en virtud de la ley o en equidad. El árbitro puede otorgarle la misma indemnización por daños y perjuicios que un tribunal y puede dictar un laudo declarativo o cautelar únicamente a favor de la parte individual que busca compensación y solo en la medida necesaria para proporcionar la compensación justificada por la reclamación individual de esa parte. En algunos casos, los costos del arbitraje pueden superar los costos de un litigio y el derecho de exhibición de pruebas puede estar más limitado en un arbitraje que en tribunales. El laudo del árbitro es vinculante y puede presentarse como sentencia ante cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Puede elegir participar por teléfono en las audiencias de arbitraje. Las audiencias de arbitraje que no se realizan por teléfono se llevarán a cabo en una ubicación razonablemente accesible desde su residencia principal o en el Condado de Orange, California, según prefiera.

a) Inicio del procedimiento de arbitraje. Si usted o Epson deciden someter un Conflicto a arbitraje, ambas partes aceptan el siguiente procedimiento:

(i) Escribir una solicitud de arbitraje. La solicitud debe incluir una descripción del Conflicto y el importe de la indemnización por daños y perjuicios que se quiere recuperar. Puede obtener una copia de una Solicitud de arbitraje en http://www.jamsadr.com ("Solicitud de arbitraje").

(ii) Enviar tres copias de la Solicitud de arbitraje, además de la tarifa de tramitación correspondiente, a: JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A.

(iii) Enviar una copia de la Solicitud de arbitraje a la otra parte (a la misma dirección del Aviso de conflicto), o según lo que acuerden las partes.

b) Formato de las audiencias. Durante el arbitraje, el importe de cualquier oferta de acuerdo conciliatorio no se revelará al árbitro hasta después de que el árbitro determine el importe, si lo hubiera, al que usted o Epson tienen derecho. Puede permitirse la exhibición o el intercambio de información no privilegiada pertinente al Conflicto durante el arbitraje.

c) Honorarios de arbitraje. Epson pagará o (si corresponde) reembolsará todos los costos de procesamiento y honorarios del árbitro de JAMS de todo arbitraje iniciado (por usted o Epson) conforme a las disposiciones del presente Contrato.

d) Laudo a su favor. En el caso de los Conflictos en que usted o Epson soliciten $75.000 o menos de indemnización por daños y perjuicios excluidos los honorarios y costos de abogados, si la decisión del árbitro implica un laudo a su favor por un importe mayor que la última oferta por escrito de Epson, si la hubiere, para resolver el Conflicto, Epson: (i) le pagará $1.000 o el importe del laudo, lo que sea mayor; (ii) le pagará el doble del importe de los honorarios razonables de sus abogados, si los hubiere; y (iii) le reembolsará cualquier gasto (incluidos los honorarios y costos de peritos) que su abogado acumule por la investigación, la preparación y procesamiento del Conflicto sometido a arbitraje. Salvo según lo acordado por usted y Epson por escrito, el árbitro determinará el importe de los honorarios, costos y gastos que deberá pagar Epson conforme a la presente Sección 1.6d).

e) Honorarios de abogados. Epson no solicitará los honorarios y gastos de sus abogados por cualquier arbitraje iniciado que involucre un Conflicto conforme a este Contrato. Su derecho a honorarios y gastos de abogados conforme a la sección 1.6d) anterior no limita sus derechos a honorarios y gastos de abogados conforme a la legislación aplicable; sin perjuicio de lo anterior, el árbitro no podrá otorgar laudos duplicados de honorarios y gastos de abogados.

1.7 **Exclusión. Puede elegir excluirse del procedimiento de arbitraje individual vinculante y definitivo y de la renuncia a procedimientos colectivos y de representación especificados en este Contrato mediante el envío de una carta por escrito a la Dirección de Epson en un plazo de treinta (30) días de su consentimiento de este Contrato (lo que incluye sin limitación la compra,**

descarga e instalación del Software u otro uso aplicable de Hardware, productos y servicios de Epson) que especifique (i) su nombre, (ii) su dirección postal y (iii) su solicitud de ser excluido del procedimiento de arbitraje individual vinculante y definitivo y de la renuncia a procedimientos colectivos y de representación especificados en la presente Sección 1. En el caso de que se excluya conforme al procedimiento establecido arriba, seguirán aplicándose todos los demás términos, lo que incluye el requisito de dar aviso antes de un litigio.

1.8 **Modificaciones a la Sección 1**. No obstante lo estipulado en sentido contrario en este Contrato, Epson acepta que si en el futuro Epson realiza modificaciones a las disposiciones relativas al procedimiento de resolución de conflictos y las cláusulas de renuncia a las acciones colectivas (que no sea el cambio de la dirección de Epson) de este Contrato, Epson obtendrá su consentimiento afirmativo a la modificación aplicable. Si usted no consiente afirmativamente a la modificación aplicable, usted acepta que someterá a arbitraje todo Conflicto entre las partes de acuerdo con el lenguaje de la presente Sección 1 (o resolverá los conflictos tal como se dispone en la Sección 1.7, si eligió excluirse oportunamente cuando dio su consentimiento inicial a este Contrato).

1.9 **Divisibilidad**. Si se determina que cualquier disposición en la presente Sección 1 es inexigible, se excluirá dicha disposición y el resto de este Contrato mantendrá su fuerza y vigencia. **Lo anterior no se aplicará a la prohibición contra acciones colectivas o de representación según se estipula en la Sección 1.5. Esto significa que si se determina que la Sección 1.5 es inexigible, toda la Sección 1 (pero solo la Sección 1) quedará nula y sin efecto.**

Tema principal: Avisos

Marcas comerciales

EPSON®, SureColor® y PrecisionCore® son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Apple, App Store, AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Wi-Fi Direct® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Tema principal: Avisos

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean designados como Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor
Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson
Atribución de derechos reservados

Tema principal: Avisos

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson

Este producto entrará en modo de reposo después de un periodo de inactividad. Esto es para asegurar que el producto cumple con los estándares de uso de energía eficaz de Energy Star. Se puede ahorrar más energía al poner el tiempo de reposo a un periodo más corto.

Tema principal: Aviso de derechos reservados

Atribución de derechos reservados

© 2020 Epson America, Inc.

7/20

CPD-58955

Tema principal: Aviso de derechos reservados