DE DEUTSCH

Kibble Dispenser
Outdoor

Bedienungsanleitung

Montage, Bedienung und Wartung



0.6.2 Entwurf

Konstruktion v6.2

⚠ **Vorläufig: noch nicht gedruckt oder getestet**

Inhalt

Sicherheitshinweise **3**

Lieferumfang **7**

Benötigtes Werkzeug **9**

Installation **10**

Brett vorbereiten 10

Einhängen und anschließen 17

Erste Inbetriebnahme **22**

Bedienung im Alltag **23**

Wartung **25**

Fehlersuche **29**

Technische Daten **32**

Ersatzteile und druckbare Teile **34**

Entsorgung **36**

Open Source und Lizenzen **36**

Anhang A · Selbst bauen **38**

Anhang B · Dichtheitstest zu Hause **58**

Notizen **59**

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Gebrauch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Einheit nur zusammen mit der Anleitung weiter.

Symbole in dieser Anleitung

Warnung: Gefahr von Verletzungen oder Schäden. Vor dem Weitermachen lesen.

Prüfen: Stellen Sie das sicher, bevor Sie weitermachen.

Hinweis: nützliche Information.

(A) Teilebuchstabe wie im Lieferumfang.

[1] Schraubennummer wie im Schraubenbeutel.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Kibble Dispenser Outdoor gibt Trockenfutter für Haustiere in Portionen aus einem Futterbehälter aus, der über ihm auf einem Brett steht. Jeder Tastendruck gibt eine Portion.
- Verwenden Sie ihn nur für Trockenfutter mit Stücken bis 25 mm. Er ist nicht für Nassfutter, Flüssigkeiten oder anderes gedacht.
- Montieren Sie ihn unter einem Brett oder einer Tischplatte, drinnen oder im Freien unter einem Dach.
- Er ersetzt nicht Ihre Fürsorge: Prüfen Sie jeden Tag, ob Ihr Tier frisst und ob Futter kommt.

- Dies ist eine vorläufige Open-Source-Konstruktion: Es wurde noch keine Einheit gedruckt oder getestet. Testen Sie sie einige Tage unter Aufsicht, bevor Sie sich darauf verlassen.

Elektrische Sicherheit

- Die Einheit arbeitet mit Schutzkleinspannung (12 V DC). Verwenden Sie nur das Netzteil aus dem Lieferumfang.
- Das Netzteil ist nicht wasserdicht: Stellen Sie es an einen trockenen, regengeschützten Platz. Halten Sie Netzstecker und Steckdose trocken und verlegen Sie das Netzkabel mit einer Tropfschlaufe.
- Verwenden Sie die Einheit nicht, wenn ein Kabel, das Netzteil oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie die Einheit abnehmen, öffnen oder reinigen.

Bewegliche Teile

- Greifen Sie nie in den Auslauf, die Rutsche oder das Loch im Brett, solange die Einheit am Strom ist: Die Dosierscheibe dreht sich bei jedem Tastendruck und kann sich kurz in ihre Ruhestellung bewegen, sobald Strom anliegt.
- Schalten Sie die Einheit aus und trennen Sie sie vom Strom, bevor Sie eine Verstopfung beseitigen.

Der Schieber

- Drehen Sie den orangefarbenen Ring immer auf ZU, bevor Sie die Einheit abnehmen und sobald der Futterbehälter entfernt wird: Sonst fällt Futter aus dem Loch im Brett.
- Halten Sie rund um die Einheit einen Kreis von 20 cm frei, damit Sie den Ring mit der Hand erreichen.

Kinder und Tiere

- Dies ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit der Einheit, ihren Tasten oder der Verpackung spielen.
- Verlegen Sie das Kabel und stellen Sie das Netzteil so auf, dass Tiere nicht daran nagen können.
- Lassen Sie Tiere nicht auf die Einheit klettern, sich daran hängen oder damit spielen.

Im Freien

- Montieren Sie die Einheit im Freien nur unter einem Dach, geschützt vor Schlagregen und fern von Rasensprengern. Spritzen Sie sie nie mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger ab.
- Vermeiden Sie ganztägig pralle Sonne: Hitze lässt das Futter schneller verderben.
- Dichten Sie die Verbindung zwischen Futterbehälter und Brett ab, damit kein Regen ins Futter gelangt.

Futterhygiene

- Verwenden Sie nur frisches, einwandfreies Trockenfutter. Werfen Sie feuchtes, schimmeliges oder schlecht riechendes Futter weg.
- Reinigen Sie den Futterweg alle paar Monate und bei jedem Futterwechsel (Seite 25).
- Die gedruckten Teile haben feine Rillen, in denen sich Krümel sammeln können, und sie sind nicht als Lebensmittelkontaktmaterial zertifiziert.
- Waschen Sie die Teile nur von Hand bei höchstens 40 °C. Keine Spülmaschine.

Bei der Montage

- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille.
- Das Brett muss den vollen Behälter tragen: 200 Liter Trockenfutter wiegen etwa 80 kg.
- Achten Sie darauf, dass an der Bohrstelle keine Kabel oder Rohre verlaufen.
- Verwenden Sie nur das 12-V-Netzteil aus dem Bausatz. Halten Sie Netzstecker und Steckdose trocken.
- Halten Sie Kleinteile von Kindern und Tieren fern.

Lieferumfang

Spendereinheit und Flanschsatz sind fertig zusammengebaut: Nehmen Sie sie nicht auseinander. Prüfen Sie vor Beginn, ob alle Teile vorhanden sind.



(A)	**Flanschsatz** vormontiert: zwei schwarze Platten mit grünem Schieberblatt, orangefarbenem Ring und weicher gelber Schürze	**×1**
(B)	**Trichterkragen** grüner Ring mit 2 kleinen Stiften	**×1**
(C)	**Flanschdichtung** weicher gelber Ring	**×1**

D **Spendereinheit** ×1
vormontiert und verschlossen: die ganze Einheit mit Dosierscheibe, Elektronik und kurzem Kabel mit Stecker

E **Kanalunterteil** ×2
schwarze Leiste, 2 Stück

F **Kanaldeckel** ×2
schwarzer Klippdeckel, 2 Stück

G **Kanalendkappe** ×1
schwarz, mit Loch für das Kabel

H **Netzteilsatz** ×1
12-V-Netzteil mit Schraubklemmen-Adapter, Netzkabel mit wasserdichtem Steckverbinder und gelber Tülle

J **Bohrschablone** ×1
Papier, 1:1, A4


ⓘ Außerdem brauchen Sie einen Futterbehälter (zum Beispiel ein Fass) und ein waagerechtes Brett oder eine Tischplatte. Sie sind nicht im Lieferumfang.

ⓘ Der Antrieb innen ist dauergeschmiert: Sie brauchen nie Fett.

Schraubenbeutel

In Originalgröße gezeigt: Halten Sie eine Schraube an die Zeichnung, um sie zu erkennen.

1 **Holzschraube 5 × 35** ×4
Flansch an Brett (5 × 30 bei 18 mm Brett)



2 **Senkkopf-Holzschraube 3,5 × 16** ×4
Kabelkanal


1:1

Benötigtes Werkzeug


- Bohrmaschine
- Lochsäge Ø 76 mm
- Holzbohrer Ø 3 mm
- Schraubendreher PZ2
- Bleistift und Vorstecher
- Klebeband
- Kleine Säge oder Cutter
- Wasserwaage
- Schutzbrille

Installation

BRETT VORBEREITEN

1 Platz wählen

Wasserwaage

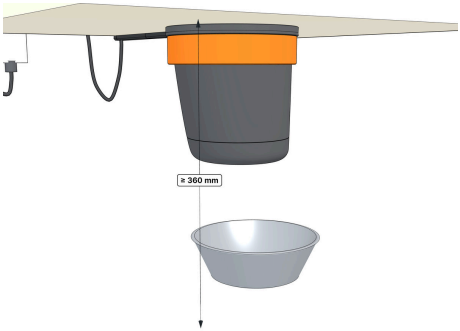



1. Wählen Sie ein waagerechtes Brett oder eine Tischplatte, 18 bis 40 mm dick. Im Freien am besten unter einem Dach.
2. Lassen Sie unter dem Brett mindestens 36 cm frei: 18,2 cm für die Einheit, 8 cm zum Abnehmen und Platz für den Napf.
3. Halten Sie rund um die Einheit einen Kreis von 20 cm frei: Der orangefarbene Ring wird von Hand gedreht.
4. Der Entriegelungsknopf zeigt zum Raum. Das Kabel läuft unter dem Brett zur hinteren Kante.

Prüfen: Das Brett ist in beiden Richtungen waagerecht.

2 Löcher mit der Schablone anzeichnen

 ×1 Bleistift und Vorstecher Klebeband

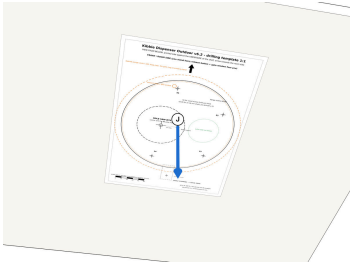

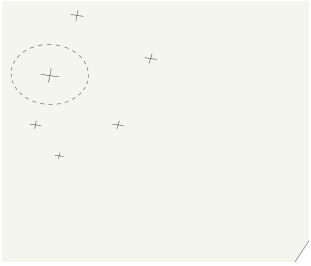


1. Drucken Sie die Bohrschablone mit 100 % und prüfen Sie den 50-mm-Maßstab.
2. Kleben Sie sie unter das Brett, bedruckte Seite zu Ihnen, FRONT zum Raum.
3. Stechen Sie mit dem Vorstecher durch das Papier: Mitte des großen Lochs, die 4 Schraubpunkte und die erste Kanalschraube.
4. Nehmen Sie die Schablone ab.

Prüfen: Sie haben die Mitte des großen Lochs, 4 Schraubpunkte und einen Kanalpunkt.

Die Schablone ist ein separates A4-Blatt: kibble-dispenser-drilling-template.pdf. Mit 100 % drucken und mit der BEDRUCKTEN SEITE ZU IHNEN unter das Brett kleben.

3 Löcher bohren

Bohrmaschine · Lochsäge Ø 76 mm · Holzbohrer Ø 3 mm · Schutzbrille

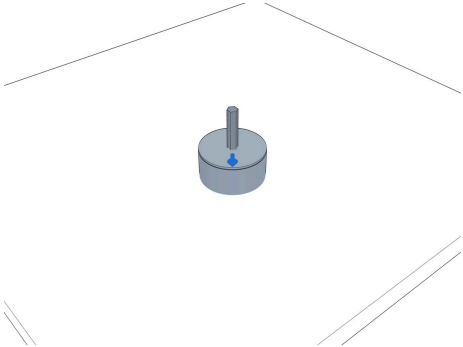

⚠ Tragen Sie eine Schutzbrille und halten Sie die Maschine mit beiden Händen: Die Lochsäge kann ruckartig hängen bleiben.

1. Bohren Sie an der Mittenmarke mit dem Zentrierbohrer der Lochsäge senkrecht durch.
2. Sägen Sie das Loch Ø 76 mm von oben, geführt vom Vorbohrloch. Halten Sie die Maschine senkrecht.
3. Bohren Sie die 4 Schraubpunkte und den Kanalpunkt mit dem 3-mm-Bohrer etwa 20 mm tief vor.
4. Entfernen Sie die Späne und glätten Sie die Kanten.

✓ **Prüfen:** Das große Loch geht senkrecht durch das Brett.

4 Flanschsatz montieren


Ⓐ ×1



Ⓑ ×1


Ⓒ ×1


Ⓗ ×1


1 ×4


Schraubendreher PZ2

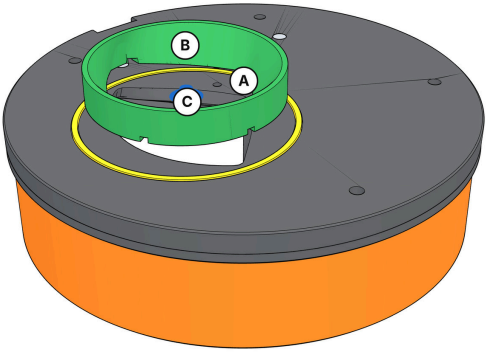


Brett dünner als 20 mm: Nehmen Sie 4 Schrauben 5 × 30, damit die Spitzen nicht oben herauskommen.

1. Drücken Sie die Flanschdichtung Ⓒ in die Nut oben auf dem Flanschsatz Ⓐ.
2. Setzen Sie den grünen Trichterkragen Ⓑ in die große Öffnung: Seine 2 Stifte kommen in die 2 kleinen Löcher.
3. Schieben Sie das freie Ende des Netzkabels aus dem Netzteilsatz Ⓗ in das kleine Loch innen im Flansch, bis es am Rand herauskommt. Drücken Sie die gelbe Tülle in das Loch: Der Steckverbinder hängt darunter.

4 Flanschsatz montieren


FORTSETZUNG

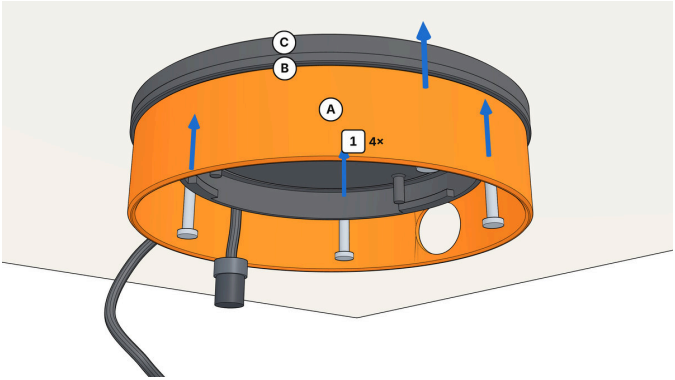


4. Halten Sie den Flansch an das Brett, Markierung FRONT zum Raum: Der Kragen geht in das große Loch.
5. Befestigen Sie ihn mit 4 Holzschrauben [1] und dem Schraubendreher PZ2. Handfest anziehen.

Prüfen: Der Flansch liegt fest am Brett an. Der Kragen steht oben nicht über.

5 Den Schieber kennenlernen

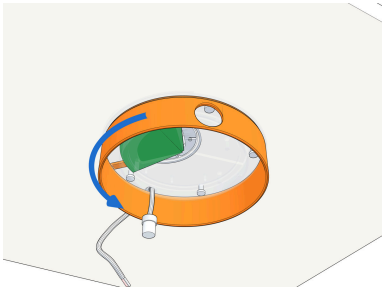

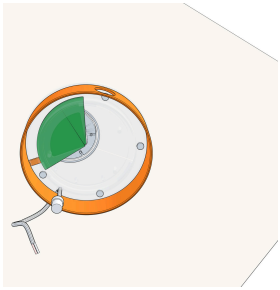

1. Drehen Sie den orangefarbenen Ring, von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag: Das grüne Blatt verschließt die Öffnung. Das ist ZU.
2. In ZU liegt das runde Fenster des Rings dort, wo später der Entriegelungsknopf der Einheit sitzt.
3. Drehen Sie den Ring bis zum Anschlag zurück: Die Öffnung ist frei. Das ist OFFEN.
4. Lassen Sie den Ring vorerst auf ZU.


Prüfen: Der Ring dreht leicht zwischen seinen beiden Anschlägen (etwa 1/3 Umdrehung).


6 Kabelkanal montieren



Schraubendreher PZ2

Kleine Säge oder Cutter

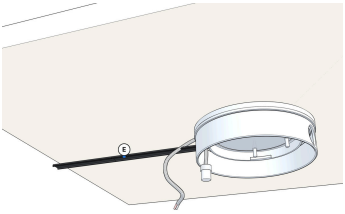

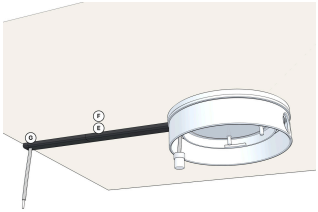

1. Schrauben Sie das erste Kanalunterteil Ⓔ mit 2 Schrauben 2 unter das Brett, vom Flansch zur hinteren Kante.
2. Kürzen Sie das zweite Unterteil so, dass es an der hinteren Kante endet, und schrauben Sie es fest.
3. Legen Sie das Kabel in die Unterteile, klipsen Sie die Deckel Ⓕ auf und stecken Sie die Endkappe Ⓖ ans Ende.
4. Führen Sie das Kabel durch das Loch der Endkappe nach unten.


Prüfen: Die Deckel sind auf der ganzen Länge zu. Das Kabel ist nirgends eingeklemmt.

EINHÄNGEN UND ANSCHLIESSEN

7 Einheit anschließen

 Ⓓ ×1




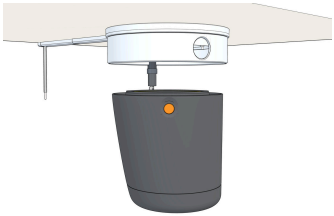


1. Halten Sie die Spendereinheit Ⓓ etwa 8 cm unter den Flansch, Entriegelungsknopf zum Raum. Eine Kiste oder ein Hocker darunter hilft.
2. Stecken Sie den Stecker der Einheit in den Steckverbinder, der aus dem Flansch hängt, und schrauben Sie den Überwurfring fest.
3. Schieben Sie den Steckverbinder und das lose Kabel oben in die Schale.

Prüfen: Der Überwurfring ist ganz aufgeschraubt.

8 Einheit einhängen

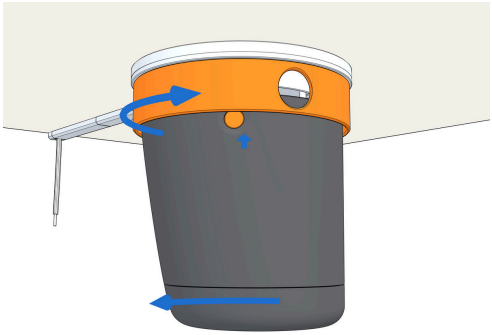

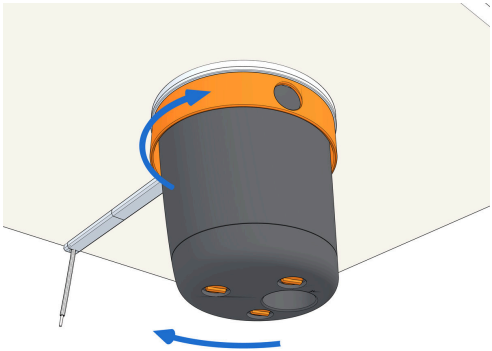

1. Prüfen Sie, dass der orangefarbene Ring auf ZU steht.
2. Heben Sie die Einheit senkrecht in den Flansch. Drehen Sie sie etwas, bis die 3 Nocken in die Schlitze rutschen und sie hochgeht.

8 Einheit einhängen

FORTSETZUNG




3. Drücken Sie nach oben und drehen Sie sie, von unten gesehen, im Uhrzeigersinn um etwa 1/12 Umdrehung (30°), bis der Riegel einrastet.
4. Drehen Sie den orangefarbenen Ring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag: OFFEN. Jetzt kann Futter zur Einheit gelangen.

Prüfen: Die Einheit dreht nicht zurück, der Spalt unter dem Flansch ist rundum gleich.

9 Strom anschließen

 Ⓗ ×1 Schraubendreher PZ2

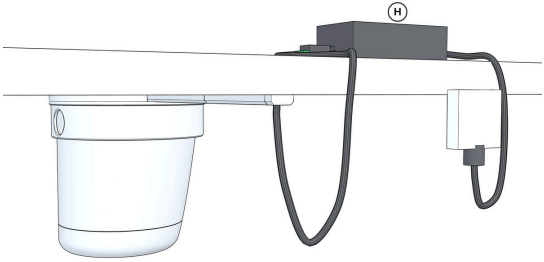


⚠ Netzspannung: Netzteil, Stecker und Steckdose müssen trocken bleiben.

1. Stellen Sie das Netzteil Ⓗ an einen trockenen, regengeschützten Platz, zum Beispiel auf das Brett unter dem Dach.
2. Lassen Sie das Kabel von der Endkappe in einer Schlaufe hängen, die tiefer liegt als das Netzteil (Tropfschlaufe): Wasser tropft an der tiefsten Stelle ab.
3. Schließen Sie die 2 Adern am Adapter an: Rot an +, Schwarz an −. Ziehen Sie die Schrauben an.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

✓ **Prüfen:** Die Einheit startet ausgeschaltet (AUS), die LED ist aus. Beim Einschalten der Stromversorgung gibt sie nie Futter aus.

10 Behälter aufstellen und füllen

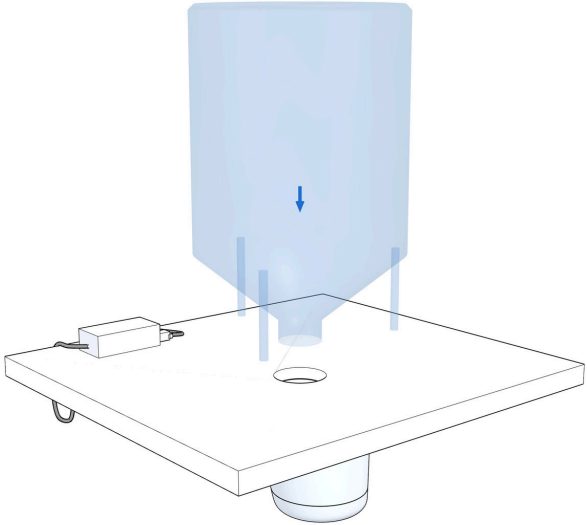


⚠ Ein voller Behälter ist schwer: Das Brett muss ihn tragen können.

1. Stellen Sie Ihren Futterbehälter so auf das Brett, dass seine Bodenöffnung genau über dem grünen Kragen liegt.
2. Dichten Sie die Verbindung ab, damit kein Regen eindringt.
3. Füllen Sie Trockenfutter ein, Stücke bis 25 mm.

✓ **Prüfen:** Bei OFFENEM Ring gelangt Futter bis oben an die Einheit.

Erste Inbetriebnahme

11 Erster Test

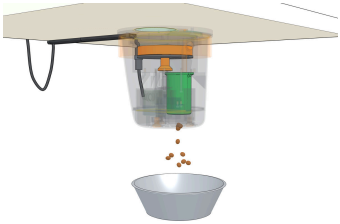


1. Stellen Sie den Napf unter den Auslauf.
2. Drücken Sie EIN/AUS: Die LED leuchtet, ein Ton erklingt und die Einheit gibt eine Portion aus.
3. Drücken Sie ein paar Mal die Ausgabetaste: pro Druck eine Portion und ein Ton.
4. Die ersten Portionen können kleiner sein, bis sich die Scheibe gefüllt hat.

Prüfen: Bei jedem Druck fällt Futter in den Napf.

DIE ERSTEN TAGE

- Prüfen Sie jeden Tag, ob das Futter im Napf ankommt und ob Ihr Tier es frisst.
- Wiegen Sie 10 Portionen mit einer Küchenwaage: Dann wissen Sie, wie viel ein Tastendruck mit Ihrem Futter ergibt.
- Manche Tiere brauchen ein paar Tage, um sich an den Ton zu gewöhnen.

Bedienung im Alltag

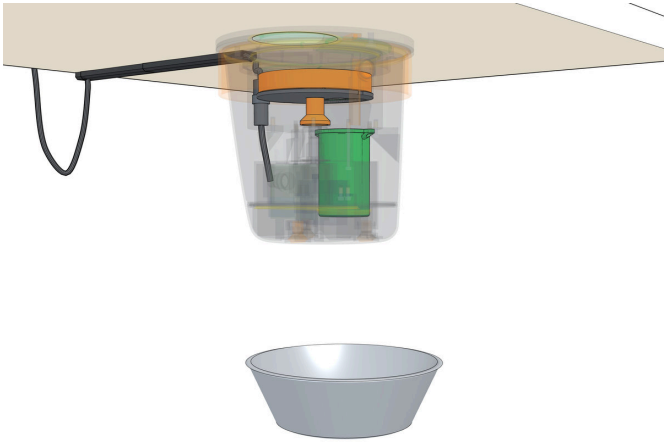

- Die EIN/AUS-Taste schaltet die Einheit ein und aus. Die LED zeigt, wann sie an ist.
- Beim Einschalten gibt sie sofort eine Portion aus. Beim Einschalten der Stromversorgung gibt sie nie Futter aus.
- Solange sie an ist, gibt jeder Druck auf die Ausgabetaste genau eine Portion. Langes Drücken gibt keine weitere Portion.
- Bei jeder Portion erklingt ein Ton. Eine Portion wiegt mit der Standardscheibe etwa 6,5 g.

ⓘ Nach einem Stromausfall startet die Einheit ausgeschaltet. Die Elektronik ist vorläufig: Die Lage der Tasten und der LED steht noch nicht fest.

Den Schieber benutzen




⚠ Bei abgenommener Einheit den Schieber ZU lassen: Sonst fällt Futter aus dem Loch im Brett.

- OFFEN (Ring, von unten gesehen, im Uhrzeigersinn gedreht): Futter rutscht in die Einheit. Das ist die normale Stellung.
- ZU (Ring gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag): Das grüne Blatt hält das Futter im Behälter.
- Schließen Sie den Schieber, bevor Sie die Einheit abnehmen. Erst dann gibt das Fenster des Rings den Entriegelungsknopf frei.
- Den Behälter können Sie bei offenem oder geschlossenem Schieber nachfüllen.

⚠ Drehen Sie den Ring immer auf ZU, bevor Sie die Einheit abnehmen oder den Futterbehälter entfernen.


Wartung

Fast wartungsfrei

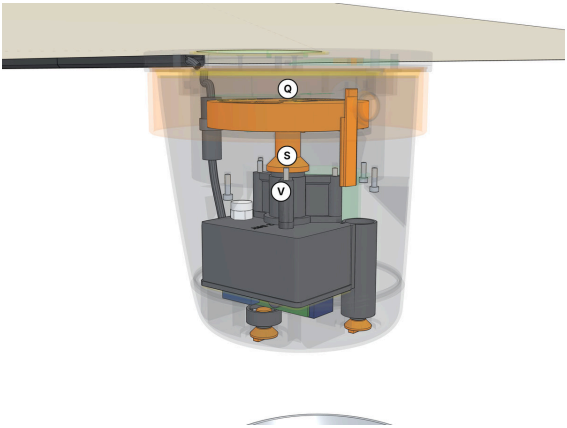


- Nie Fett, nie Öl: Der Antrieb innen ist abgedichtet und dauergeschmiert.
- Kein Silicagel zu wechseln: Die Elektronikbox atmet über eine Membranbelüftung.
- Die Dosierscheibe reinigt sich selbst: Kleine Rippen an der Unterseite fegen bei jeder Drehung Krümel weg.
- Halten Sie die 4 winzigen Ablauflöcher im flachen Boden frei: Ist eines verstopft, öffnen Sie es mit einer Nadel.
- Reinigen Sie den Futterweg der Hygiene wegen alle paar Monate und bei jedem Futterwechsel (nächste zwei Schritte).

12 Einheit abnehmen

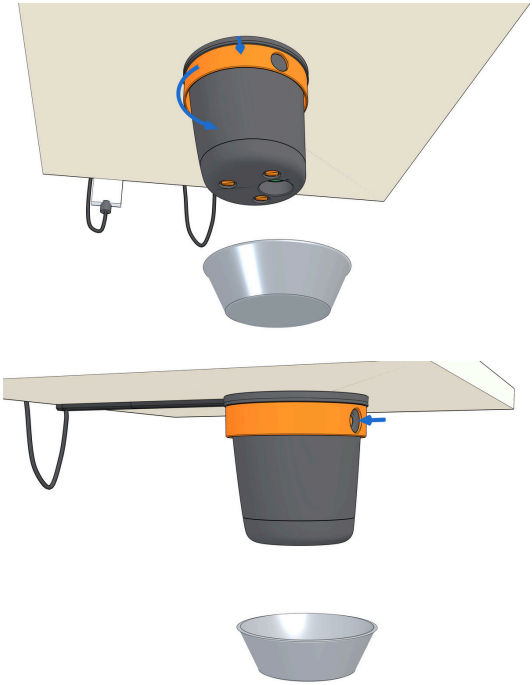

1. Schalten Sie die Einheit aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
2. Drehen Sie den orangefarbenen Ring, von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag: ZU. Das Fenster zeigt jetzt den Entriegelungsknopf.


12 Einheit abnehmen
FORTSETZUNG

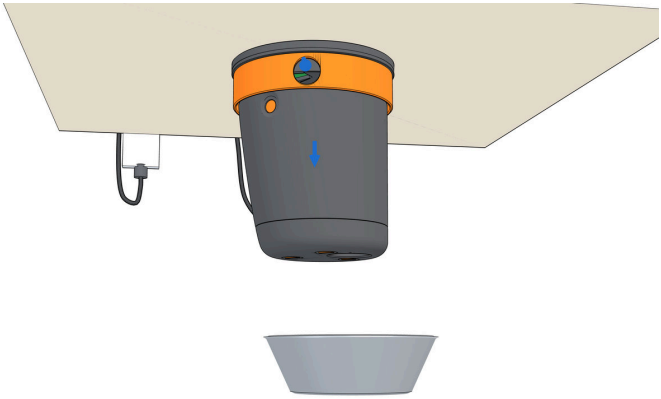

3. Drücken Sie den Knopf durch das Fenster und drehen Sie die Einheit gegen den Uhrzeigersinn um 30°.
4. Senken Sie sie um etwa 8 cm ab, schrauben Sie den Steckverbinder im Spalt auf und nehmen Sie die Einheit in einem Stück ab.

ⓘ Der Ring gibt den Knopf nur bei geschlossenem Schieber frei, so fällt kein Futter heraus.

13 Futterweg reinigen

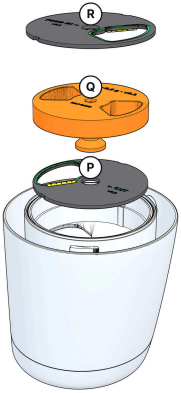

⚠ Keine Spülmaschine, kein Öl, kein Fett.

1. Stellen Sie die Einheit auf den Tisch. Nehmen Sie obere Platte, Scheibe und untere Platte heraus.
2. Waschen Sie sie und das Innere des Gehäuses von Hand mit warmem Wasser (max. 40 °C) und etwas Spülmittel. Lassen Sie die Lippen an ihrem Platz.
3. Lassen Sie alles vollständig trocknen.
4. Setzen Sie untere Platte, Scheibe und obere Platte wieder ein und drehen Sie jedes Teil, bis es an seinen Platz rutscht. Dann die Einheit anschließen und einhängen (Schritte 7 und 8).

✓ **Prüfen:** Alles ist trocken, bevor Sie es wieder einsetzen.

Fehlersuche

PROBLEM URSACHE · ABHILFE

1 Es kommt kein Futter

URSACHE	Der Schieber ist zu, die Einheit ist aus, der Behälter ist leer oder das Futter hängt über dem Kragen fest.
ABHILFE	Ring auf OFFEN drehen, einschalten (LED), nachfüllen, an den Behälter klopfen.

2 Die Scheibe bleibt stehen oder es knirscht

URSACHE	Ein Stück über 25 mm oder ein hartes Stück klemmt an einer Kante.
ABHILFE	Ausschalten, Einheit abnehmen (Schritt 12) und reinigen (Schritt 13).

3 Portionen zu klein oder zu groß

URSACHE	Die Portion hängt vom Futter ab: etwa 5,4 bis 7,4 g von leichtem bis schwerem Trockenfutter.
ABHILFE	Drücken Sie öfter oder seltener.

4 Wasser im Inneren

URSACHE	Undichte Behälterverbindung, verstopftes Ablaufloch oder beschädigte Dichtung.
ABHILFE	Behälterverbindung abdichten und die 4 Ablauflöcher freimachen. Wasser in der Elektronikbox: Strom trennen, Einheit abnehmen, Deckel öffnen (andrücken und die 3 Drehverschlüsse zurückdrehen), trocknen lassen und die Dichtungen prüfen.

5 Geräusche

URSACHE	Ein leises Surren bei jeder Portion ist normal. Quietschen oder Schaben: Krümel zwischen Scheibe und Platte.
ABHILFE	Futterweg reinigen. Nie etwas ölen.

6 Die Einheit rastet nicht ein


URSACHE	Die Randdichtung ist aus der Nut gerutscht oder die Nocken sind nicht in den Schlitzen.
ABHILFE	Randdichtung einsetzen, Schlitze finden, beim Drehen kräftig nach oben drücken.

7 Der Entriegelungsknopf ist nicht erreichbar

URSACHE	Der Schieber ist nicht ganz zu: Der Ring verdeckt den Knopf.
ABHILFE	Ring, von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Funktioniert es immer noch nicht? Trennen Sie die Einheit vom Strom und suchen Sie Hilfe auf der Projektseite (Seite 36).

Technische Daten

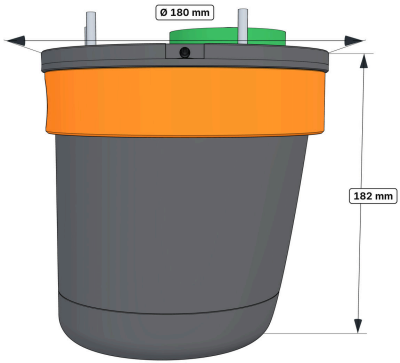

Konstruktion	Kibble Dispenser Outdoor v6.2
Maße unter dem Brett	Ø 180 mm (Flansch), 182 mm hoch
Gewicht der Einheit	etwa 1,3 kg
Brett	waagerecht, 18–40 mm dick; ein Loch Ø 76 mm
Freiraum	mindestens 36 cm unter dem Brett, Ø 20 cm um die Einheit
Portion	etwa 6,5 g (Standardscheibe); 5,4–7,4 g je nach Futter
Futtergröße	Trockenfutter bis 25 mm

Schieber	im Flansch, mit dem orangefarbenen Ring bedient (113°); die Einheit lässt sich nur bei geschlossenem Schieber lösen
Stromversorgung	12 V DC, Netzteil enthalten; Steckverbinder M8 IP67; Kabel im Kanal unter dem Brett
Wetterschutz	Elektronikbox ausgelegt für IP66, in einer abgedichteten Außenhülle mit insektendichtem Ablauf (noch nicht geprüft)
Festigkeit	berechnet für 250 N nach unten und 100 N seitlich am Boden (noch nicht geprüft)
Werkstoffe	PETG, Dichtungen aus TPU 95A, O-Ringe aus NBR, Schrauben und Passfedern aus Edelstahl, Messinggewinde
Wartung	kein Fett, kein Silicagel

Alle Werte sind Konstruktionswerte: Es wurde noch nichts gedruckt oder getestet.

Ersatzteile und druckbare Teile


Jedes gedruckte Teil lässt sich aus den offenen Konstruktionsdateien auf der Projektseite nachdrucken. Schrauben, O-Ringe, Elektronik und Netzteil sind handelsübliche Kaufteile: Die Stückliste in den Konstruktionsdateien nennt den genauen Typ.

A		**Flanschsatz** Vormontiertes Modul: nur komplett tauschen	×1
B		**Trichterkragen** PETG grün	×1
C		**Flanschdichtung** TPU 95A gelb	×1
D		**Spendereinheit** Vormontiertes Modul: nur komplett tauschen	×1
E		**Kanalunterteil** PETG schwarz	×2
F		**Kanaldeckel** PETG schwarz	×2
G		**Kanalendkappe** PETG schwarz	×1
H		**Netzteilsatz** Kaufteil	×1
J		**Bohrschablone** PDF: mit 100 % drucken	×1

ⓘ Die druckbaren Teile der Einheit und des Flanschsatzes mit ihren Farben stehen im Anhang (Seite 38).

SCHRAUBEN

1 **Holzschraube 5 × 35** **×4**
Flansch an Brett (5 × 30 bei 18 mm Brett)



2 **Senkkopf-Holzschraube 3,5 × 16** **×4**
Kabelkanal



ⓘ Drucken Sie Dichtungen und Lippen aus TPU 95A und alle anderen Teile aus PETG, in den angegebenen Farben. Elektronikbox und Deckel müssen massiv gedruckt werden (100 % Füllung), damit sie dicht bleiben; die Druckeinstellungen stehen in den Konstruktionsdateien.

Entsorgung



Durchgestrichene Mülltonne: nicht in den Hausmüll.

Die Elektronikbox enthält elektronische Bauteile. Nicht in den Hausmüll: Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab (WEEE). Kunststoffteile und Schrauben nach den örtlichen Regeln entsorgen. Die Einheit enthält keine Batterie.

Gedruckte Teile: PETG und TPU. Viele Wertstoffsammlungen nehmen sie nicht an: Fragen Sie beim örtlichen Wertstoffhof nach.

Open Source und Lizenzen

Kibble Dispenser ist Open Source: Konstruktionsdateien unter CERN-OHL-P-2.0, Software unter der MIT-Lizenz, diese Anleitung unter CC BY 4.0. © 2026 Enrico Icardi und Mitwirkende.

Hardware (Konstruktionsdateien)	**CERN-OHL-P-2.0**
Software (Firmware)	**MIT**
Dokumentation (diese Anleitung, Bilder)	**CC BY 4.0**

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/

Projektseite: 3D-Anleitung, Konstruktionsdateien, Bohrschablone und Updates

Bohrschablone

Die Bohrschablone im Maßstab 1:1 ist ein separates A4-PDF (kibble-dispenser-drilling-template.pdf, auch auf der Projektseite). Drucken Sie sie mit 100 % (Originalgröße, ohne Skalierung) und prüfen Sie den 50-mm-Maßstab mit einem Lineal. Kleben Sie sie mit der BEDRUCKTEN SEITE ZU IHNEN und FRONT zum Raum unter das Brett.

Open-Source-Hardware wird ohne jede Gewähr bereitgestellt: siehe Lizenztexte.


ANHANG A

Selbst bauen

Wenn Sie Einheit und Flanschsatz selbst drucken und bauen, führen Sie zuerst diese Schritte aus und installieren Sie dann alles wie den Bausatz. Die 3D-Anleitung online zeigt jeden Schritt als Animation, die Sie drehen und zoomen können.

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/
3D-Anleitung online

Drucken Sie die Teile nach den Druckhinweisen der Konstruktion. Dann bauen Sie Einheit und Flanschsatz selbst.

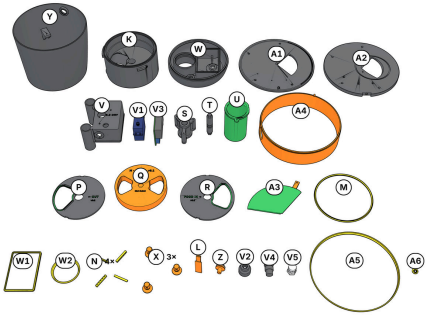

Gedruckte und gekaufte Teile


K		**Dosiergehäuse** PETG schwarz	×1
L		**Sicherungsriegel** PETG orange	×1
M		**Randdichtung** TPU 95A gelb	×1
N		**Kammlippen** TPU 95A gelb	×4
P		**Untere Platte** PETG schwarz, PETG grün	×1
Q		**Dosierscheibe** PETG orange, PETG schwarz	×1
R		**Obere Platte** PETG schwarz, PETG grün	×1
S		**Turm** PETG schwarz	×1
T		**Welle** PETG schwarz	×1
U		**Rutsche** PETG grün	×1
V		**Elektronikbox** PETG schwarz + Kaufteile	×1
V1		**Servo** Kaufteil	×1
V2		**Nabe** PETG schwarz + Kaufteile	×1

V3		**Platine** Kaufteil	×1
V4		**Kabelverschraubung M12** Kaufteil	×1
V5		**Membranbelüftung M12** Kaufteil	×1
W		**Deckel** PETG schwarz	×1
W1		**Deckeldichtung** TPU 95A gelb	×1
W2		**Rutschen-Lippenring** TPU 95A gelb	×1
X		**Drehverschlüsse** PETG orange	×3
Y		**Schale** PETG schwarz	×1
Z		**Entriegelungsknopf** PETG orange + Kaufteile	×1
A1		**Untere Flanschplatte** PETG schwarz	×1
A2		**Obere Flanschplatte** PETG schwarz	×1
A3		**Schieberblatt** PETG grün, PETG orange	×1
A4		**Schieberring** PETG orange	×1
A5		**Schürze** TPU 95A gelb	×1

A6  **Kabeltülle** ×1
TPU 95A gelb

Schrauben, O-Ringe und Kleinteile

1 **Holzschraube 5 × 35** ×4
Flansch an Brett (5 × 30 bei 18 mm Brett)




2 **Senkkopf-Holzschraube 3,5 × 16** ×4
Kabelkanal




3 **Schraube M3 × 10** ×2
Rutsche



4 **Schraube M3 × 12** ×3
Schale



5 **Schraube M3 × 40** ×3
Box + Turm + Gehäuse



6 **O-Ring 3 × 1** ×2
unter 2 Köpfen der langen Schrauben

7 **Senkschraube ST2,9 × 9,5** ×3
verbindet die beiden Flanschplatten



8	**Schraube M3 × 8 (+ Scheibe)** Servo (4) und Nabe (1)  1:1	×5
9	**Einschmelzmutter M3** Gehäuse (8) und Box (4)	×12
10	**O-Ring 9 × 2** Welle	×2
11	**O-Ring 24 × 2** Turm zu Box	×1
12	**O-Ring 8 × 1,5** Drehverschlüsse	×3
13	**O-Ring 132 × 2** Deckelfuge	×1
14	**O-Ring 14 × 1,5** Entriegelungsknopf	×1
15	**Edelstahl-Passfeder 3 × 3 × 18** Drehverschlüsse	×3
16	**Lebensmittelechtes Silikonfett (NSF H1)** alle O-Ringe, dünn	×1


Zusätzliches Werkzeug


- Lötkolben mit Einschmelzspitze
- Innensechskantschlüssel 2,5 mm, lang
- Weiches Tuch

ⓘ Fetten Sie jeden O-Ring vor dem Einbau dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett ein. Die Elektronik ist nicht endgültig: Verdrahten Sie die Platine nach den Elektronik-Hinweisen.

A1 Gewindeeinsätze einschmelzen

9 ×12 Lötkolben mit Einschmelzspitze

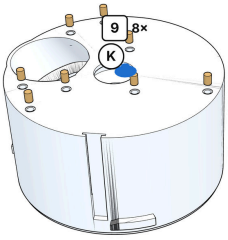

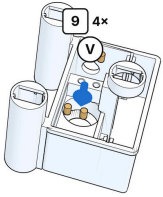



⚠ Die Lötspitze ist heiß: Arbeiten Sie auf einer hitzefesten Unterlage.

1. Erhitzen Sie jeden Einsatz 9 mit dem Lötkolben und drücken Sie ihn gerade in sein Loch, bis er bündig ist.
2. Gehäuse Ⓚ: 8 Einsätze im Boden. Elektronikbox Ⓥ: 4 Einsätze in der Servoaufnahme.
3. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie hineinschrauben.

✓ **Prüfen:** Jeder Einsatz sitzt gerade und bündig.

A2 Antriebsmodul bauen

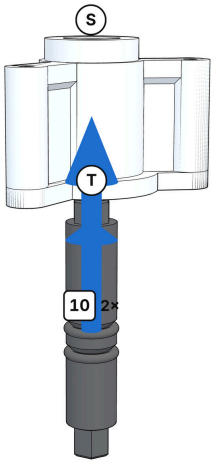

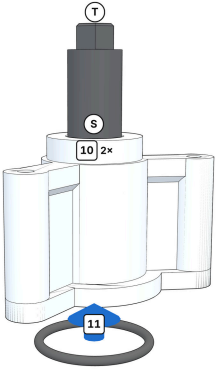

T ×1 S ×1 10 ×2 11 ×1 16 ×1

1. Fetten Sie die 2 O-Ringe 10 ein und rollen Sie sie in die 2 Nuten der Welle T.
2. Schieben Sie die Welle von unten in den Turm S und drehen Sie sie dabei leicht, bis ihr Sechskant oben herausschaut.
3. Fetten Sie den großen O-Ring 11 ein und drücken Sie ihn in die Nut unter dem Turm.

Prüfen: Die Welle dreht sich von Hand mit leichtem, gleichmäßigem Widerstand.

A3 Elektronikbox bestücken


V ×1


V1 ×1


V2 ×1



V3 ×1



V4 ×1

V5 ×1


8 ×5


Innensechskant-schlüssel 2,5 mm, lang

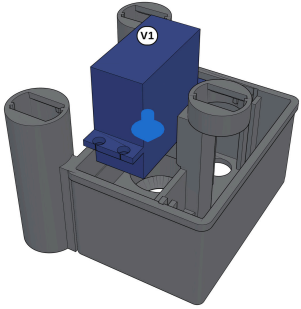

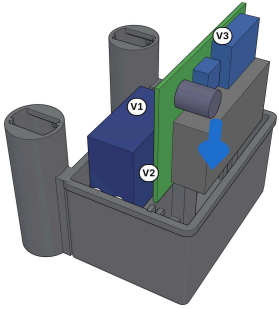

1. Stellen Sie den Servo V1 auf Nullstellung (Elektronik-Hinweise), setzen Sie ihn in die Aufnahme und befestigen Sie ihn mit 4 Schrauben M3 × 8 und Scheiben 8.
2. Stecken Sie die Nabe V2 mit der Nut zur Seite der Kabelverschraubung auf die Servoverzahnung und befestigen Sie sie mit 1 Schraube M3 × 8 8.
3. Schieben Sie die Platine V3 in ihre Führungen, Bauteile nach außen.
4. Schrauben Sie die Kabelverschraubung V4 in die Seitenwand und die Membranbelüftung V5 in das Dach.

Prüfen: Die Box ist innen sauber und trocken; das kurze Kabel mit Stecker kommt aus der Verschraubung.


A4 Deckel vorbereiten



Ⓦ ×1


Ⓦ1 ×1


Ⓦ2 ×1


Ⓧ ×3 [13] ×1 [12] ×3 [15] ×3

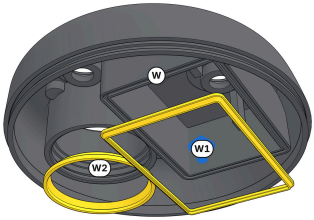


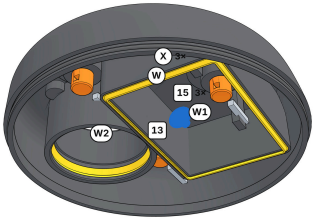

1. Drücken Sie die Deckeldichtung Ⓦ1 in ihre D-förmige Nut und den Lippenring Ⓦ2 in die runde Aufnahme.
2. Fetten Sie den großen O-Ring [13] ein und rollen Sie ihn in die Nut am Rand.
3. Setzen Sie auf jeden Drehverschluss Ⓧ einen O-Ring [12], schieben Sie die Drehverschlüsse von unten durch ihre Löcher und pressen Sie dann je eine Passfeder [15] durch die Welle.

Prüfen: Die 3 Drehverschlüsse drehen sich und können nicht herausfallen.

A5 Gehäuse umdrehen, Riegel einsetzen

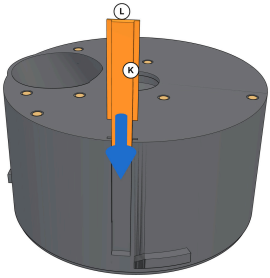


K ×1 L ×1

1. Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch. Legen Sie das Dosiergehäuse (K) umgedreht darauf.
2. Schieben Sie den Sicherungsriegel (L) in seinen Schlitz im Boden, kleine Nase nach außen, bis er bündig ist.

Prüfen: Der Riegel steht unten nicht über.

A6 Antriebsmodul auf das Gehäuse setzen

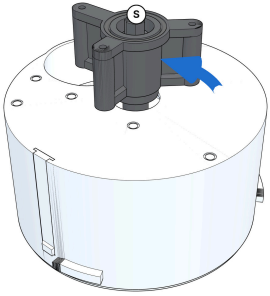


S ×1


1. Setzen Sie das Antriebsmodul mittig auf das Gehäuse: Der Bund geht in das Loch, die Welle ins Gehäuse.
2. Drehen Sie es, bis seine 3 Säulen über den 3 Einsätzen stehen. Es passt nur in einer Richtung. Noch keine Schrauben.

Prüfen: Das Modul sitzt plan in der Mitte.

A7 Rutsche montieren

 Ⓤ ×1  3 ×2 Innensechskant-schlüssel 2,5 mm, lang

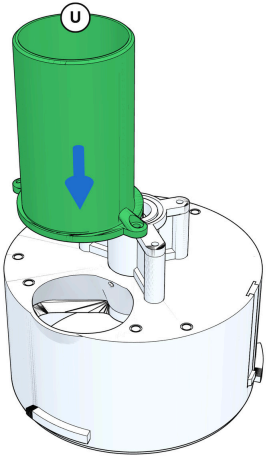


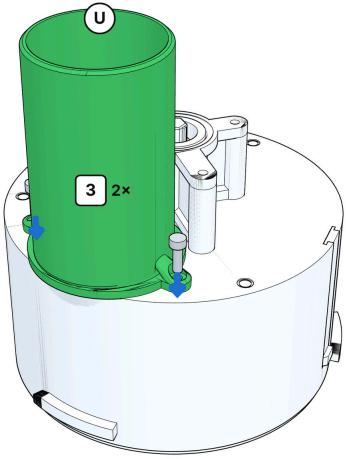


1. Setzen Sie die grüne Rutsche Ⓤ neben dem Antriebsmodul auf den Trichterauslauf. Sie passt nur in einer Richtung.
2. Befestigen Sie sie mit 2 Schrauben M3 × 10 3 und dem langen Innensechskantschlüssel. Handfest anziehen.

Prüfen: Die Rutsche steht gerade und liegt dicht am Gehäuse an.

A8 Schale montieren

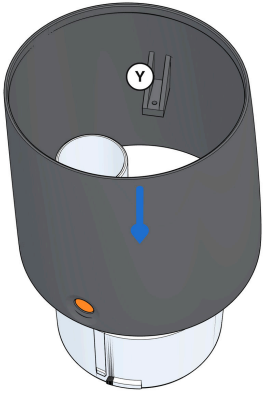

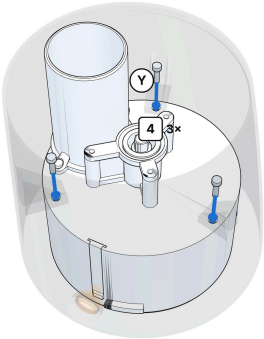

Ⓨ ×1 Ⓩ ×1 14 ×1

4 ×3

1. Fetten Sie den kleinen O-Ring 14 ein, legen Sie ihn in die Nut des Knopflochs und schieben Sie den Entriegelungsknopf Ⓩ von innen hinein.
2. Senken Sie die Schale Ⓨ über Rutsche und Antriebsmodul, mit dem orangefarbenen Knopf direkt neben dem orangefarbenen Riegel.
3. Befestigen Sie sie mit 3 Schrauben M3 × 12 4 durch ihre 3 Laschen; greifen Sie dazu mit dem langen Innensechskantschlüssel hinein.

✓ **Prüfen:** Die Schale sitzt rundum gleichmäßig.


A9 Elektronikbox einsetzen



Ⓥ ×1



5 ×3

6 ×2

Innensechskant-schlüssel 2,5 mm, lang

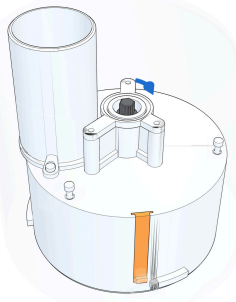

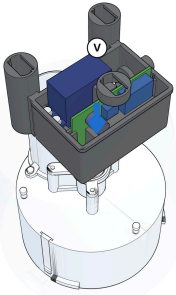

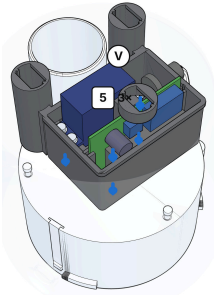


1. Drehen Sie das Wellenende, bis seine kleine Rippe zum orangefarbenen Riegel zeigt.
2. Senken Sie die Box Ⓥ mit der offenen Seite nach oben in die Schale auf das Antriebsmodul: Die Welle geht in die Nabe. Sie passt nur in einer Richtung.
3. Legen Sie unter die Köpfe der 2 Schrauben, die innen in der Box sitzen, je einen O-Ring 6.
4. Drehen Sie die 3 langen Schrauben M3 × 40 5 mit dem langen Innensechskantschlüssel ein. Handfest anziehen.
5. Legen Sie das kurze Kabel am Gehäuse entlang, sodass der Stecker knapp unter dem Rand der Schale liegt.

Prüfen: Die Box liegt ohne Spalt plan auf dem Modul.

A10 Box mit dem Deckel schließen


 Ⓦ ×1

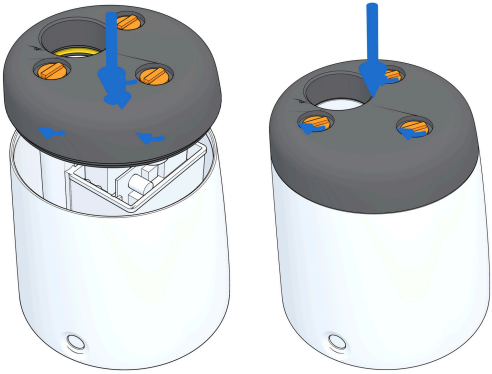

1. Prüfen Sie, dass die Griffleisten der 3 Drehverschlüsse quer stehen (offen).
2. Setzen Sie den Deckel Ⓦ auf Box und Schale: Die Rutsche geht in die runde Aufnahme im Deckel. Er passt nur in einer Richtung.
3. Drücken Sie den Deckel mit dem Handballen kräftig ganz hinein, mit etwa 13 kg: Das braucht der schwarze Fugen-O-Ring.
4. Weiter drücken und jeden Drehverschluss eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen. Loslassen: Sie rasten ein.

Prüfen: Die Fuge ist rundum geschlossen. Die 3 Griffleisten stehen parallel und zeigen zum runden Auslauf.

A11 Einheit aufstellen, Randdichtung einsetzen

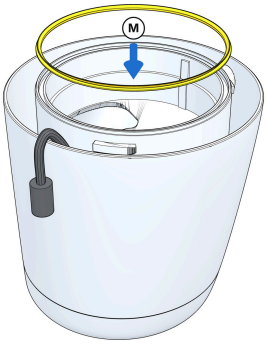



Ⓜ ×1

1. Drehen Sie die Einheit um: Sie steht jetzt auf ihrem flachen Boden. Ziehen Sie den Stecker oben aus der Schale und lassen Sie ihn außen hängen.
2. Drücken Sie die Randdichtung Ⓜ rundum in die Nut am oberen Rand des Gehäuses. Die dünne Lippe zeigt nach außen und oben.

Prüfen: Die Dichtung sitzt gleichmäßig in der Nut, die Lippe ist nicht umgeknickt.

A12 Lippen in die Platten drücken




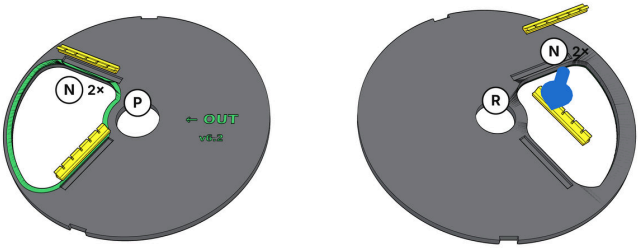

1. Die 4 Kammlippen Ⓝ sind alle gleich. Jede passt in beiden Richtungen.
2. Untere Platte Ⓟ, Aufschrift OUT: Drücken Sie 2 Lippen oben in die 2 Nuten entlang der Öffnung.
3. Obere Platte Ⓡ, Aufschrift FOOD IN: Drehen Sie sie um und drücken Sie die anderen 2 Lippen unten in die Nuten.
4. Die schräge weiche Lippe zeigt jeweils zur Öffnung.

✓ **Prüfen:** Die Lippen sitzen ganz in ihren Nuten und stehen gleichmäßig.

A13 Untere Platte einsetzen

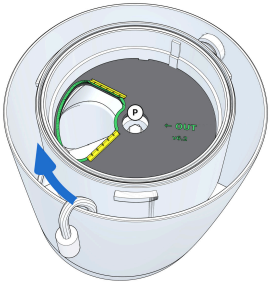


 Ⓟ ×1

1. Senken Sie die untere Platte Ⓟ mit den Lippen nach oben in das Gehäuse, die grüne OUT-Fläche über der Rutsche.
2. Drehen Sie sie, bis ihre 2 Kerben über die 2 Rippen nach unten gleiten. Sie passt nur in einer Richtung.

✓ **Prüfen:** Die Platte liegt plan auf ihrer Stufe.

A14 Dosierscheibe einsetzen

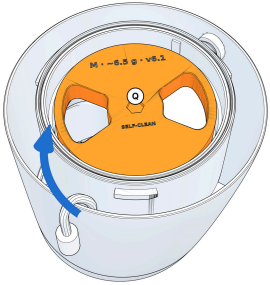

 Ⓠ ×1

1. Setzen Sie die Dosierscheibe Ⓠ mit der Beschriftung nach oben auf die Welle.
2. Drehen Sie sie langsam, bis sie nach unten rutscht. Sie passt nur in einer Richtung.

✓ **Prüfen:** Die Scheibe liegt waagerecht, die Beschriftung oben.


A15 Obere Platte einsetzen



Ⓡ ×1

1. Senken Sie die obere Platte Ⓡ mit den Lippen nach unten auf die Scheibe, FOOD IN oben.
2. Drehen Sie sie, bis ihre 2 Kerben über die 2 Rippen nach unten gleiten. Sie passt nur in einer Richtung.

Prüfen: Die Platte liegt plan auf ihrer Stufe, knapp unter dem Rand. Die Einheit ist fertig.

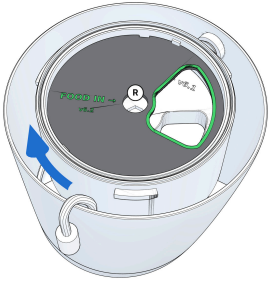

A16 Flanschsatz bauen


A1 ×1


A2 ×1


A3 ×1



A4 ×1


A5 ×1


A6 ×1


7 ×3



Schraubendreher PZ2

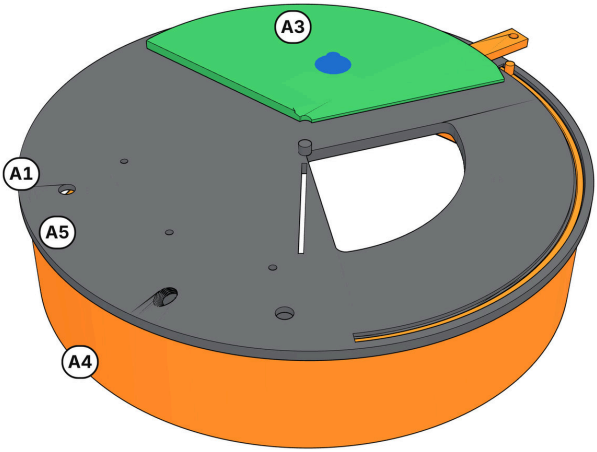

1. Halten Sie die untere Flanschplatte (A1) mit den 3 Haken nach unten. Drücken Sie die Schürze (A5) unten in ihre Nut und rasten Sie den orangefarbenen Ring (A4) von unten ein.
2. Setzen Sie das Schieberblatt (A3) von oben auf den Mittelstift, das Loch seines orangefarbenen Arms über den Stift des Rings.

A16 Flanschsatz bauen

FORTSETZUNG

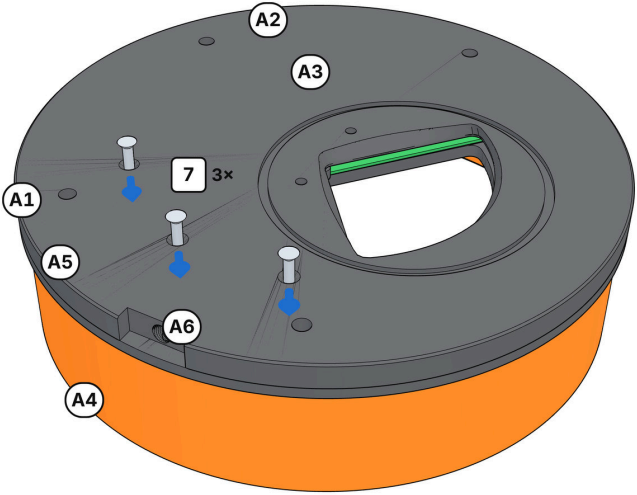

3. Legen Sie das Netzkabel in den Tunnel, drücken Sie die Kabeltülle (A6) in das Tunnelende auf der Einheitsseite und setzen Sie dann die obere Platte (A2) auf.
4. Verbinden Sie die Platten mit 3 Schrauben [7] von oben (Brettseite).

Prüfen: Beim Drehen des Rings bewegt sich das Blatt zwischen OFFEN und ZU.

Einheit und Flanschsatz sind fertig. Installieren Sie sie jetzt wie den Bausatz: weiter mit Schritt 1, Seite 10.

ANHANG B

Dichtheitstest zu Hause

Optional, für Selbstbauer: eine Prüfung der Dichtungen, keine Zertifizierung.

1. Nehmen Sie die Elektronik aus der Box oder testen Sie vor dem Einbau. Nie mit angeschlossenem Strom testen.
2. Legen Sie Streifen aus trockenem Küchenpapier in die Box (an die Kabelverschraubung, die Belüftung, die 2 Schraubenköpfe im Dach, entlang der Deckeldichtung und an die Drehverschlüsse) und einige in die Schale, einen davon neben die Kabeltülle unter dem Flansch.
3. Schließen Sie die Einheit und hängen Sie sie wie im Betrieb in ihren Flanschsatz unter ein Brett, den Schieber auf OFFEN.
4. Bespritzen Sie sie mit einem Gartenschlauch und einer Strahldüse (etwa 6 mm, etwa 12,5 l/min: Ein 10-l-Eimer ist in 48 s voll) aus 2,5–3 m Abstand, von allen Seiten und von unten, 3–4 Minuten lang.
5. Trocknen Sie die Außenseite, nehmen Sie die Einheit ab und öffnen Sie den Deckel über einem Handtuch.

Prüfen: Trockene Streifen in der Box: bestanden. Ein nasser Streifen zeigt, wo Wasser eindringt.

Für eine genauere Prüfung wiegen Sie einen 10-g-Silicagelbeutel auf einer 0,01-g-Waage und legen ihn in die Box: Nimmt er weniger als 0,05 g zu, ist kein Wasser eingedrungen.

Notizen

Kibble Dispenser Outdoor

Bedienungsanleitung · Deutsch

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/

Scannen für die 3D-Anleitung und die Konstruktionsdateien

0.6.2 Entwurf · Konstruktion v6.2

Vorläufig: noch nicht gedruckt oder getestet

Text und Bilder CC BY 4.0 · Hardware CERN-OHL-P-2.0 · Software MIT
© 2026 Enrico Icardi und Mitwirkende