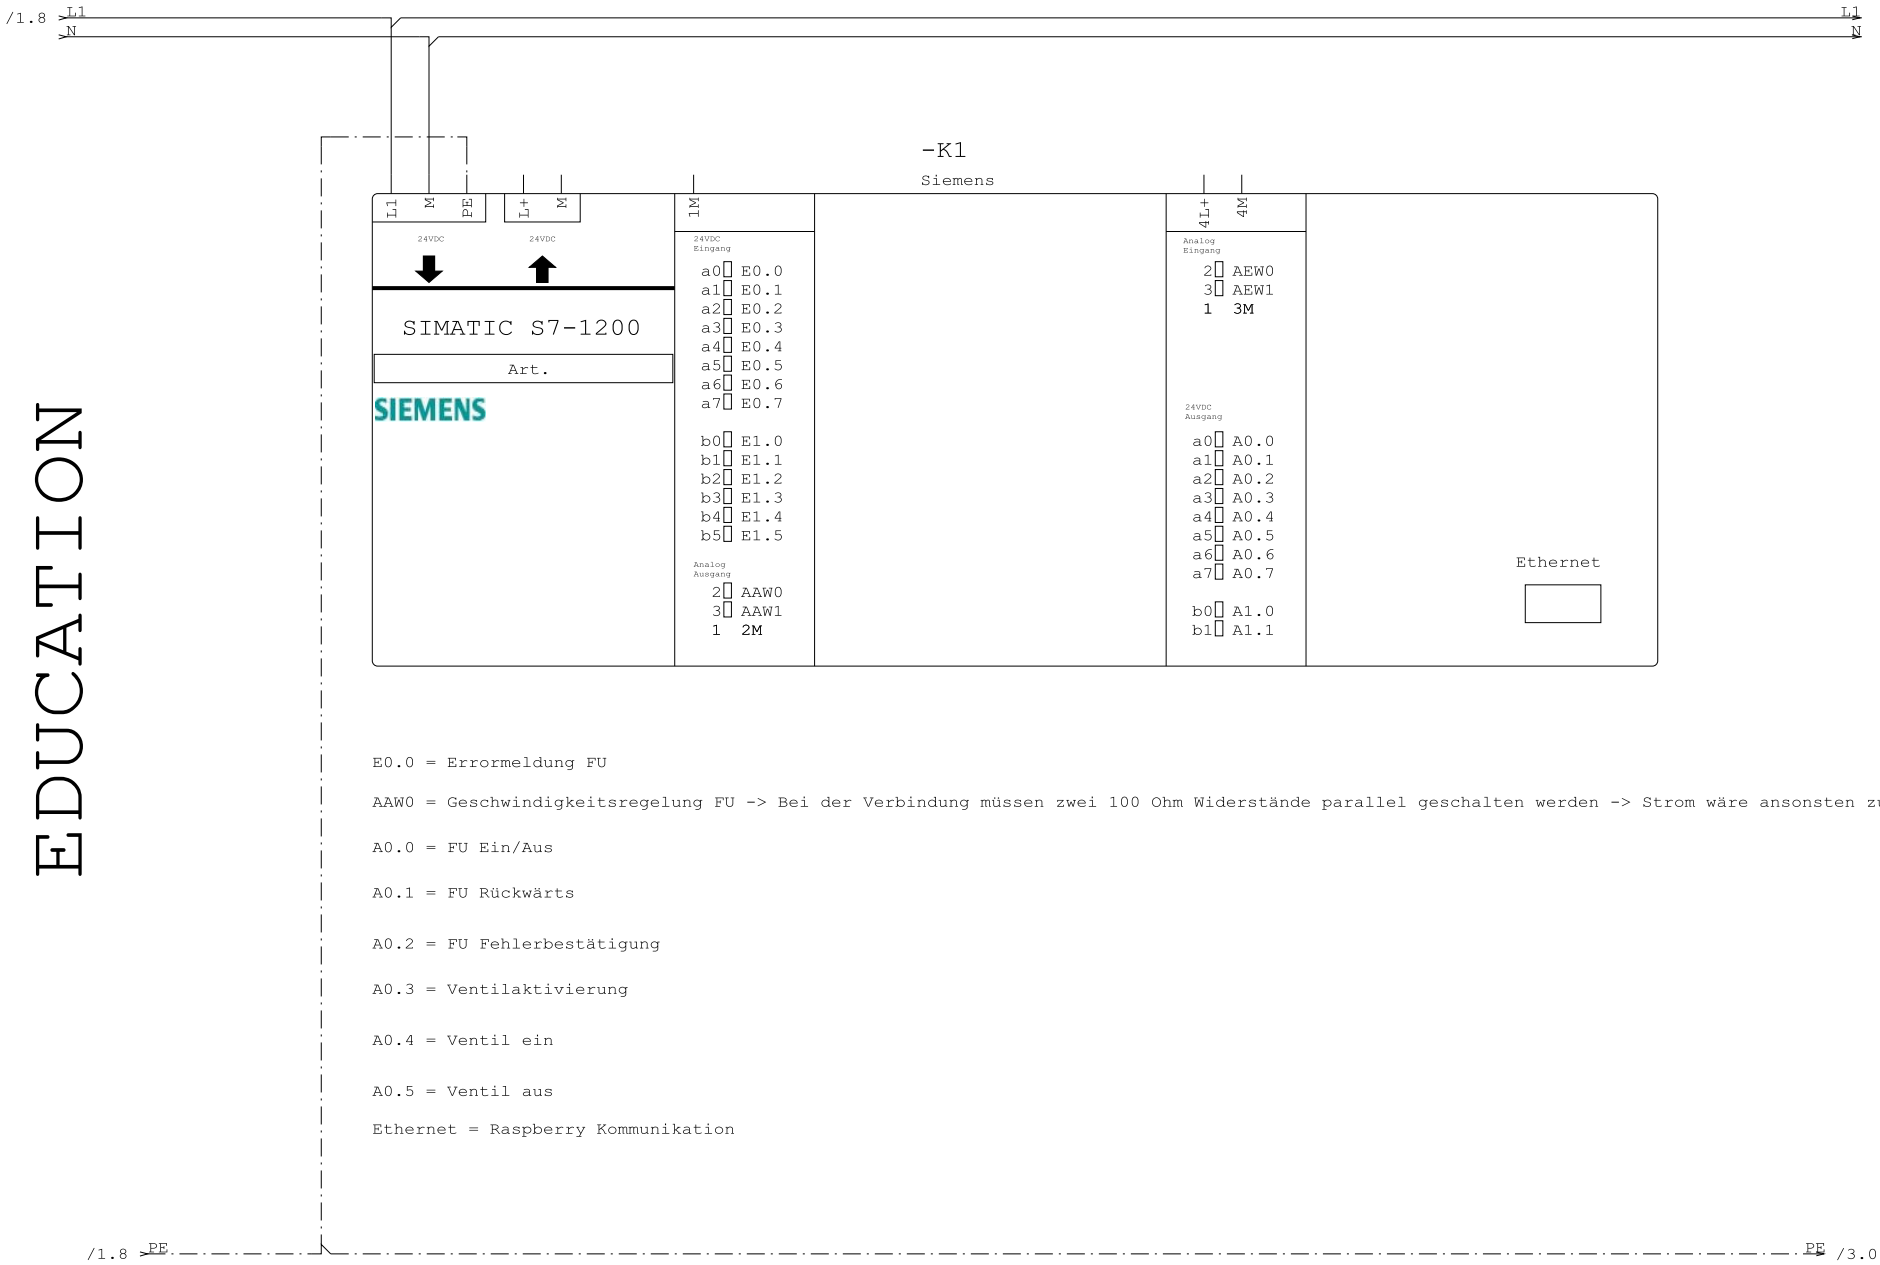

E0.0 = Errormeldung FU

AAW0 = Geschwindigkeitsregelung FU -> Bei der Verbindung müssen zwei 100 Ohm Widerstände parallel geschalten werden -> Strom wäre ansonsten zu klein

A0.0 = FU Ein/Aus

A0.1 = FU Rückwärts

A0.2 = FU Fehlerbestätigung

A0.3 = Ventilaktivierung

A0.4 = Ventil ein

A0.5 = Ventil aus

Ethernet = Raspberry Kommunikation

EDUCATION

Technologie:Electrical Engineering

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Eine unerlaubte Vervielfältigung sowie Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadensersatz und kann strafrechtliche Folgen haben!

EDUCATION

				Datum	25.10.17		mechatronik		Projekt-Nummer	Anlage	=
				Bearb.	Riegelnegg					Ort	+
				Gepr.	SUL					Zeichnungsnummer	Blatt
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346	Ers. f.	Ers. d.				von