


7. LED 表示の意味

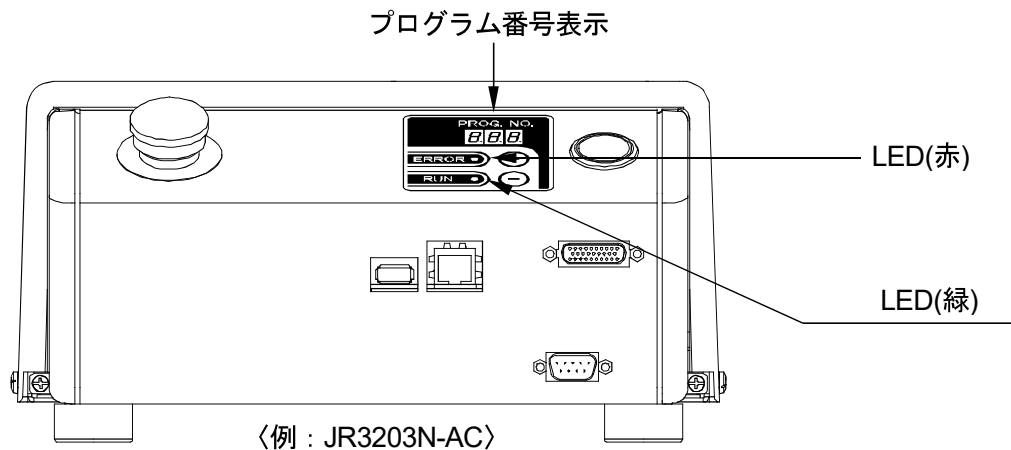

【LED】

- 赤 点滅…スタート禁止
- 緑 点滅…スタート待ち
- 緑 点滅（速い）…………… 外部スタート信号待ち（起動源からスタート指示）
- 緑 点灯…運転中
- 赤／緑………… 交互点滅…………… 非常停止中

※ 以下のような場合に「スタート禁止」となります。

- スタート禁止信号（#sysIn2,#sysIn14）が ON になっている場合。
- ロボットが停止している状態（#sysOut2ON）で、一旦停止（#sysIn12）／一旦停止・スタート禁止信号（#sysIn2,#sysIn14）が OFF になっている場合。
- I/O-S が [インターロック] に設定されている状態で、ロボット停止中、または待機中に I/O-S がオープン（OPEN）になっている場合。（JR3000 シリーズ、I/O-S 有り仕様の場合）
- EMG OUT が [インターロック] に設定されている状態で、ロボット停止中、または待機中に EMG OUT がオープン（OPEN）になっている場合。（JC-3 シリーズ）

〈ティーチングモード〉 JR3000 シリーズの場合

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[I/O 設定]
[I/O-S 機能設定]（JR3000 シリーズ）

【プログラム番号表示】

プログラム番号表示には、「001」から「999」までの数値が表示されます。表示されている数値は、現在選択されているプログラムの番号です。メカ初期化待ちの時は「0」表示です。最大プログラム数は 999 プログラムです。