

지문 등록


지문은 최대 100개 까지 등록하여 사용할 수 있습니다.

1. [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2. 등록할 지문 인식하기

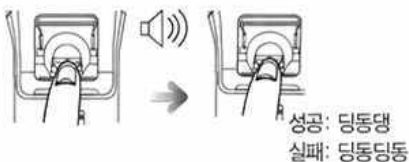


지문 인식부의 LED에 불이 들어 오면 등록할 지문을 접촉합니다. '딩' 소리가 들리면서 LED에 불이 꺼지면 손가락을 땁니다. (총 3회 인증)

3. 지문 등록 종료



등록을 종료하려면 실내측 몸체의 [등록] 버튼을 누릅니다.

4. 등록 확인

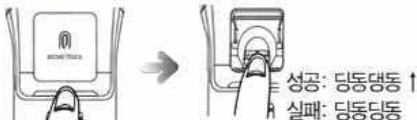

실외측 몸체의 [지문 커버 열림] 버튼을 터치해 지문 인식부 커버를 열고 지문 인식부에 지문을 접촉시킵니다.

지문 삭제

등록한 지문을 삭제할 수 있습니다.

1. [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 3초 동안 누릅니다.

2. 삭제할 지문 인식하기



지문 인식부 커버가 열리면서 LED에 불이 들어오면 삭제할 지문을 [지문 인식부]에 접촉합니다.

3. 지문 삭제 완료(실내에서)



지문 삭제를 완료하려면 [등록] 버튼을 눌러 종료합니다.

카드, 키태그 등록

카드는 키태그를 포함하여 최대 20개까지 등록할 수 있습니다. (ISO 14443 Type A 지원)

1. [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2. 카드, 키태그 접촉



등록할 카드나 키태그를 카드 인식부에 접촉합니다.

3. 카드 등록 종료



등록을 종료하려면 실내측 몸체의 [등록] 버튼을 누릅니다.

초기화 방법 (비밀번호, 지문, 카드, 키태그)


설정된 모든 정보를 초기화합니다. 초기화 시 비밀번호는 '1234'로 변경됩니다. 초기화한 후에는 비밀번호, 지문, 카드, 키태그를 새로 등록하여 주십시오.

1. [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 3초 동안 누릅니다.

2. 초기화 번호 입력

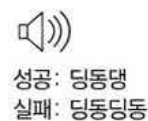

번호패드에 불이 들어오면 '4560852580'을 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.

※ 모든 등록 및 설정은 문이 열려 있는 상태에서만 동작합니다.

비밀번호 변경


비밀번호는 4~12자리로 등록할 수 있으며, 1개만 등록하여 사용할 수 있습니다.

1. [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2. 새 비밀번호 입력



변경하고자 하는 비밀번호(4~12자리)를 입력한 후, [*] 버튼을 누릅니다.



주의

- 도난 사고를 방지하기 위해 비밀번호는 6자리 이상을 사용하는 것이 좋습니다. (0~9 숫자만 사용 가능)
- 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 주의하여 관리하십시오. 같은 비밀번호를 장기간 사용하면 유출될 수 있으니, 주기적으로 비밀번호를 변경하여 사용하시기 바랍니다.
- 등록된 비밀번호는 삭제할 수 없으며, 새로운 비밀번호로 등록하여 사용하시기 바랍니다.