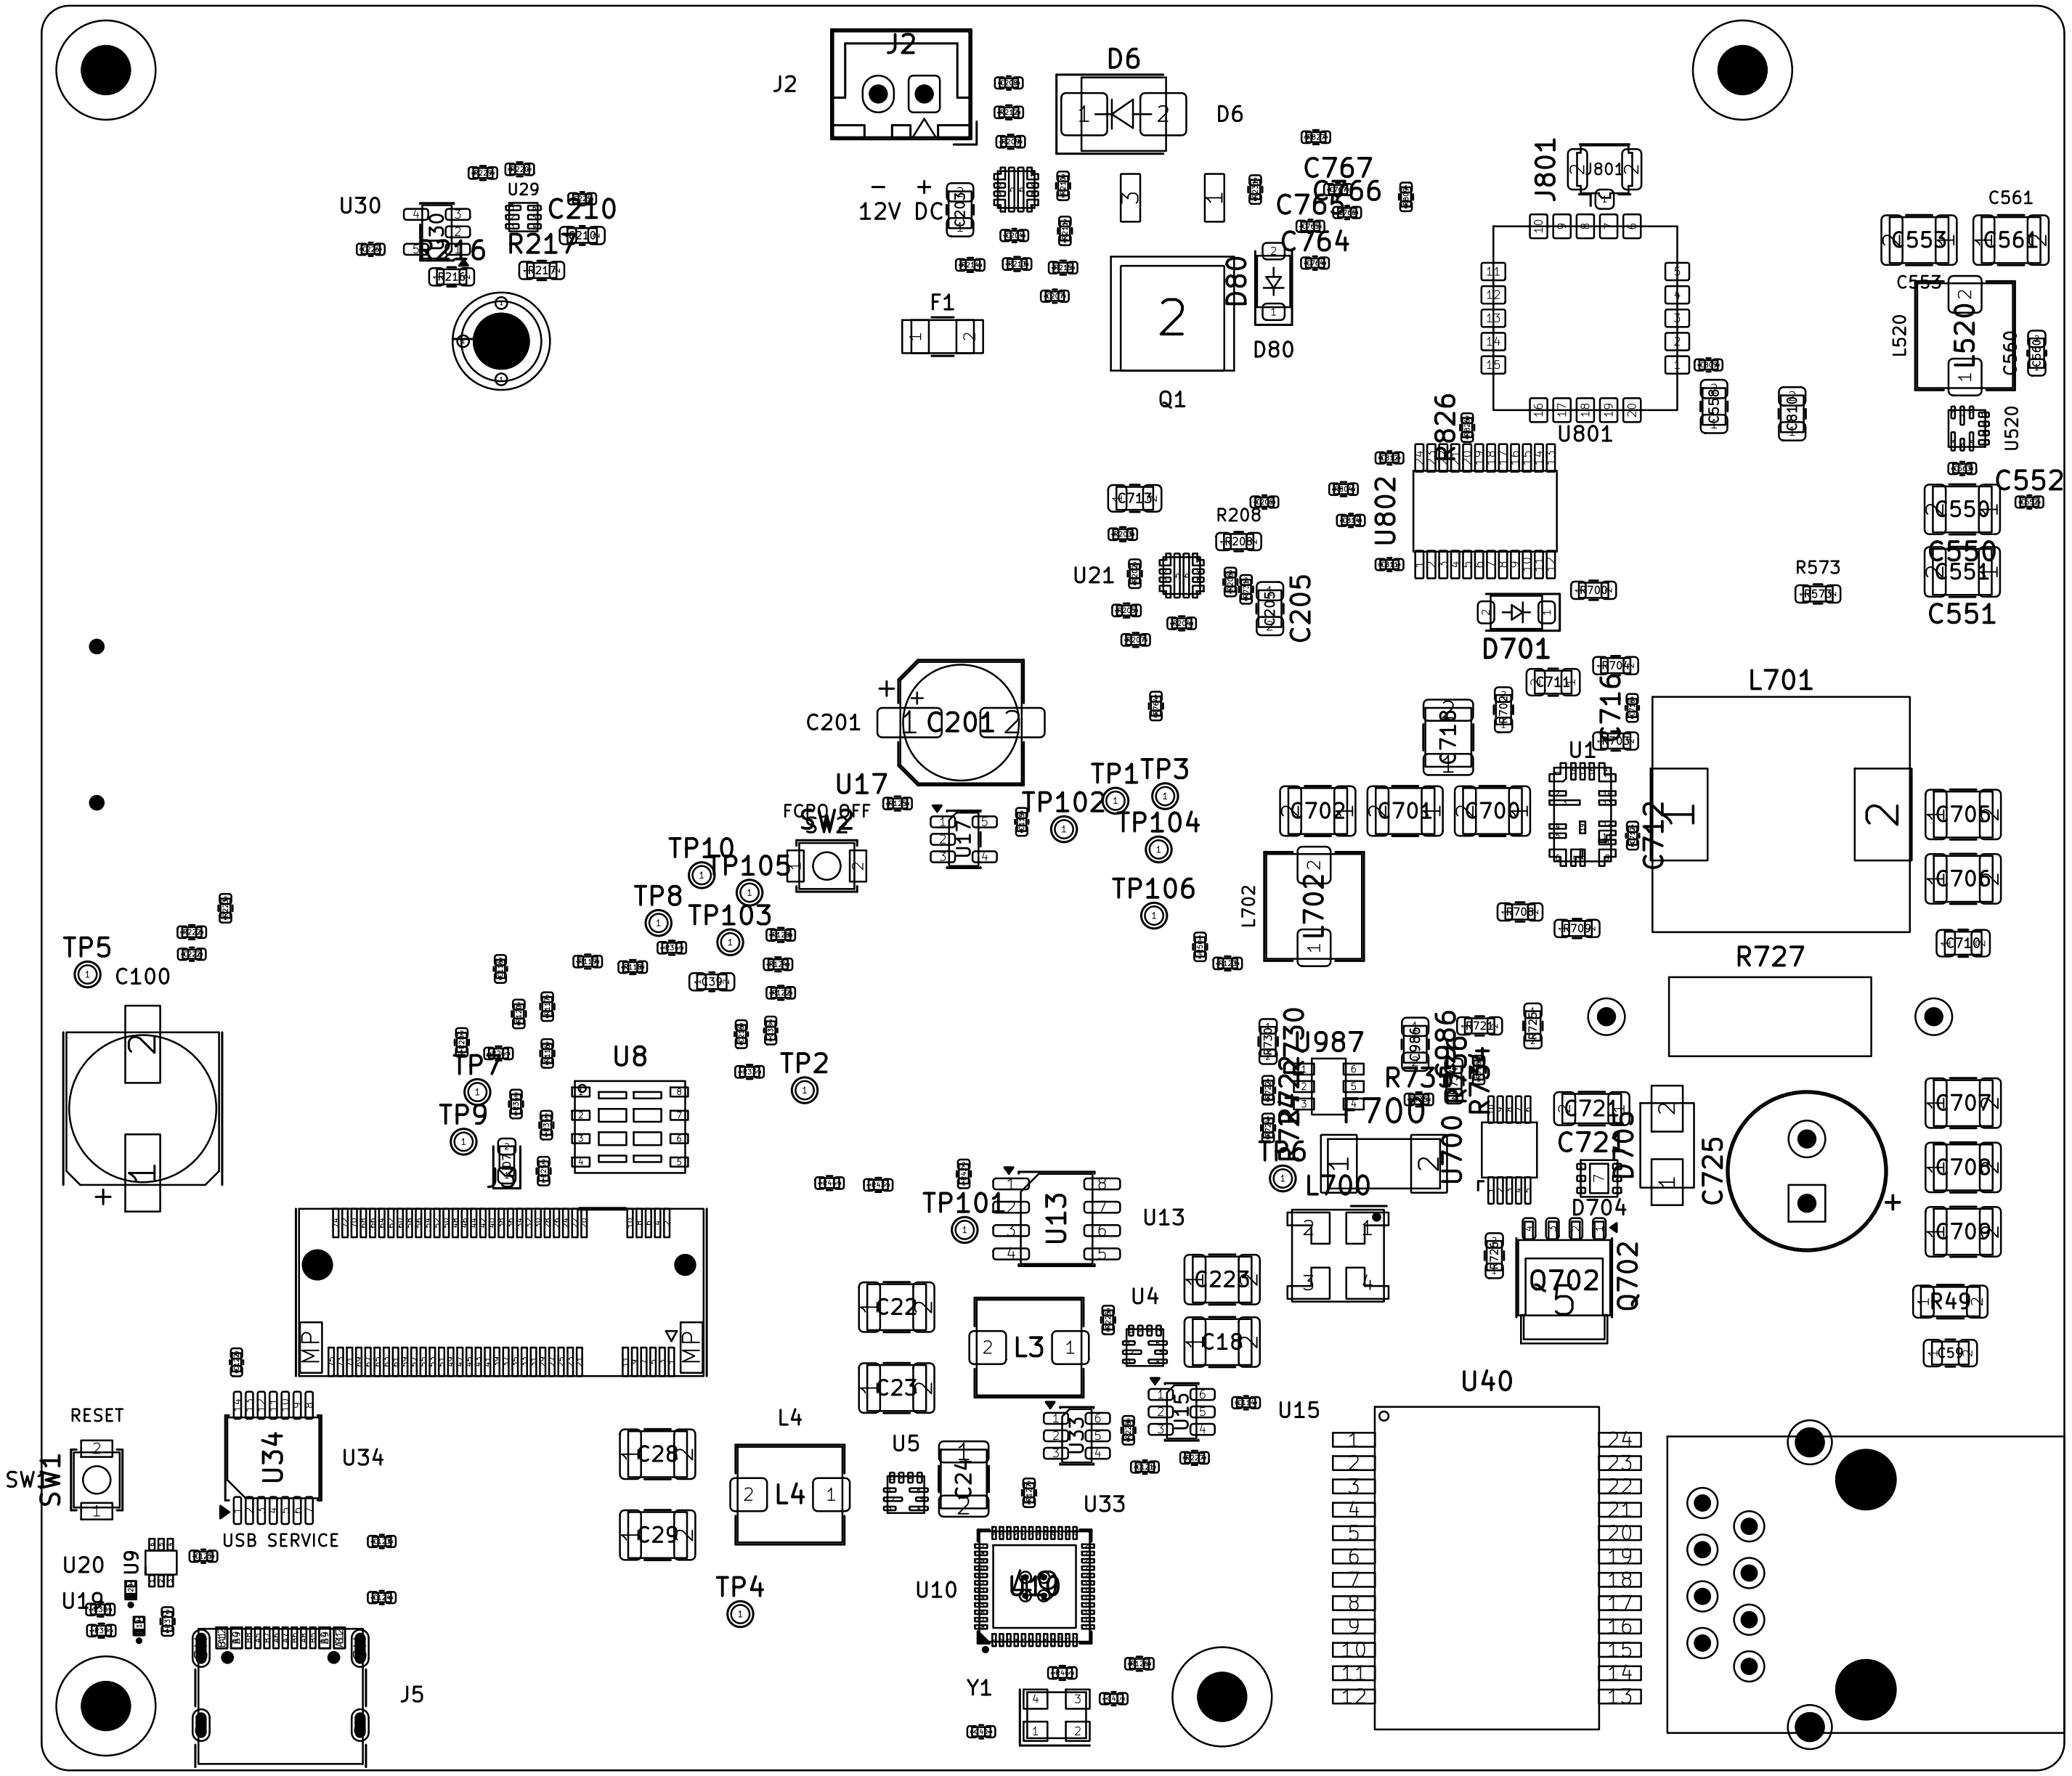
J2
J2
D6
D6
− +
12V DC
F1
Q1
D80
D80
C767
C766
C763
C764
J801
U801
U801
C561
C561
C553
C553
L520
L520
C560
U520
C552
C550
C550
C551
C551
U30
U29
C210
R216
R217
R208
U21
C205
R826
U802
R573
D701
L701
C201
C201
TP1
TP3
TP102
TP104
U17
FORO/OFF
SW2
TP10
TP105
TP8
TP103
TP106
C702
C701
C700
U1
C716
C712
C705
C706
L702
L702
R727
TP5
C100
TP7
TP9
U8
TP2
U987
R730
R735
C726
U700
D705
C721
C725
C707
C708
C709
L700
D704
Q702
Q702
TP101
U13
U13
C22
C23
L3
U4
C18
C220
U15
U15
R49
U40
C28
C29
L4
L4
U5
C24
U33
U33
U10
U10
Y1
RESET
SW1
U34
U34
USB SERVICE
U20
U9
U19
J5
TP4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13