
Frequency Inverter Convertidor de Frecuencia Inversor de Frequência

CFW100 V4.0X

Quick Reference of Parameters, Alarms and Faults Referencia Rápida de los Parámetros, Alarmas y Fallas Referência Rápida dos Parâmetros, Alarmes e Falhas

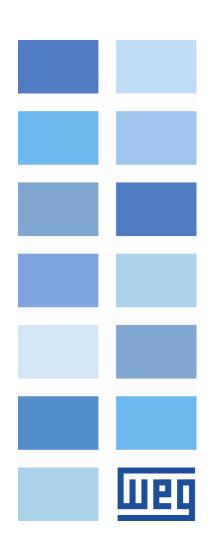





Quick Reference of Parameters, Alarms and Faults

Series: CFW100

Language: English

Document: 10006259370 / 02

Software version: 4.0X

Build 1212

Publication Date: 03/2020



Version	Revision	Description
3.0X	R00	First edition.
3.1X	R01	General revision.
4.0X	R02	General revision. New parameters P760, P761, P762, P763, P764, P765. New options in the range of parameter values: P263 to P270, P310 and P312. Inclusion of the BACnet Protocol. Firmware update via WPS.



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P000	Access to Parameters	0 to 9999	1	
P001	Speed Reference	0 to 9999		ro
P002	Output Speed (Motor)	0 to 9999		ro
P003	Motor Current	0.0 to 10.0 A		ro
P004	DC Link Voltage	0 to 524 V		ro
P005	Output Frequency (Motor)	0.0 to 400.0 Hz		ro
P006	Inverter Status	0 = Ready 1 = Run 2 = Undervoltage 3 = Fault 4 = Self-Tuning 5 = Configuration 6 = DC Braking 7 = Reserved 8 = Fire Mode		ro
P007	Output Voltage	0 to 240 V		ro
P009	Motor Torque	-200.0 to 200.0 %		ro, VVW
P011	Power Factor	0.00 to 1.00		ro
P012	DI8 to DI1 Status	0 to FF (hexa) Bit 0 = Dl1 Bit 1 = Dl2 Bit 2 = Dl3 Bit 3 = Dl4 Bit 4 = Dl5 Bit 5 = Dl6 Bit 6 = Dl7 Bit 7 = Dl8		ro
P013 ^(*)	DO3 to DO1 Status	0 to 7 (hexa) Bit 0 = DO1 Bit 1 = DO2 Bit 2 = DO3		ro
P014 (*)	AO1 Value	0.0 to 100.0 %		ro
P018 (*)	Al1 Value	-100.0 to 100.0 %		ro
P020 (*)	Potentiometer Signal Value	-100.0 to 100.0 %		ro
P022	FI Value in Hz	0 to 3000 Hz		ro
P023	Main SW Version	0.00 to 99.99		ro
P024 (*)	Accessory SW Version	0.00 to 99.99		ro
P027	Accessory Config.	0 = Without Accessory 1 = CFW100-HMIR 2 = CFW100-IOAR 3 = CFW100-CCAN 4 = CFW100-CBLT 5 = CFW100-IODR 6 = CFW100-IOADR 7 = CFW100-IOA 8 = CFW100-IOD 9 = Reserved 10 = CFW100-IOP		ro
P029	Power HW Configuration	0 = Not identified 1 = 1.6 A/110 V 2 = 2.6 A/110 V 3 = 4.2 A/110 V 4 = 6.0 A/110 V 5 = 1.6 A/220 V 6 = 2.6 A/220 V 7 = 4.2 A/220 V 8 = 6.0 A/220 V 9 = 7.3 A/220 V 10 to 29 = Reserved	According to the Inverter Model	ro
P030	Module Temperature	-200.0 to 200.0 °C		ro
P037	Motor Overload lxt	0.0 to 100.0 %		ro
P038 ^(*)	Encoder Speed	0 to 270F (hexa)		ro
P039 (*)	Encoder Pulses Count	0 to FFFF (hexa)		ro
P045	Fan Enabled Time	0 to FFFF (hexa)		ro
P047	CONF Status	0 to 33 (Table 1.1 on page 25)		ro
P047	Present Alarm	0 to 999		
P048 P049	Present Alarm Present Fault	0 to 999		ro
				ro
P050	Last Fault	0 to 999 0.0 to 10.0 A		ro



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P052	DC Link At Last Fault	0 to 524 V		ro
P053	Frequency At Last Fault	0.0 to 400.0 Hz		ro
P054	Temperature Last Fault	0.0 to 200.0 °C		ro
P060	Second Fault	0 to 999		ro
P070	Third Fault	0 to 999		ro
P080	Last Fault on Fire Mode	0 to 999		ro
P081	Second Fault on Fire Mode	0 to 999		+
P082	Third Fault on Fire Mode	0 to 999		ro
		1	50-	ro
P100	Acceleration Time	0.1 to 999.9 s	5.0 s	
P101	Deceleration Time	0.1 to 999.9 s	10.0 s	
P102	Acceleration Time 2nd Ramp	0.1 to 999.9 s	5.0 s	
P103	Deceleration Time 2nd Ramp	0.1 to 999.9 s	10.0 s	
P104	Ramp S	0 = Inactive 1 = Active	0	cfg
P105	1st / 2nd Ramp Selection	0 = 1st Ramp 1 = 2nd Ramp 2 = Dlx 3 = Serial/USB 4 = Reserved 5 = CO/DN 6 = SoftPLC	0	
P106	Emer. R. Acceleration Time	0.1 to 999.9 s	5.0 s	
P107	Emer. R. Time Deceleration	0.1 to 999.9 s	5.0 s	
P120	Speed Ref. Backup	0 = Inactive 1 = Active 2 = Backup by P121	1	
P121	Reference via HMI	0.0 to 400.0 Hz	3.0 Hz	
P122	JOG Reference	-400.0 to 400.0 Hz	5.0 Hz	
P124	Multispeed Ref. 1	-400.0 to 400.0 Hz	3.0 Hz	
P125	Multispeed Ref. 2	-400.0 to 400.0 Hz	10.0 (5.0) Hz	
P126	Multispeed Ref. 3	-400.0 to 400.0 Hz	20.0 (10.0) Hz	
P127	Multispeed Ref. 4	-400.0 to 400.0 Hz	30.0 (20.0) Hz	
P127	· ·	-400.0 to 400.0 Hz	40.0 (30.0) Hz	
P120	Multispeed Ref. 5		` '	
	Multispeed Ref. 6	-400.0 to 400.0 Hz	50.0 (40.0) Hz	
P130	Multispeed Ref. 7	-400.0 to 400.0 Hz	60.0 (50.0) Hz	
P131	Multispeed Ref. 8	-400.0 to 400.0 Hz	66.0 (55.0) Hz	
P133	Minimum Frequency	0.0 to 400.0 Hz	3.0 Hz	
P134	Maximum Frequency	0.0 to 400.0 Hz	66.0 (55.0) Hz	
P135	Maximum Output Current	0.0 to 40.0 A	1.5 x I _{nom}	V/f
P136	Manual Torque Boost	0.0 to 30.0 %	According to the Inverter Model	V/f
P137	Automatic Torque Boost	0.0 to 30.0 %	0.0 %	V/f
P138	Slip Compensation	-10.0 to 10.0 %	0.0 %	V/f
P139	Output Current Filter	0.000 to 9.999 s	0.050 s	V/f, VVW
P140	Slip Com. Filter	0.000 to 9.999 s	0.500 s	VVW
P142	Maximum Output Voltage	0.0 to 100.0 %	100.0 %	cfg, V/f
P143	Intermediate Output Voltage	0.0 to 100.0 %	50.0 %	cfg, V/f
P145	Field Weakening Speed	0.0 to 400.0 Hz	60.0 (50.0) Hz	cfg, V/f
P146	Intermediate Frequency	0.0 to 400.0 Hz	30.0 (25.0) Hz	cfg, V/f
P149	DC Link Comp. Mode	0 = Inactive 1 = Standard 2 = Overmodulation 3 = Extended	1	cfg, V/f
P150	DC/LC Regul. Type	0 = hold_Ud and decel_LC 1 = accel_Ud and decel_LC 2 = hold_Ud and hold_LC 3 = accel_Ud and hold_LC	0	cfg, V/f, VVV
P151	DC Link Regul. Level	325 to 460 V	430 V (P296 = 1) 380 V (P296 = 2)	V/f, VVW
P156	Rated Speed Overload Current	0.1 to 40.0 A	1.2 x I _{nom}	1
	Overl.Curr.50 % Speed	0.1 to 40.0 A	1.2 x I _{nom}	
P15/				1
P157 P158	Overl.Curr.20 % Speed	0.1 to 40.0 A	1.2 x I _{nom}	



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P200	Password	0 = Inactive	0	cfg
		1 = Active 2 to 9999 = New Password		
P202	Type of Control	0 = V/f	0	cfg
P202	Type of Control	1 = Quadratic V/f	0	cig
		2 to 4 = Not Used		
		5 = VVW		
P204	Load/Save Parameters	0 to 4 = Not Used	0	cfg
		5 = Load 60 Hz 6 = Load 50 Hz		
		7 = Load User		
		8 = Not Used		
		9 = Save User 10 = Not Used		
		11 = Load Default SoftPLC		
		12 to 13 = Reserved		
P205	Main Display Parameter	0 to 999	2	
P207	Bar Graph Parameter	0 to 999	3	
P208	Ref. Scale Factor	1 to 9999	600	
P209	Ref. Eng. Unit	0 to 1 = Without unit	3	
		2 = Volt (V)		
		3 = Hertz (Hz) 4 = Without unit		
		5 = Percent (%)		
		6 = Without unit		
Desc	Dr. Dr. in 12 i i	7 = Rotation/min. (rpm)		
P210	Ref. Decimal Point	0 = wxyz 1 = wxy.z	1	
		2 = WX.YZ		
		3 = w.xyz		
P213	Bar Scale Factor	1 to 9999	1.0 x I _{nom}	
P219	Red. Switch. Freq.	0.0 to 15.0 Hz	5.0 Hz	cfg
P220	LOC/REM Selection Source	0 = Always Local	0	cfg
		1 = Always Remote 2 to 3 = Not Used		
		4 = Dlx		
		5 = Serial/USB (LOC)		
		6 = Serial/USB (REM) 7 to 8 = Not Used		
		9 = CO/DN (LOC)		
		10 = CO/DN (REM)		
		11 = SoftPLC		
P221	LOC Reference Sel.	0 = HMI	0	cfg
		1 = Al1 2 = Not Used		
		3 = Potentiometer		
		4 = FI		
		5 to 6 = Not Used 7 = E.P.		
		7 = E.F. 8 = Multispeed		
		9 = Serial/USB		
		10 = Not Used		
		11 = CO/DN 12 = SoftPLC		
		13 = Not Used		
		14 = Al1 >0		
		15 = Not Used		
		16 = Potentiometer >0 17 = FI >0		
P222	REM Reference Selection	See options in P221	2	cfg
P223	LOC FWD/REV Selection	0 = Forward	0	cfg
		1 = Reverse		.
		2 to 3 = Not Used 4 = Dlx		
		4 = DIX 5 = Serial/USB (FWD)		
		6 = Serial/USB (REV)		
		7 to 8 = Not Used		
		9 = CO/DN (FWD) 10 = CO/DN (REV)		
		1 10 = 00/DIN (DEV)	1	
		11 = Not Used		



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P224	LOC Run/Stop Sel.	0 = HMI Keys 1 = Dlx 2 = Serial/USB 3 = Not Used 4 = CO/DN 5 = SoftPLC	0	cfg
P225	LOC JOG Selection	0 = Disabled 1 = Not Used 2 = Dlx 3 = Serial/USB 4 = Not Used 5 = CO/DN 6 = SoftPLC	1	cfg
P226	REM FWD/REV Selection	See options in P223	4	cfg
P227	REM Run/Stop Selection	See options in P224	1	cfg
P228	REM JOG Selection	See options in P225	2	cfg
P229	Stop Mode Selection	0 = Ramp to Stop 1 = Coast to Stop	0	cfg
P230	Dead Zone (Als and FI1)	0 = Inactive 1 = Active	0	cfg
P231 ^(*)	Al1 Signal Function	0 = Speed Ref. 1 to 3 = Not Used 4 = PTC 5 to 6 = Not Used 7 = PLC Use 8 = Application Function 1 9 = Application Function 2 10 = Application Function 3 11 = Application Function 4 12 = Application Function 5 13 = Application Function 6 14 = Application Function 7 15 = Application Function 8 16 = Control Setpoint 17 = Process Variable	0	cfg
P232 ^(*)	Al1 Input Gain	0.000 to 9.999	1.000	
P233 ^(*)	Al1 Input Signal	0 = 0 to 10 V / 20 mA 1 = 4 to 20 mA 2 = 10 V / 20 mA to 0 3 = 20 to 4 mA	0	
P234 ^(*)	Al1 Input Offset	-100.0 to 100.0 %	0.0 %	
P235 ^(*)	Al1 Input Filter	0.00 to 16.00 s	0.00 s	
P241 ^(*)	Potentiometer Signal Function	0 = Speed Ref. 1 to 6 = Not Used 7 = SoftPLC 8 = Application Function 1 9 = Application Function 2 10 = Application Function 3 11 = Application Function 4 12 = Application Function 5 13 = Application Function 6 14 = Application Function 7 15 = Application Function 8 16 to 17 = Not Used	0	cfg
P242 ^(*)	Potentiometer Signal Gain	0.000 to 9.999	1.000	
P244 ^(*)	Potentiometer Signal Offset	-100.0 to 100.0 %	0.0%	
P245	Potentiometer and FI1 Filter	0.00 to 16.00 s	0.00 s	
P246	FI1 Input Function	0 = Inactive 1 = Active in DI1 2 = Active in DI2 3 = Active in DI3 4 = Active in DI4	0	cfg
	1			
P247	FI1 Input Gain	0.000 to 9.999	1.000	
P247 P248 P249	FI1 Input Gain FI1 Minimum Input FI1 Input Offset	0.000 to 9.999 1 to 3000 Hz -100.0 to 100.0 %	1.000 100 Hz 0.0 %	



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P251 ^(*)	AO1 Output Function	0 = Speed Ref. 1 = Not Used 2 = Real Speed 3 to 4 = Not Used 5 = Output Current 6 = Not Used 7 = Active Current 8 to 10 = Not Used 11 = Motor Torque 12 = SoftPLC 13 to 15 = Not Used 16 = Motor Ixt 17 = Not Used 18 = P696 Value 19 = P697 Value 20 = Not Used 21 = Application Function 1 22 = Application Function 2 23 = Application Function 3 24 = Application Function 4 25 = Application Function 5 26 = Application Function 6 27 = Application Function 7 28 = Application Function 8 29 = Control Setpoint 30 = Process Variable	2	
P252 ^(*)	AO1 Output Gain	0.000 to 9.999	1.000	
P253 ^(*)	AO1 Output Signal	0 = 0 to 10 V 1 = 0 to 20 mA 2 = 4 to 20 mA 3 = 10 to 0 V 4 = 20 to 0 mA 5 = 20 to 4 mA	0	



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P263	DI1 Input Function	0 = Not Used	1	cfg
		1 = Run/Stop		
		2 = General Enable		
		3 = Quick Stop		
		4 = Forward Run		
		5 = Reverse Run		
		6 = Start		
		7 = Stop		
		8 = Direction of Rotation		
		9 = LOC/REM		
		10 = JOG		
		11 = Accelerate E.P.		
		12 = Decelerate E.P.		
		13 = Multispeed		
		14 = 2nd Ramp		
		15 to 17 = Not Used		
		18 = No Ext. Alarm		
		19 = No Ext. Fault		
		20 = Reset		
		21 to 23 = Not Used		
		24 = Disab.FlyStart		
		25 = Not Used		
		26 = Lock Prog.		
		27 to 31 = Not Used		
		32 = 2nd Ramp Multispeed		
		33 = 2nd Ramp Increase E.P.		
		34 = 2nd Ramp Decrease E.P.		
		35 = 2nd Ramp FWD Run		
		36 = 2nd Ramp REV Run		
		37 = Start / Inc. E.P.		
		38 = Dec. E.P. / Stop		
		39 = Stop		
		40 = Safety Switch		
		41 = Application Function 1		
		42 = Application Function 2		
		43 = Application Function 3		
		44 = Application Function 4		
		45 = Application Function 5		
		46 = Application Function 6		
		47 = Application Function 7		
		48 = Application Function 8		
		49 = Enable Fire Mode		
		50 to 54 = Not Used		
		55 = Run/Stop with Line Start Lockout		
		56 = Forward Run with Line Start Lockout		
		57 = Reverse Run with Line Start Lockout		



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P264	DI2 Input Function	0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = Direction of Rotation 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Accelerate E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = 2nd Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab.FlyStart 25 = Not Used 24 = Disab.FlyStart 25 = Not Used 32 = 2nd Ramp Multispeed 33 = 2nd Ramp Increase E.P. 35 = 2nd Ramp FWD Run 36 = 2nd Ramp FWD Run 36 = 2nd Ramp REV Run 37 = Turn ON / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Turn OFF 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Application Function 1 42 = Application Function 3 44 = Application Function 4 45 = Application Function 5 46 = Application Function 6 47 = Application Function 7 48 = Application Function 8 49 = Enable Fire Mode 50 = PID Manual / Automatic 51 to 54 = Not Used 55 = Run/Stop with Line Start Lockout 56 = Forward Run with Line Start Lockout 56 = Forward Run with Line Start Lockout 57 = Reverse Run with Line Start Lockout	8	cfg



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P265	DI3 Input Function	0 = Not Used 1 = Run/Stop 2 = General Enable 3 = Quick Stop 4 = Forward Run 5 = Reverse Run 6 = Start 7 = Stop 8 = Direction of Rotation 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Accelerate E.P. 12 = Decelerate E.P. 13 = Multispeed 14 = 2nd Ramp 15 to 17 = Not Used 18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault 20 = Reset 21 to 23 = Not Used 24 = Disab.FlyStart 25 = Not Used 32 = 2nd Ramp Multispeed 33 = 2nd Ramp Multispeed 33 = 2nd Ramp FWD Run 36 = 2nd Ramp FWD Run 36 = 2nd Ramp FWD Run 37 = Start / Inc. E.P. 38 = Dec. E.P. / Stop 39 = Stop 40 = Safety Switch 41 = Application Function 1 42 = Application Function 2 43 = Application Function 3 44 = Application Function 4 45 = Application Function 6 47 = Application Function 6 47 = Application Function 7 48 = Application Function 6 47 = Application Function 7 48 = Application Function 6 47 = Application Function 7 48 = Application Function 1 50 = Not Used 51 = Command to Increase the Control Setpoint (EP) 52 = Not Used 53 = 1st DI for Control Setpoint Selection 54 = Not Used 55 = Run/Stop with Line Start Lockout 56 = Forward Run with Line Start Lockout 56 = Forward Run with Line Start Lockout 57 = Reverse Run with Line Start Lockout	0	cfg



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P266	DI4 Input Function	0 = Not Used	0	cfg
		1 = Run/Stop		
		2 = General Enable 3 = Quick Stop		
		4 = Forward Run		
		5 = Reverse Run		
		6 = Start 7 = Stop		
		8 = Direction of Rotation		
		9 = LOC/REM		
		10 = JOG		
		11 = Accelerate E.P. 12 = Decelerate E.P.		
		13 = Multispeed		
		14 = 2nd Ramp		
		15 to 17 = Not Used		
		18 = No Ext. Alarm 19 = No Ext. Fault		
		20 = Reset		
		21 to 23 = Not Used		
		24 = Disab.FlyStart 25 = Not Used		
		26 = Progr. Off		
		27 to 31 = Not Used		
		32 = 2nd Ramp Multispeed		
		33 = 2nd Ramp Increase E.P. 34 = 2nd Ramp Decrease E.P.		
		35 = 2nd Ramp FWD Run		
		36 = 2nd Ramp REV Run		
		37 = Start / Inc. E.P. 38 = Dec. E.P. / Stop		
		39 = Stop		
		40 = Safety Switch		
		41 = Application Function 1		
		42 = Application Function 2 43 = Application Function 3		
		44 = Application Function 4		
		45 = Application Function 5		
		46 = Application Function 6		
		47 = Application Function 7 48 = Application Function 8		
		49 = Enable Fire Mode		
		50 to 51 = Not Used		
		52 = Command to Decrease the Control		
		Setpoint (EP) 53 = Not Used		
		54 = 2nd DI for Control Setpoint Selection		
		55 = Run/Stop with Line Start Lockout		
		56 = Forward Run with Line Start Lockout 57 = Reverse Run with Line Start Lockout		
P267 ^(*)	DI5 Input Function	See options in P263	0	cfg
P268 ^(*)	DI6 Input Function	See options in P263	0	cfg
P269 (*)	DI7 Input Function	See options in P263	0	cfg
P270 ^(*)	DI8 Input Function	See options in P263	0	cfg
P271	DIs Function	0 = (DI1DI8)NPN 1 = (DI1DI4)PNP	0	cfg
		2 = (DI5DI8)PNP		
		3 = (DI1DI8)PNP		



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P275 ^(*)	DO1 Function	0 = Not Used	13	
		$ \begin{vmatrix} 1 = F^* \ge Fx \\ 2 = F \ge Fx \end{vmatrix} $		
		3 = F ≤ Fx		
		4 = F = F*		
		5 = Not Used 6 = Is >Ix		
		7 = Is < Ix		
		8 = Torque >Tx		
		9 = Torque <tx 10 = Remote</tx 		
		11 = Run		
		12 = Ready 13 = No Fault		
		14 = No F070		
		15 = Not Used		
		16 = No F021/F022 17 = Not Used		
		18 = No F072		
		19 = 4-20 mA OK		
		20 = P695 Value 21 = Forward		
		22 to 23 = Not Used		
		24 = Ride-Through		
		25 = Pre-Charge OK 26 = Fault		
		27 = Not Used		
		28 = SoftPLC 29 to 34 = Not Used		
		35 = No Alarm		
		36 = Without fault and alarm		
		37 = Application Function 1 38 = Application Function 2		
		39 = Application Function 3		
		40 = Application Function 4		
		41 = Application Function 5 42 = Application Function 6		
		43 = Application Function 7		
		44 = Application Function 8 45 = Fire Mode ON		
		46 = Low Level of Process Variable		
		47 = High Level of Process Variable		
P276 (*)	DO2 Function	See options in P275	0	
P277 (*)	DO3 Function	See options in P275	0	
P281 (*)	Fx Frequency	0.0 to 400.0 Hz	3.0 Hz	
P282 ^(*)	Fx Hysteresis Ix Current	0.0 to 15.0 Hz 0.0 to 10.0 A	0.5 Hz 1.0 x I _{nom}	
P290 (*)	Tx Torque	0 to 200 %	1.0 X Inom	
P295	Inverter Rated Current	1.6 to 7.3 A	According to the	ro
			Inverter Model	
P296	Line Rated Voltage	0 = Reserved	According to the	ro
		1 = 110 - 127 Vac 2 = 200 - 240 Vac	Inverter Model	
P297	Switching Frequency	2.5 to 15.0 kHz	5.0 kHz	cfg, V/f, VVW
P299	DC Braking Start Time	0.0 to 15.0 s	0.0 s	V/f, VVW
P300	DC Braking Stop Time	0.0 to 15.0 s	0.0 s	V/f, VVW
P301	DC Braking Frequency	0.0 to 15.0 Hz	3.0 Hz	V/f, VVW
P302	DC Braking Current	0.0 to 100.0 %	20.0 %	V/f, VVW
P303	Skip Frequency 1	0.0 to 400.0 Hz	0.0 Hz	V/f, VVW
P304	Skip Frequency 2	0.0 to 400.0 Hz	0.0 Hz	V/f, VVW
P306	Skip Band	0.0 to 25.0 Hz	0.0 Hz	V/f, VVW
P308	Serial Address	1 to 247	1	cfg
P310	Serial Baud Rate	0 = 9600 bits/s 1 = 19200 bits/s	1	cfg
		2 = 38400 bits/s		
		3 = 57600 bits/s		
		4 = 76800 bits/s		



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P311	Serial Bytes Config.	0 = 8 bits, no, 1 1 = 8 bits, even,1 2 = 8 bits, odd, 1 3 = 8 bits, no, 2 4 = 8 bits, even,2 5 = 8 bits, odd, 2	1	cfg
P312	Serial Protocol	0 to 1 = Reserved 2 = Modbus RTU Slave 3 = BACnet 4 = Reserved 5 = ModBus RTU Master	2	cfg
P313	Action for Communic. Error	0 = Inactive 1 = Ramp Stop 2 = General Disable 3 = Go to LOC 4 = LOC Keep Enab. 5 = Cause Fault	1	
P314	Serial Watchdog	0.0 to 999.0 s	0.0 s	cfg
P316	Serial Interf. Status	0 = Inactive 1 = Active 2 = Watchdog Error		ro
P320	Flying Start / Ride-Through	0 = Inactive 1 = Flying Start 2 = FS / RT 3 = Ride-Through	0	cfg
P331	Voltage Ramp for FS and RT	0.2 to 60.0 s	2.0 s	
P332	Dead Time	0.1 to 10.0 s	1.0 s	
P340	Auto-Reset Time	0 to 255 s	0 s	
P352	Fan Control Config.	0 = OFF 1 = ON 2 = CT	2	cfg
P375 ^(*)	External Sensor Temp.	0 to 200 °C		ro
P397	Control Config	0 to F (hexa) Bit 0 = Slip Compens. Regen. Bit 1 = Reserved Bit 2 = Is Stabilization Bit 3 = P297 reduction in A050	1 (hexa)	cfg
P399	Motor Rated Efficiency	50.0 to 99.9 %	According to the Inverter Model	cfg, VVW
P400	Motor Rated Voltage	0 to 240 V	220 V	cfg, VVW
P401	Motor Rated Current	0.0 to 10.0 A	1.0 x I _{nom}	cfg, VVW
P402	Motor Rated Speed	0 to 24000 rpm	1720 rpm	cfg, VVW
P403	Motor Rated Frequency	0 to 400 Hz	60 Hz	cfg, VVW
P404	Motor Rated Power	0 = 0.16 HP (0.12 kW) 1 = 0.25 HP (0.18 kW) 2 = 0.33 HP (0.25 kW) 3 = 0.50 HP (0.37 kW) 4 = 0.75 HP (0.55 kW) 5 = 1.00 HP (0.75 kW)	According to the Inverter Model	cfg, VVW
P407	Motor Rated Power Factor	0.50 to 0.99	According to the Inverter Model	cfg, VVW
P408	Run Self-Tuning	0 = No 1 = Yes	0	cfg, VVW
P409	Stator Resistance	0.01 to 99.99	According to the Inverter Model	cfg, VVW
P510	SoftPLC Eng. Unit	See options in P209	0	
P511	SoftPLC Indication Form	See options in P210	1	
P580	Fire Mode Config	0 = Inactive 1 = Active 2 = Active / P134 3 = Reserved 4 = Active / General Disable	0	cfg
P582	Fire Mode Auto-reset Adjustable	0 = Limited 1 = Unlimited	0	cfg
P588	EOC Maximum Torque	0 to 85 %	0 %	cfg
P589	EOC Minimum Voltage	40 to 80 %	40 %	cfg
P590	EOC Minimum Frequency	12.0 to 400.0 Hz	20.0 Hz	cfg
P591	EOC Hysteresis	0 to 30 %	10 %	cfg
P613	Main SW Revision	-9999 to 9999		ro



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P680	Logical Status	0 to FFFF (hexa) Bit 0 = Reserved Bit 1 = Run Command Bit 2 = Fire Mode Bit 3 to 4 = Reserved Bit 5 = 2nd Ramp Bit 6 = Config. Mode Bit 7 = Alarm Bit 8 = Running Bit 9 = Enabled Bit 10 = Forward Bit 11 = JOG Bit 12 = Remote Bit 13 = Subvoltage Bit 14 = Reserved Bit 15 = Fault		ro
P681	13-Bit Speed	0 to FFFF (hexa)		ro
P682	Serial/USB Control	0 to FFFF (hexa) Bit 0 = Ramp Enable Bit 1 = General Enable Bit 2 = Run Forward Bit 3 = JOG Enable Bit 4 = Remote Bit 5 = 2nd Ramp Bit 6 = Reserved Bit 7 = Fault Reset Bit 8 to 15 = Reserved		ro
P683	Serial/USB Speed Ref.	0 to FFFF (hexa)		ro
P684 ^(*)	CO/DN Control	0 to FFFF (hexa) Bit 0 = Ramp Enable Bit 1 = General Enable Bit 2 = Run Forward Bit 3 = JOG Enable Bit 4 = Remote Bit 5 = 2nd Ramp Bit 6 = Reserved Bit 7 = Fault Reset Bit 8 to 15 = Reserved		ro
P685 ^(*)	CO/DN Speed Ref	0 to FFFF (hexa)		ro
P690	Logic State 2	0 to FFFF (hexa) Bit 0 to 1 = Reserved Bit 2 = DC Link Voltage Extended Bit 3 = Energy Saver Bit 4 = Fs Reduction Bit 5 = Reserved Bit 6 = Deceleration Ramp Bit 7 = Acceleration Ramp Bit 8 = Freeze Ramp Bit 9 = Setpoint Ok Bit 10 = DC Link Regulation Bit 11 = 50 Hz Config Bit 12 = Ride-Through Bit 13 = Flying Start Bit 14 = DC Braking Bit 15 = PWM pulse		ro
P700 ^(*)	CAN Protocol	1 = CANopen 2 = DeviceNet		
P701 ^(*)	CAN Address	0 to 127	63	
P702 (*)	CAN Baud Rate	0 = 1 Mbps/Auto 1 = Reserved/Auto 2 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 4 = 125 Kbps 5 = 100 Kbps/Auto 6 = 50 Kbps/Auto 7 = 20 Kbps/Auto 8 = 10 Kbps/Auto	0	
P703 ^(*)	Bus Off Reset	0 = Manual 1 = Automatic	1	



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P705 ^(*)	CAN Controller Status	0 = Disabled 1 = Auto-baud 2 = CAN Active 3 = Warning 4 = Error Passive 5 = Bus Off 6 = No Bus Power		ro
P706 (*)	RX CAN Telegrams	0 to 9999		ro
P707 (*)	TX CAN Telegrams	0 to 9999		ro
P708 (*)	Bus Off Counter	0 to 9999		ro
P709 (*)	CAN Lost Messages	0 to 9999		ro
P710 ^(*)	DeviceNet I/O instances	0 = ODVA Basic 2W 1 = ODVA Extend 2W 2 = Manuf.Spec.2W 3 = Manuf.Spec.3W 4 = Manuf.Spec.4W 5 = Manuf.Spec.5W 6 = Manuf.Spec.6W	0	
P711 ^(*)	DeviceNet Read Word #3	0 to 1199	0	
P712 ^(*)	DeviceNet Read Word #4	0 to 1199	0	
P713 ^(*)	DeviceNet Read Word #5	0 to 1199	0	
P714 ^(*)	DeviceNet Read Word #6	0 to 1199	0	
P715 ^(*)	DeviceNet Write Word #3	0 to 1199	0	
P716 ^(*)	DeviceNet Write Word #4	0 to 1199	0	
P717 ^(*)	DeviceNet Write Word #5	0 to 1199	0	
P718 ^(*)	DeviceNet Write Word #6	0 to 1199	0	
P719 ^(*)	DeviceNet Network Status	0 = Offline 1 = OnLine, NotConn 2 = OnLine, Connect. 3 = Connection Timed out 4 = Link Failure 5 = Auto-Baud		ro
P720 ^(*)	DeviceNet Master Status	0 = Run 1 = Idle		ro
P721 ^(*)	CANopen Comm. Status	0 = Disabled 1 = Reserved 2 = Communic. Enabled 3 = Error Ctrl. Enable 4 = Guarding Error 5 = Heartbeat Error		ro
P722 ^(*)	CANopen Node Status	0 = Disabled 1 = Initialization 2 = Stopped 3 = Operational 4 = Preoperational		ro
P760	BACnet Dev Inst Hi	0 to 419	0	
P761	BACnet Dev Inst Lo	0 to 9999	0	
P762	Max Number of master	0 to 127	127	
P763	MS/TP Max info Frame	0 to FFFF (hexa)	1 (hexa)	
P764	I-AM Msg transmition	0 = Power Up 1 = Continuous	0	
P765	Token RX Quantity	0 to FFFF (hexa)		ro
P770 ^(*)	Blueooth Device Name	0 to 9999	Serial Number of the Inverter	
P771 ^(*)	Bluetooth Password PIN	0 to 9999	1234	
P840 ^(*)	IR Control Command	0 to FFFF (hexa)		ro
P842 ^(*)	Quick View 1 IR	0 to 959	2	
P843 ^(*)	Quick View 2 IR	0 to 959	375	
P900	SoftPLC Status	0 = No Application 1 = Installing Application 2 = Incompat. Application 3 = Application Stopped 4 = Application Running		ro
P901	SoftPLC Command	0 = Stop Application 1 = Run Application	0	
P902	Scan Cycle Time	0.000 to 9.999 s		ro
P903	SoftPLC Appl.	0 = User 1 = PID Controller	1	cfg



Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P904	Action for SoftPLC Application not Running	0 = Disabled 1 = Cause Alarm (A708) 2 = Cause Fault (F709)	0	
P910	SoftPLC Parameter 1	-9999 to 9999	0	
P911	SoftPLC Parameter 2	-9999 to 9999	0	
P912	SoftPLC Parameter 3	-9999 to 9999	0	
P913	SoftPLC Parameter 4	-9999 to 9999	0	
P914	SoftPLC Parameter 5	-9999 to 9999	0	
P915	SoftPLC Parameter 6	-9999 to 9999	0	
P916	SoftPLC Parameter 7	-9999 to 9999	0	
P917	SoftPLC Parameter 8	-9999 to 9999	0	
P918	SoftPLC Parameter 9	-9999 to 9999	0	
P919	SoftPLC Parameter 10	-9999 to 9999	0	
P920	SoftPLC Parameter 11	-9999 to 9999	0	
P921	SoftPLC Parameter 12	-9999 to 9999	0	
P922	SoftPLC Parameter 13	-9999 to 9999	0	
P923	SoftPLC Parameter 14	-9999 to 9999	0	
P924	SoftPLC Parameter 15	-9999 to 9999	0	
P925	SoftPLC Parameter 16	-9999 to 9999	0	
P926	SoftPLC Parameter 17	-9999 to 9999	0	
P927	SoftPLC Parameter 18	-9999 to 9999	0	
P928	SoftPLC Parameter 19	-9999 to 9999	0	
P929	SoftPLC Parameter 20	-9999 to 9999	0	
P930	SoftPLC Parameter 21	-9999 to 9999	0	
P931	SoftPLC Parameter 22	-9999 to 9999	0	
P932	SoftPLC Parameter 23	-9999 to 9999	0	
P933	SoftPLC Parameter 24	-9999 to 9999	0	
P934	SoftPLC Parameter 25	-9999 to 9999	0	
P935	SoftPLC Parameter 26	-9999 to 9999	0	
P936	SoftPLC Parameter 27	-9999 to 9999	0	
P937	SoftPLC Parameter 28	-9999 to 9999	0	
P938	SoftPLC Parameter 29	-9999 to 9999	0	
P939	SoftPLC Parameter 30	-9999 to 9999	0	
P940	SoftPLC Parameter 31	-9999 to 9999	0	
P941	SoftPLC Parameter 32	-9999 to 9999	0	
P942	SoftPLC Parameter 33	-9999 to 9999	0	
P943	SoftPLC Parameter 34	-9999 to 9999	0	
P944	SoftPLC Parameter 35	-9999 to 9999	0	
P945	SoftPLC Parameter 36	-9999 to 9999	0	
P946	SoftPLC Parameter 37	-9999 to 9999	0	
P947	SoftPLC Parameter 38	-9999 to 9999	0	
P948	SoftPLC Parameter 39	-9999 to 9999	0	
P949	SoftPLC Parameter 40	-9999 to 9999	0	
P950	SoftPLC Parameter 41	-9999 to 9999	0	
P951	SoftPLC Parameter 42	-9999 to 9999	0	
P952	SoftPLC Parameter 43	-9999 to 9999	0	
P953	SoftPLC Parameter 44	-9999 to 9999	0	
P954	SoftPLC Parameter 45	-9999 to 9999	0	
P955	SoftPLC Parameter 46	-9999 to 9999	0	
P956	SoftPLC Parameter 47	-9999 to 9999	0	
P957	SoftPLC Parameter 48	-9999 to 9999	0	
P958	SoftPLC Parameter 49	-9999 to 9999	0	
P959	SoftPLC Parameter 50	-9999 to 9999	0	

SoftPLC Parameter Configuration for PID Controller Application (P903 = 1)					
Param. Description Adjustable Range Factory Setting					
P910	PID Controller Application Version	0.00 to 90.00		ro	
P911	Control Setpoint	-99.99 to 99.99	2.00		
P912	Control Setpoint 1	-99.99 to 99.99	2.00		
P913	Control Setpoint 2	-99.99 to 99.99	2.30		



		Configuration for PID Controller Application		
Param.	Description	Adjustable Range	Factory Setting	Prop.
P914	Control Setpoint 3	-99.99 to 99.99	1.80	
P915	Control Setpoint 4	-99.99 to 99.99	1.60	
P916	Control Process Variable	-99.99 to 99.99		ro
P917	PID Controller Output	0.0 to 100.0 %	0.011	ro
P918	PID Controller Setpoint in Manual Mode	0.0 to 400.0Hz	0.0Hz	
P919	PID Controller Logical Status	0 to FFFF (hexa) Bit 0 = Sleep Mode Active (A750) Bit 1 = PID in Manual (0) / Automatic (1) Bit 2 = PV Low Level (A760) Bit 3 = PV Low Level (F761) Bit 4 = PV High Level (A762) Bit 5 = PV High Level (F763) Bit 6 to 15 = Reserved		ro
P920	Selection of the Control Setpoint Source	0 = Control Setpoint via HMI or Communication Networks (P911) 1 = Not Used 2 = Not Used 3 = Control Setpoint via Electronic Potentiometer (EP) 4 = Two Setpoints via Digital Input DI3 (P912 and P913) 5 = Three Setpoints via Digital Inputs DI3 and DI4 (P912, P913 and P914) 6 = Four Setpoints via Digital Inputs DI3 and DI4 (P912, P913, P914 and P915)	0	cfg
P921	Selection of the Control Process Variable Source	1 = Control Process Variable via Analog Input Al1 2 = Not Used 3 = Not Used	1	cfg
P922	Minimum Sensor Level of the Control Process Variable	-99.99 to 99.99	0.00	
P923	Maximum Sensor Level of the Control Process Variable	-99.99 to 99.99	4.00	
P924	Value for Low Level Alarm for the Control Process Variable	-99.99 to 99.99	1.00	
P925	Time for Low Level Fault for the Control Process Variable	0.0 to 999.9s	0.0s	
P926	Value for High Level Alarm for the Control Process Variable	-99.99 to 99.99	3.50	
P927	Time for High Level Fault for the Control Process Variable	0.0 to 999.9s	0.0s	
P928	Selection of the PID Controller Control Action	0 = Disable PID Controller 1 = Enable PID Controller in Direct Mode 2 = Enable PID Controller in Reverse Mode	0	cfg
P929	PID Controller Operation Mode	0 = Manual 1 = Automatic 2 = Select Control to Manual (0) or Automatic (1) via digital input DI2	2	
P930	Automatic Adjustment of the PID Controller Setpoint	0 = P911 inactive and P918 inactive 1 = P911 active and P918 inactive 2 = P911 inactive and P918 active 3 = P911 active and P918 active	0	
P931	Proportional Gain	0.00 to 99.99	1.00	
P932	Integral Gain	0.00 to 99.99	5.00	
P933	Derivative Gain	0.00 to 99.99	0.00	
P934	PID Controller Sampling Period	0.050 to 9.999s	0.100s	cfg
P935	Filter for the PID Controller Control Setpoint	0.000 to 9.999s	0.150s	
P936	Deviation of the Control Process Variable to Wake Up	-99.99 to 99.99	0.30	
P937	Time to Wake Up	0.0 to 999.9s	5.0s	
P938	Motor Speed to activate the Sleep Mode	0.0 to 400.0Hz	0.0Hz	
P939	Time to activate de Sleep Mode	0.0 to 999.9s	10.0s	

Notes:

(*) Only available when IO or communication expansion accessory is present (connected). For further information,



refer to the respective accessory guide.

ro = Read only parameter

cfg = Configuration parameter, value can be programmed only with motor stopped

V/f = Available when V/f control mode is chosen

VVW = Available when VVW control mode is chosen



Fault / Alarm	Description	Possible Causes
F021 Undervoltage on the DC Link	Undervoltage fault on the intermediate circuit.	 Wrong voltage supply; check if the data on the inverter labe comply with the power supply and parameter P296. Supply voltage too low, producing voltage on the DC Link below the minimum value (Level F021) according to Table 1.2 on page 25. Phase fault in the input. Fault in the pre-charge circuit.
F022 Overvoltage on the DC Link	Overvoltage fault on the intermediate circuit.	 Wrong voltage supply; check if the data on the inverter labe comply with the power supply and parameter P296. Supply voltage is too high, producing voltage on the DC Link above the maximum value (Level F022) according to Table 1.2 on page 25. Load inertia is too high or deceleration ramp is too fast. P151 setting is too high.
F031 Fault in Communication with Expansion Accessory	Main control cannot establish the communication link with the IOs expansion accessory.	 Accessory damaged. Poor connection of the accessory. Problem in the identification of the accessory; refer to P027
F033 VVW Self-tuning Fault	Stator resistance setting fault P409.	 Stator resistance value in P409 does not comply with the inverter power. Motor connection error; turn off the power supply and check the motor terminal box and the connections with the motor terminals. Motor power too low or too high in relation to the inverter.
A046 Motor Overload	Motor overload alarm.	Settings of P156 is too low for the used motor.Overload on the motor shaft.
A050 IGBTs Overtemperatures	Overtemperature alarm from the power module temperature sensor (NTC).	 High temperature at IGBTs. P030 >Level A050, according to Table 1.3 on page 25. High ambient temperature around the inverter and high output current. For further information, refer to of the user's manual available for download on the website: www.weg.net. Blocked or defective fan. Heatsink is too dirty, preventing the air flow.
F051 IGBTs Overtemperatures	Overtemperature fault measured on the temperature sensor of the power pack.	 High temperature at IGBTs. P030 >Level F051, according to Table 1.3 on page 25. High ambient temperature around the inverter and high output current. For further information, refer to of the user's manual available for download on the website www.weg.net. Blocked or defective fan. Heatsink is too dirty, preventing the air flow.
F070 Overcurrent/Shortcircuit	Overcurrent or short-circuit on the output, DC Link or braking resistor.	 Short-circuit between two motor phases. IGBTs module in short-circuit or damaged. Start with too short acceleration ramp. Start with motor spinning without the Flying Start function.
F072 Motor Overload	Motor overload fault.	 P156, P157 or P158 setting is too low in relation to the motor operating current. Overload on the motor shaft.
F078 Motor Overtemperature	Overtemperature fault measured on the motor temperature sensor (Triple PTC) via analog input Alx	 Overload on the motor shaft. Load cycle is too high (high number of starts and stops perminute). High ambient temperature around the motor. Poor contact or short-circuit (3k9 <r<sub>PTC <0k1).</r<sub> Motor thermistor not installed. Motor shaft is stuck.
F079 Encoder Signal Fault	Fault of encoder signals absent.	 Wiring between encoder and interface accessory to encoder broken. Encoder defective.
F080 CPU Fault (Watchdog)	Fault related to the supervision algorithm of the inverter main CPU.	Electric noise. Inverter firmware fault.
F081 End of User's Memory	Fault of end of memory to save user's parameter table.	Attempt to save (P204 = 9) more than 32 parameters (with values different from the factory default) on the User parameter table.



Fault / Alarm	Description	Possible Causes
F082 Fault in Data Transfer (MMF)	Fault in data transfer using MMF accessory.	 Attempt to download data from the flash memory module to the inverter with the inverter energized. Attempt to download a SoftPLC application incompatible with the destination inverter. Problems saving data downloaded to the inverter.
F084 Auto-diagnosis Fault	Fault related to the automatic identification algorithm of the inverter hardware.	 Poor contact in the connection between the main control and the power pack. Hardware not compatible with the firmware version. Defect on the internal circuits of the inverter.
A090 External Alarm	External alarm via Dlx (option "no external alarm" in P263 to P270).	■ Wiring on DI1 to DI8 inputs are open or have poor contact.
F091 External Fault	External fault via DIx ("no external fault" in P263 to P270).	■ Wiring on DI1 to DI8 inputs are open or have poor contact.
A128 Telegram Reception Timeout	It indicates that the device stopped receiving valid telegrams for a period longer than the setting in P314. The time counting starts as soon as it receives the first valid telegram, with correct address and error-checking field.	 Check network installation, broken cable or fault/poor contact on the connections with the network, grounding. Ensure the master always sends telegrams to the equipment in a time shorter than the setting in P314. Disable this function in P314.
A133 No Power Supply on the CAN Interface	It indicates that the CAN interface has no power supply between pins 25 and 29 of the connector.	 Measure if there is voltage within the allowed range between pins 25 and 29 of the CAN interface connector. Check if the power supply cables are not misconnected or inverted. Check for contact problems on the cable or connector of the CAN interface.
A134 Bus Off	Bus off error detected on the CAN interface.	 Check for short circuit on the CAN circuit transmission cable. Check if the cables are not misconnected or inverted. Check if all the network devices use the same baud rate. Check if the termination resistors with the right specification were installed only at the end of the main bus. Check if the CAN network was properly installed.
A135 Node Guarding/ Heartbeat	CANopen communication error control detected communication error using the guarding mechanism.	 Check the times set on the master and on the slave for message exchange. In order to prevent problems due to transmission delays and time counting, it is recommended that the values set for error detection by the slave be multiples of the times set for message exchange on the master. Check if the master is sending the guarding telegrams in the time set. Check problems in the communication that may cause missing telegrams or transmission delays.
A136 Idle Master	Alarm indicates that the DeviceNet network master is in Idle mode.	Set the switch that controls the master operation of the master for Run or the corresponding bit on the configuration word of the master software. If further information is needed, refer to the documentation of the master used.
A137 DeviceNet Connection Timeout	Alarm that indicates that one or more DeviceNet connections timed out.	Check the network master status. Check network installation, broken cable or fault/poor contact on the connections with the network.
A163 Signal Fault Al1 420 mA	Analog input signal Al1 at 4 to 20 mA or 20 to 4 mA is below 2 mA.	Current signal on the analog input Al1 interrupted or null. Parameterization error on analog input Al1.
A177 Replace Fan	Alarm to replace the fan (P045 >50000 hours).	Maximum number of operation hours of the heatsink fan exceeded.
A211 Drive in Fire Mode	Indicates that the drive is in Fire Mode.	■ The digital input programmed for activating the Fire Mode is active.
F228 Telegram Reception Timeout	It indicates that the device stopped receiving valid telegrams for a period longer than the setting in P314. The time counting starts as soon as it receives the first valid telegram, with correct address and error-checking field.	 Check network installation, broken cable or fault/poor contact on the connections with the network, grounding. Ensure the master always sends telegrams to the equipment in a time shorter than the setting in P314. Disable this function in P314.



Fault / Alarm	Description	Possible Causes
F233 No Power Supply on the CAN Interface	It indicates that the CAN interface has no power supply between pins V(-) and V(+) of the connector.	 Measure if there is voltage within the allowed range between pins V(-) and V(+) of the CAN interface connector. Check if the power supply cables are not misconnected or inverted. Check for contact problems on the cable or connector of the CAN interface.
F234 Bus Off	Bus off error detected on the CAN interface.	Check for short circuit on the CAN circuit transmission cable. Check if the cables are not misconnected or inverted. Check if all the network devices use the same baud rate. Check if the termination resistors with the right specification were installed only at the end of the main bus. Check if the CAN network was properly installed.
F235 Node Guarding/ Heartbeat	CANopen communication error control detected communication error using the guarding mechanism.	Check the times set on the master and on the slave for message exchange. In order to prevent problems due to transmission delays and time counting, it is recommended that the values set for error detection by the slave be multiples of the times set for message exchange on the master. Check if the master is sending the guarding telegrams in the time set. Check problems in the communication that may cause missing telegrams or transmission delays.
F236 Idle Master	Fault indicates that the DeviceNet network master is in Idle mode.	Set the switch that controls the master operation for Rur or the corresponding bit on the configuration word of the master software. If further information is needed, refer to the documentation of the master used.
F237 DeviceNet Connection Timeout	Fault that indicates that one or more DeviceNet connections timed out.	Check the network master status. Check network installation, broken cable or fault/poor contact on the connections with the network.
A700 Remote HMI Communication	No communication with remote HMI, but there is no frequency command or reference for this source.	Check if the communication interface with the HMI is properly configured in parameter P312. HMI cable disconnected.
F701 Remote HMI Communication Fault	No communication with the remote HMI; however, there is command or frequency reference for this source.	Check that the HMI communication interface is properly configured in parameter P312. HMI cable disconnected.
A702 Inverter Disabled	This failure occurs when there is a SoftPLC movement block active and the General Enable command is disabled.	■ Check if the drive General Enable command is active.
A704 Two Movem. Enabled	It occurs when 2 or more SoftPLC movement blocks are enabled at the same time.	■ Check the user's program logic.
A706 Refer. Not Progr. SPLC	This failure occurs when a SoftPLC movement block is enabled and the speed reference is not programmed for the SoftPLC.	■ Check the programming of the references in the Loca and/or Remote mode (P221 and P222).
A708 SoftPLC Application Stopped	SoftPLC Application not running.	 SoftPLC Application is stopped (P901 = 0 and P900 = 3). SoftPLC state presents application incompatible with the firmware version of the frequency inverter.
F709 SPLC Application Stopped	SoftPLC application not running.	 SoftPLC application stopped (P901 = 0 and P900 = 3). SoftPLC state presents incompatible application with the firmware version of the frequency inverter.
F710 Size of the SoftPLC Application	The size of the SoftPLC user's program exceeded the maximum memory capacity.	The logic implemented on the SoftPLC is too large. Check project size.
F711 Fault on SoftPLC Application	Fault found in SoftPLC user's program.	SoftPLC user's program stored on flash memory is corrupted. Timeout during execution of SoftPLC scan cycle.
A712 SPLC Protected Against Copy	It occurs when there is an attempt to copy the SoftPLC application protected against copies.	 Attempt to copy SoftPLC application protected agains copies ("never permit copies"). Attempt to copy SoftPLC from a copy protected agains copies ("no permission to copy from a copy").



Fault / Alarm	Description	Possible Causes
F750/A750 to F799/A799 User's Faults/Alarms for SoftPLC	Fault/Alarm range intended for the user's application developed in the SoftPLC function.	Defined by the user's application developed in the SoftPLC function.



APPENDIX - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Table 1.1: Situations for CONFIG status

P047	Condition
0	Out of CONFIG status. The HMI and parameters P006 and P680 must not indicate ConF
1	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (4 = Forward Run)
2	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (5 = Reverse Run)
3	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (6 = Start)
4	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (7 = Stop)
5	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (8 = Direction of Rotation)
6	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (9 = LOC/REM)
7	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (11 = Accelerate E.P.)
8	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (12 = Decelerate E.P.)
9	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (14 = 2 nd Ramp)
10	Reserved
11	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (24 = Disable Flying Start)
12	Two or more Dlx (P263P270) programmed for (26 = Programming Off)
13	Reserved
14	Reserved
15	Dlx (P263P270) programmed for (4 = Forward Run) without Dlx (P263P270) programmed for (5 = Reverse Run) or the opposite
16	Dlx (P263P270) programmed for (6 = Start) without Dlx (P263P270) programmed for (7 = Stop) or the opposite
17	P221 or P222 programmed for (8 = Multispeed) without Dlx (P263P270) programmed for (13 = Multispeed) or the opposite
18	P221 or P222 programmed for (7 = E.P.) without Dlx (P263P270) programmed for (11 = Accelerate E.P) or the opposite
19	P224 programmed for (1 = Dlx) OR P227 programmed for (1 = Dlx) without Dlx (P263P270) programmed for (1 = Run/Stop) AND without Dlx (P263P270) programmed for (2 = General Enable) AND without Dlx (P263P270) programmed for (3 = Quick Stop) AND without Dlx (P263P270) programmed for (6 = Start)
20	Reserved
21	P221 or P222 programmed for (8 = Multispeed) with DI1 (P263) AND DI2 (P264) OR DI1 (P263) AND DI5 (P267) OR DI1 (P263) AND DI6 (P268) OR DI2 (P264) AND DI6 (P268) OR DI2 (P264) AND DI6 (P268) OR DI5 (P267) AND DI6 (P268) programmed for (13 = Multispeed)
22	Minimum Frequency Reference (P133) greater than Maximum Frequency Reference (P134)
23 to 28	Reserved
29	Two or more Dlx (P263270) programmed for (49 = Enable Fire Mode) OR two or more DOx (P275P278) Programmed for (45 = Fire Mode OR P580 programmed for 1, 2 or 4 (Fire Mode Enabled) without Dlx programmed for (49 = Enable Fire Mode) OR Dlx programmed for (49 = Enable Fire Mode) OR Dlx programmed for (47 = Fire Mode) and P580 programmed for (0 = Fire Mode Disabled) or (3 = Reserved)
30 to 32	Reserved
33	Parameterization in conflict with DC Bus Compensation. Energy Saver active (P588 value other than zero), Controle VVW ativo (P202 = 5), Functions Ride-Through or Flying Start are enable (P320 value other than zero)

Table 1.2: Levels of performance monitoring of the DC link voltage

Supply	Level F021	Level F022
110 to 127 Vac (P296 = 1)	200 Vdc	460 Vdc
200 to 240 Vac (P296 = 2)	200 Vdc	410 Vdc

Table 1.3: Overtemperature actuation levels of the power module

Frame Size	Level A050	Level F051
А	90 °C (194 °F)	100 °C (212 °F)
В	90 °C (194 °F)	100 °C (212 °F)
С	90 °C (194 °F)	100 °C (212 °F)



Table 1.4: Accessory Config.

Name	Description	P027
-	No accessories	0
CFW100-HMIR	Remote HMI accessory (via CFW100-CRS485 accessory)	1
CFW100-IOAR	Accessory for IO's expansion:1 analog input + 1 relay digital outputs	2
CFW100-CCAN	Accessory with communication CANopen and DeviceNet	3
CFW100-CBLT	Bluetooth communication accessory	4
CFW100-IODR	Accessory for IO's expansion: 3 digital inputs analog input (PNP) + 1 incremental encoder input + 3 relay digital outputs	5
CFW100-IOADR	Accessory for IO's expansion: 1 analog input + 1 input for infrared receiver + 1 NTC sensor input + 3 relay digital outputs	6
CFW100-IOA	Accessory for IO's expansion: 1 analog input + 1 analog outputs	7
CFW100-IOD	Accessory for IO's expansion: 4 digital inputs (NPN/PNP)	8
-	Reserved	9
CFW100-IOP	Accessory for IO's expansion: 1 analog input	10



Referencia Rápida de los Parámetros, Alarmas y Fallas

Serie: CFW100

Idioma: Español

Documento: 10006259370 / 02

Versión del software: 4.0X

Build 1212

Fecha de la Publicación: 03/2020



Versión	Revisión	Descripción
3.0X	R00	Primera edición.
3.1X	R01	Revisión general.
4.0X	R02	Revisión general. Nuevos parámetros P760, P761, P762, P763, P764, P765. Nuevas opciones en el rango de valores de parámetros: P263 a P270, P310 y P312. Inclusión del protocolo BACnet. Actualización de firmware a través de WPS.



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P000	Acceso Parámetro	0 a 9999	1	•
P001	Referencia Velocidad	0 a 9999		ro
P002	Velocidad de Salida (Motor)	0 a 9999		ro
P003	Corriente Motor	0.0 a 10.0 A		ro
P004	Tensión Link DC	0 a 524 V		
				ro
P005	Frecuencia de Salida (Motor)	0,0 a 400,0 Hz		ro
P006	Estado del Convertidor	0 = Ready (Pronto) 1 = Run(Ejecución) 2 = Subtensión 3 = Falla 4 = Autoajuste 5 = Configuración 6 = Frenado CC 7 = Reservado 8 = Fire Mode		ro
P007	Tensión Salida	0 a 240 V		ro
P009	Torque en el Motor	-200,0 a 200,0 %		ro, VVW
P011	Factor de Potencia	0,00 a 1,00		ro
P012	Estado DI8DI1	0 a FF (hexa) Bit 0 = Dl1 Bit 1 = Dl2 Bit 2 = Dl3 Bit 3 = Dl4 Bit 4 = Dl5 Bit 5 = Dl6 Bit 6 = Dl7 Bit 7 = Dl8		ro
P013 ^(*)	Estado DO3 a DO1	0 a 7 (hexa) Bit 0 = DO1 Bit 1 = DO2 Bit 2 = DO3		ro
P014 (*)	Valor de AO1	0,0 a 100,0 %		ro
P018 (*)	Valor de Al1	-100,0 a 100,0 %		ro
P020 (*)	Valor Señal del Potenciómetro	-100,0 a 100,0 %		ro
P022	Valor de FI en Hz	0 a 3000 Hz		ro
P023	Versión SW Principal	0,00 a 99,99		ro
P024 (*)	Versión SW Accesorio	0,00 a 99,99		ro
P027	Accesorio Config.	0 = Sin Accesorio 1 = CFW100-HMIR 2 = CFW100-IOAR 3 = CFW100-CCAN 4 = CFW100-CBLT 5 = CFW100-IODR 6 = CFW100-IOADR 7 = CFW100-IOA 8 = CFW100-IOD 9 = Reservado 10 = CFW100-IOP		ro
P029	Config. HW Potencia	0 = No identificado 1 = 1,6 A/110 V 2 = 2,6 A/110 V 3 = 4,2 A/110 V 4 = 6,0 A/110 V 5 = 1,6 A/220 V 6 = 2,6 A/220 V 7 = 4,2 A/220 V 8 = 6,0 A/220 V 9 = 7,3 A/220 V 10 a 29 = Reservado	Conforme Modelo del Convertidor	ro
P030	Temp. Módulo	-200,0 a 200,0 °C		ro
P037	Sobrecarga del Motor Ixt	0,0 a 100,0 %		ro
P038 (*)	Velocidad del Encoder	0 a 270F (hexa)		ro
P039 (*)	Contador Pulsos Enc.	0 a FFFF (hexa)		ro
P045	Horas Ventil. Encendido	0 a FFFF (hexa)		ro
P045 P047				
	Estado CONF	0 a 33 (Tabla 1.1 en la página 49)		ro
P048	Alarma Actual	0 a 999		ro
P049	Falla Actual	0 a 999		ro
P050	Última Falla	0 a 999		ro
P051	Corriente Últ. Falla	0,0 a 10,0 A		ro



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P052	Link DC Última Falla	0 a 524 V		ro
P053	Frecuencia Últ. Falla	0,0 a 400,0 Hz		ro
P054	Temp. Últ. Falla	0,0 a 200,0 °C		ro
P060	Segunda Falla	0 a 999		ro
P070	Tercera Falla	0 a 999		ro
P080	Última Falla en Fire Mode	0 a 999		ro
P081	Segunda Falla en Fire Mode	0 a 999		ro
P082	Tercera Falla en Fire Mode	0 a 999		ro
P100	Tiempo Aceleración	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P101	Tiempo Desaceleración	0,1 a 999,9 s	10,0 s	
P102	Tiempo Aceler. 2ª Rampa	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P103	Tiempo Desacel. 2ª Rampa	0,1 a 999,9 s	10,0 s	
P104	Rampa S	0 = Inactiva 1 = Activa	0	cfg
P105	Selección 1ª/2ª Rampa	0 = Primera Rampa 1 = Segunda Rampa 2 = Dlx 3 = Serial/USB 4 = Reservado 5 = CO/DN 6 = SoftPLC	0	
P106	Tiempo Acel. R. Emer.	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P107	Tiempo Desac. R. Emer.	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P120	Backup Referencia	0 = Inactiva 1 = Activa 2 = Backup por P121	1	
P121	Referencia vía HMI	0,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P122	Referencia JOG	-400,0 a 400,0 Hz	5,0 Hz	
P124	Ref. 1 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P125	Ref. 2 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	10,0 (5,0) Hz	
P126	Ref. 3 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	20,0 (10,0) Hz	
P127	Ref. 4 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	30,0 (20,0) Hz	
P128	Ref. 5 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	40,0 (30,0) Hz	
P129	Ref. 6 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	50,0 (40,0) Hz	
P130	Ref. 7 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	60,0 (50,0) Hz	
P131	Ref. 8 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	66,0 (55,0) Hz	
P133	Frecuencia Mínima	0,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P134	Frecuencia Máxima	0,0 a 400,0 Hz	66,0 (55,0) Hz	
P135	Corriente Máx. Salida	0,0 a 40,0 A	1,5 x I _{nom}	V/f
P136	Boost de Torque Man.	0,0 a 30,0 %	Conforme Modelo del Convertidor	V/f
P137	Boost de Torque Autom	0,0 a 30,0 %	0,0 %	V/f
P138	Compensación de Deslizamiento	-10,0 a 10,0 %	0,0 %	V/f
P139	Filtro Corr. Salida	0,000 a 9,999 s	0,050 s	V/f, VVW
P140	Filtro Com. Deslizamiento	0,000 a 9,999 s	0,500 s	VVW
P142	Tensión de Salida Máxima	0,0 a 100,0 %	100,0 %	cfg, V/f
P143	Tensión Salida Intermed.	0,0 a 100,0 %	50,0 %	cfg, V/f
P145	Frec. Inicio Deb.Campo	0,0 a 400,0 Hz	60,0 (50,0) Hz	cfg, V/f
P146	Frec. Salida Intermediária	0,0 a 400,0 Hz	30,0 (25,0) Hz	cfg, V/f
P149	Modo Comp. del Link DC	0 = Inactiva 1 = Normal 2 = Sobremodulación 3 = Extendido	1	cfg, V/f
P150	Tipo Regul. Ud/LC	0 = hold_Ud y desac_LC 1 = acel_Ud y desac_LC 2 = hold_Ud y hold_LC 3 = acel_Ud y hold_LC	0	cfg, V/f, VVW
P151	Nivel Reg. Link DC	325 a 460 V	430 V (P296 = 1) 380 V (P296 = 2)	V/f, VVW
P156	Corriente Sobrecarga Velocidad Nominal	0,1 a 40,0 A	1,2 x I _{nom}	
P157	Corriente Sobrecarga 50 %	0,1 a 40,0 A	1,2 x I _{nom}	
P158	Corriente Sobrecarga 20 %	0,1 a 40,0 A	1,2 x I _{nom}	
P178	Flujo Nominal	50,0 a 150,0 %	100,0 %	VW



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P200	Contraseña	0 = Inactiva	0	cfg
		1 = Activa 2 a 9999 = Nueva Contraseña		
P202	Tipo de Control	0 = V/f	0	cfg
F202	Tipo de Control	1 = V/f Cuadrático		cig
		2 a 4 = Sin Función		
		5 = VVW		
P204	Carga/Salva Parám.	0 a 4 = Sin Función	0	cfg
		5 = Carga 60 Hz 6 = Carga 50 Hz		
		7 = Carga Usuario		
		8 = Sin Función		
		9 = Guarda Usuario		
		10 = Sin Función 11 = Carga Padrón SoftPLC		
		12 a 13 = Reservado		
P205	Parámetro Display Princ.	0 a 999	2	
P207	Parámetro para Barra Gráfica	0 a 999	3	
P208	Factor Escala Ref.	1 a 9999	600	
P209	Unidad Ing. Ref.	0 a 1 = Sin unidad	3	
		2 = Volt (V)		
		3 = Hertz (Hz) 4 = Sin unidad		
		5 = Por Ciento (%)		
		6 = Sin unidad		
		7 = Rotación/min. (rpm)		
P210	Punto Decimal Ref.	0 = wxyz 1 = wxy.z	1	
		1 = WXY.Z 2 = WX.YZ		
		3 = w.xyz		
P213	Factor Escala Barra	1 a 9999	1,0 x I _{nom}	
P219	Red. Frec. de Conmutacion	0,0 a 15,0 Hz	5,0 Hz	cfg
P220	Selección Fonte LOC/REM	0 = Siempre Local	0	cfg
		1 = Siempre Remoto 2 a 3 = Sin Función		
		2 a 3 = Sin Funcion 4 = Dlx		
		5 = Serial/USB (LOC)		
		6 = Serial/USB (REM)		
		7 a 8 = Sin Función 9 = CO/DN (LOC)		
		10 = CO/DN (REM)		
		11 = SoftPLC		
P221	Selec. Referencia LOC	0 = HMI	0	cfg
		1 = Al1 2 = Sin Función		
		2 = Sin Función 3 = Potenciómetro		
		4 = FI		
		5 a 6 = Sin Función		
		7 = E.P. 8 = Multispeed		
		9 = Serial/USB		
		10 = Sin Función		
		11 = CO/DN 12 = SoftPLC		
		12 = SoliPLO 13 = Sin Función		
		14 = AI1 >0		
		15 = Sin Función		
		16 = Potenciómetro >0 17 = FI >0		
P222	Selec. Referencia REM	Ver opciones en P221	2	cfg
P223	Selección Giro LOC	0 = Horario	0	cfg
. 220	COLOGION GIIO ECO	1 = Anti-Horario		olg
		2 a 3 = Sin Función		
		4 = Dlx		
		5 = Serial/USB (H) 6 = Serial/USB (AH)		
		7 a 8 = Sin Función		
			1	
		9 = CO/DN (H)		
		9 = CO/DN (H) 10 = CO/DN (AH) 11 = Sin Función		



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P224	Selec. Gira/Para LOC	0 = Teclas HMI 1 = Dlx 2 = Serial/USB 3 = Sin Función 4 = CO/DN 5 = SoftPLC	0	cfg
P225	Selección JOG LOC	0 = Inactivo 1 = Sin Función 2 = Dlx 3 = Serial/USB 4 = Sin Función 5 = CO/DN 6 = SoftPLC	1	cfg
P226	Selección Giro REM	Ver opciones en P223	4	cfg
P227	Selección Gira/Para REM	Ver opciones en P224	1	cfg
P228	Selección JOG REM	Ver opciones en P225	2	cfg
P229	Selección Modo Parada	0 = Por Rampa 1 = Por Inercia	0	cfg
P230	Zona Muerta (Als y FI1)	0 = Inactiva 1 = Activa	0	cfg
P231 ^(*)	Función Señal Al1	0 = Ref. Veloc. 1 a 3 = Sin Función 4 = PTC 5 a 6 = Sin Función 7 = Uso PLC 8 = Función 1 Aplicación 9 = Función 2 Aplicación 10 = Función 3 Aplicación 11 = Función 4 Aplicación 12 = Función 5 Aplicación 13 = Función 6 Aplicación 14 = Función 7 Aplicación 15 = Función 8 Aplicación 16 = Setpoint del Control 17 = Variable de Proceso	0	cfg
P232 ^(*)	Ganancia Entrada Al1	0,000 a 9,999	1,000	
P233 ^(*)	Señal Entrada Al1	0 = 0 a 10 V / 20 mA 1 = 4 a 20 mA 2 = 10 V / 20 mA a 0 3 = 20 a 4 mA	0	
P234 ^(*)	Offset Entrada Al1	-100,0 a 100,0 %	0,0 %	
P235 ^(*)	Filtro Entrada Al1	0,00 a 16,00 s	0,00 s	
P241 ^(*)	Función Señal del Potenciómetro	0 = Ref. Veloc. 1 a 6 = Sin Función 7 = SoftPLC 8 = Función 1 Aplicación 9 = Función 2 Aplicación 10 = Función 3 Aplicación 11 = Función 4 Aplicación 12 = Función 5 Aplicación 13 = Función 6 Aplicación 14 = Función 7 Aplicación 15 = Función 8 Aplicación 16 a 17 = Sin Función	0	cfg
P242 ^(*)	Ganancia Señal del Potenciómetro	0,000 a 9,999	1,000	
P244 ^(*)	Offset Señal del Potenciómetro	-100,0 a 100,0 %	0,0 %	
P245	Filtro del Potenciómetro y FI1	0,00 a 16,00 s	0,00 s	
P246	Función Entrada en Frec. FI1	0 = Inactiva 1 = Activa en DI1 2 = Activa en DI2 3 = Activa en DI3 4 = Activa en DI4	0	cfg
P247	Ganancia de Entrada Freq. FI1	0,000 a 9,999	1,000	
P248	Entrada Frec. Mínima FI1	1 a 3000 Hz	100 Hz	
P249	Offset Entrada Frec. FI1	-100,0 a 100,0 %	0,0 %	
P250	Entrada Frec. Máx. FI1	1 a 3000 Hz	1000 Hz	



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P251 ^(*)	Función Salida AO1	0 = Ref. Velocidad 1 = Sin Función 2 = Velocidad Real 3 a 4 = Sin Función 5 = Corr. Salida 6 = Sin Función 7 = Corr. Activa 8 a 10 = Sin Función 11 = Torque(Par) Motor 12 = SoftPLC 13 a 15 = Sin Función 16 = Ixt Motor 17 = Sin Función 18 = Contenido P696 19 = Contenido P697 20 = Sin Función 21 = Función 21 = Función 22 = Función 1 Aplicación 23 = Función 3 Aplicación 24 = Función 4 Aplicación 25 = Función 5 Aplicación 26 = Función 6 Aplicación 27 = Función 7 Aplicación 28 = Función 8 Aplicación 29 = Setpoint del Control 30 = Variable de Proceso		
P252 ^(*)	Ganancia Salida AO1	0,000 a 9,999	1,000	
P253 ^(*)	Señal Salida AO1	0 = 0 a 10 V 1 = 0 a 20 mA 2 = 4 a 20 mA 3 = 10 a 0 V 4 = 20 a 0 mA 5 = 20 a 4 mA	0	



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P263	Función Entrada DI1	0 = Sin Función	1	cfg
		1 = Gira/Para		
		2 = Hab. General		
		3 = Parada Rápida		
		4 = Avance		
		5 = Retroceso		
		6 = Start		
		7 = Stop		
		8 = Sentido Giro		
		9 = LOC/REM		
		10 = JOG		
		11 = Acelera E.P.		
		12 = Desacelera E.P.		
		13 = Multispeed		
		14 = 2ª Rampa		
		15 a 17 = Sin Función		
		18 = Sin Alarma Ext		
		19 = Sin Falla Ext.		
		20 = Reset		
		21 a 23 = Sin Función		
		24 = Deshab. FS		
		25 = Sin Función		
		26 = Bloquea Prog.		
		27 a 31 = Sin Función		
		32 = Multispeed 2ª Rampa		
		33 = Acelera E.P. 2ª Rampa		
		34 = Desacelera E.P. 2ª Rampa		
		35 = Avance 2ª Rampa		
		36 = Retroceso 2ª Rampa		
		37 = Comenza / Ac. E.P.		
		38 = De. EP / Para		
		39 = Parar		
		40 = Clave de Seguridad		
		41 = Función 1 Aplicación		
		42 = Función 2 Aplicación		
		43 = Función 3 Aplicación		
		44 = Función 4 Aplicación		
		45 = Función 5 Aplicación		
		46 = Función 6 Aplicación		
		47 = Función 7 Aplicación		
		48 = Función 8 Aplicación		
		49 = Activar Fire Mode		
		50 a 54 = Sin Función	le	
		55 = Gira/Para con Bloqueo en	ia	
		Energización	lo	
		56 = Avance con Bloqueo en	la	
		Energización	lo	
		57 = Retroceso con Bloqueo en Energización	ia	



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
Parám. P264	Descripción unción Entrada DI2	Rango de Valores 0 = Sin Función 1 = Gira/Para 2 = Hab. General 3 = Parada Rápida 4 = Avance 5 = Retroceso 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido Giro 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª. Rampa 15 a 17 = Sin Función 18 = Sin Alarma Ext 19 = Sin Falla Ext. 20 = Reset 21 a 23 = Sin Función 24 = Deshab. FS 25 = Sin Función 26 = Bloquea Prog. 27 a 31 = Sin Función 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Acelera E.P. 2ª Rampa 33 = Acelera E.P. 2ª Rampa 34 = Desacelera E.P. 2ª Rampa 35 = Avance 2ª Rampa 36 = Retroceso 2ª Rampa 37 = Comenza / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Para 39 = Parar 40 = Clave de Seguridad 41 = Función 1 Aplicación 42 = Función 2 Aplicación 43 = Función 3 Aplicación 44 = Función 4 Aplicación 45 = Función 5 Aplicación 46 = Función 6 Aplicación 47 = Función 7 Aplicación 48 = Función 8 Aplicación 49 = Activar Fire Mode 50 = PID Manual / Automático 51 a 54 = Sin Función 55 = Gira/Para con Bloqueo en la Energización 56 = Avance con Bloqueo en la Energización	8	Prop. cfg



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
Parám. P265	Descripción Función Entrada DI3	0 = Sin Función 1 = Gira/Para 2 = Hab. General 3 = Parada Rápida 4 = Avance 5 = Retroceso 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido Giro 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª. Rampa 15 a 17 = Sin Función 18 = Sin Falla Ext 19 = Sin Falla Ext. 20 = Reset	Ajuste de Fábrica	Prop.
		21 a 23 = Sin Función 24 = Deshab. FS 25 = Sin Función 26 = Bloquea Prog. 27 a 31 = Sin Función 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Acelera E.P. 2ª Rampa 34 = Desacelera E.P. 2ª Rampa 35 = Avance 2ª Rampa 36 = Retroceso 2ª Rampa 37 = Comenza / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Para 39 = Parar 40 = Clave de Seguridad		
		41 = Función 1 Aplicación 42 = Función 2 Aplicación 43 = Función 3 Aplicación 44 = Función 4 Aplicación 45 = Función 5 Aplicación 46 = Función 6 Aplicación 47 = Función 7 Aplicación 48 = Función 8 Aplicación 49 = Activar Fire Mode 50 = Sin Función		
		51 = Comando para Aumentar el Setpoint del Control (PE) 52 = Sin Función 53 = 1ª Dl para Selección del Setpoint del Control 54 = Sin Función 55 = Gira/Para con Bloqueo en la Energización 56 = Avance con Bloqueo en la Energización 57 = Retroceso con Bloqueo en la Energización		



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
Parám. P266	Descripción Función Entrada DI4	Rango de Valores 0 = Sin Función 1 = Gira/Para 2 = Hab. General 3 = Parada Rápida 4 = Avance 5 = Retroceso 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido Giro 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P.	Ajuste de Fábrica	Prop. cfg
		11 - Acelera E.F. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª. Rampa 15 a 17 = Sin Función 18 = Sin Alarma Ext 19 = Sin Falla Ext. 20 = Reset 21 a 23 = Sin Función 24 = Deshab. FS 25 = Sin Función 26 = Bloquea Prog. 27 a 31 = Sin Función 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Acelera E.P. 2ª Rampa 34 = Desacelera E.P. 2ª Rampa 35 = Avance 2ª Rampa 36 = Retroceso 2ª Rampa		
		37 = Comenza / Ac. E.P. 38 = De. E.P. / Para 39 = Parar 40 = Clave de Seguridad 41 = Función 1 Aplicación 42 = Función 2 Aplicación 43 = Función 3 Aplicación 44 = Función 4 Aplicación 45 = Función 5 Aplicación 46 = Función 6 Aplicación 47 = Función 7 Aplicación 48 = Función 8 Aplicación 49 = Activar Fire Mode 50 a 51 = Sin Función 52 = Comando para Disminuir el Setpoint del Control (PE) 53 = Sin Función 54 = 2ª DI para Selección del Setpoint del Control		
		55 = Gira/Para con Bloqueo en la Energización 56 = Avance con Bloqueo en la Energización 57 = Retroceso con Bloqueo en la Energización		
P267 ^(*)	Función Entrada DI5	Ver opciones en P263	0	cfg
P268 ^(*)	Función Entrada DI6	Ver opciones en P263		
P269 ^(*)	Función Entrada DI7			
270 ^(*)	Función Entrada DI8	Ver opciones en P263	Ver opciones en P263 0 cfg	
P270 W	Señal de las DIs	0 = (DI1DI8)NPN 1 = (DI1DI4)PNP 2 = (DI5DI8)PNP 3 = (DI1DI8)PNP	0	cfg cfg



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P275 ^(*)	Función de la Salida DO1	0 = Sin Función	13	
		1 = F* ≥ Fx		
		$ \begin{array}{c} 2 = F \ge Fx \\ 3 = F \le Fx \end{array} $		
		4 = F = F*		
		5 = Sin Función		
		6 = ls >lx 7 = ls <lx< th=""><th></th><th></th></lx<>		
		8 = Torque >Tx		
		9 = Torque <tx< th=""><th></th><th></th></tx<>		
		10 = Remoto		
		11 = Run 12 = Ready		
		13 = Sin Falla		
		14 = Sin F070		
		15 = Sin Función		
		16 = Sin F021/F022 17 = Sin Función		
		18 = Sin F072		
		19 = 4-20 mA OK		
		20 = Contenido P695 21 = Sent. Horario		
		22 a 23 = Sin Función		
		24 = Ride-Through		
		25 = Precarga OK		
		26 = Con Falla 27 = Sin Función		
		28 = SoftPLC		
		29 a 34 = Sin Función		
		35 = Sin Alarma 36 = Sin Falla/Alarma		
		37 = Función 1 Aplicación		
		38 = Función 2 Aplicación		
		39 = Función 3 Aplicación		
		40 = Función 4 Aplicación 41 = Función 5 Aplicación		
		42 = Función 6 Aplicación		
		43 = Función 7 Aplicación		
		44 = Función 8 Aplicación		
		45 = Fire Mode ON 46 = Nivel Bajo de la Variable de Proceso		
		47 = Nivel Alto de la Variable de Proceso		
P276 ^(*)	Función de la Salida DO2	Ver opciones en P275	0	
P277 ^(*)	Función de la Salida DO3	Ver opciones en P275	0	
P281 (*)	Frecuencia Fx	0,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P282 (*)	Histéresis Fx	0,0 a 15,0 Hz	0,5 Hz	
P290 ^(*)	Corriente Ix Torque (Par) Tx	0,0 a 10,0 A	1,0 x I _{nom}	
P293 (7	Corriente Nominal del Convertidor	0 a 200 % 1,6 a 7,3 A	Conforme Modelo	ro
F 2 3 3		1,0 & 1,0 A	del Convertidor	10
P296	Tensión Nominal Red	0 = Reservado	Conforme Modelo	ro
		1 = 110 - 127 Vca	del Convertidor	
D007	Fran Conmutación	2 = 200 - 240 Vca	50111-	ofa \//f \^^\
P297 P299	Frec. Conmutación Tiempo Fren. Partida	2,5 a 15,0 kHz 0,0 a 15,0 s	5,0 kHz 0,0 s	cfg, V/f, VVW V/f, VVW
P299 P300	Tiempo Fren. Partida Tiempo Fren. Parada	0,0 a 15,0 s	0,0 s	V/f, VVW
P300	Frecuencia de Inicio	0,0 a 15,0 Hz	3,0 Hz	V/f, VVW
P301	Corriente de Frenado CC	0,0 a 100,0 %	20,0 %	V/f, VVV
P302	Frecuencia Evitada 1	0,0 a 400,0 Hz	0,0 Hz	V/f, VVW
P304	Frecuencia Evitada 2	0,0 a 400,0 Hz	0,0 Hz	V/f, VVW
P306	Rango Evitado	0,0 a 25,0 Hz	0,0 Hz	V/f, VVW
P308	Dirección Serial	1 a 247	1	cfg
P310	Tasa Comunic. Serial	0 = 9600 bits/s	1	cfg
		1 = 19200 bits/s	·	9
		2 = 38400 bits/s		
		3 = 57600 bits/s 4 = 76800 bits/s		
	<u> </u>	T - 10000 DIto/5		



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P311	Config. Bytes Serial	0 = 8 bits, sin, 1 1 = 8 bits, par, 1 2 = 8 bits, imp, 1 3 = 8 bits, sin, 2 4 = 8 bits, par, 2 5 = 8 bits, imp, 2	1	cfg
P312	Protocolo Serial	0 a 1 = Reservado 2 = Modbus RTU Esclavo 3 = BACnet 4 = Reservado 5 = ModBus RTU Maestro	2	cfg
P313	Acción p/ Erro Comunic	0 = Inactivo 1 = Para por Rampa 2 = Deshab.General 3 = Ir p/ LOC 4 = LOC Mantie.Hab 5 = Causa Falla	1	
P314	Watchdog Serial	0,0 a 999,0 s	0,0 s	cfg
P316	Estado Interf. Serial	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Error Watchdog		ro
P320	Flying Start/Ride-Through	0 = Inactivas 1 = Flying Start 2 = FS / RT 3 = Ride-Through	0	cfg
P331	Rampa de Tensión para FS y RT	0,2 a 60,0 s	2,0 s	
P332	Tiempo Muerto	0,1 a 10,0 s	1,0 s	
P340	Tiempo AutoReset	0 a 255 s	0 s	
P352	Config. Ventiladores	0 = OFF 1 = ON 2 = CT	2	cfg
P375 (*)	Temp. del Sensor Externo	0 a 200 °C		ro
P397	Config. de Control	0 a F (hexa) Bit 0 = Compens.Desliz.Regen. Bit 1 = Reservado Bit 2 = Estabilizacion Is Bit 3 = Reduccion P297 en A050	1 (hexa)	cfg
P399	Rendimiento Nom.Motor	50,0 a 99,9 %	Conforme Modelo del Convertidor	cfg, VVW
P400	Tensión Nominal Motor	0 a 240 V	220 V	cfg, VVW
P401	Corriente Nom. Motor	0,0 a 10,0 A	1,0 x I _{nom}	cfg, VVW
P402	Rotación Nom. Motor	0 a 24000 rpm	1720 rpm	cfg, VVW
P403	Frecuencia Nom. Motor	0 a 400 Hz	60 Hz	cfg, VVW
P404	Potencia Nom. Motor	0 = 0,16 HP (0,12 kW) 1 = 0,25 HP (0,18 kW) 2 = 0,33 HP (0,25 kW) 3 = 0,50 HP (0,37 kW) 4 = 0,75 HP (0,55 kW) 5 = 1,00 HP (0,75 kW)	Conforme Modelo del Convertidor	cfg, VVW
P407	Factor Pot. Nom. Motor	0,50 a 0,99	Conforme Modelo del Convertidor	cfg, VVW
P408	Ejecutar Autoajuste	0 = No 1 = Si	0	cfg, VVW
P409	Resistencia Estator	0,01 a 99,99	Conforme Modelo del Convertidor	cfg, VVW
P510	Unidad Ing. SoftPLC	Ver opciones en P209	0	
P511	Forma Indicación SoftPLC	Ver opciones en P210	1	
P580	Config. Fire Mode	0 = Inactivo 1 = Activo 2 = Activo / P134 3 = Reservado 4 = Activo / Deshab. General	0	cfg
P582	Auto reset de Fallos en Fire Mode	0 = Limitado 1 = Ilimitado	0	cfg
P588	Máximo Torque EOC	0 a 85 %	0 %	cfg
P589	Tensión Mínima EOC	40 a 80 %	40 %	cfg
P590	Freq. Mínima EOC	12,0 a 400,0 Hz	20,0 Hz	cfg
P591	Histéresis EOC	0 a 30 %	10 %	cfg
P613	Versión SW Principal	-9999 a 9999		ro



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P680	Estado Lógico	0 a FFFF (hexa) Bit 0 = Reservado Bit 1 = Comando Gira Bit 2 = Fire Mode Bit 3 a 4 = Reservado Bit 5 = 2ª Rampa Bit 6 = Modo Config. Bit 7 = Alarma Bit 8 = Girando Bit 9 = Habilitado Bit 10 = Horario Bit 11 = JOG Bit 12 = Remoto Bit 13 = Subtensión Bit 14 = Reservado Bit 15 = Falla		ro
P681	Velocidad 13 bits	0 a FFFF (hexa)		ro
P682	Control Serial/USB	0 a FFFF (hexa) Bit 0 = Habilita Rampa Bit 1 = Habilita General Bit 2 = Girar Horario Bit 3 = Habilita JOG Bit 4 = Remoto Bit 5 = 2ª Rampa Bit 6 = Reservado Bit 7 = Reset de Falha Bit 8 a 15 = Reservado		ro
P683	Ref. Vel. Serial/USB	0 a FFFF (hexa)		ro
P684 (*)	Control CO/DN	0 a FFFF (hexa) Bit 0 = Habilita Rampa Bit 1 = Habilita General Bit 2 = Girar Horario Bit 3 = Habilita JOG Bit 4 = Remoto Bit 5 = 2ª Rampa Bit 6 = Reservado Bit 7 = Reset de Falla Bit 8 a 15 = Reservado		ro
P685 (*)	Ref. Vel. CO/DN	0 a FFFF (hexa)		ro
P690	Estado Lógico 2	0 a FFFF (hexa) Bit 0 a 1 = Reservado Bit 2 = Modo Comp. del Link DC Extendido Bit 3 = Ahorrador de Energía Bit 4 = Reducción Fs Bit 5 = Reservado Bit 6 = Rampa de Desaceleración Bit 7 = Rampa de Aceleración Bit 8 = Rampa Congelada Bit 9 = Setpoint Ok Bit 10 = Regulación Link DC Bit 11 = Config. en 50 Hz Bit 12 = Ride-Through Bit 13 = Flying Start Bit 14 = Frenado CC Bit 15 = Pulsos PWM		ro
P700 ^(*)	Protocolo CAN	1 = CANopen 2 = DeviceNet		
P701 (*)	Dirección CAN	0 a 127	63	
P702 ^(*)	Tasa Comunicación CAN	0 = 1 Mbps/Auto 1 = Reservado/Auto 2 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 4 = 125 Kbps 5 = 100 Kbps/Auto 6 = 50 Kbps/Auto 7 = 20 Kbps/Auto 8 = 10 Kbps/Auto	0	
P703 ^(*)	Reset de Bus Off	0 = Manual 1 = Automatico	1	



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P705 ^(*)	Estado ControladorCAN	0 = Inactivo 1 = Auto-baud 2 = CAN Activo 3 = Warning 4 = Error Passive 5 = Bus Off 6 = No Alimentado		ro
P706 (*)	Telegramas CAN RX	0 a 9999		ro
P707 ^(*)	Telegramas CAN TX	0 a 9999		ro
P708 ^(*)	Contador de Bus Off	0 a 9999		ro
P709 ^(*)	Mensajes CAN Perdidas	0 a 9999		ro
P710 ^(*)	Instancias I/O DeviceNet	0 = ODVA Basic 2W 1 = ODVA Extend 2W 2 = Especif.Fab.2W 3 = Especif.Fab.3W 4 = Especif.Fab.4W 5 = Especif.Fab.5W 6 = Especif.Fab.6W	0	
P711 ^(*)	Lectura #3 DeviceNet	0 a 1199	0	
P712 (*)	Lectura #4 DeviceNet	0 a 1199	0	
P713 ^(*)	Lectura #5 DeviceNet	0 a 1199	0	
P714 ^(*)	Lectura #6 DeviceNet	0 a 1199	0	
P715 ^(*)	Escrita #3 DeviceNet	0 a 1199	0	
P716 ^(*)	Escrita #4 DeviceNet	0 a 1199	0	
P717 ^(*)	Escrita #5 DeviceNet	0 a 1199	0	
P718 ^(*)	Escrita #6 DeviceNet	0 a 1199	0	
P719 ^(*)	Estado Red DeviceNet	0 = Offline 1 = OnLine, No Con. 2 = OnLine Conect. 3 = Conexión Expiró 4 = Falla Conexión 5 = Auto-Baud		ro
P720 ^(*)	Estado Maestro DeviceNet	0 = Run 1 = Idle		ro
P721 ^(*)	Estado Com. CANopen	0 = Inactivo 1 = Reservado 2 = Comunic. Hab. 3 = Ctrl Errores Hab 4 = Error Guarding 5 = Error Heartbeat		ro
P722 ^(*)	Estado Nudo CANopen	0 = Inactivo 1 = Inicialización 2 = Parado 3 = Operacional 4 = Preoperacional		ro
P760	Inst Alta del equipo	0 a 419	0	
P761	Inst Baja del equipo	0 a 9999	0	
P762	Numero max maestros	0 a 127	127	
P763	Num max frames MS/TP	0 a FFFF (hexa)	1 (hexa)	
P764	Transmisión msj I-AM	0 = Energización 1 = Continuo	0	
P765	Cantidad Tolken RX	0 a FFFF (hexa)		ro
P770 (*)	Nombre de Bluetooth	0 a 9999	Nº Serie del Convertidor	
P771 (*)	Contraseña Bluetooth PIN	0 a 9999	1234	
P840 (*)	Comandos de Control IR	0 a FFFF (hexa)		ro
P842 (*)	Visualización Rápida 1 IR	0 a 959	2	
P843 (*)	Visualización Rápida 2 IR	0 a 959	375	
P900	Estado de la SoftPLC	0 = Sin Aplicativo 1 = Instalándo Aplicativo 2 = Aplicativo Incompatible 3 = Aplicativo Parado 4 = Aplicativo en Ejecución		ro
P901	Comando para SoftPLC	0 = Para Aplic. 1 = Ejecuta Aplic.	0	
P902	Tiempo Ciclo de Scan	0,000 a 9,999 s		ro
P903	Apl. SoftPLC	0 = Usuario 1 = Controlador PID	1	cfg



Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P904	Acción para Aplicativo de la SoftPLC no ejecutando	0 = Inactivo 1 = Causa Alarma (A708) 2 = Causa Falla (F709)	0	
P910	Parámetro SoftPLC 1	-9999 a 9999	0	
P911	Parámetro SoftPLC 2	-9999 a 9999	0	
P912	Parámetro SoftPLC 3	-9999 a 9999	0	
P913	Parámetro SoftPLC 4	-9999 a 9999	0	
P914	Parámetro SoftPLC 5	-9999 a 9999	0	
P915	Parámetro SoftPLC 6	-9999 a 9999	0	
P916	Parámetro SoftPLC 7	-9999 a 9999	0	
P917	Parámetro SoftPLC 8	-9999 a 9999	0	
P918	Parámetro SoftPLC 9	-9999 a 9999	0	
P919	Parámetro SoftPLC 10	-9999 a 9999	0	
P920	Parámetro SoftPLC 11	-9999 a 9999	0	
P921	Parámetro SoftPLC 12	-9999 a 9999	0	
P922	Parámetro SoftPLC 13	-9999 a 9999	0	
P923	Parámetro SoftPLC 14	-9999 a 9999	0	
P924	Parámetro SoftPLC 15	-9999 a 9999	0	
P925	Parámetro SoftPLC 16	-9999 a 9999	0	
P926	Parámetro SoftPLC 17	-9999 a 9999	0	
P927	Parámetro SoftPLC 18	-9999 a 9999	0	
P928	Parámetro SoftPLC 19	-9999 a 9999	0	
P929	Parámetro SoftPLC 20	-9999 a 9999	0	
P930	Parámetro SoftPLC 21	-9999 a 9999	0	
P931	Parámetro SoftPLC 22	-9999 a 9999	0	
P932	Parámetro SoftPLC 23	-9999 a 9999	0	
P933	Parámetro SoftPLC 24	-9999 a 9999	0	
P934	Parámetro SoftPLC 25	-9999 a 9999	0	
P935	Parámetro SoftPLC 26	-9999 a 9999	0	
P936	Parámetro SoftPLC 27	-9999 a 9999	0	
P937	Parámetro SoftPLC 28	-9999 a 9999	0	
P938	Parámetro SoftPLC 29	-9999 a 9999	0	
P939	Parámetro SoftPLC 30	-9999 a 9999	0	
P940	Parámetro SoftPLC 31	-9999 a 9999	0	
P941	Parámetro SoftPLC 32	-9999 a 9999	0	
P942	Parámetro SoftPLC 33	-9999 a 9999	0	
P943	Parámetro SoftPLC 34	-9999 a 9999	0	
P944	Parámetro SoftPLC 35	-9999 a 9999	0	
P945	Parámetro SoftPLC 36	-9999 a 9999	0	
P946	Parámetro SoftPLC 37	-9999 a 9999	0	
P947	Parámetro SoftPLC 38	-9999 a 9999	0	
P948	Parámetro SoftPLC 39	-9999 a 9999	0	
P949	Parámetro SoftPLC 40	-9999 a 9999	0	
P950	Parámetro SoftPLC 41	-9999 a 9999	0	
P951	Parámetro SoftPLC 42	-9999 a 9999	0	
P952	Parámetro SoftPLC 43	-9999 a 9999	0	
P953	Parámetro SoftPLC 44	-9999 a 9999	0	
P954	Parámetro SoftPLC 45	-9999 a 9999	0	
P955	Parámetro SoftPLC 46	-9999 a 9999	0	
P956	Parámetro SoftPLC 47	-9999 a 9999	0	
P957	Parámetro SoftPLC 48	-9999 a 9999	0	
P958	Parámetro SoftPLC 49	-9999 a 9999	0	
P959	Parámetro SoftPLC 50	-9999 a 9999	0	

	Configuración de los Parámetros de la SoftPLC para Aplicación Controlador PID (P903 = 1)						
Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.			
P910	Versión de la Aplicación Controlador PID	0,00 a 90,00		ro			
P911	Setpoint del Control	-99,99 a 99,99	2,00				
P912	Setpoint 1 del Control	-99,99 a 99,99	2,00				



Configuración de los Parámetros de la SoftPLC para Aplicación Controlador PID (P903 = 1)				
Parám.	Descripción	Rango de Valores	Ajuste de Fábrica	Prop.
P913	Setpoint 2 del Control	-99,99 a 99,99	2,30	
P914	Setpoint 3 del Control	-99,99 a 99,99	1,80	
P915	Setpoint 4 del Control	-99,99 a 99,99	1,60	
P916	Variable de Proceso del Control	-99,99 a 99,99	,	ro
P917	Salida del Controlador PID	0,0 a 100,0 %		ro
P918	Setpoint del Controlador PID en	0,0 a 400,0Hz	0,0Hz	10
	Modo Manual		0,0112	
P919	Estado Lógico del Controlador PID	0 a FFFF (hexa) Bit 0 = Modo Dormir Activo (A750) Bit 1 = PID en Manual (0) / Automático (1) Bit 2 = Nivel Bajo de la VP (A760) Bit 3 = Nivel Bajo de la VP (F761) Bit 4 = Nivel Alto de la VP (A762) Bit 5 = Nivel Alto de la VP (F763) Bit 6 a 15 = Reservado		ro
P920	Selección de la Fuente del Setpoint del Control	0 = Setpoint del Control vía HMI o Redes de Comunicación (P911) 1 = Sin Función 2 = Sin Función 3 = Setpoint del Control vía Potenciómetro Electrónico (PE) 4 = Dos Setpoints vía Entrada Digital DI3 (P912 y P913) 5 = Tres Setpoints vía Entradas digitales DI3 y DI4 (P912, P913 y P914) 6 = Cuatro Setpoints vía Entradas Digitales DI3 y DI4 (P912, P913, P914 y P915)	0	cfg
P921	Selección de la Fuente de la Variable de Proceso del Control	1 = Variable de Proceso del Control vía Entrada Analógica Al1 2 = Sin Función 3 = Sin Función	1	cfg
P922	Nivel Mínimo del Sensor de la Variable de Proceso del Control	-99,99 a 99,99	0,00	
P923	Nivel Máximo del Sensor de la Variable de Proceso del Control	-99,99 a 99,99	4,00	
P924	Valor para Alarma de Nivel Bajo para la Variable de Proceso del Control	-99,99 a 99,99	1,00	
P925	Tiempo para Falla de Nivel Bajo para la variable de Proceso del Control	0,0 a 999,9s	0,0s	
P926	Valor para Alarma de Nivel Alto para la variable de Proceso del Control	-99,99 a 99,99	3,50	
P927	Tiempo para Falla de Nivel Alto para la Variable de Proceso del Control	0,0 a 999,9s	0,0s	
P928	Selección de la Acción de Control del Controlador PID	0 = Deshabilita Controlador PID 1 = Habilita Controlador PID en Modo Directo 2 = Habilita el Controlador PID en Modo Reverso	0	cfg
P929	Modo de Operación del Controlador PID	0 = Manual 1 = Automático 2 = Selección del Control en Manual (0) o Automático (1) vía entrada digital DI2	2	
P930	Ajuste Automático del Setpoint del Controlador PID	0 = P911 Inactivo y P918 Inactivo 1 = P911 activo y P918 inactivo 2 = P911 inactivo y P918 activo 3 = P911 activo y P918 activo	0	
P931	Ganancia Proporcional	0,00 a 99,99	1,00	
P932	Ganancia Integral	0,00 a 99,99	5,00	
P933	Ganancia Derivativa	0,00 a 99,99	0,00	
P934	Período de Muestreo del Controlador PID	0,050 a 9,999s	0,100s	cfg
P935	Filtro para el Setpoint de Control del Controlador PID	0,000 a 9,999s	0,150s	
P936	Desvío de la Variable de Proceso del	-99,99 a 99,99	0,30	
DOOZ	Control para Despertar	0.000000	F 00	
P937 P938	Tiempo para Despertar	0,0 a 999,9s 0,0 a 400,0Hz	5,0s	
E 300	Velocidad del Motor para activar el Modo Dormir	U,U a 400,0MZ	0,0Hz	



Notas:

(*) Disponible solamente cuando accesorio de expansión de IO's o comunicación esté presente (conectado). Para más informaciones consulte la guía del respectivo accesorio.

ro = Parámetro sólo lectura

cfg = Parámetro de configuración, solamente puede ser alterado con el motor parado

V/f = Parámetro disponible en modo V/f

VVW = Parámetro disponible en modo VVW



Falla / Alarma	Descripción	Causas Probables
F021 Subtensión link DC	Falla de subtensión en el circuito intermediario.	 Tensión de alimentación incorrecta, verifique que los datos en la etiqueta del convertidor estén de acuerdo con la red alimentación y el parámetro P296. Tensión de alimentación muy baja, ocasionando tensión en el Link DC menor que el valor mínimo (Nivel F021) conforme Tabla 1.2 en la página 49. Falta de fase en la entrada. Fala en el circuito de precarga.
F000	Falls de selevataraite en el sivevita	·
F022 Sobretensión Link DC	Falla de sobretensión en el circuito intermediario.	 Tensión de alimentación incorrecta, verifique que los datos en la etiqueta del convertidor estén de acuerdo con la recalimentación y el parámetro P296. Tensión de alimentación muy alta, resultando en una tensión en el Link DC mayor que el valor máximo (Nivel F022) conforme Tabla 1.2 en la página 49. Inercia de carga muy alta o rampa de desaceleración muy rápida. Ajuste de P151 muy alto.
F031	El control principal no logra establecer	Accesorio dañado.
Falla em la comunicatión del módulo plug-in	el link de comunicación con el accesorio de expansión de IO's.	 Accesorio mal conectado. Problema de identificación del accesorio, consulte P027.
F033 Falla ajuste del VVW	Falla en el ajuste de la resistencia del estator P409.	 Valor de la resistencia estatórica en P409 no está de acuerdo con la potencia del convertidor. Error en las conexiones del motor, desconecte la alimentación y verifique la caja de conexiones del motor y las conexiones con los bornes del motor. Potencia del motor muy pequeña o muy grande en relación al convertidor.
A046 Carga Alta en el Motor	Alarma de sobrecarga en el motor.	Ajuste de P156 con valor bajo para el motor utilizado.Carga alta en el eje del motor.
A050 Sobretemper. IGBTs	Alarma de temperatura elevada medida en el sensor de temperatura (NTC) del módulo de potencia.	 Temperatura alta en los IGBTs. P030 > Nivel A050, conforme Tabla 1.3 en la página 49. Temperatura ambiente al rededor del convertidor alta y corriente de salida elevada. Para más informaciones consulte el manual del usuario, disponible para download en el sitio: www.weg.net. Ventilador bloqueado o defectuoso. Disipador muy sucio, impidiendo o flujo de aire.
F051 Sobretemper. IGBTs	Falla de sobretemperatura medida en el sensor de temperatura (NTC) del módulo de potencia.	 Temperatura alta en los IGBTs. P030 >Nivel F051, conforme Tabla 1.3 en la página 49. Temperatura ambiente al rededor del convertidor alta y corriente de salida elevada. Para más informaciones consulte el manual del usuario, disponible para downloac en el sitio: www.weg.net. Ventilador bloqueado o defectuoso. Disipador muy sucio, impidiendo o flujo de aire.
F070 Sobrecorr./ Cortocirc.	Sobrecorriente o cortocircuito en la salida, Link DC o resistor de frenado.	 Cortocircuito entre dos fases del motor. Módulo de IGBTs en corto o dañado. Arranque con rampa de aceleración muy corta. Arranque con motor girando sin la función Flying Start.
F072 Sobrecarga en el Motor	Falla de Sobrecarga en el motor.	 Ajuste de P156, P157 o P158 muy bajo en relación a la corriente de operación del motor. Carga en el eje del motor muy alta.
F078 Sobretemperatura Motor	Falla de sobretemperatura medida en el sensor de temperatura (Triple PTC) del motor vía entrada analógica.	 Carga en el eje del motor. Ciclo de carga muy elevado (gran número de arranques y paradas por minuto. Temperatura contacto o cortocircuito (3k9 <r<sub>PTC <0k1).</r<sub> Termistor del motor no instalado. Eje del motor trabado.
F079 Falla Señales Encoder	Falla de ausencia de las señales del encoder.	 Cableado entre encoder y el accesorio de interfaz para encoder interrumpido. Encoder con defecto.
F080 Falla en CPU (Watchdog)	Falla relativa al algoritmo de supervisión de la CPU principal del convertidor.	Ruído eléctrico.Falla en el firmware del convertidor.
F081 Falla guarda Tabla Usu.	Falla en el intento de guardar tabla de parámetros del usuario.	Intento de salvar (P204 = 9) más do que 32 parámetros (con valores diferentes del estandár de fábrica) en la tabla de parámetros del usuario.



Falla / Alarma	Descripción	Causas Probables
F082 Falla en la Función Copy	Falla en la transferencia de datos usando accesorio MMF.	 Intento de descargar los datos del módulo de memoria flash al convertidor, con éste energizado. Intento de descargar una aplicación SoftPLC incompatible con el convertidor de destino. Problemas en el guardado de los datos descargados en el convertidor.
F084 Falla de Autodiagnóst	Falla relativa al algoritmo de identificación automática del hardware del convertidor.	 Mal contacto en las conexiones entre el control principal y el módulo de potencia. Hardware no compatible con la versión de firmware. Defecto en los circuitos internos del convertidor.
A090 Alarma Externa	Alarma externa via Dlx (opción "sin alarma externa" en P263 a P270).	■ Cableado en las entradas DI1 a DI8 abierta o con mal contacto.
F091 Falla Externa	Falla externa vía Dlx (opción "sin falla externa" en P263 a P270).	Cableado en las entradas DI1 a DI8 abierta o con mal contacto.
A128 Timeout Comun. Serial	Indica que el equipamiento paró de recibir telegramas válidos, por un período mayor al programado en el P314. El conteo del tiempo es iniciada tras la recepción del primer telegrama válido, con direción y campo de verificación de errores correctos.	 Verificar instalación de la red, cable roto o falla/mal contacto en las conexiones con la red, puesta a tierra. Garantizar que el maestro envíe telegramas hacia el equipamiento siempre en un tiempo menor que el programado en el P314. Deshabilitar esta función en el P314.
A133 Sin Aliment. CAN	Indica que la interfaz CAN no posee alimentación entre los terminales V- y V+ del conector.	 Medir si existe tensión dentro del rango permitido entre los terminales V- y V+ del conector de la interfaz CAN. Verificar que los cables de alimentación no estén cambiados o invertidos. Verificar problemas de contacto en el cable o en el conector de la interfaz CAN.
A134 Bus Off	Detectado error de bus off en la interfaz CAN.	 Verificar cortocircuito en los cables de transmisión del circuito CAN. Verificar que los cables no estén cambiados o invertidos. Verificar que todos los dispositivos de la red utilicen la misma tasa de comunicación. Verificar si los resistores de terminación con valores correctos fueron colocados solamente en los extremos del embarrado principal. Verificar si la instalación de la red CAN fue realizada de manera adecuada.
A135 Error Comum. CANopen	Control de errores de comunicación CANopen detectó error de comunicación utilizando el mecanismo de guarding.	 Verificar los tiempos programados en el maestro y en el esclavo para intercambio de mensajes. Para evitar problemas debido a atrasos en la transmisión y diferencias en el conteo de los tiempos, se recomienda que los valores programados para detección de errores por el esclavo sean múltiples de los tiempos programados para el intercambio de mensajes en el maestro. Verificar que el maestro esté enviando los telegramas de guarding en el tiempo programado. Verificar problemas en la comunicación que puedan ocasionar pérdida de telegramas o atrasos en la transmisión.
A136 Maestro en Idle	Alarma que indica que el maestro de la red DeviceNet está en modo Idle.	Ajuste la llave que comanda el modo de operación del maestro para ejecución (Run) o el bit correspondiente en la palabra de configuración del software del maestro. En caso de dudas, consulte la documentación del maestro en uso.
A137 Timeout Conex. DeviceNet	Alarma que indica que una o más conexiones I/O DeviceNet expiraron.	 Verificar el estado del maestro de la red. Verificar instalación de la red, cable roto o falla/mal contacto en las conexiones con la red.
A163 Falla siñal Al1 420mA	Señal de la entrada analógica Al1 en 4 a 20 mA o 20 a 4 mA está por debajo de 2 mA.	 Señal de corriente en la entrada analógica Al1 interrumpida o nula. Error en la parametrización de la entrada analógica Al1.
A177 Sustituición Ventilador	Alarma para substituición del ventilador (P045 >50000 horas).	Número de horas máximo de operación del ventilador disipador excedido.
A211 Convertidor de Frecuencia en Fire Mode	Indica al usuario que el convertidor de frecuencia está funcionando en Fire Mode.	Entrada digital programada para activar el Fire Mode está activa.



Falla / Alarma	Descripción	Causas Probables
F228 Timeout Comun. Serial	Indica que el equipamiento paró de recibir telegramas válidos, por un período mayor al programado en el P314. El conteo del tiempo es iniciada tras la recepción del primer telegrama válido, con direción y campo de verificación de errores correctos.	 Verificar instalación de la red, cable roto o falla/mal contacto en las conexiones con la red, puesta a tierra. Garantizar que el maestro envíe telegramas hacia el equipamiento siempre en un tiempo menor que el programado en el P314. Deshabilitar esta función en el P314.
F233 Sin Aliment. CAN	Indica que la interfaz CAN no posee alimentación entre los terminales V(-) y V(+) del conector.	 Medir si existe tensión dentro del rango permitido entre los terminales V(-) y V(+) del conector de la interfaz CAN. Verificar que los cables de alimentación no estén cambiados o invertidos. Verificar problemas de contacto en el cable o en el conector de la interfaz CAN.
F234 Bus Off	Detectado error de bus off en la interfaz CAN.	 Verificar cortocircuito en los cables de transmisión del circuito CAN. Verificar que los cables no estén cambiados o invertidos. Verificar si todos los dispositivos de la red utilizan la misma tasa de comunicación. Verificar se los resistores de terminación estén con valores correctos y fueron colocados solamente en los extremos del embarrado principal. Verificar que la instalación de la red CAN haya sido realizada de manera adecuada.
F235 Error Comum. CANopen	Control de errores de comunicación CANopen detectó error de comunicación utilizando el mecanismo de guarding.	 Verificar los tiempos programados en el maestro y en el esclavo para intercambio de mensajes. Para evitar problemas debido a atrasos en la transmisión y diferencias en el conteo de los tiempos, se recomienda que los valores programados para detección de errores por el esclavo sean múltiples de los tiempos programados para el intercambio de mensajes en el maestro. Verificar que el maestro esté enviando los telegramas de guarding en el tiempo programado. Verificar problemas en la comunicación que puedan ocasionar pérdida de telegramas o atrasos en la transmisión.
F236 Maestro en Idle	Esta falla indica que el maestro de la red DeviceNet está en modo Idle.	Ajuste la llave que comanda el modo de operación del maestro para ejecución (Run) o el bit correspondiente en la palabra de configuración del software del maestro. En caso de dudas, consulte la documentación del maestro en uso.
F237 Timeout Conex. DeviceNet	Esta falla indica que una o más conexiones I/O DeviceNet expiraron.	 Verificar el estado del maestro de la red. Verificar instalación de la red, cable roto o falla/mal contacto en las conexiones con la red.
A700 Alarma com. de la HMIR	Sin comunicación con HMI remota, no obstante, no hay comando o referencia de velocidad para esta fuente.	 Verifique que la interfaz de comunicación con HMI esté configurada correctamente en el parámetro P312. Cable da HMI desconectado.
F701 Falla com. de la HMIR	Sin comunicación con la HMI remota, no obstante, existe comando o referencia de frecuencia para esta fuente.	 Verifique si la interfaz de comunicación con la HMI está configurada correctamente en el parámetro P312. Cable de la HMI desconectado.
A702 Convertidor Deshabilit.	Ocurre cuando un bloque de movimiento de la SoftPLC es activo y el comando de Habilitación General del drive no está activo.	 Verificar que el comando de Habilitación General del drive esté activo.
A704 Dos Movimie. Habilitados	Ocurre cuando 2 o más bloques, de movimiento de la SoftPLC están habilitados al mismo tiempo.	Verificar lógica del programa de usuario.
A706 Refer. No Progr. SPLC	Ocurre cuando un bloque de movimiento de la SoftPLC es habilitado y la referencia de velocidad no está programada para la SoftPLC.	Verificar la programación de las referencias en modo Local y/o Remoto (P221 y P222).
A708 Aplicativo de la SoftPLC no se está ejecutando	La aplicación de la SoftPLC no está rodando.	 La aplicación de la SoftPLC está parada (P901 = 0 y P900 = 3). Estado de la SoftPLC presenta aplicación incompatible con la versión de firmware del convertidor de frecuencia.



Falla / Alarma	Descripción	Causas Probables
F709 Aplicativo de la SoftPLC no se está ejecutando	La aplicación de la SoftPLC no está rodando.	 La aplicación de la SoftPLC está parada (P901 = 0 y P900 = 3). Estado de la SoftPLC presenta aplicación incompatible con la versión de firmware del convertidor de frecuencia.
F710 Aplicación Tamaño SoftPLC	El tamaño del programa del usuario SoftPLC excedió la capacidad máxima de memoria.	La lógica implementada en el SoftPLC es muy extensa. Verifique el tamaño del proyecto.
F711 Falla Execución SoftPLC	Fue identificada una falla en el programa del usuario SoftPLC.	 El programa del usuario SoftPLC, almacenado en la memoria flash, está corrompido. Ocurrió timeout durante la ejecución del ciclo de scan SoftPLC.
A712 SoftPLC Protegido	Ocurre cuando se intenta copiar el aplicativo SoftPLC protegido contra copias.	 Intento de copiar aplicativo SoftPLC protegido contra copias ("nunca permite copiar"). Intento de copiar SoftPLC de una copia protegida contra copias ("no permite copiar de una copia").
F750/A750 a F799/A799 Fallas/Alarmas del Usuario para SoftPLC	Rango de fallas/alarmas destinadas a aplicación del usuario, desarrollado en la función SoftPLC.	Definido por la aplicación del usuario, desarrollado en la función SoftPLC.



ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tabla 1.1: Situaciones para el estado CONFIG

P047	Condición
0	Fuera del estado CONFIG. la HMI y los parámetros P006 y P680 no deben indicar ConF
1	Dos o más Dix (P263P270) programadas para (4 = Avance)
2	Dos o más Dlx (P263P270) programadas para (5 = Retorno)
3	Dos o más Dlx (P263P270) programadas para (6 = Start)
4	Dos o más Dlx (P263P270) programadas para (7 = Stop)
5	Dos o más Dlx (P263P270) programadas para (8 = Sentido de Giro)
6	Dos o más Dix (P263P270) programadas para (9 = LOC/REM)
7	Dos o más Dix (P263P270) programadas para (11 = Acelera E.P.)
8	Dos o más Dlx (P263P270) programadas para (12 = Desacelera E.P.)
9	Dos o más Dix (P263P270) programadas para (14 = 2ª Rampa)
10	Reservado
11	Dos o más Dlx (P263P270) programadas para (24 = Deshabilita Flying Start)
12	Dos o más Dlx (P263P270) programadas para (26 = Bloquea Programación)
13	Reservado
14	Reservado
15	Dlx (P263P270) programada para (4 = Avance) sin Dlx (P263P270) programada para (5 = Retorno) o el inverso
16	Dlx (P263P270) programada para (6 = Liga) sin Dlx (P263P270) programada para (7 = Stop) o el inverso
17	P221 o P222 programado para (8 = Multispeed) sin DIx (P263P270) programado para (13 = Multispeed) o el inverso
18	P221 o P222 programado para (7 = E.P.) sin Dlx (P263P270) programado para (11 = Acelera E.P) o el inverso
19	P224 programado para (1 = Dlx) O P227 programado para (1 = Dlx) sin Dlx (P263P270) programado para (1 = Gira/Para) Y sin Dlx (P263P270) programado para (2 = Habilita General) Y sin Dlx (P263P270) programado para (3 = Parada Rápida) Y sin Dlx (P263P270) programado para (6 = Start)
20	Reservado
21	P221 o P222 programado para (8 = Multispeed) con DI1 (P263) Y DI2 (P264) O DI1 (P263) Y DI5 (P267) O DI1 (P263) Y DI6 (P268) O DI2 (P264) Y DI5 (P267) O DI2 (P264) Y (P268) O DI5 (P267) Y DI6 (P268) programado para (13 = Multispeed)
22	Referencia de Frecuencia Mínima (P133) superior a Referencia de Frecuencia Máxima (P134)
23 a 28	Reservado
29	Dos o más Dlx (P263 P270) programado para (49 = Activar Fire Mode) O dos o más DOx (P275 P278) programado para (45 = Fire Mode) O P580 programado para 1, 2 o 4 (Fire Mode Activo) sin Dlx programada para (49 = Actionar Fire Mode) O Dix programada para (49 = Actionar Fire Mode) o Dox programada para (47 = Fire Mode) y P580 programado para (0 = Fire Mode Inactivo) o (3 = Reservado)
30 a 32	Reservado
33	Parametrización en conflicto con la compensación del Link DC. Energy Saver activo (valor P588 distinto de cero), Control VVW activo (P202 = 5), Funciones Ride-Through el Flying Start activas (valor P320 distinto de cero)

Tabla 1.2: Niveles de actuación supervisión de la tensión del Link DC

Red	Nivel F021	Nivel F022
110 a 127 Vca (P296 = 1)	200 Vcc	460 Vcc
200 a 240 Vca (P296 = 2)	200 Vcc	410 Vcc

Tabla 1.3: Niveles de actuación sobretemperatura del módulo de potencia

Tamaño	Nivel A050	Nivel F051
А	90 °C	100 °C
В	90 °C	100 °C
С	90 °C	100 °C



Tabla 1.4: Accesorio Config.

Nombre	Descripción	P027
-	Sin accesorio	0
CFW100-HMIR	Accesorio de HMI remota (a través del accesorio CFW100-CRS485)	1
CFW100-IOAR	Accesorio para expansión de IO's: 1 entrada analógica + 1 salida digitale a relé	2
CFW100-CCAN	Accesorio con comunicación CANopen y DeviceNet	3
CFW100-CBLT	Accesorio de comunicación Bluetooth	4
CFW100-IODR	Accesorio para expansión de IO's: 3 entradas digitales (PNP) + 1 entrada de encoder incremental + 3 salidas digitales a relé	5
CFW100-IOADR	Accesorio para expansión de IO's: 1 entrada analógica + 1 entrada para receptor infrarrojo + 1 entrada sensor NTC + 3 salidas digitales a relé	6
CFW100-IOA	Accesorio para expansión de IO's: 1 entrada analógica + 1 salida analógica	7
CFW100-IOD	Accesorio para expansión de IO's: 4 entradas digitales (NPN/PNP)	8
-	Reservado	9
CFW100-IOP	Accesorio de expansión de IO's: 1 entrada analógica	10



Referência Rápida dos Parâmetros, Alarmes e Falhas

Série: CFW100

Idioma: Português

Documento: 10006259370 / 02

Versão de software: 4.0X

Build 1212

Data de publicação: 03/2020



Versão	Revisão	Descrição
3.0X	R00	Primeira edição.
3.1X	R01	Revisão geral.
4.0X	R02	Revisão geral. Novos parâmetros P760, P761, P762, P763, P764, P765. Novas opções na faixa de valores dos parâmetros: P263 a P270, P310 e P312. Inclusão do Protocolo BACnet. Atualização de Firwmare via WPS.



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P000	Acesso aos Parâmetros	0 a 9999	1	
P001	Referência Velocidade	0 a 9999		ro
P002	Velocidade de Saída (Motor)	0 a 9999		ro
P003	Corrente do Motor	0,0 a 10,0 A		ro
P004	Tensão Link DC (Ud)	0 a 524 V		ro
P005	Frequência de Saída (Motor)	0,0 a 400,0 Hz		ro
P006	Estado do Inversor	0 = Ready (Pronto) 1 = Run (Execução) 2 = Subtensão 3 = Falha 4 = Autoajuste 5 = Configuração 6 = Frenagem CC 7 = Reservado 8 = Fire Mode		ro
P007	Tensão de Saída	0 a 240 V		ro
P009	Torque no Motor	-200,0 a 200,0 %		ro, VVW
P011	Fator de Potência	0,00 a 1,00		ro
P012	Estado DI8 a DI1	0 a FF (hexa) Bit 0 = DI1 Bit 1 = DI2 Bit 2 = DI3 Bit 3 = DI4 Bit 4 = DI5 Bit 5 = DI6 Bit 6 = DI7 Bit 7 = DI8		ro
P013 ^(*)	Estado DO3 a DO1	0 a 7 (hexa) Bit 0 = DO1 Bit 1 = DO2 Bit 2 = DO3		ro
P014 ^(*)	Valor de AO1	0,0 a 100,0 %		ro
P018 (*)	Valor de Al1	-100,0 a 100,0 %		ro
P020 (*)	Valor Sinal Potenciômetro	-100,0 a 100,0 %		ro
P022	Valor de Fl Hz	0 a 3000 Hz		ro
P023	Versão de SW Princ.	0,00 a 99,99		ro
P024 (*)	Versão de SW Acessório	0,00 a 99,99		ro
P027	Config. Acessório	0 = Sem Acessório 1 = CFW100-HMIR 2 = CFW100-IOAR 3 = CFW100-CCAN 4 = CFW100-CBLT 5 = CFW100-IODR 6 = CFW100-IOADR 7 = CFW100-IOA 8 = CFW100-IOD 9 = Reservado 10 = CFW100-IOP		ro
P029	Config. HW Potência	0 = Não identficado 1 = 1,6 A/110 V 2 = 2,6 A/110 V 3 = 4,2 A/110 V 4 = 6,0 A/110 V 5 = 1,6 A/220 V 6 = 2,6 A/220 V 7 = 4,2 A/220 V 8 = 6,0 A/220 V 9 = 7,3 A/220 V 10 a 29 = Reservado	Conforme Modelo do Inversor	ro
P030	Temp. Módulo	-200,0 a 200,0 °C		ro
P037	Sobrecarga do Motor lxt	0,0 a 100,0 %		ro
P038 (*)	Velocidade do Encoder	0 a 270F (hexa)		ro
P039 (*)	Contador Pulsos Enc.	0 a FFFF (hexa)		ro
P045	Horas Ventil. Ligado	0 a FFFF (hexa)		ro
P047	Estado CONF	0 a 33 (Tabela 1.1 na página 73)		ro
P048	Alarme Atual	0 a 999		ro
P049	Falha Atual	0 a 999		ro
P050	Última Falha	0 a 999		ro
P051	Corrente Últ. Falha	0,0 a 10,0 A	-	ro



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P052	Link DC Últ. Falha	0 a 524 V		ro
P053	Frequência Últ. Falha	0,0 a 400,0 Hz		ro
P054	Temp. Última Falha	0,0 a 200,0 °C		ro
P060	Segunda Falha	0 a 999		ro
P070	Terceira Falha	0 a 999		ro
P080	Última Falha em Fire Mode	0 a 999		ro
P081	Segunda Falha em Fire Mode	0 a 999		ro
P082	Terceira Falha em Fire Mode	0 a 999		ro
P100	Tempo Aceleração	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P101	Tempo Desaceleração	0,1 a 999,9 s	10,0 s	
P102	Tempo Acel. 2ª Rampa	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P103	Tempo Desac. 2ª Rampa	0,1 a 999,9 s	10,0 s	
P104	Rampa S	0 = Inativa 1 = Ativa	0	cfg
P105	Seleção 1ª/2ª rampa	0 = 1ª Rampa 1 = 2ª Rampa 2 = Dlx 3 = Serial/USB 4 = Reservado 5 = CO/DN 6 = SoftPLC	0	
P106	Tempo Acel. R. Emer.	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P107	Tempo Desac. R. Emer.	0,1 a 999,9 s	5,0 s	
P120	Backup da Ref. Veloc.	0 = Inativa 1 = Ativa 2 = Backup por P121	1	
P121	Referência pela HMI	0,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P122	Referência JOG	-400,0 a 400,0 Hz	5,0 Hz	
P124	Ref. 1 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P125	Ref. 2 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	10,0 (5,0) Hz	
P126	Ref. 3 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	20,0 (10,0) Hz	
P127	Ref. 4 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	30,0 (20,0) Hz	
P128	Ref. 5 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	40,0 (30,0) Hz	
P129	Ref. 6 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	50,0 (40,0) Hz	
P130	Ref. 7 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	60,0 (50,0) Hz	
P131	Ref. 8 Multispeed	-400,0 a 400,0 Hz	66,0 (55,0) Hz	
P133	Frequência Mínima	0,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P134	Frequência Máxima	0,0 a 400,0 Hz	66,0 (55,0) Hz	
P135	Corrente Máxima Saída	0,0 a 40,0 A	1,5 x I _{nom}	V/f
P136	Boost de Torque Man.	0,0 a 30,0 %	Conforme Modelo do Inversor	V/f
P137	Boost de Torque Autom.	0,0 a 30,0 %	0,0 %	V/f
P138	Compensação Escorreg.	-10,0 a 10,0 %	0,0 %	V/f
P139	Filtro Corrente Saída	0,000 a 9,999 s	0,050 s	V/f, VVW
P140	Filtro Com. Escorreg.	0,000 a 9,999 s	0,500 s	VVW
P142	Tensão Saída Máxima	0,0 a 100,0 %	100,0 %	cfg, V/f
P143	Tensão Saída Intermed.	0,0 a 100,0 %	50,0 %	cfg, V/f
P145	Freq. Início Enf. Campo	0,0 a 400,0 Hz	60,0 (50,0) Hz	cfg, V/f
P146	Freq. Saída Intermed.	0,0 a 400,0 Hz	30,0 (25,0) Hz	cfg, V/f
P149	Modo Comp. do Link DC	0 = Inativa 1 = Normal 2 = Sobremodulação 3 = Estendida	1	cfg, V/f
P150	Tipo Regul. Ud/LC	0 = hold_Ud e desac_LC 1 = acel_Ud e desac_LC 2 = hold_Ud e hold_LC 3 = acel_Ud e hold_LC	0	cfg, V/f, VVW
P151	Nível Regul. Link DC	325 a 460 V	430 V (P296 = 1) 380 V (P296 = 2)	V/f, VVW
P156	Corr. Sobrecarga Vel. Nom.	0,1 a 40,0 A	1,2 x I _{nom}	
P157	Corr. Sobrecarga 50 %	0,1 a 40,0 A	1,2 x I _{nom}	
P158	Corr. Sobrecarga 20 %	0,1 a 40,0 A	1,2 x I _{nom}	
P178	Fluxo Nominal	50,0 a 150,0 %	100,0 %	VVW
	1			



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P200	Senha	0 = Inativa 1 = Ativa	0	cfg
		2 a 9999 = Nova Senha		
P202	Tipo de Controle	0 = V/f 1 = V/f Quadrático 2 a 4 = Sem Função 5 = VVW	0	cfg
P204	Carrega/Salva Parâm.	0 a 4 = Sem Função 5 = Carrega 60 Hz 6 = Carrega 50 Hz 7 = Carr. Usuário 8 = Sem Função 9 = Salva Usuário 10 = Sem Função 11 = Carrega Padrão SoftPLC 12 a 13 = Reservado	0	cfg
P205	Parâmetro Display Princ.	0 a 999	2	
P207	Sel. Parâm. Barra	0 a 999	3	
P208	Fator Escala Ref.	1 a 9999	600	
P209	Unidade Eng. Ref.	0 a 1 = Sem unidade 2 = Volt (V) 3 = Hertz (Hz) 4 = Sem unidade 5 = Porcento (%) 6 = Sem unidade 7 = Rot./min (rpm)	3	
P210	Forma Indicação Ref.	0 = wxyz 1 = wxy.z 2 = wx.yz 3 = w.xyz	1	
P213	Fator Escala da Barra	1 a 9999	1,0 x I _{nom}	
P219	Red. Freq. de Chav.	0,0 a 15,0 Hz	5,0 Hz	cfg
P220	Seleção Fonte LOC/REM	0 = Sempre Local 1 = Sempre Remoto 2 a 3 = Sem Função 4 = Dlx 5 = Serial/USB (LOC) 6 = Serial/USB (REM) 7 a 8 = Sem Função 9 = CO/DN (LOC) 10 = CO/DN (REM) 11 = SoftPLC	0	cfg
P221	Sel. Referência LOC	0 = HMI 1 = Al1 2 = Sem Função 3 = Potenciômetro 4 = FI 5 a 6 = Sem Função 7 = E.P. 8 = Multispeed 9 = Serial/USB 10 = Sem Função 11 = CO/DN 12 = SoftPLC 13 = Sem Função 14 = Al1 > 0 15 = Sem Função 16 = Potenciômetro > 0 17 = FI > 0	0	cfg
P222	Sel. Referência REM	Ver opções em P221	2	cfg
P223	Seleção Giro LOC	0 = Horário 1 = Anti-Horário 2 a 3 = Sem Função 4 = Dlx 5 = Serial/USB (H) 6 = Serial/USB (AH) 7 a 8 = Sem Função 9 = CO/DN (H) 10 = CO/DN (AH) 11 = Sem Função 12 = SoftPLC	0	cfg



P224 Seleção Gira/Para LOC 0 = Techse HMI 1 = DK 1 = DK 1 = DK 2 = SerieNLISB 3 = Serie Função 4 + COON 5 = SottPLC 1 = DK 1 = DK 2 = Serie Função 4 + COON 5 = SottPLC 1 Ofg 1 = Serie Função 3 = Serie Função 3 = Serie Função 5 = SOTAN 5 = SOTAN 6 =	Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
1 = Sem Função 2 = Dix 3 = Serial/USB 4 = Sem Função 5 = CO/DN 6 = Serial/USB 4 = Sem Função 5 = CO/DN 6 = Serial/USB 4 = Sem Função 5 = CO/DN 6 = Serial/USB 4 = Sem Função 5 = CO/DN 6 = Serial/USB 4 = Sem Função 5 = CO/DN 6 = Serial/USB 4 = Sem Função 5 = CO/DN 6 = Serial/USB 4 = CO/DN 6 = Serial/USB 4 = CO/DN 6 = Serial/USB	P224	Seleção Gira/Para LOC	1 = DIx 2 = Serial/USB 3 = Sem Função 4 = CO/DN	0	cfg
P227 Seleção Gira/Para REM Ver opções em P224 1 cfg	P225	Seleção JOG LOC	1 = Sem Função 2 = Dlx 3 = Serial/USB 4 = Sem Função 5 = CO/DN	1	cfg
P228 Seleção JOG REM Ver opções em P225 2 cfg P229 Seleção Modo Parada 0 = Por Rampa 0 cfg P230 Zona Morta (Als e F11) 0 = Inativa 0 cfg P231 (7) Função do Sinal Al1 0 = Ref. Veloc. 0 cfg P231 (7) Função do Sinal Al1 0 = Ref. Veloc. 0 cfg 4 = PTC 5 a 6 = Sem Função 0 cfg 4 = PTC 6 = Sem Função 0 cfg 8 = Função 1 Aplicação 1 = Função 2 Aplicação 1 = Função 3 Aplicação 10 = Função 5 Aplicação 13 = Função 5 Aplicação 1 = Função 6 Aplicação 11 = Função 6 Aplicação 1 = Função 6 Aplicação 1 = Função 6 Aplicação 12 = Função 6 Aplicação 1 = Função 6 Aplicação 1 = Função 6 Aplicação 13 = Função 6 Aplicação 0 = 0 = 10 V / 20 mA 0 0 P233 (7) Sinal da Entrada Al1 0 = 0 = 10 V / 20 mA 0 0 14 = 20 mA 2 = 10 V / 20 mA 0 0 0 P234 (7) Offset	P226	Seleção Giro REM	Ver opções em P223	4	cfg
P229 Seleção Modo Parada 0 = Por Rampa 1 = Por Inércia 0 cfg	P227	Seleção Gira/Para REM	Ver opções em P224	1	cfg
1 = Por Ineroia 1 = Por Ineroia 0 cfg	P228	Seleção JOG REM	Ver opções em P225	2	cfg
P231 (7)			1 = Por Inércia		
1 a 3 = Sem Função 4 = PTC 5 a 6 = Sem Função 7 = Usp PLC 8 = Função 1 Aplicação 9 = Função 2 Aplicação 10 = Função 3 Aplicação 11 = Função 4 Aplicação 12 = Função 3 Aplicação 13 = Função 4 Aplicação 13 = Função 5 Aplicação 15 = Função 5 Aplicação 16 = Setpoint de Controle 17 = Variável de Processo 17 = Variável de Processo 10 = Setpoint de Controle 17 = Variável de Processo 10 = Setpoint de Controle 17 = Variável de Processo 10 = Setpoint de Controle 17 = Variável de Processo 10 = Aplicação 10 = Função 2 Aplicação 10 = Função 3 Aplicação 12 = Função 4 Aplicação 12 = Função 4 Aplicação 13 = Função 4 Aplicação 15 = Função 5 Aplicação 15 = Função 6 Ap			1 = Ativa		
P233 (*) Sinal da Entrada Al1		Função do Sinal Al1	1 a 3 = Sem Função 4 = PTC 5 a 6 = Sem Função 7 = Uso PLC 8 = Função 1 Aplicação 9 = Função 2 Aplicação 10 = Função 3 Aplicação 11 = Função 4 Aplicação 12 = Função 5 Aplicação 13 = Função 6 Aplicação 14 = Função 7 Aplicação 15 = Função 8 Aplicação 16 = Setpoint de Controle	0	cfg
1 = 4 a 20 mA		Ganho da Entrada Al1	0,000 a 9,999	1,000	
P235 (*) Filtro da Entrada Al1 0,00 a 16,00 s 0,00 s P241 (*) Função Sinal Potenciómetro 0 = Ref. Veloc. 1 a 6 = Sem Função 7 = SoftPLC 8 = Função 1 Aplicação 9 = Função 2 Aplicação 10 = Função 3 Aplicação 11 = Função 3 Aplicação 11 = Função 6 Aplicação 12 = Função 7 Aplicação 13 = Função 8 Aplicação 14 = Função 7 Aplicação 15 = Função 8 Aplicação 16 a 17 = Sem Função P242 (*) Ganho Sinal Potenciómetro 0,000 a 9,999 1,000 P244 (*) Offset Sinal Potenciómetro -100,0 a 100,0 % 0,0 % P245 Filtro do Potenciómetro e FI1 0,00 a 16,00 s 0,00 s P246 Função Entrada em Freq. FI1 0 = Inativa 1 = Ativa em DI1 2 = Ativa em DI2 3 = Ativa em DI3 4 = Ativa em DI4 0 cfg P247 Ganho Entrada Freq. FI1 0,000 a 9,999 1,000 P248 Entrada Freq. Mín. FI1 1 a 3000 Hz 100 Hz	P233 ^(*)	Sinal da Entrada Al1	1 = 4 a 20 mA 2 = 10 V / 20 mA a 0	0	
P241 (¹) Função Sinal Potenciômetro 0 = Ref. Veloc. 1 a 6 = Sem Função 7 = SoftPLC 8 = Função 1 Aplicação 9 = Função 2 Aplicação 10 = Função 3 Aplicação 11 = Função 5 Aplicação 11 = Função 6 Aplicação 12 = Função 6 Aplicação 13 = Função 6 Aplicação 13 = Função 7 Aplicação 15 = Função 8 Aplicação 16 a 17 = Sem Função P242 (¹) Ganho Sinal Potenciómetro 0,000 a 9,999 1,000 P244 (¹) Offset Sinal Potenciómetro -100,0 a 100,0 % 0,0 % P245 Filtro do Potenciômetro e Fl1 0,00 a 16,00 s 0,00 s P246 Função Entrada em Freq. Fl1 0 = Inativa 1 = Ativa em Dl1 2 = Ativa em Dl2 3 = Ativa em Dl3 4 = Ativa em Dl4 0 cfg P247 Ganho Entrada Freq. Fl1 0,000 a 9,999 1,000 P248 Entrada Freq. Mín. Fl1 1 a 3000 Hz 100 Hz	P234 ^(*)	Offset da Entrada Al1	-100,0 a 100,0 %	0,0 %	
1 a 6 = Sem Função 7 = SoftPLC 8 = Função 1 Aplicação 9 = Função 2 Aplicação 10 = Função 2 Aplicação 10 = Função 3 Aplicação 11 = Função 4 Aplicação 12 = Função 5 Aplicação 13 = Função 6 Aplicação 13 = Função 6 Aplicação 14 = Função 7 Aplicação 15 = Função 8 Aplicação 15 = Função 8 Aplicação 16 a 17 = Sem Função 1,000 P242 (*) Ganho Sinal Potenciômetro 0,000 a 9,999 1,000 P244 (*) Offset Sinal Potenciômetro -100,0 a 100,0 % 0,0 % P245 Filtro do Potenciômetro e FI1 0,00 a 16,00 s 0,00 s P246 Função Entrada em Freq. FI1 0 = Inativa 0 cfg 1 = Ativa em DI2 2 = Ativa em DI2 3 = Ativa em DI3 4 = Ativa em DI4 2 = Ativa em DI4 1,000 P247 Ganho Entrada Freq. FI1 0,000 a 9,999 1,000 P248 Entrada Freq. Mín. FI1 1 a 3000 Hz 100 Hz	P235 ^(*)	Filtro da Entrada Al1	0,00 a 16,00 s	0,00 s	
P244 (*) Offset Sinal Potenciômetro -100,0 a 100,0 % 0,0 % P245 Filtro do Potenciômetro e FI1 0,00 a 16,00 s 0,00 s P246 Função Entrada em Freq. FI1 0 = Inativa 1 striva em DI1 2 a Ativa em DI2 3 a Ativa em DI2 3 a Ativa em DI3 4 a Ativa em DI4 P247 Ganho Entrada Freq. FI1 0,000 a 9,999 1,000 P248 Entrada Freq. Mín. FI1 1 a 3000 Hz 100 Hz	P241 ^(*)	Função Sinal Potenciômetro	1 a 6 = Sem Função 7 = SoftPLC 8 = Função 1 Aplicação 9 = Função 2 Aplicação 10 = Função 3 Aplicação 11 = Função 4 Aplicação 12 = Função 5 Aplicação 13 = Função 6 Aplicação 14 = Função 7 Aplicação 15 = Função 8 Aplicação	0	cfg
P245 Filtro do Potenciômetro e FI1 0,00 a 16,00 s 0,00 s P246 Função Entrada em Freq. FI1 0 = Inativa 1 extra em DI1 2 a Ativa em DI2 3 = Ativa em DI2 3 = Ativa em DI3 4 = Ativa em DI4 0 cfg P247 Ganho Entrada Freq. FI1 0,000 a 9,999 1,000 P248 Entrada Freq. Mín. FI1 1 a 3000 Hz 100 Hz	P242 ^(*)	Ganho Sinal Potenciômetro	0,000 a 9,999	1,000	
P246 Função Entrada em Freq. FI1 0 = Inativa 1 = Ativa em DI1 2 = Ativa em DI2 3 = Ativa em DI3 4 = Ativa em DI4 0 cfg P247 Ganho Entrada Freq. FI1 0,000 a 9,999 1,000 P248 Entrada Freq. Mín. FI1 1 a 3000 Hz 100 Hz			-100,0 a 100,0 %	0,0 %	
1 = Ativa em DI1 2 = Ativa em DI2 3 = Ativa em DI3 4 = Ativa em DI4 P247 Ganho Entrada Freq. FI1 0,000 a 9,999 1,000 P248 Entrada Freq. Mín. FI1 1 a 3000 Hz 100 Hz	P245		0,00 a 16,00 s		
P248 Entrada Freq. Mín. Fl1 1 a 3000 Hz 100 Hz			1 = Ativa em DI1 2 = Ativa em DI2 3 = Ativa em DI3 4 = Ativa em DI4		cfg
·			<u> </u>	<u> </u>	
P249 Offset Entrada Freq. Fl1		•			
P250 Entrada Freg. Máx. Fl1 1 a 3000 Hz 1000 Hz				<u> </u>	



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P251 ^(*)	Função da Saída AO1	0 = Ref. Veloc. 1 = Sem Função 2 = Veloc. Real 3 a 4 = Sem Função 5 = Corrente Saída 6 = Sem Função 7 = Corrente Ativa 8 a 10 = Sem Função 11 = Torque Motor 12 = SoftPLC 13 a 15 = Sem Função 16 = Ixt Motor 17 = Sem Função 18 = Conteúdo P696 19 = Conteúdo P697 20 = Sem Função 21 = Função 1 Aplicação 22 = Função 2 Aplicação 23 = Função 3 Aplicação 24 = Função 5 Aplicação 25 = Função 6 Aplicação 26 = Função 7 Aplicação 27 = Função 7 Aplicação 28 = Função 8 Aplicação 29 = Setpoint de Controle 30 = Variável de Processo	2	
P252 ^(*)	Ganho da Saída AO1	0,000 a 9,999	1,000	
P253 ^(*)	Sinal da Saída AO1	0 = 0 a 10 V 1 = 0 a 20 mA 2 = 4 a 20 mA 3 = 10 a 0 V 4 = 20 a 0 mA 5 = 20 a 4 mA	0	



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P263	Função da Entrada DI1	0 = Sem Função 1 = Gira/Para 2 = Habilita Geral 3 = Parada Rápida 4 = Avanço 5 = Retorno 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido Giro 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª Rampa 15 a 17 = Sem Função 18 = Sem Alarme Ext 19 = Sem Falha Ext. 20 = Reset 21 a 23 = Sem Função 24 = Desab.FlyStart 25 = Sem Função 26 = Bloqueia Prog. 27 a 31 = Sem Função 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Ac. E.P. 2ª Rampa 33 = Ac. E.P. 2ª Rampa 35 = Avanço 2ª Rampa 36 = Retorno 2ª Rampa 37 = Liga / Acel. E.P. 38 = Desac. E.P. / Desl 39 = Parar 40 = Chave de Seg. 41 = Função 1 Aplicação 42 = Função 2 Aplicação 43 = Função 3 Aplicação 44 = Função 6 Aplicação 45 = Função 7 Aplicação 46 = Função 7 Aplicação 47 = Função 7 Aplicação 48 = Função 8 Aplicação 49 = Habilitar Fire Mode 50 a 54 = Sem Função 55 = Gira/Para com Bloqueio na Energização 56 = Avanço com Bloqueio na Energização 57 = Retorno com Bloqueio na Energização	1	cfg



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P264	Função da Entrada DI2	0 = Sem Função	8	cfg
	,	1 = Gira/Para		J
		2 = Habilita Geral		
		3 = Parada Rápida		
		4 = Avanço		
		5 = Retorno		
		6 = Start		
		7 = Stop		
		8 = Sentido Giro		
		9 = LOC/REM		
		10 = JOG		
		11 = Acelera E.P.		
		12 = Desacelera E.P.		
		13 = Multispeed		
		14 = 2ª. Rampa		
		15 a 17 = Sem Função		
		18 = Sem Alarme Ext		
		19 = Sem Falha Ext.		
		20 = Reset		
		21 a 23 = Sem Função		
		24 = Desab.FlyStart		
		25 = Sem Função		
		26 = Bloqueia Prog.		
		27 a 31 = Sem Função		
		32 = Multispeed 2ª Rampa		
		33 = Ac. E.P. 2ª Rampa		
		34 = De. E.P. 2ª Rampa		
		35 = Avanço 2ª Rampa		
		36 = Retorno 2ª Rampa		
		37 = Liga / Acel. E.P.		
		38 = Desac. E.P. / Desl		
		39 = Parar		
		40 = Chave de Seg.		
		41 = Função 1 Aplicação		
		42 = Função 2 Aplicação		
		43 = Função 3 Aplicação		
		44 = Função 4 Aplicação		
		45 = Função 5 Aplicação		
		46 = Função 6 Aplicação		
		47 = Função 7 Aplicação		
		48 = Função 8 Aplicação		
		49 = Habilitar Fire Mode		
		50 = PID Manual / Automático		
		51 a 54 = Sem Função		
		55 = Gira/Para com Bloqueio na		
		Energização		
		56 = Avanço com Bloqueio na Energização		
		57 = Retorno com Bloqueio na Energização		



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
Parâm. P265	Punção da Entrada DI3	0 = Sem Função 1 = Gira/Para 2 = Habilita Geral 3 = Parada Rápida 4 = Avanço 5 = Retorno 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido Giro 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª. Rampa 15 a 17 = Sem Função 18 = Sem Alarme Ext 19 = Sem Falha Ext. 20 = Reset 21 a 23 = Sem Função 24 = Desab.FlyStart 25 = Sem Função 26 = Bloqueia Prog. 27 a 31 = Sem Função 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Ac. E.P. 2ª Rampa 34 = De. E.P. 2ª Rampa 35 = Avanço 2ª Rampa 36 = Retorno 2ª Rampa 37 = Liga / Acel. E.P. 38 = Desac. E.P. / Desl 39 = Parar 40 = Chave de Seg. 41 = Função 1 Aplicação 42 = Função 3 Aplicação 43 = Função 3 Aplicação 44 = Função 5 Aplicação 45 = Função 7 Aplicação 46 = Função 7 Aplicação 47 = Função 7 Aplicação 48 = Função 7 Aplicação	Ajuste de Fábrica	Propr.
		49 = Habilitar Fire Mode 50 = Sem Função 51 = Comando para Aumentar o Setpoint do Controle (PE) 52 = Sem Função 53 = 1ª DI para Seleção do Setpoint do Controle 54 = Sem Função 55 = Gira/Para com Bloqueio na Energização 56 = Avanço com Bloqueio na Energização 57 = Retorno com Bloqueio na Energização		



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P266	Função da Entrada DI4	0 = Sem Função 1 = Gira/Para 2 = Habilita Geral 3 = Parada Rápida 4 = Avanço 5 = Retorno 6 = Start 7 = Stop 8 = Sentido Giro 9 = LOC/REM 10 = JOG 11 = Acelera E.P. 12 = Desacelera E.P. 13 = Multispeed 14 = 2ª. Rampa 15 a 17 = Sem Função 18 = Sem Falha Ext. 20 = Reset 21 a 23 = Sem Função 24 = Desab.FlyStart 25 = Sem Função 26 = Bloqueia Prog. 27 a 31 = Sem Função 32 = Multispeed 2ª Rampa 33 = Ac. E.P. 2ª Rampa 34 = De. E.P. 2ª Rampa 35 = Avanço 2ª Rampa 36 = Retorno 2ª Rampa 37 = Liga / Acel. E.P. 38 = Desac. E.P. / Desl 39 = Parar 40 = Chave de Seg. 41 = Função 1 Aplicação 42 = Função 2 Aplicação 43 = Função 3 Aplicação 44 = Função 6 Aplicação 45 = Função 7 Aplicação 46 = Função 8 Aplicação 47 = Função 7 Aplicação 48 = Função 8 Aplicação 49 = Habilitar Fire Mode 50 a 51 = Sem Função 52 = Comando para Diminuir o Setpoint do Controle (PE) 53 = Sem Função 56 = Avanço com Bloqueio na Energização 56 = Avanço com Bloqueio na Energização 57 = Retorno com Bloqueio na Energização		cfg
P267 ^(*)	Função da Entrada DI5	Ver opções em P263	0	cfg
P268 ^(*)	Função da Entrada DI6	Ver opções em P263	0	cfg
P269 ^(*)	Função da Entrada DI7	Ver opções em P263	0	cfg
P270 ^(*)	Função da Entrada DI8	Ver opções em P263	0	cfg
P271	Sinal das DIs	0 = (DI1DI8)NPN 1 = (DI1DI4)PNP 2 = (DI5DI8)PNP 3 = (DI1DI8)PNP	0	cfg



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P275 ^(*)	Função da Saída DO1	0 = Sem Função	13	
		1 = F* ≥ Fx		
		$2 = F \ge Fx$ $3 = F \le Fx$		
		4 = F = F*		
		5 = Sem Função		
		6 = Is > Ix		
		7 = ls < lx 8 = Torque > Tx		
		9 = Torque < Tx		
		10 = Remoto		
		11 = Run		
		12 = Ready 13 = Sem Falha		
		14 = Sem F070		
		15 = Sem Função		
		16 = Sem F021/F022 17 = Sem Função		
		17 = Sent unção 18 = Sem F072		
		19 = 4-20 mA OK		
		20 = Conteúdo P695		
		21 = Sent. Horário 22 a 23 = Sem Função		
		24 = Ride-Through		
		25 = Pré-Carga OK		
		26 = Com Falha		
		27 = Sem Função 28 = SoftPLC		
		29 a 34 = Sem Função		
		35 = Sem Alarme		
		36 = Sem Falha/Alarme		
		37 = Função 1 Aplicação 38 = Função 2 Aplicação		
		39 = Função 3 Aplicação		
		40 = Função 4 Aplicação		
		41 = Função 5 Aplicação		
		42 = Função 6 Aplicação 43 = Função 7 Aplicação		
		44 = Função 8 Aplicação		
		45 = Fire Mode ON		
		46 = Nível Baixo da Variável de Processo		
P276 ^(*)	Função da Saída DO2	47 = Nível Alto da Variável de Processo Ver opções em P275	0	
P277 (*)	Função da Saída DO3	Ver opções em P275	0	
P281 (*)	Frequência Fx	0,0 a 400,0 Hz	3,0 Hz	
P282 (*)	Histerese Fx	0,0 a 15,0 Hz	0,5 Hz	
P290 ^(*)	Corrente lx	0,0 a 10,0 A	1,0 x I _{nom}	
P293 ^(*)	Torque Tx	0 a 200 %	100 %	
P295	Corrente Nominal Inversor	1,6 a 7,3 A	Conforme Modelo do Inversor	ro
P296	Tensão Nominal Rede	0 = Reservado	Conforme Modelo do	ro
		1 = 110 - 127 Vca 2 = 200 - 240 Vca	Inversor	
P297	Freg. de Chaveamento	2 = 200 - 240 VCa 2,5 a 15,0 kHz	5,0 kHz	cfg, V/f, VVW
P297 P299	Tempo Frenag. Partida	0,0 a 15,0 s	0,0 s	V/f, VVW
P300	Tempo Frenagem Parada	0,0 a 15,0 s	0,0 s	V/f, VVW
P301	Frequência de Início	0,0 a 15,0 Hz	3,0 Hz	V/f, VVW
P302	Corrente Frenagem CC	0,0 a 100,0 %	20,0 %	V/f, VVW
P303	Frequência Evitada 1	0,0 a 400,0 Hz	0,0 Hz	V/f, VVW
P304	Frequência Evitada 2	0,0 a 400,0 Hz	0,0 Hz	V/f, VVW
P306	Faixa Evitada	0,0 a 25,0 Hz	0,0 Hz	V/f, VVW
P308	Endereço Serial	1 a 247	1	cfg
P310	Taxa Comunic. Serial	0 = 9600 bits/s	1	cfg
		1 = 19200 bits/s		
		2 = 38400 bits/s 3 = 57600 bits/s		
		4 = 76800 bits/s		
	<u> </u>	. 10000 51070		



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P311	Config. Bytes Serial	0 = 8 bits, sem, 1 1 = 8 bits, par, 1 2 = 8 bits, imp, 1 3 = 8 bits, sem, 2 4 = 8 bits, par, 2 5 = 8 bits, imp, 2	1	cfg
P312	Protocolo Serial	0 a 1 = Reservado 2 = Modbus RTU Escravo 3 = BACnet 4 = Reservado 5 = ModBus RTU Mestre	2	cfg
P313	Ação p/ Erro Comunic.	0 = Inativo 1 = Para por Rampa 2 = Desab. Geral 3 = Vai para LOC 4 = LOC Mantém Hab 5 = Causa Falha	1	
P314	Watchdog Serial	0,0 a 999,0 s	0,0 s	cfg
P316	Estado Interf. Serial	0 = Inativo 1 = Ativo 2 = Erro Watchdog		ro
P320	Flying Start/Ride-Through	0 = Inativas 1 = Flying Start 2 = FS / RT 3 = Ride-Through	0	cfg
P331	Rampa de Tensão para FS e RT	0,2 a 60,0 s	2,0 s	
P332	Tempo Morto	0,1 a 10,0 s	1,0 s	
P340	Tempo Auto-Reset	0 a 255 s	0 s	
P352	Config. Ventiladores	0 = OFF 1 = ON 2 = CT	2	cfg
P375 ^(*)	Temp. do Sensor Externo	0 a 200 °C		ro
P397	Config. do Controle	0 a F (hexa) Bit 0 = Comp. Escorreg. Regen. Bit 1 = Reservado Bit 2 = Estabilização Is Bit 3 = Redução P297 em A050	1 (hexa)	cfg
P399	Rendimento Nom. Motor	50,0 a 99,9 %	Conforme Modelo do Inversor	cfg, VVW
P400	Tensão Nominal Motor	0 a 240 V	220 V	cfg, VVW
P401	Corrente Nom. Motor	0,0 a 10,0 A	1,0 x I _{nom}	cfg, VVW
P402	Rotação Nom. Motor	0 a 24000 rpm	1720 rpm	cfg, VVW
P403	Frequência Nom. Motor	0 a 400 Hz	60 Hz	cfg, VVW
P404	Potência Nom. Motor	0 = 0,16 HP (0,12 kW) 1 = 0,25 HP (0,18 kW) 2 = 0,33 HP (0,25 kW) 3 = 0,50 HP (0,37 kW) 4 = 0,75 HP (0,55 kW) 5 = 1,00 HP (0,75 kW)	Conforme Modelo do Inversor	cfg, VVW
P407	Fator Pot. Nom. Motor	0,50 a 0,99	Conforme Modelo do Inversor	cfg, VVW
P408	Fazer Autoajuste	0 = Não 1 = Sim	0	cfg, VVW
P409	Resistência Estator	0,01 a 99,99	Conforme Modelo do Inversor	cfg, VVW
P510	Unidade Eng. SoftPLC	Ver opções em P209	0	
P511	Forma Indicação SoftPLC	Ver opções em P210	1	
P580	Config. Fire Mode	0 = Inativo 1 = Ativo 2 = Ativo / P134 3 = Reservado 4 = Ativo / Desab. Geral	0	cfg
P582	Auto Reset de Falhas no Fire mode	0 = Limitado 1 = Ilimitado	0	cfg
P588	Máximo Torque EOC	0 a 85 %	0 %	cfg
P589	Tensão Mínima EOC	40 a 80 %	40 %	cfg
P590	Freq. Mínima EOC	12,0 a 400,0 Hz	20,0 Hz	cfg
P591	Histerese EOC	0 a 30 %	10 %	cfg
P613	Revisão de SW Princ.	-9999 a 9999		ro



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P680	Estado Lógico Velocidade 13 bits	0 a FFFF (hexa) Bit 0 = Reservado Bit 1 = Comando Gira Bit 2 = Fire Mode Bit 3 a 4 = Reservado Bit 5 = 2ª Rampa Bit 6 = Estado Config. Bit 7 = Alarme Bit 8 = Girando Bit 9 = Habilitado Bit 10 = Horário Bit 11 = JOG Bit 12 = Remoto Bit 13 = Subtensão Bit 14 = Reservado Bit 15 = Falha 0 a FFFF (hexa)		ro
P682	Controle Serial/USB	0 a FFFF (hexa) Bit 0 = Habilita Rampa Bit 1 = Habilita Geral Bit 2 = Girar Horário Bit 3 = Habilita JOG Bit 4 = Remoto Bit 5 = 2ª Rampa Bit 6 = Reservado Bit 7 = Reset de Falha Bit 8 a 15 = Reservado		ro
P683	Ref. Vel. Serial/USB Controle CO/DN	0 a FFFF (hexa) 0 a FFFF (hexa) Bit 0 = Habilita Rampa Bit 1 = Habilita Geral Bit 2 = Girar Horário Bit 3 = Habilita JOG Bit 4 = Remoto Bit 5 = 2ª Rampa Bit 6 = Reservado Bit 7 = Reset de Falha Bit 8 a 15 = Reservado		ro ro
P685 ^(*)	Ref. Vel. CO/DN Estado Lógico 2	0 a FFFF (hexa) 0 a FFFF (hexa) Bit 0 a 1 = Reservado Bit 2 = Modo Comp. do Link DC Estendida Bit 3 = Economia de Energia Bit 4 = Redução Fs Bit 5 = Reservado Bit 6 = Rampa Desacel. Bit 7 = Rampa Acel. Bit 8 = Rampa Congelada Bit 9 = Setpoint Ok Bit 10 = Regulação do Link DC Bit 11 = Configuração em 50 Hz Bit 12 = Ride-Through Bit 13 = Flying Start Bit 14 = Frenagem CC Bit 15 = Pulsos PWM		ro ro
P700 ^(*)	Protocolo CAN	1 = CANopen 2 = DeviceNet		
P701 ^(*)	Endereço CAN Taxa Comunicação CAN	0 a 127 0 = 1 Mbps/Auto 1 = Reservado/Auto 2 = 500 Kbps 3 = 250 Kbps 4 = 125 Kbps 5 = 100 Kbps/Auto 6 = 50 Kbps/Auto 7 = 20 Kbps/Auto 8 = 10 Kbps/Auto	63	
P703 ^(*)	Reset de Bus Off	0 = Manual 1 = Automático	1	



Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P705 ^(*)	Estado ControladorCAN	0 = Inativo 1 = Auto-baud 2 = CAN Ativo 3 = Warning 4 = Error Passive 5 = Bus Off 6 = Não Alimentado		ro
P706 (*)	Telegramas CAN RX	0 a 9999		ro
P707 (*)	Telegramas CAN TX	0 a 9999		ro
P708 (*)	Contador de Bus Off	0 a 9999		ro
P709 (*)	MensagensCAN Perdidas	0 a 9999		ro
P710 ^(*)	Instâncias I/O DeviceNet	0 = ODVA Basic 2W 1 = ODVA Extend 2W 2 = Especif.Fab.2W 3 = Especif.Fab.3W 4 = Especif.Fab.4W 5 = Especif.Fab.5W 6 = Especif.Fab.6W	0	
P711 ^(*)	Leitura #3 DeviceNet	0 a 1199	0	
P712 ^(*)	Leitura #4 DeviceNet	0 a 1199	0	
P713 ^(*)	Leitura #5 DeviceNet	0 a 1199	0	
P714 ^(*)	Leitura #6 DeviceNet	0 a 1199	0	
P715 ^(*)	Escrita #3 DeviceNet	0 a 1199	0	
P716 ^(*)	Escrita #4 DeviceNet	0 a 1199	0	
P717 ^(*)	Escrita #5 DeviceNet	0 a 1199	0	
P718 ^(*)	Escrita #6 DeviceNet	0 a 1199	0	
P719 ^(*)	Estado Rede DeviceNet	0 = Offline 1 = OnLine, NãoCon. 2 = OnLine Conect. 3 = Conexão Expirou 4 = Falha Conexão 5 = Auto-Baud		ro
P720 ^(*)	Estado Mestre DeviceNet	0 = Run 1 = Idle		ro
P721 ^(*)	Estado Com. CANopen	0 = Inativo 1 = Reservado 2 = Comunic. Hab. 3 = Ctrl. Erros Hab 4 = Erro Guarding 5 = Erro Heartbeat		ro
P722 ^(*)	Estado Nó CANopen	0 = Inativo 1 = Inicialização 2 = Parado 3 = Operacional 4 = PréOperacional		ro
P760	Instancia do equipamento BACnet - Parte Alta	0 a 419	0	
P761	Instancia do equipamento BACnet - Parte Baixa	0 a 9999	0	
P762	Número máximo de mestre	0 a 127	127	
P763	Número máximo de frames MS/TP	0 a FFFF (hexa)	1 (hexa)	
P764	Transmissão Msg I-AM	0 = Energização 1 = Contínuo	0	
P765	Quantidade de Tokens recebidos	0 a FFFF (hexa)		ro
P770 (*)	Nome Local Bluetooth	0 a 9999	N° Serial do Inversor	
P771 ^(*)	Senha de Paridade PIN Bluetooth	0 a 9999	1234	
P840 (*)	Comando de Controle IR	0 a FFFF (hexa)		ro
P842 (*)	Visualização Rápida 1 IR	0 a 959	2	
P843 ^(*) P900	Visualização Rápida 2 IR Estado da SoftPLC	0 a 959 0 = Sem Aplicativo 1 = Instalando Aplicativo 2 = Aplicativo Incompatível 3 = Aplicativo Parado	375	ro
P901	Comando para SoftPLC	4 = Aplicativo Rodando 0 = Para Aplic.	0	
		1 = Executa Aplic.		



cfg
1
1
+
+
1
1
1
1
1
1
-
-
-
1
1
1
1
1
+

	Configuração dos Parâmetros da SoftPLC para Aplicação Controlador PID (P903 = 1)				
Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.	
P910	Versão da Aplicação Controlador PID	0,00 a 90,00		ro	



Configuração dos Parâmetros da SoftPLC para Aplicação Controlador PID (P903 = 1)				
Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.
P911	Setpoint do Controle	-99,99 a 99,99	2,00	
P912	Setpoint 1 do Controle	-99,99 a 99,99	2,00	
P913	Setpoint 2 do Controle	-99,99 a 99,99	2,30	
P914	Setpoint 3 do Controle	-99,99 a 99,99	1,80	
P915	Setpoint 4 do Controle	-99,99 a 99,99	1,60	
P916	Variável de Processo do Controle	-99,99 a 99,99	.,	ro
P917	Saída do Controlador PID	0,0 a 100,0%		ro
P918	Setpoint do Controlador PID em	0,0 a 400,0Hz	0,0Hz	10
P919	Modo Manual Estado Lógico do Controlador PID	0 a FFFF (hexa)		ro
Fala	Estado Logico do Controlador FID	Bit 0 = Modo Dormir Ativo (A750) Bit 1 = PID em Manual (0) / Automático (1) Bit 2 = Nível Baixo da VP (A760) Bit 3 = Nível Baixo da VP (F761) Bit 4 = Nível Alto da VP (A762) Bit 5 = Nível Alto da VP (F763) Bit 6 a 15 = Reservado		10
P920	Seleção da Fonte do Setpoint do Controle	0 = Setpoint do Controle via HMI ou Redes de Comunicação (P911) 1 = Sem Função 2 = Sem Função 3 = Setpoint do Controle via Potenciômetro Eletrônico (PE) 4 = Dois Setpoints via Entrada Digital DI3 (P912 e P913) 5 = Três Setpoints via Entradas Digitais DI3 e DI4 (P912, P913 e P914) 6 = Quatro Setpoints via Entradas Digitais DI3 e DI4 (P912, P913, P914 e P915)	0	cfg
P921	Seleção da Fonte da Variável de Processo do Controle	1 = Variável de Processo do Controle via Entrada Analógica Al1 2 = Sem Função 3 = Sem Função	1	cfg
P922	Nível Mínimo do Sensor da Variável de Processo do Controle	-99,99 a 99,99	0,00	
P923	Nível Máximo do Sensor da Variável de Processo do Controle	-99,99 a 99,99	4,00	
P924	Valor para Alarme de Nível Baixo para a Variável de Processo do Controle	-99,99 a 99,99	1,00	
P925	Tempo para Falha de Nível Baixo para a Variável de Processo do Controle	0,0 a 999,9s	0,0s	
P926	Valor para Alarme de Nível Alto para a Variável de Processo do Controle	-99,99 a 99,99	3,50	
P927	Tempo para Falha de Nível Alto para a Variável de Processo do Controle	0,0 a 999,9s	0,0s	
P928	Seleção da Ação de Controle do Controlador PID	0 = Desabilita Controlador PID 1 = Habilita Controlador PID em Modo Direto 2 = Habilita Controlador PID em Modo Reverso	0	cfg
P929	Modo de Operação do Controlador PID	0 = Manual 1 = Automático 2 = Seleção do Controle em Manual (0) ou Automático (1) via entrada digital DI2	2	
P930	Ajuste Automático do Setpoint do Controlador PID	0 = P911 inativo e P918 inativo 1 = P911 ativo e P918 inativo 2 = P911 inativo e P918 ativo 3 = P911 ativo e P918 ativo	0	
P931	Ganho Proporcional	0,00 a 99,99	1,00	
P932	Ganho Integral	0,00 a 99,99	5,00	
P933	Ganho Derivativo	0,00 a 99,99	0,00	
P934	Período de Amostragem do	0,050 a 9,999s	0,100s	cfg
P935	Controlador PID Filtro para o Setpoint de Controle do Controlador PID	0,000 a 9,999s	0,150s	
P936	Desvio da Variável de Processo do	-99,99 a 99,99	0,30	



	Configuração dos Parâmetros da SoftPLC para Aplicação Controlador PID (P903 = 1)					
Parâm.	Descrição	Faixa de Valores	Ajuste de Fábrica	Propr.		
P937	Tempo para Despertar	0,0 a 999,9s	5,0s			
P938	Velocidade do Motor para ativar o Modo Dormir	0,0 a 400,0Hz	0,0Hz			
P939	Tempo para ativar o Modo Dormir	0,0 a 999,9s	10,0s			

Notas:

(*) Disponível somente quando acessório de expansão de IO's e/ou comunicação estiver presente (conectado). Para mais informações consulte o guia do respectivo acessório.

ro = Parâmetro somente leitura

V/f = Parâmetro disponível em modo V/f

cfg = Parâmetro de configuração, somente pode ser alterado com o motor parado

VVW = Parâmetro disponível em modo VVW



Falha / Alarme	Descrição	Causas Prováveis
F021 Subtensão no Link DC	Falha de subtensão no circuito intermediário.	 Tensão de alimentação errada, confira se os dados na etiqueta do inversor estão de acordo com a rede de alimentação e o parâmetro P296. Tensão de alimentação muito baixa, ocasionando tensão no Link DC menor que o valor mínimo (Nível F021) conforme Tabela 1.2 na página 73. Falta de fase na entrada. Falha no circuito de pré-carga.
F022 Sobretensão no Link DC	Falha de sobretensão no circuito intermediário.	 Tensão de alimentação errada, confira os dados na etiqueta do inversor estão de acordo com a rede de alimentação e o parâmetro P296. Tensão de alimentação muito alta, resultando em uma tensão no Link DC maior que o valor máximo (Nível F022, conforme Tabela 1.2 na página 73. Inércia de carga muito alta ou rampa de desaceleração muito rápida. Ajuste de P151 muito alto.
F031 Falha de Comunicação com Acessório de Expansão	Controle principal não consegue estabelecer o link de comunicação com o acessório de expansão de lOs.	 Acessório danificado. Acessório mal conectado. Problema de identificação do acessório, consulte o parâmetro P027.
F033 Falha no Ajuste do VVW	Falha no ajuste da resistência do estator (P409).	 Valor da resistência estatórica em P409 não está de acordo com a potência do inversor. Erro nas conexões do motor, desligue a alimentação e verifique a caixa de ligações do motor e as conexões com os bornes do motor. Potência do motor muito pequena ou muito grande em relação ao inversor.
A046 Carga Alta no Motor	Alarme de sobrecarga no motor.	Ajuste de P156 com valor baixo para o motor utilizado.Carga no eixo do motor alta.
A050 Sobretemperatura nos IGBTs	Alarme de temperatura elevada medida no sensor de temperatura (NTC) do módulo de potência.	 Temperatura nos IGBTs alta. P030 > Nível A050, conforme Tabela 1.3 na página 73. Temperatura ambiente ao redor do inversor alta e corrente de saída elevada. Para mais informações consulte o manual do usuário, disponível para download no site www.weg.net. Ventilador bloqueado ou defeituoso. Dissipador muito sujo, impedindo o fluxo de ar.
F051 Sobretemperatura nos IGBTs	Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (NTC) do módulo de potência.	 Temperatura nos IGBTs alta. P030 > Nível F051, conforme Tabela 1.3 na página 73. Temperatura ambiente ao redor do inversor alta e corrente de saída elevada. Para mais informações consulte o manual do usuário, disponível para download no site www.weg.net. Ventilador bloqueado ou defeituoso. Dissipador muito sujo, impedindo o fluxo de ar.
F070 Sobrecorrente/Curto-circuito	Sobrecorrente ou curto-circuito na saída, ou Link DC.	 Curto-circuito entre duas fases do motor. Módulo de IGBTs em curto ou danificado. Partida com rampa de aceleração muito curta. Partida com motor girando sem a função Flying Start.
F072 Sobrecarga no Motor	Falha de Sobrecarga no motor.	 Ajuste de P156, P157 ou P158 muito baixo em relação a corrente de operação do motor. Carga no eixo do motor muito alta.
F078 Sobretemperatura Motor	Falha de sobretemperatura medida no sensor de temperatura (Triplo PTC) do motor via entrada analógica Alx.	 Carga no eixo do motor muito alta. Ciclo de carga muito elevado (grande número de partidas o paradas por minuto). Temperatura ambiente alta ao redor do motor. Mau contato ou curto-circuito (3k9 < R_{PTC} < 0k1). Termistor do motor não instalado. Eixo do motor travado.
F079 Falha Sinais Encoder	Falha de ausência de sinais do encoder.	 Fiação entre encoder e o acessório de interface para encoder interrompida. Encoder com defeito.
Falha na CPU (Watchdog)	Falha relativa ao algoritmo de supervisão da CPU principal do inversor.	Ruído elétrico.Falha no firmware do inversor.



Falha / Alarme	Descrição	Causas Prováveis
F081 Término da Memória do Usuário	Falha de término de memória para salvar tabela de parâmetros do usuário.	■ Tentativa de salvar (P204 = 9) mais do que 32 parâmetros (com valores diferentes do padrão de fábrica) na tabela de parâmetros do Usuário.
F082 Falha na Função Copy (MMF)	Falha na transferência de dados usando acessório MMF.	 Tentativa de descarregar os dados do módulo de memória flash para o inversor com o mesmo energizado. Tentativa de descarregar um aplicativo SoftPLC incompatível com o inversor de destino. Problemas no salvamento dos dados descarregados no inversor.
Falha de Autodiagnose	Falha relativa ao algoritmo de identificação automática do hardware do inversor.	 Mau contato nas conexões entre o controle principal e o módulo de potência. Hardware não compatível com a versão de firmware. Defeito nos circuitos internos do inversor.
A090 Alarme Externo	Alarme externo via Dlx (opção "sem alarme externo" em P263 a P270).	■ Fiação nas entradas DI1 a DI8 aberta ou com mau contato.
F091 Falha Externa	Falha externa via Dlx (opção "sem falha externa" em P263 a P270).	■ Fiação nas entradas DI1 a DI8 aberta ou com mau contato.
A128 Timeout na Recepção de Telegramas	Indica que o equipamento parou de receber telegramas válidos, por um período maior que o programado no P314. A contagem do tempo é iniciada após a recepção do primeiro telegrama válido, com endereço e campo de checagem de erros corretos.	 Verificar instalação da rede, cabo rompido ou falha/mal contato nas conexões com a rede, aterramento. Garantir que o mestre envie telegramas para o equipamento sempre em um tempo menor que o programado no P314. Desabilitar esta função no P314.
A133 Sem Alimentação na Interface CAN	Indica que a interface CAN não possui alimentação entre os pinos 25 e 29 do conector.	 Medir se existe tensão dentro da faixa permitida entre os pinos 25 e 29 do conector da interface CAN. Verificar se os cabos de alimentação não estão trocados ou invertidos. Verificar problemas de contato no cabo ou no conector da interface CAN.
A134 Bus Off	Detectado erro de bus off na interface CAN.	 Verificar curto-circuito nos cabos de transmissão do circuito CAN. Verificar se os cabos não estão trocados ou invertidos. Verificar se todos os dispositivos da rede utilizam a mesma taxa de comunicação. Verificar se resistores de terminação com valores corretos foram colocados somente nos extremos do barramento principal. Verificar se a instalação da rede CAN foi feita de maneira adequada.
A135 Node Guarding/ Heartbeat	Controle de erros da comunicação CANopen detectou erro de comunicação utilizando o mecanismo de guarding.	 Verificar os tempos programados no mestre e no escravo para troca de mensagens. Para evitar problemas devido a atrasos na transmissão e diferenças na contagem dos tempos, recomenda-se que os valores programados para detecção de erros pelo escravo sejam múltiplos dos tempos programados para a troca de mensagens no mestre. Verificar se o mestre está enviando os telegramas de guarding no tempo programado. Verificar problemas na comunicação que possam ocasionar perda de telegramas ou atrasos na transmissão.
A136 Mestre em Idle	Alarme que indica que o mestre da rede DeviceNet está em modo Idle.	Ajuste a chave que comanda o modo de operação do mestre para execução (Run) ou então o bit correspondente na palavra de configuração do software do mestre. Em caso de dúvidas, consulte a documentação do mestre em uso.
A137 Timeout na Conexão DeviceNet	Alarme que indica que uma ou mais conexões I/O DeviceNet expiraram.	 Verificar o estado do mestre da rede. Verificar instalação da rede, cabo rompido ou falha/mal contato nas conexões com a rede.
A163 Falha Sinal Al1 420 mA	Sinal da entrada analógica Al1 em 4 a 20 mA ou 20 a 4 mA está abaixo de 2 mA.	 Sinal de corrente na entrada analógica Al1 interrompido ou nulo. Erro na parametrização da entrada analógica Al1.
A177 Substituição Ventilador	Alarme para substituição do ventilador (P045 > 50000 horas).	 Número de horas máximo de operação do ventilador do dissipador excedido.



Falha / Alarme	Descrição	Causas Prováveis
A211 Inversor de frequência em Fire Mode	Indica ao usuário que o inversor de frequência está funcionando em Fire Mode.	Entrada digital programada para ativar Fire Mode está ativa.
F228 Timeout na recepção de telegramas	Indica que o equipamento parou de receber telegramas válidos, por um período maior que o programado no P314. A contagem do tempo é iniciada após a recepção do primeiro telegrama válido, com endereço e campo de checagem de erros corretos.	 Verificar instalação da rede, cabo rompido ou falha/mal contato nas conexões com a rede, aterramento. Garantir que o mestre envie telegramas para o equipamento sempre em um tempo menor que o programado no P314. Desabilitar esta função no P314.
F233 Sem alimentação na interface CAN	Indica que a interface CAN não possui alimentação entre os pinos V(-) e V(+) do conector.	 Medir se existe tensão dentro da faixa permitida entre os pinos V(-) e V(+) do conector da interface CAN. Verificar se os cabos de alimentação não estão trocados ou invertidos. Verificar problemas de contato no cabo ou no conector da interface CAN.
F234 Bus Off	Detectado erro de bus off na interface CAN.	 Verificar curto-circuito nos cabos de transmissão do circuito CAN. Verificar se os cabos não estão trocados ou invertidos. Verificar se todos os dispositivos da rede utilizam a mesma taxa de comunicação. Verificar se resistores de terminação com valores corretos foram colocados somente nos extremos do barramento principal. Verificar se a instalação da rede CAN foi feita de maneira adequada.
F235 Node Guarding/ Heartbeat	Controle de erros da comunicação CANopen detectou erro de comunicação utilizando o mecanismo de guarding.	 Verificar os tempos programados no mestre e no escravo para troca de mensagens. Para evitar problemas devido a atrasos na transmissão e diferenças na contagem dos tempos, recomenda-se que os valores programados para detecção de erros pelo escravo sejam múltiplos dos tempos programados para a troca de mensagens no mestre. Verificar se o mestre está enviando os telegramas de guarding no tempo programado. Verificar problemas na comunicação que possam ocasionar perda de telegramas ou atrasos na transmissão.
F236 Mestre em Idle	Falha que indica que o mestre da rede DeviceNet está em modo Idle.	Ajuste a chave que comanda o modo de operação do mestre para execução (Run) ou então o bit correspondente na palavra de configuração do software do mestre. Em caso de dúvidas, consulte a documentação do mestre em uso.
F237 Timeout Conex. DeviceNet	Falha que indica que uma ou mais conexões I/O DeviceNet expiraram.	 Verificar o estado do mestre da rede. Verificar instalação da rede, cabo rompido ou falha/mau contato nas conexões com a rede.
A700 Comunicação com HMI Remota	Sem comunicação com HMI remota, porém não há comando ou referência de velocidade para esta fonte.	 Verifique se a interface de comunicação com HMI está configurada corretamente no parâmetro P312. Cabo da HMI desconectado.
F701 Falha na Comunicação com HMI Remota	Sem comunicação com HMI remota, porém há comando ou referência de velocidade para esta fonte.	 Verifique se a interface de comunicação com HMI está configurada corretamente no parâmetro P312. Cabo da HMI desconectado.
A702 Inversor Desabilitado	Ocorre quando um bloco de movimento da SoftPLC é ativo e o comando de habilita geral do drive não está ativo.	■ Verificar se o comando de habilita geral do drive está ativo.
A704 Dois Movim. Habilitados	Ocorre quando 2 ou mais blocos de movimento da SoftPLC estão habilitados ao mesmo tempo.	Verificar lógica do programa do usuário.
A706 Refer. Não Progr. SPLC	Ocorre quando um bloco de movimento da SoftPLC é habilitado e a referência de velocidade não está programada para a SoftPLC.	 Verificar a programação das referências no modo local e/ou remoto (P221 e P222).
A708 Aplicativo da SoftPLC não está rodando	Aplicativo da SoftPLC não está rodando.	 Aplicativo da SoftPLC está parado (P901 = 0 e P900 = 3). Estado da SoftPLC apresenta aplicativo incompatível com a versão de firmware do inversor de frequência.



Falha / Alarme	Descrição	Causas Prováveis
F709 Aplicativo da SoftPLC não está rodando	Aplicativo da SoftPLC não está rodando.	 Aplicativo da SoftPLC está parado (P901 = 0 e P900 = 3). Estado da SoftPLC apresenta aplicativo incompatível com a versão de firmware do inversor de frequência.
F710 Tamanho do Aplicativo SoftPLC	O tamanho do programa do usuário SoftPLC excedeu a capacidade máxima de memória.	A lógica implementada no SoftPLC é muito extensa. Verifique o tamanho do projeto.
F711 Falha no Aplicativo SoftPLC	Foi identificada uma falha no programa do usuário SoftPLC.	 O programa do usuário SoftPLC, armazenado na memória flash, está corrompido. Ocorreu timeout durante a execução do ciclo de scan SoftPLC.
A712 SPLC Protegido Contra Cópia	Ocorre quando se tenta copiar aplicativo SoftPLC protegido contra cópias.	 Tentativa de copiar aplicativo SoftPLC protegido contra cópias ("nunca permite copiar"). Tentativa de copiar SoftPLC de uma cópia protegida contra cópias ("não permite copiar de uma cópia").
F750/A750 a F799/A799 Falhas/Alarmes do Usuário para SoftPLC	Faixa de alarmes destinadas a aplicação do usuário desenvolvida na função SoftPLC.	Definida pela aplicação do usuário desenvolvida na função SoftPLC.



ANEXO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 1.1: Situações para o estado CONFIG

P047	Condição
0	Fora do estado CONFIG. A HMI e os parâmetros P006 e P680 não devem indicar ConF
1	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (4 = Avanço)
2	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (5 = Retorno)
3	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (6 = Liga)
4	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (7 = Desliga)
5	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (8 = Sentido de Giro)
6	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (9 = LOC/REM)
7	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (11 = Acelera E.P.)
8	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (12 = Desacelera E.P.)
9	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (14 = 2ª Rampa)
10	Reservado
11	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (24 = Desabilita Flying Start)
12	Duas ou mais DIx (P263P270) programadas para (26 = Bloqueia Programação)
13	Reservado
14	Reservado
15	Dlx (P263P270) programada para (4 = Avanço) sem Dlx (P263P270) programada para (5 = Retorno) ou o inverso
16	Dlx (P263P270) programada para (6 = Liga) sem Dlx (P263P270) programada para (7 = Desliga) ou o inverso
17	P221 ou P222 programado para (8 = Multispeed) sem DIx (P263P270) programado para (13 = Multispeed) ou o inverso
18	P221 ou P222 programado para (7 = E.P.) sem DIx (P263P270) programado para (11 = Acelera E.P) ou o inverso
19	P224 programado para (1 = Dlx) OU P227 programado para (1 = Dlx) sem Dlx (P263P270) programado para (1 = Gira/Para) E sem Dlx (P263P270) programado para (2 = Habilita Geral) E sem Dlx (P263P270) programado para (3 = Parada Rápida) E sem Dlx (P263P270) programado para (4 = Avanço) E sem Dlx (P263P270) programado para (6 = Liga)
20	Reservado
21	P221 ou P222 programado para (8 = Multispeed) com DI1 (P263) E DI2 (P264) OU DI1 (P263) E DI5 (P267) OU DI1 (P263) E DI6 (P268) OU DI2 (P264) E DI5 (P267) OU DI2 (P264) E DI6 (P268) OU DI2 (P267) E DI6 (P268) programado para (13 = Multispeed)
22	Referência de Frequência Mínima (P133) maior que Referência de Frequência Máxima (P134)
23 a 28	Reservado
29	Duas ou mais Dlx (P263P270) programadas para (49 = acionar Fire Mode) OU duas ou mais DOx (P275P278) programadas para (45 = Fire Mode) OU P580 programado para 1, 2 ou 4 (Fire Mode Ativo) sem Dlx programada para (49 = Acionar Fire Mode) OU Dlx programada para (49 = Acionar Fire Mode) ou Dox programada para (47 = Fire Mode) e P580 programado para (0 = Fire Mode Inativo) ou (3 = Reservado)
30 a 32	Reservado
33	Parametrização em conflito com Compensação do Link DC. Economia de energia ativada (P588 diferente de zero), Controle VVW ativo (P202 = 5), Funções Ride-Through ou Flying Start ativas (P320 diferente de zero)

Tabela 1.2: Níveis de atuação supervisão da tensão do Link DC

Rede	Nível F021	Nível F022	
110 a 127 Vca (P296 = 1)	200 Vcc	460 Vcc	
200 a 240 Vca (P296 = 2)	200 Vcc	410 Vcc	

Tabela 1.3: Níveis de atuação sobretemperatura do módulo de potência

Mecânica	Nível A050	Nível F051
А	90 °C	100 °C
В	90 °C	100 °C
С	90 °C	100 °C



Tabela 1.4: Config. Acessório

Nome	Descrição	P027
-	Sem acessório	0
CFW100-HMIR	Acessório de HMI Remota (através de acessório CFW100-CRS485)	1
CFW100-IOAR	Acessório para expansão de IO's: 1 entrada analógica + 1 saída digital a relé	2
CFW100-CCAN	Acessório com interface de comunicação CANopen e DeviceNet	3
CFW100-CBLT	Acessório de comunicação Bluetooth	4
CFW100-IODR	Acessório para expansão de IO's: 3 entradas digitais (PNP) + 1 entrada encoder incremental + 3 saídas digitais a relé	5
CFW100-IOADR	Acessório para expansão de IO's: 1 entrada analógica + 1 entrada para receptor infravermelho + 1 entrada sensor NTC + 3 saídas digitais a relé	6
CFW100-IOA	Acessório para expansão de IO's: 1 entrada analógica + 1 saída analógica	7
CFW100-IOD	Acessório para expansão de IO's: 4 entradas digitais (NPN/PNP)	8
-	Reservado	9
CFW100-IOP	Acessório para expansão de IO's: 1 entrada analógica	10



WEG Drives & Controls - Automação LTDA. Jaraguá do Sul - SC - Brazil Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020 São Paulo - SP - Brazil Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212 automacao@weg.net www.weg.net