
**564717**

# КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ / ЭЛЕКТР КОНВЕКТОРЫ

## Ультра

## Паспорт изделия / Өнімнің паспорты

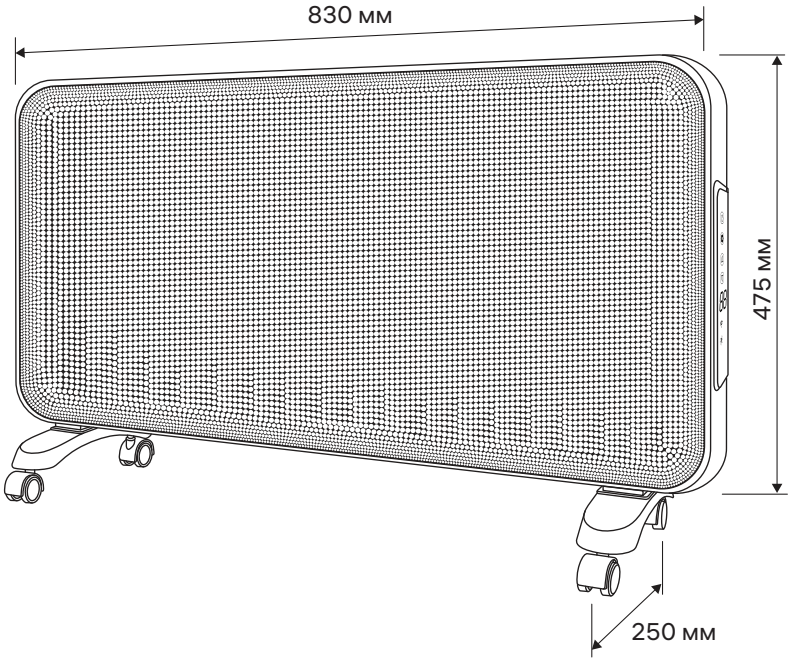


## Технические характеристики / Техникалық сипаттамалары


**до 15 м²** Площадь обогрева

| | |
|---|---|
| Серия | Ультра |
| Материал корпуса / Корпус материалы | металл |
| Цвет корпуса / Корпустың түсі | белый / ақ |
| Тип нагревательного элемента / Қыздыру элементінің материалы | нагревательная пластина / жылыту тақтасы |
| Управление режимами / Режимдерді басқару | Wi-Fi + сенсорное управление / Wi-Fi + сенсорлық басқару элементтері |
| Количество режимов нагрева / Жылыту режимдерінің саны | 2 |
| Мощность нагрева I / Жылыту қуаты I | 750 Вт |
| Мощность нагрева II / Жылыту қуаты II | 1500 Вт |
| Функции / Функциялар | экорежим \| комфорт \| антимороз / экожүйе \| жайлылық \| аязға қарсы |
| Длина провода / Сымның ұзындығы | 1,2 м |
| Степень защиты / Қорғау дәрежесі | IP20 |
| Класс защиты / Қорғау класы | I |
| Таймер | до 24 часов / сағат |
| Защита от перегрева / Қызып кетуден қорғау | да / иә |
| Датчик открытого окна / Ашық терезе сенсоры | да / иә |
| Номинальное напряжение / Номиналды кернеу | 230 В ~ |
| Номинальная частота / Номиналды жиілік | 50 Гц |
| Крепление / Бекіту | настенное \| опоры, ролики/ қабырға \| тіректер, роликтер |
| Рекомендуемое непрерывное время работы конвектора / Конвектордың ұсынылатын үздіксіз жұмыс уақыты | 72 часа / сағат |
| Диапазон рабочей температуры / Жұмыс температурасының диапазоны | от -10 до +35 °С |
| Гарантийный срок / Кепілдік мерзімі | 1 год / жыл |

## Комплект поставки / Жеткізу жинағы

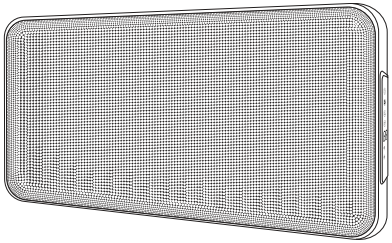


Конвектор электрический / Электр конвекторы




Опоры (2 шт.) / Тіректер (2 дана)




Ролики (4 шт.) / Роликтер (4 дана)




Набор для монтажа / Орнату жинағы





Паспорт изделия / Өнімнің паспорты



Трафарет для монтажа конвектора / Конвекторды орнатуға арналған трафарет

## Описание и внешний вид / Сипаттамасы және сыртқы түрі

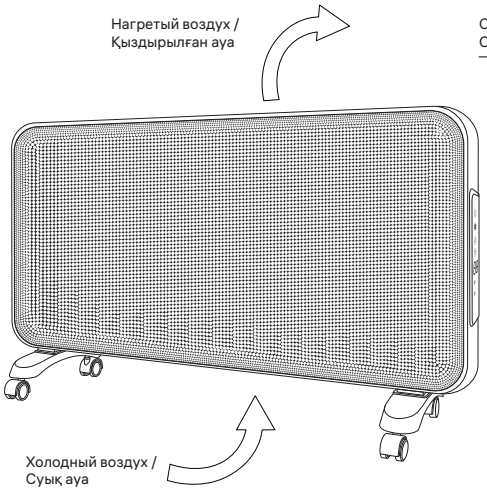

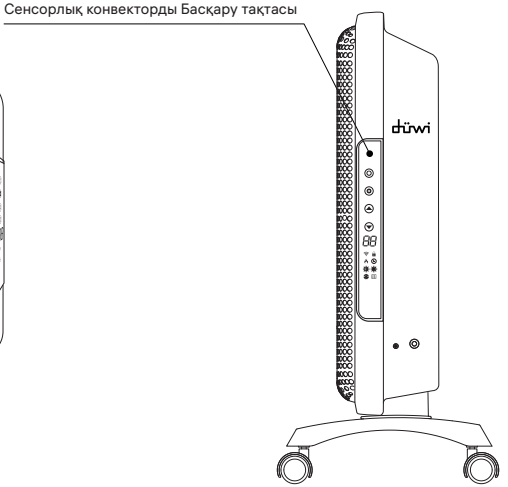
## Подготовка и сборка

- Извлеките прибор из картонной коробки.
- Сохраните коробку для межсезонного хранения.

## Установка конвектора


1. Вставьте опоры в соответствующие пазы на основании конвектора и сдвиньте их до упора.
2. Вставьте ролики до упора в соответствующие отверстия.
3. Для снятия опор нажмите на фиксатор и сдвиньте опору в обратном направлении.


## Дайындау және құрастыру

- Құралды картон қораптан алыңыз.
- Маусымнан тыс сақтау үшін қорапты сақтаңыз.

## Конвекторды орнату


1. Тіректерді конвектор негізіндегі сәйкес ойықтарға салыңыз және оларды аяғына дейін сырғытыңыз.
2. Роликтерді тиісті тесіктерге дейін салыңыз.
3. Тіректерді алу үшін бекіткішті басып, тіректі кері сырғытыңыз.

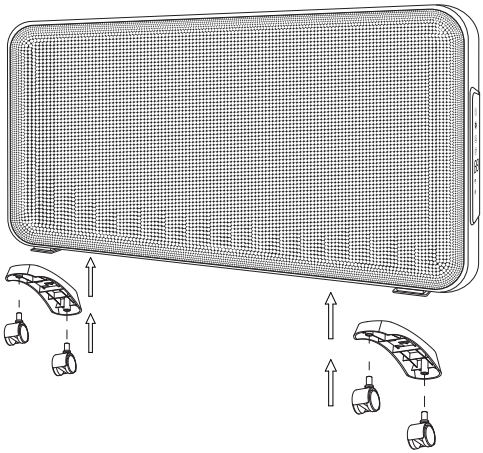

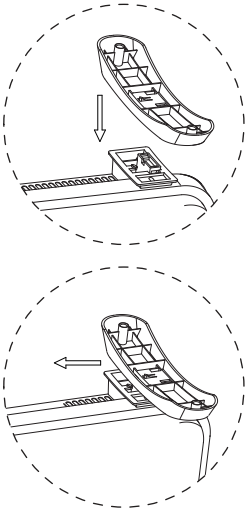


## Настенный монтаж


Для крепления конвектора на стену используйте трафарет, на котором отмечены места для сверления отверстий.

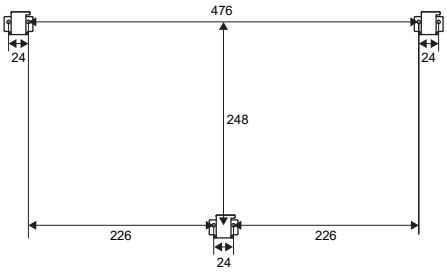



## Қабырғаға орнату

Конвекторды қабырғаға бекіту үшін тесіктерді бұрғылау орындары белгіленген трафаретті пайдаланыңыз.

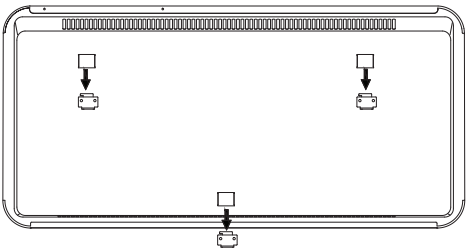

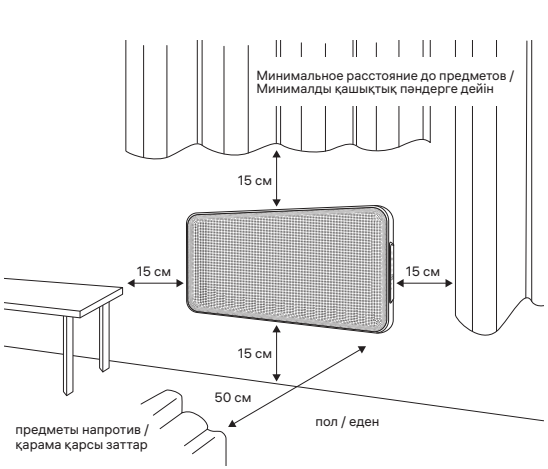

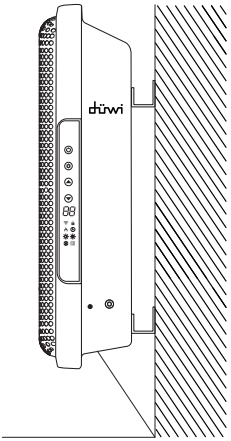

## Примечание

- Перед сверлением убедитесь, что на стене нет кабелей или трубопроводов, чтобы избежать повреждений. Помните, что саморезы должны быть надежно закреплены, чтобы обеспечить безопасную установку конвектора на стену. Обратите внимание на безопасное расстояние, указанное выше.
- Во время установки конвектор необходимо располагать на достаточно безопасном расстоянии от горючих материалов и газового оборудования. Не устанавливайте конвектор во влажных помещениях.

## Ескерту

- Бұрғылау алдында зақымдануды болдырмау үшін қабырғада кабельдер немесе құбырлар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Конвектордың қабырғаға қауіпсіз орнатылуын қамтамасыз ету үшін бұрандаларды мықтап бекіту керек екенін ұмытпаңыз. Жоғарыда көрсетілген қауіпсіз қашықтыққа назар аударыңыз
- Орнату кезінде конвекторды жанғыш материалдар мен газ жабдықтарынан жеткілікті қауіпсіз қашықтықта орналастыру керек. Ылғал бөлмелерде конвекторды орнатпаңыз.

## Управление конвектором

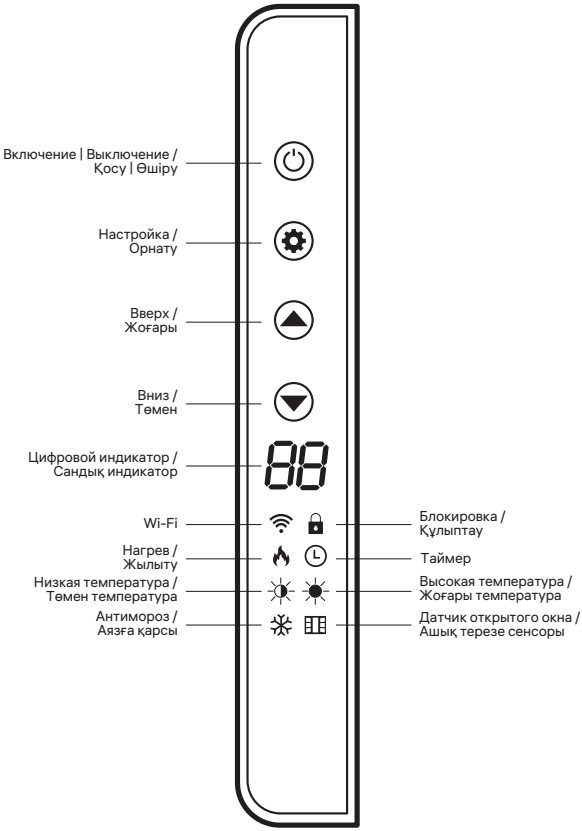


**Приложение для управления конвектором / Қосымша конвекторды басқару үшін**

**Инструкция по настройке управления конвектором по Wi-Fi / Wi-Fi арқылы конвекторды басқаруды орнату бойынша нұсқаулық**

- Подключите прибор к электросети.
- При первом включении или после длительного перерыва в использовании может появиться легкий запах. Это является нормальным явлением и исчезает через некоторое время работы конвектора.
- Нажмите кнопку «Включение / Выключение» для включения или отключения конвектора. После включения устройство подаст звуковой сигнал и начнет работу в режиме низкой температуры.
- Кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите режим работы:
  низкая температура;
  высокая температура;
  антимороз.
- В режиме «Антимороз» конвектор автоматически поддерживает температуру выше 5 °C.
  При повышении температуры выше 7 °C нагрев отключается.
- Для настройки температуры нажмите кнопку «Настройка». Когда значение на цифровом индикаторе начнет мигать, установите необходимую температуру кнопками «Вверх» и «Вниз» в диапазоне от 5 до 50 °C.
- Для настройки таймера нажмите кнопку «Настройка» до появления индикатора «Таймер», затем установите необходимое время работы кнопками «Вверх» и «Вниз» в диапазоне от 1 до 24 часов.
- Для включения или отключения блокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку «Вверх».
- Режим «Открытое окно» автоматически отключает нагрев при снижении температуры в помещении на 5 °C и более в течение 5 минут. Для возврата в обычный режим нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» в течение 5 секунд.
- Если прибор не используется длительное время, отключите его от электросети.

## Конвекторды басқару

- Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
- Алғаш қосқанда немесе ұзақ пайдалану үзілісінен кейін жеңіл иіс пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және конвектор біраз уақыттан кейін жоғалады.
- Конвекторды қосу немесе өшіру үшін "Қосу / Өшіру" түймесін басыңыз. Қосылғаннан кейін құрылғы дыбыстық сигнал береді және төмен температура режимінде жұмыс істей бастайды.
- «Жоғары» және «төмен» түймелерімен жұмыс режимін таңдаңыз:
  төмен температура;
  жоғары температура;
  аязға қарсы.
- «Аязға қарсы» режимінде конвектор автоматты түрде 5 °C-тан жоғары температураны сақтайды. Температура 7 °C-тан жоғары болған кезде жылу өшеді.
- Температураны реттеу үшін «Орнату» түймесін басыңыз. Сандық индикатордағы мән жыпылықтай бастағанда, қажетті температураны 5-тен 50 °C-қа дейінгі «жоғары» және «төмен» түймелерімен орнатыңыз.
- Таймерді орнату үшін «Таймер» индикаторы пайда болғанға дейін "Орнату" түймесін басыңыз, содан кейін 1-ден 24 сағатқа дейін «жоғары» және «төмен» түймелерімен қажетті жұмыс уақытын орнатыңыз.
- Күту режимінде автоматты түрде қосылуды орнату үшін «Таймер» индикаторы пайда болғанға дейін «Орнату» түймесін басыңыз, содан кейін «жоғары» және «төмен» түймелері құрылғыны автоматты түрде қосқанға дейін қажетті сағат санын орнатыңыз.
- Түйме құлпын қосу немесе өшіру үшін «жоғары» түймесін басып тұрыңыз.
- «Ашық терезе» режимі бөлме температурасы 5 °C немесе одан да көп төмендеген кезде 5 минут ішінде жылуды автоматты түрде өшіреді. Қалыпты режимге оралу үшін «жоғары» және «төмен» түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны электр желісінен ажыратыңыз.

## Защита от перегрева

Прибор оснащен системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает прибор при чрезмерном повышении температуры.
Если сработала защита от перегрева:
- отключите прибор от электросети;
- дайте прибору остыть в течение примерно 15 - 20 минут;
- убедитесь, что вентиляционные решетки не перекрыты и нагреву не мешают посторонние предметы;
- после остывания снова подключите прибор к электросети.

Если защита от перегрева срабатывает повторно, прекратите эксплуатацию прибора и обратитесь по месту приобретения.

## Қызып кетуден қорғау

Құрылғы қызып кетуден қорғау жүйесімен жабдықталған, ол температура шамадан тыс жоғарылаған кезде құрылғыны автоматты түрде өшіреді.
Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе:
- құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз;
- құрылғыны шамамен 15 - 20 минут суытыңыз;
- желдеткіш торлардың жабылмағанына және қызудың бөгде заттарға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз;
- салқындағаннан кейін құрылғыны қайтадан электр желісіне қосыңыз.

Егер қызып кетуден қорғау қайта іске қосылса, құралды пайдалануды тоқтатып, сатып алу орнына хабарласыңыз.

## Уборка и обслуживание

- Отключите прибор от сети и дайте остыть 15 - 20 минут.
- Очистка внешней части корпуса: с помощью пылесоса с мягкой насадкой аккуратно пройдитесь по всему корпусу прибора, удаляя основную массу пыли.
- Очистка вентиляционных решёток: используйте пылесос с насадкой в виде мягкой круглой щетки, чтобы аккуратно пропылесосить все щели решёток. Двигайтесь медленно, чтобы максимально извлечь пыль.

## Тазалау және техникалық қызмет көрсету

- Желдеткішті желіден ажыратып, 15 - 20 минут суытыңыз.
- Корпустың сыртын тазалау: жұмсақ саптамасы бар шаңсорғышты пайдаланып, шаңның негізгі бөлігін алып тастап, құрылғының бүкіл корпусынан ақырын өтіңіз.
- Желдету торларын тазалау: торлардың барлық саңылауларын ақырын сору үшін жұмсақ дөңгелек щетка түріндегі саптамасы бар шаңсорғышты пайдаланыңыз. Шаңды мүмкіндігінше алу үшін баяу қозғалыңыз.

## Периодичность уборки

- Регулярная уборка (например, два раза в месяц) помогает поддерживать эффективность работы прибора и продлевать срок его службы.
- Глубокая чистка делается 2 раза в год и включает более тщательную уборку и проверку состояния прибора.

## Тазалау жиілігі

- Тұрақты тазалау (мысалы, айына екі рет) құрылғының тиімділігін сақтауға және оның қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі.
- Терең тазарту жылына 2 рет жасалады және мұқият тазалауды және құрылғының күйін тексеруді қамтиды.

## Рекомендации по эксплуатации

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- Перед эксплуатацией прибора внимательно прочтите данные рекомендации.
- Перед использованием прибора проверьте его на отсутствие видимых механических повреждений.
- При эксплуатации прибора необходимо соблюдать правила безопасности для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению прибора.
- Используйте прибор только при напряжении, которое указано в таблице технических характеристик.
- Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220-240 В, 50 Гц. Запрещается эксплуатация прибора без заземления и при наличии видимых механических повреждений.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и установки в рабочее положение.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через вентиляционные решётки во избежание перегрева и возгорания.
- Не располагайте прибор в непосредственной близости к какой-либо поверхности, так как это может привести к перекрыванию решёток и затрудненному поступлению и выходу воздуха.
- При размещении прибора соблюдайте рекомендованное расстояние до окружающих предметов.
- Не располагайте прибор вблизи других отопительных приборов.
- Прибор нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Не используйте прибор в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие вещества.
- Не используйте прибор для сушки одежды. Для предотвращения перегрева не накрывайте прибор.
- Следите за тем, чтобы в вентиляционные решётки не попадали посторонние предметы, это может привести к возникновению пожара или повреждению прибора.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или емкостей с жидкостью.
- Не эксплуатируйте прибор с повреждённым проводом, вилкой или в случае любого другого повреждения.
- Не используйте прибор со скрученным проводом питания, это может привести к его перегреву.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг прибора, так как это может привести к истиранию и износу изоляции провода.
- Во время эксплуатации провод питания не должен касаться нагреваемой поверхности прибора.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод — держитесь за саму вилку.
- Запрещается прокладывать провод под ковровым покрытием, а также класть сверху коврики, ковровые дорожки. Запрещается эксплуатация прибора на коврах с длинным ворсом.
- Не используйте прибор вне помещения. Прибор должен эксплуатироваться в горизонтальном положении.
- Рекомендуемое единовременное время работы прибора не более 72 часов, после чего его нужно отключить. Это необходимо для сохранения прибора в рабочем состоянии.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Убедитесь, что прибор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.

**ОСТОРОЖНО! Некоторые части данного прибора сильно нагреваются и могут стать причиной ожога.**

## Пайдалану бойынша ұсыныстар

Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

- Құрылғыны қолданар алдында осы ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны қолданар алдында оның көрінетін механикалық зақымдануын тексеріңіз.

- Құрылғыны пайдалану кезінде өрт, электр тогының соғуы, жазатайым оқиғалар немесе мүліктік залал қаупін азайту үшін қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.
- Желінің кернеуі құрылғының номиналды кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны техникалық сипаттамалар кестесінде көрсетілген кернеуде ғана қолданыңыз.
- Электр желісінің қажетті ток параметрлеріне сәйкес келетініне және жерге қосу арнасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғы 220-240 В, 50 Гц жеке қуат көзіне қосылуы керек. Аспапты жерге тұйықтаусыз және көрінетін механикалық зақымданулар болған кезде пайдалануға тыйым салынады.
- Толық құрастырылғанға дейін және жұмыс күйіне орнатылғанға дейін құрылғыны қуат көзіне қоспаңыз.
- Қызып кету мен өрттің алдын алу үшін желдеткіш торлар арқылы ауа ағынын тоқтатпаңыз немесе шектемеңіз.
- Құрылғыны кез-келген бетке жақын орналастырмаңыз, себебі бұл торлардың қабаттасуына және ауаның кіруі мен шығуына кедергі келтіруі мүмкін. Құрылғыны орналастырған кезде айналадағы заттарға ұсынылған қашықтықты сақтаңыз.
- Құрылғыны басқа жылыту құрылғыларының жанында орналастырмаңыз.
- Құрылғыны штепсельдік розетканың астына тікелей қоюға болмайды.
- Құрылғыны отын, бояу немесе басқа жанғыш заттар пайдаланылатын немесе сақталатын жерлерде пайдаланбаңыз.
- Киімді кептіру үшін құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызып кетудің алдын алу үшін құрылғыны жаппаңыз.
- Желдеткіш торларға бөгде заттардың түспеуін қадағалаңыз, бұл өртке немесе құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны ваннаға, душқа, бассейнге немесе сұйық ыдыстарға жақын жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған сыммен, штепсельмен немесе басқа зақым келген жағдайда пайдаланбаңыз.
- Бұралған қуат сымы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, бұл оның қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Сымды құрылғының айналасына бұрамаңыз, майыстырмаңыз немесе бұрамаңыз, себебі бұл сым оқшаулауының тозуына және тозуына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде қуат сымы құрылғының қыздырылған бетіне тиіп кетпеуі керек.
- Штепсельдік штепсельді розеткадан алып тастағанда, сымды тартпаңыз-штепсельдің өзін ұстаңыз.
- Кілемнің астына сым салуға, сондай-ақ Үстіне кілемшелер, кілем төсеуге тыйым салынады. Аспапты ұзын қадалы кілемдерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз. Құрылғы көлденең күйде қолданылуы керек.
- Құрылғының ұсынылатын бір реттік жұмыс уақыты 72 сағаттан аспайды, содан кейін оны өшіру керек. Бұл құрылғыны жұмыс күйінде ұстау үшін қажет.
- Егер құрылғы пайдаланылмаса, оны ажыратыңыз.
- Сақтау үшін алып тастамас бұрын құрылғының толық салқындағанына көз жеткізіңіз.

**АБАЙЛАҢЫЗ! Бұл құрылғының кейбір бөліктері қатты қызады және күйік тудыруы мүмкін.**

## Инструкции по безопасности

- Регулярно проверяйте состояние провода питания.
- Не допускайте повреждения изоляции, чрезмерных нагрузок и загрязнения агрессивными веществами.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

- Қуат сымының күйін үнемі тексеріп отырыңыз.
- Оқшаулаудың бұзылуына, шамадан тыс жүктемелерге және қатты заттармен ластануға жол бермеңіз.

## ВНИМАНИЕ!

Запрещается дальнейшая эксплуатация изделия при выявлении следующих признаков:
- любое повреждение изоляции и/или жил сетевого кабеля;
- любое нарушение прочности и/или целостности корпуса;
- нарушение электрической изоляции прибора (биение током от изделия);
- невключение прибора при переведении переключателя в режим нагрева;
- неисправность терморегулятора;
- появление дыма или запаха гари.

При повреждении провода питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Келесі белгілер анықталған кезде өнімді одан әрі пайдалануға тыйым салынады:
- оқшаулаудың және / немесе желілік кабельдің өзектерінің кез келген зақымдануы;
- корпустың беріктігі мен / немесе тұтастығының кез келген бұзылуы;

- аспаптың электр оқшаулауын бұзу (бұйымнан ток соғу);
- қосқышты қыздыру режиміне ауыстырған кезде аспапты қоспау;
- термостаттың дұрыс жұмыс істемеуі;
- түтіннің немесе жану иісінің пайда болуы.

Қуат сымы зақымданған жағдайда оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс.

В силу технической сложности прибора, иные критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае обнаружения любой из указанных, а также иной явной или предполагаемой неисправности немедленно прекратите эксплуатацию прибора и обратитесь к разделу «Устранение неполадок».

Құрылғының техникалық күрделілігіне байланысты шекті күйлердің өзге де өлшемдерін пайдаланушы дербес айқындай алмайды. Көрсетілген, сондай-ақ басқа да айқын немесе болжамды ақаулар анықталған жағдайда, құралды пайдалануды дереу тоқтатып, «Ақаулықтарды жою» бөліміне жүгініңіз.

## Устранение неполадок / Ақаулықтарды жою

| Неисправность / Ақаулық | Возможные причины / Ықтимал себептері | Действия / Әрекеттер |
|---|---|---|
| Прибор не работает / Құрылғы жұмыс істемейді | Провод не подключен к питанию / Сым қуат көзіне қосылмаған | Убедитесь, что устройство подключено к электрической сети, розетка работает исправно / Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз, розетка дұрыс жұмыс істейді |
| | Не работает розетка, или прибор не подключен к электрической сети / Розетка жұмыс істемейді немесе құрылғы электр желісіне қосылмаған | Проверьте наличие напряжения в электрической сети / Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз |
| Частое срабатывание термостата / Жиі іске қосу термостат | Прибор расположен слишком близко к окружающим предметам или накрыт / Құрылғы айналадағы заттарға тым жақын немесе жабық | Убедитесь, что расстояние между прибором и окружающими предметами больше 15 см / Құрылғы мен оның айналасындағы заттар арасындағы қашықтық 15 см-ден үлкен екеніне көз жеткізіңіз |
| Нет нагрева / Жылу жоқ | Переключатель режимов нагрева на «0» / «0» қыздыру режимін ауыстырып қосқыш | Переведите переключатель режимов нагрева в необходимое положение (I или II) / Қыздыру режимінің қосқышын қажетті күйге қойыңыз (I немесе II) |
| | Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата / Бөлмедегі нақты температура термостат параметрінен асып түседі | Настройте температурный режим работы прибора / Құрылғының температуралық режимін реттеңіз |
| Неприятный запах при первом включении / Жағымсыз иіс алғаш қосылған кезде | Не является неисправностью / Ақаулық жоқ | Запах исчезает через несколько минут работы прибора / Құрылғы бірнеше минут жұмыс істегеннен кейін иіс жоғалады |
| Другие явления / Басқа құбылыстар | Обратитесь по месту приобретения / Сатып алу орнына хабарласыңыз | |

## Меры безопасности / Қауіпсіздік шаралары



**RU** Перед началом эксплуатации прибора необходимо изучить паспорт изделия. Невыполнение этого требования повышает степень риска получениям травм как для вас, так и для других лиц.

**KZ** Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын өнімнің паспортын зерттеу керек. Бұл талапты орындамау сіз үшін де, басқалар үшін де жарақат алу қаупін арттырады.




**RU** ОСТОРОЖНО! Некоторые части данного прибора сильно нагреваются и могут стать причиной ожога. Особое внимание уделяйте находящимся рядом с прибором детям и недееспособным людям.

**KZ** АБАЙЛАҢЫЗ! Бұл құрылғының кейбір бөліктері қатты қызады және күйік тудыруы мүмкін. Құрылғының жанында орналасқан балалар мен қабілетсіз адамдарға ерекше назар аударыңыз.




**RU** Не используйте прибор в местах, где хранится топливо, краска или другие горючие вещества.

**KZ** Құрылғыны отын, бояу немесе басқа жанғыш заттар сақталатын жерлерде пайдаланбаңыз.

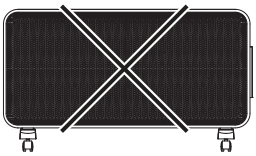

**RU** Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через вентиляционные решетки во избежание перегрева и возгорания.

**KZ** Қызып кету мен өрттің алдын алу үшін желдеткіш торлар арқылы ауа ағынын тоқтатпаңыз немесе шектемеңіз.

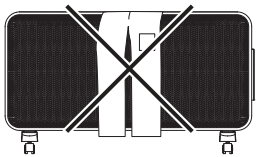

**RU** Не используйте прибор для сушки одежды.

**KZ** Киімді кептіру үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.



**RU** Запрещено эксплуатировать прибор в перевернутом положении.

**KZ** Құрылғыны төңкерілген күйде пайдалануға тыйым салынады.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание перегрева не накрывать прибор.**
**ЕСКЕРТУ: қызып кетпес үшін құрылғыны жаппаңыз.**

## Условия транспортировки, хранения и утилизации

- Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет.
- Хранить в чистом виде, в сухом проветриваемом помещении при температуре от -10 до +40 °С, вдали от источников тепла. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей, механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке производителя при температуре от -20 до +40 °С. При транспортировке недопустимо воздействие прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.
- Изделие не содержит опасных веществ. По окончанию срока службы продукцию рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

## Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату шарттары

- Өнімдер Ресей Федерациясы мен ЕАЭО аумағында бөлшек сауда дүкендері арқылы барлық тұтынушыларға еркін сатылады. Іске асыруға арнайы талаптар жоқ.
- Таза, құрғақ желдетілетін бөлмеде -10-дан +40 °С-қа дейінгі температурада, жылу көздерінен алыс жерде сақтаңыз. Тікелей күн сәулесінің, механикалық, химиялық факторлардың, ылғалдың, агрессивті сұйықтықтардың, температура мен ылғалдылықтың күрт өзгеруіне жол бермеңіз.
- Тасымалдау -20-дан +40 °с дейінгі температурада өндірушінің зауыттық қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау кезінде тікелей күн сәулесінің, механикалық және химиялық факторлардың, ылғалдың, агрессивті сұйықтықтардың, температура мен ылғалдылықтың күрт өзгеруінің, қаптаманың тұтастығын бұзудың әсеріне жол берілмейді.
- Өнімде қауіпті заттар жоқ. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді қоршаған ортаны ластанудан қорғау үшін өңдеуге жіберу ұсынылады.

## Сертификация

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Для получения сертификата соответствия на данный товар направляйте запрос на электронную почту certification@duwi.ru. Обязательно укажите в письме артикул товара и приложите фото.

## Сертификаттау

Өнім кеден одағының КО ТР 004/2011 «Төмен вольты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің, КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Талаптарына сәйкес келеді. Осы өнімге сәйкестік сертификатын алу үшін сұранысты электрондық поштаға жіберіңіз certification@duwi.ru. Хатта өнімнің мақаласын көрсетіп, фотосуретті қоса беріңіз.

**ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.**

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өндіруші бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын және түпкілікті өнімнің қауіпсіздігіне әсер етпейтін конструкцияға елеусіз өзгерістер енгізу құқығын бұйымның паспортында және тұтынушының хабарламасында көрсетпей өзіне қалдырады.**

## Дата производства

Указана на корпусе изделия согласно серии: 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления).

## Өндіріс күні

Серияға сәйкес өнімнің корпусында көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан-Өндіріс айы, екінші екі Сан-өндіріс жылы).

## Гарантийные обязательства

1 год с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

## Кепілдік міндеттемелері

Пайдалану ережелері сақталған жағдайда өнімді сатып алған күннен бастап 1 жыл. Істен шыққан бұйымды ауыстыру кассалық чек немесе толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылуы мүмкін. Осы кепілдік сақтандырғыштарға, біржолғы батареяларға, сондай-ақ ұқыпсыз жұмыс істеу, конструктивтік өзгерістер енгізу, ластанудың жоғарылауы, тиісінше жұмыс істемеу және тиісінше пайдалану жағдайлары салдарынан бүлінген жағдайларға қолданылмайды.

## Гарантийный талон / Кепілдік талоны

| Модель \| артикул / Үлгі \| жеткізуші коды | Дата изготовления / Шығарылған күні | Дата продажи / Сату күні | Подпись, штамп продавца / Сатушының қолы, мөртабаны |
|---|---|---|---|
| | | | |

Сделано в Китае.

**Производитель:** Нингбо Климат Электрик Эпплэнс Ко., ЛТД, комната 18-1, 18 эт. Цзиньшуай, Сикси, Нингбо, Китай.

**Producer:** Ningbo Climate Electric Appliance Co., Ltd, Room 18-1, 18 th Floor, Jinshuai Mansion, Cixi City, Ningbo, China.

**Уполномоченная организация / Импортёр:** ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 5, эт. 13, пом. ОВ01_13. Телефон: +7 (495) 739-39-20

**ritter.pro**

Служба заботы о клиентах

НЕ НАКРЫВАТЬ!

## RU

1. **Наименование продукции:** конвектор электрический.
2. **Область применения:** предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.
3. **Правила и условия монтажа:** в соответствии с паспортом изделия хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, утилизировать в специальных приёмных пунктах.
4. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** не бросать, беречь от повреждений.
5. **Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** обращаться по месту приобретения.
6. **Месяц/год изготовления продукции, гарантийный срок:** дата изготовления указана на корпусе изделия согласно серии: 00.00 (первые две цифры - месяц изготовления, вторые две цифры - год изготовления). Срок службы - до 10 лет. Гарантийный срок - 1 год.
7. **Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортёра, информация для связи с ними:**
   **Производитель:** Нингбо Климат Электрик Эпплэнс Ко., ЛТД, комната 18-1, 18 эт. Цзиньшуай, Сикси, Нингбо, Китай.
   **Уполномоченная организация / Импортёр:** ООО ТД «Пан Электрик», 141402, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 5, эт. 13, пом. ОВ01_13. Телефон: +7 (495) 739-39-20. **ritter.pro**
8. **Свидетельство о приёмке:** продукция duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. **Комплектность:** конвектор, комплект креплений, трафарет, паспорт изделия.

## KZ

1. **Өнім атауы:** электр конвекторы.
2. **Қолдану саласы:** тұрмыстық бөлмелердегі ауаны жылытуға арналған.
3. **Орнату ережелері мен шарттары:** паспортқа сәйкес бұйымдарды қаптамада сақтауға, жабық көлікте тасымалдауға, арнайы қабылдау пункттерінде кәдеге жаратуға.
4. **Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:** тастамаңыз, зақымданудан сақтаңыз.
5. **Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат:** сатып алу орнына хабарласыңыз.
6. **Өнімді дайындау айы/жылы, кепілдік мерзімі:** дайындау күні серияға сәйкес өнімнің корпусында көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі Сан-Өндіріс айы, екінші екі Сан - өндіріс жылы). Қызмет ету мерзімі - 10 жылға дейін. Кепілдік мерзімі - 1 жыл.
7. **Дайындаушының (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланыс үшін ақпарат:**
   **Өндіруші:** Нинбо Климаты Эпплэнс Ко., ЛТД, 18-1 Бөлме, 18 Қабат, Цзиньшуай Сарайы, Цикси Қаласы, Нинбо, Қытай.
   **Уәкілетті ұйым / Импорттаушы:** «Пан Электрик» СҮ ЖШҚ, 141402, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинград к-сі, 39-иелік, 5-құр., 13-қаб, ОВ01_13. **ritter.pro**
8. **Қабылдау туралы куәлік:** duwi сауда маркасының өнімдері Мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес дайындалып, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
9. **Толықтығы:** конвекторы, бекіткіштер жиынтығы, трафарет, өнімнің паспорты.