GoDHCP

Веб-интерфейс: пошаговая инструкция

Версия 0.1.7 · Работа через браузер

© 2026 Кислов Роман Сергеевич. Apache License 2.0.

Для начинающего администратора: вход, поиск устройства, постоянный IP для принтера, подсети, VLAN, relay, журнал и конфигурация. Скриншоты настоящей панели на демонстрационном стенде.

Адреса на картинках - примеры. Пользуйтесь параметрами, согласованными для вашей сети. Скриншоты можно увеличить в просмотрщике PDF.

Содержание

1. Что должно быть готово до входа 4

2. Как войти 5

3. Что означают права доступа 7

4. Ежедневная проверка: работает ли сервер 8

5. Найти устройство и сохранить список 10

6. Закрепить IP за принтером или другим устройством 12

7. Добавить подсеть 14

8. VLAN: когда нужно и как добавить 16

9. Relay: клиенты находятся за маршрутизатором 18

Проверить Circuit ID . . . 18

10. Журнал: что делать, если адрес не выдан 20

11. Конфигурация: экспорт, проверка и применение 22

Сохранить копию перед изменением . . . 22

Применить согласованное изменение . . . 22

12. Пользователи и завершение работы 24

13. Быстрая памятка при проблеме 25

14. Обновление сервера и повторный импорт из dhcpd 26

1. Проверьте версию и действующие пути . . . 26
2. Скачайте пакет и проверьте SHA-256 . . . 26
3. Остановите службу и сохраните настройки и аренды . . . 27
4. Установите обновление . . . 28
5. Повторите импорт в отдельный файл . . . 28
6. Перенесите недостающие резервации в копию рабочего конфига . . . 29
7. Проверьте кандидат и запустите сервер . . . 30
8. Проверьте результат в веб-интерфейсе . . . 30
9. Откат при проблеме . . . 31

© 2026 Кислов Роман Сергеевич. Apache License 2.0.

Скриншоты сняты на отдельном демонстрационном сервере. Имена устройств, IP и MAC на них - примеры. Заполненные формы иллюстрируют ввод: не добавляйте повторно подсеть или резервацию, уже видимую в таблице. Вид бокового меню зависит от ширины окна.

Инструкция соответствует интерфейсу GoDHCP v0.1.5. В ней используются названия полей и кнопок, которые есть в программе. Примеры адресов не нужно переносить в рабочую сеть без проверки.

1. Что должно быть готово до входа

Попросите сотрудника, который установил сервер, передать вам:

- адрес панели, например `https://dhcp.company.local/ui/`;
- ваше имя пользователя и пароль;
- название вашей подсети, например `office-lan`;
- адрес шлюза и DNS, разрешённый диапазон выдачи адресов;
- номер VLAN, только если он действительно используется;
- контакт человека, который обслуживает коммутатор и сервер Linux.

DHCP автоматически выдаёт устройствам IP-адреса. Подсеть - группа адресов одной сети. Пул - часть этих адресов, которую сервер может выдавать. Аренда - временное закрепление адреса. Резервация - постоянное закрепление за конкретным устройством. MAC - адрес сетевого адаптера устройства.

Панель управления и выдача адресов - разные службы. То, что открылась страница, ещё не доказывает, что клиенты получают адреса. Порт DHCP - UDP 67; его запуск и права настраивает установивший сервер сотрудник. В примере для установки Linux-пакета DHCP изначально выключен (`server.listen: "-"`), а панель доступна только с самого сервера. В браузере вы это автоматически не исправите: нужен подготовленный сервер или адрес, выданный установщиком.

Перед заменой старого DHCP согласуйте переключение. Не запускайте два независимых DHCP-сервера в одной сети без заранее спроектированной схемы.

2. Как войти

1. Откройте выданный адрес панели.
2. В поле **«Имя пользователя»** введите свою учётную запись.
3. В поле **«Пароль»** введите пароль. Значок глаза позволяет проверить введённые символы.
4. **«Запомнить вход на этом устройстве»** включайте только на личном рабочем компьютере.
5. Нажмите **«Войти в панель»**.

Проверка: открылась страница **«Обзор»**, внизу левого меню видны имя пользователя и роль, справа вверху есть состояние соединения с API.

Пароль `changeme` относится к демонстрационным конфигурациям `configs/dev.yml` и `configs/example.yml`. У установленного Linux-пакета нет универсального пароля: данные задаются при установке.

Если вход не работает, проверьте раскладку, Caps Lock и адрес панели. Не создавайте новый сервер и не редактируйте файл паролей наугад.

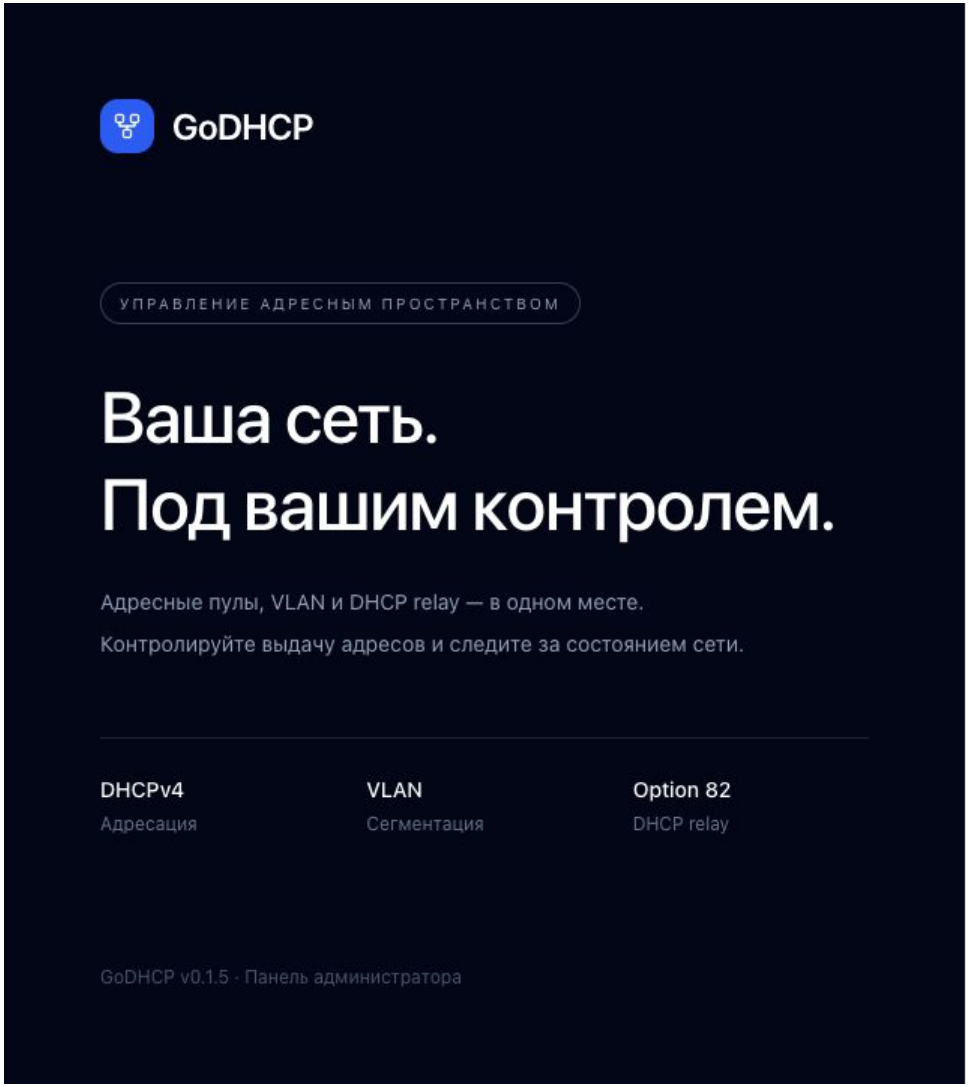


Рисунок 1. Вход: имя пользователя, пароль и кнопка входа.

3. Что означают права доступа

- **Наблюдатель / viewer:** смотрит состояние сервера и аренды. Кнопки изменения могут быть скрыты.
- **Оператор / operator:** дополнительно управляет резервациями и арендой, проверяет Circuit ID.
- **Администратор / admin:** настраивает подсети, VLAN, relay, пользователей и конфигурацию.

Если нет нужной кнопки, сначала проверьте роль. Это не обязательно ошибка программы.

На узком экране меню открывается кнопкой с тремя полосками. Кнопка **«Обновить данные»** в верхней панели перечитывает страницу. Кнопка **«Сменить тему»** меняет только внешний вид.

4. Ежедневная проверка: работает ли сервер

1. Откройте **«Обзор»**.
2. Убедитесь, что панель соединена с API.
3. Посмотрите число активных аренд и заполнение пулов VLAN.
4. Откройте **«Аренды»** и найдите известный рабочий компьютер по IP, MAC или имени.
5. Нажмите **«Найти»**. Проверьте подсеть и состояние **«Активна»**.

Проверка: устройство есть в ожидаемой подсети, его адрес соответствует нужной сети. Значение **«Истекает»** - конец текущего срока аренды, а не время выключения устройства.

Состояния:

- **«Активна» / bound:** адрес выдан клиенту.
- **«Предложена» / offered:** сервер предложил адрес, клиент ещё не завершил получение.
- **«Конфликт IP» / declined:** клиент сообщил, что адрес уже занят. Не освобождайте его вручную, пока не выяснена причина.
- **«Освобождена» / released:** клиент отказался от аренды.
- **«Истекла» / expired:** срок закончился.

Пустой список сразу после запуска может быть нормальным: клиенты ещё не запрашивали адрес. Но отсутствие аренд после подключения нового тестового клиента требует проверки сети и журнала.

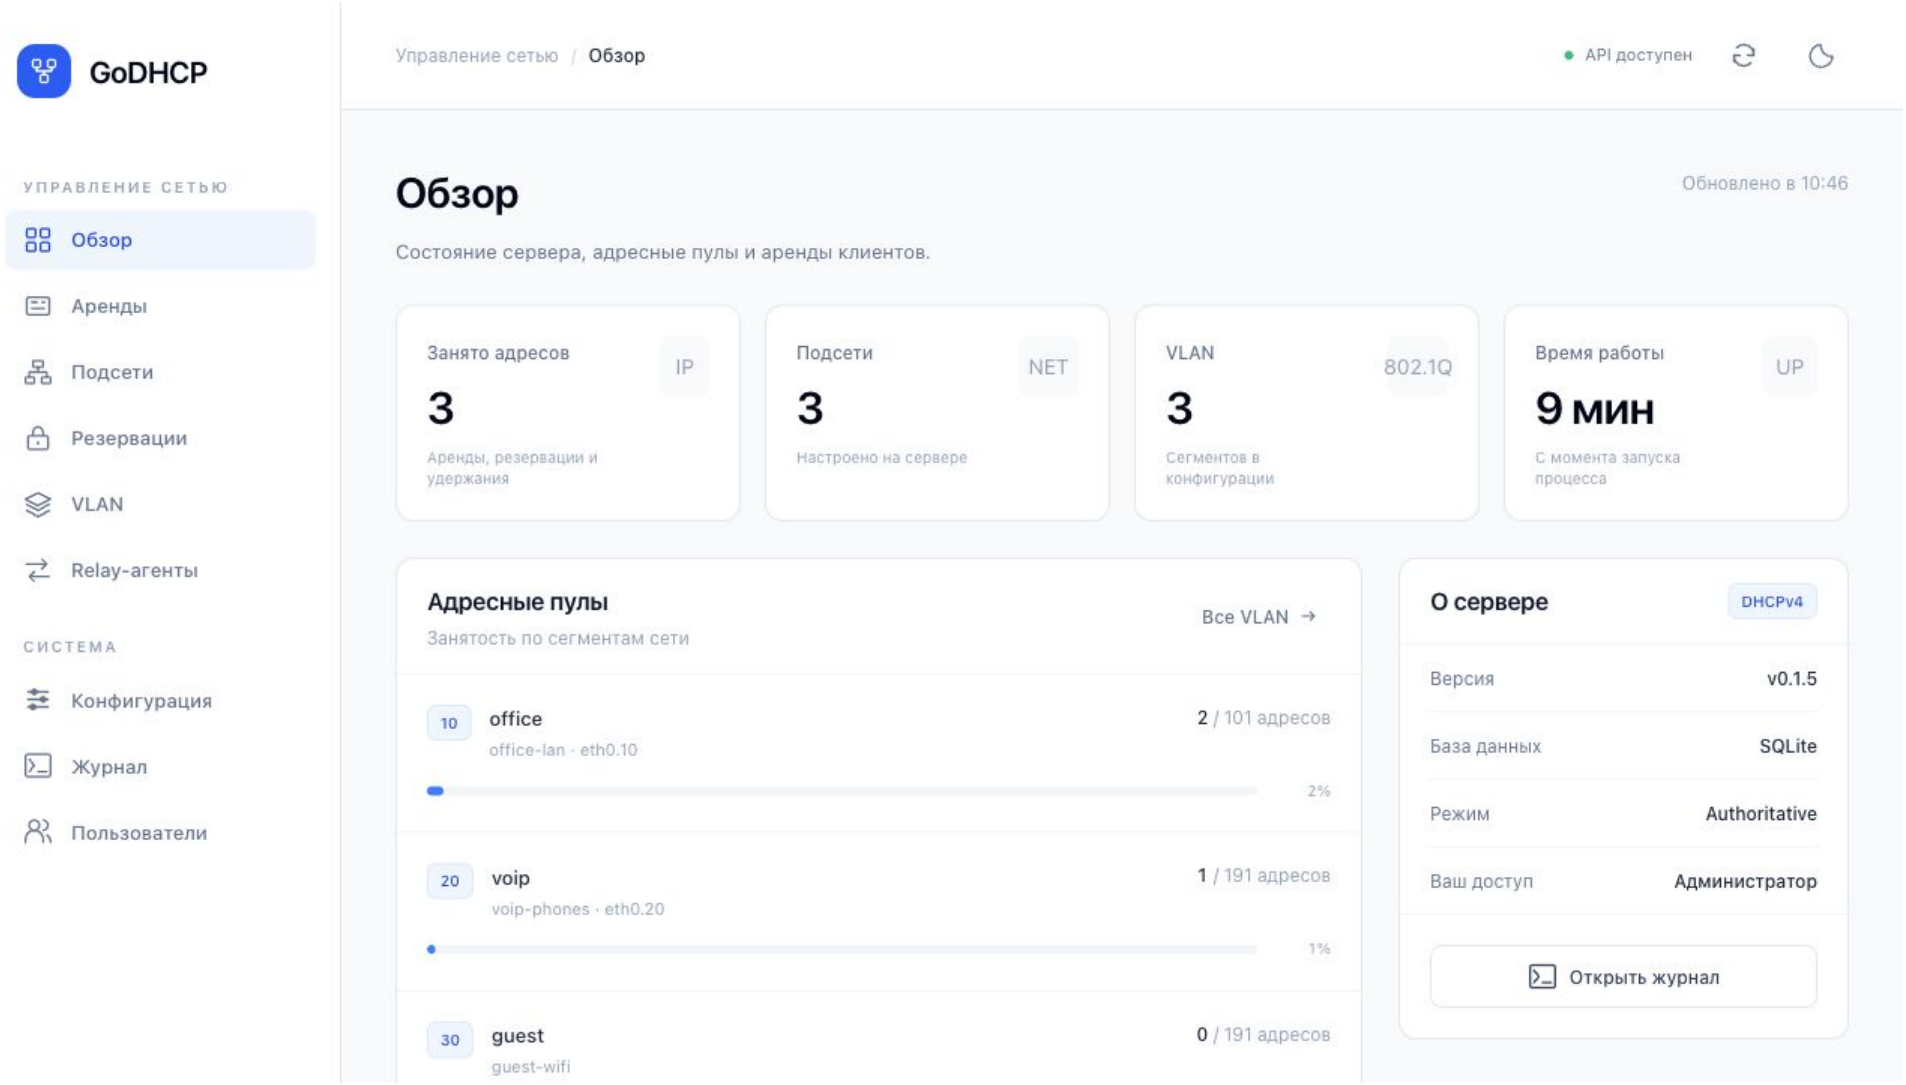


Рисунок 2. Обзор: состояние API и заполнение пулов.

5. Найти устройство и сохранить список

1. Перейдите в **«Аренды»**.
2. В **«Поиск»** введите IP, MAC или имя устройства.
3. При необходимости заполните **«VLAN»** и выберите **«Состояние»**.
4. Нажмите **«Найти»**.
5. Для просмотра следующих записей используйте **«Вперёд →»**, **«← Назад»** и **«На странице»**.
6. Кнопка **«CSV»** скачивает записи **текущей страницы**, а не все аренды сервера.

Не удаляйте аренду просто для «перезагрузки интернета». Удаление в панели не заставляет устройство немедленно забыть адрес. Оно может продолжать им пользоваться, пока сервер уже считает адрес свободным. Для закрепления IP используйте резервацию.

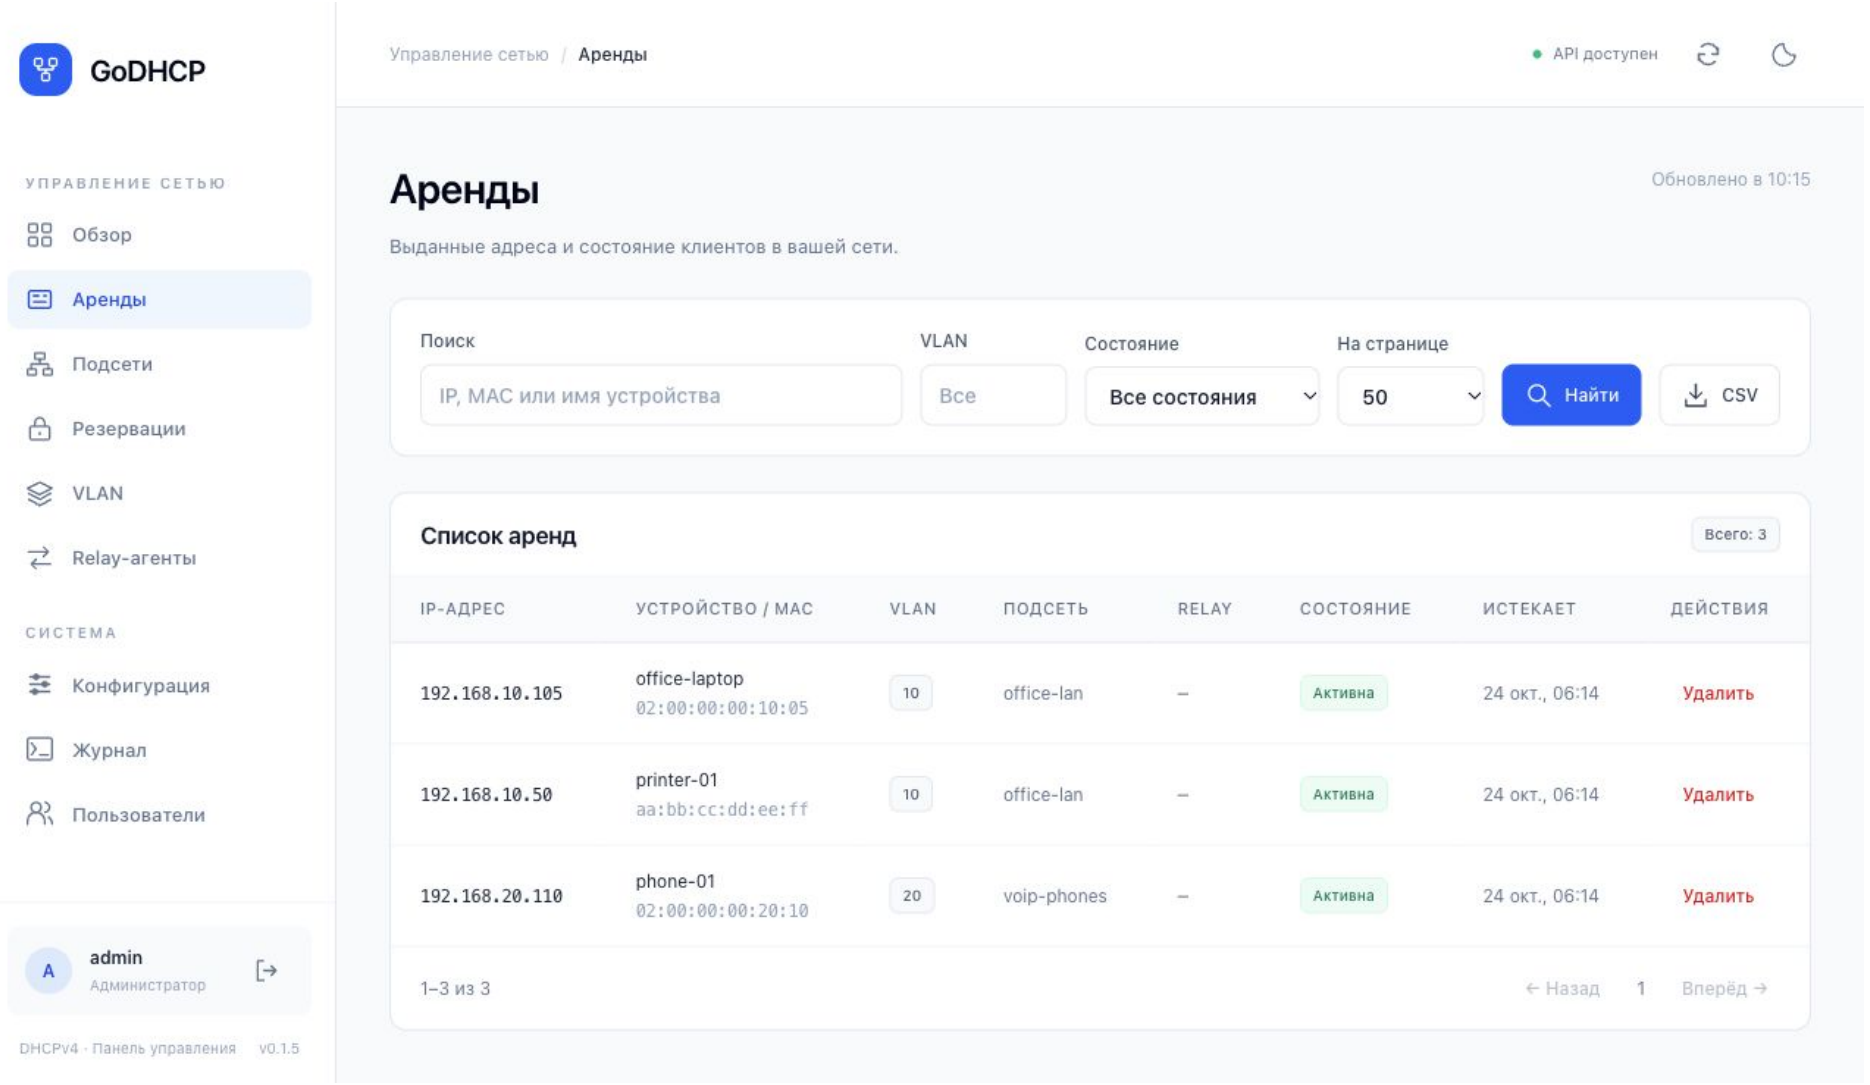


Рисунок 3. Аренды: поиск устройства, фильтры и экспорт CSV.

6. Закрепить IP за принтером или другим устройством

Пример: принтер должен всегда получать `192.168.10.50` в подсети `office-lan`.

Сначала выясните MAC принтера. Его можно посмотреть в текущей аренде или сетевых настройках принтера. Адрес `.50` должен быть свободным и входить в подсеть, но желательно находиться вне динамического диапазона, например `.100-.200`. Не занимайте IP шлюза, сервера или другого устройства.

1. Откройте **«Резервации»**.
2. Разверните **«Добавить резервацию»**.
3. Заполните **«MAC-адрес»**, например `aa:bb:cc:dd:ee:ff`. Вставьте настоящий адрес своего устройства.
4. **«Client ID (hex)»** оставьте пустым. Его используют вместо MAC только когда известен правильный DHCP Client ID.
5. В **«Постоянный IP»** введите `192.168.10.50`.
6. В **«Подсеть»** выберите `office-lan`.
7. В **«Имя устройства»** введите `printer-01`.
8. Нажмите **«Добавить»**.

Проверка: новая запись появилась в таблице **«Постоянные адреса»**. Это означает, что правило сохранено; принтер ещё может работать со старой арендой.

В согласованное время выполните обновление адреса в сетевом меню принтера либо перезапустите только принтер. Затем найдите его MAC в **«Аренды»** и проверьте новый адрес. Сам принтер должен получать адрес автоматически, по DHCP, а не иметь вручную установленный IP.

У ноутбука Wi-Fi может использовать случайный/частный MAC. Для резервации нужен MAC, который устройство действительно использует в этой сети.

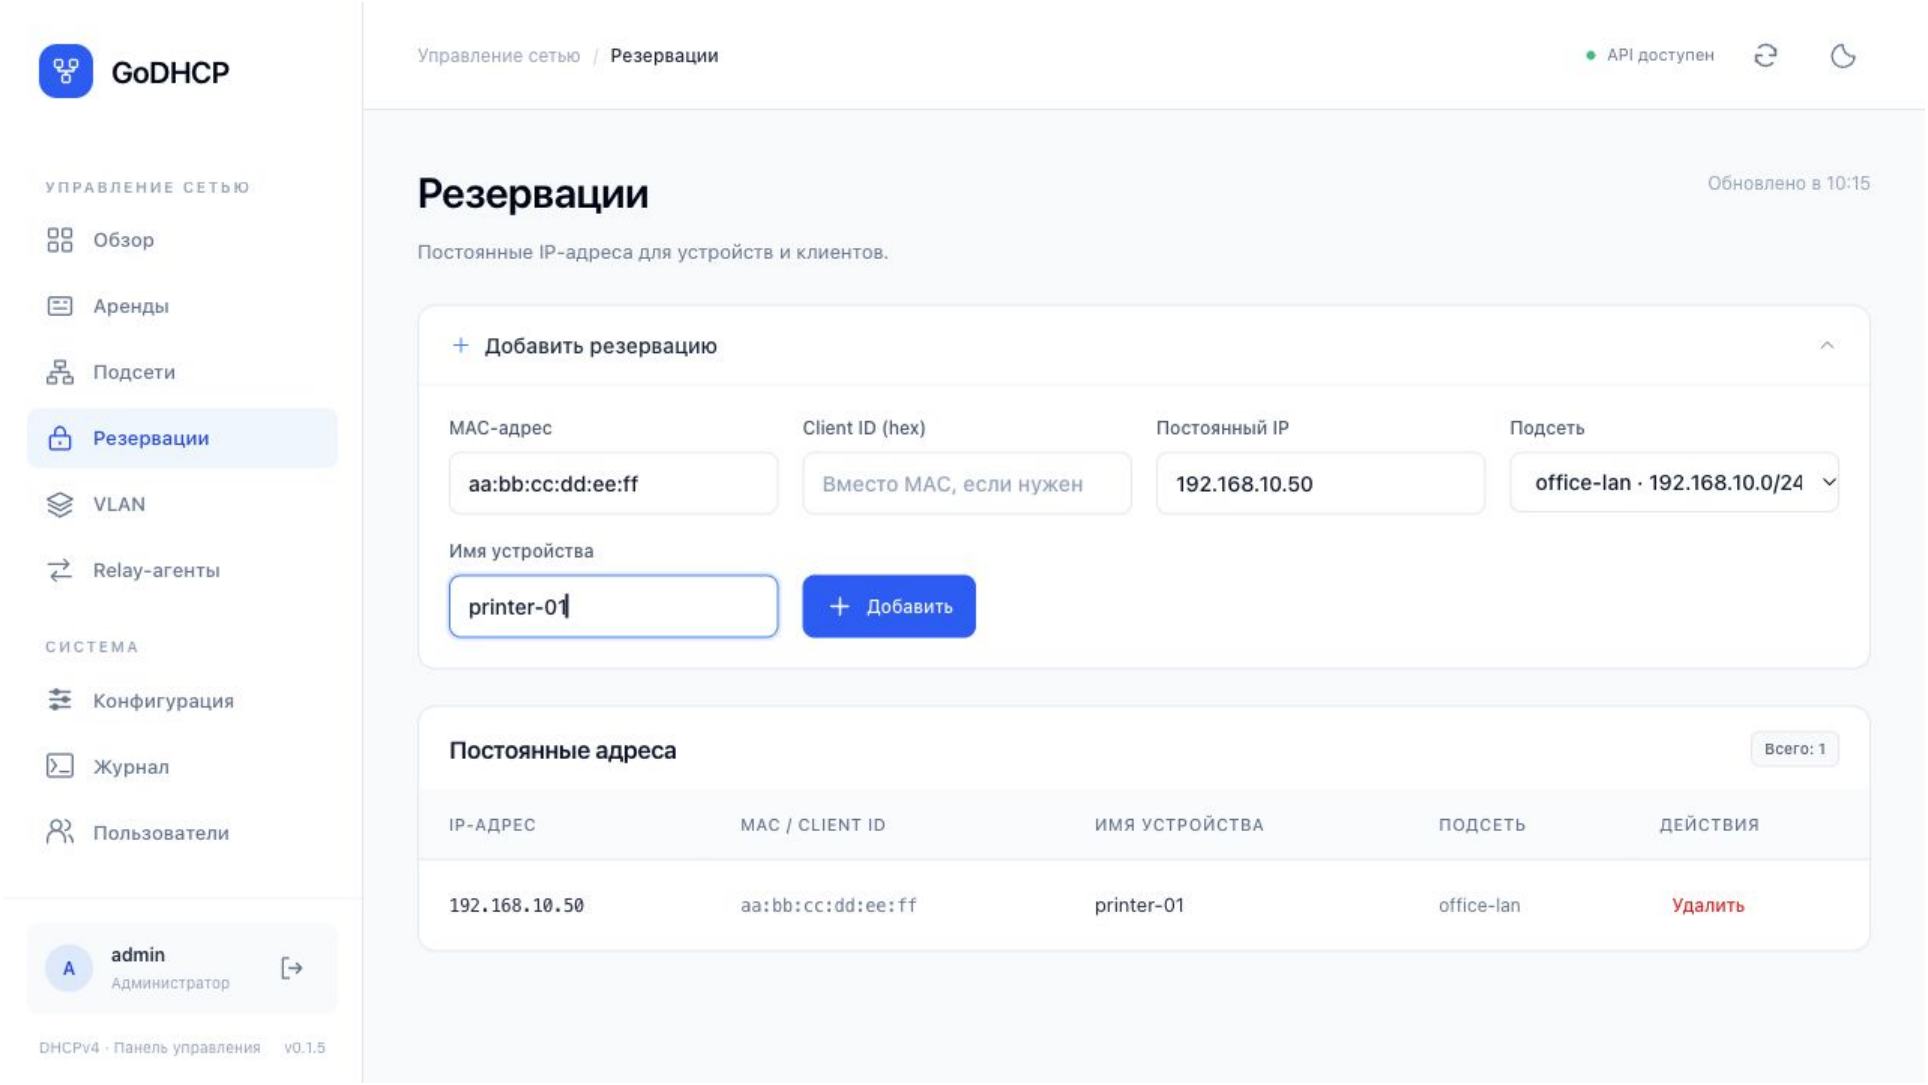


Рисунок 4. Пример заполненной резервации принтера; существующая запись видна ниже.

7. Добавить подсеть

Эта операция нужна только при добавлении новой сети. Если нужная подсеть уже есть, повторно создавать её не нужно.

Пример параметров, **заранее согласованных с ответственным за сеть**:

- сеть `192.168.10.0/24`;
- шлюз `192.168.10.1`;
- сам сервер GoDHCP `192.168.10.2`;
- выдаваемые адреса `192.168.10.100-192.168.10.200`;
- DNS `192.168.10.1`, если маршрутизатор действительно предоставляет DNS;
- VLAN `10`, если он настроен на оборудовании.

Шлюз и сервер GoDHCP могут иметь разные адреса. `/24` в этом примере соответствует маске `255.255.255.0`; это не правило для всех сетей.

1. Перейдите в **«Подсети»**.
2. Разверните **«Добавить подсеть»**.
3. **«Идентификатор»**: `office-lan`. Это короткое служебное имя без пробелов.
4. **«Сеть CIDR»**: `192.168.10.0/24` - адрес сети, не адрес сервера.
5. **«Диапазон выдачи»**: `192.168.10.100, 192.168.10.200`. Два адреса разделяются **запятой**.
6. **«Шлюз»**: `192.168.10.1`.
7. **«DNS-серверы»**: согласованные адреса, через запятую, если их несколько.
8. **«VLAN»**: `10` только если он нужен в подготовленной сети; иначе оставьте пустым.
9. Нажмите **«Добавить»**.

Проверка: подсеть появилась в таблице, сеть, диапазон, шлюз и VLAN совпадают с согласованными значениями. Подключите один тестовый клиент и проверьте его аренду и доступ к шлюзу.

Создание записи в панели не подключает кабели, не настраивает маршрутизатор и не создаёт сетевой интерфейс ОС для этой подсети. Это должен подготовить установщик. В текущей таблице нет кнопки редактирования существующей подсети: изменение её полей выполняется администратором через **«Конфигурация»** или REST API. Не удаляйте рабочую подсеть ради её пересоздания.

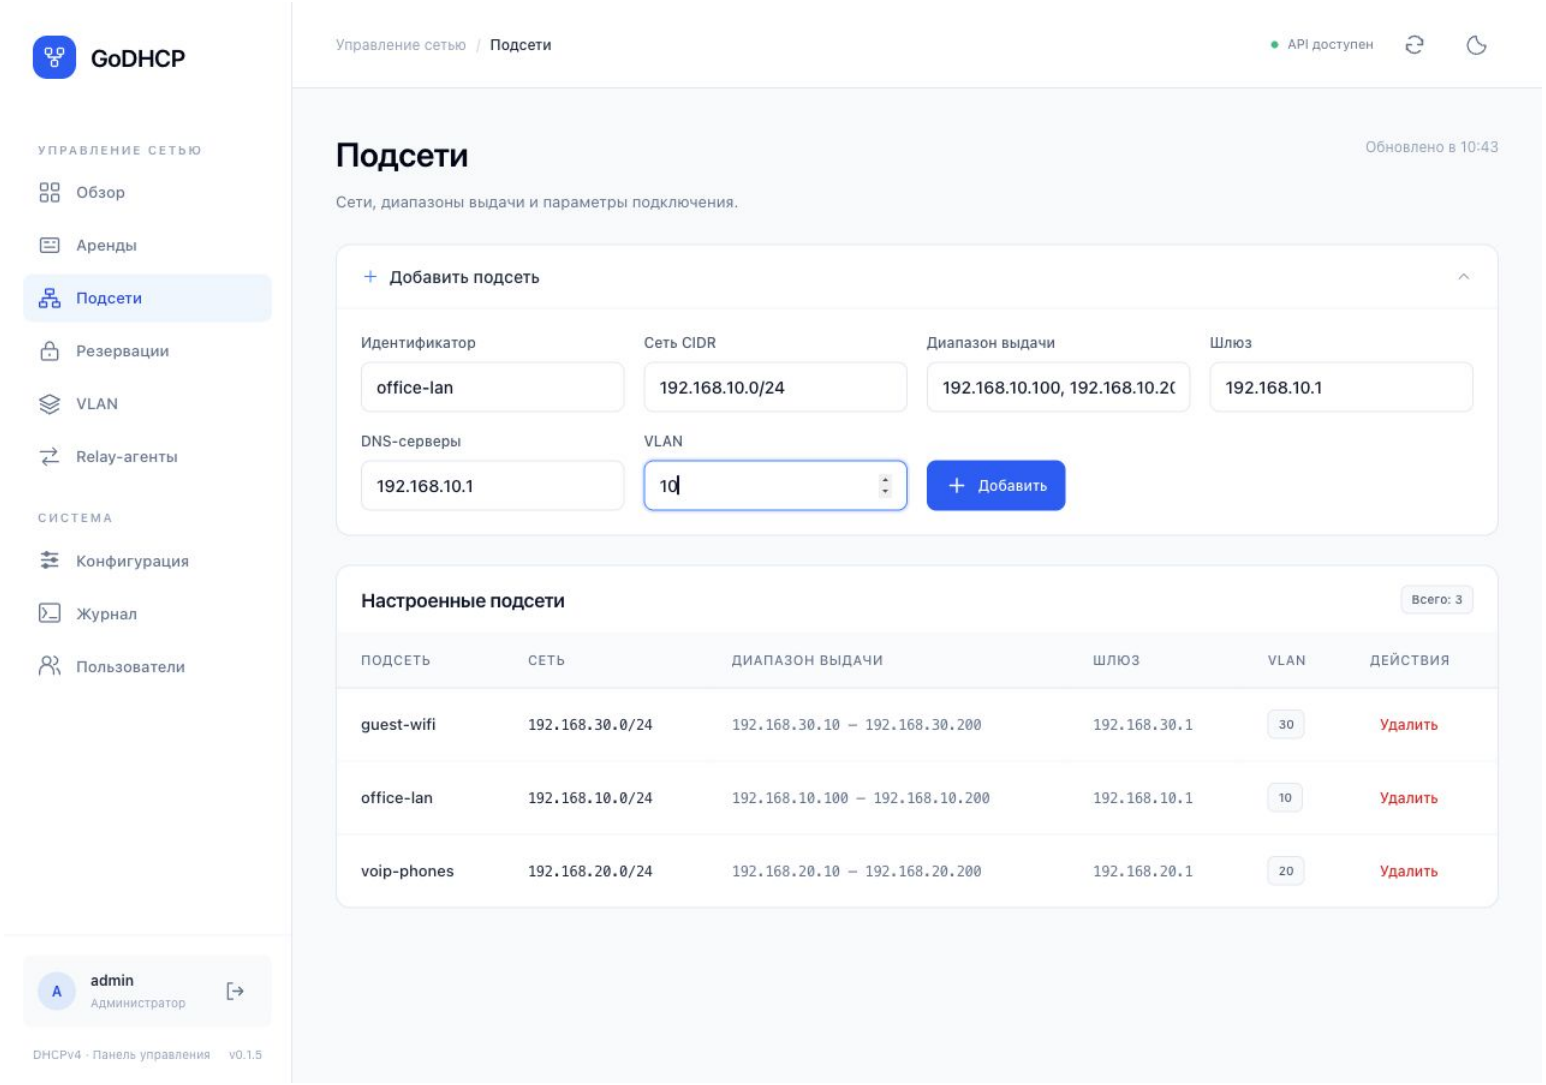


Рисунок 5. Пример полей подсети: диапазон вводится через запятую.

8. VLAN: когда нужно и как добавить

VLAN разделяет одну физическую сеть на логические сегменты. Если у вас обычная плоская сеть и ответственным за сеть VLAN не назначен, не придумывайте номер самостоятельно.

Перед добавлением должны быть готовы порт коммутатора, VLAN-интерфейс Linux и подсеть. Пример: уже создана `office-lan`, согласован VLAN 10, интерфейс сервера называется `eth0.10`.

1. Откройте **«VLAN»** → **«Добавить VLAN»**.
2. **«VLAN ID»**: `10`.
3. **«Название»**: `Офис`.
4. **«Подсеть»**: `office-lan`.
5. **«Интерфейс»**: точное имя, переданное установщиком, например `eth0.10`.
6. **«Приоритет PCP»**: обычно `0`. Для телефонии `6` ставят только по согласованной схеме QoS.
7. Нажмите **«Добавить»**.

Проверка: запись появилась, выбран правильный интерфейс и подсеть. Тестовый клиент именно в этом VLAN получил адрес из ожидаемого пула.

Просто ввести PCP=6 недостаточно. На Linux нужна egress-qos-map, которую отдельно настраивает сотрудник с доступом к ОС. Веб-панель не проверяет коммутатор и не гарантирует доставку PCP до телефона. На macOS передача PCP этим способом не поддерживается.

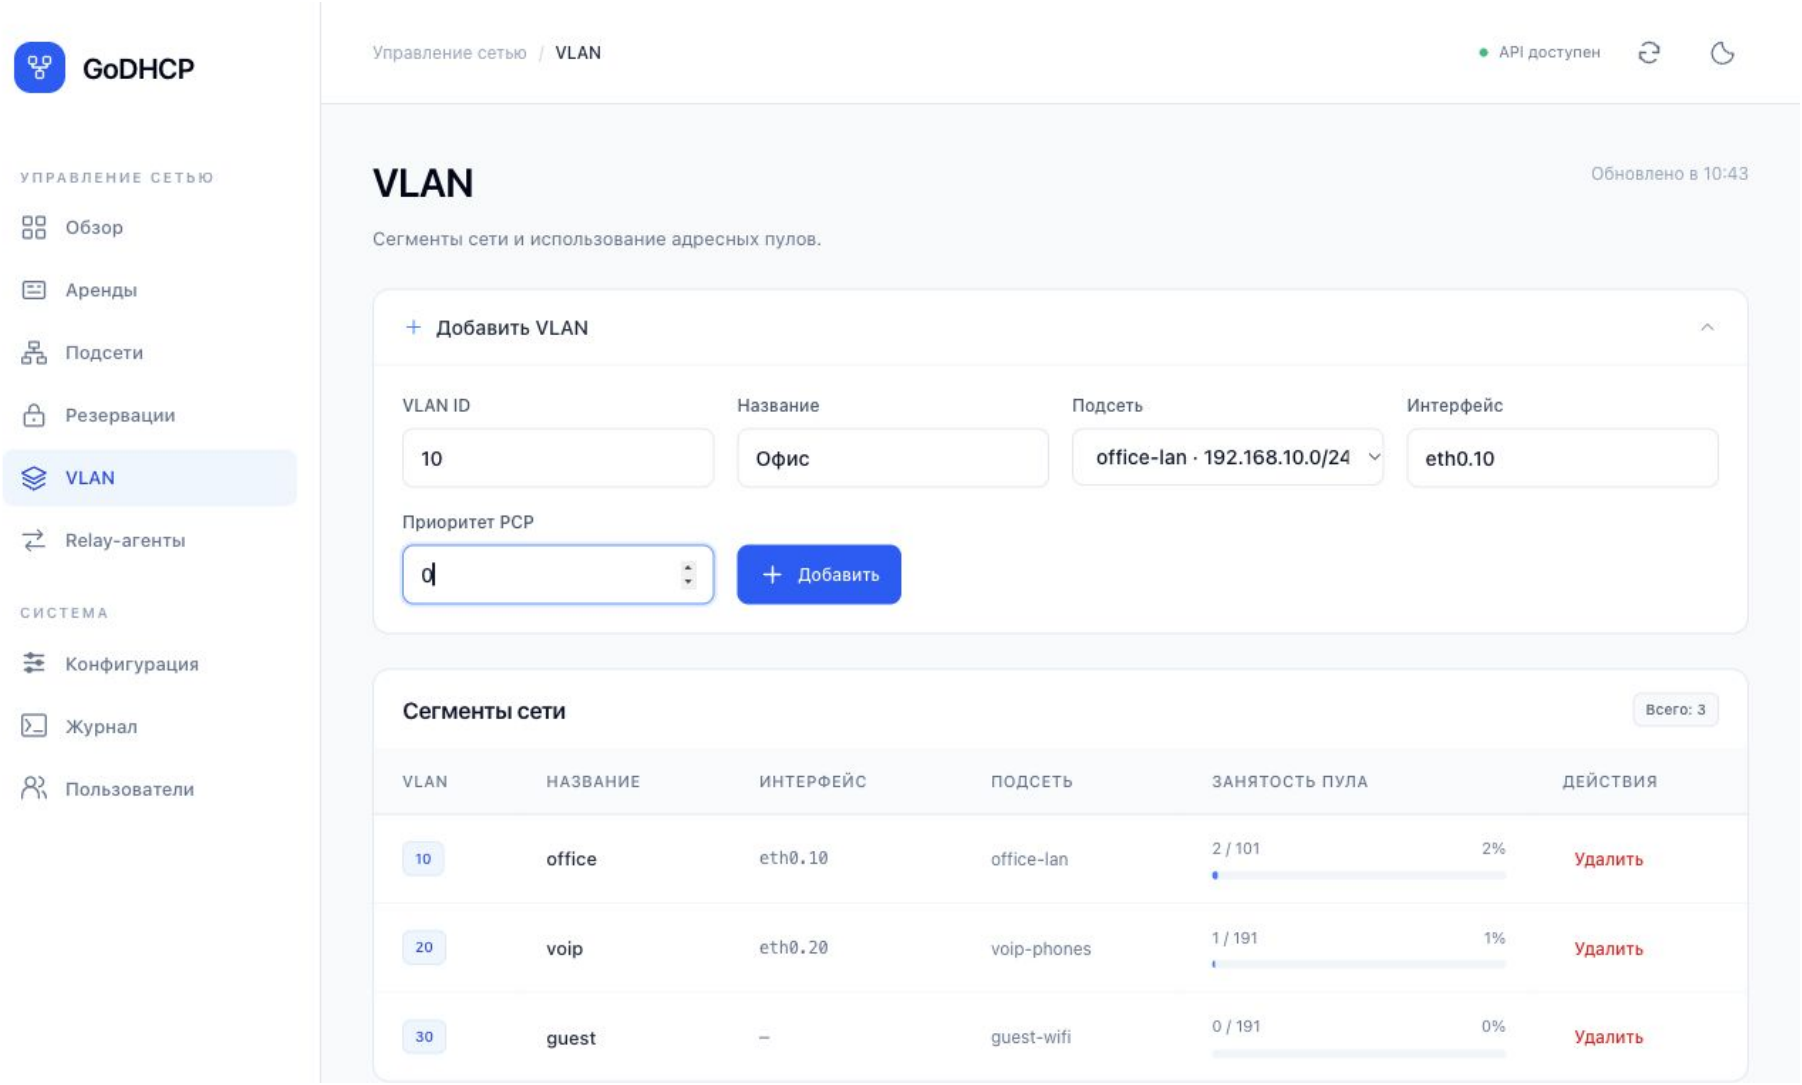


Рисунок 6. VLAN связывается с готовой подсетью и интерфейсом ОС.

9. Relay: клиенты находятся за маршрутизатором

Relay - агент на маршрутизаторе, который пересылает DHCP-запросы серверу. Он нужен, если клиентская сеть и сервер находятся в разных сетях. Если клиенты подключены напрямую, этот раздел обычно не нужен.

Попросите сетевого специалиста сообщить **giaddr**, **Remote ID** и подсеть клиентов. giaddr - адрес, который агент ставит в DHCP-запросе; это не обязательно адрес самого сервера или интерфейса маршрутизатора в сторону сервера.

1. Откройте **«Relay-агенты»** → **«Добавить доверенный агент»**.
2. В **«Адрес giaddr»** введите согласованное значение, например `10.0.0.1`.
3. В **«Remote ID»** введите точное значение от оборудования, например `relay-01`. Если агент его не передаёт, поле оставляют пустым по согласованной настройке.
4. В **«Подсеть»** выберите клиентскую подсеть.
5. Нажмите **«Доверить»**.

Проверка: агент появился в таблице с нужной подсетью. Клиент за маршрутизатором получил адрес из неё, а в его аренде заполнена колонка **«Relay»**.

Добавление агента в панели не включает DHCP relay на маршрутизаторе и не открывает UDP 67 в межсетевом экране.

Проверить Circuit ID

1. В разделе **«Проверка Circuit ID»** выберите **«Парсер»**, например `cisco`.
2. Введите настоящую строку агента или учебный пример `Gi0/1:vlan20`.
3. Нажмите **«Проверить»**.
4. В результате `ok: true` и `vlan: 20` означают, что строка распознана как VLAN 20.

Этот тест не посылает запрос на маршрутизатор и не выдаёт IP. Даже успешный разбор не подтверждает, что VLAN 20, подсеть и сетевой путь настроены правильно. Не подставляйте учебную строку в рабочие настройки оборудования.

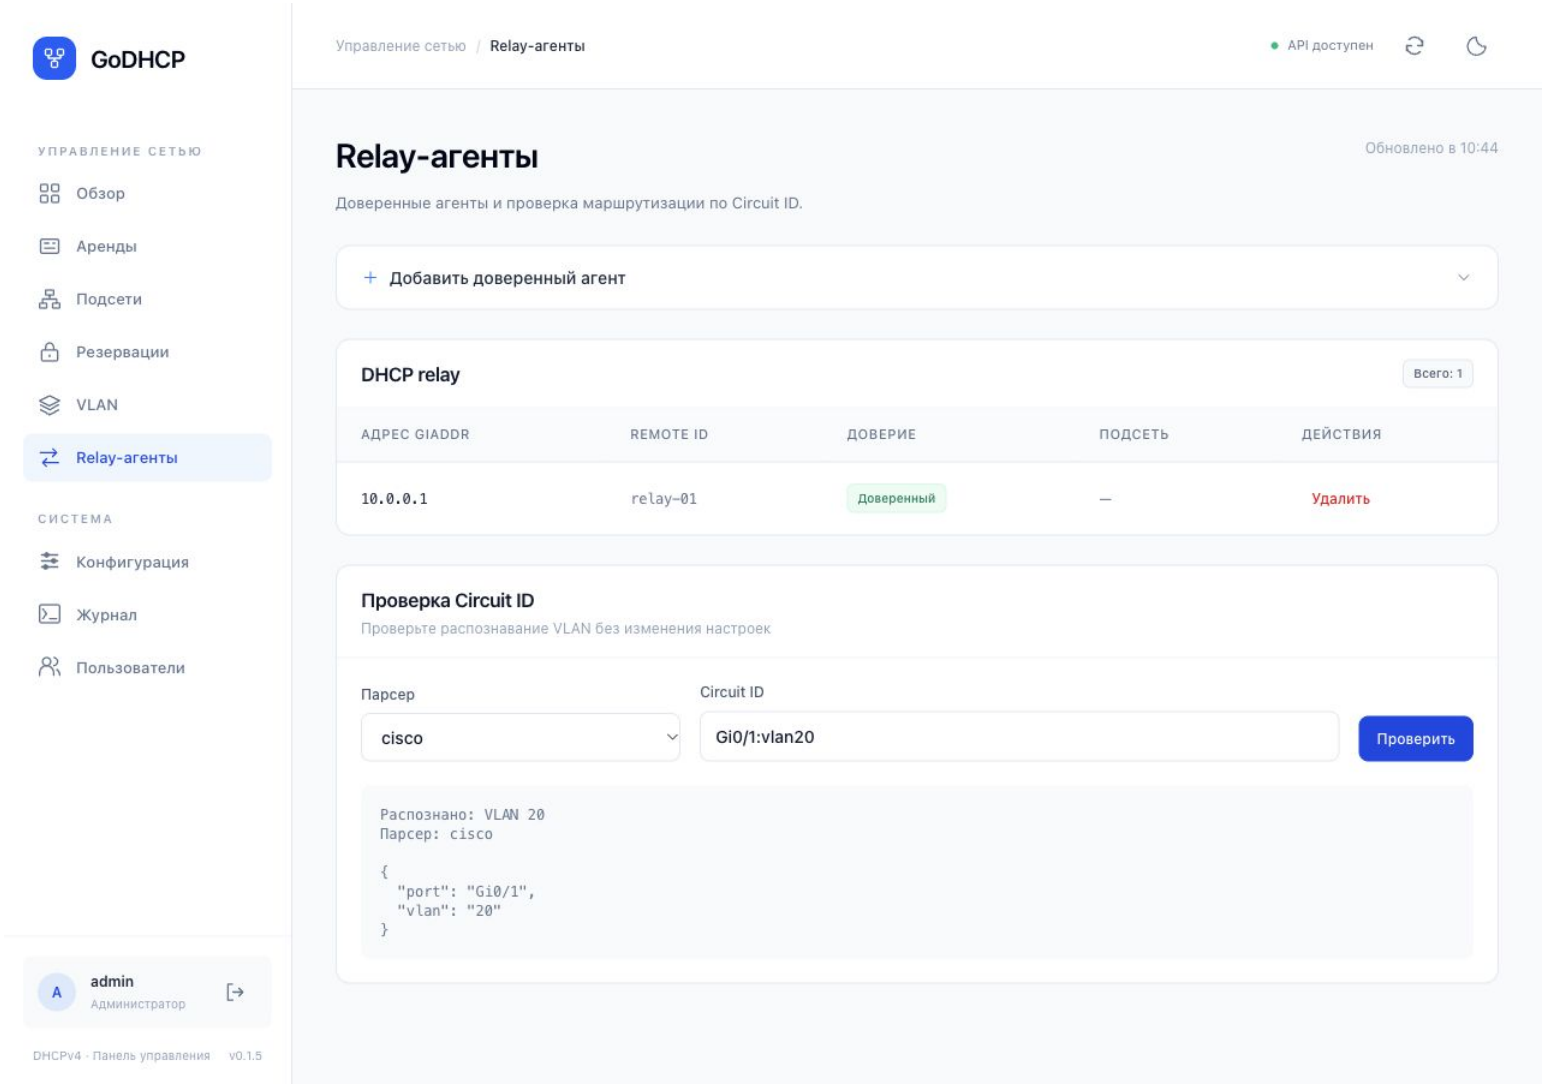


Рисунок 7. Проверка Circuit ID: строка Gi0/1:vlan20 распознана как VLAN 20.

10. Журнал: что делать, если адрес не выдан

1. Запишите MAC проблемного клиента и время попытки.
2. Откройте **«Журнал»**. Новые события появляются автоматически.
3. Используйте поиск по MAC или IP. Если строк слишком много, включите **«Пауза»**.
4. Сохраните или скопируйте относящиеся к клиенту сообщения для ответственного за сеть.

Типичные сообщения:

- `no subnet for request` - запрос не удалось сопоставить с подсетью; проверьте VLAN, интерфейс и привязку relay.
- `pool exhausted` - доступные адреса закончились. Не расширяйте диапазон за пределы согласованной сети.
- `dropped untrusted relay` - giaddr или Remote ID не совпали с доверенной записью.
- `hops exceeded` - превышен допустимый путь через relay; требуется проверка маршрутизаторов.
- `persist lease` или ошибка БД - сервер не смог сохранить аренду. Не удаляйте файл SQLite; передайте сообщение обслуживающему сервер сотруднику.

Не все события видны при любом уровне журналирования. Отсутствие обычных сообщений при `logging.level: error` не означает отсутствия запросов.

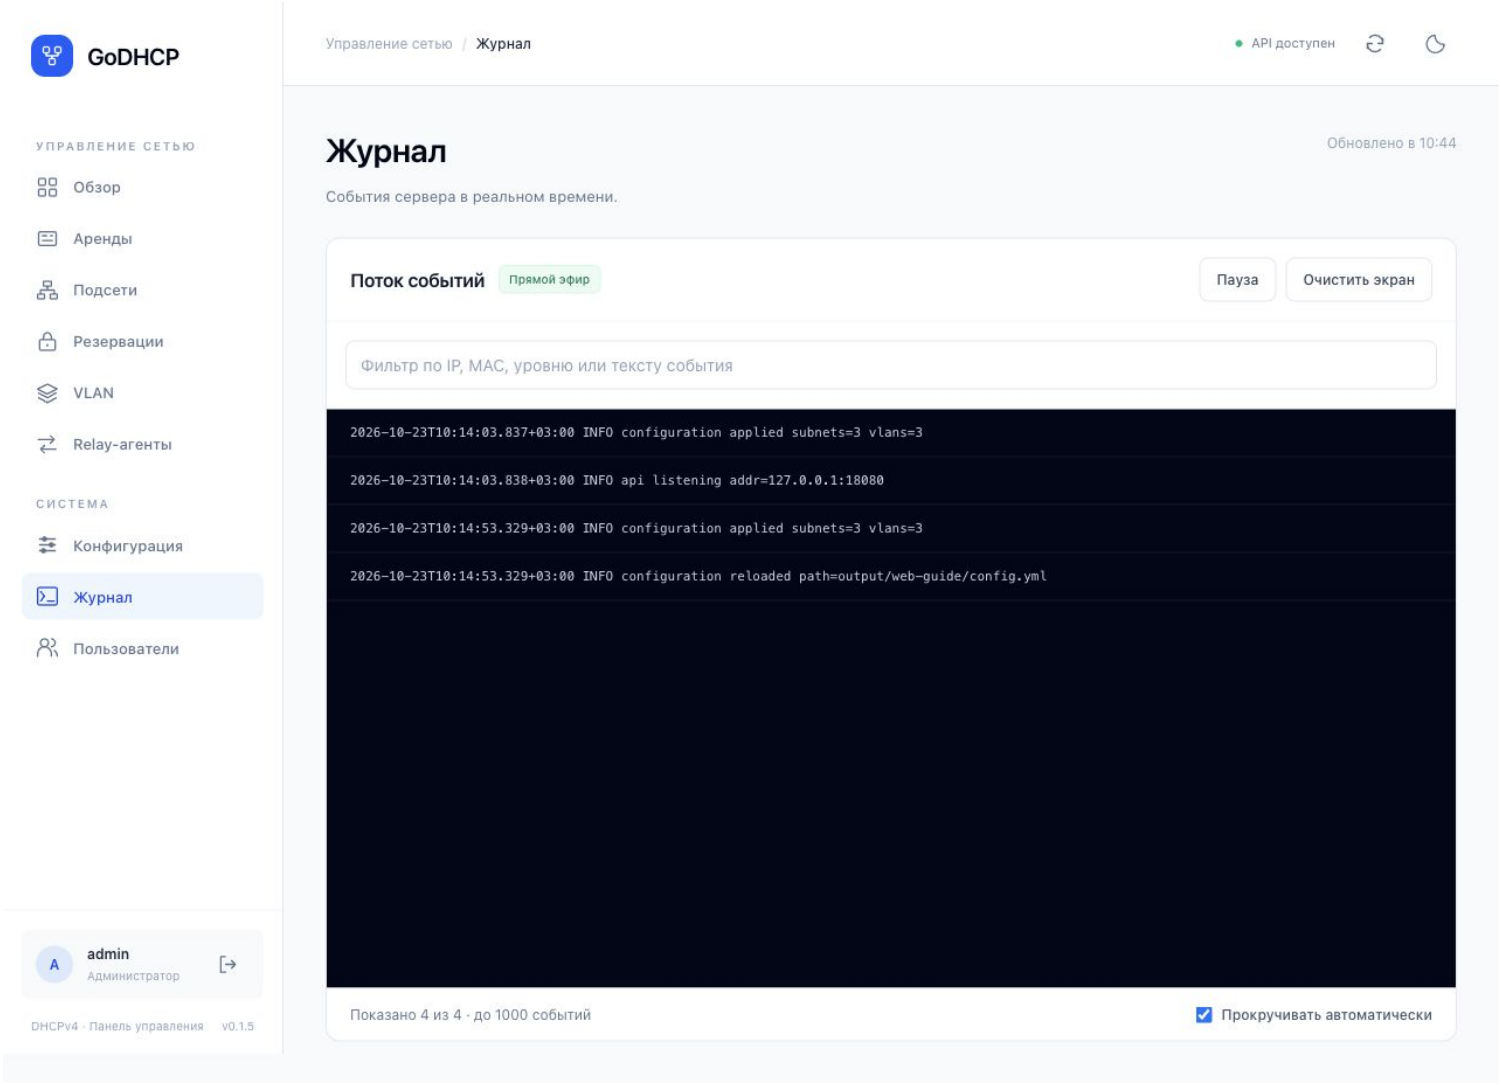


Рисунок 8. Журнал: события сервера, фильтр и управление прокруткой.

11. Конфигурация: экспорт, проверка и применение

Раздел доступен администратору. Для повседневной работы предпочитайте обычные формы. Не меняйте YAML, если не уверены, какой раздел редактируете.

Сохранить копию перед изменением

1. Откройте **«Конфигурация»**.
2. Нажмите **«Экспорт YAML»** и сохраните файл с понятной датой.
3. Храните его в доступном только администраторам месте: он может содержать хеши паролей.

JWT и API-ключи заменены на ***. Это полезный снимок настроек, но не полная резервная копия: для восстановления сервера нужны также его секреты и корректная резервная копия БД. Их сохраняет сотрудник с доступом к серверу.

Применить согласованное изменение

1. Меняйте только согласованный раздел. В YAML важны отступы; не используйте табуляцию.
2. Не заменяйте скрытые *** случайным текстом и не удаляйте учётные записи.
3. Нажмите **«Проверить»**. Дождитесь сообщения **«Конфигурация прошла проверку.»**
4. Нажмите **«Применить»** и подтвердите действие.
5. Проверьте результат обычной формой и одним тестовым клиентом.

«Проверить» ещё ничего не применяет. Проверка синтаксиса не доказывает, что шлюз существует или коммутатор правильно настроен.

«Перечитать файл» загружает настройки с диска сервера, а не применяет текст редактора; несохранённые правки в редакторе могут быть потеряны. Для отмены несохранённого текста проще уйти со страницы и открыть её заново.

Параметры адресов слушателей, TLS и подключения к БД требуют перезапуска процесса. Кнопка **«Применить»** такой перезапуск не выполняет. Это работа установщика сервера.

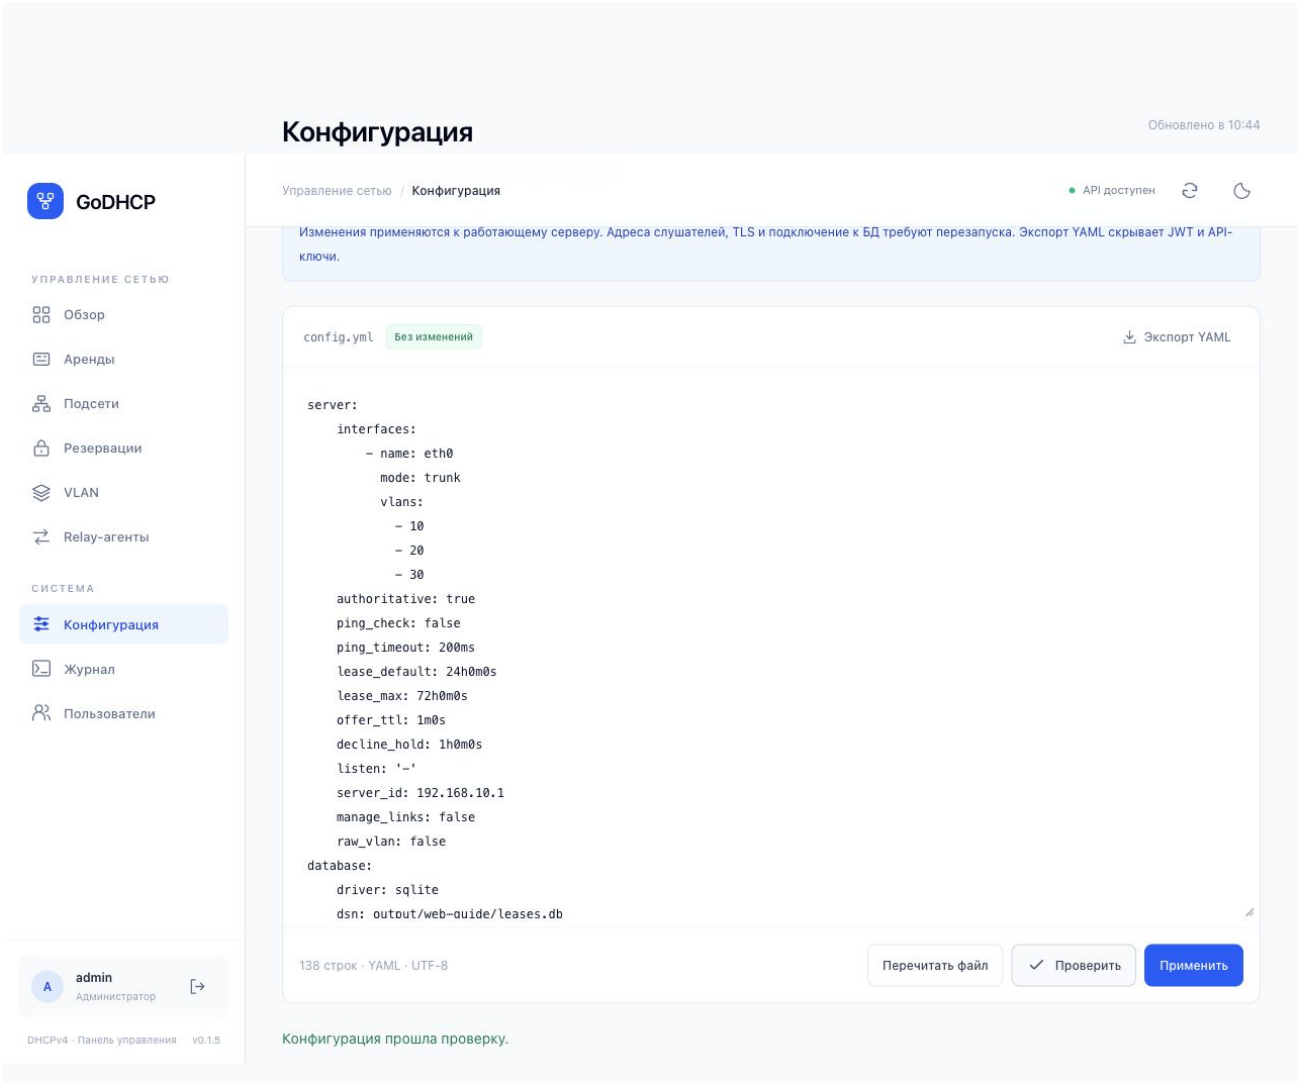


Рисунок 9. Проверка YAML выполнена; применение выполняется отдельной кнопкой.

12. Пользователи и завершение работы

В **«Пользователи»** администратор может добавить учётную запись с нужной ролью. Для обычной работы выдавайте operator или viewer, если административные права не нужны.

Не удаляйте последнего работающего администратора. Перед заменой учётной записи сначала создайте новую, проверьте вход в отдельном окне браузера и только потом решайте вопрос со старой.

После работы нажмите кнопку **«Выйти»** внизу левого меню. Закрытие вкладки само по себе не равно выходу, особенно если был включён пункт «Запомнить вход».

13. Быстрая памятка при проблеме

- Страница не открывается: проверьте выданный URL и соединение с сетью; сообщите установщику адрес и текст ошибки браузера.
- Войти удалось, но кнопок нет: проверьте роль пользователя.
- Кнопка выдаёт ошибку: прочитайте её целиком; не нажимайте многократно и не удаляйте существующие записи наугад.
- Резервация есть, а IP старый: проверьте MAC и настройку DHCP на устройстве, дождитесь продления или обновите адрес в согласованное время.
- Аренда активна, а интернета нет: проверьте шлюз, DNS и работу маршрутизатора. DHCP выдаёт параметры сети, но не предоставляет интернет сам.
- Клиент получает `169.254.x.x`: получение адреса по DHCP, вероятно, не завершилось. Запишите MAC, время и найдите события в журнале.

Для обращения за помощью передайте: время, MAC устройства, ожидаемую подсеть/VLAN, полученный IP, текст ошибки и относящиеся к клиенту сообщения журнала. Пароли и секреты отправлять не нужно.

14. Обновление сервера и повторный импорт из dhcpd

Полная пошаговая инструкция по обновлению (upgrade-v0.1.7.md) описывает резервную копию настроек и базы, установку пакета, повторный импорт, перенос резерваций, проверку через панель и откат. Обновление выполняется на сервере; браузер не устанавливает бинарник. В PDF этот раздел включён полностью.

© 2026 Кислов Роман Сергеевич. Apache License 2.0. Редакция 30 октября 2026.

Инструкция для уже работающего GoDHCP с SQLite и пакетной службой systemd. Команды выполняйте в root-сессии Bash (`sudo -i`) в согласованное окно обслуживания. Существующие клиенты сохраняют полученные адреса до истечения своих аренд; во время остановки сервера новые выдачи и продления недоступны.

База аренд остаётся прежней. Импорт выполняется в отдельный YAML, из которого вручную переносятся только нужные настройки. Импортированный файл не заменяет рабочую конфигурацию целиком.

Если DHCP пока обслуживает ISC dhcpd, эта инструкция не заменяет план миграции: GoDHCP не импортирует состояние из `dhcpd.leases`. Занятые адреса ISC должны быть защищены от повторной выдачи отдельно.

1. Проверьте версию и действующие пути

```
godhcp version
systemctl cat godhcp
less /etc/godhcp/config.yml
```

Далее предполагаются бинарник `/usr/bin/godhcp`, конфиг `/etc/godhcp/config.yml`, секреты `/etc/godhcp/godhcp.env`, база `/var/lib/godhcp/leases.db`. Проверьте путь запуска в unit и значение `database.dsn`. Если пути отличаются, замените их во всех командах, включая резервное копирование. Для PostgreSQL нужна резервная копия средствами PostgreSQL; команды копирования SQLite к нему не применяются.

Не публикуйте конфиг и env-файл: они могут содержать пароли, JWT и API-ключи. Экспорт из веб-интерфейса маскирует часть секретов и не заменяет резервную копию файлов сервера.

2. Скачайте пакет и проверьте SHA-256

Скачайте из релиза v0.1.7 файл `SHA256SUMS` и один пакет своей системы в отдельный каталог. Проверьте архитектуру:

```
uname -m
```

Следующие пакеты предназначены для `x86_64`:

- ALT Linux p10: `godhcp-0.1.7-alt1.p10.x86_64.rpm`.
- Astra Linux: `godhcp_0.1.7-1astra_amd64.deb`.
- РЕД ОС: `godhcp-0.1.7-1.redos.x86_64.rpm`.

В каталоге скачивания выполните только одну подходящую проверку:

```
# ALT Linux p10:
grep '  godhcp-0.1.7-alt1.p10.x86_64.rpm$' SHA256SUMS \
  | sha256sum -c -

# Astra Linux:
grep '  godhcp_0.1.7-1astra_amd64.deb$' SHA256SUMS \
  | sha256sum -c -

# РЕД ОС:
grep '  godhcp-0.1.7-1.redos.x86_64.rpm$' SHA256SUMS \
  | sha256sum -c -
```

Продолжайте только при результате `OK`. SHA-256 проверяет целостность; пакеты не подписаны ключом репозитория. RPM для РЕД ОС проверен на Rocky Linux 9, а не на самой РЕД ОС: официальный реестр не прошёл проверку TLS-сертификата.

3. Остановите службу и сохраните настройки и аренды

На время работ прекратите изменения через веб-интерфейс. Сначала остановите службу:

```
systemctl stop godhcp
systemctl is-active godhcp
```

Ожидается `inactive`; команда проверки при этом возвращает ненулевой код. Если служба остаётся активной, не переходите к копированию базы: выясните причину. Дальнейшие команды выполняйте вручную, а не единым скриптом с `set -e`.

В той же root-сессии Bash создайте резервную копию:

```
umask 077
backup_dir="/root/godhcp-backup-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
install -d -m 0700 "$backup_dir"

cp -a /etc/godhcp "$backup_dir/etc-godhcp"
cp -a /var/lib/godhcp "$backup_dir/var-lib-godhcp"
cp -a /usr/bin/godhcp "$backup_dir/godhcp.previous"
systemctl cat godhcp > "$backup_dir/godhcp.service.txt"
printf 'Резервная копия: %s\n' "$backup_dir"
```

Запишите выведенный путь: переменная `backup_dir` не сохраняется после закрытия сессии. Если база расположена вне `/var/lib/godhcp`, скопируйте после остановки и её каталог с сохранением прав.

Копируется весь каталог базы вместе с возможными `leases.db-wal` и `leases.db-shm`. Не удаляйте их отдельно и не копируйте один `leases.db` во время работы сервера. Сохраните также внешние сертификаты и секреты, расположенные вне `/etc/godhcp`, если используете их.

Если установлен `sqlite3`, проверьте копию:

```
sqlite3 "$backup_dir/var-lib-godhcp/leases.db" \
  'PRAGMA integrity_check;'
```

Ожидается `ok`. При ошибке не продолжайте обновление до выяснения причины. Храните резервную копию с ограниченным доступом.

4. Установите обновление

В каталоге скачанного пакета выполните одну команду своей системы:

```
# ALT Linux p10:
apt-get install ./godhcp-0.1.7-alt1.p10.x86_64.rpm

# Astra Linux:
apt install ./godhcp_0.1.7-1astra_amd64.deb

# РЕД ОС:
dnf install ./godhcp-0.1.7-1.redos.x86_64.rpm
```

Затем проверьте версию:

```
systemctl daemon-reload
/usr/bin/godhcp version
```

Должно отобразиться `godhcp 0.1.7`. Не копируйте `config.yml.example` поверх рабочего конфига, не создавайте новую базу и не удаляйте старую. Пакеты не запускают службу автоматически. При обновлении вручную установленного бинарника сохраните прежний unit и пути запуска; сначала проверьте, что новый пакет не конфликтует с вашей схемой установки.

5. Повторите импорт в отдельный файл

Исходный `dhcpd.conf` и все файлы из директив `include` должны быть доступны по указанным путям. Относительные пути разрешаются от файла, содержащего include. Следующая команда перезаписывает только указанные файлы результата и журнала, если они уже существуют:

```
umask 077
/usr/bin/godhcp import-dhcpd \
  -in /etc/dhcp/dhcpd.conf \
  -out /etc/godhcp/imported-v017.yml \
  2> /etc/godhcp/imported-v017.log
```

Проверьте, что команда завершилась без ошибки, затем прочитайте журнал и YAML:

```
cat /etc/godhcp/imported-v017.log
less /etc/godhcp/imported-v017.yml
```

Импорт не запускает DHCP, не меняет исходный `dhcpd.conf` и не записывает аренды в базу. В версии 0.1.7 исправлена потеря `shared-network` после неподдерживаемого блока `class`. Для примера VLAN116 должны сохраниться подсеть `10.0.116.0/22` и фиксированные адреса, включая `SRV-ZABBIX` с `10.0.116.10`, если они есть в исходнике.

Предупреждение о пропуске `class` ожидаемо. Условия классов не переносятся автоматически: выбор подсети по relay (`giaddr` или Option 82) необходимо проверить вручную. Директива `authothriative` в исходнике содержит опечатку; правильное написание `authoritative`, но менять режим без проверки роли сервера не следует.

6. Перенесите недостающие резервации в копию рабочего конфига

```
cp -a /etc/godhcp/config.yml /etc/godhcp/config.next.yml
```

Откройте `config.next.yml` в доступном текстовом редакторе. Из `imported-v017.yml` перенесите нужные записи `reservations` в соответствующие существующие подсети. Пример фрагмента внутри подсети:

```
    reservations:
      - mac: "78:e3:b5:14:dc:7c"
        ip: 10.0.116.10
        hostname: SRV-ZABBIX
```

Если список `reservations` уже есть, добавьте элементы в него; не создавайте второй одноимённый ключ. Соблюдайте отступы YAML и не используйте табуляцию. Сверьте число и адреса резерваций с исходными `host`/`fixed-address`, проверьте дубликаты MAC/IP и конфликты с действующими арендами других клиентов. При конфликте согласуйте перенос клиента; не удаляйте активную аренду для принудительной выдачи занятого адреса.

Сохраните текущие `database.driver`, `database.dsn`, идентификаторы подсетей `id`, диапазоны, интерфейсы, VLAN, relay, параметры API, пользователей, TLS и секреты. Новые идентификаторы из импорта не должны заменять существующие: с ними связаны текущие аренды. Если подсеть ранее отсутствовала, отдельно перенесите и проверьте её параметры и выбор через relay.

Импортированный файл не является полной копией настроенного GoDHCP: в частности, в нём не восстановлены ваши пользователи и политики доступа. Применение всего результата импорта поверх рабочего конфига может изменить доступ к управлению.

7. Проверьте кандидат и запустите сервер

Для пакетной службы следующая команда проверяет конфиг от пользователя `godhcp`, загружая секреты из того же env-файла, что использует служба:

```
systemd-run --unit=godhcp-validate-v017 --wait --pipe \
  -p User=godhcp \
  -p Group=godhcp \
  -p EnvironmentFile=/etc/godhcp/godhcp.env \
  /usr/bin/godhcp -validate \
  -config /etc/godhcp/config.next.yml
```

Ожидается `configuration is valid` и успешное завершение команды. При ошибке рабочий файл не меняйте. Проверьте права чтения конфига для `godhcp`, наличие env-файла и значения переменных; обычная shell-команда сама `godhcp.env` не загружает. При повторном запуске после неудачной проверки можно использовать новое имя unit, например `godhcp-validate-v017-retry`.

После успешной проверки:

```
cp -a /etc/godhcp/config.next.yml /etc/godhcp/config.yml
systemctl start godhcp
systemctl status godhcp --no-pager
journalctl -u godhcp -n 100 --no-pager
```

Если запуск не удался, не повторяйте его многократно: прочитайте ошибку и используйте копию конфигурации для отката. DHCPv4 использует стандартный UDP 67; порт должен быть свободен, а процессу нужны соответствующие привилегии. При `address already in use` выполните `ss -lunp` и выясните владельца порта, прежде чем останавливать другой DHCP-сервер. Существующий адрес API и TLS сохраняются; порт 8181 относится к новым примерам конфигурации, а не к обязательной смене вашего порта.

8. Проверьте результат в веб-интерфейсе

Откройте прежний URL сервера и войдите с прежней учётной записью. Если вход перестал работать, проверьте, не заменили ли вы настройки `api.auth` импортированными значениями.

- В разделе «Аренды» найдите несколько ранее работавших клиентов: их IP и активные аренды должны остаться.
- В разделе «Резервации» найдите добавленные MAC и проверьте IP и подсеть.
- На одном согласованном тестовом устройстве обновите DHCP-адрес и проверьте получение зарезервированного IP.

- В разделе «Журнал» проверьте отсутствие ошибок базы, выбора подсети и отправки ответов.

Не перезапускайте все клиентские устройства одновременно. Сохраните резервную копию и журнал импорта до завершения проверки. Скриншоты разделов панели приведены в иллюстрированном руководстве (web-guide.md).

9. Откат при проблеме

Остановите службу. Восстановите конфиг из записанного каталога резервной копии; если сессия была закрыта, сначала задайте `backup_dir` фактическим путём вашей копии.

```
systemctl stop godhcp
cp -a "$backup_dir/etc-godhcp/config.yml" \
  /etc/godhcp/config.yml
```

Если меняли env-файл или unit, восстановите и их. Для отката версии предпочтительно установить сохранённый предыдущий пакет. Затем проверьте конфигурацию и запустите службу. Отдельная копия прежнего бинарника `godhcp.previous` сохранена для аварийного восстановления; ручная замена файла требует согласования с установленным пакетом.

Текущую базу аренд сохраняйте. После запуска v0.1.7 могли появиться новые аренды. Восстановление старой копии базы не делает эти адреса свободными и может привести к повторной выдаче. Восстановление базы выполняйте только отдельной процедурой с учётом всех выдач после снимка; не смешивайте старые и новые WAL/SHM-файлы.