Laatste update: 4 januari 2020

Versie: 1.0.

# **User Tutorial**

## Start de web applicatie


• Ga naar de gpib web applicatie:

https://www.mijn-hobbies.nl/gpib/




## Selecteer een apparaat


Klik op "Devices"

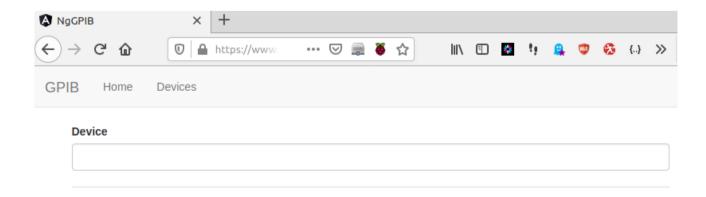

Type een letter van het gewenste apparaat in het tekstvak Device:

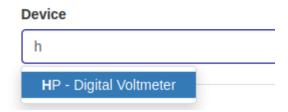

Selecteer de HP – Digital Voltmeter.

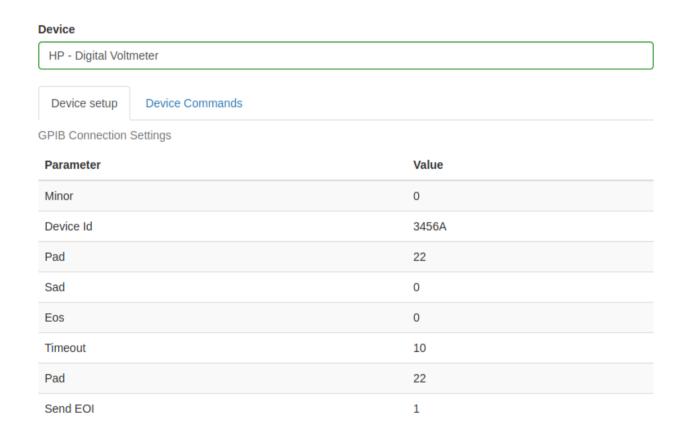


HP – Digital Voltmeter is aangesloten op adres 22.

## Stuur een commando naar het geselecteerde apparaat

• Selecteer tab "Device Commands"


### Device

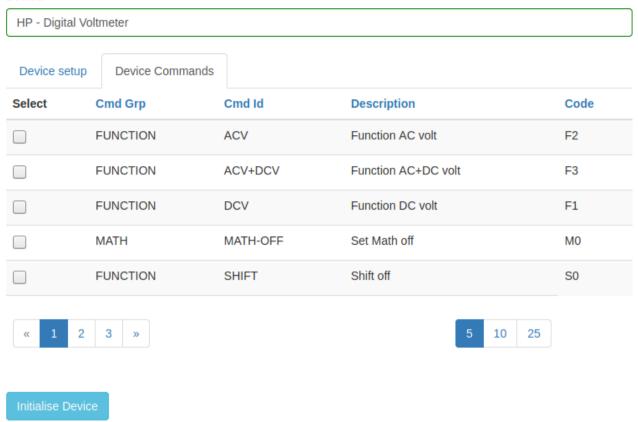

In de lijst staan de ondersteunde functies van het apparaat.

\* Initialiseer het apparaat

Klik op knop "Initialise Device"

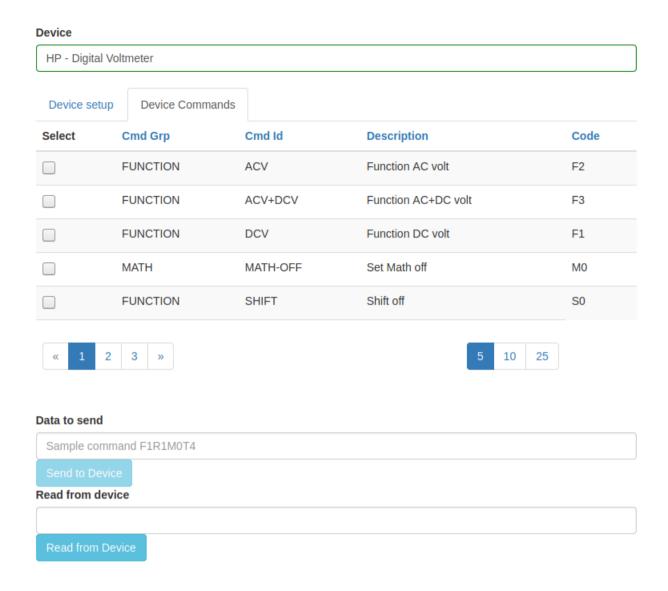

Selecteer een keuze-vakje om de code in het tekstvak "Data to send" te copieren. Zelf een commando intikken kan natuurlijk ook.

Type: F1R1M0T4 en klik op knop "Send to Device"

Beschikbare output ophalen met knop "Read from Device":

# Data to send F1R1M0T4 Send to Device Read from device -1.091498E+0 Read from Device

NOTE: Wanneer het apparaat geen beschikbare data heeft, dan verschijnt er de tekst

gpib->read failed!

Dit is niet een "echte" fout, maar een teken dat er geen data beschikbaar is!

\* Lees een waarde uit

Voer command ENTER:A in klik op "Send to Device". Lees vervolgens de waarde



\* Apparaat verstuurt automatisch meetwaarden

Verstuur het "Trigger External" commando en lees meerdere keren



NOTE: Wanneer er te snel wordt geklikt op "Read from Device" dan verschijnt er een melding:

