Apri Cancello — Guida utente

Versione 1.0.0

27 ottobre 2026

Indice

- Introduzione
  - A cosa serve
  - A chi è rivolta
  - Su quali telefoni funziona
  - Cosa può fare
  - Limiti da conoscere
  - Come è organizzata questa guida
- Primo avvio e permessi
  - Cosa si vede al primo avvio
  - Concedere il permesso Telefono
  - Se avete rifiutato il permesso
  - Se Android non chiede più il permesso
  - Se l'app non può riagganciare da sola
- Aggiungere un cancello
  - Aprire la schermata di configurazione
  - Inserire un nuovo cancello
  - Come scrivere il nome e il numero
  - Scegliere il tempo di riaggancio e il tempo di attesa
  - Se l'app non accetta i dati
  - Se l'app chiede il permesso Telefono
  - Quando non si possono aggiungere altri cancelli
  - Tornare alla schermata principale
- Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli
  - Modificare un cancello
  - Annullare una modifica
  - Cambiare l'ordine dei pulsanti
  - Eliminare un cancello
  - Se il salvataggio non riesce
  - Se all'apertura l'app avvisa che alcuni cancelli sono stati scartati
  - Se l'app non riesce a leggere i cancelli salvati
  - Il registro delle aperture
- Scegliere la SIM di un cancello
  - Telefono con una sola SIM
  - Telefono con due SIM

    - Assegnare un cancello a un’altra SIM
    - Se avete tolto, cambiato o spostato una SIM
    - Correggere la SIM dopo il messaggio «SIM non disponibile»
    - Se avete aggiunto una seconda SIM
    - Se Android chiede ogni volta quale SIM usare
- Aprire un cancello
    - La schermata principale
    - Aprire il cancello
    - Cosa succede durante la chiamata
    - L’animazione della sbarra
    - Perché i pulsanti sono disattivati
    - Se la chiamata resta aperta
- Quando il cancello non si apre
    - La chiamata è stata inoltrata ma il cancello è chiuso
    - Permesso negato
    - Telefono occupato
    - SIM non disponibile
    - Rete non disponibile
    - Chiamata non partita
    - Esito sconosciuto
    - Avviso: il tentativo non è stato annotato
    - L’apertura automatica non è partita
- Il cancello predefinito e l’apertura automatica
    - Scegliere il cancello predefinito
    - L’apertura automatica all’avvio
    - Quando parte: solo all’avvio a freddo
    - Cambiare il predefinito dopo una chiamata automatica
    - Se il salvataggio non riesce
- Glossario
    - Termini principali
    - I sette esiti
- Riferimenti e contatti

Introduzione

A cosa serve

Apri Cancello è un'app per aprire uno o più cancelli con un solo tocco sullo smartphone. Sul telefono la trovate con questo nome, sotto la sua icona.

Molti cancelli automatici hanno un piccolo apparecchio con una propria SIM: il **dispositivo di apertura**. Quando riceve una telefonata da un numero autorizzato, apre il cancello. Non serve che qualcuno risponda: basta che la chiamata arrivi.

L'app fa questa telefonata al posto vostro:

1. sulla schermata principale toccate il pulsante con il nome del cancello;
2. l'app chiama il numero del dispositivo di apertura, usando la SIM giusta;
3. dopo pochi secondi riaggancia da sola;
4. una piccola animazione mostra una sbarra che si apre e poi si richiude.

Se qualcosa impedisce la chiamata (per esempio manca la rete), l'app non chiama e mostra un messaggio che spiega il motivo e cosa fare.

A chi è rivolta

A chiunque debba aprire spesso un cancello «a chiamata»: a casa, in un condominio, in un'azienda agricola, in un parcheggio. Non servono conoscenze tecniche. Occorre solo sapere:

- il **numero di telefono** del dispositivo di apertura di ogni cancello;
- con quale **SIM** del proprio telefono quel cancello va chiamato (di solito è la SIM il cui numero è stato comunicato a chi gestisce il cancello).

Su quali telefoni funziona

- Smartphone **Android 10 o successivo**. Su versioni più vecchie l'app non si installa.
- L'app si usa **sempre in verticale**: non ruota con il telefono.
- Funziona con telefoni a **una o due SIM**.

> Esiste anche una versione per computer Windows, usata solo per provare l'aspetto delle schermate: non fa telefonate e questa guida non la descrive.

Cosa può fare

- Ricordare fino a **6 cancelli**, ognuno con nome, numero, SIM e tempi propri.
- Mostrare un pulsante per ogni cancello, nell'ordine che preferite.

- Chiamare il cancello con un tocco, senza conferme, e riagganciare da sola.
- Segnare un cancello come **predefinito** (contrassegnato da una stella «★»): all'avvio dell'app viene chiamato da solo, dopo un conto alla rovescia di 3 secondi che potete fermare con **Annulla**.
- Annotare sul telefono ogni tentativo di apertura, con data, ora, cancello, SIM usata ed esito.

Limiti da conoscere

Leggete questi punti prima di affidarvi all'app.

«Inoltrata» non vuol dire «cancello aperto». Il telefono permette all'app di sapere solo che la chiamata è partita ed è terminata, non se il dispositivo del cancello l'ha davvero ricevuta. L'esito «Inoltrata» significa: «la chiamata è stata avviata e si è conclusa». Di norma basta, ma non è una garanzia che il cancello abbia squillato.

L'animazione è solo un disegno. Il cancello vero non comunica nulla al telefono. La sbarra che si apre mostra che la chiamata è stata inoltrata, non che il cancello si sia davvero aperto. Controllate sempre il cancello con i vostri occhi.

Ogni cancello si chiama con la sua SIM, e solo con quella. Il dispositivo di apertura riconosce solo il numero autorizzato. Per questo, se la SIM scelta per un cancello non c'è (tolta, disattivata, sostituita), l'app **non chiama** con un'altra SIM: avvisa e propone di correggere la SIM di quel cancello nella schermata di configurazione. La scelta della SIM vale solo per le chiamate dell'app e non cambia le impostazioni del telefono.

L'app chiede il permesso Telefono all'apertura. Al primo avvio Android chiede se l'app può fare e gestire telefonate: è il **permesso Telefono**. Senza questo permesso l'app si apre lo stesso, ma non può chiamare i cancelli né aggiungerne di nuovi. Se l'avete rifiutato, potete concederlo in seguito dall'app stessa, senza reinstallarla. Android raggruppa sotto «Telefono» anche il permesso di **rispondere alle chiamate**, che serve all'app per riagganciare da sola. Se manca solo quello, l'app chiama lo stesso ma la chiamata va chiusa a mano.

Senza il permesso di rispondere alle chiamate l'app non riesce a riagganciare, e non ve lo dice. Se il permesso «Telefono» è concesso solo in parte (o se Android non permette all'app di chiudere la chiamata), dopo il tempo di riaggancio la chiamata **resta in corso**. L'app, intanto, può mostrare il messaggio «Chiamata non partita», anche se la chiamata è partita davvero, e **non** compare l'avviso «La chiamata è ancora aperta: chiudetela». Dopo ogni apertura guardate quindi sempre il telefono: se la chiamata è ancora aperta, chiudetela voi. Per evitare il problema concedete il permesso Telefono per intero (vedere «Primo avvio e permessi»).

L'apertura automatica parte solo all'avvio da zero. Se avete scelto un cancello predefinito, l'app lo chiama da sola solo quando si avvia da zero, non quando la riaprite dopo il tasto Indietro: per i dettagli vedere «Il cancello predefinito e l'apertura automatica».

Un'apertura alla volta. Mentre un tentativo è in corso, tutti i pulsanti sono disattivati fino alla fine dell'animazione o del messaggio. Un secondo tocco non fa partire una seconda chiamata.

L’app non disturba il telefono. Non sostituisce l’app Telefono, non blocca né controlla le altre chiamate, e non chiama se è già in corso o in arrivo un’altra telefonata.

Il registro delle aperture non si consulta dall’app. L’app annota ogni tentativo sul telefono, ma in questa versione non c’è una schermata per leggerlo né un modo per esportarlo.

I cancelli restano solo su questo telefono. L’app non salva copie dei dati altrove. Su un nuovo telefono, o dopo aver disinstallato l’app, i cancelli vanno reinseriti a mano e il registro delle aperture riparte da zero. Gli aggiornamenti invece non cancellano nulla.

La telefonata è una telefonata vera, e parte in viva voce. Ogni apertura è una chiamata fatta con la vostra SIM, sempre con l’altoparlante: non si può cambiare. Sullo schermo compare la schermata di chiamata di Android, che l’app non può nascondere. Di norma la chiamata non viene addebitata, perché nessuno risponde: il dispositivo del cancello rifiuta la chiamata, oppure l’app riaggancia prima. Il costo dipende però sempre dalla tariffa del vostro operatore: in caso di dubbio chiedete a lui.

Come è organizzata questa guida

Capitolo	Cosa trovate
Primo avvio e permessi	cosa rispondere alle richieste di Android
Aggiungere un cancello	come inserire nome, numero, SIM e tempi
Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli	come tenere in ordine l’elenco
Scegliere la SIM di un cancello	telefoni con due SIM, SIM tolta o cambiata
Aprire un cancello	cosa succede quando toccate un pulsante
Il cancello predefinito e l’apertura automatica	scegliere il predefinito, il conto alla rovescia, quando parte e quando no
Quando il cancello non si apre	ogni messaggio, la sua causa e cosa fare
Glossario	il significato delle parole usate
Riferimenti e contatti	a chi rivolgersi

Primo avvio e permessi

Per telefonare ai cancelli l'app ha bisogno di un solo permesso di Android: il **permesso Telefono**. L'app lo chiede all'apertura. Se lo rifiutate, potete concederlo in seguito dall'app stessa.

Dietro quel nome Android raggruppa tre autorizzazioni:

- **fare telefonate**, per chiamare il cancello;
- **leggere lo stato del telefono**, per sapere se c'è rete, quali SIM ci sono e se il telefono è libero;
- **rispondere alle chiamate**, che all'app serve solo per **riagganciare da sola** la chiamata al cancello.

Sul telefono sono tutte nel gruppo **Telefono**: concedere «Telefono» significa concederle tutte e tre.

> **Non cambia nulla per le altre app.** Il permesso non rende Apri Cancello l'app Telefono del sistema e non impedisce alle altre app di fare o ricevere chiamate.

Cosa si vede al primo avvio

1. Aprire **Apri Cancello** dall'icona.
2. Compare la schermata principale. Se non avete ancora inserito cancelli mostra l'invito **Nessun cancello**: «Non ci sono ancora cancelli. Aggiungeteli dalla configurazione.»
3. Subito dopo Android mostra una finestra che chiede se consentire all'app di fare e gestire telefonate. La richiesta è una sola, per tutti e tre i permessi.

L'app non fa nessuna telefonata mentre Android chiede i permessi, né all'avvio né quando torna in primo piano. Chiama solo quando toccate il pulsante di un cancello, oppure, se avete scelto un cancello predefinito, dopo il conto alla rovescia di 3 secondi che potete fermare con **Annulla** (vedere «Il cancello predefinito e l'apertura automatica»).

> Le parole della finestra di Android cambiano da una marca all'altra. In genere i pulsanti sono **Consenti** e **Non consentire**.

Concedere il permesso Telefono

1. Nella finestra di Android toccare **Consenti**.
2. La finestra si chiude e potete usare l'app: non compare nessun avviso.

Se tutto è andato bene, la schermata principale non mostra messaggi e, quando avrete inserito i cancelli, potrete chiamarli.

Se avete rifiutato il permesso

L'app si apre lo stesso e potete guardarla e configurarla, ma sulla schermata principale compare un avviso:

> **Manca il permesso Telefono** — Senza il permesso Telefono l'app non può chiamare i cancelli.

con il pulsante **Concedi permesso** e il pulsante **Chiudi**.

Se toccate il pulsante di un cancello senza il permesso, l'app non chiama e mostra:

> **Permesso negato** — L'app non ha il permesso Telefono, che serve per chiamare il cancello.

anch'esso con **Concedi permesso**. Il tentativo viene annotato nel registro delle aperture con l'esito «Permesso negato».

Per concedere il permesso:

1. Toccare **Concedi permesso**.
2. Se Android permette ancora di chiedere, compare di nuovo la sua finestra: toccare **Consenti**.
3. Se la finestra non compare, si apre la pagina delle impostazioni dell'app: seguire i passi del paragrafo seguente.

Il pulsante **Concedi permesso** non fa mai partire una chiamata. Quando tornate nell'app, il permesso viene riletto e l'avviso sparisce da solo.

Anche nella schermata di configurazione, senza il permesso Telefono non si possono aggiungere cancelli né cambiare la SIM (vedere «Aggiungere un cancello»).

Se Android non chiede più il permesso

Dopo alcuni rifiuti Android smette di mostrare la finestra e non c'è più modo di concedere il permesso da lì. In quel caso **Concedi permesso** vi porta direttamente alla pagina delle impostazioni dell'app. Lì:

1. Toccare **Autorizzazioni** (su alcuni telefoni: **Permessi**).
2. Toccare **Telefono**.
3. Scegliere **Consenti**.
4. Tornare all'app con la freccia o il gesto «indietro».

Il gruppo **Telefono** contiene anche **Rispondere alle chiamate**: non c'è un interruttore a parte, e concedendo Telefono si concedono tutte e tre le autorizzazioni.

Se arrivate alle impostazioni senza passare dall'app: aprire le Impostazioni di Android, poi **App**, toccare **Apri Cancello**, poi **Autorizzazioni** > **Telefono** > **Consenti**.

Tornati nell'app, l'avviso di permesso mancante sparisce senza altri passaggi.

Se l'app non può riagganciare da sola

Se manca soltanto l'autorizzazione a rispondere alle chiamate, l'app chiama lo stesso. All'avvio vi avvisa:

> **Riaggancio a mano** — L'app non può chiudere da sola la chiamata: dopo lo squillo chiudetela voi.

con il pulsante **Concedi permesso** (che funziona come descritto sopra). Finché non concedete il permesso, dopo ogni apertura dovete chiudere voi la chiamata con il tasto rosso della schermata di chiamata di Android.

Limite noto: nessun avviso se il riaggancio non riesce

Se l'app prova a riagganciare e non può perché manca l'autorizzazione a rispondere alle chiamate (per esempio perché l'avete tolta dopo il primo avvio), succede questo:

- la chiamata **resta in corso** sul telefono;
- la schermata dell'app mostra il messaggio **Chiamata non partita** («Il telefono non ha avviato la chiamata. Riprovate.»), anche se la chiamata è partita;
- l'avviso **La chiamata è ancora aperta: chiudetela non** compare.

In questo caso la chiamata va chiusa a mano, e il messaggio dell'app non vi dice di farlo. È un limite noto dell'app: per evitarlo lasciate il permesso Telefono sempre concesso e controllate, dopo ogni apertura, che la chiamata sia terminata.

> **Più sicuro:** non toccate di nuovo il pulsante finché non avete verificato che la chiamata precedente sia chiusa. L'app non farebbe comunque partire una seconda chiamata se il telefono risulta occupato: mostrerebbe «Telefono occupato».

Aggiungere un cancello

Per ogni cancello si inseriscono un nome, il numero del dispositivo di apertura, la SIM da usare e due tempi. Si possono inserire fino a 6 cancelli.


Prima di cominciare tenete a portata di mano il **numero di telefono** del dispositivo di apertura e, se il telefono ha due SIM, sappiate quale SIM è quella autorizzata.

Aprire la schermata di configurazione

1. Sulla schermata principale toccare **Configurazione**.
2. Si apre la schermata **Configurazione**, con l'elenco dei cancelli già inseriti, il pulsante **Aggiungi** e, in alto, **Indietro**.

Il pulsante **Configurazione** non è disponibile mentre è in corso l'apertura di un cancello (i pulsanti sono tutti grigi): aspettate la fine dell'animazione o del messaggio.

Se invece compare **Impossibile leggere i cancelli salvati**, la configurazione resta chiusa: vedere «Se l'app non riesce a leggere i cancelli salvati» nel capitolo «Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli».

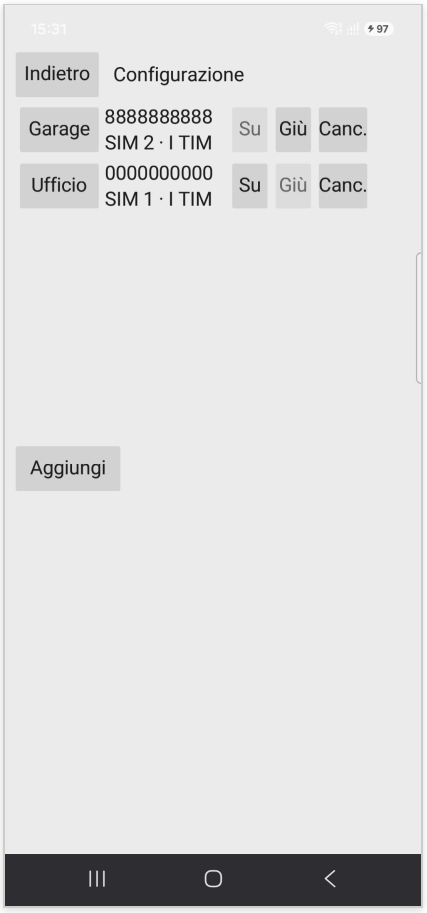

*La schermata Configurazione con due cancelli, «Garage» e «Ufficio» (numeri di esempio); in alto **Indietro**, in basso **Aggiungi***

Inserire un nuovo cancello

1. Nella schermata **Configurazione** toccare **Aggiungi**.

2. Compare il modulo con i campi **Nome**, **Numero**, **Riaggancio (s)**, **Attesa (s)**, **Predefinito** e, se serve, **SIM**.
3. Scrivere il nome.
4. Scrivere il numero.
5. Se volete, cambiare i due tempi (vedere sotto).
6. Se compare il campo **SIM**, scegliere la SIM (vedere «Scegliere la SIM di un cancello»).
7. Se volete che sia il cancello da aprire in automatico all'avvio dell'app, accendere la casella **Predefinito**. È facoltativa: vedere il capitolo «Il cancello predefinito e l'apertura automatica».
8. Toccare **Conferma**.

Finché il modulo è aperto, il pulsante **Aggiungi** è grigio (non disponibile): torna utilizzabile appena toccate **Conferma** o **Annulla**.

Se i dati sono validi, il cancello viene aggiunto **in fondo all'elenco** e il modulo si chiude. Il nuovo cancello compare nell'elenco con il suo nome, il suo numero e, se serve, la SIM. Tornando alla schermata principale troverete il suo pulsante.

Per rinunciare toccare **Annulla**: l'elenco resta com'era.



*Il modulo per un nuovo cancello, ancora vuoto: **Nome**, **Numero**, **Riaggancio (s)**, **Attesa (s)**, **SIM**, **Predefinito**, **Conferma** e **Annulla***

Come scrivere il nome e il numero

Nome

- Obbligatorio, da 1 a 20 caratteri; gli spazi all'inizio e alla fine non contano.
- Due cancelli non possono avere lo stesso nome (maiuscole e minuscole contano uguale: «Garage» e «garage» sono lo stesso nome).

- Il nome è quello che appare sul pulsante della schermata principale: scegliete qualcosa di breve.

Numero

- È il numero di telefono del dispositivo di apertura.
- Da 3 a 15 cifre, con un «+» iniziale facoltativo (per esempio `+39 333 123 4567`).
- Spazi, trattini, punti e parentesi si possono scrivere: l'app li toglie e salva `+393331234567`. Non sono ammessi lettere, `*` e `#`.
- Due cancelli non possono avere lo stesso numero.

Scegliere il tempo di riaggancio e il tempo di attesa

Campo	Cosa decide	Valori	Normalmente
Riaggancio (s)	dopo quanti secondi dall'avvio della chiamata l'app riaggancia da sola	da 3 a 30	10
Attesa (s)	per quanti secondi l'animazione mostra la sbarra aperta	da 1 a 30	5

Per cambiare un tempo toccare le frecce **<** e **>** ai lati del valore: ogni tocco lo diminuisce o lo aumenta di un secondo.

Se non avete motivi per cambiarli, lasciate i valori che trovate. Se il cancello non si apre, può servire un tempo di riaggancio più lungo: sotto i 3 secondi la chiamata potrebbe non fare in tempo a squillare. Il tempo di attesa riguarda solo il disegno dell'animazione (l'apertura e la chiusura della sbarra durano sempre 2 secondi ciascuna), non il cancello vero.

Se l'app non accetta i dati

Se un dato non è valido, l'app non salva, lascia aperto il modulo e mostra un messaggio. Correggete il dato e toccate di nuovo **Conferma**.

Messaggio	Cosa è successo	Cosa fare
Nome mancante — Scrivete un nome per il cancello.	il nome è vuoto o di soli spazi	scrivere un nome
Nome troppo lungo — Il nome può avere al massimo 20 caratteri.	più di 20 caratteri	accorciare il nome
Nome già usato — C'è già un cancello con questo nome.	un altro cancello ha lo stesso nome	scegliere un altro nome

Messaggio	Cosa è successo	Cosa fare
Numero non valido — Il numero deve avere da 3 a 15 cifre, con un "+" iniziale facoltativo; spazi e trattini sono ammessi.	lettere, simboli o un numero di cifre diverso	correggere il numero
Numero già usato — C'è già un cancello con questo numero.	un altro cancello ha lo stesso numero	controllare di non averlo già inserito
Tempo di riaggancio — Il tempo di riaggancio va da 3 a 30 secondi.	valore fuori limite	scegliere un valore da 3 a 30
Tempo di attesa — Il tempo con il cancello aperto va da 1 a 30 secondi.	valore fuori limite	scegliere un valore da 1 a 30
SIM non presente — Scegliete una SIM presente nel telefono.	la SIM scelta non è più nel telefono	scegliere una delle SIM presenti

Il messaggio **Modifica non salvata** («Non è stato possibile salvare la modifica: l'elenco è rimasto com'era. Riprovate.») è spiegato in «Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli».

Se l'app chiede il permesso Telefono

Per elencare le SIM l'app ha bisogno del permesso Telefono. Senza, nella schermata **Configurazione** compare:

> **Manca il permesso Telefono** — Senza il permesso Telefono non si possono aggiungere cancelli né cambiare la SIM. Le altre modifiche sono possibili.

con il pulsante **Concedi permesso**, e **Aggiungi** non è disponibile. Si possono ancora cambiare nome, numero e tempi dei cancelli già inseriti, eliminarli e riordinarli.

1. Toccare **Concedi permesso**.
2. Seguire le istruzioni del capitolo «Primo avvio e permessi».
3. Tornare nella schermata **Configurazione**: il messaggio sparisce e **Aggiungi** torna disponibile.

Se avevate già aperto il modulo di un cancello nuovo e il permesso viene tolto, **Conferma** non salva e mostra di nuovo questo messaggio.

Quando non si possono aggiungere altri cancelli

Aggiungi non è disponibile in due casi, e accanto compare la spiegazione:

Spiegazione accanto ad **Aggiungi**	Causa	Cosa fare
Elenco pieno — Ci sono già 6 cancelli: per aggiungerne uno, eliminatene un altro.	l'elenco ha già 6 cancelli	eliminare un cancello non più utile (vedere «Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli»)
Nessuna SIM — Nel telefono non c'è nessuna SIM attiva: non si può aggiungere un cancello.	nel telefono non c'è alcuna SIM attiva	inserire o attivare una SIM e tornare nella schermata

Tornare alla schermata principale

1. Toccare **Indietro**.
2. La schermata principale mostra un pulsante per ogni cancello, nello stesso ordine dell'elenco.

Se avevate un modulo aperto e non avete toccato **Conferma**, **Indietro** non salva le modifiche.

Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli

L'elenco dei cancelli si può cambiare in qualsiasi momento, tranne mentre è in corso l'apertura di un cancello (la schermata di configurazione non si apre finché i pulsanti sono disattivati).

Si lavora sempre nella schermata **Configurazione**: dalla schermata principale toccare **Configurazione**.

Ogni cancello è una riga dell'elenco con il suo nome, il suo numero e, se serve, la SIM, più i pulsanti **Su**, **Giù** e **Canc.** (cancella). Il cancello predefinito ha accanto una stella «★» (vedere «Il cancello predefinito e l'apertura automatica»).

Modificare un cancello

1. Nella schermata **Configurazione** toccare il nome del cancello.
2. Compare il modulo con i dati attuali: **Nome**, **Numero**, **Riaggancio (s)**, **Attesa (s)** e, se serve, **SIM**.
3. Cambiare quello che serve. La casella **Predefinito** serve a scegliere il cancello che l'app apre da sola all'avvio (vedere «Il cancello predefinito e l'apertura automatica»).
4. Toccare **Conferma**.

Cambia solo quel cancello: gli altri restano come sono. Le regole per nome, numero e tempi sono le stesse dell'aggiunta (vedere «Aggiungere un cancello»). La riga dell'elenco mostra subito i nuovi dati.

Le righe già scritte nel registro delle aperture non cambiano: restano con il nome che il cancello aveva allora.

Annullare una modifica

1. Mentre il modulo è aperto, toccare **Annulla**.
2. Il modulo si chiude e l'elenco resta com'era.

Anche **Indietro** non salva ciò che avete scritto nel modulo e non confermato.

Cambiare l'ordine dei pulsanti

L'ordine dell'elenco è l'ordine dei pulsanti nella schermata principale.

1. Nella riga del cancello toccare **Su** per portarlo prima, oppure **Giù** per portarlo dopo.
2. Il cancello scambia il posto con quello adiacente.

Su non è disponibile sul primo cancello e **Giù** non è disponibile sull'ultimo. Tornando alla schermata principale, i pulsanti sono nel nuovo ordine.

Eliminare un cancello

1. Nella riga del cancello toccare **Canc.**.
2. Compare la domanda **Eliminare il cancello?**: «Il cancello «nome» sarà tolto dall'elenco. Le chiamate già fatte restano nel registro.»
3. Toccare **Elimina** per confermare, oppure **Annulla** per rinunciare.

Se confermate, il cancello sparisce dall'elenco e gli altri mantengono il loro ordine. Dopo l'eliminazione si può di nuovo aggiungere un cancello, anche se l'elenco era pieno. Se rinunciate, non cambia nulla.

L'eliminazione non si può annullare: per riavere il cancello bisogna inserirlo di nuovo.

Se il salvataggio non riesce

Se il telefono non riesce a scrivere la modifica compare:

> **Modifica non salvata** — Non è stato possibile salvare la modifica: l'elenco è rimasto com'era. Riprovate.

L'elenco è davvero rimasto com'era: nulla è stato cambiato a metà. Toccate di nuovo **Conferma**, **Canc.**, **Su** o **Giù**. Se il messaggio si ripete, chiudete e riaprite l'app; se continua, rivolgetevi a chi vi ha fornito l'app.

Se all'apertura l'app avvisa che alcuni cancelli sono stati scartati

All'avvio, l'app può mostrare:

> **Cancelli non caricati** — Questi cancelli salvati non erano validi e non sono stati caricati: nome (numero), nome (numero). Potete reinserirli dalla configurazione.

L'elenco indica nome e numero di ogni cancello scartato; un dato che non si riesce a leggere è sostituito da «?». Succede quando i dati salvati non rispettano le regole (per esempio un numero non valido) o quando ci sono più di 6 cancelli.

1. Annotare i cancelli elencati.
2. Toccare **Chiudi** (oppure, sulla schermata principale, il pulsante di un cancello: il primo tocco chiude solo l'avviso e non apre nulla; il tocco successivo apre il cancello).
3. Reinserire i cancelli scartati dalla schermata **Configurazione** (vedere «Aggiungere un cancello»).

L'avviso compare una sola volta per ogni apertura dell'app. Se non reinserite i cancelli e fate una modifica all'elenco, i dati scartati vengono eliminati per sempre e l'avviso non ricompare. Finché non modificate nulla, l'avviso ricompare a ogni avvio.

Se l'app non riesce a leggere i cancelli salvati

Se all'avvio i dati salvati non si riescono proprio a leggere (file bloccato o danneggiato), compare:

> **Impossibile leggere i cancelli salvati** — Non è stato possibile leggere i cancelli salvati: per ora non si possono usare né modificare. Chiudete e riaprite l'app; i cancelli salvati non vengono cancellati.

In questo caso non compaiono pulsanti dei cancelli e la schermata di configurazione non si apre. L'app non sovrascrive i dati. Chiudere completamente l'app e riaprirla: a ogni avvio riprova a leggere. Se il problema resta, rivolgetevi a chi vi ha fornito l'app **prima** di disinstallarla: disinstallando si cancellano i dati.

Il registro delle aperture

Ogni volta che toccate il pulsante di un cancello l'app annota il tentativo sul telefono: data e ora, nome e numero del cancello, SIM e risultato. Le righe non vengono mai cambiate né cancellate dall'app, neanche se modificate o eliminate il cancello.

In questa versione **il registro non si può consultare** né esportare dall'app.

Se l'app non riesce ad annotare il tentativo compare:

> **Registro non aggiornato** — Non è stato possibile annotare questo tentativo nel registro.

La chiamata al cancello parte comunque: il messaggio riguarda solo l'annotazione.

Scegliere la SIM di un cancello

Ogni cancello si chiama sempre con la stessa SIM: quella il cui numero è autorizzato dal dispositivo di apertura. La SIM si sceglie dentro l'app, senza passare dalle impostazioni di Android.

L'app non cambia mai la SIM predefinita del telefono né altre impostazioni di Android: la scelta vale solo per le chiamate ai cancelli. E non c'è un ripiego: se la SIM di un cancello non c'è, l'app non chiama con un'altra SIM, perché il dispositivo di apertura riconosce solo il numero autorizzato.

La SIM compare con questa scritta: **SIM 2 · Operatore X** (numero dello slot e nome che il telefono dà alla SIM). Se il nome non è noto compare solo **SIM 2**.

Per leggere le SIM l'app ha bisogno del permesso Telefono (vedere «Primo avvio e permessi»).

Telefono con una sola SIM

Aggiungendo un cancello **non compare il campo SIM**: l'app salva comunque quella SIM insieme al cancello. Nell'elenco della configurazione la SIM non è indicata.

Il campo SIM compare comunque quando la SIM salvata di un cancello non è più nel telefono, così potete assegnarne un'altra (vedere sotto).

Telefono con due SIM

Aggiungendo un cancello compare il campo **SIM**.

1. Nel modulo toccare il campo **SIM**.
2. Scegliere la SIM autorizzata dal dispositivo di apertura di quel cancello.
3. Toccare **Conferma**.

All'inizio il campo propone la SIM che Android usa per le telefonate normali (la «SIM predefinita»). Se Android non ne ha una (chiede «ogni volta»), propone la SIM con lo slot più basso. Controllate che sia quella giusta.

Nell'elenco, ogni cancello mostra la propria SIM.

Assegnare un cancello a un'altra SIM

Serve per esempio se il numero autorizzato è stato spostato su un'altra scheda.

1. Nella schermata **Configurazione** toccare il nome del cancello.
2. Nel campo **SIM** scegliere un'altra SIM tra quelle presenti.
3. Toccare **Conferma**.

Da quel momento le chiamate a quel cancello partono con la nuova SIM. Senza il permesso Telefono il campo SIM si vede ma non si può cambiare: concedete prima il permesso.

Se la SIM che avete scelto sparisce dal telefono mentre il modulo è aperto, oppure cambiano i permessi, l'app torna da sola alla SIM salvata del cancello (o a quella proposta, per un cancello nuovo), senza avvisare. Ricontrollate il campo prima di confermare.

Se avete tolto, cambiato o spostato una SIM

- **SIM spostata in un altro slot.** Nessun problema: l'app riconosce la scheda e il cancello continua a usare la stessa scheda. Nell'elenco il numero dello slot si aggiorna da solo.
- **SIM tolta o disattivata.** Nell'elenco della configurazione la riga del cancello mostra comunque la SIM, con l'avviso **(SIM assente)**, per esempio «SIM 2 · Operatore X (SIM assente)». Quel cancello non si può aprire finché non rimettete la SIM o ne assegnate un'altra.
- **SIM sostituita da una nuova.** Per l'app è un'altra SIM: il cancello risulta con «SIM assente» finché non gli assegnate la nuova.

Per un cancello con la SIM assente potete comunque cambiare nome, numero e tempi: **Conferma** funziona anche con la SIM mancante, purché non la cambiate.

Correggere la SIM dopo il messaggio «SIM non disponibile»

Se toccate il pulsante di un cancello la cui SIM manca, l'app non chiama e mostra:

> **SIM non disponibile** — Manca la SIM di questo cancello (SIM 2 · Operatore X). Se il numero ora è su un'altra SIM, cambiatela nella configurazione.

con il pulsante **Apri configurazione**.

1. Se avete tolto la SIM per sbaglio: rimettetela e riprovate a toccare il pulsante del cancello.
2. Se il numero è su un'altra SIM: toccare **Apri configurazione**.
3. Si apre direttamente la modifica di quel cancello, con il campo **SIM** visibile. Scegliere la SIM giusta.
4. Toccare **Conferma**, poi **Indietro**.

Il tentativo fallito resta annotato nel registro delle aperture con l'esito «SIM non disponibile».

Se avete aggiunto una seconda SIM

I cancelli già inseriti restano legati alla loro scheda e chiamano come prima. Nella schermata **Configurazione** il campo **SIM** comincia a comparire e ogni riga indica la propria SIM: se volete cambiarla, vedere «Assegnare un cancello a un'altra SIM».

Se Android chiede ogni volta quale SIM usare

Se sul telefono la scelta della SIM per le chiamate è su «Chiedi ogni volta», per l'app non cambia nulla: ogni cancello ha già la sua SIM e Android non dovrebbe mostrare alcuna finestra di scelta. Se invece la finestra comparisse, scegliere la SIM del cancello.

> Questo comportamento non è ancora stato confermato su tutti i telefoni: alcune marche potrebbero ignorare l'indicazione dell'app.

Aprire un cancello

Un tocco sul pulsante del cancello basta: l'app chiama, riaggancia da sola e mostra la sbarra che si apre e si richiude. Non viene chiesta nessuna conferma.

La schermata principale

All'apertura dell'app vedete, dall'alto in basso:


- il pulsante **Configurazione**;
- un **pulsante per ogni cancello**, con il nome del cancello, nell'ordine dell'elenco; i posti non usati non si vedono;
- sotto i pulsanti dei cancelli, un riquadro quadrato con il disegno di una **sbarra**, chiusa e ferma: resta così finché non c'è un'apertura;
- sotto la sbarra, quando serve, un avviso o un messaggio (per esempio «La chiamata è ancora aperta: chiudetela»).

> **Sempre in verticale.** L'app resta sempre in verticale: se ruotate il telefono, la schermata non ruota.

Se non avete ancora inserito cancelli non ci sono pulsanti, ma l'invito **Nessun cancello** («Non ci sono ancora cancelli. Aggiungeteli dalla configurazione.»): toccare **Configurazione** e seguire «Aggiungere un cancello».

Prima di aprire un cancello controllate:

- di avere concesso il permesso Telefono (vedere «Primo avvio e permessi»);
- che il telefono abbia rete sulla SIM del cancello (non in modalità aereo);
- di non avere un'altra telefonata in corso.

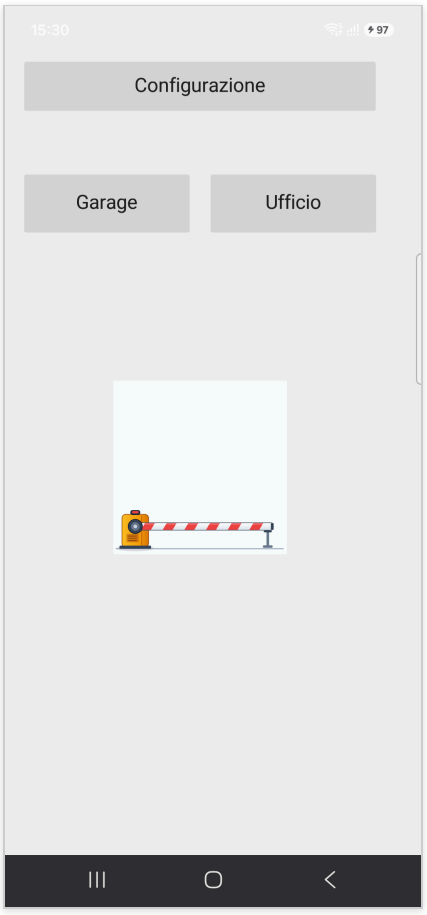

La schermata principale con i pulsanti «Garage» e «Ufficio» e la sbarra chiusa

Aprire il cancello

1. Toccare il pulsante con il nome del cancello.
2. Tutti i pulsanti, compreso **Configurazione**, diventano grigi: l'app sta lavorando.
3. L'app chiama il numero del cancello con la SIM di quel cancello.
4. Attendere. Non toccate altri pulsanti: un secondo tocco, anche rapido, non fa partire una seconda chiamata.

Tutto avviene con un solo tocco. L'app chiama solo il cancello di cui avete toccato il pulsante, e solo quando lo toccate: non chiama mai da sola quando tornate nell'app. L'unica eccezione è il cancello **predefinito**: se ne avete scelto uno, all'avvio dell'app compare un conto alla rovescia di 3 secondi e, se non lo fermate con **Annulla**, l'app lo chiama (vedere «Il cancello predefinito e l'apertura automatica»).

Cosa succede durante la chiamata

1. Android avvia la telefonata e porta davanti la **sua schermata di chiamata**: vedrete il numero che squilla. È normale. La chiamata parte sempre **in viva voce** (altoparlante), senza che dobbiate impostare nulla: non esiste un'opzione per cambiarlo. Se il vostro telefono non attiva il viva voce, la chiamata parte lo stesso e non compare nessun errore.
2. Dopo il **tempo di riaggancio** del cancello (normalmente 10 secondi) l'app chiude da sola la chiamata, se è ancora in corso. Il dispositivo di apertura apre il cancello appena riceve la chiamata: non serve che qualcuno risponda.
3. Quando la chiamata è finita, la schermata dell'app torna in primo piano. Se la schermata di chiamata di Android resta davanti, tornate voi all'app (tasto indietro, o dall'elenco delle app recenti): l'animazione parte quando l'app torna in primo piano.

Se non fate nulla, la chiamata si chiude da sola. In ogni caso, entro un minuto dall'avvio il tentativo termina e i pulsanti tornano utilizzabili.

Durante la chiamata il telefono funziona come sempre: le altre app e l'app Telefono non sono disturbate, e l'app non intercetta né blocca le chiamate.

> **Costo.** L'apertura è una telefonata vera, fatta con la vostra SIM. Di norma non viene addebitata perché nessuno risponde, ma dipende dal vostro operatore.

L'animazione della sbarra

A riposo la sbarra è chiusa e ferma. Si muove **solo** se la chiamata è partita e si è conclusa senza errori. Allora:

1. la sbarra **si apre** (2 secondi);
2. resta **aperta** per il tempo di attesa impostato per quel cancello (normalmente 5 secondi);
3. la sbarra **si richiude** (2 secondi).


In tutto l'animazione dura 4 secondi più il tempo di attesa: con 5 secondi di attesa, 9 secondi. Se dopo la chiamata l'app non è in primo piano (per esempio resta davanti la schermata di chiamata di Android),

l'animazione parte quando tornate nell'app. Ogni nuova apertura riparte con la sbarra chiusa.

Poi i pulsanti tornano utilizzabili.

> **Importante.** L'animazione è solo un disegno. Il cancello vero non comunica nulla al telefono: l'app sa che la chiamata è partita e finita, non che il cancello si sia aperto. La sbarra aperta non vuol dire che il cancello vero sia aperto. Controllate sempre il cancello con i vostri occhi.

Nessun messaggio accompagna l'animazione. Se l'app non è riuscita a chiamare, la sbarra resta chiusa e ferma e compare un messaggio con il motivo (vedere «Quando il cancello non si apre»).

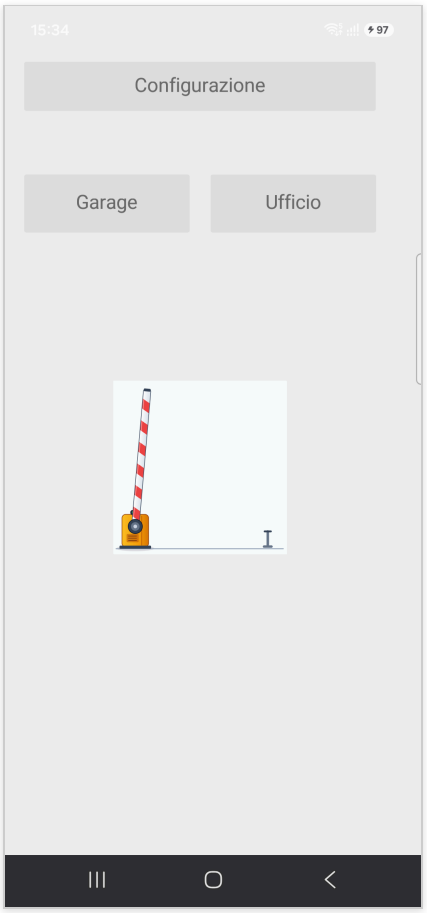

La sbarra aperta durante l'animazione: i pulsanti «Configurazione», «Garage» e «Ufficio» sono grigi

Perché i pulsanti sono disattivati

I pulsanti dei cancelli e il pulsante **Configurazione** sono grigi dal momento in cui toccate un cancello fino alla fine dell'animazione, oppure fino a quando chiudete il messaggio di errore con **Chiudi**. In quel tempo l'app ignora i tocchi.

Se un pulsante resta grigio per più di un minuto, forse un messaggio è aperto e va chiuso con **Chiudi**.

Se la chiamata resta aperta

Normalmente l'app chiude la chiamata da sola. Se non ci riesce, vi serve il vostro intervento: **chiudete voi la chiamata** con il tasto rosso della schermata di chiamata di Android.

Quando tornate nell'app, in certi casi compare l'avviso:

> **La chiamata è ancora aperta: chiudetela.**

con il pulsante **Chiudi**. Compare solo se l'ultimo tentativo ha visto partire la chiamata ma non la sua fine, e solo se l'app aveva già provato a riagganciare senza riuscirci, o non ha il permesso di farlo, o è arrivata un'altra chiamata, o l'esito è rimasto sconosciuto. L'avviso sparisce:

- se toccate **Chiudi**;
- quando riaprite l'app e il telefono risulta libero;
- quando fate un nuovo tentativo.

L'app prova a riagganciare **una sola volta**: non riprova.

> **Attenzione al limite noto.** Se manca il permesso di rispondere alle chiamate (vedere «Primo avvio e permessi»), la chiamata può restare aperta **senza** che compaia questo avviso, e la schermata può mostrare «Chiamata non partita» (la sbarra resta chiusa). Dopo ogni apertura guardate se la chiamata è ancora in corso e, se serve, chiudetela voi.

Quando il cancello non si apre

Se l'app non riesce a chiamare, o non sa come è andata la chiamata, mostra un messaggio con il motivo. Questo capitolo elenca ogni caso, la sua causa e cosa fare. I messaggi sono riportati con le stesse parole che compaiono nell'app.

In tutti questi casi la sbarra resta chiusa e ferma: si muove solo quando la chiamata è andata a buon fine. I messaggi compaiono sotto la sbarra.

Ogni messaggio si chiude con **Chiudi**; finché non lo chiudete i pulsanti restano disattivati. Se ci sono più messaggi, compaiono uno dopo l'altro. Ogni tentativo, riuscito o no, viene annotato nel registro delle aperture.

Quando l'app controlla se può chiamare, segue sempre questo ordine e si ferma al primo problema: permesso, telefono libero, SIM, rete. Per questo, se c'è più di un problema, vedrete il messaggio del primo della lista.

Messaggio	Esito annotato nel registro
Permesso negato	Permesso negato
Telefono occupato	Telefono occupato
SIM non disponibile	SIM non disponibile
Rete non disponibile	Rete non disponibile
Chiamata non partita	Fallita
Esito sconosciuto	Sconosciuto

La chiamata è stata inoltrata ma il cancello è chiuso

Non compare nessun messaggio: la sbarra si apre e si richiude e il tentativo risulta «Inoltrata». Ma «Inoltrata» vuol dire solo che la chiamata è partita ed è terminata: non garantisce che il dispositivo del cancello l'abbia ricevuta, e la sbarra aperta non dice se il cancello vero si è aperto.

Cosa fare:

1. Guardare il cancello. Se è chiuso, riprovare a toccare il pulsante.
2. Se continua a non aprirsi, controllare nome, numero e SIM del cancello nella schermata **Configurazione**: il numero deve essere quello del dispositivo di apertura e la SIM quella autorizzata.
3. Provare ad aumentare il **Riaggancio (s)**: se la chiamata viene chiusa troppo presto, il dispositivo potrebbe non ricevere lo squillo.
4. Se non basta, rivolgersi a chi gestisce il cancello.

Permesso negato

> **Permesso negato** — L'app non ha il permesso Telefono, che serve per chiamare il cancello.

Causa: manca il permesso Telefono. **Cosa fare:** toccare **Concedi permesso** e seguire «Primo avvio e permessi». Poi toccare di nuovo il pulsante del cancello. Il comando non fa partire nessuna chiamata.

Telefono occupato

> **Telefono occupato** — C'è un'altra telefonata in corso o in arrivo. Riprovate quando è finita.

Causa: nel momento del tocco il telefono era già impegnato. **Cosa fare:** terminare o attendere la fine dell'altra telefonata e riprovare. L'app non interferisce con quella chiamata.

SIM non disponibile

> **SIM non disponibile** — Manca la SIM di questo cancello (SIM 2 · Operatore X). Se il numero ora è su un'altra SIM, cambiatela nella configurazione.

Causa: la SIM del cancello è stata tolta, disattivata o sostituita, o nel telefono non c'è nessuna SIM. **Cosa fare:** rimettere la SIM, oppure toccare **Apri configurazione** per assegnare al cancello un'altra SIM. Vedere «Scegliere la SIM di un cancello». L'app non chiama mai con un'altra SIM di sua iniziativa.

Rete non disponibile

> **Rete non disponibile** — Nessuna rete sulla SIM 2 · Operatore X (modalità aereo o nessun servizio). Riprovate quando c'è campo.

Causa: la SIM c'è, ma il telefono è in modalità aereo o non ha segnale. **Cosa fare:** disattivare la modalità aereo o spostarsi dove c'è campo, poi riprovare.

Chiamata non partita

> **Chiamata non partita** — Il telefono non ha avviato la chiamata. Riprovate.

Causa: tutto era a posto, ma Android ha rifiutato subito di avviare la chiamata. Nel registro l'esito è «Fallita». **Cosa fare:** riprovare. Prima controllare che non ci sia una chiamata rimasta aperta: se sullo schermo c'è ancora una chiamata, chiuderla.

> **Limite noto.** Questo messaggio compare anche in un caso in cui la chiamata è invece partita: se manca il permesso di rispondere alle chiamate, l'app non riesce a riagganciare, la chiamata resta in corso e il messaggio non ve lo dice. Verificate sempre sul telefono se c'è una chiamata aperta (vedere «Primo avvio e permessi»).

Esito sconosciuto

> **Esito sconosciuto** — Non è stato possibile sapere se la chiamata è arrivata. Controllate il cancello prima di riprovare. Se la chiamata è ancora aperta, chiudetela.

Causa: l'app non ha visto la fine della chiamata entro un minuto, oppure Android ha chiuso l'app mentre chiamava. **Cosa fare:** guardare il cancello. Se la chiamata è ancora aperta, chiuderla con il tasto rosso. Poi riprovare solo se il cancello è ancora chiuso.

Avviso: il tentativo non è stato annotato

> **Registro non aggiornato** — Non è stato possibile annotare questo tentativo nel registro.

Causa: il telefono non è riuscito a scrivere la riga nel registro. **Cosa fare:** niente, la chiamata al cancello è partita comunque. Chiudete l'avviso. Se si ripete spesso, rivolgetevi a chi vi ha fornito l'app.

L'apertura automatica non è partita

Se avete un cancello predefinito ma all'avvio non è comparso il conto alla rovescia, vedere il capitolo «Il cancello predefinito e l'apertura automatica». Le cause più comuni:

- l'app era già in funzione in secondo piano (per esempio dopo il tasto **Indietro**): chiuderla dalle app recenti, facendola scorrere via, e riaprirla dall'icona;
- manca il permesso Telefono: rispondere alla richiesta o toccare **Concedi permesso**;
- all'avvio c'era un avviso (**Cancelli non caricati**, **Impossibile leggere i cancelli salvati** o **Predefinito non scelto**): leggerlo, chiuderlo e riavviare l'app a freddo;
- non c'è nessun cancello predefinito: scegliere uno nella configurazione (la stella «★» deve comparire accanto a un cancello).

Se il conto parte ma la chiamata non va a buon fine, valgono i messaggi di questo capitolo, come per un tocco sul pulsante.

Il cancello predefinito e l’apertura automatica

Se aprite quasi sempre lo stesso cancello, potete dire all’app qual è: sarà il **cancello predefinito**. Quando avviate l’app, la chiama da sola dopo un conto alla rovescia di 3 secondi, durante il quale potete fermarla.

Tra i cancelli **uno solo** può essere predefinito. Se non ne scegliete nessuno, l’app si comporta come sempre: non chiama mai da sola.


Scegliere il cancello predefinito

1. Sulla schermata principale toccare **Configurazione**.
2. Toccare il nome del cancello che volete rendere predefinito.
3. Nel modulo che si apre, accendere la casella **Predefinito**.
4. Toccare **Conferma**.


Il modulo si chiude e, nell’elenco, il cancello ha una **stella «★»** a destra del pulsante **Canc.**.

La stella indica solo il cancello predefinito. Nella schermata principale il cancello predefinito **non** è evidenziato: il suo pulsante è uguale agli altri.

Il predefinito vale subito: lo vedrete in azione al prossimo avvio a freddo (vedere sotto).

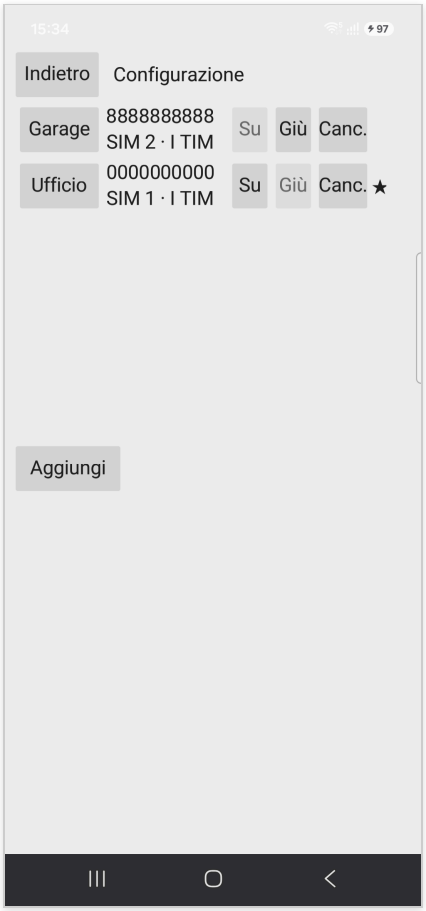

L’elenco dei cancelli: «Ufficio» è il predefinito, segnato dalla stella

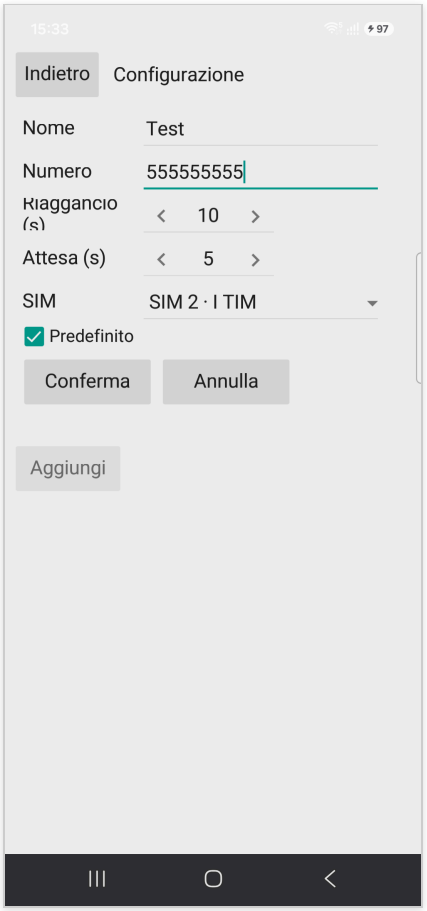

*La modifica del cancello «Test» (numero di esempio) con **Predefinito** acceso*

Un solo predefinito alla volta

Se scegliete un altro cancello come predefinito, il precedente **perde** lo stato: la stella passa al nuovo cancello. Non occorre togliere nulla prima.

Togliere il predefinito

1. Nella schermata **Configurazione** toccare il nome del cancello che ha la stella.
2. Nel modulo la casella **Predefinito** è accesa: toccarla per spegnerla.
3. Toccare **Conferma**.

La stella sparisce e **nessun altro** cancello diventa predefinito: resta «nessun predefinito» finché non ne scegliete uno voi. Allo stesso modo, **eliminando** il cancello predefinito (**Canc.** e poi **Elimina**) non ce n'è più nessuno.

Cambiare nome, numero, SIM o tempi di un cancello, riordinarlo o modificare gli altri cancelli non toglie il predefinito.

Il predefinito resta anche dopo aver chiuso l'app o spento il telefono.

L'apertura automatica all'avvio

Se c'è un cancello predefinito, quando l'app parte compare, al posto dei messaggi, il conto alla rovescia:

> **Apro «Ufficio» tra 3 s. Per fermare l'apertura toccate Annulla.**

con il pulsante **Annulla**. Il numero scende: 3, 2, 1.

Cosa succede:

1. Per tutto il conto i pulsanti dei cancelli e **Configurazione** sono disattivati. Funziona solo **Annulla**.
2. Se non toccate nulla, allo scadere l'app fa la chiamata normale al cancello predefinito. È in tutto uguale a quando toccate il pulsante: gli stessi controlli (permesso, telefono libero, SIM, rete), gli stessi esiti e gli stessi messaggi (vedere «Quando il cancello non si apre»), la stessa animazione della sbarra e la stessa riga nel registro delle aperture. Il registro non distingue le aperture automatiche da quelle a mano.
3. Se toccate **Annulla**, il conto si ferma: nessuna chiamata, nessuna riga nel registro. L'app resta normale e usabile, e il conto non riparte fino al prossimo avvio a freddo.

Non ci sono suoni né vibrazioni durante il conto.

Per sicurezza, se l'app passa in secondo piano durante il conto (per esempio perché arriva una telefonata o toccate il tasto Home), il conto si annulla da solo: l'app non chiama mai se non la vedete sullo schermo.

> **Come per ogni apertura**, «chiamata partita» non vuol dire «cancello aperto». Guardate il cancello (vedere «Aprire un cancello»).



Il conto alla rovescia all'avvio: si apre «Ufficio», il cancello predefinito; il pulsante «Garage» è disattivato come gli altri

Quando il conto alla rovescia non parte

Il conto parte solo quando l'app è pronta e non ha niente da segnalarvi. Non compare in questi casi:

Situazione	Cosa si vede	Cosa fare
Mancano i permessi del telefono	il messaggio **Permesso negato** con **Concedi permesso**	concedere il permesso (vedere «Primo avvio e permessi»); l'apertura automatica riguarda solo l'avvio, quindi aprite il cancello a mano o riavviate l'app
Avviso **Cancelli non caricati**	l'avviso con i cancelli scartati	leggere l'avviso, toccare **Chiudi**, reinserire i cancelli (vedere «Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli»)
Avviso **Impossibile leggere i cancelli salvati**	l'avviso, senza pulsanti dei cancelli	vedere lo stesso capitolo

Situazione	Cosa si vede	Cosa fare
Avviso **Predefinito non scelto**	«Nei cancelli salvati risultavano più cancelli predefiniti: per sicurezza non ne è stato scelto nessuno. Indicate dalla configurazione quale volete usare.»	scegliere dalla configurazione il cancello predefinito (vedere sopra)
L'app è stata portata in secondo piano durante il conto	il conto si annulla da sola	niente, aprire il cancello a mano

Nel caso dei permessi, se all'avvio Android vi chiede i permessi e voi li concedete, il conto parte subito dopo la vostra risposta, anche se la finestra di Android ha messo per un attimo l'app in pausa.

Un caso diverso: l'avviso «riaggancio a mano» (manca solo l'autorizzazione a rispondere alle chiamate) **non** impedisce il conto.

Se all'avvio c'è un avviso, dopo averlo chiuso il conto **non** parte comunque: per riavere l'apertura automatica bisogna riavviare l'app a freddo.

Quando parte: solo all'avvio a freddo

L'apertura automatica parte **soltanto** quando l'app si avvia da zero (**avvio a freddo**, cioè quando non era in funzione). Non parte:

- quando tornate nell'app dopo averla lasciata in secondo piano;
- quando aprite o chiudete la schermata **Configurazione**;
- quando girate il telefono o la schermata viene ridisegnata;
- quando un'altra app porta davanti l'app che era già in funzione.

L'app si apre dalla sua icona: il conto parte solo se l'app non era già in funzione.

> **Attenzione al tasto Indietro.** Sul telefono, uscire dall'app con il tasto **Indietro** di norma **non** la chiude: Android la lascia viva in secondo piano. Riaprirla allora la porta solo davanti, senza conto alla rovescia e senza chiamata. Per ottenere un avvio a freddo, **chiudete l'app dall'elenco delle app recenti** (fatela scorrere via) e poi riapritela.
>
> Il comportamento dipende dal telefono e da Android: se dopo il tasto Indietro il conto parte lo stesso, tanto meglio, ma non contateci. Per usare l'apertura automatica conviene chiudere l'app dopo l'uso.

Cambiare il predefinito dopo una chiamata automatica

Dopo l'apertura automatica, o dopo aver toccato **Annulla**, la schermata di **Configurazione** è di nuovo disponibile. Seguite le istruzioni di questo capitolo per scegliere un altro cancello o per togliere il predefinito.

La modifica vale dal prossimo avvio a freddo.

Se il salvataggio non riesce

Se il telefono non riesce a salvare la scelta compare **Modifica non salvata** (vedere «Modificare, riordinare ed eliminare i cancelli»). Il predefinito resta quello di prima.

Glossario

Termini principali

Termine	Significato
Animazione della sbarra	Breve disegno, nel riquadro quadrato sotto i pulsanti dei cancelli, che mostra la sbarra che si apre (2 secondi), resta aperta per il tempo di attesa e si richiude (2 secondi). Compare solo con l'esito «Inoltrata»; negli altri casi la sbarra resta chiusa e ferma. È solo una rappresentazione: il cancello vero non comunica nulla al telefono.
Apri Cancello	Il nome dell'app, come compare sotto la sua icona sul telefono.
Cancello	Nell'app, una voce dell'elenco: nome, numero del dispositivo di apertura, SIM di riferimento, tempo di riaggancio e tempo di attesa. Se ne possono inserire fino a 6.
Chiedi ogni volta	Impostazione di Android, nei telefoni con due SIM, per cui il telefono chiede quale SIM usare a ogni chiamata. Non riguarda l'app: ogni cancello ha già la sua SIM.
Dispositivo di apertura	L'apparecchio collegato al cancello, con una propria SIM, che apre il cancello quando riceve una chiamata da un numero autorizzato.
Annulla (nel conto alla rovescia)	Pulsante che ferma l'apertura automatica: nessuna chiamata e nessuna riga nel registro.
Esito	Il risultato di un tentativo di apertura. Ogni tentativo ha uno e un solo esito tra i sette elencati sotto.
Modalità aereo	Impostazione del telefono che spegne la rete mobile. Con la modalità aereo attiva l'app non può chiamare.

Termine	Significato
Numero del cancello	Il numero di telefono del dispositivo di apertura. Può contenere solo cifre (da 3 a 15) e un «+» iniziale; spazi, trattini, punti e parentesi sono ammessi ma vengono tolti. Due cancelli non possono avere lo stesso numero.
Permesso Telefono	Autorizzazione che Android chiede di concedere all'app perché possa fare telefonate, controllare lo stato del telefono e della rete, e riagganciare da sola («Rispondere alle chiamate»): sul telefono sono tutte nel gruppo «Telefono». L'app la chiede all'apertura; se è stata rifiutata, si può concedere in seguito dall'app stessa o da Impostazioni > App > Apri Cancello > Autorizzazioni > Telefono.
Chiamata ancora aperta	Avviso mostrato quando l'app non è riuscita a chiudere la chiamata e questa risulta ancora in corso: va chiusa a mano. Non compare se manca il permesso di rispondere alle chiamate.
Registro delle aperture	Elenco, conservato sul telefono, di tutti i tentativi di apertura: data e ora, numero, nome del cancello, SIM ed esito. Le righe non vengono mai cambiate né cancellate dall'app, neanche se il cancello viene eliminato. In questa versione non si può consultare dall'app.
Riaggancio a mano	Avviso mostrato all'avvio quando manca solo l'autorizzazione a rispondere alle chiamate: l'app chiama, ma la chiamata va chiusa da voi.
Riaggancio automatico	L'app chiude da sola la chiamata quando è trascorso il tempo di riaggancio. Se non ci riesce, la chiamata va chiusa a mano.
Avvio a freddo	Avvio dell'app da zero, quando non era in funzione. Dopo il tasto Indietro l'app di solito resta viva in secondo piano e riaprirla non è un avvio a freddo; per ottenerlo si chiude l'app dalle app recenti (facendola scorrere via) e la si riapre. Solo all'avvio a freddo può partire l'apertura automatica.
Cancello predefinito	Il cancello, uno solo al massimo, che l'app chiama da sola all'avvio a freddo dopo il conto alla rovescia. Si sceglie dalla modifica del cancello con la casella **Predefinito** e si riconosce nell'elenco di

Termine	Significato
	configurazione dalla stella «★». Può anche non esserci nessun predefinito.
Conto alla rovescia	I 3 secondi che precedono l'apertura automatica, con il messaggio «Apro «nome» tra 3 s. Per fermare l'apertura toccate Annulla.» e il pulsante **Annulla**. Durante il conto gli altri pulsanti sono disattivati.
Stella (★)	Segno che compare nell'elenco di configurazione, a destra del pulsante **Canc.**, sul cancello predefinito. Nella schermata principale il predefinito non è evidenziato.
Cancelli non caricati	Avviso mostrato all'avvio con nome e numero dei cancelli salvati che non erano validi e che l'app ha scartato. Vanno reinseriti dalla configurazione.
Predefinito non scelto	Avviso mostrato all'avvio quando nei dati salvati risultavano più cancelli predefiniti: per sicurezza non ne è stato scelto nessuno e il conto alla rovescia non parte. Il predefinito va indicato di nuovo dalla configurazione.
Schermata di configurazione	La schermata in cui si aggiungono, modificano, riordinano ed eliminano i cancelli. Non è disponibile mentre è in corso l'apertura di un cancello.
Schermata principale	La schermata che compare all'apertura dell'app, con il comando per aprire la schermata di configurazione, un pulsante per ogni cancello, la sbarra e, sotto, gli eventuali avvisi e messaggi. L'app resta sempre in verticale.
Viva voce	Altoparlante del telefono. Le chiamate di apertura partono sempre in viva voce, senza opzione. Se il telefono non lo attiva, la chiamata parte lo stesso.
SIM	La scheda del gestore telefonico inserita nel telefono.
SIM di riferimento	La SIM con cui l'app chiama un certo cancello: sempre e solo quella. Di solito è la SIM il cui numero è stato autorizzato sul dispositivo di apertura. Più cancelli possono usare la stessa SIM.
SIM predefinita	La SIM che Android usa per le telefonate normali. L'app la propone quando si aggiunge un cancello, ma non la cambia mai.

Termine	Significato
Slot	La posizione della SIM nel telefono («SIM 1», «SIM 2»). L'app riconosce la scheda anche se viene spostata in un altro slot.
Tempo di attesa	Per quanti secondi l'animazione mostra la sbarra aperta: da 1 a 30, normalmente 5. Si sceglie per ogni cancello.
Tempo di riaggancio	Dopo quanti secondi dall'avvio della chiamata l'app riaggancia da sola: da 3 a 30, normalmente 10. Si sceglie per ogni cancello.
Tentativo di apertura	Tutto ciò che succede dal tocco sul pulsante di un cancello fino alla fine dell'animazione della sbarra o del messaggio. Durante un tentativo i pulsanti sono disattivati. Ogni tentativo viene annotato nel registro.

I sette esiti

Esito	Cosa significa	La chiamata è partita?
Inoltrata	La chiamata è partita e si è conclusa entro un minuto, chiunque l'abbia chiusa (l'app, il dispositivo del cancello o voi). Non garantisce che il dispositivo abbia squillato.	Sì
Permesso negato	Al momento del tocco l'app non aveva il permesso Telefono.	No
Telefono occupato	Al momento del tocco c'era un'altra telefonata in corso o in arrivo.	No
SIM non disponibile	La SIM di riferimento del cancello non è nel telefono o è disattivata (tolta, sostituita, nessuna SIM inserita). L'app non chiama con un'altra SIM.	No
Rete non disponibile	La SIM del cancello c'è, ma manca la rete: modalità aereo attiva o nessun servizio.	No

Esito	Cosa significa	La chiamata è partita?
Fallita	Il telefono ha rifiutato subito di avviare la chiamata; il messaggio si intitola «Chiamata non partita».	No
Sconosciuto	L’app non sa come è andata: la chiamata non è risultata conclusa entro un minuto, oppure Android ha chiuso l’app durante la chiamata. Se la chiamata è ancora aperta, va chiusa a mano.	Forse

Riferimenti e contatti

Apri Cancello è un prodotto di:

IN THE NET di Gasperoni Robert
Strada di Paderna 2
SM05524 San Marino

- Sito: https://www.inthenet.sm
- Telefono: 0549-901674
- Email: robert@inthenet.sm

Per domande sull'uso dell'app, segnalazioni o problemi, scrivete all'indirizzo email indicato o telefonate all'ufficio.