

SXC-1

MIDI インプリメンテーションについて

第 1.2 版

2026.7.29

1. 概要


本書は本機に搭載された MIDI 機能及びそのインプリメンテーションに関して記載しています。Ver.1.1.1※以降のファームウェアでは MIDI IN/OUT、Control Change コマンドの送受信に対応しています。また MIDI メッセージの送受信チャンネルに関する設定は、本機システム設定の MIDI IN Ch.、MIDI OUT Ch.にて行います。

※本機のファームウェアのアップデートに関しては、取扱説明書をご覧ください。

1.1 MIDI 送受信チャンネル設定について


本機での送受信チャンネルの設定手順について説明します。

1. 通常演奏モードから EDIT ボタンを長押ししてシステム設定にはいります。

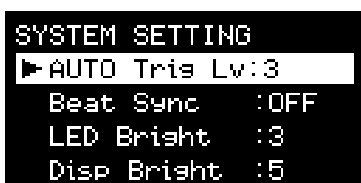


```
SYSTEM SETTING
▶ AUTO Tris Lw:3
  Beat Sync   :OFF
  LED Bright  :3
  Disp Bright :5
```

2. 下ボタンでスクロールし、MIDI IN Ch または MIDI OUT Ch にカーソルを移動します。

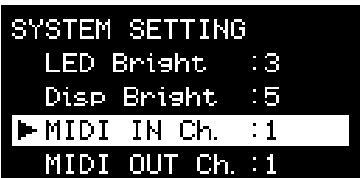

```
SYSTEM SETTING
  LED Bright  :3
  Disp Bright :5
▶ MIDI IN Ch. :1
  MIDI OUT Ch. :1
```

3. 左右ボタンでチャンネルを変更することができます。

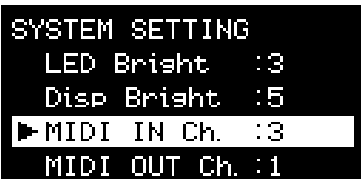

```
SYSTEM SETTING
  LED Bright  :3
  Disp Bright :5
▶ MIDI IN Ch. :3
  MIDI OUT Ch. :1
```

4. 再度 EDIT ボタンを押すことで、システム設定から抜けることができます。

※初期状態では IN/OUT とも 1 に設定されており、設定を変更した値は電源をオフしても保持しています。

2. 製品情報

製品名	CASIO Standalone Sampler
モデル名	SXC-1
本体ファームウェアバージョン	Ver.1.3.0
MIDI バージョン	MIDI 1.0

3. MIDI インプリメンテーション・チャート

ファンクション		送信	受信	備考
ベーシック ・チャンネル	デフォルト	1	1	
	設定可能	1-16	1-16, All	
モード	デフォルト	モード 3	モード 3	
	メッセージ	×	×	
	代用	×	×	
ノートナンバー		36-99	36-115	ノート・マッピング 参照
ベロシティ	ノート・オン	×	×	
	ノート・オフ	×	×	
アフタータッチ	キー別	×	×	
	チャンネル別	×	×	
ピッチベンド		×	×	
コントロール・チェンジ		○	○	コントロール・チェンジリスト 参照
プログラム・チェンジ		×	×	
システム・エクスクルーシブ		×	×	
コモン	ソング・ポジション	×	×	
	ソング・セレクト	×	×	
	チューン	×	×	
リアルタイム ・メッセージ	クロック	×	×	
	スタート	×	×	
	コンティニュー	×	×	
	ストップ	×	×	
その他	オールサウンドオフ	×	×	
	リセットオールコントローラー	×	×	
	ローカル オン/オフ	×	×	
	オール・ノート・オフ	×	×	
	アクティブ・センシング	×	×	
	リセット	×	×	

モード 1：オムニ・オン、ポリ
モード 3：オムニ・オフ、ポリ

モード 2：オムニ・オン、モノ
モード 4：オムニ・オフ、モノ

○：あり
×：なし

4. コントロール・チェンジリスト

ファンクション	CC No.	送信	受信	備考
SLIDE BAR INPUT VOL	11	0-127	0-127	左端 0 ～ 右端 127 連続変化
MAIN VOL	7	0-127	0-127	左端 0 ～ 右端 127 連続変化
Dial	FX1	16	※1	送信時：初期値を 0、右回転で+1、左回転で-1 0-127 を超えたら停止 受信時：※1 参照
	FX2	17		
Bank Select	A	80	0,127	押した時 127、離れた時 0
	B	81	0,127	
	C	82	0,127	
	D	83	0,127	
Directional	上	85	0,127	押した時 127、離れた時 0
	下	86	0,127	
	右	87	0,127	
	左	89	0,127	
▶/■		102	0,127	押した時 127、離れた時 0
REC		103	0,127	
ONE SHOT		104	0,127	
LOOP		105	0,127	
DEL		106	0,127	
EDIT		107	0,127	
EFFECT	FX1	108	0,127	押した時 127、離れた時 0
	FX2	109	0,127	
INPUT SWITCH		110	0,64,127	MIC:0、AUDIO IN:64、USB:127

※1 Dial FX1、FX2 受信時のパラメータと動作については以下のとおりです。各 FX ボタンの ON/OFF によって受信したパラメータ値の意味が異なります。

	FX1 ボタン OFF 時	FX1 ボタン ON 時
Dial FX1	エフェクト選択 0: FILTER 1: FLANGER 2: PHASER 3: BIT CRUSHER 4: MASTER PAN 5 ～: <u>NOP</u> (無効)	選択中のエフェクトのパラメータ 0～100: エフェクトのパラメータ値(100 以上の値を受信した場合は 100 とする) ・ FILTER:0 ～ 50 ～ 100 ※0:-100、50:0、100:+100 (2 目盛ずつ変化するイメージ) ・ FLANGER/PHASER:0 ～ 100 ※0:0、100:100 ・ BIT CRUSHER: 0 ～ 16 ※0:0、100:16 (等間隔に割振) ・ MASTER PAN:0 ～ 100 ※0:L50、50:0、100:R50
	FX2 ボタン OFF 時	FX2 ボタン ON 時
Dial FX2	エフェクト選択 0: ROLL1 1: ROLL1/2 2: ROLL1/4 3: ROLLPATTERN 4: DELAY3/4 5: DELAY3/16 6 ～: NOP(無効)	選択中のエフェクトのパラメータ 0～100: エフェクトのパラメータ値(100 以上の値を受信した場合は 100 とする) ・ 0 (DRY) ～ 100 (WET) ROLL 系: 0～100 (0:0、100:100) DELAY 系:0～100 (0:0、100:100)

5. ノート・マッピング

Pad	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D	Active(受信のみ)※
Pad 1	36	52	68	84	100
Pad 2	37	53	68	85	101
Pad 3	38	54	70	86	102
Pad 4	39	55	71	87	103
Pad 5	40	56	72	88	104
Pad 6	41	57	73	89	105
Pad 7	42	58	74	90	106
Pad 8	43	59	75	91	107
Pad 9	44	60	76	92	108
Pad 10	45	61	77	93	109
Pad 11	46	62	78	94	110
Pad 12	47	63	79	95	111
Pad 13	48	64	80	96	112
Pad 14	49	65	81	97	113
Pad 15	50	66	82	98	114
Pad 16	51	67	83	99	115

※バンクや本体のモードに関わらず、現在パッドを押した時と同じ動作をします。（例．100 → Pad1）

更新履歴

本項では、本ドキュメントの更新履歴を記載します。

版	更新日	対応 FW バージョン	更新内容
第 1.0 版	2026/5/28	1.1.1	初版発行 ・ MIDI IN/OUT に対応 (NOTE ON/OFF、Control Change)
第 1.1 版	2026/6/22	1.2.0	・ Control Change の Dial 受信(FX1、FX2)に対応 詳細は 4.コントロール・チェンジリストを参照
第 1.2 版	2026/7/29	1.3.0	・ FX1 に MASTER PAN が追加されたことによりコントロール・チェンジリストを修正 詳細は 4.コントロール・チェンジリストを参照

CASIO®