

# roboception

Roboception GmbH | April 2023

## rc\_cube Edge Computer

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG



## Revisionen

Dieses Produkt kann bei Bedarf jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden, um es zu verbessern, zu optimieren oder an eine überarbeitete Spezifikation anzupassen. Werden solche Änderungen vorgenommen, wird auch das vorliegende Handbuch überarbeitet. Beachten Sie die angegebene Versionsnummer.

**DOKUMENTATIONSVERSION** 23.04.0 28.04.2023

Gültig für *rc\_cube* Firmware 23.04.x

### **HERSTELLER**

#### **Roboception GmbH**

Kaflerstraße 2  
81241 München  
Deutschland

**KUNDENSUPPORT:** support@roboception.de | +49 89 889 50 79-0 (09:00-17:00 CET)

**Betriebsanleitung bitte vollständig lesen und produktnah aufbewahren.**

### **COPYRIGHT**

Das vorliegende Handbuch und das darin beschriebene Produkt sind durch Urheberrechte geschützt. Sofern das deutsche Urheber- und Leistungsschutzrecht nichts anderes vorschreibt, darf der Inhalt dieses Handbuchs nur mit dem vorherigen Einverständnis von Roboception bzw. des Inhabers des Schutzrechts verwendet und verbreitet werden. Das vorliegende Handbuch und das darin beschriebene Produkt dürfen ohne das vorherige Einverständnis von Roboception weder für Verkaufs- noch für andere Zwecke weder teilweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Roboception haftet jedoch nicht für deren Verwendung.

Wurden nach Redaktionsschluss noch Änderungen am Produkt vorgenommen, kann es vorkommen, dass das Produkt vom Handbuch abweicht. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einführung</b>	<b>5</b>
1.1 Überblick . . . . .	5
1.2 Garantie . . . . .	7
1.3 Schnittstellen, Zulassungen und Normen . . . . .	8
1.3.1 Schnittstellen . . . . .	8
1.4 Glossar . . . . .	9
<b>2 Sicherheit</b>	<b>11</b>
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise . . . . .	11
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .	12
<b>3 Installation</b>	<b>13</b>
3.1 Softwarelizenz . . . . .	13
3.2 Einschalten . . . . .	14
3.3 Aufspüren von <i>rc_cube</i> -Geräten . . . . .	14
3.3.1 Zurücksetzen der Konfiguration . . . . .	14
3.4 Netzwerkkonfiguration . . . . .	15
3.4.1 Host-Name . . . . .	16
3.4.2 Automatische Konfiguration (werksseitige Voreinstellung) . . . . .	16
3.4.3 Manuelle Konfiguration . . . . .	16
3.5 Anschluss von Kameras . . . . .	17
3.5.1 Basler blaze Sensoren . . . . .	17
<b>4 Messprinzipien</b>	<b>18</b>
4.1 Stereovision . . . . .	18
<b>5 Kamerapipelines</b>	<b>20</b>
5.1 Konfiguration der Kamerapipelines . . . . .	20
5.2 Konfiguration der verbundenen Kameras . . . . .	21
<b>6 Softwaremodule</b>	<b>24</b>
6.1 3D-Kamera-Module . . . . .	25
6.1.1 Kamera . . . . .	25
6.1.2 Stereo-Matching . . . . .	35
6.1.3 Blaze . . . . .	46
6.2 Detektionsmodule . . . . .	54
6.2.1 LoadCarrier . . . . .	54
6.2.2 TagDetect . . . . .	69
6.2.3 ItemPick und BoxPick . . . . .	83
6.2.4 SilhouetteMatch . . . . .	108
6.2.5 CADMatch . . . . .	145
6.3 Konfigurationsmodule . . . . .	180
6.3.1 Hand-Auge-Kalibrierung . . . . .	180
6.3.2 CollisionCheck . . . . .	203
6.3.3 Kamerakalibrierung . . . . .	211
6.3.4 IOControl und Projektor-Kontrolle . . . . .	219

6.4	Datenbankmodule . . . . .	223
6.4.1	LoadCarrierDB . . . . .	223
6.4.2	RoiDB . . . . .	231
6.4.3	GripperDB . . . . .	239
<b>7</b>	<b>Schnittstellen</b>	<b>250</b>
7.1	Web GUI . . . . .	250
7.1.1	Zugriff auf die Web GUI . . . . .	250
7.1.2	Kennenlernen der Web GUI . . . . .	251
7.1.3	Web GUI Zugriffskontrolle . . . . .	252
7.1.4	Herunterladen von Kamerabildern . . . . .	253
7.1.5	Herunterladen von Tiefenbildern und Punktwolken . . . . .	253
7.2	GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle . . . . .	254
7.2.1	GigE Vision Ports . . . . .	254
7.2.2	Wichtige Parameter der GenICam-Schnittstelle . . . . .	255
7.2.3	Wichtige Standardparameter der GenICam-Schnittstelle . . . . .	255
7.2.4	Besondere Parameter der GenICam-Schnittstelle des <i>rc_cube</i> . . . . .	259
7.2.5	Chunk-Daten . . . . .	262
7.2.6	Verfügbare Bild-Streams . . . . .	263
7.2.7	Umwandlung von Bild-Streams . . . . .	263
7.3	REST-API-Schnittstelle . . . . .	264
7.3.1	Allgemeine Struktur der Programmierschnittstelle (API) . . . . .	265
7.3.2	Migration von API Version 1 . . . . .	266
7.3.3	Verfügbare Ressourcen und Anfragen . . . . .	267
7.3.4	Datentyp-Definitionen . . . . .	296
7.3.5	Swagger UI . . . . .	309
7.4	KUKA Ethernet KRL Schnittstelle . . . . .	314
7.4.1	Konfiguration der Ethernet-Verbindung . . . . .	315
7.4.2	Allgemeine XML-Struktur . . . . .	315
7.4.3	Services . . . . .	316
7.4.4	Parameter . . . . .	320
7.4.5	Migration zu Firmware version 22.01 . . . . .	322
7.4.6	Beispielanwendungen . . . . .	322
7.4.7	Fehlerbehebung . . . . .	322
7.5	gRPC Bilddatenschnittstelle . . . . .	323
7.5.1	gRPC Servicedefinition . . . . .	323
7.5.2	Umwandlung von Bild-Streams . . . . .	325
7.5.3	Beispielclient . . . . .	325
7.6	Zeitsynchronisierung . . . . .	325
7.6.1	NTP . . . . .	326
7.6.2	PTP . . . . .	326
<b>8</b>	<b>UserSpace</b>	<b>327</b>
8.1	Konfiguration . . . . .	327
8.1.1	Aktivieren des UserSpace . . . . .	327
8.1.2	Deaktivieren des UserSpace . . . . .	327
8.1.3	Zurücksetzen des UserSpace . . . . .	328
8.2	Netzwerkzugriff auf die UserSpace Anwendungen . . . . .	328
8.3	Beispiele . . . . .	328
8.4	Schnittstellen . . . . .	328
8.5	Einschränkungen . . . . .	328
<b>9</b>	<b>Wartung</b>	<b>330</b>
9.1	Backup der Einstellungen . . . . .	330
9.2	Aktualisierung der Firmware . . . . .	330
9.3	Wiederherstellung der vorherigen Firmware-Version . . . . .	332
9.4	Neustart des <i>rc_cube</i> . . . . .	332
9.5	Aktualisierung der Softwarelizenz . . . . .	332
9.6	Download der Logdateien . . . . .	332

---

<b>10 Fehlerbehebung</b>	<b>334</b>
10.1 Probleme mit den Kamerabildern . . . . .	334
10.2 Probleme mit Tiefen-/Disparitäts-, Fehler- oder Konfidenzbildern . . . . .	335
10.3 Probleme mit GigE Vision/GenICam . . . . .	336
<b>11 Kontakt</b>	<b>337</b>
11.1 Support . . . . .	337
11.2 Downloads . . . . .	337
11.3 Adresse . . . . .	337
<b>12 Anhang</b>	<b>338</b>
12.1 Formate für Posendaten . . . . .	338
12.1.1 Rotationsmatrix und Translationsvektor . . . . .	339
12.1.2 ABB Posenformat . . . . .	339
12.1.3 FANUC XYZ-WPR Format . . . . .	340
12.1.4 Franka Emika Posenformat . . . . .	340
12.1.5 Fruitcore HORST Posenformat . . . . .	342
12.1.6 Kawasaki XYZ-OAT Format . . . . .	342
12.1.7 KUKA XYZ-ABC Format . . . . .	343
12.1.8 Mitsubishi XYZ-ABC Format . . . . .	344
12.1.9 Universal Robots Posenformat . . . . .	344
12.1.10 Yaskawa Posenformat . . . . .	345
<b>HTTP Routing Table</b>	<b>347</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>348</b>

# 1 Einführung

## Hinweise im Handbuch

Um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden und die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, enthält das vorliegende Handbuch Sicherheitshinweise, die mit dem Symbol *Warnung* gekennzeichnet werden. Zusätzliche Informationen sind als *Bemerkung* gekennzeichnet.

**Warnung:** Die mit *Warnung* gekennzeichneten Sicherheitshinweise geben Verfahren und Maßnahmen an, die befolgt bzw. ergriffen werden müssen, um Verletzungsgefahren für Bediener/Benutzer oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beziehen sich die angegebenen Sicherheitshinweise auf Softwaremodule, dann weisen diese auf Verfahren hin, die befolgt werden müssen, um Störungen oder ein Fehlverhalten der Software zu vermeiden.

**Bemerkung:** Bemerkungen werden in diesem Handbuch eingesetzt, um zusätzliche relevante Informationen zu vermitteln.

## 1.1 Überblick

Der *rc\_cube* ist ein Gerät zur performanten 3D-Bildverarbeitung. Es erweitert die Rechenkapazitäten der Roboception Stereokamera *rc\_visard* und unterstützt die Basler blaze Kamera in der RGB-D Variante und den *rc\_viscore*.

Informationen zu den unterstützten Geräten wird bereitgestellt unter

- *rc\_visard*: <https://doc.rc-visard.com>
- *rc\_viscore*: <https://doc.rc-viscore.com>
- *blaze*: <https://www.baslerweb.com/de/produkte/kameras/3d-kameras/blaze-rgb-d/>.

**Bemerkung:** Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen für beide Versionen des Roboception-Sensors, d.h. für den *rc\_visard* 65 und den *rc\_visard* 160.

**Bemerkung:** Der Begriff „blaze“ steht in diesem Handbuch immer für die Basler blaze Kamera in der RGB-D Variante, d.h. eine Kombination aus der blaze Time-of-Flight Kamera und der Basler aceA1300 Farbkamera.

Der *rc\_cube* stellt Echtzeit-Kamerabilder und Tiefenbilder bereit, die zur Berechnung von 3D-Punktwolken verwendet werden können. Zudem erstellt er Konfidenz- und Fehlerbilder, mit denen sich die Qualität der Bilderfassung messen lässt. Dank der standardisierten GenICam-Schnittstelle ist er mit allen großen Bildverarbeitungsbibliotheken kompatibel und bietet darüber hinaus eine intuitive, web-basierte Bedienoberfläche an.

Mit optional erhältlichen Softwaremodulen bietet der *rc\_cube* Standardlösungen für Anwendungen in der Objekterkennung oder für robotische Pick-and-Place-Applikationen.

Der *rc\_cube* ist in zwei Varianten erhältlich: *rc\_cube S* und *rc\_cube I*.

Der *rc\_cube S* ist geeignet für Forschung, Entwicklung und Testumgebungen. Er unterstützt einen *rc\_visard* ohne zusätzliche Hardware. Über einen separaten 2.5Gbit Switch (nicht enthalten) können zwei *rc\_visard* Sensoren zur gleichen Zeit betrieben werden, oder ein *rc\_viscore* oder ein Basler blaze Sensor angeschlossen werden.

Der *rc\_cube I* ist für den produktiven Gebrauch in industriellen Umgebungen vorgesehen. Er unterstützt vier *rc\_visard* Kameras, oder zwei *rc\_viscore* oder Basler blaze Sensoren ohne zusätzliche Hardware.

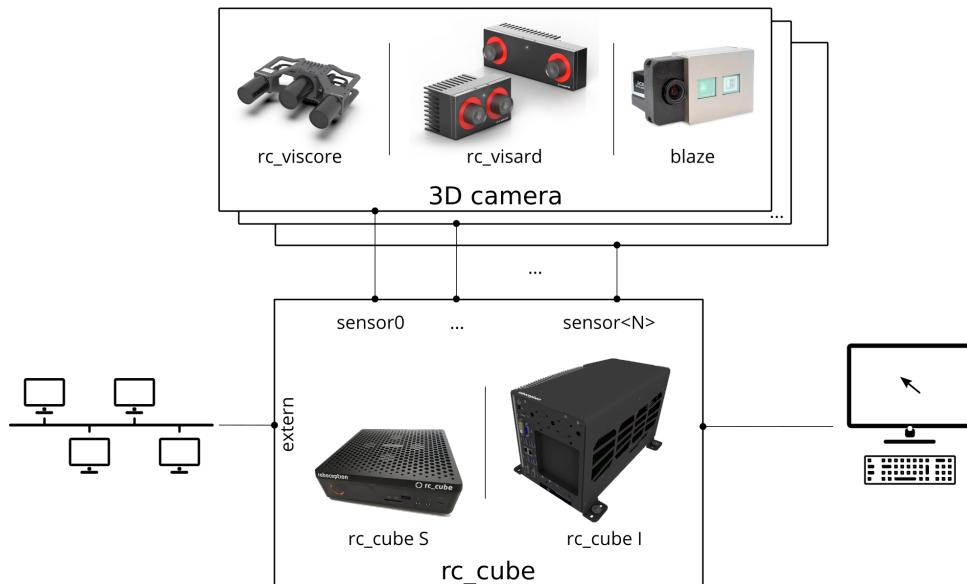


Abb. 1.1: Schematische Darstellung des *rc\_cube* und der angeschlossenen 3D Kameras. Falls nicht nur ein einziger *rc\_visard* am *rc\_cube S* angeschlossen wird, benötigt man einen separaten 2.5Gbit Switch.

**Bemerkung:** Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen für beide Versionen des *rc\_cube*, d.h. für den *rc\_cube S* und den *rc\_cube I*.

**Bemerkung:** Das vorliegende Handbuch nutzt das metrische System und verwendet vorrangig die Maßeinheiten Meter und Millimeter. Sofern nicht anders angegeben, sind Abmessungen in technischen Zeichnungen in Millimetern angegeben.

## 1.2 Garantie

Jede Änderung oder Modifikation der Hard- oder Software dieses Produkts, die nicht ausdrücklich von Roboception genehmigt wurde, kann zum Verlust der Gewährleistungs- und Garantierechte führen.

**Warnung:** Der *rc\_cube* arbeitet mit komplexer Hardware- und Software-Technologie, die sich ggf. nicht immer so verhält, wie es der Benutzer beabsichtigt. Der Käufer muss seine Anwendung so gestalten, dass eine Fehlfunktion des *rc\_cube* nicht zu Körperverletzungen, Sachschäden oder anderen Verlusten führt.

**Warnung:** Der *rc\_cube* darf nicht zerlegt, geöffnet, instand gesetzt oder verändert werden, da dies eine Stromschlaggefahr oder andere Risiken nach sich ziehen kann. Kann nachgewiesen werden, dass der Benutzer versucht hat, das Gerät zu öffnen und/oder zu modifizieren, erlischt die Garantie. Dies gilt auch, wenn Typenschilder beschädigt, entfernt oder unkenntlich gemacht wurden.

**Warnung:** VORSICHT: Gemäß den europäischen CE-Anforderungen müssen alle Kabel, die zum Anschluss dieses Geräts verwendet werden, abgeschirmt und geerdet sein. Der Betrieb mit falschen Kabeln kann zu Interferenzen mit anderen Geräten oder zu einem unerwünschten Verhalten des Produkts führen.

**Bemerkung:** Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei. Nähere Informationen zur Wiederverwertung des Produkts erhalten Sie bei den zuständigen Behörden, bei Ihrem Entsorgungsunternehmen oder beim Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## 1.3 Schnittstellen, Zulassungen und Normen

### 1.3.1 Schnittstellen

Der *rc\_cube* unterstützt folgende Standardinterfaces:



Der generische Schnittstellenstandard für Kameras ist die Grundlage für die Plug-&-Play-Handhabung von Kameras und Geräten.



GigE Vision® ist ein Interfacestandard für die Übermittlung von Hochgeschwindigkeitsvideo- und zugehörigen Steuerdaten über Ethernet-Netzwerke.

## 1.4 Glossar

**DHCP** Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) wird verwendet, um einem Netzwerkgerät automatisch eine [IP](#)-Adresse zuzuweisen. Einige DHCP-Server akzeptieren lediglich bekannte Geräte. In diesem Fall muss der Administrator die feste [MAC-Adresse](#) eines Gerätes im DHCP-Server erfassen.

### DNS

**mDNS** Das Domain Name System (DNS) verwaltet die Host-Namen und [IP](#)-Adressen aller Netzwerkgeräte. Es dient dazu, den Host-Namen zur Kommunikation mit einem Gerät in die IP-Adresse zu übersetzen. Das DNS kann so konfiguriert werden, dass diese Informationen entweder automatisch abgerufen werden, wenn ein Gerät in einem Netzwerk erscheint, oder manuell von einem Administrator zu erfassen sind. Im Gegensatz hierzu arbeitet *multicast DNS* (mDNS) ohne einen zentralen Server, wobei jedes Mal, wenn ein Host-Name aufgelöst werden muss, alle Geräte in einem Netzwerk abgefragt werden. mDNS ist standardmäßig für die Betriebssysteme Linux und macOS verfügbar und wird verwendet, wenn „.local“ an einen Host-Namen angehängt wird.

**DOF** Als Freiheitsgrade (Degrees of Freedom, DOF) wird die Anzahl unabhängiger Translations- und Rotationsparameter bezeichnet. Im 3D-Raum genügen 6 Freiheitsgrade (drei für Translation und drei für Rotation), um eine beliebige Position und Orientierung zu definieren.

**GenICam** GenICam ist eine generische Standard-Schnittstelle für Kameras. Sie fungiert als einheitliche Schnittstelle für andere Standards, wie [GigE Vision](#), Camera Link, USB, usw. Für nähere Informationen siehe <http://genicam.org>.

**GigE** Gigabit Ethernet (GigE) ist eine Netzwerktechnologie, die mit einer Übertragungsrate von einem Gigabit pro Sekunde arbeitet.

**GigE Vision** GigE Vision® ist ein Standard für die Konfiguration von Kameras und Übertragung der Bilder über eine [GigE](#) Netzwerkverbindung. Für nähere Informationen siehe <http://gigevision.com>.

### IP

**IP-Adresse** Das Internet Protocol (IP) ist ein Standard für die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Geräten in einem Computernetzwerk. Jedes Gerät benötigt eine IP-Adresse, die innerhalb des Netzwerks nur einmal vergeben werden darf. Die IP-Adresse lässt sich über [DHCP](#), über [Link-Local](#) oder manuell konfigurieren.

**Link-Local** Link-Local ist eine Technologie, mit der sich ein Netzwerkgerät selbst eine [IP-Adresse](#) aus dem Adressbereich 169.254.0.0/16 zuweist und überprüft, ob diese im lokalen Netzwerk eindeutig ist. Link-Local kann verwendet werden, wenn [DHCP](#) nicht verfügbar ist oder die manuelle IP-Konfiguration nicht vorgenommen wurde bzw. werden kann. Link-Local ist besonders nützlich, wenn ein Netzwerkgerät direkt an einen Host-Computer angeschlossen werden soll. Windows 10 greift automatisch auf Link-Local zurück, wenn DHCP nicht verfügbar ist (Fallback-Option). Unter Linux muss Link-Local manuell im Netzwerkmanager aktiviert werden.

**MAC-Adresse** Bei der MAC-Adresse (Media Access Control Address) handelt es sich um die eindeutige und feste Adresse eines Netzwerkgerätes. Sie wird auch als Hardware-Adresse bezeichnet. Im Gegensatz zur [IP-Adresse](#) wird die MAC-Adresse einem Gerät (normalerweise) fest zugewiesen; sie ändert sich nicht.

**NTP** Das Network Time Protocol (NTP) ist ein TCP/IP Protokoll, um Zeit über ein Netzwerk zu synchronisieren. Im Wesentlichen fordert ein Client die aktuelle Zeit von einem Server an und nutzt diese, um seine eigene Uhr zu stellen.

**SDK** Ein Software Development Kit (SDK) ist eine Sammlung von Softwareentwicklungsgeräten bzw. von Softwaremodulen.

**SGM** SGM steht für Semi-Global Matching, einen hochmodernen Stereo-Matching-Algorithmus, der sich durch kurze Laufzeiten und eine hohe Genauigkeit – insbesondere an Objekträndern, bei feinen Strukturen und in schwach texturierten Bildbereichen – auszeichnet.

**TCP** Der Tool Center Point (TCP) ist die Position des Werkzeugs am Endeffektor eines Roboters. Die Position und Orientierung des TCP definiert die Position und Orientierung des Werkzeugs im 3D-Raum.

**URI**

**URL** Ein Uniform Resource Identifier (URI) ist eine Zeichenfolge, mit der sich Ressourcen in der REST-API des *rc\_cube* identifizieren lassen. Ein Beispiel für eine solche URI ist die Zeichenkette /nodes/*rc\_camera*/parameters/fps, die auf die fps-Laufzeitparameter des Stereokamera-Moduls verweist.

Ein Uniform Resource Locator (URL) gibt zudem die vollständige Netzwerkadresse und das Netzwerkprotokoll an. Die oben angeführte Ressource könnte beispielsweise über [https://<ip>/api/v1/nodes/rc\\_camera/parameters/fps](https://<ip>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters/fps) lokalisiert werden, wobei sich <ip> auf die *IP-Adresse* des *rc\_cube* bezieht.

**XYZ+Quaternion** Format zur Darstellung von Posen (Positionen und Orientierungen). Für eine Definition siehe *Rotationsmatrix und Translationsvektor* (Abschnitt 12.1.1).

**XYZABC** Format zur Darstellung von Posen (Positionen und Orientierungen). Für eine Definition siehe *KUKA XYZ-ABC Format* (Abschnitt 12.1.7).

## 2 Sicherheit

**Warnung:** Vor Inbetriebnahme des *rc\_cube*-Produkts muss der Bediener alle Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben.

**Warnung:** Wird der *rc\_cube* zusammen mit *rc\_visard*-Produkten betrieben, muss der Bediener alle Anweisungen zur Sicherheit, Inbetriebnahme und Wartung im *rc\_visard*-Bedienhandbuch gelesen und verstanden haben.

**Bemerkung:** Der Begriff „Bediener“ bezieht sich auf jede Person, die in Verbindung mit dem *rc\_cube* mit einer der folgenden Aufgaben betraut ist:

- Installation
- Wartung
- Inspektion
- Kalibrierung
- Programmierung
- Außerbetriebnahme

Das vorliegende Handbuch geht auf die verschiedenen Softwaremodule des *rc\_cube* ein und erläutert allgemeine Aspekte zum Lebenszyklus des Produkts: von der Installation über die Verwendung bis hin zur Außerbetriebnahme.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Zeichnungen und Fotos sind Beispiele zur Veranschaulichung. Das ausgelieferte Produkt kann hiervon abweichen.

### 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

**Bemerkung:** Wird der *rc\_cube* entgegen den hierin angegebenen Sicherheitshinweisen verwendet, so kann dies zu Personen- oder Sachschäden sowie zum Verlust der Garantie führen.

#### Warnung:

- Die zum *rc\_cube* oder zugehöriger Ausrüstung angegebenen Sicherheitshinweise müssen stets eingehalten werden.
- Der *rc\_cube* fällt nicht in den Anwendungsbereich der europäischen Maschinen- oder Medizinproduktierichtlinie.

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der *rc\_cube* ist für den gemeinsamen Betrieb mit einer 3D-Kamera zur Datenerfassung (zum Beispiel von Stereo-Bildern) bestimmt. Darüber hinaus ist das System dazu bestimmt, die erfassten Daten mittels Algorithmen aus dem Bereich der 3D-Bildverarbeitung zu verarbeiten, um für Objekterkennung oder robotische Pick-and-Place-Anwendungen genutzt zu werden.

**Warnung:** Der *rc\_cube* ist ausschließlich für den stationären Betrieb bestimmt.

**Warnung:** Der *rc\_cube* ist **NICHT** für sicherheitskritische Anwendungen bestimmt.

Der vom *rc\_cube* verwendete Schnittstellenstandard GigE Vision® unterstützt weder Authentifizierung noch Verschlüsselung. Alle von diesem und an dieses Gerät gesandten Daten werden ohne Authentifizierung und Verschlüsselung übermittelt und könnten daher von einem Dritten abgefangen oder manipuliert werden. Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, den *rc\_cube* nur an ein gesichertes internes Netzwerk anzuschließen.

**Warnung:** Der *rc\_cube* muss an gesicherte interne Netzwerke angeschlossen werden.

Der *rc\_cube* darf nur im Rahmen seiner technischen Spezifikation verwendet werden. Jede andere Verwendung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Roboception haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

**Warnung:** Die lokalen und/oder nationalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu Automationssicherheit und allgemeiner Maschinensicherheit sind stets einzuhalten.

# 3 Installation

**Warnung:** Vor Installation des Gerätes müssen die Hinweise zur [Sicherheit](#) (Abschnitt 2) des *rc\_cube* gelesen und verstanden werden.

Der *rc\_cube* verfügt über mehrere Gigabit-Ethernet-Schnittstellen:

- Eine mit „external“ beschriftete Schnittstelle für den Anschluss an ein Computernetzwerk, und
- bis zu vier mit „sensor<N>“ beschriftete Schnittstellen für den Anschluss einer oder mehrerer 3D-Kameras, wie den *rc\_visard* oder *rc\_viscore* oder den Basler blaze Sensor (siehe [Anschluss von Kameras](#), Abschnitt 3.5).

Alle anderen Ethernet-Schnittstellen sind deaktiviert.

Für die Inbetriebnahme, bzw. während des Betriebs oder zur Fehlerbehandlung, können Eingabegeräte wie Maus und Tastatur sowie ein Computerbildschirm an den *rc\_cube* angeschlossen werden. Dies ist jedoch nur optional, denn über das verbundene, lokale Netzwerk kann der Nutzer auf alle Funktionalitäten des *rc\_cube* zugreifen.

**Bemerkung:** Wenn ein Bildschirm am *rc\_cube* verwendet werden soll, dann muss er bereits beim Booten verbunden sein, oder der *rc\_cube* muss neu gestartet werden, um den Bildschirm zu aktivieren.

## 3.1 Softwarelizenz

Jeder *rc\_cube* wird mit einem USB-Dongle zur Lizenzierung und zum Schutz der installierten Softwarepakete ausgeliefert. Die erworbenen Lizenzen sind auf diesem Dongle installiert und somit an ihn und seine ID gebunden.

Die Funktionalität des *rc\_cube* kann jederzeit durch ein [Upgrade der Lizenz](#) (Abschnitt 9.5) erweitert werden – zum Beispiel für zusätzlich erhältliche, optionale Softwaremodule.

**Bemerkung:** Der *rc\_cube* muss neu gestartet werden, sobald die Softwarelizenz geändert wurde.

**Bemerkung:** Der Status der Softwarelizenz kann über die verschiedenen Schnittstellen des *rc\_cube* abgefragt werden, zum Beispiel über die Seite *System* → *Firmware & Lizenz* in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1).

**Bemerkung:** Damit die Lizenzierung der Softwaremodule ordnungsgemäß funktioniert, muss der USB-Dongle an den *rc\_cube* angesteckt werden, bevor dieser gestartet wird.

**Bemerkung:** Der *rc\_cube* muss neu gestartet werden, sobald der Dongle eingesteckt oder abgezogen wurde.

## 3.2 Einschalten

**Bemerkung:** Der *rc\_cube* I wird nicht mit einer Stromversorgung ausgeliefert. Ein separates 24V/20Amp (z.B. Hutschienen-) Netzteil wird benötigt.

Der *rc\_cube* wird mit der Einschalttaste am Gerät gestartet. Ist ein Computerbildschirm angeschlossen, zeigt dieser die Web GUI an, sobald der Boot-Vorgang des *rc\_cube* abgeschlossen ist.

**Bemerkung:** Zur Gewährleistung eines erfolgreichen Betriebs stellen Sie sicher, dass der mit dem *rc\_cube* verbundene *rc\_visard* mit Strom versorgt und dessen Boot-Vorgang abgeschlossen ist.

## 3.3 Aufspüren von *rc\_cube*-Geräten

Roboception-*rc\_cube*-Geräte, die eingeschaltet und mit dem lokalen Netzwerk oder direkt mit einem Computer verbunden sind, können über den Discover-Mechanismus von GigE Vision® ausfindig gemacht werden.

Das Open-Source-Tool *rctdiscover-gui* kann für Windows und Linux kostenlos von der Roboception-Homepage heruntergeladen werden: <http://www.roboception.com/download>. Dieses Tool besteht für Windows 7 und Windows 10 aus einer einzigen ausführbaren Datei, die ohne Installation direkt ausgeführt werden kann. Für Linux ist ein Installationspaket für Ubuntu erhältlich.

Nach dem Start wird jedes verfügbare GigE Vision®-Gerät, und damit auch jeder verfügbare *rc\_cube*, mit seinem Namen, seiner Seriennummer, der aktuellen IP-Adresse und der eindeutigen MAC-Adresse aufgelistet. Das Discovery-Tool findet alle Geräte, die sich über globale Broadcasts erreichen lassen. Es kann vorkommen, dass falsch konfigurierte Geräte aufgeführt werden, die anderen Subnetzen als dem des Computers angehören. Ein Häkchen im Discovery-Tool gibt an, ob ein Gerät richtig konfiguriert und damit auch über einen Webbrower erreichbar ist.

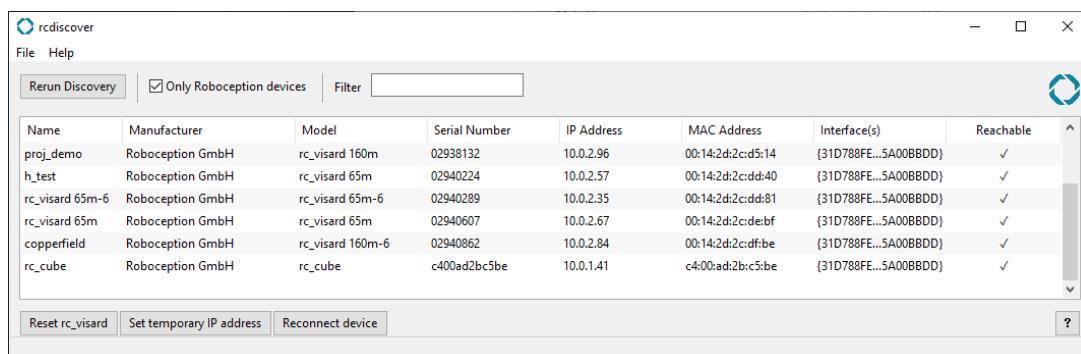


Abb. 3.1: *rctdiscover-gui*-Tool zum Aufspüren angeschlossener GigE Vision®-Geräte

Wurde das Gerät erfolgreich gefunden, öffnet sich nach einem Doppelklick auf den Geräteeintrag die *Web GUI* (Abschnitt 7.1) des Geräts im Standard-Browser des Betriebssystems. Wir empfehlen, Google Chrome oder Mozilla Firefox als Webbrower zu verwenden.

### 3.3.1 Zurücksetzen der Konfiguration

**Bemerkung:** Der Rücksetzmechanismus des *rctdiscover-gui*-Tools ist für *rc\_cube*-Geräte im Moment nicht implementiert.

## 3.4 Netzwerkkonfiguration

Für die Kommunikation mit anderen Netzwerkgeräten muss dem *rc\_cube* eine Internet-Protokoll-Adresse (*IP*) zugewiesen werden. Jede IP-Adresse darf innerhalb des lokalen Netzwerks nur einmal vergeben werden. Sie kann entweder manuell mittels einer durch den Nutzer zugewiesenen persistenten (d.h. statischen) IP-Adresse festgelegt oder automatisch per *DHCP* zugewiesen werden. Ist keine der Methoden verfügbar oder aktiviert, greift der *rc\_cube* auf eine *Link-Local*-Adresse zurück.

Die Netzwerkeinstellungen des *rc\_visard*, welcher mit dem *rc\_cube* zusammen betrieben wird, werden automatisch passend konfiguriert, sobald der *rc\_visard* mit dem *rc\_cube* verbunden wird.

**Bemerkung:** Um Adresskonflikte mit dem internen Netzwerk zwischen dem *rc\_cube* und dem verbundenen *rc\_visard* zu vermeiden, muss die für den *rc\_cube* gewählte IP-Adresse außerhalb des Adressbereichs 172.23.42.0/24 und 172.17.0.0/16 liegen.

Nach dem *GigE Vision®*-Standard wird die Konfiguration der IP-Adresse in folgender Priorität und Reihenfolge durchgeführt:

1. Persistente IP (falls aktiviert)
2. DHCP (falls aktiviert)
3. Link-Local

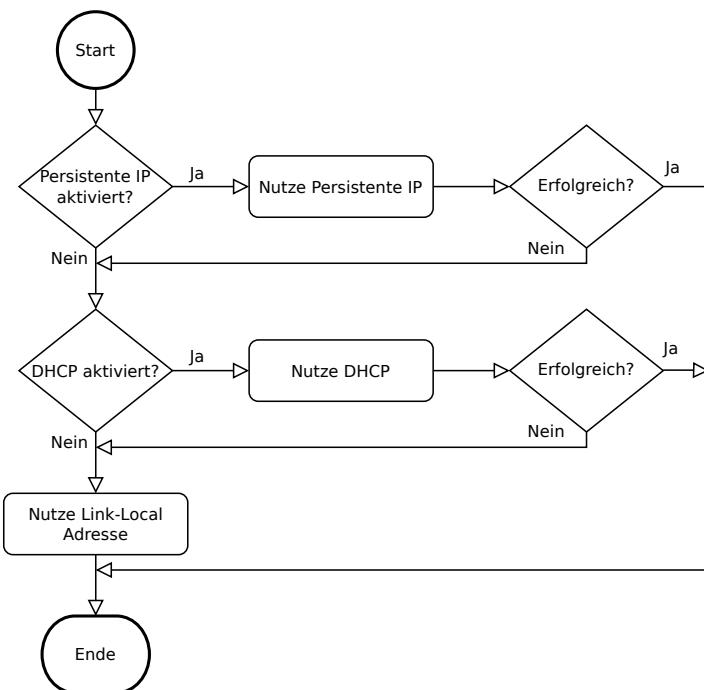


Abb. 3.2: Flussdiagramm für die Auswahl der IP-Konfigurationsmethoden des *rc\_cube*

Zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen und IP-Adresse des *rc\_cube* stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- die Seite *System* → *Netzwerk* der *rc\_cube*-Web GUI – falls diese im lokalen Netzwerk bereits erreichbar ist, siehe *Web GUI* (Abschnitt 7.1)
- alle Konfigurationsprogramme, welche mit *GigE Vision®* 2.0 kompatibel sind, oder das Roboception Kommandozeilenprogramm *gc\_config*. Üblicherweise wird nach dem Start dieses Programms das Netzwerk nach allen verfügbaren GigE Vision®-Sensoren durchsucht. Alle *rc\_cube*-Geräte können über ihre Seriennummer und MAC-Adresse, die beide auf dem Gerät aufgedruckt sind, eindeutig identifiziert werden.

- das Roboception rcdiscover-gui-Tool, welches temporäre Änderungen oder das vollständige Zurücksetzen der Netzwerkkonfiguration des *rc\_cube* erlaubt, siehe [Aufspüren von \*rc\\_cube\*-Geräten](#) (Abschnitt 3.3)

**Bemerkung:** Das Kommandozeilenprogramm *gc\_config* ist Bestandteil der Roboception Open-Source-Bibliothek *rc\_genicam\_api*, welche kostenlos für Windows und Linux von folgender Seite heruntergeladen werden kann: <http://www.roboception.com/download>.

### 3.4.1 Host-Name

Der Host-Name des *rc\_cube* basiert auf dessen Seriennummer, welche auf dem Gerät aufgedruckt ist, und lautet *rc-cube-<serial number>*.

### 3.4.2 Automatische Konfiguration (werksseitige Voreinstellung)

Für die Zuweisung von IP-Adressen wird bevorzugt auf *DHCP* zugegriffen. Ist DHCP (werksseitige Voreinstellung auf dem *rc\_cube*) aktiviert, versucht das Gerät, wann immer das Netzwerkkabel eingesteckt wird, einen DHCP-Server zu kontaktieren. Ist ein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar, wird die IP-Adresse automatisch konfiguriert.

In einigen Netzwerken ist der DHCP-Server so konfiguriert, dass lediglich bekannte Geräte akzeptiert werden. In diesem Fall muss die auf dem Gerät aufgedruckte „Media Access Control“-Adresse, kurz *MAC-Adresse*, im DHCP-Server konfiguriert werden. Zudem ist der ebenfalls aufgedruckte Host-Name des *rc\_cube* im Domain Name Server *DNS* einzustellen. Sowohl die MAC-Adresse als auch der Host-Name sind zu Konfigurationszwecken an den Netzwerkadministrator zu übermitteln.

Kann der *rc\_cube* nicht innerhalb von 15 Sekunden nach dem Einschalten bzw. dem Einsticken des Netzwerkkabels Kontakt zu einem DHCP-Server aufbauen, versucht er, sich selbst eine eindeutige IP-Adresse zuzuweisen. Dieser Prozess heißt *Link-Local*. Diese Option ist besonders nützlich, wenn der *rc\_cube* direkt an einen Computer angeschlossen werden soll. In diesem Fall muss auch der Computer mit einer Link-Local-Adresse konfiguriert sein. Bei manchen Betriebssystemen wie Windows 10 ist Link-Local bereits standardmäßig als Fallback eingestellt. Bei der Arbeit mit anderen Betriebssystemen, wie z.B. Linux, muss die Link-Local-Adresse direkt im Netzwerkmanager konfiguriert werden.

### 3.4.3 Manuelle Konfiguration

In einigen Fällen kann es nützlich sein, manuell eine persistente, d.h. statische IP-Adresse einzurichten. Diese wird auf dem *rc\_cube* gespeichert und beim Systemstart bzw. beim Verbindungswiederaufbau zugewiesen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einstellungen der IP-Adresse, der Subnetz-Maske und des Default-Gateway keine Konflikte im Netzwerk verursachen.

**Warnung:** Die IP-Adresse muss eindeutig sein und innerhalb des Gültigkeitsbereichs des lokalen Netzwerks liegen. Zudem muss die Subnetz-Maske dem lokalen Netzwerk entsprechen, da andernfalls möglicherweise nicht auf den *rc\_cube* zugegriffen werden kann. Dieses Problem lässt sich vermeiden, indem die unter [Automatische Konfiguration \(werksseitige Voreinstellung\)](#) (Abschnitt 3.4.2) beschriebene automatische Konfiguration genutzt wird.

Kann die gewählte IP-Adresse nicht zugewiesen werden, zum Beispiel weil ein anderes Gerät im lokalen Netzwerk diese bereits verwendet, wird auf die automatische IP-Konfiguration mittels *DHCP* (falls aktiviert) oder *Link-Local* zurückgegriffen.

## 3.5 Anschluss von Kameras

Abhängig vom Modell des *rc\_cube* können zwei oder mehr 3D Kameras an die Ethernet-Ports mit der Beschriftung *sensor0*, *sensor1*, etc. angeschlossen werden.

Der *rc\_cube S* hat einen 2.5 Gigabit-Ethernet-Port für den Anschluss von bis zu zwei Sensoren, z.B.

- Anschluss eines *rc\_visard* ohne zusätzliche Hardware
- Anschluss zweier *rc\_visard* über einen separaten 2.5Gbit Switch
- Anschluss eines *rc\_viscore* über einen separaten 2.5Gbit Switch
- Anschluss einer *blaze* über einen separaten 2.5Gbit Switch

Der *rc\_cube I* hat vier 1 Gigabit-Ethernet-Ports für den Anschluss von bis zu vier Sensoren, z.B.

- Anschluss von bis zu vier *rc\_visard* Sensoren ohne zusätzliche Hardware
- Anschluss von bis zu zwei *rc\_viscore* Sensoren ohne zusätzliche Hardware
- Anschluss von bis zu zwei *blaze* Sensoren ohne zusätzliche Hardware

Es können auch verschiedene 3D Kameras mit dem *rc\_cube* verbunden werden, so lange die Ethernetanschlüsse ausreichen. Jedoch unterstützt der *rc\_cube S* maximal zwei Sensoren zur gleichen Zeit, der *rc\_cube I* maximal vier.

**Warnung:** Der *rc\_viscore* oder der Basler *blaze* Sensor dürfen nicht über einen Switch mit 1Gbit oder weniger angeschlossen werden, da das zu starkem Bildverlust führt.

Der *rc\_cube* bietet bis zu vier Software-Kamerapipelines für die Prozessierung der Daten der angeschlossenen Sensoren. Die Konfiguration der Kamerapipelines wird in [Kamerapipelines](#) (siehe Abschnitt 4.1) beschrieben.

### 3.5.1 Basler blaze Sensoren

Nach dem Anschluss eines Basler *blaze* Sensors kann es bis zu einer Minute dauern, bis dieser gefunden wird. Beim erstmaligen Anschluss an den *rc\_cube* ist der Sensor noch unkalibriert und muss kalibriert werden, bevor er verwendet werden kann. Die Kalibrierung erfolgt über die Web GUI auf der Seite [Kamerakalibrierung](#) (Abschnitt 6.3.3) unter *Konfiguration* in der entsprechenden Pipeline. Sobald die Kalibrierung gespeichert wurde, verbleibt sie permanent auf dem *rc\_cube* und wird automatisch angewendet, wenn der *blaze* Sensor wieder mit dem *rc\_cube* verbunden wird, unabhängig von Port und Kamerapipeline.

# 4 Messprinzipien

Der *rc\_cube* dient als performantes 3D-Bildverarbeitungssystem, das zusammen mit einer oder mehreren 3D-Kameras wie dem *rc\_visard* von Roboception betrieben wird. Gemeinsam erstellen und verarbeiten sie rektifizierte Bilder, sowie Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder, mit denen sich die Tiefenwerte der Aufnahme berechnen lassen.

Im Folgenden sind die zugrunde liegenden Messprinzipien genauer dargestellt.

## 4.1 Stereovision

Bei der *Stereovision* werden 3D-Informationen gewonnen, indem zwei aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommene Bilder miteinander verglichen werden. Das zugrunde liegende Prinzip ist darin begründet, dass Objektpunkte je nach Abstand vom Kamerapaar an unterschiedlichen Stellen in beiden Kameras erscheinen. Während sehr weit entfernte Objektpunkte in beiden Kamerabildern etwa an der gleichen Position erscheinen, liegen sehr nahe Objektpunkte an unterschiedlichen Stellen im linken und rechten Kamerabild. Dieser Versatz der Objektpunkte in beiden Kamerabildern wird auch „Disparität“ genannt. Je größer die Disparität, desto näher ist das Objekt der Kamera. Das Prinzip der Stereovision wird in Abb. 4.1 genauer dargestellt.

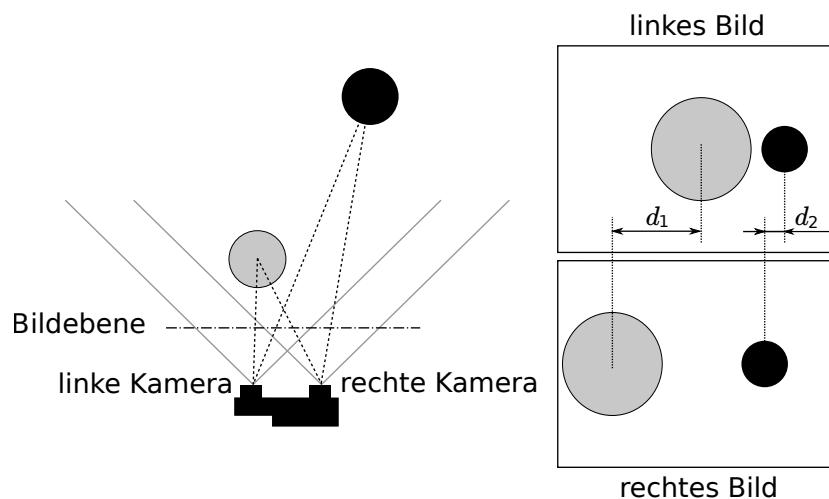


Abb. 4.1: Schematische Darstellung des Prinzips der Stereovision: Die Disparität  $d_2$  des weiter entfernten (schwarzen) Objekts ist kleiner als die Disparität  $d_1$  des nahe liegenden (grauen) Objekts.

Stereovision beruht auf passiver Wahrnehmung. Dies bedeutet, dass keine Licht- oder sonstigen Signale zur Distanzmessung ausgesandt werden, sondern nur das von der Umgebung ausgehende oder reflektierte Licht genutzt wird. Dadurch können die Roboception-*rc\_cube*-Sensoren sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Zudem können problemlos mehrere Sensoren störungsfrei zusammen auf engem Raum betrieben werden.

Um die 3D-Informationen berechnen zu können, muss der Stereo-Matching-Algorithmus die zusammengehörenden Objektpunkte im linken und rechten Kamerabild finden. Hierfür bedient er sich der Bildtextur, d.h. der durch Muster oder Oberflächenstrukturen der Objekte verursachten Schwankungen in der Bildintensität. Das Stereo-Matching-Verfahren kann bei Oberflächen ohne jede Textur, wie z.B. bei glatten, weißen Wänden, keine Werte liefern. Das Stereo-Matching-Verfahren, das der *rc\_cube* verwendet, ist *SGM* (*Semi-Global Matching*), welches selbst bei feineren Strukturen den bestmöglichen Kompromiss aus Laufzeit und Genauigkeit bietet.

Für die Berechnung der 3D-Informationen werden folgende Softwaremodule benötigt:

- *Kamera*: Dieses Modul dient dazu, synchronisierte Bildpaare aufzunehmen und diese in Bilder umzuwandeln, die weitestgehend den Aufnahmen einer idealen Kamera entsprechen (Rektifizierung).
- *Stereo-Matching*: Dieses Modul errechnet mithilfe des Stereo-Matching-Verfahrens *SGM* die Disparitäten der rektifizierten Stereo-Bildpaare (Abschnitt [6.1.2](#)).

# 5 Kamerapipelines

Der *rc\_cube* unterstützt mehrere Kameras zur selben Zeit. Dazu bietet er bis zu vier *Kamerapipelines*, die vom Benutzer konfiguriert werden können.

Eine Kamerapipeline beinhaltet verschiedene Softwaremodule für die Datenaufnahme der mit der Pipeline verbundenen Kamera, für Detektionen und für die Konfiguration der Module in dieser Pipeline, z.B. durch eine Hand-Augen-Kalibrierung.

Der *rc\_cube* unterstützt Kameras vom Typ *rc\_visard*, *rc\_viscore* und *blaze*. Der Typ der zugehörigen Kamerapipeline muss so konfiguriert werden, dass er zum angeschlossenen Gerät passt.

## 5.1 Konfiguration der Kamerapipelines

Die Kamerapipelines können über die *Web GUI* (Abschnitt 7.1) unter *System → Kamera Pipelines* konfiguriert werden. Diese Seite zeigt die laufenden Pipelines mit ihrem Typ und dem verbundenen Gerät an.

The screenshot shows the Roboception Web GUI interface for the *rc\_cube*. The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Pipelines (Pipeline 0: rc\_visard, Pipeline 1: rc\_visard), Datenbank, System, Firmware & Lizenz, Kamera Pipelines (selected), Netzwerkeinstellung, GigEVision Status, Logs, and UserSpace. The main content area is titled "Laufende Pipelines". It displays two entries: "Pipeline 0" and "Pipeline 1". Each entry includes the Pipeline Type (rc\_visard), Connected Camera (160m for Pipeline 0, 65m for Pipeline 1), and Camera Filter Text (sensor0:\*, sensor1:\*. Both entries have a "Kameraverbindung konfigurieren" button. At the bottom left of the main area is a "Menü einklappen" button.

Pipeline	Pipelinetyp	Verbundene Kamera	Kamera-Filtertext
Pipeline 0	rc_visard	160m	sensor0:*
Pipeline 1	rc_visard	65m	sensor1:*

Abb. 5.1: Beispiel der Seite *Kamera Pipelines* auf einem *rc\_cube* mit zwei laufenden Pipelines vom Typ *rc\_visard*

Durch Klick auf *Pipelines konfigurieren* kann die Anzahl und der Typ der laufenden Kamerapipelines wie in der nächsten Abbildung gezeigt konfiguriert werden.

**Bemerkung:** Der *rc\_cube I* bietet vier Kamerapipelines an, der *rc\_cube S* zwei.

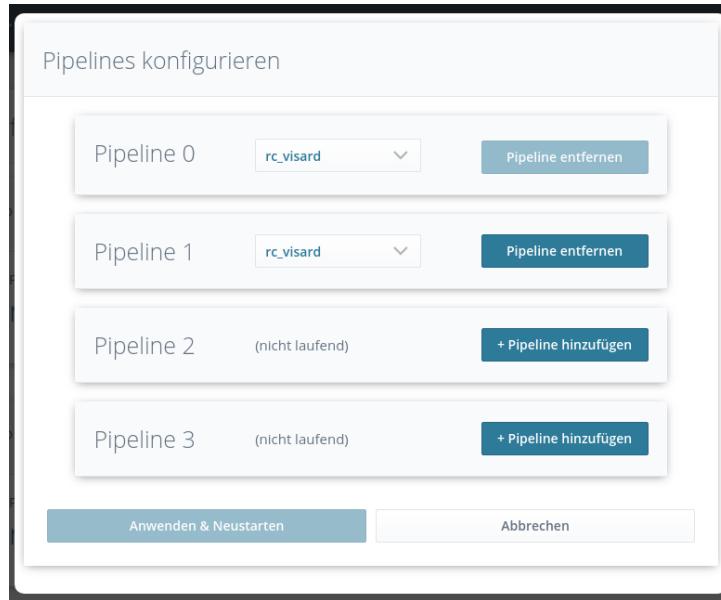


Abb. 5.2: Konfiguration der Kamerapipelines

Der Typ einer laufenden Pipeline kann geändert werden, indem ein anderer Typ im Dropdown-Feld der jeweiligen Pipeline ausgewählt wird. Eine laufende Pipeline kann entfernt werden, indem man auf *Pipeline entfernen* klickt. Einzig die Pipeline 0 kann nie gelöscht werden, da sie die primäre Pipeline ist. Durch Klick auf *+ Pipeline hinzufügen* und anschließendes Auswählen des Pipelinetyps kann eine neue Pipeline erstellt werden. Sobald alle Pipelines wie gewünscht konfiguriert sind, können die Änderungen durch Klick auf *Anwenden & Neustarten* angewendet werden und der *rc\_cube* startet sofort neu.

## 5.2 Konfiguration der verbundenen Kameras

Eine Pipeline eines bestimmten Typs kann nur Geräte desselben Typs erkennen. Das bedeutet, dass eine Pipeline vom Typ *rc\_visard* nur mit einem *rc\_visard* verbunden werden kann. Falls mehrere Kameras desselben Typs am *rc\_cube* angeschlossen sind, kann durch Setzen eines Filtertextes eine bestimmte Kamera für jede Pipeline ausgewählt werden. Der aktuelle Filtertext wird für jede laufende Pipeline angezeigt, wie in Abb. 5.1 dargestellt. Standardmäßig ist der Filtertext auf \* gesetzt, was bedeutet, dass jedes Gerät, das zum Pipelinetyp passt, automatisch verbunden wird, aber nur, wenn es eindeutig ist. Andernfalls wird keine Kamera mit dieser Pipeline verbunden und ein Fehler angezeigt.

Um den Filtertext anzupassen und eine Kamera für eine Pipeline auszuwählen, klickt man auf *Kamera-verbindung konfigurieren* auf der Seite *Kamera Pipelines*, oder wählt die entsprechende Pipeline im Menü unter, z.B., *System → Kamera Pipelines → Pipeline 1*. Diese Seite zeigt den aktuellen Filtertext und weitere Informationen über die verbundene Kamera an.

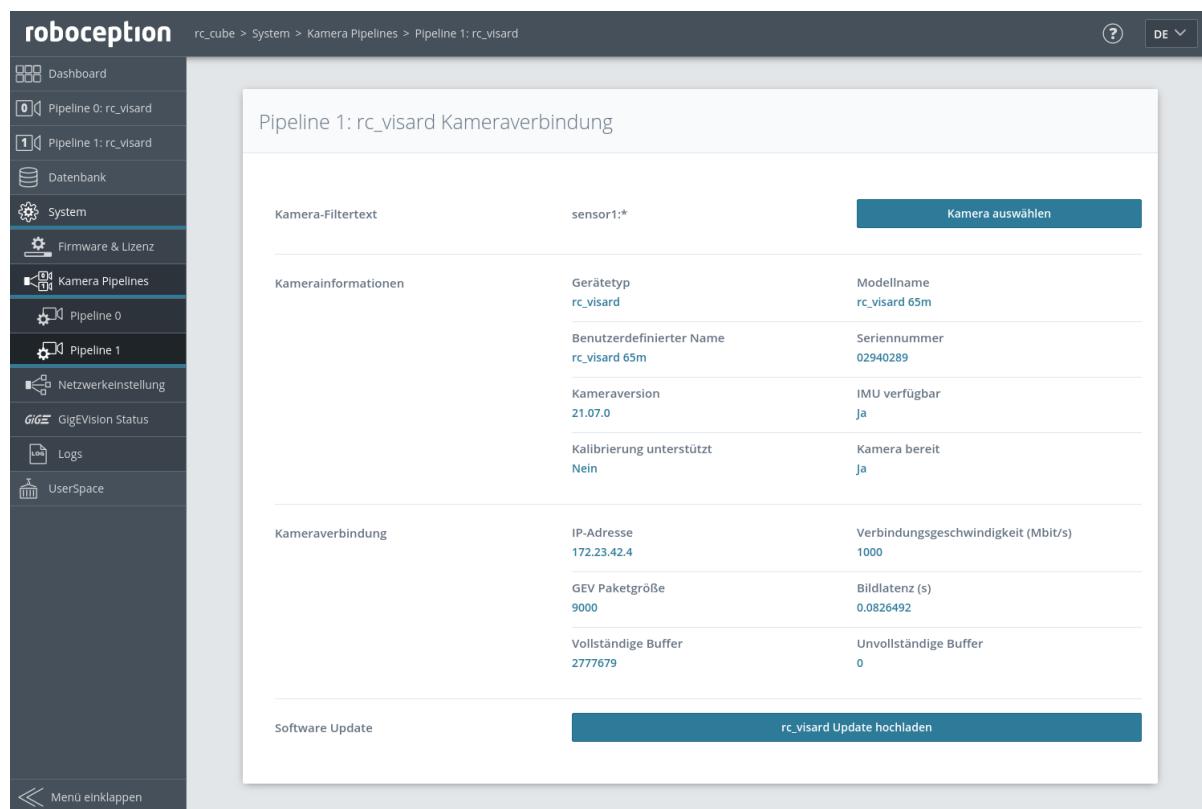


Abb. 5.3: Konfigurieren der Kameraverbindung von Pipeline 1

Ein Klick auf *Kamera auswählen* öffnet einen Dialog zum Editieren des Filtertexts.

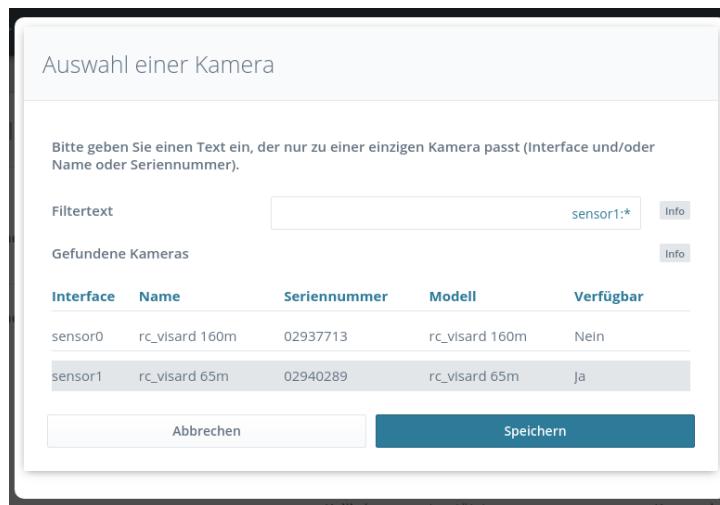


Abb. 5.4: Auswahl der Kamera durch Setzen eines Filtertexts

Dieser Dialog zeigt weiterhin eine Liste aller erkannten Geräte, die zum Pipelinetyper passen, und markiert diejenigen, die zum aktuell eingetragenen Filtertext passen. Es wird auch angezeigt, ob die Geräte bereits von einer anderen Pipeline verwendet werden. Filtertexte können durch Klicken auf das *Interface*, den *Namen* oder die *Seriennummer* des gewünschten Geräts ausgewählt werden. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Filtertexte.

Tab. 5.1: Mögliche Kamera-Filtertexte

Filtertext	Beschreibung
*	wählt jedes Gerät aus, das zum Pipelinetyp passt
sensor<n>:*	wählt jedes Gerät aus, das über das sensor<n> Interface angeschlossen ist und dem Pipelinetyp entspricht.
<Name>	wählt das Gerät mit diesem benutzerdefinierten Namen aus
<Seriennummer>	wählt das Gerät mit dieser Seriennummer aus
sensor<n>:<Seriennummer>	wählt das Gerät aus, das über das sensor<n> Interface angeschlossen sind, und diese Seriennummer hat
sensor<n>:<Name>	wählt das Gerät aus, das über das sensor<n> Interface angeschlossen sind, und diesen benutzerdefinierten Namen hat
	falls leer, wird keine Kamera verbunden

Durch Klick auf *Speichern* wird der eingegebene Filtertext angewendet und eine passende Kamera mit dieser Pipeline verbunden, wenn möglich. Das Ändern des Filtertext ist ohne Neustart des *rc\_cube* möglich.

## 6 Softwaremodule

Der *rc\_cube* wird mit einer Reihe von On-Board-Softwaremodulen mit verschiedenen Funktionalitäten ausgeliefert. Jedes Softwaremodul bietet über seinen zugehörigen *Node* eine [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) als Programmierschnittstelle an.

Der *rc\_cube* bietet die Möglichkeit, mehrere 3D Kameras wie den *rc\_visard* anzuschließen. Die Bilddaten jedes Geräts werden in separaten *Kamerapipelines* verarbeitet, welche jeweils aus mehreren verschiedenen Softwaremodulen bestehen. Die Module, die innerhalb einer Pipeline laufen, sind pipelinespezifisch. Das heißt, sie können verschiedene Parameterwerte für jede Pipeline haben. Die Softwaremodule, die außerhalb der Pipelines laufen, sind global und stellen globale Daten für alle Pipelines bereit. Eine Übersicht ist in Abb. 6.1 dargestellt.

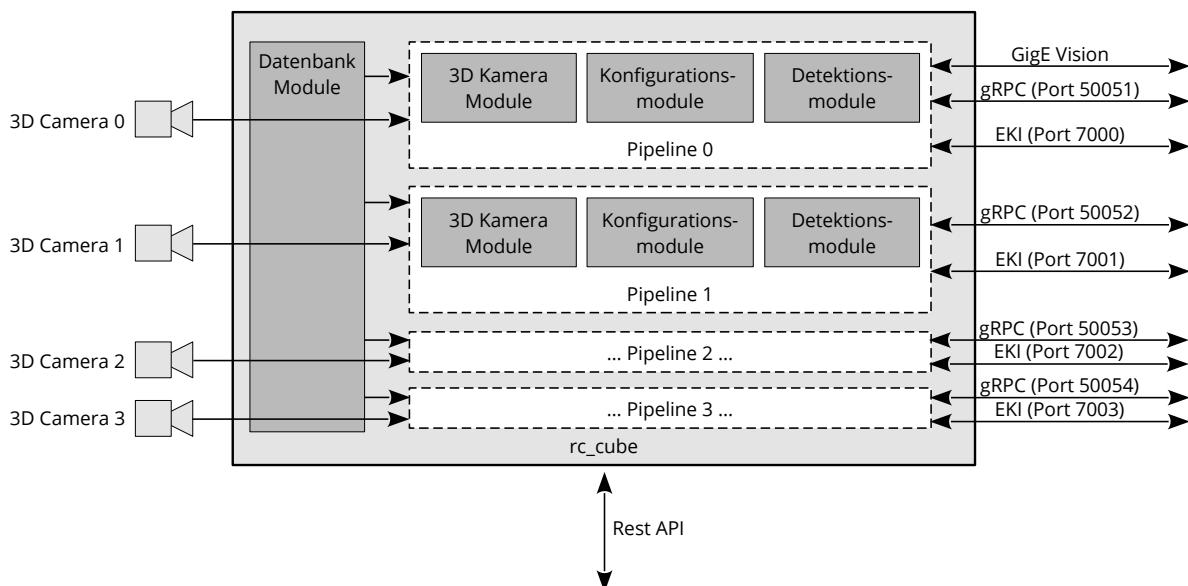


Abb. 6.1: Übersicht über die pipelinespezifischen und globalen Softwaremodule auf dem *rc\_cube*

Die pipelinespezifischen Softwaremodule des *rc\_cube* können unterteilt werden in

- **3D-Kamera-Module (Abschnitt 6.1)** welche Bildpaare aufnehmen und 3D Tiefeninformationen bereitstellen, und auch über die *GigE Vision/GenICam-Schnittstelle* des *rc\_cube* konfigurierbar sind.
- **Detektionsmodule (Abschnitt 6.2)** welche eine Vielzahl verschiedener Detektionsfunktionen, wie Greipunktberechnungen und Objekterkennung anbieten.
- **Konfigurationsmodule (Abschnitt 6.3)** welche es dem Nutzer ermöglichen, Kalibrierungen durchzuführen und den *rc\_cube* für spezielle Anwendungen zu konfigurieren.

Die Softwaremodule, die global für alle Kamerapipelines auf dem *rc\_cube* laufen, sind

- **Datenbankmodule (Abschnitt 6.4)** welche dem Nutzer die Konfiguration globaler Daten ermöglichen, die in allen anderen Modulen verfügbar sind, wie Load Carrier, Regions of Interest und

Greifer.

## 6.1 3D-Kamera-Module

Die 3D-Kamera-Software des *rc\_cube* enthält die folgenden Module:

- **Kamera** (*rc\_camera*, [Abschnitt 6.1.1](#)) erfasst Bildpaare und führt die planare Rektifizierung durch, wodurch die Kamera als Messinstrument verwendet werden kann. Bilder werden sowohl für die weitere interne Verarbeitung durch andere Module als auch als *GenICam-Bild-Streams* für die externe Verwendung bereitgestellt.
- **Stereo-Matching** (*rc\_stereomatching*, [Abschnitt 6.1.2](#)) nutzt die rektifizierten Bildpaare der verbundenen Stereokamera, z.B. des *rc\_visard*, um 3D-Tiefeninformationen, z.B. für Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder, zu berechnen. Diese werden auch als GenICam-Bild-Streams bereitgestellt.
- **Blaze** (*rc\_blaze*, [Abschnitt 6.1.3](#)) stellt 3D-Tiefeninformationen, z.B. Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder, der angeschlossenen Basler *blaze* RGB-D Kamera zur Verfügung. Diese werden auch als GenICam-Bild-Streams bereitgestellt.

Diese Softwaremodule sind pipelinespezifisch, was heißt, dass sie innerhalb jeder Kamerapipeline laufen. Änderungen ihrer Einstellungen oder Parameter gelten nur für die zugehörige Pipeline und haben keinen Einfluss auf andere Kamerapipelines auf dem *rc\_cube*.

**Bemerkung:** Das Stereo-Matching Modul ist nur in Kamerapipelines vom Typ *rc\_visard* oder *rc\_viscore* verfügbar. Das Blaze Modul ist nur in Kamerapipelines vom Typ *blaze* verfügbar.

Die Module für die *Kamera* und das *Stereo-Matching*, welche die Bildpaare und die 3D-Tiefeninformationen bereitstellen, sind auch über die *GigE Vision/GenICam-Schnittstelle* des *rc\_cube* konfigurierbar.

### 6.1.1 Kamera

Das Kameramodul ist ein Basismodul welches auf jedem *rc\_cube* verfügbar ist. Es ist für die Bildakquise und die Rektifizierung der Bilder verantwortlich. Das Modul bietet diverse Parameter um z.B. die Belichtungszeit oder die Bildwiederholrate zu verändern.

#### 6.1.1.1 Rektifizierung

Um die Bildverarbeitung zu vereinfachen rektifiziert das Modul alle Kamerabilder basierend auf der Kamerakalibrierung. Dies bedeutet, dass die Verzeichnung entfernt und der Bildhauptpunkt genau in die Mitte des Bildes gelegt wird.

Eine rektifizierte Kamera kann mit der Brennweite als einzigen Modellparameter beschrieben werden. Der *rc\_cube* stellt über seine verschiedenen Schnittstellen einen Brennweitenfaktor bereit. Er bezieht sich auf die Bildbreite, um verschiedene Bildauflösungen zu unterstützen. Die Brennweite  $f$  in Pixeln lässt sich leicht bestimmen, indem der Brennweitenfaktor mit der Bildbreite (in Pixeln) multipliziert wird.

Im Fall einer Stereokamera richtet die Rektifizierung die Bilder so aus, dass Objektpunkte in beiden Bildern immer in die gleiche Bildzeile projiziert werden. Die optischen Achsen der Kameras werden dadurch exakt parallel ausgerichtet.

**Bemerkung:** Falls ein *blaze* Sensor statt einer Stereokamera benutzt wird, dann steht nur ein Kamerabild zur Verfügung. Dieses Kamerabild ist allerdings ebenfalls rektifiziert, d.h. es ist verzeichnungsfrei und der Bildhauptpunkt befindet sich in der Bildmitte.

### 6.1.1.2 Anzeigen und Herunterladen von Bildern

Der `rc_cube` bietet über die GenICam-Schnittstelle zeitgestempelte rektifizierte Kamerabilder (siehe [Verfügbare Bild-Streams](#), Abschnitt 7.2.6). Live-Streams in geringerer Qualität werden in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) bereitgestellt.

Die Web GUI bietet weiterhin die Möglichkeit, einen Schnappschuss der aktuellen Szene als .tar.gz-Datei zu speichern, wie in [Herunterladen von Kamerabildern](#) (Abschnitt 7.1.4) beschrieben wird.

### 6.1.1.3 Parameter

Das Kamera-Modul wird als `rc_camera` bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) auf der Seite *Kamera* in der gewünschten Pipeline dargestellt. Der Benutzer kann die Kamera-Parameter entweder dort oder direkt über die REST-API ([REST-API-Schnittstelle](#), Abschnitt 7.3) oder GigE Vision ([GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle](#), Abschnitt 7.2) ändern.

**Bemerkung:** Wird der `rc_cube` über GigE Vision genutzt, können die Kamera-Parameter nicht über die Web GUI oder REST-API geändert werden.

### Übersicht über die Parameter

**Bemerkung:** Das Minimum, Maximum und die Defaultwerte in der Tabelle unten zeigen Werte des `rc_visard`. Diese Werte unterscheiden sich bei anderen Sensoren.

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.1: Laufzeitparameter des rc\_camera-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
exp_auto	bool	false	true	true	Umschalten zwischen automatischer und manueller Belichtung (veraltet, nutzen Sie stattdessen exp_control)
exp_auto_average_max	float64	0.0	1.0	0.75	Maximaler Belichtungsmittelwert im Auto Belichtungs Modus
exp_auto_average_min	float64	0.0	1.0	0.25	Maximaler Belichtungsmittelwert im Auto Belichtungs Modus
exp_auto_mode	string	-	-	Normal	Modus für automatische Belichtung: [Normal, Out1High, AdaptiveOut1]
exp_control	string	-	-	Auto	Art der Belichtungsregelung: [Manual, Auto, HDR]
exp_height	int32	0	959	0	Höhe der Region für automatische Belichtung, 0 für das ganze Bild
exp_max	float64	6.6e-05	0.018	0.018	Maximale Belichtungszeit in Sekunden im Auto Belichtungs Modus
exp_offset_x	int32	0	1279	0	Erste Spalte der Region für automatische Belichtung
exp_offset_y	int32	0	959	0	Erste Zeile der Region für automatische Belichtung
exp_value	float64	6.6e-05	0.018	0.005	Maximale Belichtungszeit in Sekunden im Auto Belichtungs Modus
exp_width	int32	0	1279	0	Breite der Region für automatische Belichtung, 0 für das ganze Bild
fps	float64	1.0	25.0	25.0	Bildwiederholrate in Hertz
gain_value	float64	0.0	18.0	0.0	Verstärkung in Dezibel, wenn nicht im Auto Belichtungs Modus
gamma	float64	0.1	10.0	1.0	Gammafaktor
wb_auto	bool	false	true	true	Ein- und Ausschalten des manuellen Weißabgleichs (nur für Farbkameras)
wb_ratio_blue	float64	0.125	8.0	2.4	Blau-zu-Grün-Verhältnis, falls wb_auto auf false gesetzt ist (nur für Farbkameras)
wb_ratio_red	float64	0.125	8.0	1.2	Rot-zu-Grün-Verhältnis, falls wb_auto auf false gesetzt ist (nur für Farbkameras)

## Beschreibung der Laufzeitparameter

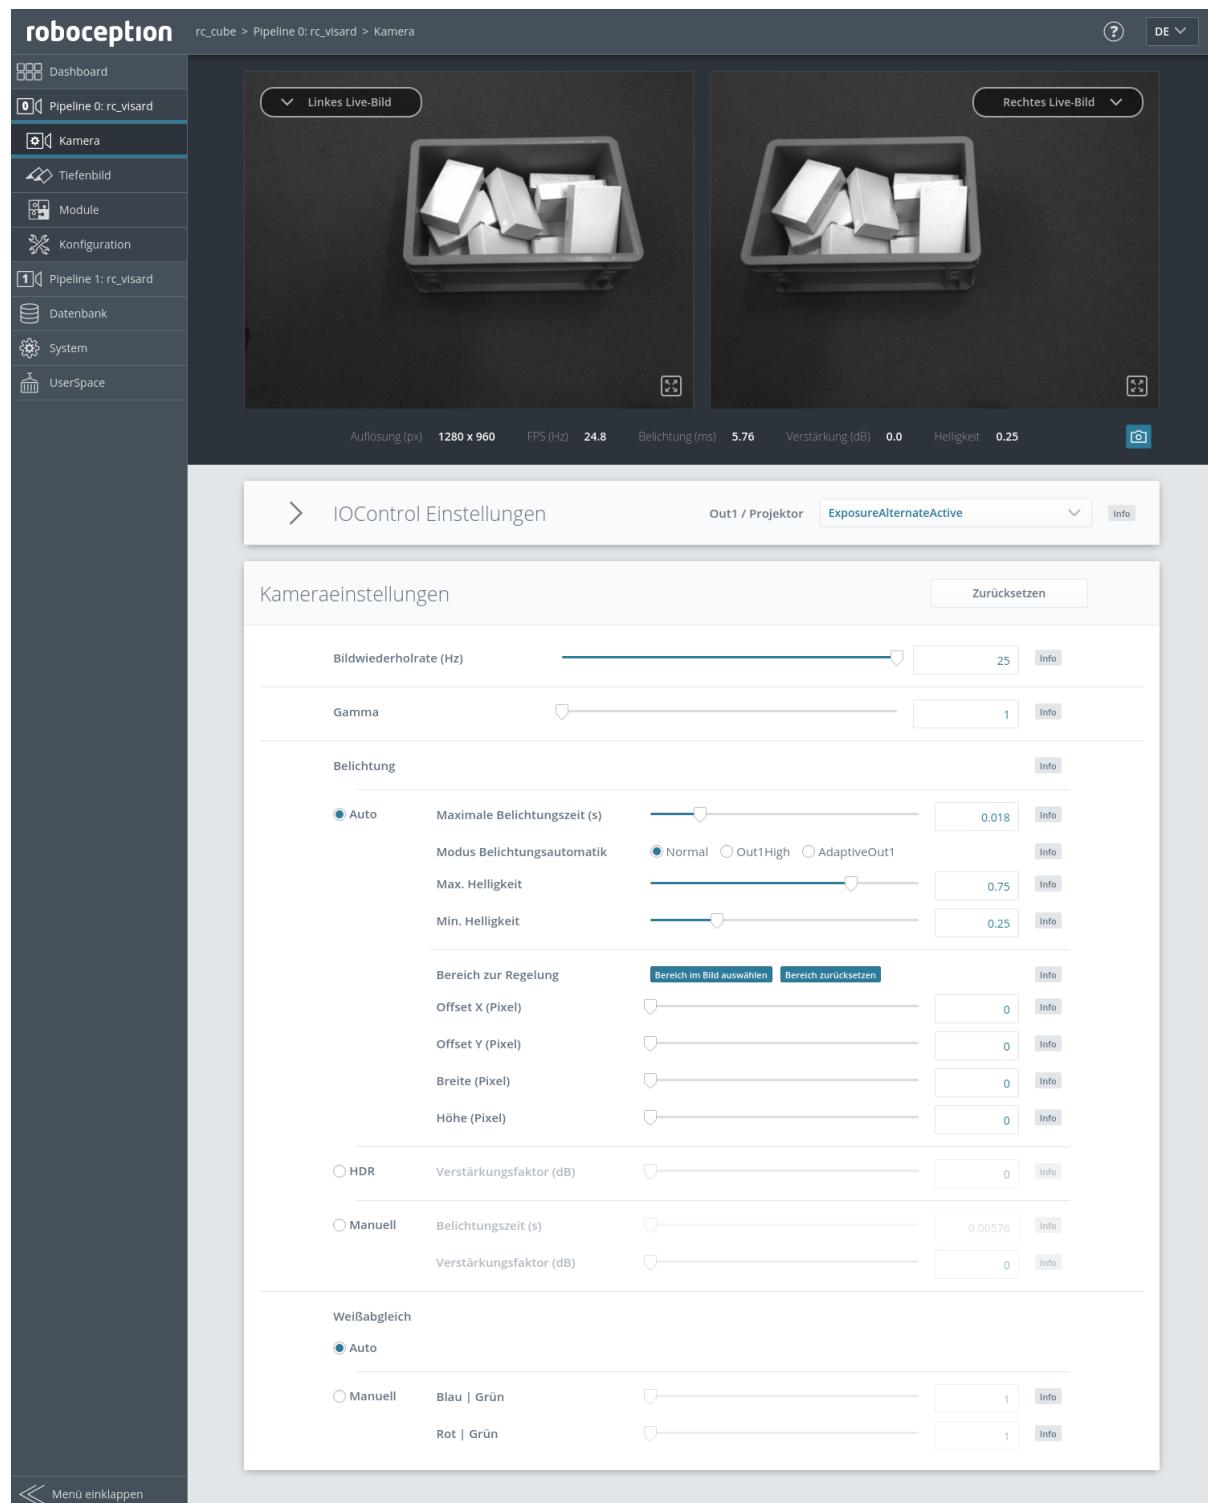


Abb. 6.2: Seite *Kamera* in der Web GUI

### **fps (Bildwiederholrate)**

Dieser Wert bezeichnet die Bildwiederholrate der Kamera in Bildern pro Sekunde und begrenzt zugleich die Frequenz, mit der Tiefenbilder berechnet werden können. Die Bildwie-

derholrate entspricht auch der Frequenz, mit welcher der *rc\_cube* Bilder über GigE Vision bereitstellt. Wird diese Frequenz verringert, reduziert sich auch die zur Übertragung der Bilder benötigte Bandbreite des Netzwerks.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?fps=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?fps=<value>
```

### gamma (*Gamma*)

Der Gammawert bestimmt, wie das gemessene Licht auf die Helligkeit eines Pixels abgebildet wird. Ein Gammawert von 1 entspricht einem linearen Zusammenhang. Kleinere Gammawerte lassen dunkle Bildbereiche heller erscheinen. Ein Wert um 0.5 entspricht der menschlichen Wahrnehmung.

Nicht verfügbar für blaze Sensoren.

**Bemerkung:** Für eine Pipeline vom Typ *rc\_visard* kann dieser Wert nur geändert werden, wenn der verbundene *rc\_visard* mindestens die Firmwareversion 22.07 hat. Andernfalls ist der Gammawert immer 1.0.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?gamma=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?gamma=<value>
```

### exp\_control (Belichtung *Auto*, *HDR* oder *Manual*)

Die Belichtungsregelung kann auf *Auto*, *HDR* oder *Manual* gesetzt werden. Dies ersetzt den veralteten *exp\_auto* Parameter.

*Auto*: Dies ist der Standard Modus der die die Belichtungszeit und Verstärkung automatisch anpasst, um Unter- und Überbelichtung zu vermeiden. Wenn die Automatik abgeschaltet wird, werden *exp\_value* und *gain\_value* auf die letzten von der Automatik ermittelten Werte für Belichtungszeit und Verstärkung gesetzt.

*HDR*: Der HDR Modus berechnet Bilder mit hohem Dynamikbereich durch Kombination von Bildern mit unterschiedlichen Belichtungszeiten um über- und unterbelichtete Bereiche zu vermeiden. Dieser Modus verringert die Bildwiederholrate und ist nur für statische Szenen geeignet.

*Manual*: Im manuellen Belichtungsmodus werden die Belichtungszeit und die Verstärkung konstant gehalten unabhängig von der resultierenden Bildhelligkeit.

**Bemerkung:** Für eine Pipeline vom Typ *rc\_visard* kann der *HDR* Modus nur genutzt werden, wenn der verbundene *rc\_visard* mindestens die Firmwareversion 23.01 hat.

Nicht verfügbar für blaze Sensoren.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_control=
→<value>
```

### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_control=<value>
```

### exp\_auto (veraltet)

**Dieser Parameter ist veraltet und wird in einem zukünftigen Release entfernt.** Nutzen Sie stattdessen *exp\_control*.

Dieser Wert lässt sich für den automatischen Belichtungsmodus auf *true* und für den manuellen Belichtungsmodus auf *false* setzen. Im manuellen Belichtungsmodus wird die gewählte Belichtungszeit konstant gehalten und die Verstärkung bleibt bei 0,0 dB, auch wenn die Bilder über- oder unterbelichtet sind. Im automatischen Belichtungsmodus werden die Belichtungszeit und der Verstärkungsfaktor automatisch angepasst, sodass das Bild korrekt belichtet wird. Wenn die Automatik abgeschaltet wird, werden *exp\_value* und *gain\_value* auf die letzten von der Automatik ermittelten Werte für Belichtungszeit und Verstärkung gesetzt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_auto=
→<value>
```

### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_auto=<value>
```

### exp\_auto\_mode (*Modus Belichtungszeitautomatik*)

Der Modus für automatische Belichtung kann auf *Normal*, *Out1High* oder *AdaptiveOut1* gesetzt werden. Diese Modi sind nur relevant, wenn der *rc\_cube* mit einer externen Lichtquelle oder einem Projektor betrieben wird, der an den GPIO-Ausgang 1 des *rc\_visard* oder *rc\_viscore* angeschlossen ist. Dieser Ausgang kann durch das IOControl-Modul (*IOControl und Projektor-Kontrolle*, Abschnitt [6.3.4](#)) gesteuert werden.

*Normal*: Alle Bilder werden für die Regelung der Belichtungszeit in Betracht gezogen, außer wenn der IOControl-Modus für den GPIO-Ausgang 1 *ExposureAlternateActive* ist: Dann werden nur Bilder berücksichtigt, bei denen GPIO-Ausgang 1 HIGH ist, da diese Bilder heller sein können, falls dieser GPIO-Ausgang benutzt wird um einen externen Projektor auszulösen.

*Out1High*: Die Belichtungszeit wird nur anhand der Bilder mit GPIO-Ausgang 1 HIGH angepasst. Bilder bei denen GPIO-Ausgang 1 LOW ist, werden für die Belichtungszeitregelung nicht berücksichtigt. Das bedeutet, die Belichtungszeit ändert sich nicht, solange nur Bilder mit GPIO-Ausgang 1 LOW aufgenommen werden. Dieser Modus wird für die Benutzung mit dem Single+Out1 Tiefenbild Aufnahmemodus (siehe *Stereo Matching Parameters*, [6.1.2.5](#) und externem Projektor empfohlen, wenn die Helligkeit der Szene nur zu den Zeitpunkten berücksichtigt werden soll, wenn GPIO-Ausgang 1 HIGH ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn kurz vor einer Objekterkennung ein heller Teil des Roboters durch das Bild fährt, der die Belichtungseinstellungen jedoch nicht beeinflussen soll.

**AdaptiveOut1:** Dieser Modus nutzt alle Kamerabilder und speichert die Differenz der Belichtung zwischen Bildern mit GPIO Ausgang 1 HIGH und LOW. Während der IOControl-Modus für GPIO-Ausgang 1 LOW ist, werden die Bilder um diese Differenz unterbelichtet, um eine Überbelichtung zu verhindern, sobald der externe Projektor über GPIO-Ausgang 1 ausgelöst wird. Die Differenz der Belichtung wird als *Out1 Reduktion* unter den Livebildern angezeigt. Dieser Modus wird empfohlen, wenn im Stereo-Matching-Modul der Parameter `acquisition_mode` auf `SingleFrameOut1` (*Einzelbild+Out1*) gesetzt ist ([Parameter des Stereo-Matching-Moduls](#), Abschnitt 6.1.2.5), und ein externer Projektor an den GPIO-Ausgang 1 angeschlossen ist, und wenn die Helligkeit der Szene zu jeder Zeit zur Belichtungszeitregelung berücksichtigt werden soll. Das ist zum Beispiel in Anwendungen mit veränderlichen äußereren Lichtbedingungen der Fall.

Nicht verfügbar für blaze Sensoren.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_auto_mode=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_auto_mode=<value>
```

### exp\_max (*Maximale Belichtungszeit*)

Dieser Wert gibt die maximale Belichtungszeit im automatischen Modus in Sekunden an. Die tatsächliche Belichtungszeit wird automatisch angepasst, sodass das Bild korrekt belichtet wird. Sind die Bilder trotz maximaler Belichtungszeit noch immer unterbelichtet, erhöht der `rc_cube` schrittweise die Verstärkung, um die Helligkeit der Bilder zu erhöhen. Es ist sinnvoll, die Belichtungszeit zu begrenzen, um die bei schnellen Bewegungen auftretende Bildunschärfe zu vermeiden oder zu verringern. Jedoch führt eine höhere Verstärkung auch zu mehr Bildrauschen. Welcher Kompromiss der beste ist, hängt immer auch von der Anwendung ab.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_max=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_max=<value>
```

### exp\_auto\_average\_max (*Maximale Helligkeit*) und exp\_auto\_average\_min (*Minimale Helligkeit*)

Die automatische Belichtungszeitsteuerung versucht die Belichtungszeit und den Verstärkungsfaktor so einzustellen, dass die mittlere Bildhelligkeit im Bild oder im *Bereich zur Regelung* zwischen der maximalen und minimalen Helligkeit liegt. Die maximale Helligkeit wird benutzt, wenn keine Bildteile in der Sättigung sind, d.h. keine Überbelichtung durch helle Oberflächen oder Reflexionen vorhanden sind. Falls Sättigungen auftreten, werden die Belichtungszeit und der Verstärkungsfaktor verringert, aber nur bis zur eingestellten minimalen Helligkeit.

Der Parameter für die maximale Helligkeit hat Vorrang über den Parameter der minimalen Helligkeit. Falls die minimale Helligkeit größer als die maximale ist, versucht die automatische Belichtungszeitsteuerung die mittlere Bildhelligkeit auf die maximale Helligkeit zu setzen.

Die aktuelle Helligkeit wird in der Statuszeile unter den Bildern angezeigt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?<exp_auto_
→average_max|exp_auto_average_min>=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?<exp_auto_average_max|exp_auto_
→average_min>=<value>
```

### **exp\_offset\_x, exp\_offset\_y, exp\_width, exp\_height (Bereich zur Regelung)**

Diese Werte definieren eine rechteckige Region im linken rektifizierten Bild, um den von der automatischen Belichtung überwachten Bereich zu limitieren. Die Belichtungszeit und der Verstärkungsfaktor werden so gewählt, dass die definierte Region optimal belichtet wird. Dies kann zu Über- oder Unterbelichtung in anderen Bildbereichen führen. Falls die Breite oder Höhe auf 0 gesetzt werden, dann wird das gesamte linke und rechte Bild von der automatischen Belichtungsfunktion berücksichtigt. Dies ist die Standardeinstellung.

Die Region wird in der Web GUI mit einem Rechteck im linken rektifizierten Bild visualisiert. Sie kann über Slider oder direkt im Bild mithilfe der Schaltfläche Bereich im Bild auswählen verändert werden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?<exp_offset_
→x|exp_offset_y|exp_width|exp_height>=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?<exp_offset_x|exp_offset_y|exp_
→width|exp_height>=<value>
```

### **exp\_value (Belichtungszeit)**

Dieser Wert gibt die Belichtungszeit im manuellen Modus in Sekunden an. Diese Belichtungszeit wird konstant gehalten, auch wenn die Bilder unterbelichtet sind.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_value=
→<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_value=<value>
```

### **gain\_value (Verstärkungsfaktor)**

Dieser Wert gibt den Verstärkungsfaktor im manuellen Modus in Dezibel an. Höhere Verstärkungswerte reduzieren die Belichtungszeit, führen aber zu Rauschen.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?gain_value=
→<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?gain_value=<value>
```

### **wb\_auto (Weißabgleich Auto oder Manuell)**

Dieser Wert kann auf *true* gesetzt werden, um den automatischen Weißabgleich anzuschalten. Bei *false* kann das Verhältnis der Farben manuell mit wb\_ratio\_red und wb\_ratio\_blue gesetzt werden. wb\_ratio\_red und wb\_ratio\_blue werden auf die letzten von der Automatik ermittelten Werte gesetzt, wenn diese abgeschaltet wird. Der Weißabgleich ist bei monochromen Kameras ohne Funktion und wird in diesem Fall in der Web GUI nicht angezeigt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?wb_auto=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?wb_auto=<value>
```

### **wb\_ratio\_blue und wb\_ratio\_red (Blau | Grün and Rot | Grün)**

Mit diesen Werten kann das Verhältnis von Blau zu Grün bzw. Rot zu Grün für einen manuellen Weißabgleich gesetzt werden. Der Weißabgleich ist bei monochromen Kameras ohne Funktion und wird in diesem Fall in der Web GUI nicht angezeigt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?<wb_ratio_
→blue|wb_ratio_red>=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?<wb_ratio_blue|wb_ratio_red>=
→<value>
```

Die gleichen Parameter sind – mit leicht abweichenden Namen und teilweise mit anderen Einheiten oder Datentypen – auch über die GenICam-Schnittstelle verfügbar (siehe [GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle](#), Abschnitt [7.2](#)).

#### **6.1.1.4 Statuswerte**

Dieses Modul meldet folgende Statuswerte:

Tab. 6.2: Statuswerte des rc\_camera-Moduls

Name	Beschreibung
baseline	Basisabstand $t$ der Stereokamera in Metern
brightness	Nicht verfügbar für blaze Sensoren. Aktuelle Helligkeit als Wert zwischen 0 und 1
color	0 für monochrome Kameras, 1 für Farbkameras
exp	Aktuelle Belichtungszeit in Sekunden. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als <i>Belichtung (ms)</i> angezeigt.
focal	Brennweitenfaktor, normalisiert auf eine Bildbreite von 1
fps	Aktuelle Bildwiederholrate der Kamerabilder in Hertz. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als <i>FPS (Hz)</i> angezeigt.
gain	Aktueller Verstärkungsfaktor in Dezibel. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als <i>Verstärkung (dB)</i> angezeigt.
gamma	Aktueller Gammawert
height	Höhe des Kamerabilds in Pixeln. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als zweiter Teil von <i>Auflösung (px)</i> angezeigt.
out1_reduction	Nicht verfügbar für blaze Sensoren. Anteil der Helligkeits-Reduktion (0.0 - 1.0) für Bilder mit GPIO-Ausgang 1=LOW, wenn exp_auto_mode=AdaptiveOut1 oder exp_auto_mode=Out1High. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als <i>Out1 Reduktion (%)</i> angezeigt.
params_override_active	1 wenn die Parameter temporär durch einen laufenden Kalibrierprozess überschrieben werden
test	0 for Live-Bilder und 1 für Test-Bilder
width	Breite des Kamerabilds in Pixeln. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als erster Teil von <i>Auflösung (px)</i> angezeigt.

### 6.1.1.5 Services

Das Kamera-Modul bietet folgende Services.

#### reset\_defaults

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).

##### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

##### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/services/reset_defaults
```

##### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/services/reset_defaults
```

##### Request

Dieser Service hat keine Argumente.

##### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## 6.1.2 Stereo-Matching

Das Stereo-Matching-Modul ist ein Basismodul, das auf jedem *rc\_cube* verfügbar ist, und berechnet auf Grundlage des rektifizierten Stereobildpaars Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder.

**Bemerkung:** Dieses Modul ist nicht verfügbar in Kamerapipelines vom Typ *blaze*.

Um Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder in voller Auflösung zu berechnen, wird eine gesonderte StereoPlus [Lizenz](#) (Abschnitt 9.5) benötigt. Diese Lizenz ist auf jedem *rc\_cube* vorhanden, der nach dem 31.01.2019 gekauft wurde.

### 6.1.2.1 Berechnung von Disparitätsbildern

Nach der Rektifizierung haben das linke und das rechte Kamerabild die Eigenschaft, dass ein Objektpunkt in beiden Bildern auf die gleiche Pixelreihe projiziert wird. Die Pixelspalte des Objektpunkts ist im rechten Bild maximal so groß wie die Pixelspalte des Objektpunkts im linken Bild. Der Begriff Disparität bezeichnet den Unterschied zwischen den Pixelspalten im rechten und linken Bild und gibt indirekt die Tiefe des Objektpunkts, d.h. dessen Abstand zur Kamera an. Das Disparitätsbild speichert die Disparitätswerte aller Pixel des linken Kamerabilds.

Je größer die Disparität, desto näher liegt der Objektpunkt. Beträgt die Disparität 0, bedeutet dies, dass die Projektionen des Objektpunkts in der gleichen Bildspalte liegen und der Objektpunkt sich in unendlicher Distanz befindet. Häufig gibt es Pixel, für welche die Disparität nicht bestimmt werden kann. Dies ist der Fall bei Verdeckungen auf der linken Seite von Objekten, da diese Bereiche von der rechten Kamera nicht eingesehen werden können. Zudem lässt sich die Disparität auch bei texturlosen Bereichen nicht bestimmen. Pixel, für welche die Disparität nicht bestimmt werden kann, werden mit dem besonderen Disparitätswert 0 als ungültig markiert. Um zwischen ungültigen Disparitätsmessungen und Messungen, bei denen die Disparität aufgrund der unendlich weit entfernten Objekte 0 beträgt, unterscheiden zu können, wird der Disparitätswert für den letztgenannten Fall auf den kleinstmöglichen Disparitätswert über 0 gesetzt.

Um Disparitätswerte zu berechnen, muss der Stereo-Matching-Algorithmus die zugehörigen Objektpunkte im linken und rechten Kamerabild finden. Diese Punkte stellen jeweils den gleichen Objektpunkt in der Szene dar. Für das Stereo-Matching nutzt der *rc\_cube SGM* (*Semi-Global Matching*). Dieser Algorithmus zeichnet sich durch eine kurze Laufzeit aus und bietet, insbesondere an Objekträndern, bei feinen Strukturen und in schwach texturierten Bereichen, eine hohe Genauigkeit.

Unabhängig vom eingesetzten Verfahren ist es beim Stereo-Matching wichtig, dass das Bild über eine gewisse Textur verfügt, durch Muster oder Oberflächenstrukturen. Bei einer gänzlich untexturierten Szene, wie einer weißen Wand ohne jede Struktur, können Disparitätswerte entweder nicht berechnet werden, oder aber die Ergebnisse sind fehlerhaft oder von geringer Konfidenz (siehe [Konfidenz- und Fehlerbilder](#), Abschnitt 6.1.2.3). Bei der Textur in der Szene sollte es sich nicht um ein künstliches, regelmäßig wiederkehrendes Muster handeln, da diese Strukturen zu Mehrdeutigkeiten und damit zu falschen Disparitätswerten führen können.

Für schwach texturierte Objekte oder in untexturierten Umgebungen lässt sich mithilfe eines externen Musterprojektors eine statische künstliche Struktur auf die Szene projizieren. Dieses projizierte Muster

sollte zufällig sein und keine wiederkehrenden Strukturen enthalten. Der *rc\_cube* bietet das IOControl-Modul als optionales Softwaremodul (siehe *IOControl und Projektor-Kontrolle*, Abschnitt 6.3.4), das einen Musterprojektor ansteuern kann.

### 6.1.2.2 Berechnung von Tiefenbildern und Punktwolken

Die folgenden Gleichungen zeigen, wie sich die tatsächlichen 3D-Koordinaten  $P_x, P_y, P_z$  eines Objektpunkts bezogen auf das Kamera-Koordinatensystem aus den Pixelkoordinaten  $p_x, p_y$  des Disparitätsbilds und dem Disparitätswert  $d$  in Pixeln berechnen lassen:

$$\begin{aligned} P_x &= \frac{p_x \cdot t}{d} \\ P_y &= \frac{p_y \cdot t}{d} \\ P_z &= \frac{f \cdot t}{d}, \end{aligned} \quad (6.1)$$

wobei  $f$  die Brennweite nach der Rektifizierung (in Pixeln) und  $t$  der während der Kalibrierung ermittelte Stereo-Basisabstand (in Metern) ist. Diese Werte werden auch über die GenICam-Schnittstelle zur Verfügung gestellt (siehe *Besondere Parameter der GenICam-Schnittstelle des rc\_cube*, Abschnitt 7.2.4).

**Bemerkung:** Der *rc\_cube* stellt über seine verschiedenen Schnittstellen einen Brennweitenfaktor bereit. Er bezieht sich auf die Bildbreite, um verschiedene Bildauflösungen zu unterstützen. Die Brennweite  $f$  in Pixeln lässt sich leicht bestimmen, indem der Brennweitenfaktor mit der Bildbreite (in Pixeln) multipliziert wird.

Es ist zu beachten, dass für Gleichungen (6.1) davon ausgegangen wird, dass das Bildkoordinatensystem im Bildhauptpunkt zentriert ist, der üblicherweise in der Bildmitte liegt, und dass sich  $p_x, p_y$  auf die Mitte des Pixels bezieht, durch Addieren von 0.5 auf die ganzzahligen Pixelkoordinaten. In der folgenden Abbildung ist die Definition des Bildkoordinatensystems dargestellt.

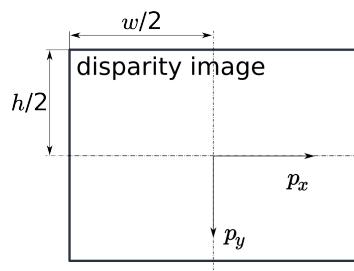


Abb. 6.3: Bildkoordinatensystem: Der Ursprung des Bildkoordinatensystems befindet sich in der Bildmitte –  $w$  ist die Bildbreite und  $h$  die Bildhöhe.

Die gleichen Formeln, aber mit den entsprechenden GenICam-Parametern, sind in *Umwandlung von Bild-Streams* (Abschnitt 7.2.7) angegeben.

Die Gesamtheit aller aus dem Disparitätsbild errechneten Objektpunkte ergibt eine Punktwolke, die für 3D-Modellierungsanwendungen verwendet werden kann. Das Disparitätsbild kann in ein Tiefenbild umgewandelt werden, indem der Disparitätswert jedes Pixels durch den Wert  $P_z$  ersetzt wird.

**Bemerkung:** Auf der Homepage von Roboception (<http://www.roboception.com/download>) stehen Software und Beispiele zur Verfügung, um Disparitätsbilder, welche über GigE Vision vom *rc\_cube* empfangen werden, in Tiefenbilder und Punktwolken umzuwandeln.

### 6.1.2.3 Konfidenz- und Fehlerbilder

Für jedes Disparitätsbild wird zusätzlich ein Fehler- und ein Konfidenzbild zur Verfügung gestellt, um die Unsicherheit jedes einzelnen Disparitätswerts anzugeben. Fehler- und Konfidenzbilder besitzen die gleiche Auflösung und Bildwiederholrate wie das Disparitätsbild. Im Fehlerbild ist der Disparitätsfehler  $d_{eps}$  in Pixeln angegeben. Er bezieht sich auf den Disparitätswert an der gleichen Bildkoordinate im Disparitätsbild. Das Konfidenzbild gibt den entsprechenden Konfidenzwert  $c$  zwischen 0 und 1 an. Die Konfidenz gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass der wahre Disparitätswert innerhalb des Intervalls des dreifachen Fehlers um die gemessene Disparität  $d$  liegt, d.h.  $[d - 3d_{eps}, d + 3d_{eps}]$ . So lässt sich das Disparitätsbild mit Fehler- und Konfidenzwerten in Anwendungen einsetzen, für die probabilistische Folgerungen nötig sind. Die Konfidenz- und Fehlerwerte für eine ungültige Disparitätsmessung betragen 0.


Der Disparitätsfehler  $d_{eps}$  (in Pixeln) lässt sich mithilfe der Brennweite  $f$  (in Pixeln), des Basisabstands  $t$  (in Metern) und des Disparitätswerts  $d$  (in Pixeln) desselben Pixels im Disparitätsbild in einen Tiefenfehler  $z_{eps}$  (in Metern) umrechnen:

$$z_{eps} = \frac{d_{eps} \cdot f \cdot t}{d^2}. \quad (6.2)$$

Durch Kombination der Gleichungen (6.1) und (6.2) kann der Tiefenfehler zur Tiefe in Bezug gebracht werden:

$$z_{eps} = \frac{d_{eps} \cdot P_z^2}{f \cdot t}.$$

Unter Berücksichtigung der Brennweiten und Basisabstände der verschiedenen Kameramodelle sowie des typischen kombinierten Kalibrier- und Stereo-Matching-Fehlers  $d_{eps}$  von 0,25 Pixeln lässt sich die Tiefengenauigkeit wie folgt grafisch darstellen:

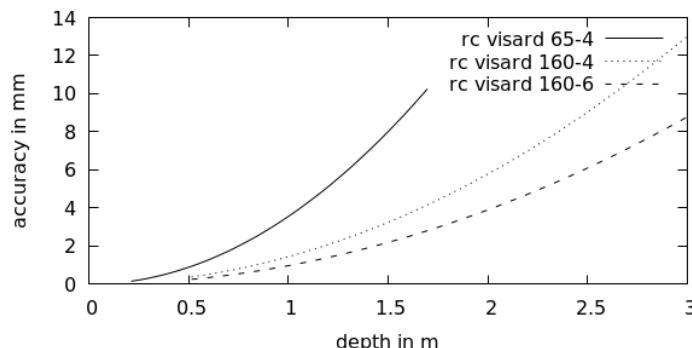

### 6.1.2.4 Anzeigen und Herunterladen von Tiefenbildern und Punktwolken

Der *rc\_cube* stellt über die GenICam-Schnittstelle zeitgestempelte Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder zur Verfügung (siehe [Verfügbare Bild-Streams](#), Abschnitt 7.2.6). Live-Streams in geringerer Qualität werden auf der *Tiefenbild* Seite in der gewünschten Pipeline in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) bereitgestellt.

Die Web GUI bietet weiterhin die Möglichkeit, einen Schnappschuss der aktuellen Szene mit den Tiefen-, Fehler und Konfidenzbildern, sowie der Punktwolke als .tar.gz-Datei zu speichern, wie in [Herunterladen von Kamerabildern](#) (Abschnitt 7.1.5) beschrieben wird.

### 6.1.2.5 Parameter

Das Stereo-Matching-Modul wird in der REST-API als *rc\_stereomatching* bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) auf der Seite *Tiefenbild* in der gewünschten Pipeline dargestellt. Der Benutzer kann die Stereo-Matching-Parameter entweder dort oder über die REST-API ([REST-API-Schnittstelle](#), Abschnitt 7.3) oder über GigE Vision ([GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle](#), Abschnitt 7.2) ändern.

## Übersicht über die Parameter


Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.3: Laufzeitparameter des rc\_stereomatching-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
acquisition_mode	string	-	-	Continuous	Aufnahmemodus: [Continuous, SingleFrame, SingleFrameOut1]
double_shot	bool	false	true	false	Kombination zweier Disparitätsbilder von zwei Stereobildpaaren
exposure_adapt_timeout	float64	0.0	2.0	0.0	Maximale Zeit in Sekunden, die nach Auslösen einer Aufnahme im Einzelbild-Modus gewartet wird, bis die Belichtung angepasst ist
fill	int32	0	4	3	Disparitätstoleranz (für das Füllen von Löchern) in Pixeln
maxdepth	float64	0.1	100.0	100.0	Maximaler Abstand in Metern
maxdeptherr	float64	0.01	100.0	100.0	Maximaler Tiefenfehler in Metern
minconf	float64	0.5	1.0	0.5	Mindestkonfidenz
mindepth	float64	0.1	100.0	0.1	Minimaler Abstand in Metern
quality	string	-	-	High	Full (Voll), High (Hoch), Medium (Mittel), oder Low (Niedrig). Full benötigt eine ‚StereoPlus‘-Lizenz.
seg	int32	0	4000	200	Mindestgröße der gültigen Disparitätssegmente in Pixeln
smooth	bool	false	true	true	Glättung von Disparitätsbildern (benötigt eine ‚StereoPlus‘-Lizenz)
static_scene	bool	false	true	false	Mitteln von Bildern in statischen Szenen, um Rauschen zu reduzieren

## Beschreibung der Laufzeitparameter

Jeder Laufzeitparameter ist durch eine eigene Zeile auf der Seite *Tiefenbild* der Web GUI repräsentiert. Der Web GUI-Name des Parameters ist in Klammern hinter dem Namen des Parameters angegeben und die Parameter werden in der Reihenfolge, in der sie in der Web GUI erscheinen, aufgelistet:

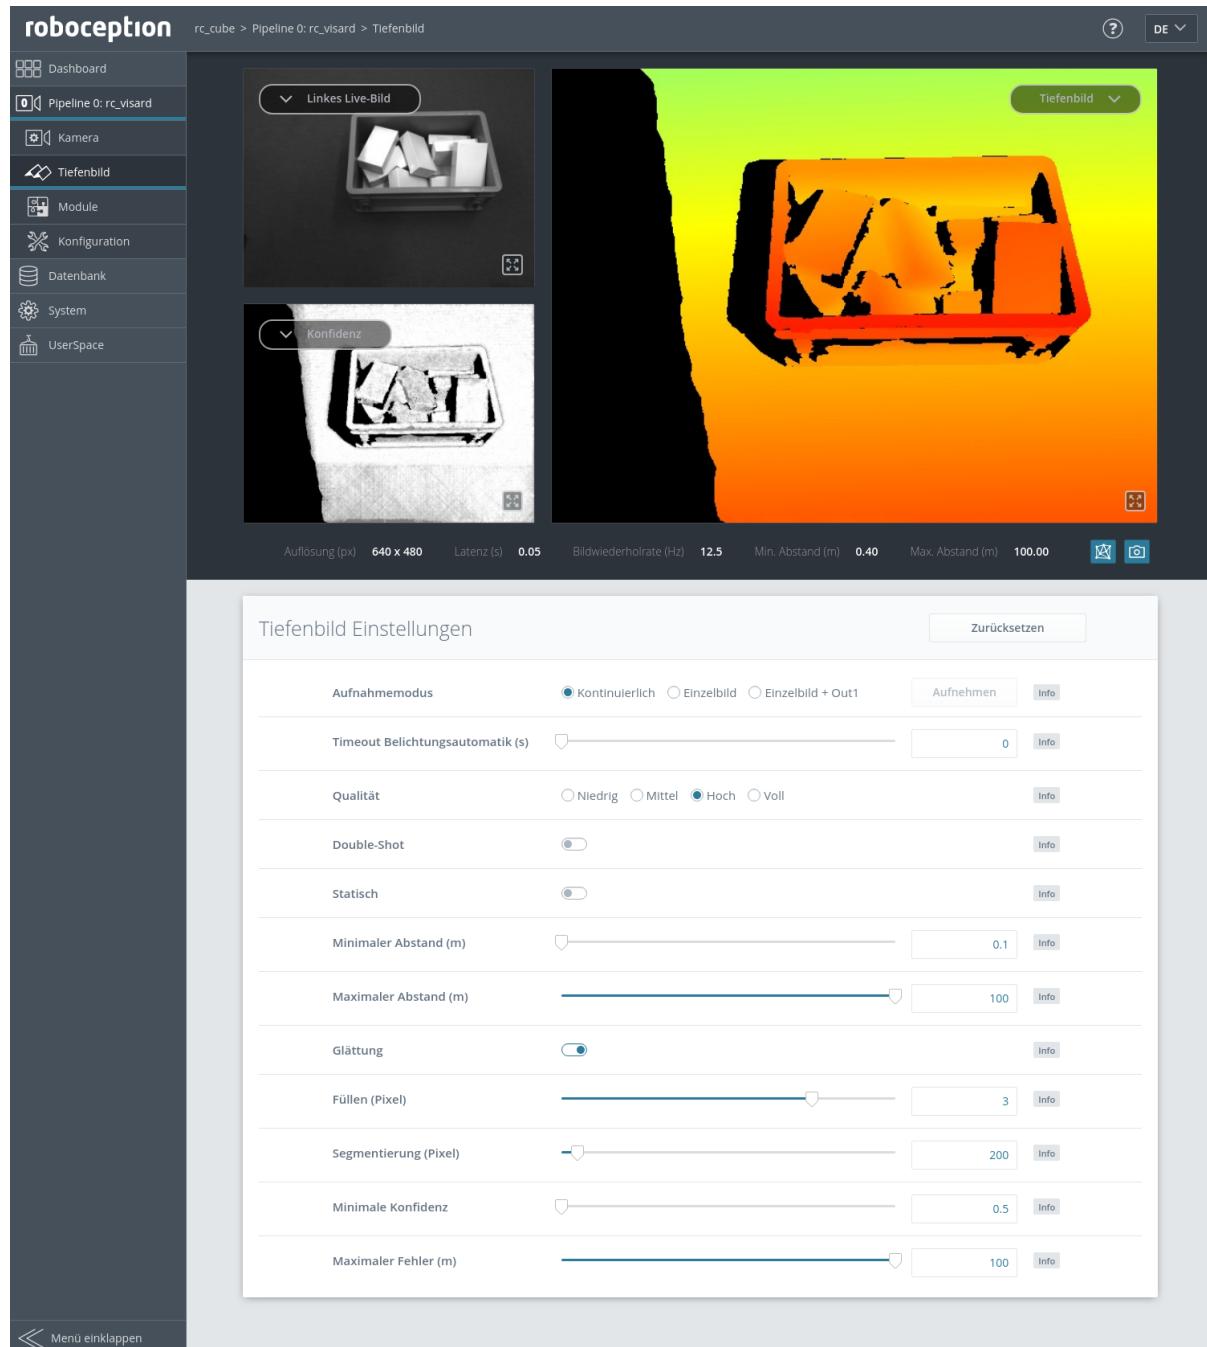Abb. 6.4: Seite *Tiefenbild* der Web GUI

### acquisition\_mode (*Aufnahmemodus*)

Der Aufnahmemodus kann auf Continuous (*Kontinuierlich*), SingleFrame (*Einzelbild*) oder SingleFrameOut1 (*Einzelbild + Out1*) eingestellt werden. *Kontinuierlich* ist die Standardeinstellung, bei der das Stereo-Matching kontinuierlich mit der vom Benutzer eingestellten Bildwiederholrate, entsprechend der verfügbaren Rechenressourcen, durchgeführt wird. Bei den beiden anderen Modi wird das Stereo-Matching bei jedem Drücken des *Aufnehmen*-Knopfes durchgeführt. Der *Einzelbild + Out1* Modus kontrolliert zusätzlich einen externen Projektor, falls dieser an GPIO-Ausgang 1 angeschlossen ist ([IOControl und Projektor-Kontrolle](#), Abschnitt [6.3.4](#)). In diesem Modus wird *out1\_mode* des IOControl-Moduls automa-

tisch bei jedem Trigger auf ExposureAlternateActive und nach dem Aufnehmen der Bilder für das Stereo-Matching auf Low gesetzt.

**Bemerkung:** Der *Einzelbild + Out1* Modus kann nur dann über `out1_mode` einen Projektor steuern, wenn die IOControl-Lizenz auf dem *rc\_cube* verfügbar ist.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?
  ↪acquisition_mode=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?acquisition_mode=<value>
```

### exposure\_adapt\_timeout (*Timeout Belichtungsautomatik*)

Der Timeout für die Belichtungsautomatik gibt die maximale Zeitspanne in Sekunden an, die das System nach dem Auslösen einer Bildaufnahme warten wird, bis die Belichtungsautomatik die optimale Belichtungszeit gefunden hat. Dieser Timeout wird nur im Modus SingleFrame (*Einzelbild*) oder SingleFrameOut1 (*Einzelbild + Out1*) bei aktiver Belichtungsautomatik verwendet. Dieser Wert sollte erhöht werden, wenn in Anwendungen mit veränderlichen Lichtbedingungen Bilder unter- oder überbelichtet werden, und das resultierende Disparitätsbild nicht dicht genug ist. In diesem Fall werden mehrere Bilder aufgenommen, bis sich die Belichtungsautomatik angepasst hat oder der Timeout erreicht ist, und erst dann wird die eigentliche Bildaufnahme ausgelöst.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?
  ↪exposure_adapt_timeout=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?exposure_adapt_timeout=
  ↪<value>
```

### quality (*Qualität*)

Disparitätsbilder lassen sich in verschiedenen Auflösungen berechnen: Full (*Voll*, volle Bildauflösung), High (*Hoch*, halbe Bildauflösung), Medium (*Mittel*, Viertel-Bildauflösung) und Low (*Niedrig*, Sechstel-Bildauflösung). Stereo-Matching mit voller Auflösung (*Full*) ist nur mit einer gültigen StereoPlus Lizenz möglich. Je niedriger die Auflösung, desto höher die Bildwiederholrate des Disparitätsbilds. Es ist zu beachten, dass die Bildwiederholrate der Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder immer höchstens der Bildwiederholrate der Kamera entspricht. Falls die Projektoreinstellung `ExposureAlternateActive` ist, kann die Wiederholrate der Bilder höchstens die halbe Bildwiederholrate der Kamera sein.

Tab. 6.4: Auflösung des Tiefenbilds (Pixel) in Abhängigkeit von der gewählten Qualität

Verbundene Kamera	Volle Qualität (Full)	Hohe Qualität (High)	Mittlere Qualität (Medium)	Niedrige Qualität (Low)
rc_visard	1280 x 960	640 x 480	320 x 240	214 x 160

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?  
↳quality=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?quality=<value>
```

#### double\_shot (*Double-Shot*)

Das Aktivieren dieses Modus führt zu dichteren Disparitätsbildern, aber einer erhöhten Verarbeitungszeit.

Bei Szenen, die mit einem Projektor im Single + Out1 Modus oder im kontinuierlichen Modus mit der Projektoreinstellung ExposureAlternateActive aufgenommen werden, werden Löcher, die durch Projektor-Reflexionen verursacht werden, gefüllt mit Tiefeninformationen aus den Bildern ohne Projektormuster. In diesem Fall darf der double\_shot Modus nur verwendet werden, wenn sich die Szene während der Aufnahme der Bilder nicht verändert.

Bei allen anderen Szenen werden Löcher im Disparitätsbild mit Tiefeninformationen aus demselben, herunterskalierten Bild gefüllt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?double_  
↳shot=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?double_shot=<value>
```

#### static\_scene (*Statisch*)

Mit dieser Option werden acht aufeinanderfolgende Kamerabilder vor dem Matching gemittelt. Dies reduziert Rauschen, was die Qualität des Stereo-Matching-Resultats verbessert. Allerdings erhöht sich auch die Latenz deutlich. Der Zeitstempel des ersten Bildes wird als Zeitstempel für das Disparitätsbild verwendet. Diese Option betrifft nur das Matching in voller und hoher Qualität. Sie darf nur verwendet werden, wenn sich die Szene während der Aufnahme der acht Bilder nicht verändert.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?static_  
↳scene=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?static_scene=<value>
```

**mindepth (Minimaler Abstand)**

Dieser Wert bezeichnet den geringsten Abstand zur Kamera, ab dem Messungen möglich sind. Größere Werte verringern implizit den Disparitätsbereich, wodurch sich auch die Rechenzeit verkürzt. Der minimale Abstand wird in Metern angegeben.

Abhängig von den Eigenschaften des Sensors kann der tatsächliche minimale Abstand größer sein als die Benutzereinstellung. Der tatsächliche minimale Abstand wird in den Statuswerten angezeigt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?
  ↪mindepth=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?mindepth=<value>
```

**maxdepth (Maximaler Abstand)**

Dieser Wert ist der größte Abstand zur Kamera, bis zu dem Messungen möglich sind. Pixel mit größeren Distanzwerten werden auf „ungültig“ gesetzt. Wird dieser Wert auf das Maximum gesetzt, so sind Abstände bis Unendlich möglich. Der maximale Abstand wird in Metern angegeben.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?
  ↪maxdepth=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?maxdepth=<value>
```

**smooth (Glättung)**

Diese Option aktiviert die Glättung von Disparitätswerten. Sie ist nur mit gültiger StereoPlus-Lizenz verfügbar.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?smooth=
  ↪<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?smooth=<value>
```

**fill (Füllen)**

Diese Option wird verwendet, um Löcher im Disparitätsbild durch Interpolation zu füllen. Der Füllwert gibt die maximale Disparitätsabweichung am Rand des Lochs an. Größere Füllwerte können die Anzahl an Löchern verringern, aber die interpolierten Werte können größere Fehler aufweisen. Maximal 5% der Pixel werden interpoliert. Kleine Löcher werden dabei bevorzugt interpoliert. Die Konfidenz für die interpolierten Pixel wird auf einen geringen Wert von 0,5 eingestellt. Das Auffüllen lässt sich deaktivieren, wenn der Wert auf 0 gesetzt wird.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?fill=
→<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?fill=<value>
```

**seg (Segmentierung)**

Der Segmentierungsparameter wird verwendet, um die Mindestanzahl an Pixeln anzugeben, die eine zusammenhängende Disparitätsregion im Disparitätsbild ausfüllen muss. Isolierte Regionen, die kleiner sind, werden im Disparitätsbild auf ungültig gesetzt. Der Wert bezieht sich immer auf ein Disparitätsbild mit hoher Qualität (halbe Auflösung) und muss nicht verändert werden, wenn andere Qualitäten gewählt werden. Die Segmentierung eignet sich, um Disparitätsfehler zu entfernen. Bei größeren Werten kann es jedoch vorkommen, dass real vorhandene Objekte entfernt werden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?seg=
→<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?seg=<value>
```

**minconf (Minimale Konfidenz)**

Die minimale Konfidenz lässt sich einstellen, um potenziell falsche Disparitätsmessungen herauszufiltern. Dabei werden alle Pixel, deren Konfidenz unter dem gewählten Wert liegt, im Disparitätsbild auf „ungültig“ gesetzt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?
→minconf=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?minconf=<value>
```

### **maxdeptherr (*Maximaler Fehler*)**

Der maximale Fehler wird verwendet, um Messungen, die zu ungenau sind, herauszufiltern. Alle Pixel mit einem Tiefenfehler, der den gewählten Wert überschreitet, werden im Disparitätsbild auf „ungültig“ gesetzt. Der maximale Tiefenfehler wird in Metern angegeben. Der Tiefenfehler wächst in der Regel quadratisch mit dem Abstand eines Objekts zur Kamera (siehe *Konfidenz- und Fehlerbilder*, Abschnitt 6.1.2.3).

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/parameters?
  ↳maxdeptherr=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/parameters?maxdeptherr=<value>
```

Die gleichen Parameter sind – mit leicht abweichenden Namen und teilweise mit anderen Einheiten oder Datentypen – auch über die GenICam-Schnittstelle verfügbar (siehe *GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle*, Abschnitt 7.2).

#### **6.1.2.6 Statuswerte**

Dieses Modul meldet folgende Statuswerte:

Tab. 6.5: Statuswerte des rc\_stereomatching-Moduls

Name	Beschreibung
fps	Tatsächliche Bildwiederholrate der Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als <i>Bildwiederholrate (Hz)</i> angezeigt.
latency	Zeit zwischen Bildaufnahme und Weitergabe des Disparitätsbildes in Sekunden
width	Aktuelle Breite des Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilds in Pixeln
height	Aktuelle Höhe des Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilds in Pixeln
mindepth	Tatsächlicher minimaler Arbeitsabstand in Metern
maxdepth	Tatsächlicher maximaler Arbeitsabstand in Metern
time_matching	Zeit in Sekunden für die Durchführung des Stereo-Matchings mittels <i>SGM</i> auf der GPU
time_postprocessing	Zeit in Sekunden für die Nachbearbeitung des Matching-Ergebnisses auf der CPU
reduced_depth_range	Gibt an, ob der Tiefenbereich aufgrund von Rechenressourcen verringert ist ist

#### **6.1.2.7 Services**

Das Stereo-Matching-Modul bietet folgende Services.

##### **acquisition\_trigger**

signalisiert dem Modul, das Stereo-Matching auf den nächsten Stereobildern durchzuführen, falls acquisition\_mode auf SingleFrame (*Einzelbild*) oder SingleFrameOut1 (*Einzelbild+Out1*) eingestellt ist.

##### **Details**

Es wird ein Fehler zurückgegeben, falls acquisition\_mode auf Continuous (*Kontinuierlich*) eingestellt ist.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/services/
  ↳acquisition_trigger
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/services/acquisition_trigger
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Mögliche Rückgabewerte sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Tab. 6.6: Mögliche Rückgabewerte des acquisition\_trigger Serviceaufrufs.

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-8	Triggern ist nur im Einzelbild-Modus möglich.
101	Triggern wird ignoriert, da bereits ein anderer Triggeraufruf stattfindet.
102	Triggern wird ignoriert, da keine Empfänger registriert sind.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "acquisition_trigger",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

#### **reset\_defaults**

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_stereomatching/services/reset_
  ↳defaults
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_stereomatching/services/reset_defaults
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### 6.1.3 Blaze

Das Blaze Softwaremodul ist ein Basismodul, welches auf jedem *rc\_cube* verfügbar ist, und stellt Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder einer angeschlossenen Basler *blaze* RGB-D Kamera zur Verfügung, d.h. einer *blaze* Time-of-Flight (ToF) Kamera in Kombination mit einer Basler aceA1300 Farbkamera.

Nach dem Anschluss eines Basler *blaze* Sensors an den *rc\_cube* kann es bis zu einer Minute dauern, bis dieser gefunden wird. Beim erstmaligen Anschluss an den *rc\_cube* ist der Sensor noch unkalibriert und muss kalibriert werden, bevor er verwendet werden kann. Die Kalibrierung erfolgt über die Web GUI auf der Seite [Kamerakalibrierung](#) (Abschnitt 6.3.3) unter *Konfiguration* in der entsprechenden Pipeline. Sobald die Kalibrierung gespeichert wurde, verbleibt sie permanent auf dem *rc\_cube* und wird automatisch angewendet, wenn der *blaze* Sensor wieder mit dem *rc\_cube* verbunden wird, unabhängig von Port und Kamerapipeline.

Das Blaze Modul läuft nur in Kamerapipelines vom Typ *blaze*.

#### 6.1.3.1 Anzeigen und Herunterladen von Tiefenbildern und Punktwolken

Der *rc\_cube* stellt über die GenICam-Schnittstelle zeitgestempelte Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder zur Verfügung (siehe [Verfügbare Bild-Streams](#), Abschnitt 7.2.6). Live-Streams in geringerer Qualität werden auf der *Tiefenbild* Seite in der gewünschten Pipeline in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) bereitgestellt.

Die [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) bietet weiterhin die Möglichkeit, einen Schnappschuss der aktuellen Szene mit den Tiefen-, Fehler und Konfidenzbildern, sowie der Punktwolke als .tar.gz-Datei zu speichern, wie in [Herunterladen von Kamerabildern](#) (Abschnitt 7.1.5) beschrieben wird.

#### 6.1.3.2 Parameter

Das Blaze Modul wird in der REST-API als *rc\_blaze* bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) auf der Seite *Tiefenbild* in der gewünschten Pipeline dargestellt. Der Benutzer kann die Blaze-Parameter entweder dort oder über die REST-API ([REST-API-Schnittstelle](#), Abschnitt 7.3) ändern.

#### Übersicht über die Parameter

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.7: Laufzeitparameter des rc\_blaze-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
acquisition_mode	string	-	-	Continuous	Aufnahmemodus: [Continuous, SingleFrame]
ambiguity_filter	bool	false	true	true	Mehrdeutigkeitsfilter
ambiguity_filter_threshold	int32	0	255	204	Mehrdeutigkeitsfilterschwelle
exp_value	float64	0.0001	0.001	0.001	Belichtungszeit der ToF-Kamera
fill	int32	0	4	3	Toleranz für das Füllen von Löchern in Pixeln
gamma_correction	bool	false	true	true	Gammakorrektur
maxdepth	float64	0.01	10.0	10.0	Maximaler Abstand in Metern
minconf	float64	0.0	1.0	0.00488	Minimale Konfidenz
mindepth	float64	0.1	10.0	0.1	Minimaler Abstand in Metern
outlier_removal	bool	false	true	true	Ausreißer entfernen
outlier_removal_threshold	int32	0	8	5	Schwellwert für die Ausreißerentfernung
seg	int32	0	4000	200	Mindestgröße der gültigen Disparitätssegmente in Pixeln
spatial_filter	bool	false	true	true	Räumlicher Filter
temporal_filter	bool	false	true	„true“	Temporalfilter
temporal_filter_strength	int32	50	255	200	Stärke des Temporalfilters
thermal_drift_correction	bool	false	true	true	Korrektur der thermischen Verschiebung

### Beschreibung der Laufzeitparameter

Jeder Laufzeitparameter ist durch eine eigene Zeile auf der Seite *Tiefenbild* der Web GUI repräsentiert. Der Web GUI-Name des Parameters ist in Klammern hinter dem Namen des Parameters angegeben und die Parameter werden in der Reihenfolge, in der sie in der Web GUI erscheinen, aufgelistet:

#### exp\_value (*Belichtungszeit*)

Dieser Wert ist die Belichtungszeit der *blaze* Kamera in Sekunden. Damit wird gesteuert, wie lange die lichtempfindlichen Zellen dem Licht ausgesetzt werden. Wenn der Betriebsmodus geändert wird, wird die Belichtungszeit auf den empfohlenen Standardwert gesetzt. Eine Verkürzung der Belichtungszeit kann die Messgenauigkeit verringern und wird nur empfohlen, wenn das Bild überbelichtet ist.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?exp_value=
→<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?exp_value=<value>
```

### **acquisition\_mode (*Aufnahmemodus*)**

Der Aufnahmemodus kann auf ‚Kontinuierlich‘ (Continuous) oder ‚Einzelbild‘ (SingleFrame) eingestellt werden. Der Standardwert ist ‚Kontinuierlich‘ und liefert dauerhaft Tiefenbilder. Im Einzelbildmodus werden nur Bilder aufgenommen, wenn *Aufnehmen* gedrückt wird.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?acquisition_
→mode=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?acquisition_mode=<value>
```

### **mindepth (*Minimaler Abstand*)**

Dieser Wert bezeichnet den geringsten Abstand zur Kamera, ab dem Messungen möglich sind. Der minimale Abstand wird in Metern angegeben.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?mindepth=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?mindepth=<value>
```

### **maxdepth (*Maximaler Abstand*)**

Dieser Wert ist der größte Abstand zur Kamera, bis zu dem Messungen möglich sind. Pixel mit größeren Distanzwerten werden auf „ungültig“ gesetzt. Der maximale Abstand wird in Metern angegeben.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?maxdepth=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?maxdepth=<value>
```

### **fill (*Fill-in*)**

Diese Option wird verwendet, um Löcher im Disparitätsbild durch Interpolation zu füllen. Der Füllwert gibt die maximale Disparitätsabweichung am Rand des Lochs an. Größere Füllwerte können die Anzahl an Löchern verringern, aber die interpolierten Werte können grö-

ßere Fehler aufweisen. Maximal 5% der Pixel werden interpoliert. Kleine Löcher werden dabei bevorzugt interpoliert. Die Konfidenz für die interpolierten Pixel wird auf einen geringen Wert von 0,5 eingestellt. Das Auffüllen lässt sich deaktivieren, wenn der Wert auf 0 gesetzt wird.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?fill=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?fill=<value>
```

### **seg (*Segmentation*)**

Der Segmentierungsparameter wird verwendet, um die Mindestanzahl an Pixeln anzugeben, die eine zusammenhängende Disparitätsregion im Disparitätsbild ausfüllen muss. Isolierte Regionen, die kleiner sind, werden im Disparitätsbild auf ungültig gesetzt. Der Wert bezieht sich immer auf ein Disparitätsbild mit hoher Qualität (halbe Auflösung) und muss nicht verändert werden, wenn andere Qualitäten gewählt werden. Die Segmentierung eignet sich, um Disparitätsfehler zu entfernen. Bei größeren Werten kann es jedoch vorkommen, dass real vorhandene Objekte entfernt werden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?seg=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?seg=<value>
```

### **minconf (*Minimale Konfidenz*)**

Die minimale Konfidenz lässt sich einstellen, um potenziell falsche Disparitätseinstellungen herauszufiltern. Dabei werden alle Pixel, deren Konfidenz unter dem gewählten Wert liegt, im Disparitätsbild auf „ungültig“ gesetzt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?minconf=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?minconf=<value>
```

### **spatial\_filter (*Räumlicher Filter*)**

Dieser Parameter aktiviert den räumlichen Rauschfilter. Dieser Filter verwendet die Werte benachbarter Pixel, um das Rauschen in einem Bild zu minimieren. Er basiert auf den Rohdaten des Bildes.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?spatial_filter=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?spatial_filter=<value>
```

**temporal\_filter (*Temporalfilter*)**

Dieser Parameter aktiviert den zeitlichen Rauschfilter. Dieser Filter verwendet die Werte des selben Pixels zu verschiedenen Zeitpunkten, um das Rauschen in einem Bild herauszufiltern. Er basiert auf den Tiefendaten des Bildes.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?temporal_filter=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?temporal_filter=<value>
```

**temporal\_filter\_strength (*Temporalfilterstärke*)**

Dieser Parameter ist Stärke des zeitlichen Filters. Je höher der Wert, desto stärker ist der Filter. Hohe Werte können Bewegungsartefakte verursachen, während niedrige Werte die Wirksamkeit des Filters verringern.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?temporal_filter_strenght=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?temporal_filter_strength=<value>
```

**outlier\_removal (*Ausreißer minimieren*)**

Dieser Parameter aktiviert den Filter zum Entfernen von Ausreißern. Dieser Filter entfernt Pixel, die sich signifikant von ihrer lokalen Umgebung unterscheiden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?outlier_removal=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?outlier_removal=<value>
```

**outlier\_removal\_threshold (*Schwellenwert*)**

Dieser Parameter ist die Stärke des Ausreißerentfernungsfilters. Je höher der Wert, desto mehr Ausreißer werden entfernt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?outlier_removal_
→threshold=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?outlier_removal_threshold=<value>
```

**ambiguity\_filter (*Mehrdeutigkeitsfilter*)**

Dieser Parameter aktiviert den Mehrdeutigkeitsfilter. Der Mehrdeutigkeitsfilter entfernt Pixel, deren Tiefendaten mehrdeutig sind. In bestimmten anspruchsvollen Szenen, z.B. aufgrund von Streulicht oder Multipath-Effekten, kann die Erkennung fehlschlagen. In diesem Fall sollte der Filter deaktiviert werden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?ambiguity_
→filter=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?ambiguity_filter=<value>
```

**ambiguity\_filter\_threshold (*Mehrdeutigkeitsfilterschwelle*)**

Dieser Parameter bestimmt die Stärke des Mehrdeutigkeitsfilters. Je höher der Wert, desto stärker ist der Filter. Höhere Werte erhöhen die Verlässlichkeit des Filters.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?ambiguity_
→filter_threshold=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?ambiguity_filter_threshold=<value>
```

**gamma\_correction (*Gammakorrektur*)**

Dieser Parameter aktiviert die Gammakorrektur für das Intensitätsbild. Das ist eine nichtlineare Operation, um die dunklen Bereiche des Bildes aufzuhellen.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?gamma_
→correction=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?gamma_correction=<value>
```

### **thermal\_drift\_correction (*Thermische Verschiebung*)**

Dieser Parameter aktiviert die Korrektur der thermischen Verschiebung.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/parameters?thermal_drift_
→correction=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/parameters?thermal_drift_correction=<value>
```

### **6.1.3.3 Statuswerte**

Dieses Modul meldet folgende Statuswerte:

Tab. 6.8: Statuswerte des rc\_blaze-Moduls

Name	Beschreibung
fps	Tatsächliche Bildwiederholrate der Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als <i>Bildwiederholrate (Hz)</i> angezeigt.
latency	Zeit zwischen Bildaufnahme und Weitergabe des Disparitätsbildes in Sekunden
width	Aktuelle Breite des Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilds in Pixeln
height	Aktuelle Höhe des Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilds in Pixeln
mindepth	Tatsächlicher minimaler Arbeitsabstand in Metern
maxdepth	Tatsächlicher maximaler Arbeitsabstand in Metern

### **6.1.3.4 Services**

Das Blaze Modul bietet folgende Services.

#### **acquisition\_trigger**

signalisiert dem Modul, ein Tiefenbild aufzunehmen, falls acquisition\_mode auf SingleFrame (*Einzelbild*) eingestellt ist.

##### **Details**

Es wird ein Fehler zurückgegeben, falls acquisition\_mode auf Continuous (*Kontinuierlich*) eingestellt ist.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/services/acquisition_
→trigger
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/services/acquisition_trigger
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Mögliche Rückgabewerte sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Tab. 6.9: Mögliche Rückgabewerte des acquisition\_trigger Serviceaufrufs.

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-8	Triggern ist nur im Einzelbild-Modus möglich.
101	Triggern wird ignoriert, da bereits ein anderer Triggeraufruf stattfindet.
102	Triggern wird ignoriert, da keine Empfänger registriert sind.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "acquisition_trigger",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

**reset\_defaults**

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_blaze/services/reset_defaults
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_blaze/services/reset_defaults
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      ...
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "value": "int16"  
    }  
}  
}
```

## 6.2 Detektionsmodule

Der *rc\_cube* bietet Softwaremodule für unterschiedliche Detektionsanwendungen:

- **LoadCarrier** (`rc_load_carrier`, [Abschnitt 6.2.1](#)) ermöglicht die Erkennung von Load Carriern (Behältern) und ihres Füllstands.
  - **TagDetect** (`rc_april_tag_detect` und `rc_qr_code_detect`, [Abschnitt 6.2.2](#)) ermöglicht die Erkennung von AprilTags und QR-Codes sowie die Schätzung von deren Pose.
  - **ItemPick und BoxPick** (`rc_itempick` und `rc_boxpick`, [Abschnitt 6.2.3](#)) bietet eine Standardlösung für robotische Pick-and-Place-Anwendungen für Vakuum-Greifsysteme.
  - **SilhouetteMatch** (`rc_silhouettematch`, [Abschnitt 6.2.4](#)) bietet eine Objekterkennungslösung für Objekte, die sich auf einer Ebene befinden.
  - **CADMatch** (`rc_cadmatch`, [Abschnitt 6.2.5](#)) bietet eine Objekterkennungslösung für 3D-Objekte.

Diese Softwaremodule sind pipelinespezifisch, was heißtt, dass sie innerhalb jeder Kamerapipeline laufen. Änderungen ihrer Einstellungen oder Parameter gelten nur für die zugehörige Pipeline und haben keinen Einfluss auf andere Kamerapipelines auf dem *rc cube*.

Diese Module sind optional und können durch Kauf einer separaten [Lizenz](#) (Abschnitt 9.5) aktiviert werden.

### 6.2.1 LoadCarrier

### 6.2.1.1 Einleitung

Das LoadCarrier Modul ermöglicht die Erkennung von Load Carriern, was oftmals der erste Schritt für die Erkennung von Objekten oder Berechnung von Greifpunkten in einem Behälter ist. Die Modelle der zu erkennenden Load Carrier müssen im *LoadCarrierDB* (Abschnitt 6.4.1) Modul definiert werden.

Das LoadCarrier Modul ist ein optionales Modul, welches intern auf dem `rc_cube` läuft, und ist freigeschaltet, sobald eine gültige Lizenz für eines der Module *ItemPick* und *BoxPick* (Abschnitt 6.2.3) oder *CADMatch* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4) vorhanden ist. Andernfalls benötigt es eine gesonderte LoadCarrier Lizenz (Abschnitt 9.5), welche erworben werden muss.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc cube* laufen.

### 6.2.1.2 Erkennung von Load Carriern

Der Algorithmus zur Erkennung von Load Carriern basiert auf der Erkennung des rechteckigen Load Carrier Rands. Standardmäßig wird nach einem Load Carrier gesucht, dessen durch den Rand definierte Ebene senkrecht zur gemessenen Gravitationsrichtung ausgerichtet ist. Um einen geneigten Load Carrier zu erkennen, muss seine ungefähre Orientierung als Pose `pose` in einem Referenzkoordinatensystem `pose_frame` angegeben werden, und der Posentyp `pose_type` auf `ORIENTATION_PRIOR` gesetzt werden. Load Carrier können höchstens bis zu einer Entfernung von 3 Metern von der Kamera erkannt werden.

Wenn eine 3D Region of Interest (siehe [RoiDB](#), Abschnitt 6.4.2) genutzt wird, um das Volumen für die Load Carrier Erkennung einzuschränken, muss nur der Rand des Load Carriers vollständig in der Region of Interest enthalten sein.

Die Erkennung liefert die Pose des Load Carrier Koordinatensystems (siehe [Load Carrier Definition](#), Abschnitt 6.4.1.2) im gewünschten Referenzkoordinatensystem zurück.

Bei der Erkennung wird auch ermittelt, ob der Load Carrier überfüllt (overfilled) ist, was bedeutet, dass Objekte aus dem Load Carrier herausragen.

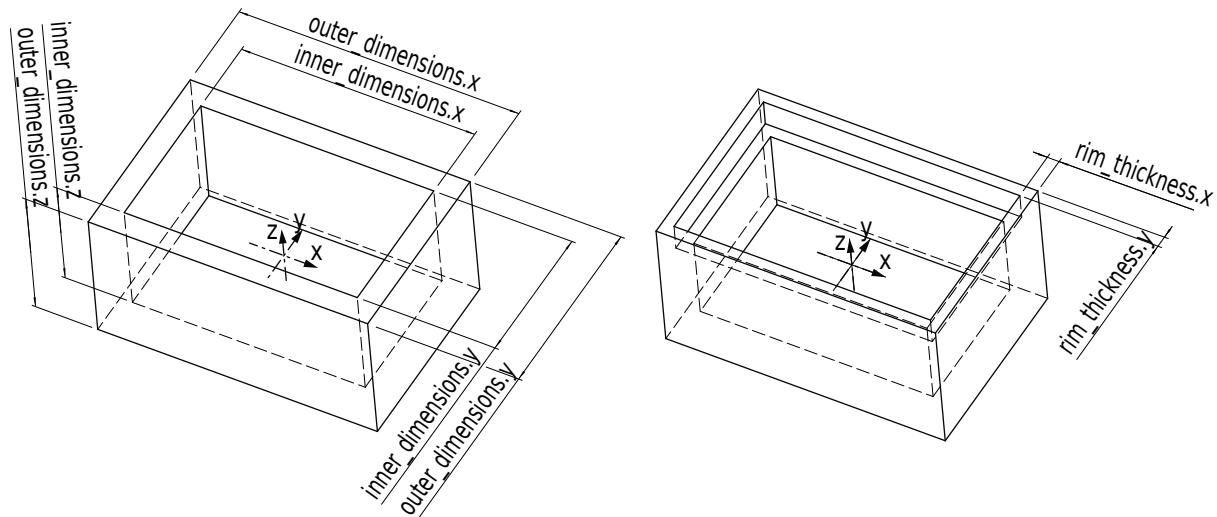


Abb. 6.5: Illustration verschiedener Load Carrier Modelle und deren Koordinatensysteme

### 6.2.1.3 Füllstandserkennung

Das LoadCarrier Modul bietet den Service `detect_filling_level` an, um den Füllstand eines erkannten Load Carriers zu berechnen.

Dazu wird der Load Carrier in eine konfigurierbare Anzahl von Zellen unterteilt, welche in einem 2D-Raster angeordnet sind. Die maximale Anzahl der Zellen beträgt 10x10. Für jede Zelle werden folgende Werte ermittelt:

- `level_in_percent`: Minimum, Maximum und Mittelwert des Füllstands vom Boden in Prozent. Diese Werte können größer als 100% sein, falls die Zelle überfüllt ist.
- `level_free_in_meters`: Minimum, Maximum und Mittelwert in Metern des freien Teils der Zelle vom Rand des Load Carriers gemessen. Diese Werte können negativ sein, falls die Zelle überfüllt ist.
- `cell_size`: Abmessungen der 2D-Zelle in Metern.
- `cell_position`: Position des Mittelpunkts der Zelle in Metern (entweder im Koordinatensystem `camera` oder `external`, siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#), Abschnitt 6.2.3.4). Die z-Koordinate liegt auf der Ebene des Load Carrier Randes.
- `coverage`: Anteil der gültigen Pixel in dieser Zelle. Dieser Wert reicht von 0 bis 1 in Schritten von 0.1. Ein niedriger Wert besagt, dass die Zelle fehlende Daten beinhaltet (d.h. nur wenige Punkte konnten in der Zelle gemessen werden).

Diese Werte werden auch für den gesamten Load Carrier berechnet. Falls keine Zellunterteilung angegeben ist, wird nur der Gesamtfüllstand (`overall_filling_level`) berechnet.

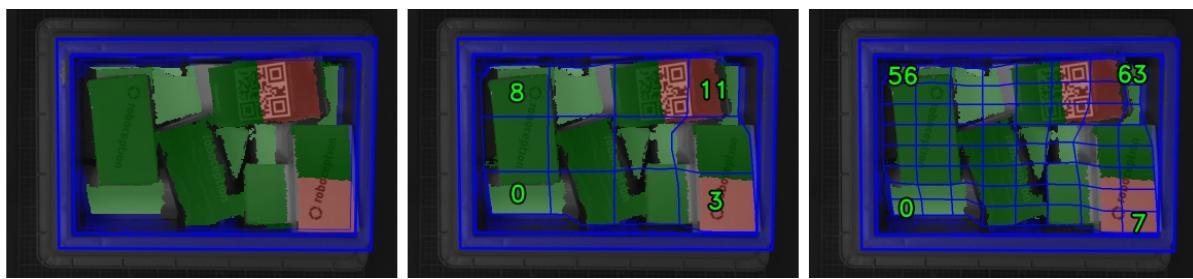


Abb. 6.6: Visualisierungen des Behälterfüllstands: Gesamtfüllstand ohne Raster (links), 4x3 Raster (Mitte), 8x8 Raster (rechts). Der Inhalt wird mit einem Farbverlauf von weiß (auf dem Boden) nach dunkelgrün dargestellt. Die überfüllten Bereiche sind rot dargestellt. Die Nummern stellen die Zell-IDs dar.

#### 6.2.1.4 Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden, intern auf dem *rc\_cube* laufenden Module liefern Daten für das LoadCarrier Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

**Bemerkung:** Jede Konfigurationsänderung dieser Module kann direkte Auswirkungen auf die Qualität oder das Leistungsverhalten des LoadCarrier Moduls haben.

#### Stereokamera und Stereo-Matching

Folgende Daten werden vom LoadCarrier Modul verarbeitet:

- Die rektifizierten Bilder des *Kamera*-Moduls (*rc\_camera*, Abschnitt 6.1.1);
- Die Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder des *Stereo-Matching*-Moduls (*rc\_stereomatching*, Abschnitt 6.1.2).

Für alle genutzten Bilder ist garantiert, dass diese nach dem Auslösen des Services aufgenommen wurden.

#### IOControl und Projektor-Kontrolle

Für den Anwendungsfall, dass der *rc\_cube* zusammen mit einem externen Musterprojektor und dem Modul für *IOControl und Projektor-Kontrolle* (*rc\_iocntrl*, Abschnitt 6.3.4) betrieben wird, wird empfohlen, den Projektor an GPIO Out 1 anzuschließen und den Aufnahmemodus des Stereokamera-Moduls auf SingleFrameOut1 zu setzen (siehe *Stereomatching-Parameter*, Abschnitt 6.1.2.5), damit bei jedem Aufnahme-Trigger ein Bild mit und ohne Projektormuster aufgenommen wird.

Alternativ kann der verwendete digitale Ausgang in den Betriebsmodus ExposureAlternateActive geschaltet werden (siehe *Beschreibung der Laufzeitparameter*, Abschnitt 6.3.4.1).

In beiden Fällen sollte die Belichtungszeitregelung (*exp\_auto\_mode*) auf AdaptiveOut1 gesetzt werden, um die Belichtung beider Bilder zu optimieren (siehe *Stereokamera-Parameter*, Abschnitt 6.1.1.3).

Darüber hinaus sind keine weiteren Änderungen für diesen Anwendungsfall notwendig.

#### Hand-Augen-Kalibrierung

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann die Load Carrier Komponente automatisch Posen im Roboterkordinatensystem ausgeben. Für die *Services* (Abschnitt 6.2.1.7) kann das Koordinatensystem der berechneten Posen mit dem Argument *pose\_frame* spezifiziert werden.

Zwei verschiedene Werte für *pose\_frame* können gewählt werden:

1. **Kamera-Koordinatensystem** (camera): Alle Posen sind im Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich Load Carrier, welche in diesem Koordinatensystem angegeben sind, mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Posen der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera).
2. **Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem** (external): Alle Posen sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Augen-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht die Load Carrier Funktionalität alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Augen-Transformation automatisch vom Modul *Hand-Augen-Kalibrierung* (Abschnitt 6.3.1). Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist vom Nutzer zusätzlich die jeweils aktuelle Roboterpose `robot_pose` anzugeben.

**Bemerkung:** Wenn keine Hand-Augen-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem `pose_frame` immer `camera` angegeben werden.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind `camera` und `external`. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

#### 6.2.1.5 Parameter

Das LoadCarrier Modul wird in der REST-API als `rc_load_carrier` bezeichnet in der *Web GUI* (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Module* → *LoadCarrier* dargestellt. Der Benutzer kann die Parameter entweder dort oder über die *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3) ändern.

#### Übersicht über die Parameter

**Bemerkung:** Die Defaultwerte in der Tabelle unten zeigen die Werte des `rc_visard`. Diese Werte können sich bei anderen Sensoren unterscheiden.

Dieses Modul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.10: Laufzeitparameter des rc\_load\_carrier Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
assume_gravity_aligned	bool	false	true	true	Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden nur waagerechte Load Carrier erkannt falls eine Gravitationsmessung verfügbar ist.
crop_distance	float64	0.0	0.05	0.005	Sicherheitsspielraum um den das Load Carrier Innenmaß verringert wird, um eine Region of Interest für die Erkennung zu definieren
min_plausibility	float64	0.0	0.99	0.8	Gibt an, wie viel von der Ebene um den Load Carrier Rand herum mindestens frei sein muss, um als gültige Erkennung zu zählen.
model_tolerance	float64	0.003	0.025	0.008	Gibt an, wie weit die Abmessungen des Load Carriers von den Werten im Modell abweichen dürfen

### Beschreibung der Laufzeitparameter

Die Laufzeitparameter werden in der Web GUI zeilenweise im Abschnitt *LoadCarrier Einstellungen* auf der Seite *LoadCarrier* unter *Module* dargestellt. Im folgenden wird der Name des Parameters in der Web GUI in Klammern hinter dem eigentlichen Parameternamen angegeben. Die Parameter sind in derselben Reihenfolge wie in der Web GUI aufgelistet. Wenn die Parameter außerhalb des rc\_load\_carrier Moduls über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) eines anderen Moduls verwendet werden, sind sie durch den Präfix load\_carrier\_ gekennzeichnet.

#### assume\_gravity\_aligned (*Gravitationsausgerichtet*)

Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden nur waagerechte Load Carrier erkannt. Dies kann die Erkennung beschleunigen. Wenn dieser Parameter nicht aktiv ist, werden auch Load Carrier mit Verkipfung detektiert.

Für Load Carrier mit einem Orientierungsprior wird dieser Parameter ignoriert.

**Bemerkung:** Die Ausrichtung an der Gravitation ist nur für Kamerapipelines vom Typ rc\_visard verfügbar. Die Richtung des Gravitationsvektors wird durch Messungen der linearen Beschleunigung der IMU bestimmt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/parameters?assume_gravity_
↳aligned=<value>
```

#### API version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/parameters?assume_gravity_aligned=<value>
```

### **model\_tolerance (Modelltoleranz)**

Gibt an, wie weit die Abmessungen des Load Carriers von den Werten im Modell abweichen dürfen.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/parameters?model_
→tolerance=<value>
```

#### **API version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/parameters?model_tolerance=<value>
```

### **crop\_distance (Cropping)**

setzt den Sicherheitsspielraum, um den das Load Carrier Innenmaß verringert wird, um eine Region of Interest für die Erkennung zu definieren (siehe Abb. 6.39).

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/parameters?crop_
→distance=<value>
```

#### **API version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/parameters?crop_distance=<value>
```

### **min\_plausibility (Minimale Plausibilität):**

Die minimale Plausibilität gibt an, wie viel von der Ebene um den Load Carrier Rand herum mindestens frei sein muss, um als gültige Erkennung zu zählen. Erhöhen Sie die minimale Plausibilität um falsch-positive Erkennungen zu vermeiden, und verringern Sie den Wert, wenn ein deutlich sichtbarer Load Carrier nicht erkannt wird.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/parameters?min_
→plausibility=<value>
```

#### **API version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/parameters?min_plausibility=<value>
```

### **6.2.1.6 Statuswerte**

Das LoadCarrier Modul meldet folgende Statuswerte:

Tab. 6.11: Statuswerte des rc\_load\_carrier Moduls

Name	Beschreibung
data_acquisition_time	Zeit in Sekunden, für die beim letzten Aufruf auf Bilddaten gewartet werden musste
last_timestamp_processed	Zeitstempel des letzten verarbeiteten Bilddatensatzes
load_carrier_detection_time	Berechnungszeit für die letzte Load Carrier Detektion in Sekunden

### 6.2.1.7 Services

Die angebotenen Services des LoadCarrier Moduls können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der [rc\\_cube Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) auf der Seite *LoadCarrier* unter dem Menüpunkt *Module* ausprobiert und getestet werden.

Das LoadCarrier Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

#### `detect_load_carriers`

löst die Erkennung von Load Carriern aus, wie in [Erkennung von Load Carriern](#) (Abschnitt 6.2.1.2) beschrieben.

##### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

##### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/services/detect_
→load_carriers
```

##### API version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/detect_load_carriers
```

##### Request

Obligatorische Serviceargumente:

`pose_frame`: siehe [Hand-Auge Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.1.4).

`load_carrier_ids`: IDs der zu erkennenden Load Carrier.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

`robot_pose`: siehe [Hand-Auge Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.1.4).

Optionale Serviceargumente:

`region_of_interest_id`: Die ID der 3D Region of Interest, innerhalb welcher nach den Load Carriern gesucht wird.

`region_of_interest_2d_id`: Die ID der 2D Region of Interest, innerhalb welcher nach den Load Carriern gesucht wird.

**Bemerkung:** Es kann nur eine Art von Region of Interest angegeben werden.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "load_carrier_ids": [
      "string"
    ],
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_2d_id": "string",
    "region_of_interest_id": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}
```

### Response

`load_carriers`: Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).

`timestamp`: Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.

`return_code`: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "detect_load_carriers",
  "response": {
    "load_carriers": [
      {
        "height_open_side": "float64",
        "id": "string",
        "inner_dimensions": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "outer_dimensions": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "overfilled": "bool",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        },
        "pose_frame": "string",
        "rim_ledge": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
        },
        "rim_step_height": "float64",
        "rim_thickness": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
        },
        "type": "string"
    }
],
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
},
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
}
}
```

## **detect\_filling\_level**

löst eine Load Carrier Füllstandserkennung aus, wie in [Füllstandserkennung](#) (Abschnitt 6.2.1.3) beschrieben.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/services/detect_
 ↵filling_level
```

API version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/detect_filling_level
```

## Request

#### Obligatorische Serviceargumente:

`pose_frame`: siehe [Hand-Augen-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.1.4).

`load_carrier_ids`: IDs der zu erkennenden Load Carrier.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

`robot_pose`: siehe [Hand-Augen-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.1.4).

#### Optionale Serviceargumente:

**filling\_level\_cell\_count:** Anzahl der Zellen im Füllstandsraster.

**region\_of\_interest\_id:** Die ID der 3D Region of Interest, innerhalb welcher nach den Load Carriern gesucht wird.

**region\_of\_interest\_2d\_id:** Die ID der 2D Region of Interest, innerhalb welcher nach den Load Carriern gesucht wird.

**Bemerkung:** Es kann nur eine Art von Region of Interest angegeben werden.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "filling_level_cell_count": {
      "x": "uint32",
      "y": "uint32"
    },
    "load_carrier_ids": [
      "string"
    ],
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_2d_id": "string",
    "region_of_interest_id": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}
```

### Response

**load\_carriers:** Liste an erkannten Load Carriern und deren Füllstand.

**timestamp:** Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.

**return\_code:** enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "detect_filling_level",
  "response": {
    "load_carriers": [
      {
        "cells_filling_levels": [
          {
            "cell_position": {
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            },
            "cell_size": {
              "x": "float64",
              "y": "float64"
            },
            "coverage": "float64",
            "filled": "bool"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"level_free_in_meters": {
    "max": "float64",
    "mean": "float64",
    "min": "float64"
},
"level_in_percent": {
    "max": "float64",
    "mean": "float64",
    "min": "float64"
}
},
],
"filling_level_cell_count": {
    "x": "uint32",
    "y": "uint32"
},
"height_open_side": "float64",
"id": "string",
"inner_dimensions": {
    "x": "float64",
    "y": "float64",
    "z": "float64"
},
"outer_dimensions": {
    "x": "float64",
    "y": "float64",
    "z": "float64"
},
"overall_filling_level": {
    "cell_position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "cell_size": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "coverage": "float64",
    "level_free_in_meters": {
        "max": "float64",
        "mean": "float64",
        "min": "float64"
    },
    "level_in_percent": {
        "max": "float64",
        "mean": "float64",
        "min": "float64"
    }
},
"overfilled": "bool",
"pose": {
    "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
}
}

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "z": "float64"
    },
},
"pose_frame": "string",
"rim_ledge": {
    "x": "float64",
    "y": "float64"
},
"rim_step_height": "float64",
"rim_thickness": {
    "x": "float64",
    "y": "float64"
},
"type": "string"
}
],
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
},
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
}
}
}
}

```

### **reset\_defaults**

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/services/reset_defaults
```

#### **API version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/reset_defaults
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
    "name": "reset_defaults",
    "response": {
        "return_code": {
            "message": "string",
            "value": "int16"
        }
    }
}
```

**trigger\_dump**

Speichern der Detektion auf einem USB Speicher. Entweder die die dem übergebenen Zeitstempel entspricht oder die letzte.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_load_carrier/services/trigger_
→dump
```

**API version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/trigger_dump
```

**Request**

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "comment": "string",
    "timestamp": {
      "nsec": "int32",
      "sec": "int32"
    }
  }
}
```

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "trigger_dump",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

**set\_load\_carrier (veraltet)**

speichert einen Load Carrier auf dem *rc\_cube*.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen *set\_load\_carrier* (Abschnitt 6.4.1.5) in *rc\_load\_carrier\_db*.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/set_load_carrier
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in *set\_load\_carrier* (Abschnitt 6.4.1.5) in *rc\_load\_carrier\_db* beschrieben.

**get\_load\_carriers (veraltet)**

gibt die mit load\_carrier\_ids spezifizierten, gespeicherten Load Carrier zurück.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [get\\_load\\_carriers](#) (Abschnitt 6.4.1.5) in rc\_load\_carrier\_db.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/get_load_carriers
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [get\\_load\\_carriers](#) (Abschnitt 6.4.1.5) in rc\_load\_carrier\_db beschrieben.

**delete\_load\_carriers (veraltet)**

löscht die mit load\_carrier\_ids spezifizierten, gespeicherten Load Carrier.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [delete\\_load\\_carriers](#) (Abschnitt 6.4.1.5) in rc\_load\_carrier\_db.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/delete_load_carriers
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [delete\\_load\\_carriers](#) (Abschnitt 6.4.1.5) in rc\_load\_carrier\_db beschrieben.

**set\_region\_of\_interest (veraltet)**

speichert eine 3D Region of Interest auf dem rc\_cube.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [set\\_region\\_of\\_interest](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in rc\_roi\_db.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/set_region_of_interest
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [set\\_region\\_of\\_interest](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in rc\_roi\_db beschrieben.

**get\_regions\_of\_interest (veraltet)**

gibt die mit region\_of\_interest\_ids spezifizierten, gespeicherten 3D Regions of Interest zurück.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [get\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in rc\_roi\_db.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/get_regions_of_interest
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [get\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in rc\_roi\_db beschrieben.

**delete\_regions\_of\_interest (veraltet)**

löscht die mit region\_of\_interest\_ids spezifizierten, gespeicherten 3D Regions of Interest.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [delete\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in rc\_roi\_db.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/delete_regions_of_interest
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [delete\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in rc\_roi\_db beschrieben.

**set\_region\_of\_interest\_2d (veraltet)**

speichert eine 2D Region of Interest auf dem *rc\_cube*.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [set\\_region\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in rc\_roi\_db.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/set_region_of_interest_2d
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [set\\_region\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in rc\_roi\_db beschrieben.

**get\_regions\_of\_interest\_2d (veraltet)**

gibt die mit region\_of\_interest\_2d\_ids spezifizierten, gespeicherten 2D Regions of Interest zurück.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [get\\_regions\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in rc\_roi\_db.

**API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/get_region_of_interest_2d
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [get\\_regions\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in rc\_roi\_db beschrieben.

### **delete\_regions\_of\_interest\_2d (veraltet)**

löscht die mit region\_of\_interest\_2d\_ids spezifizierten, gespeicherten 2D Regions of Interest.

#### **API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [delete\\_regions\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in rc\_roi\_db.

#### **API version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_load_carrier/services/delete_regions_of_interest_2d
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [delete\\_regions\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in rc\_roi\_db beschrieben.

#### **6.2.1.8 Rückgabecodes**

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return\_code bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in return\_code.message akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabe-Codes auf:

Tab. 6.12: Rückgabecodes der Services des LoadCarrier Moduls

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ungültige(s) Argument(e)
-4	Die maximal erlaubte Zeitspanne für die interne Akquise der Bilddaten wurde überschritten.
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern überschritten wurde.
-11	Sensor nicht verbunden, nicht unterstützt oder nicht bereit
-302	Es wurde mehr als ein Load Carrier an den detect_load_carriers oder detect_filling_level Service übergeben, aber nur einer wird unterstützt.
10	Die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern wurde erreicht.
11	Mit dem Aufruf von set_load_carrier wurde ein bereits existierendes Objekt mit derselben id überschrieben.
100	Die angefragten Load Carrier wurden in der Szene nicht gefunden.
102	Der erkannte Load Carrier ist leer.
300	Ein gültiges robot_pose-Argument wurde angegeben, ist aber nicht erforderlich.

## **6.2.2 TagDetect**

### **6.2.2.1 Einführung**

Die TagDetect-Module sind optionale Module, die intern auf dem *rc\_cube* laufen, und benötigen gesonderte [Lizenzen](#) (Abschnitt 9.5), die erworben werden müssen. Diese Lizenzen sind auf jedem *rc\_cube*, der nach dem 01.07.2020 gekauft wurde, vorhanden.

Die TagDetect-Module laufen intern auf dem *rc\_cube* und ermöglichen es, 2D-Barcodes und Marker (Tags) zu erkennen. Derzeit gibt es TagDetect-Module für *QR-Codes* und *AprilTags*. Neben der Erkennung berechnen die Module die Position und Orientierung jedes Tags im 3D-Kamerakoordinatensystem, um diesen beispielsweise mit einem Roboter zu manipulieren oder die Pose der Kamera in Bezug auf den Tag zu berechnen.

**Bemerkung:** Diese Module sind nicht verfügbar in Kamerapipelines vom Typ *blaze*.

**Bemerkung:** Diese Softwaremodule sind pipelinespezifisch. Änderungen ihrer Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

Die Tagerkennung besteht aus drei Schritten:

1. Tagerkennung auf dem 2D-Bildpaar (siehe *Tagerkennung*, Abschnitt 6.2.2.2).
2. Schätzung der Pose jedes Tags (siehe *Posenschätzung*, Abschnitt 6.2.2.3).
3. Wiedererkennung von bisher gesehenen Tags (siehe *Tag-Wiedererkennung*, Abschnitt 6.2.2.4).

Im Folgenden werden die zwei unterstützten Tagtypen näher beschrieben, gefolgt von einem Vergleich.

### QR-Code



Abb. 6.7: Beispiel eines QR-Codes

QR-Codes sind zweidimensionale Barcodes, welche beliebige, benutzerspezifizierte Daten enthalten können. Viele Alltagsergeräte, wie beispielsweise Smartphones, unterstützen die Erkennung von QR-Codes. Zusätzlich stehen Online- und Offlinetools zur Verfügung, um QR-Codes zu generieren.

Die „Pixel“ eines QR-Codes werden *Module* genannt. Das Aussehen und die Auflösung von QR-Codes ändert sich mit der Menge der in ihnen gespeicherten Daten. Während die speziellen Muster in den drei Ecken immer 7 Module breit sind, erhöht sich die Anzahl der Module dazwischen, je mehr Daten gespeichert sind. Der am niedrigsten aufgelöste QR-Code besitzt eine Größe von 21x21 Modulen und kann bis zu 152 Bits speichern.

Auch wenn viele QR-Code-Generatoren speziell designete QR-Codes erzeugen können (bspw. mit einem Logo, mit runden Ecken oder mit Punkten als Module), wird eine zuverlässige Erkennung solcher Tags mit dem TagDetect-Modul nicht garantiert. Gleiches gilt für QR-Codes, welche Zeichen außerhalb des ASCII-Zeichensatzes beinhalten.

### AprilTag

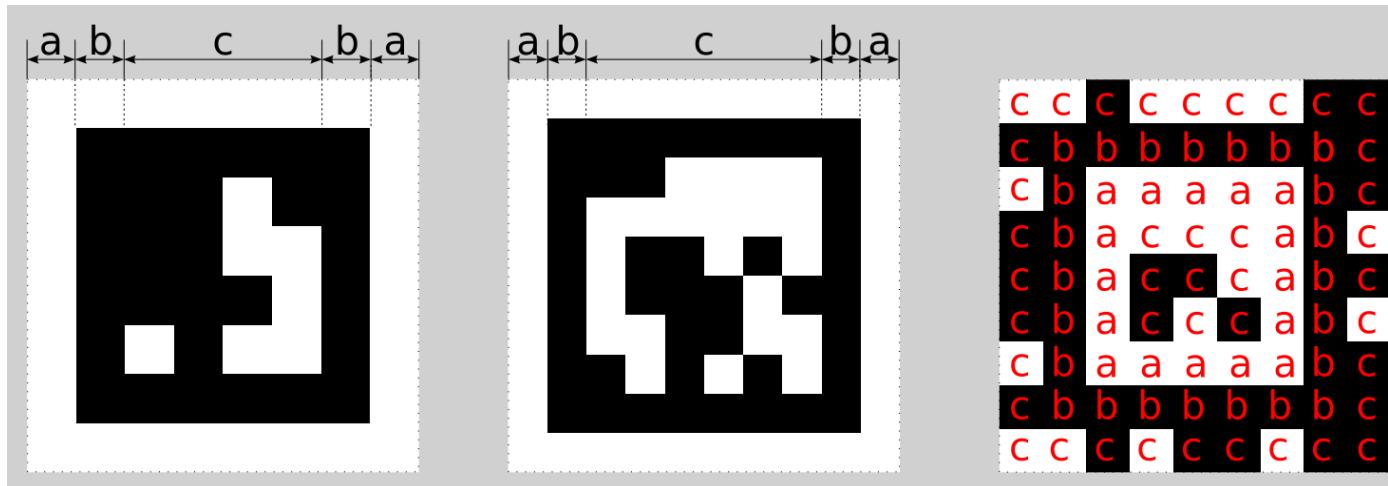


Abb. 6.8: Ein 16h5 Tag (links), ein 36h11 Tag (Mitte) und ein 41h12 Tag (rechts). AprilTags bestehen aus einem obligatorischen weißen (a) und schwarzen (b) Rahmen und einer variablen Menge an Datenmodulen (c).

AprilTags sind ähnlich zu QR-Codes. Sie wurden allerdings speziell zur robusten Identifikation auf weite Entfernung entwickelt. Wie bei QR-Codes werden die „Pixel“ Module genannt. Abb. 6.8 veranschaulicht den Aufbau von AprilTags. Sie haben einen obligatorischen weißen und schwarzen Rahmen, welcher jeweils ein Modul breit ist. Tags der Familien 16h5, 25h9, 36h10 und 36h11 sind von diesem Rahmen umschlossen und enthalten innen eine variable Menge an Datenmodulen. Bei Tags der Familie 41h12 ist der Rahmen nach innen verschoben und die Datenmodule befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Rahmens. Anders als QR-Codes speichern AprilTags keine benutzerdefinierten Informationen, sondern werden durch eine vordefinierte *Familie* und *ID* identifiziert. Die Tags in Abb. 6.8 sind zum Beispiel aus Familie 16h5, 36h11 bzw. 41h12 und besitzen ID 0, 11 bzw. 0. Alle unterstützten Familien werden in Tab. 6.13 aufgelistet.

Tab. 6.13: AprilTag-Familien

Familie	Anzahl IDs	Empfohlen
16h5	30	-
25h9	35	o
36h10	2320	o
36h11	587	+
41h12	2115	+

Die Zahl vor dem „h“ jeder Familie bezeichnet die Anzahl der Datenmodule, welche im Tag enthalten sind: Während ein 16h5 Tag 16 (4x4) Datenmodule enthält ((c) in Abb. 6.8) und ein 36h11 Tag 36 (6x6), beinhaltet ein 41h12 Tag 41 Datenmodule (3x3 innen und 4x8 außen). Die Zahl hinter dem „h“ bezeichnet den Hamming-Abstand zwischen zwei Tags der Familie. Je höher, desto höher ist die Robustheit, aber desto weniger IDs stehen bei gleicher Anzahl an Datenmodulen zur Verfügung (siehe Tab. 6.13).

Der Vorteil von Familien mit weniger Modulen (bspw. 16h5 im Vergleich zu 36h11) ist die niedrigere Auflösung der Tags. Jedes Modul ist somit größer, weshalb der Tag auf eine größere Distanz erkannt werden kann. Dies hat allerdings auch Nachteile: Zum einen stehen bei niedrigerer Zahl an Datenmodulen auch weniger IDs zur Verfügung. Wichtiger aber ist, dass die Robustheit der Tagerkennung signifikant reduziert wird, da es zu einer höheren Falsch-Positiv-Rate kommt. Dies bedeutet, dass Tags verwechselt werden oder nicht existierende Tags in zufälliger Bildtextur oder im Bildrauschen erkannt werden. Die 41h12 Familie hat ihren Rahmen nach innen verschoben, was im Vergleich zur 36h11 Familie mehr Datenmodule bei einer geringen Gesamtmodulanzahl ermöglicht.

Aus diesen Gründen empfehlen wir die Verwendung der 42h12 und 36h11-Familien und raten ausdrücklich von der Familie 16h5 ab. Letztgenannte Familie sollten nur benutzt werden, wenn eine große Erkennungsdistanz für die Anwendung unbedingt erforderlich ist. Jedoch ist die maximale Erkennungsdistanz nur ca. 25% größer, wenn anstelle der 36h11-Familie die 16h5-Familie verwendet wird.

Vorgenerierte AprilTags können von der AprilTag-Projektwebseite (<https://april.eecs.umich.edu/software/apriltag.html>) heruntergeladen werden. Jede Familie besteht aus mehreren PNGs, welche jeweils einen AprilTag enthalten. Jedes Pixel im PNG entspricht dabei einem Modul des AprilTags. Beim Drucken der Tags der Familien 36h11, 36h10, 25h9 und 16h5 sollte darauf geachtet werden, den weißen Rand um den AprilTag mit einzuschließen – dieser ist in den PNGs enthalten (siehe (a) in Abb. 6.8). Die Tags müssen außerdem ohne Interpolation auf die Druckgröße skaliert werden, sodass die scharfen Kanten erhalten bleiben.

### Vergleich

Sowohl QR-Codes als auch AprilTags haben ihre Vor- und Nachteile. Während QR-Codes die Speicherung von benutzerdefinierten Daten erlauben, sind die Tags bei AprilTags vordefiniert und in ihrer Anzahl limitiert. Andererseits haben AprilTags eine niedrigere Auflösung und können daher auf eine größere Distanz erkannt werden. Zusätzlich hilft die durchgängige weiß-zu-schwarz-Kante in jedem AprilTag bei einer präziseren Posenschätzung.

**Bemerkung:** Falls die Speicherung von benutzerdefinierten Daten nicht benötigt wird, sollten AprilTags QR-Codes vorgezogen werden.

#### 6.2.2.2 Tagerkennung

Der erste Schritt der Tagerkennung ist die Detektion der Tags auf dem Stereo-Bildpaar. Dieser Schritt benötigt die meiste Zeit und seine Präzision ist entscheidend für die Präzision der finalen Tagpose. Um die Dauer dieses Schritts zu kontrollieren, kann der Parameter `quality` vom Benutzer konfiguriert werden. Er hat ein Herunterskalieren des Stereo-Bildpaars vor der Tagerkennung zur Folge. *Hoch* (High) ergibt die höchste maximale Erkennungsdistanz und Präzision, aber auch die längste Dauer der Erkennung. *Niedrig* (Low) führt zur kleinsten maximalen Erkennungsdistanz und Präzision, aber benötigt auch nur weniger als die halbe Zeit. *Mittel* (Medium) liegt dazwischen. Es sollte beachtet werden, dass dieser `quality`-Parameter keine Verbindung zum `quality`-Parameter des *Stereo-Matching* (Abschnitt 6.1.2) hat.

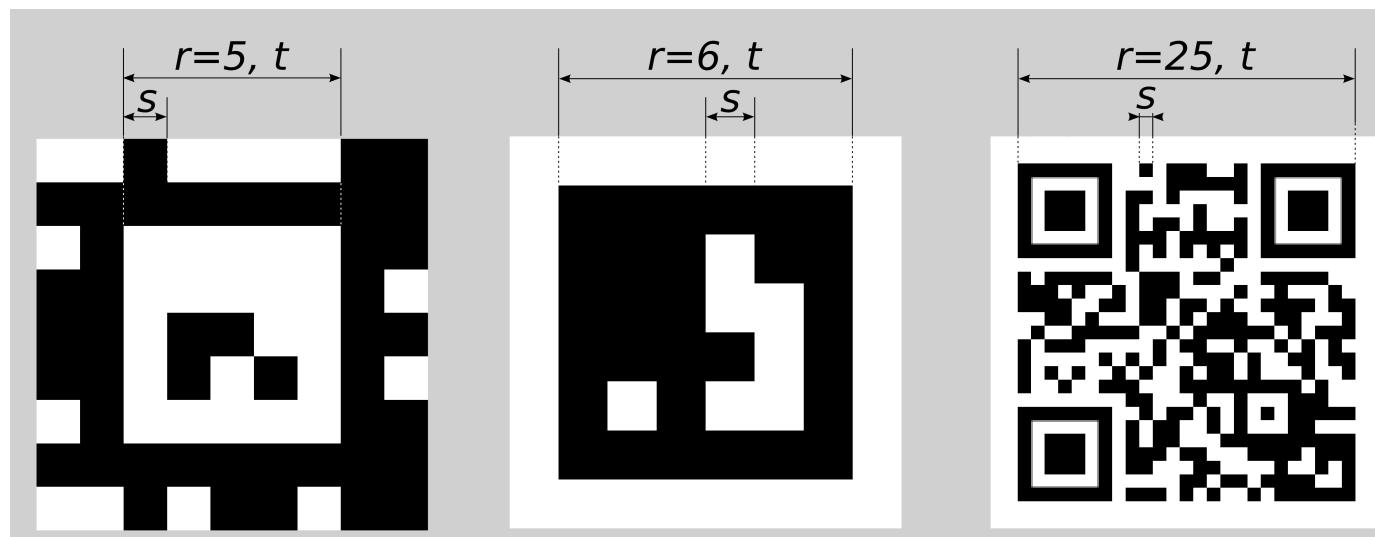


Abb. 6.9: Visualisierung der Modulgröße  $s$ , der Größe eines Tags in Modulen  $r$  und der Größe eines Tags in Metern  $t$  für AprilTags (links und Mitte) und QR-Codes (rechts)

Die maximale Erkennungsdistanz  $z$  für Qualität *Hoch* (High) kann mit folgenden Formeln angenähert werden:

$$z = \frac{fs}{p},$$

$$s = \frac{t}{r},$$

wobei  $f$  die *Brennweite* (Abschnitt 6.1.1.1) in Pixeln und  $s$  die Größe jedes Moduls in Metern bezeichnet.  $s$  kann leicht mit letztgenannter Formel berechnet werden, in welcher  $t$  der Taggröße in Metern und  $r$  der Breite des Tags in Modulen entspricht (bei AprilTags ohne den weißen Rahmen). Abb. 6.9 veranschaulicht diese Variablen.  $p$  bezeichnet die Zahl der Bildpixel pro Modul, welche für eine Erkennung erforderlich sind. Sie unterscheidet sich zwischen QR-Codes und AprilTags. Auch der Winkel des Tags zur Kamera und die Beleuchtung spielen eine Rolle. Ungefährre Werte für eine robuste Erkennung sind:

- AprilTag:  $p = 5$  Pixel/Modul
- QR-Code:  $p = 6$  Pixel/Modul

Die folgenden Tabellen enthalten Beispiele für die maximale Erkennungsdistanz in unterschiedlichen Situationen. Die Brennweite des *rc\_visard* wird dafür mit 1075 Pixeln, die Qualität mit High angenommen.

Tab. 6.14: Beispiele zur maximalen Erkennungsdistanz für AprilTags mit einer Breite von  $t = 4$  cm

AprilTag-Familie	Tagbreite	Maximale Distanz
36h11 (empfohlen)	8 Module	1.1 m
16h5	6 Module	1.4 m
41h12 (empfohlen)	5 Module	1.7 m

Tab. 6.15: Beispiele zur maximalen Erkennungsdistanz für QR-Codes mit einer Breite von  $t = 8$  cm

Tagbreite	Maximale Distanz
29 Module	0.49 m
21 Module	0.70 m

### 6.2.2.3 Posenschätzung

Für jeden erkannten Tag wird dessen Pose im Kamerakoordinatensystem geschätzt. Eine Bedingung dafür ist, dass der Tag vollständig im linken und rechten Bild zu sehen ist. Das Koordinatensystem ist wie unten gezeigt am Tag ausgerichtet.

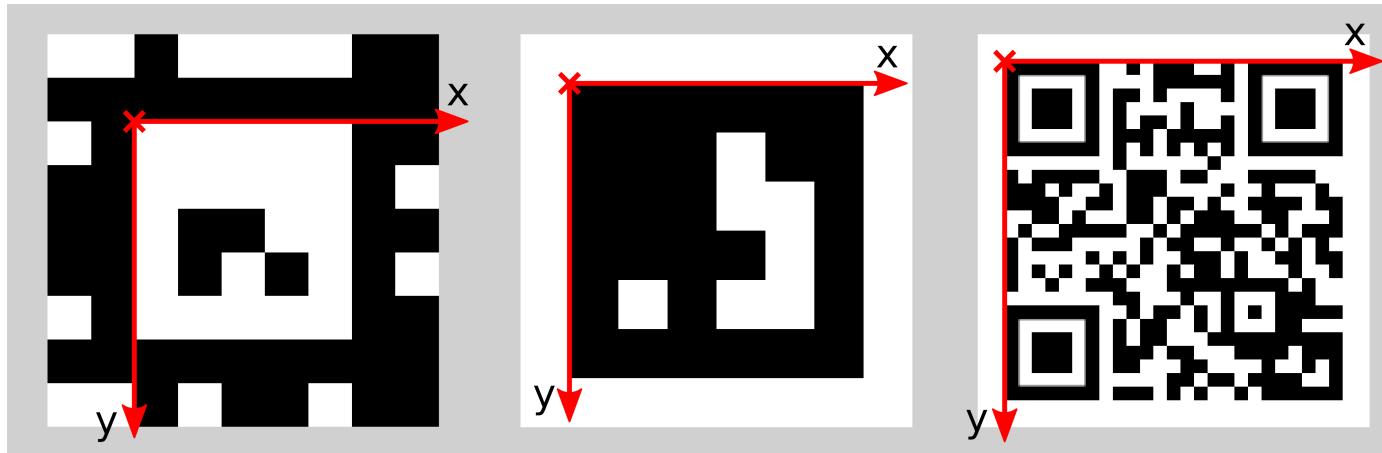


Abb. 6.10: Koordinatensysteme für AprilTags (links und Mitte) bzw. QR-Codes (rechts)

Die z-Achse zeigt „in“ den Tag. Es ist zu beachten, dass, auch wenn AprilTags den weißen Rand in ihrer Definition enthalten, der Ursprung des Koordinatensystems trotzdem am Übergang des weißen zum schwarzen Rand liegt. Da AprilTags keine offensichtliche Orientierung haben, liegt der Ursprung in der oberen linken Ecke des vorgenerierten AprilTags.

Während der Posenschätzung wird auch die Größe des Tags geschätzt unter der Annahme, dass der Tag quadratisch ist. Bei QR-Codes bezieht sich die Größe auf den gesamten Tag, bei AprilTags dagegen nur auf den Bereich innerhalb des Übergangs vom schwarzen zum weißen Rand. Das heißt, dass bei Tags der Familien 16h5, 25h9, 36h10 und 36h11 der äußere weiße Rand ignoriert wird.

Der Benutzer kann auch die ungefähre Größe ( $\pm 10\%$ ) eines Tags angeben. Alle Tags, die dieser Einschränkung nicht entsprechen, werden automatisch herausgefiltert. Weiter hilft diese Information in bestimmten Situationen, Mehrdeutigkeiten in der Posenschätzung aufzulösen, die entstehen können, wenn mehrere Tags mit derselben ID im linken und rechten Bild sichtbar und diese Tags parallel zu den Bildzeilen ausgerichtet sind.

**Bemerkung:** Für beste Ergebnisse der Posenschätzung sollte der Tag sorgfältig gedruckt und auf einem steifen und möglichst ebenen Untergrund angebracht werden. Jegliche Verzerrung des Tags oder Unebenheit der Oberfläche verschlechtert die geschätzte Pose.

**Bemerkung:** Wir empfehlen, die ungefähre Größe der Tags anzugeben. Ansonsten, falls mehrere Tags mit derselben ID im linken oder rechten Bild sichtbar sind, kann es zu einer fehlerhaften Posenschätzung kommen, wenn die Tags gleich orientiert sind und sie ungefähr parallel zu den Bildzeilen angeordnet sind. Auch wenn die Größe nicht angegeben sein sollte, versuchen die TagDetect-Module jedoch, solche Situationen zu erkennen und verwerfen betroffene Tags.

Unten stehende Tabellen enthalten grobe Angaben zur Präzision der geschätzten Posen von AprilTags und QR-Codes. Wir unterscheiden zwischen lateraler Präzision (also in x- und y-Richtung) und Präzision in z-Richtung. Es wird angenommen, dass quality auf High gesetzt ist, und dass die Blickrichtung der Kamera parallel zur Normalen des Tags ist. Die Größe eines Tags hat keinen signifikanten Einfluss auf die Präzision in lateraler und z-Richtung. Im Allgemeinen verbessert ein größerer Tag allerdings die Präzision. Im Bezug auf die Präzision der Rotation, im speziellen um die x- und y-Achsen, übertreffen große Tags kleinere deutlich.

Tab. 6.16: Ungefähre Präzision der Pose von AprilTags

Distanz	<i>rc_visard 65 - lateral</i>	<i>rc_visard 65 - z</i>	<i>rc_visard 160 - lateral</i>	<i>rc_visard 160 - z</i>
0.3 m	0.4 mm	0.9 mm	0.4 mm	0.8 mm
1.0 m	0.7 mm	3.3 mm	0.7 mm	3.3 mm

Tab. 6.17: Ungefähre Präzision der Pose von QR-Codes

Distanz	<i>rc_visard 65 - lateral</i>	<i>rc_visard 65 - z</i>	<i>rc_visard 160 - lateral</i>	<i>rc_visard 160 - z</i>
0.3 m	0.6 mm	2.0 mm	0.6 mm	1.3 mm
1.0 m	2.6 mm	15 mm	2.6 mm	7.9 mm

#### 6.2.2.4 Tag-Wiedererkennung

Jeder Tag besitzt eine ID: bei AprilTags ist dies die *Familie* zusammen mit der AprilTag-ID, bei QR-Codes die enthaltenen Daten. Diese IDs sind jedoch nicht einzigartig, da mehrere Tags mit derselben ID in einer Szene vorkommen können.

Zur Unterscheidung dieser Tags weisen die TagDetect-Module jedem Tag einen eindeutigen Identifikator zu. Um den Benutzer dabei zu unterstützen, denselben Tag über mehrere Tagerkennungsläufe hinweg zu identifizieren, versucht das TagDetect-Modul Tags wiederzuerkennen. Falls erfolgreich, wird einem Tag derselbe Identifikator zugewiesen.

Die Tag-Wiedererkennung vergleicht die Positionen der Ecken der Tags im Kamera-Koordinatensystem, um identische Tags wiederzufinden. Tags werden als identisch angenommen, falls sie sich nicht oder nur geringfügig in diesem Koordinatensystem bewegt haben.

Über den `max_corner_distance`-Parameter kann der Benutzer festlegen, wie weit ein Tag sich zwischen zwei Erkennungsläufen bewegen darf, um als identisch zu gelten. Der Parameter definiert die maximale Distanz zwischen den Ecken zweier Tags, was in Abb. 6.11 dargestellt ist. Die euklidischen Abstände der vier zusammengehörenden Tagecken in 3D werden berechnet. Falls keiner dieser Abstände den Grenzwert überschreitet, gilt der Tag als wiedererkannt.

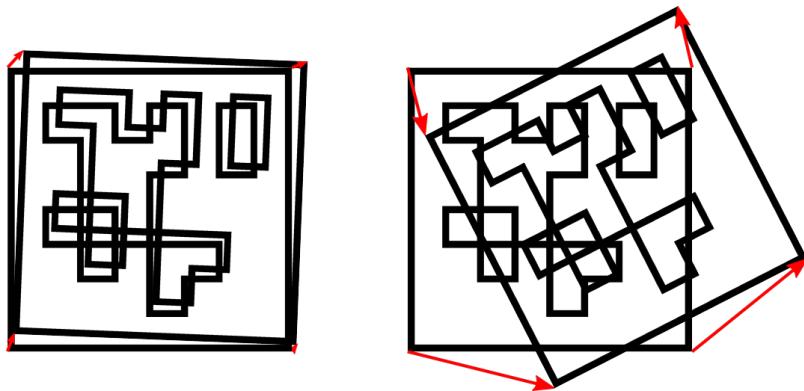


Abb. 6.11: Vereinfachte Darstellung der Tag-Wiedererkennung. Die euklidischen Abstände zwischen zusammengehörigen Tagecken in 3D werden berechnet (rote Pfeile).

Nach einer bestimmten Anzahl von Tagerkennungsläufen werden vorher gesehene Tags verworfen, falls diese in der Zwischenzeit nicht mehr erkannt wurden. Dies kann über den Parameter `forget_after_n_detections` festgelegt werden.

### 6.2.2.5 Hand-Augen-Kalibrierung

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann das TagDetect-Modul automatisch Posen im Roboterkordinatensystem ausgeben. Für die [Services](#) (Abschnitt 6.2.2.8) kann das Koordinatensystem der berechneten Posen mit dem Argument `pose_frame` spezifiziert werden.

Zwei verschiedene `pose_frame`-Werte können gewählt werden:

1. **Kamera-Koordinatensystem** (`camera`): Alle Posen sind im Kamera-Koordinatensystem angegeben.
2. **Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem** (`external`): Alle Posen sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Augen-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Augen-Transformation automatisch vom Modul [Hand-Augen-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.3.1). Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist vom Nutzer zusätzlich die jeweils aktuelle Roboterpose `robot_pose` anzugeben.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind `camera` und `external`. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

### 6.2.2.6 Parameter

Es stehen zwei getrennte Module für die Tagerkennung zur Verfügung, eines für AprilTag- und eines für QR-Code-Erkennung: `rc_april_tag_detect` bzw. `rc_qr_code_detect`. Abgesehen vom Modulnamen teilen beide die gleiche Schnittstellendefinition.

Neben der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) stellen die TagDetect-Module außerdem Seiten in der Web GUI in der gewünschten Pipeline unter *Module* → *AprilTag* und *Module* → *QR Code* bereit, über welche sie manuell ausprobiert und konfiguriert werden können.

Im Folgenden sind die Parameter am Beispiel von `rc_qr_code_detect` aufgelistet. Sie gleichen denen von `rc_april_tag_detect`.

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.18: Laufzeitparameter des `rc_qr_code_detect`-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
<code>detect_inverted_tags</code>	bool	false	true	false	Erkennt Tags, bei denen Schwarz und Weiß vertauscht sind
<code>forget_after_n_detections</code>	int32	1	1000	30	Anzahl an Erkennungsläufen, nach denen ein vorher gesehener Tag während der Tag-Wiedererkennung verworfen wird
<code>max_corner_distance</code>	float64	0.001	0.01	0.005	Maximale Distanz zusammengehöriger Ecken zweier Tags während der Tag-Wiedererkennung
<code>quality</code>	string	-	-	High	Qualität der Tagerkennung: [Low, Medium, High]
<code>use_cached_images</code>	bool	false	true	false	Benutze das zuletzt empfangene Stereo-Bildpaar, anstatt auf ein neues zu warten

Über die REST-API können diese Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/parameters?<parameter-name>=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/parameters?<parameter-name>=<value>
```

#### 6.2.2.7 Statuswerte

Die TagDetect-Module melden folgende Statuswerte:

Tab. 6.19: Statuswerte der rc\_qr\_code\_detect- und rc\_april\_tag\_detect-Module

Name	Beschreibung
data_acquisition_time	Zeit in Sekunden, für die beim letzten Aufruf auf Bilddaten gewartet werden musste
last_timestamp_processed	Zeitstempel des letzten verarbeiteten Bilddatensatzes
processing_time	Berechnungszeit für die letzte Erkennung in Sekunden
state	Der aktuelle Zustand des Moduls

Der Parameter state kann folgende Werte annehmen:

Tab. 6.20: Mögliche Zustände der TagDetect-Module

Zustandsname	Beschreibung
IDLE	Das Modul ist inaktiv.
RUNNING	Das Modul läuft und ist bereit zur Tagerkennung.
FATAL	Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.

### 6.2.2.8 Services

Die TagDetect-Module implementieren einen Zustandsautomaten, welcher zum Starten und Stoppen genutzt werden kann. Die eigentliche Tagerkennung kann mit detect ausgelöst werden.

Die angebotenen Services von rc\_qr\_code\_detect bzw. rc\_april\_tag\_detect können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der [rc\\_cube Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) ausprobiert und getestet werden.

#### [detect](#)

löst eine Tagerkennung aus.

##### Details

Abhängig vom use\_cached\_images-Parameter arbeitet das Modul auf dem zuletzt empfangenen Bildpaar (wenn *true*) oder wartet auf ein Bildpaar, das nach dem Auslösen des Services aufgenommen wurde (wenn *false*, dies ist das Standardverhalten). Auch wenn der Parameter auf *true* steht, arbeitet die Tagerkennung niemals mehrmals auf einem Bildpaar.

Es wird empfohlen, detect nur im Zustand RUNNING aufzurufen. Es ist jedoch auch im Zustand IDLE möglich, was zu einem Autostart und -stop des Moduls führt. Dies hat allerdings Nachteile: Erstens dauert der Aufruf deutlich länger, zweitens funktioniert die Tag-Wiedererkennung nicht. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, das Modul manuell zu starten, bevor detect aufgerufen wird.

Tags können vom detect-Ergebnis aus mehreren Gründen ausgeschlossen werden, z.B. falls ein Tag nur in einem der Kamerabilder sichtbar war, oder falls die Posenschätzung fehlgeschlug. Diese herausgefilterten Tags werden im Log aufgelistet, auf welches wie in [Download der Logdateien](#) (Abschnitt 9.6) beschrieben zugegriffen werden kann.

Auf den Web GUI-Seiten der TagDetect-Module wird eine Visualisierung der letzten Tagerkennung bereitgestellt. Diese Visualisierung wird allerdings erst angezeigt, sobald die Tagerkennung mindestens einmal ausgeführt wurde. In der Web GUI kann die Tagerkennung außerdem manuell ausprobiert werden, indem die *Detektieren*-Schaltfläche betätigt wird.

Aufgrund von Änderungen der Systemzeit auf dem *rc\_cube* können Zeitsprünge auftreten, sowohl vorwärts als auch rückwärts (siehe [Zeitsynchronisierung](#), Abschnitt [7.6](#)). Während Vorwärtssprünge keinen Einfluss auf die TagDetect-Module haben, invalidieren Rücksprünge die bereits empfangenen Bilder. Deshalb wird, wenn ein Rücksprung erkannt wird, Fehler -102 beim nächsten detect-Aufruf zurückgegeben. Dies geschieht auch, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass die Zeitstempel in der detect-Antwort ebenso zurückspringen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_
→april_tag_detect>/services/detect
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/
→services/detect
```

#### **Request**

Optionale Serviceargumente:

tags bezeichnet die Liste der Tag-IDs, welche erkannt werden sollen. Bei QR-Codes ist die ID gleich den enthaltenen Daten. Bei AprilTags ist es „*<Family>\_<ID>*“, also beispielsweise „36h11\_5“ für Familie 36h11 und ID 5. Natürlich kann das AprilTag-Modul nur zur Erkennung von AprilTags und das QR-Code-Modul nur zur Erkennung von QR-Codes genutzt werden.

Die tags-Liste kann auch leer gelassen werden. In diesem Fall werden alle erkannten Tags zurückgegeben. Dieses Feature sollte nur während der Entwicklung einer Applikation oder zur Fehlerbehebung benutzt werden. Wann immer möglich sollten die konkreten Tag-IDs aufgelistet werden, zum einen zur Vermeidung von Fehldetections, zum anderen auch um die Tagerkennung zu beschleunigen, da nicht benötigte Tags aussortiert werden können.

Bei AprilTags kann der Benutzer nicht nur einzelne Tags, sondern auch eine gesamte Familie spezifizieren, indem die ID auf „*<family>*“ gesetzt wird, bspw. „36h11“. Dadurch werden alle Tags dieser Familie erkannt. Es ist auch möglich, mehrere Familien oder eine Kombination aus Familien und einzelnen Tags anzugeben. Zum Beispiel kann detect mit „36h11“, „25h9\_3“ und „36h10“ zur gleichen Zeit aufgerufen werden.

Zusätzlich zur ID kann auch die ungefähre Größe ( $\pm 10\%$ ) eines Tags angegeben werden. Wie in [Posenschätzung](#) (Abschnitt [6.2.2.3](#)) erklärt, verhilft dies Mehrdeutigkeiten aufzulösen, die in bestimmten Situationen auftreten können.

Das Feld *pose\_frame* gibt an, ob die Posen im Kamera- oder im externen Koordinatensystem zurückgegeben werden (siehe [Hand-Augen-Kalibrierung](#), Abschnitt [6.2.2.5](#)). Der Standardwert ist *camera*.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "pose_frame": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "tags": [
        {
            "id": "string",
            "size": "float64"
        }
    ]
}
}
```

## Response

timestamp wird auf den Zeitstempel des Bildpaars gesetzt, auf dem die Tagerkennung gearbeitet hat.

tags enthält alle erkannten Tags.

`id` ist die ID des Tags, vergleichbar zur `id` in der Anfrage.

`instance_id` ist der zufällige, eindeutige Identifikator eines Tags, welcher von der Tag-Wiedererkennung zugewiesen wird.

pose enthält position und orientation. Die Orientierung ist im Quaternionen-Format angegeben.

`pose_frame` bezeichnet das Koordinatensystem, auf welches obige Pose bezogen ist, und hat den Wert `camera` oder `external`.

size wird auf die geschätzte Taggröße gesetzt. Bei AprilTags ist hier der weiße Rahmen nicht enthalten.

`return_code` enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "name": "detect",  
  "response": {  
    "return_code": {  
      "message": "string",  
      "value": "int16"  
    },  
    "tags": [  
      {  
        "id": "string",  
        "instance_id": "string",  
        "pose": {  
          "orientation": {  
            "w": "float64",  
            "x": "float64",  
            "y": "float64",  
            "z": "float64"  
          },  
          "position": {  
            "x": "float64",  
            "y": "float64",  
            "z": "float64"  
          }  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    },
    "pose_frame": "string",
    "size": "float64",
    "timestamp": {
        "nsec": "int32",
        "sec": "int32"
    }
}
],
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
}
}
}
}
```

**start**

startet das Modul durch einen Übergang von IDLE nach RUNNING.

**Details**

Wenn das Modul läuft, empfängt es die Bilder der Stereokamera und ist bereit, Tags zu erkennen. Um Rechenressourcen zu sparen, sollte das Modul nur laufen, wenn dies nötig ist.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/services/start
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/services/start
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
    "name": "start",
    "response": {
        "accepted": "bool",
        "current_state": "string"
    }
}
```

**stop**

stoppt das Modul durch einen Übergang zu IDLE.

**Details**

Dieser Übergang kann auf dem Zustand RUNNING und FATAL durchgeführt werden. Alle Tag-Wiedererkennungs-Informationen werden beim Stoppen gelöscht.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_
˓→april_tag_detect>/services/stop
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/
˓→services/stop
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "stop",
  "response": {
    "accepted": "bool",
    "current_state": "string"
  }
}
```

## **restart**

startet das Modul neu.

#### **Details**

Wenn im Zustand RUNNING oder FATAL, wird das Modul erst gestoppt und dann wieder gestartet. In IDLE wird das Modul nur gestartet.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_
˓→april_tag_detect>/services/restart
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/
˓→services/restart
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "restart",
  "response": {
    "accepted": "bool",
    "current_state": "string"
  }
}
```

**reset\_defaults**

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_
→detect>/services/reset_defaults
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_qr_code_detect|rc_april_tag_detect>/services/reset_
→defaults
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

**6.2.2.9 Rückgabecodes**

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in `return_code.message` akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabe-Codes auf:

Code	Beschreibung
0	Erfolg
-1	Ein ungültiges Argument wurde übergeben.
-4	Die maximale Wartezeit auf ein Stereo-Bildpaar wurde überschritten.
-9	Die Lizenz ist ungültig.
-11	Sensor nicht verbunden, nicht unterstützt oder nicht bereit
-101	Ein interner Fehler trat während der Tagerkennung auf.
-102	Ein Rückwärtssprung der Systemzeit trat auf
-103	Ein interner Fehler trat während der Posenschätzung auf.
-200	Ein schwerwiegender interner Fehler trat auf.
200	Mehrere Warnungen traten auf. Siehe die Auflistung in <code>message</code> .
201	Das Modul war nicht im Zustand RUNNING.

### 6.2.3 ItemPick und BoxPick

#### 6.2.3.1 Einführung

Die ItemPick und BoxPick Module liefern eine gebrauchsfertige, modellfreie Perzeptionslösung, um robotische Pick-and-Place-Anwendungen für Vakuum-Greifsysteme zu realisieren. Dazu analysieren die Module die sichtbare 3D-Szene, extrahieren mittels Clustering-Verfahren ebene Greifflächen und berechnen daraus mögliche 3D-Greifposen für die Positionierung des Sauggreifers.

Darüber hinaus bieten beide Module:

- eine intuitiv gestaltete Bedienoberfläche für Inbetriebnahme, Konfiguration und Test auf der *rc\_cube Web GUI* (Abschnitt 7.1)
- die Möglichkeit, sogenannte Regions of Interest (ROIs) zu definieren, um relevante Teilbereiche der Szene auszuwählen (siehe *RoiDB*, Abschnitt 6.4.2)
- eine integrierte Load Carrier Erkennung (siehe *LoadCarrier*, Abschnitt 6.2.1), um in Bin-Picking-Anwendungen („Griff in die Kiste“) Greifpunkte nur für Objekte in dem erkannten Load Carrier zu berechnen
- die Unterstützung von Load Carriern mit Fächern, sodass Greifpunkte für Objekte nur in einem definierten Teilvolumen des Load Carriers berechnet werden
- die Unterstützung von sowohl statisch montierten als auch robotergerührten Kameras. Optional kann es mit der *Hand-Auge-Kalibrierung* (Abschnitt 6.3.1) kombiniert werden, um Greifposen in einem benutzerdefinierten externen Koordinatensystem zu liefern.
- einen Qualitätswert für jeden vorgeschlagenen Greifpunkt, der die Ebenheit der für das Greifen verfügbaren Oberfläche bewertet
- Auswahl einer Strategie zum Sortieren der zurückgelieferten Greifpunkte
- eine 3D Visualisierung des Detektionsergebnisses mit Greifpunkten und einer Greiferanimation in der Web GUI

**Bemerkung:** Diese Softwaremodule sind pipelinespezifisch. Änderungen ihrer Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

**Bemerkung:** In diesem Kapitel werden die Begriffe Cluster und Oberfläche synonym verwendet und bezeichnen eine Menge von Punkten (oder Pixeln) mit ähnlichen geometrischen Eigenschaften.

Die ItemPick und BoxPick Module sind optional erhältliche Module, welche intern auf dem *rc\_cube* laufen und gesonderte ItemPick- bzw. BoxPick-*Lizenzen* (Abschnitt 9.5) benötigen.

#### 6.2.3.2 Erkennung von Rechtecken (BoxPick)

Das BoxPick-Modul unterstützt die Erkennung von mehreren Objektmodellen (*item\_models*) vom Typ (type) Rechteck (RECTANGLE). Jedes Rechteck ist durch seine minimale und maximale Größe definiert, wobei die minimale Größe kleiner als die maximale Größe sein muss. Die Abmessungen sollten relativ genau angegeben werden, um Fehldetections zu verhindern, jedoch eine gewisse Toleranz beinhalten, um Messunsicherheiten und mögliche Produktionsabweichungen zu berücksichtigen.

Die Erkennung von Boxen läuft in mehreren Schritten ab. Zuerst wird die Punktwolke in möglichst ebene Oberflächen (Cluster) unterteilt. Dann werden gerade Liniensegmente in den 2D Bildern erkannt und auf die zugehörigen Clusterflächen projiziert. Die Cluster und die erkannten Linien werden in der „Oberflächen“ Visualisierung auf der *BoxPick* Seite in der Web GUI angezeigt. Schließlich werden für jedes Cluster die am besten zu den erkannten Linien passenden Rechtecke extrahiert.

Optional können dem BoxPick-Modul folgende Informationen übergeben werden:

- die ID des Load Carriers, welcher die Objekte enthält
- ein Teilbereich innerhalb eines Load Carriers, in dem Objekte detektiert werden sollen
- die ID der Region of Interest, innerhalb der nach dem Load Carrier gesucht wird, oder – falls kein Load Carrier angegeben ist – die Region of Interest, in der nach Objekten gesucht wird
- die aktuelle Roboterpose, wenn die Kamera am Roboter montiert ist und als Koordinatensystem external gewählt wurde, oder die gewählte Region of Interest im externen Koordinatensystem definiert ist

Die zurückgegebene Pose `pose` eines detektierten Objekts `item` ist die Pose des Mittelpunkts des erkannten Rechtecks im gewünschten Koordinatensystem `pose_frame`, wobei die z-Achse in Richtung der Kamera zeigt. Jedes erkannte Rechteck beinhaltet eine `uuid` (Universally Unique Identifier) und den Zeitstempel `timestamp` des ältesten Bildes, das für die Erkennung benutzt wurde.

### 6.2.3.3 Berechnung der Greifpunkte

Die ItemPick- und BoxPick-Module bieten einen Service, um Greifpunkte für Sauggreifer zu berechnen. Der Sauggreifer ist durch die Länge und Breite der Greiffläche definiert.

Das ItemPick-Modul identifiziert ebene Flächen in der Szene und unterstützt flexible und/oder deformierbare Objekte. Der Typ (`type`) dieser Objektmodelle (`item_models`) ist als unbekannt (`UNKNOWN`) definiert, da sie keine gebräuchliche geometrische Form aufweisen müssen. Optional kann eine minimale und maximale Größe angegeben werden.

Bei BoxPick werden die Greifpunkte auf den erkannten Rechtecken berechnet (siehe [Erkennung von Rechtecken \(BoxPick\)](#), Abschnitt 6.2.3.2).

Optional können den Modulen zu einer Greifpunktberechnung weitere Informationen übergeben werden:

- die ID des Load Carriers, welcher die zu greifenden Objekte enthält
- ein Unterabteil (`load_carrier_compartment`) innerhalb eines Load Carriers, in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe [Load Carrier Abteile](#), Abschnitt 6.4.1.3).
- die ID der 3D Region of Interest, innerhalb der nach dem Load Carrier gesucht wird, oder – falls kein Load Carrier angegeben ist – die 3D Region of Interest, innerhalb der Greifpunkte berechnet werden
- Informationen für die Kollisionsprüfung: Die ID des Greifers, um die Kollisionsprüfung zu aktivieren, und optional ein Greif-Offset, der die Vorgreifposition definiert. Details zur Kollisionsprüfung sind in [CollisionCheck](#) (Abschnitt 6.2.3.4) gegeben.

Ein vom ItemPick- oder BoxPick-Modul ermittelter Greifpunkt repräsentiert die empfohlene Pose des TCP (Tool Center Point) des Sauggreifers. Der Greifpunkt `type` ist immer auf `SUCTION` gesetzt. Für jeden Greifpunkt liegt der Ursprung der Greifpose `pose` im Mittelpunkt der größten von der jeweiligen Greiffläche umschlossenen Ellipse. Die Orientierung des Greifpunkts ist ein rechtshändiges Koordinatensystem, sodass die z-Achse orthogonal zur Greiffläche in das zu greifende Objekt zeigt und die x-Achse entlang der längsten Ausdehnung ausgerichtet ist.

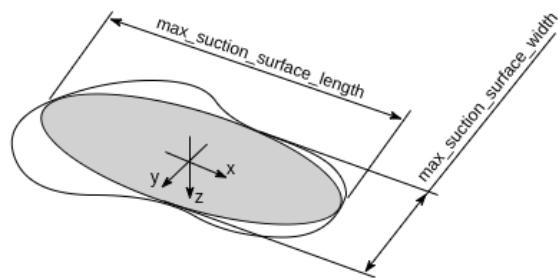


Abb. 6.12: Veranschaulichung eines berechneten Greifpunktes mit Greifpose und der zugehörigen Ellipse, welche die Greiffläche bestmöglich beschreibt.

Zusätzlich enthält jeder Greifpunkt die Abmessungen der maximal verfügbaren Greiffläche, die als Ellipse mit den Achslängen `max_suction_surface_length` und `max_suction_surface_width` beschrieben wird. Der Nutzer kann Greifpunkte mit zu kleinen Greifflächen herausfiltern, indem die minimalen Abmessungen der Greiffläche, die vom Sauggreifer benötigt wird, angegeben werden.

Im BoxPick-Modul entspricht der Greifpunkt dem Zentrum des detektierten Rechtecks, wobei die Achslängen der Greiffläche durch Länge und Breite des Rechtecks gegeben sind. Falls mehr als 15% der Rechtecksfläche ungültige Datenpunkte enthält oder durch andere Objekte verdeckt ist, wird dem Rechteck kein Greifpunkt zugeordnet.

Jeder Greifpunkt enthält auch einen Qualitätswert (`quality`), der einen Hinweis auf die Ebenheit der Greiffläche gibt. Dieser Wert reicht von 0 bis 1, wobei höhere Werte für eine ebenere rekonstruierte Oberfläche stehen.

Jeder berechnete Greifpunkt lässt sich anhand einer `uuid` (Universally Unique Identifier) eindeutig identifizieren und enthält zusätzlich den Zeitstempel der ältesten Bildaufnahme, auf der die Greifpunktberechnung durchgeführt wurde.

Die Sortierung der Greifpunkte basiert auf der ausgewählten Sortierstrategie. Folgende Sortierstrategien sind verfügbar und können über die [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) oder über den `set_sorting_strategies` Service gesetzt werden:

- `gravity`: höchste Greifpunkte entlang der Gravitationsrichtung werden zuerst zurückgeliefert.
- `surface_area`: Greifpunkte mit den größten Oberflächen werden zuerst zurückgeliefert.
- `direction`: Greifpunkte mit dem kleinsten Abstand entlang der gesetzten Richtung `vector` im angegebenen Referenzkoordinatensystem `pose_frame` werden zuerst zurückgeliefert.

Wenn keine Sortierstrategie gesetzt ist, oder die Standard-Sortierstrategie in der Web GUI ausgewählt ist, geschieht die Sortierung der Greifpunkte basierend auf einer Kombination von `gravity` und `surface_area`.

#### 6.2.3.4 Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden, intern auf dem `rc_cube` laufenden Module liefern Daten für das ItemPick- und BoxPick-Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

**Bemerkung:** Jede Konfigurationsänderung dieser Module kann direkte Auswirkungen auf die Qualität oder das Leistungsverhalten der ItemPick- und Boxpick-Module haben.

#### Stereokamera und Stereo-Matching

Folgende Daten werden vom ItemPick- und BoxPick-Modul verarbeitet:

- die rektifizierten Bilder des [Kamera](#)-Moduls (`rc_camera`, Abschnitt 6.1.1)

- die Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder des *Stereo-Matching*-Moduls (rc\_stereomatching, Abschnitt 6.1.2)

Für alle genutzten Bilder ist garantiert, dass diese nach dem Auslösen des Services aufgenommen wurden.

### **IOControl und Projektor-Kontrolle**

Für den Anwendungsfall, dass der *rc\_cube* zusammen mit einem externen Musterprojektor und dem Modul für *IOControl und Projektor-Kontrolle* (rc\_ioccontrol, Abschnitt 6.3.4) betrieben wird, wird empfohlen, den Projektor an GPIO Out 1 anzuschließen und den Aufnahmemodus des Stereokamera-Moduls auf SingleFrameOut1 zu setzen (siehe *Stereomatching-Parameter*, Abschnitt 6.1.2.5), damit bei jedem Aufnahme-Trigger ein Bild mit und ohne Projektormuster aufgenommen wird.

Alternativ kann der verwendete digitale Ausgang in den Betriebsmodus ExposureAlternateActive geschaltet werden (siehe *Beschreibung der Laufzeitparameter*, Abschnitt 6.3.4.1).

In beiden Fällen sollte die Belichtungszeitregelung (exp\_auto\_mode) auf AdaptiveOut1 gesetzt werden, um die Belichtung beider Bilder zu optimieren (siehe *Stereokamera-Parameter*, Abschnitt 6.1.1.3).

### **Hand-Augen-Kalibrierung**

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, können die ItemPick- und BoxPick-Module automatisch Posen im Roboterkoordinatensystem ausgeben. Für die *Services* (Abschnitt 6.2.3.7) kann das Koordinatensystem der berechneten Posen mit dem Argument pose\_frame spezifiziert werden.

Zwei verschiedene Werte für pose\_frame können gewählt werden:

1. **Kamera-Koordinatensystem** (camera): Alle Posen sind im Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich ROIs oder Load Carrier, welche in diesem Koordinatensystem angegeben sind, mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Posen der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera).
2. **Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem** (external): Alle Posen sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Augen-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das ItemPick- oder BoxPick-Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Augen-Transformation automatisch vom Modul *Hand-Augen-Kalibrierung* (Abschnitt 6.3.1). Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist vom Nutzer zusätzlich die jeweils aktuelle Roboterpose robot\_pose anzugeben.

**Bemerkung:** Wenn keine Hand-Augen-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem pose\_frame immer camera angegeben werden.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind camera und external. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

### **CollisionCheck**

Die Kollisionsprüfung kann für die Greipunktberechnung der ItemPick und BoxPick Module aktiviert werden, indem die ID des benutzten Greifers und optional ein Greif-Offset an den compute\_grasps Service übergeben werden. Der Greifer muss im GripperDB Modul definiert werden (siehe *Erstellen eines Greifers*, Abschnitt 6.4.3.2) und Details über die Kollisionsprüfung werden in *Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen* (Abschnitt 6.3.2.2) gegeben.

Wenn die Kollisionsprüfung aktiviert ist, werden nur kollisionsfreie Greipunkte zurückgeliefert. Jedoch werden in den Visualisierungen auf der BoxPick- und ItemPick-Seite der Web GUI kollidierende Greipunkte als schwarze Ellipsen dargestellt.

Die Laufzeitparameter des CollisionCheck-Moduls beeinflussen die Kollisionserkennung wie in [CollisionCheck-Parameter](#) (Abschnitt 6.3.2.3) beschrieben.

### 6.2.3.5 Parameter

Die ItemPick- und BoxPick-Module werden in der REST-API als `rc_itempick` und `rc_boxpick` bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Module* → *ItemPick* und *Module* → *BoxPick* dargestellt. Der Benutzer kann die Parameter entweder dort oder über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) ändern.

#### Übersicht über die Parameter

**Bemerkung:** Die Defaultwerte in der Tabelle unten zeigen die Werte des `rc_visard`. Diese Werte können sich bei anderen Sensoren unterscheiden.

Diese Softwaremodule bieten folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.21: Anwendungsspezifische Laufzeitparameter der `rc_itempick` und `rc_boxpick` Module

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
<code>max_grasps</code>	int32	1	20	5	Maximale Anzahl von bereitgestellten Greifpunkten

Tab. 6.22: Laufzeitparameter der `rc_itempick` und `rc_boxpick` Module für das Clustering-Verfahren

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
<code>cluster_max_dimension</code>	float64	0.05	0.8	0.3	<b>Nur für rc_itempick.</b> Maximal erlaubter Durchmesser eines Clusters in Metern. Cluster mit einem größeren Durchmesser werden nicht für die Greifpunktberechnung berücksichtigt.
<code>cluster_max_curvature</code>	float64	0.005	0.5	0.11	Maximal erlaubte Krümmung für Greifflächen
<code>clustering_patch_size</code>	int32	3	10	4	<b>Nur für rc_itempick.</b> Pixelgröße der Patches für die Unterteilung des Tiefenbildes im ersten Clustering-Schritt
<code>clustering_max_surface_rmse</code>	float64	0.0005	0.01	0.004	Maximal erlaubte Abweichung (Root Mean Square Error, RMSE) von Punkten zur Greiffläche in Metern
<code>clustering_discontinuity_factor</code>	float64	0.1	5.0	1.0	Erlaubte Unebenheit von Greifflächen

Tab. 6.23: Laufzeitparameter des `rc_boxpick` Moduls für die Rechteckerkennung

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
mode	string	-	-	Unconstrained	Modus der Rechteckerkennung: [Unconstrained, Packed-GridLayout]
manual_line_sensitivity	bool	false	true	false	gibt an, ob die benutzerdefinierte Linienempfindlichkeit oder die automatische genutzt werden soll
line_sensitivity	float64	0.1	1.0	0.1	Empfindlichkeit des Liniendetektors
prefer_splits	bool	false	true	false	Gibt an, ob Rechtecke in kleinere Rechtecke gesplittet werden sollen, falls möglich

### Beschreibung der Laufzeitparameter

Die Laufzeitparameter werden zeilenweise auf den *ItemPick*- bzw. *BoxPick*-Seiten in der Web GUI dargestellt. Im folgenden wird der Name des Parameters in der Web GUI in Klammern hinter dem eigentlichen Parameternamen angegeben. Die Parameter sind in derselben Reihenfolge wie in der Web GUI aufgelistet:

#### **max\_grasps (Anzahl Greifpunkte)**

ist die maximale Anzahl von bereitgestellten Greifpunkten.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

##### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?
→max_grasps=<value>
```

##### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?max_grasps=<value>
```

#### **cluster\_max\_dimension (Nur für ItemPick, Maximale Größe)**

is the maximum allowed diameter for a cluster in meters. Clusters with a diameter larger than this value are not used for grasp computation.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

##### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_itempick/parameters?cluster_max_
→dimension=<value>
```

##### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_itempick/parameters?cluster_max_dimension=<value>
```

### **cluster\_max\_curvature (*Maximale Krümmung*)**

ist die maximal erlaubte Krümmung für Greifflächen. Je kleiner dieser Wert ist, desto mehr mögliche Greifflächen werden in kleinere Flächen mit weniger Krümmung aufgeteilt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?  
→cluster_max_curvature=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?cluster_max_  
→curvature=<value>
```

### **clustering\_patch\_size (*Nur für ItemPick, Patchgröße*)**

ist die Pixelgröße der Patches für die Unterteilung des Tiefenbildes im ersten Clustering-Schritt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_itempick/parameters?clustering_  
→patch_size=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_itempick/parameters?clustering_patch_size=<value>
```

### **clustering\_discontinuity\_factor (*Unstetigkeitsfaktor*)**

beschreibt die erlaubte Unebenheit von Greifflächen. Je kleiner dieser Wert ist, umso mehr werden mögliche Greifflächen in kleinere Flächen mit weniger Unebenheiten aufgeteilt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?  
→clustering_discontinuity_factor=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?clustering_  
→discontinuity_factor=<value>
```

**clustering\_max\_surface\_rmse (Maximaler RMSE)**

ist die maximal erlaubte Abweichung (Root Mean Square Error, RMSE) von Punkten zur Greiffläche in Metern.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?
  ↳ clustering_max_surface_rmse=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/parameters?clustering_max_
  ↳ surface_rmse=<value>
```

**mode (Nur für BoxPick, Modus)**

legt den Modus der Rechteckerkennung fest. Mögliche Werte sind **Unconstrained** (*Unbeschränkt*) und **PackedGridLayout** (*Dichtes Gitterlayout*). Im Modus **PackedGridLayout** werden Rechtecke eines Clusters in einem dichten Gittermuster erkannt. Dieser Modus ist für viele Depalettierszenarien geeignet. Im Modus **Unconstrained** (Standardwert) werden Rechtecke unabhängig von ihren relativen Positionen zueinander erkannt. Abb. 6.13 stellt verschiedene Szenarien für die beiden Modi dar.

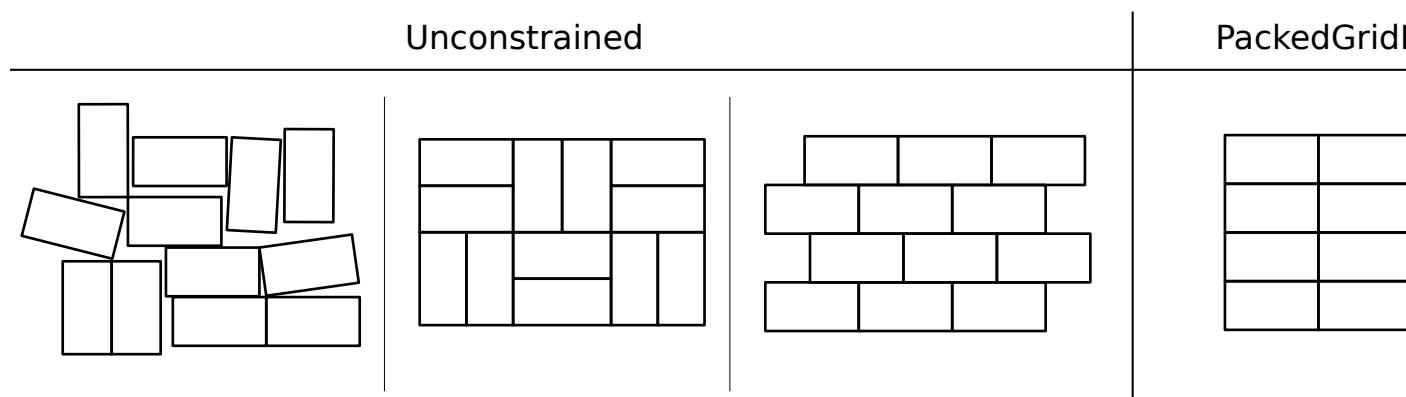


Abb. 6.13: Darstellung geeigneter Szenarien für die verschiedenen BoxPick Modi

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_boxpick/parameters?mode=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_boxpick/parameters?mode=<value>
```

**manual\_line\_sensitivity (Nur für BoxPick, Manuelle Liniempfindlichkeit)**

legt fest, ob die benutzerdefinierte Liniempfindlichkeit für die Liniendetektion zur Rechteckerkennung verwendet werden soll. Wenn dieser Parameter auf true

gesetzt ist, wird der benutzerdefinierte Wert in `line_sensitivity` (Linienempfindlichkeit) zur Detektion verwendet, andernfalls wird die Linienempfindlichkeit automatisch ermittelt. Dieser Parameter sollte auf `true` gesetzt werden, wenn die automatische Linienempfindlichkeit nicht genügend Linien an den Rändern der Boxen liefert, sodass Boxen nicht erkannt werden. Die detektierten Linien werden in der „OberflächenVisualisierung auf der *BoxPick* Seite in der Web GUI angezeigt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_boxpick/parameters?manual_line_
→sensitivity=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_boxpick/parameters?manual_line_sensitivity=<value>
```

### **line\_sensitivity (Nur für BoxPick, Linienempfindlichkeit)**

legt die Empfindlichkeit für die Detektion von Linien für die Rechteckerkennung fest, wenn der Parameter `manual_line_sensitivity` (Manuelle Linienempfindlichkeit) auf `true` gesetzt ist. Andernfalls hat dieser Parameter keinen Einfluss auf die Rechteckerkennung. Höhere Werte liefern mehr Liniensegmente, aber erhöhen auch die Laufzeit der Detektion. Dieser Parameter sollte erhöht werden, wenn Boxen nicht erkannt werden können, weil ihre Ränder nicht als Linien detektiert werden. Die erkannten Linien werden in der „Oberflächen“ Visualisierung auf der *BoxPick* Seite in der Web GUI angezeigt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_boxpick/parameters?line_
→sensitivity=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_boxpick/parameters?line_sensitivity=<value>
```

### **prefer\_splits (Nur für BoxPick, Splitting bevorzugen)**

bestimmt, ob Rechtecke in kleinere Rechtecke aufgesplittet werden, falls die kleineren Rechtecke ebenfalls den angegebenen Objektmodellen entsprechen. Dieser Parameter sollte auf `true` gesetzt werden, wenn Boxen dicht beieinander liegen, und die Objektmodelle auch zu einem Rechteck der Größe von zwei angrenzenden Boxen passen. Wenn dieser Parameter auf `false` steht, werden in solch einem Fall die Rechtecke bevorzugt, die sich aus zwei angrenzenden Boxen ergeben.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_boxpick/parameters?prefer_splits=
→<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_boxpick/parameters?prefer_splits=<value>
```

### 6.2.3.6 Statuswerte

Statuswerte der rc\_itempick und rc\_boxpick Module:

Tab. 6.24: Statuswerte der rc\_itempick und rc\_boxpick Module

Name	Beschreibung
data_acquisition_time	Zeit in Sekunden, für die beim letzten Aufruf auf Bilddaten gewartet werden musste.
grasp_computation_time	Laufzeit für die Greifpunktberechnung beim letzten Aufruf in Sekunden
last_timestamp_processed	Zeitstempel des letzten verarbeiteten Bilddatensatzes
load_carrier_detection_time	Laufzeit für die letzte Load Carrier Erkennung in Sekunden
processing_time	Laufzeit für die letzte Erkennung (einschließlich Load Carrier Detektion) in Sekunden
state	Aktueller Zustand des ItemPick- bzw. BoxPick-Moduls

Folgende state-Werte werden gemeldet.

Tab. 6.25: Mögliche Werte für den Zustand der ItemPick und Box-Pick Module

Zustand	Beschreibung
IDLE	Das Modul ist inaktiv.
RUNNING	Das Modul wurde gestartet und ist bereit, Load Carrier zu erkennen und Greifpunkte zu berechnen.
FATAL	Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.

### 6.2.3.7 Services

Die angebotenen Services von rc\_itempick bzw. rc\_boxpick können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der [rc\\_cube Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) ausprobiert und getestet werden.

Das ItemPick- bzw. BoxPick-Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

#### **detect\_items (nur BoxPick)**

löst die Erkennung von Rechtecken aus, wie in [Erkennung von Rechtecken \(BoxPick\)](#) (Abschnitt 6.2.3.2) beschrieben.

##### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

##### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_boxpick/services/detect_items
```

##### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_boxpick/services/detect_items
```

##### **Request**

Obligatorische Serviceargumente:

pose\_frame: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.3.4).

item\_models: Liste von Rechtecken mit minimaler und maximaler Größe, wobei die minimale Größe kleiner als die maximale Größe sein muss. Der Typ muss immer RECTANGLE sein. Die Abmessungen sollten relativ genau angegeben werden,

um Fehldetections zu verhindern, jedoch eine gewisse Toleranz beihalten, um Messunsicherheiten und mögliche Produktionsabweichungen zu berücksichtigen.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

`robot_pose`: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.3.4).

Optionale Serviceargumente:

`load_carrier_id`: ID des Load Carriers, welcher die zu erkennenden Objekte enthält.

`load_carrier_compartment`: Teilvolumen (Fach oder Abteil) in einem zu detektierenden Load Carrier (Behälter), in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe [Load Carrier Abteile](#), Abschnitt 6.4.1.3).

`region_of_interest_id`: Falls `load_carrier_id` gesetzt ist, die ID der 3D Region of Interest, innerhalb welcher nach dem Load Carrier gesucht wird. Andernfalls die ID der 3D Region of Interest, in der nach Objekten gesucht wird.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "item_models": [
      {
        "rectangle": {
          "max_dimensions": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
          },
          "min_dimensions": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
          }
        },
        "type": "string"
      }
    ],
    "load_carrier_compartment": {
      "box": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    },
    "load_carrier_id": "string",
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_id": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
}
```

## Response

`load_carriers`: Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).

items: Liste von erkannten Rechtecken.

**timestamp:** Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.

`return_code`: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "name": "detect_items",  
  "response": {  
    "items": [  
      {  
        "pose": {  
          "orientation": {  
            "w": "float64",  
            "x": "float64",  
            "y": "float64",  
            "z": "float64"  
          },  
          "position": {  
            "x": "float64",  
            "y": "float64",  
            "z": "float64"  
          }  
        },  
        "pose_frame": "string",  
        "rectangle": {  
          "x": "float64",  
          "y": "float64"  
        },  
        "timestamp": {  
          "nsec": "int32",  
          "sec": "int32"  
        },  
        "type": "string",  
        "uuid": "string"  
      }  
    ],  
    "load_carriers": [  
      {  
        "height_open_side": "float64",  
        "id": "string",  
        "inner_dimensions": {  
          "x": "float64",  
          "y": "float64",  
          "z": "float64"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "outer_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "overfilled": "bool",
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "rim_ledge": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "rim_step_height": "float64",
    "rim_thickness": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "type": "string"
},
],
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
},
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
}
}
}
}

```

### **compute\_grasps (für ItemPick)**

löst die Erkennung von Greifpunkten für einen Sauggreifer aus, wie in [Berechnung der Greifpunkte](#) (Abschnitt 6.2.3.3) beschrieben.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_itempick/services/compute_grasps
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_itempick/services/compute_grasps
```

### Request

Obligatorische Serviceargumente:

`pose_frame`: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.3.4).

`suction_surface_length`: Länge der Greiffläche des verwendeten Vakuum-Greifsystems.

`suction_surface_width`: Breite der Greiffläche des verwendeten Vakuum-Greifsystems.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

`robot_pose`: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.3.4).

Optionale Serviceargumente:

`load_carrier_id`: ID des Load Carriers, welcher die zu greifenden Objekte enthält.

`load_carrier_compartment`: Teilvolumen (Fach oder Abteil) in einem zu detektierenden Load Carrier (Behälter), in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe [Load Carrier Abteile](#), Abschnitt 6.4.1.3).

`region_of_interest_id`: Falls `load_carrier_id` gesetzt ist, die ID der 3D Region of Interest, innerhalb welcher nach dem Load Carrier gesucht wird. Andernfalls die ID der 3D Region of Interest, innerhalb der Greipunkte berechnet werden.

`item_models`: Liste von unbekannten Objekten mit minimaler und maximaler Größe, wobei die minimale Größe kleiner als die maximale Größe sein muss. Nur ein Objekt `item_model` vom Typ UNKNOWN wird aktuell unterstützt.

`collision_detection`: siehe [Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen](#) (Abschnitt 6.3.2.2)

Die Definition der `Request`-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "collision_detection": {
      "gripper_id": "string",
      "pre_grasp_offset": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "item_models": [
      {
        "type": "string",
        "unknown": {
          "max_dimensions": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "min_dimensions": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"load_carrier_compartment": {
    "box": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    }
},
"load_carrier_id": "string",
"pose_frame": "string",
"region_of_interest_id": "string",
"robot_pose": {
    "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"suction_surface_length": "float64",
"suction_surface_width": "float64"
}
}
}

```

### Response

`load_carriers`: Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).

`grasps`: sortierte Liste von Sauggreifpunkten.

`timestamp`: Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.

`return_code`: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "compute_grasps",
  "response": {
    "grasps": [
      {
        "item_uuid": "string",
        "max_suction_surface_length": "float64",
        "max_suction_surface_width": "float64",
        "pose": {
          "orientation": {

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"pose_frame": "string",
"quality": "float64",
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
},
"type": "string",
"uuid": "string"
}
],
"load_carriers": [
{
    "height_open_side": "float64",
    "id": "string",
    "inner_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "outer_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "overfilled": "bool",
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "rim_ledge": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "rim_step_height": "float64",
    "rim_thickness": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "type": "string"
}
]

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

],
"return_code": {
  "message": "string",
  "value": "int16"
},
"timestamp": {
  "nsec": "int32",
  "sec": "int32"
}
}
}

```

**compute\_grasps (für BoxPick)**

löst die Erkennung von Rechtecken und Berechnung von Greifposen für diese Rechtecke aus, wie in [Berechnung der Greifpunkte](#) (Abschnitt 6.2.3.3) beschrieben.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_boxpick/services/compute_grasps
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_boxpick/services/compute_grasps
```

**Request**

Obligatorische Serviceargumente:

**pose\_frame:** siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.3.4).

**item\_models:** Liste von Rechtecken mit minimaler und maximaler Größe, wobei die minimale Größe kleiner als die maximale Größe sein muss. Der Typ muss immer RECTANGLE sein. Die Abmessungen sollten relativ genau angegeben werden, um Fehldetektionen zu verhindern, jedoch eine gewisse Toleranz beinhalten, um Messunsicherheiten und mögliche Produktionsabweichungen zu berücksichtigen.

**suction\_surface\_length:** Länge der Greiffläche des verwendeten Vakuum-Greifsystems.

**suction\_surface\_width:** Breite der Greiffläche des verwendeten Vakuum-Greifsystems.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

**robot\_pose:** siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.3.4).

Optionale Serviceargumente:

**load\_carrier\_id:** ID des Load Carriers, welcher die zu greifenden Objekte enthält.

**load\_carrier\_compartment:** Teilvolumen (Fach oder Abteil) in einem zu detektierenden Load Carrier (Behälter), in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe [Load Carrier Abteile](#), Abschnitt 6.4.1.3).

**region\_of\_interest\_id:** Falls **load\_carrier\_id** gesetzt ist, die ID der 3D Region of Interest, innerhalb welcher nach dem Load Carrier gesucht wird. Andernfalls die ID der 3D Region of Interest, innerhalb der Greifpunkte berechnet werden.

`collision_detection`: siehe [Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen](#) (Abschnitt 6.3.2.2)

Die Definition der `Request`-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "collision_detection": {
      "gripper_id": "string",
      "pre_grasp_offset": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "item_models": [
      {
        "rectangle": {
          "max_dimensions": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
          },
          "min_dimensions": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
          }
        },
        "type": "string"
      }
    ],
    "load_carrier_compartment": {
      "box": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    },
    "load_carrier_id": "string",
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_id": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "z": "float64"
    },
},
"suction_surface_length": "float64",
"suction_surface_width": "float64"
}
}
}
```

**Response****load\_carriers:** Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).**items:** Liste von erkannten Rechtecken.**grasps:** sortierte Liste von Sauggreifpunkten.**timestamp:** Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.**return\_code:** enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "compute_grasps",
  "response": {
    "grasps": [
      {
        "item_uuid": "string",
        "max_suction_surface_length": "float64",
        "max_suction_surface_width": "float64",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "pose_frame": "string",
        "quality": "float64",
        "timestamp": {
          "nsec": "int32",
          "sec": "int32"
        },
        "type": "string",
        "uuid": "string"
      }
    ],
    "items": [
      {
        "grasp_uuids": [
          "string"
        ],
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"pose_frame": "string",
"rectangle": {
    "x": "float64",
    "y": "float64"
},
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
},
"type": "string",
"uuid": "string"
}
],
"load_carriers": [
{
    "height_open_side": "float64",
    "id": "string",
    "inner_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "outer_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "overfilled": "bool",
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "rim_ledge": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "rim_step_height": "float64",
    "rim_thickness": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "type": "string"
}
]
}

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
],
  "return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
  },
  "timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
  }
}
```

### **set\_sorting\_strategies**

speichert die gewählte Strategie zur Sortierung der Greifpunkte, die vom compute\_grasps Service zurückgeliefert werden (siehe [Berechnung der Greifpunkte](#), Abschnitt 6.2.3.3).

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/
  ↳set_sorting_strategies
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/set_sorting_strategies
```

#### **Request**

Nur eine Sortierstrategie darf einen Gewichtswert weight größer als 0 haben. Wenn alle Werte für weight auf 0 gesetzt sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.

Wenn der Wert weight für direction gesetzt ist, muss vector den Richtungsvektor enthalten und pose\_frame auf camera oder external gesetzt sein.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "direction": {
      "pose_frame": "string",
      "vector": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "weight": "float64"
    },
    "gravity": {
      "weight": "float64"
    },
    "surface_area": {
      "weight": "float64"
    }
  }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_sorting_strategies",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **get\_sorting\_strategies**

gibt die gewählte Sortierstrategie zurück, die zur Sortierung der vom compute-grasps Service zurückgelieferten Greifpunkte verwendet wird (siehe *Berechnung der Greifpunkte*, Abschnitt 6.2.3.3).

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/
  ↳get_sorting_strategies
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/get_sorting_strategies
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Wenn alle Werte für weight 0 sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_sorting_strategies",
  "response": {
    "direction": {
      "pose_frame": "string",
      "vector": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "weight": "float64"
    },
    "gravity": {
      "weight": "float64"
    },
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    },
    "surface_area": {
      "weight": "float64"
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    }
}
```

**start**

startet das Modul und versetzt es in den Zustand RUNNING.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/
  ↳ start
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/start
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Es kann vorkommen, dass der Zustandsübergang noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wenn die Serviceantwort generiert wird. In diesem Fall liefert diese den entsprechenden, sich von IDLE unterscheidenden Zustand zurück.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "start",
  "response": {
    "accepted": "bool",
    "current_state": "string"
  }
}
```

**stop**

stoppt das Modul und versetzt es in den Zustand IDLE.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/
  ↳ stop
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/stop
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Es kann vorkommen, dass der Zustandsübergang noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wenn die Serviceantwort generiert wird. In diesem Fall liefert diese den entsprechenden, sich von IDLE unterscheidenden Zustand zurück.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "stop",
  "response": {
    "accepted": "bool",
    "current_state": "string"
  }
}
```

## **trigger\_dump**

Speichern der Detektion auf einem USB Speicher. Entweder die die dem übergebenen Zeitstempel entspricht oder die letzte.

### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/
  ↳trigger_dump
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/trigger_dump
```

#### **Request**

#### **Response**

## **reset\_defaults**

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“). Dies betrifft nicht die gewählte Sortierstrategie.

### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/
  ↳reset_defaults
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/reset_defaults
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

**set\_region\_of\_interest (veraltet)**

speichert eine 3D Region of Interest auf dem *rc\_cube*.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [set\\_region\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in *rc\_roi\_db*.

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/set_region_of_interest
```

**get\_regions\_of\_interest (veraltet)**

gibt die mit *region\_of\_interest\_ids* spezifizierten, gespeicherten 3D Regions of Interest zurück.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [get\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in *rc\_roi\_db*.

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/get_regions_of_
→interest
```

**delete\_regions\_of\_interest (veraltet)**

löscht die mit *region\_of\_interest\_ids* spezifizierten, gespeicherten 3D Regions of Interest.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [delete\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in *rc\_roi\_db*.

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/<rc_itempick|rc_boxpick>/services/delete_regions_of_
->interest
```

### 6.2.3.8 Rückgabecodes

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in `return_code.message` akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabe-Codes auf:

Tab. 6.26: Rückgabecodes der Services des ItemPick- bzw. BoxPick-Moduls

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ungültige(s) Argument(e)
-3	Ein interner Timeout ist aufgetreten, beispielsweise während der Boxerkennung, wenn der Bereich der angegebenen Abmessungen zu groß ist.
-4	Die maximal erlaubte Zeitspanne für die interne Akquise der Bilddaten wurde überschritten.
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern oder ROIs überschritten wurde.
-11	Sensor nicht verbunden, nicht unterstützt oder nicht bereit
-200	Ein schwerwiegender interner Fehler ist aufgetreten.
-301	Für die Anfrage zur Greifpunktberechnung <code>compute_grasps</code> wurden mehrere Objektmodelle ( <code>item_models</code> ) vom Typ UNKNOWN übergeben.
10	Die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern oder ROIs wurde erreicht.
11	Mit dem Aufruf von <code>set_load_carrier</code> oder <code>set_region_of_interest</code> wurde ein bereits existierendes Objekt mit derselben <code>id</code> überschrieben.
100	Die angefragten Load Carrier wurden in der Szene nicht gefunden.
101	Es wurden keine gültigen Greifflächen in der Szene gefunden.
102	Der detektierte Load Carrier ist leer.
103	Alle berechneten Greifpunkte sind in Kollision mit dem Load Carrier.
300	Ein gültiges <code>robot_pose</code> -Argument wurde angegeben, ist aber nicht erforderlich.
999	Zusätzliche Hinweise für die Anwendungsentwicklung

## 6.2.4 SilhouetteMatch

### 6.2.4.1 Einführung

Das SilhouetteMatch-Modul ist ein optionales Modul, welches intern auf dem `rc_cube` läuft, und benötigt eine eigene [Lizenz](#) (Abschnitt 9.5), welche erworben werden muss.

**Bemerkung:** Dieses Modul ist nicht verfügbar in Kamerapipelines vom Typ blaze.

Das Modul erkennt Objekte, indem eine vordefinierte Silhouette („Template“) mit Kanten im Bild verglichen wird.

Templates können erstellt werden indem eine DXF Datei hochgeladen und die Objekthöhe angegeben wird. Die korrekte Skalierung und Einheit der Konturen wird aus der DXF Datei extrahiert. Falls die DXF Datei keine Einheit enthält, muss der Nutzer die korrekte Einheit angeben. Das Hochladen der DXF Datei

kann in der Web GUI über guilabel:+ *Neues Template erstellen* im Abschnitt *SilhouetteMatch Templates und Greifpunkte* auf der *Module* → *SilhouetteMatch* oder *Datenbank* → *Templates* Seite erfolgen.

Roboception bietet hierfür auch einen Template-Generierungsservice auf ihrer [Website](https://roboception.com/de/template-request-de/) (<https://roboception.com/de/template-request-de/>) an, auf der der Benutzer CAD-Daten oder mit dem System aufgenommene Daten hochladen kann, um Templates generieren zu lassen.

Templates bestehen aus den prägnanten Kanten eines Objekts. Die Kanten des Templates werden mit den erkannten Kanten im linken und rechten Kamerabild abgeglichen, wobei die Größe der Objekte und deren Abstand zur Kamera mit einbezogen wird. Die Posen der erkannten Objekte werden zurückgegeben und können beispielsweise benutzt werden, um die Objekte zu greifen.

Das SilhouetteMatch-Modul bietet:

- eine intuitiv gestaltete Bedienoberfläche für Inbetriebnahme, Konfiguration und Test auf der *rc\_cube Web GUI* (Abschnitt 7.1)
- eine *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3) und eine *KUKA Ethernet KRL Schnittstelle* (Abschnitt 7.4)
- die Möglichkeit, sogenannte Regions of Interest (ROIs) zu definieren, um relevante Teilbereiche des Kamerabilds auszuwählen (siehe *Setzen einer Region of Interest*, Abschnitt 6.2.4.3)
- eine integrierte Load Carrier Erkennung (siehe *LoadCarrier*, Abschnitt 6.2.1), um in Bin-Picking-Anwendungen („Griff in die Kiste“) Greifpunkte nur für Objekte in dem erkannten Load Carrier zu berechnen
- die Speicherung von bis zu 50 Templates
- die Definition von bis zu 50 Greifpunkten für jedes Template über eine interaktive Visualisierung in der Web GUI
- die Unterstützung von sowohl statisch montierten als auch robotergeführten Kameras. Optional kann es mit der *Hand-Augen-Kalibrierung* (Abschnitt 6.3.1) kombiniert werden, um Greifposen in einem benutzerdefinierten externen Koordinatensystem zu liefern
- Auswahl einer Strategie zum Sortieren der erkannten Objekte und zurückgelieferten Greifpunkte
- eine 3D Visualisierung des Detektionsergebnisses mit Greifpunkten und einer Greiferanimation in der Web GUI

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

Achtung: Die Objekt-Templates und ihre Greifpunkte werden global gespeichert. Das Anlegen, Ändern oder Löschen eines Templates oder seiner Greifpunkte betrifft alle Kamerapipelines.

## Taugliche Objekte

Das SilhouetteMatch-Modul ist für Objekte ausgelegt, die prägnante Kanten auf einer Ebene besitzen, welche parallel zu der Basisebene ist, auf der die Objekte liegen. Das trifft beispielsweise auf flache, nicht-transparente Objekte zu, wie gefräste, lasergeschnittene oder wasserstrahlgeschnittene Teile. Komplexere Objekte können auch erkannt werden, solange sie prägnante Kanten auf einer Ebene besitzen, z.B. ein gedrucktes Muster auf einer ebenen Fläche.

Das SilhouetteMatch-Modul funktioniert am besten für Objekte, die auf einer texturlosen Basisebene liegen. Die Farbe der Basisebene sollte so gewählt werden, dass im Intensitätsbild ein klarer Kontrast zwischen den Objekten und der Basisebene sichtbar ist.

## Taugliche Szene

Eine für das SilhouetteMatch-Modul taugliche Szene muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Die zu erkennenden Objekte müssen, wie oben beschrieben, tauglich für das SilhouetteMatch-Modul sein.
- Nur Objekte, die zum selben Template gehören, dürfen gleichzeitig sichtbar sein (sortenrein). Falls auch andere Objekte sichtbar sind, muss eine passende Region of Interest (ROI) festgelegt werden.
- Alle sichtbaren Objekte befinden sich auf einer gemeinsamen Basisebene, welche kalibriert werden muss.
- Die Verkipfung der Basisebene zur Blickrichtung der Kamera darf 10 Grad nicht übersteigen.
- Die Objekte sind weder teilweise noch komplett verdeckt.
- Alle sichtbaren Objekte liegen richtig herum.
- Die Objektkanten, welche abgeglichen werden sollen, sind sowohl im linken als auch im rechten Kamerabild zu sehen.

#### 6.2.4.2 Kalibrierung der Basisebene

Bevor Objekte erkannt werden können, muss die Basisebene kalibriert werden. Hierbei wird die Distanz und der Winkel der Ebene, auf welcher die Objekte liegen, gemessen und persistent auf dem *rc\_cube* gespeichert.

Durch die Trennung der Kalibrierung der Basisebene von der eigentlichen Objekterkennung werden beispielsweise Szenarien ermöglicht, in denen die Basisebene zeitweise verdeckt ist. Darüber hinaus wird die Berechnungszeit der Objekterkennung für Szenarien verringert, in denen die Basisebene für eine gewisse Zeit fixiert ist – die Basisebene muss in diesem Fall nicht fortlaufend neu detektiert werden.

Die Kalibrierung der Basisebene kann mit drei unterschiedlichen Verfahren durchgeführt werden, auf die im Folgenden näher eingegangen wird:

- AprilTag-basiert
- Stereo-basiert
- Manuell

Die Kalibrierung ist erfolgreich, solange der Normalenvektor der Basisebene höchstens 10 Grad gegen die Blickrichtung der Kamera verkippt ist. Eine erfolgreiche Kalibrierung wird persistent auf dem *rc\_cube* gespeichert, bis sie entweder gelöscht wird oder eine neue Kalibrierung durchgeführt wird.

**Bemerkung:** Um Datenschutzproblemen entgegenzuwirken, wird die Visualisierung der Kalibrierung der Basisebene nach einem Neustart des *rc\_cube* verschwommen dargestellt.

In Szenarien, in denen die Basisebene nicht direkt kalibriert werden kann, ist es auch möglich, zu einer zur Basisebene parallel liegenden Ebene zu kalibrieren. In diesem Fall kann der Parameter *offset* benutzt werden, um die geschätzte Ebene auf die eigentliche Basisebene zu verschieben. Der Parameter *offset* gibt die Distanz in Metern an, um welche die geschätzte Ebene in Richtung der Kamera verschoben wird.

In der REST-API ist eine Ebene durch eine Normale (*normal*) und einen Abstand (*distance*) definiert. *normal* ist ein normalisierter 3-Vektor, welcher die Normale der Ebene spezifiziert. Die Normale zeigt immer von der Kamera weg. *distance* repräsentiert den Abstand der Ebene von der Kamera in Richtung der Normale. *normal* und *distance* können auch als *a*, *b*, *c*, bzw. *d* der Ebenengleichung interpretiert werden:

$$ax + by + cz + d = 0$$

#### AprilTag-basierte Kalibrierung der Basisebene

Die AprilTag-Erkennung (siehe [TagDetect](#), Abschnitt 6.2.2) wird benutzt, um AprilTags in der Szene zu finden und eine Ebene durch diese zu legen. Mindestens drei AprilTags müssen so auf der Basisebene

platziert werden, dass sie im linken und rechten Kamerabild zu sehen sind. Die AprilTags sollten ein möglichst großes Dreieck aufspannen. Je größer das Dreieck ist, desto höher wird die Genauigkeit der Schätzung der Basisebene. Diese Methode sollte benutzt werden, wenn die Basisebene untexturiert und kein externer Projektor mit Zufallsmuster angeschlossen ist. Diese Kalibriermethode ist sowohl über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) als auch über die `rc_cube` Web GUI verfügbar.

### Stereo-basierte Kalibrierung der Basisebene

Die 3D-Punktwolke, welche vom Stereo-Matching-Modul berechnet wird, wird benutzt um eine Ebene in den 3D-Punkten zu finden. Die Region of Interest (ROI) sollte für diese Methode deshalb so gewählt werden, dass nur die relevante Basisebene eingeschlossen wird. Der Parameter `plane_preference` erlaubt es auszuwählen, ob die zur Kamera am nächsten gelegene oder die von der Kamera am weitesten entfernte Ebene als Basisebene benutzt wird. Die am nächsten gelegene Ebene kann in Szenarien ausgewählt werden, in denen die Basisebene vollständig von Objekten verdeckt wird oder für die Kalibrierung nicht erreichbar ist. Diese Methode sollte benutzt werden, wenn die Basisebene texturiert ist oder ein Projektor mit Zufallsmuster angeschlossen ist. Diese Kalibermethode ist sowohl über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) als auch über die `rc_cube` Web GUI verfügbar.

### Manuelle Kalibrierung der Basisebene

Die Basisebene kann manuell gesetzt werden, falls die Parameter bekannt sind – beispielsweise von einer vorangegangenen Kalibrierung. Diese Kalibermethode ist nur über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) und nicht über die `rc_cube` Web GUI verfügbar.

#### 6.2.4.3 Setzen einer Region of Interest

Falls Objekte nur in einem Teil des Sichtfelds der Kamera erkannt werden sollen, kann eine 2D Region of Interest (ROI) gesetzt werden, wie in [Region of Interest](#) (Abschnitt 6.4.2.2) beschrieben wird.

#### 6.2.4.4 Setzen von Greifpunkten

Um das SilhouetteMatch-Modul direkt in einer Roboteranwendung zu nutzen, können für jedes Template bis zu 50 Greifpunkte definiert werden. Ein Greifpunkt repräsentiert die gewünschte Position und Orientierung des Roboter-TCPs (Tool Center Point), mit der das Objekt gegriffen werden kann (siehe Abb. 6.14).

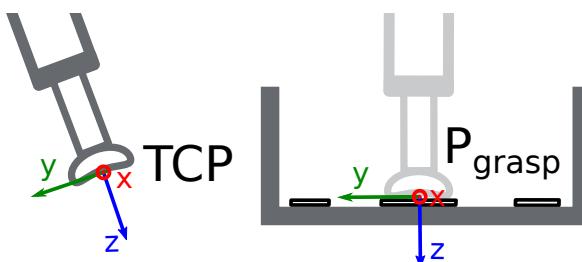


Abb. 6.14: Definition von Greifpunkten bezogen auf den Roboter-TCP

Jeder Greifpunkt enthält eine `id`, die eindeutig über alle Greifpunkte eines Objekt-Templates sein muss, die ID des Templates (`template_id`), zu dem der Greifpunkt hinzugefügt wird, und die Greipose (`pose`) im Koordinatensystem des Templates. Greifpunkte können über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3), oder über die interaktive Visualisierung in der Web GUI definiert werden. Zudem kann einem Greifpunkt eine Priorität (von -2 für sehr niedrig bis 2 für sehr hoch) zugewiesen werden. Prioritäten können Roboteranwendungen vereinfachen, oder die Rechenzeit der Kollisionsprüfung verkürzen, wenn der Parameter `only_highest_priority_grasp` aktiviert ist. In diesem Fall endet die Kollisionsprüfung, wenn

Greifpunkte mit der höchsten Priorität gefunden sind. Weiterhin können Greifpunkte unterschiedlichen Greifern zugewiesen werden, indem die ID des Greifers (`gripper_id`) spezifiziert wird. Dieser Greifer wird dann anstelle des Greifers, welcher im `detect_object` Service definiert ist, für die Kollisionsprüfung des zugehörigen Greifpunkts verwendet.

Wird ein Greifpunkt auf einem symmetrischen Objekt definiert, werden alle Greifpunkte, die zu diesem symmetrisch sind, automatisch im `detect_object` Service des SilhouetteMatch Moduls mit berücksichtigt. Symmetrische Greifpunkte zu einem gegebenen Greifpunkt können mittels des `get_symmetric_grasps` Services abgefragt werden und in der Web GUI visualisiert werden.

Benutzer können ebenfalls Replikationen eines Greifpunktes um eine selbst-definierte Achse definieren. Eine Replikation generiert mehrere Greifpunkte und sorgt dafür, dass Benutzer nicht zu viele Greifpunkte manuell setzen müssen. Der Ursprung der Replikation ist als Koordinatensystem im Objektkoordinatensystem definiert und die x-Achse dieses Koordinatensystems entspricht der Replikationsachse. Der Greifpunkt wird repliziert, indem er ausgehend von seiner ursprünglichen Pose um diese x-Achse gedreht wird. Die Replikation erfolgt in `step_x_deg`-Grad Schritten. Der Bereich wird durch die minimalen und maximalen Endpunkte `min_x_deg` und `max_x_deg` bestimmt. Der minimale (maximale) Endpunkt muss nicht-positiv (nicht-negativ) sein.

### **Setzen von Greifpunkten in der Web GUI**

Die `rc_cube` Web GUI bietet eine interaktive und intuitive Möglichkeit, Greifpunkte für Objekt-Templates zu setzen. Im ersten Schritt muss das Objekt-Template auf den `rc_cube` hochgeladen werden. Das kann über die Web GUI in einer beliebigen Kamerapipeline unter *Module* → *SilhouetteMatch* erfolgen, indem im Abschnitt *Templates und Greifpunkte* auf *+ Neues Template hinzufügen* geklickt wird, oder unter *Datenbank* → *Templates* im Abschnitt *SilhouetteMatch Templates und Greifpunkte*. Wenn der Upload abgeschlossen ist, erscheint ein Fenster mit einer 3D-Visualisierung des Templates, in dem Greifpunkte hinzugefügt oder existierende Greifpunkte bearbeitet werden können. Dasselbe Fenster erscheint, wenn ein vorhandenes Template bearbeitet wird. Wenn das Template ein Kollisionsmodell oder ein Visualisierungsmodell enthält, wird dieses Modell ebenfalls angezeigt.

Dieses Fenster bietet zwei Möglichkeiten, um Greifpunkte zu setzen:

1. **Greifpunkte manuell hinzufügen:** Durch Klicken auf das + Symbol wird ein neuer Greifpunkt im Ursprung des Templates angelegt. Diesem Greifpunkt kann ein eindeutiger Name gegeben werden, der seiner ID entspricht. Die gewünschte Pose des Greifpunkts im Koordinatensystem des Templates kann in den Feldern für *Position* und *Roll/Pitch/Yaw* eingegeben werden. Die Greifpunkte können frei platziert werden, auch außerhalb oder innerhalb des Templates, und werden mit ihrer Orientierung zur Überprüfung in der Visualisierung veranschaulicht.
2. **Greifpunkte interaktiv hinzufügen:** Greifpunkte können interaktiv zu einem Template hinzugefügt werden, indem zuerst auf den Button *Greifpunkt hinzufügen* oben rechts in der Visualisierung und anschließend auf den gewünschten Punkt auf dem Template geklickt wird. Wenn ein 3D-Modell angezeigt wird, wird der Greifpunkt an die Oberfläche des Modells angeheftet, andernfalls an die Template-Oberfläche. Die Orientierung des Greifpunkts entspricht einem rechtshändigen Koordinatensystem, sodass die z-Achse senkrecht auf der Template-Oberfläche steht und in das Template hinein gerichtet ist. Die Position und Orientierung des Greifpunkts im Koordinatensystem des Templates ist auf der rechten Seite angezeigt. Die Position und Orientierung des Greifpunkts kann auch interaktiv verändert werden. Für den Fall, dass *An Oberfläche anheften* in der Visualisierung deaktiviert ist (das ist der Standardwert), kann der Greifpunkt in allen drei Dimensionen frei verschoben und gedreht werden, indem in der Visualisierung auf *Greifpunkt bewegen* geklickt wird und der Greifpunkt dann entlang der Achse zur gewünschten Position verschoben wird. Die Orientierung des Greifpunkts kann ebenfalls interaktiv verändert werden, indem die Achse mit der Maus rotiert wird. Wenn *An Oberfläche anheften* nicht aktiv ist, kann der Greifpunkt nur auf der Objektoberfläche verschoben und rotiert werden.

Benutzer können auch eine Greifpunktpriorität festlegen, indem sie den Schieberegler *Priorität* ändern. Ein dedizierter Greifer kann im Dropdown-Feld *Greifer* ausgewählt werden.

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens *Replizieren* können Benutzer den Greifpunkt um eine benutzerdefinierte Achse replizieren. Die Replikationsachse und die generierten Greifpunkte werden visualisiert.

Die Lage und Ausrichtung der Replikationsachse relativ zum Objektkoordinatensystem kann interaktiv angepasst werden, indem im Visualisierungsmenü auf *Replikationsachse bewegen* geklickt und die Achse an die gewünschte Position und Ausrichtung gezogen wird. Die Greifpunkte werden innerhalb des angegebenen Drehbereichs mit der ausgewählten Schrittgröße repliziert. Benutzer können eine Visualisierung die replizierten Greifpunkte durchlaufen, indem sie die Leiste unter *Durchlaufen n repl. Greifpunkte* im Abschnitt *Ansichtsoptionen* des Visualisierungsmenüs ziehen. Wenn für den Greifpunkt ein Greifer ausgewählt ist oder im Visualisierungsmenü ein Greifer ausgewählt wurde, wird der Greifer auch am aktuell ausgewählten Greifpunkt angezeigt.

Wenn das Template Symmetrien hat, können die Greifpunkte, die symmetrisch zum definierten Greifpunkt sind, zusammen mit ihren Replikationen (sofern definiert) durch Klick auf *Symmetrische Greifpunkte einblenden* angezeigt werden. Visualisierungen der symmetrischen Greifpunkte können ebenfalls durchlaufen werden, indem die Leiste unter *Durchlaufe n symm. Greifpunkte* im Abschnitt *Ansichtsoptionen* des Visualisierungsmenüs bewegt wird.

### **Setzen von Greifpunkten über die REST-API**

Greifpunkte können über die *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3) mithilfe des `set_grasp` oder `set_all_grasps` Services gesetzt werden (siehe *Interne Services*, Abschnitt 6.2.4.12). Ein Greifpunkt besteht aus der `id`, die eindeutig über alle Greifpunkte eines Objekt-Templates sein muss, der ID des Templates (`template_id`), zu dem der Greifpunkt hinzugefügt wird, und der Greifpose (`pose`). Die Pose ist im Koordinatensystem des Templates angegeben und besteht aus einer Position (`position`) in Metern und einer Orientierung (`orientation`) als Quaternion. Ein dedizierter Greifer kann durch Setzen des Feldes `gripper_id` angegeben werden. Die `priority` wird durch einen ganzzahligen Wert angegeben, der von -2 für sehr niedrig bis 2 für sehr hoch reicht. Der Replikationsursprung ist als eine Transformation im Koordinatensystem des Objekts definiert und die x-Achse der Transformation entspricht der Replikationsachse. Der Replikationsbereich wird durch die Felder `min_x_deg` und `max_x_deg` und die Schrittweite `step_x_deg` gesteuert.

#### **6.2.4.5 Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung**

Das SilhouetteMatch-Modul berechnet die Erreichbarkeit von Greifpunkten basierend auf der bevorzugten Orientierung des Greifers oder TCPs. Die bevorzugte Orientierung kann über den Service `set_preferred_orientation` oder über die *SilhouetteMatch*-Seite in der Web GUI gesetzt werden. Die resultierende Richtung der z-Achse des TCP wird genutzt, um Greifpunkte zu verwerfen, die der Greifer nicht erreichen kann. Weiterhin kann die bevorzugte Orientierung genutzt werden, um die erreichbaren Greifpunkte zu sortieren, indem die entsprechende Sortierstrategie ausgewählt wird.

Die bevorzugte TCP-Orientierung kann im Kamerakoordinatensystem oder im externen Koordinatensystem gesetzt werden, wenn eine Hand-Augen-Kalibrierung verfügbar ist. Wenn die bevorzugte TCP-Orientierung im externen Koordinatensystem definiert ist, und der Sensor am Roboter montiert ist, muss bei jedem Aufruf der Objekterkennung die aktuelle Roboterpose angegeben werden, damit die bevorzugte Orientierung zur Filterung und optional zur Sortierung der Greifpunkte auf den erkannten Objekten genutzt werden kann. Wenn keine bevorzugte TCP-Orientierung gesetzt wird, wird die Orientierung der linken Kamera als die bevorzugte TCP-Orientierung genutzt.

#### **6.2.4.6 Setzen der Sortierstrategie**

Die vom `detect_object` Service zurückgelieferten Objekte und Greifpunkte werden gemäß einer Sortierstrategie sortiert, die vom Nutzer gewählt werden kann. Folgende Sortierstrategien sind verfügbar und können über die *Web GUI* (Abschnitt 7.1) oder über den `set_sorting_strategies` Service gesetzt werden:

- `preferred_orientation`: Objekte und Greifpunkte mit der geringsten Rotationsänderung zwischen ihrer Orientierung und der bevorzugten TCP-Orientierung werden zuerst zurückgeliefert.
- `direction`: Objekte und Greifpunkte mit dem kleinsten Abstand entlang der gesetzten Richtung `vector` im angegebenen Referenzkoordinatensystem `pose_frame` werden zuerst zurückgeliefert.

Wenn keine Sortierstrategie gesetzt ist, oder die Standard-Sortierstrategie in der Web GUI ausgewählt ist, geschieht die Sortierung der Greifpunkte basierend auf einer Kombination von `preferred_orientation` und dem kleinsten Abstand entlang der z-Achse der bevorzugten TCP-Orientierung von der Kamera.

#### 6.2.4.7 Objekterkennung

Objekte können erst nach einer erfolgreichen Kalibrierung der Basisebene erkannt werden. Es muss sichergestellt werden, dass sich Position und Orientierung der Basisebene zwischen Kalibrierung und Objekterkennung nicht ändern. Andernfalls muss die Kalibrierung erneuert werden.

Um eine Objekterkennung durchzuführen, müssen im Allgemeinen die folgenden Serviceargumente an das SilhouetteMatch-Modul übergeben werden:

- das Template des Objekts, welches in der Szene erkannt werden soll
- das Koordinatensystem, in dem die Posen der detektierten Objekte zurückgegeben werden sollen (siehe [Hand-Augen-Kalibrierung](#), Abschnitt 6.2.4.8)

Optional können auch folgende Serviceargumente an das SilhouetteMatch-Modul übergeben werden:

- ein Versatz, falls Objekte nicht direkt auf der Basisebene liegen, sondern auf einer zu dieser parallelen Ebene. Der Versatz bezeichnet die Distanz beider Ebenen in Richtung der Kamera. Wenn dieser Wert nicht gesetzt wird, wird ein Versatz von 0 angenommen.
- die ID des Load Carriers, der die zu detektierenden Objekte enthält
- die ID der Region of Interest, innerhalb der nach dem Load Carrier gesucht wird, oder – falls kein Load Carrier angegeben ist – die Region of Interest, innerhalb der Objekte erkannt werden sollen. Wenn keine ROI gesetzt wird, werden Objekte im gesamten Kamerabild gesucht.
- die aktuelle Roboterpose, wenn die Kamera am Roboter montiert ist und als Koordinatensystem `external` gewählt wurde, oder die bevorzugte TCP-Orientierung im externen Koordinatensystem angegeben ist
- Informationen für die Kollisionsprüfung: Die ID des Greifers, um die Kollisionsprüfung zu aktivieren, und optional ein Greif-Offset, der die Vorgreifposition definiert. Details zur Kollisionsprüfung sind in [CollisionCheck](#) (Abschnitt 6.2.4.8) gegeben.

Im *Ausprobieren*-Abschnitt der Seite *SilhouetteMatch* der Web GUI kann die Objektdetektion ausprobiert werden. Das Ergebnis wird, wie in Abb. 6.15 dargestellt, visualisiert.

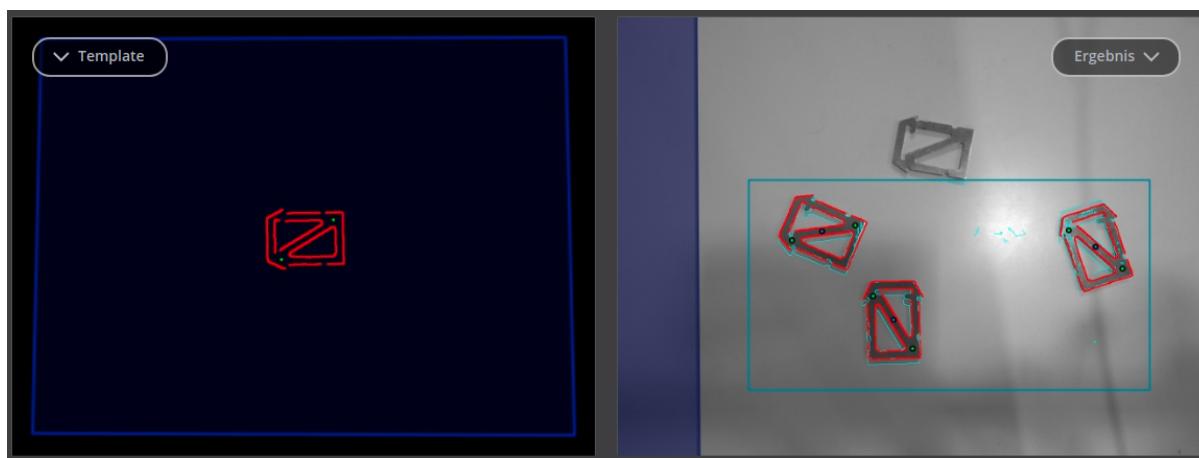


Abb. 6.15: Ergebnisbild des SilhouetteMatch-Moduls, wie über die Web GUI dargestellt

Das linke Bild zeigt die kalibrierte Basisebene in blau und das zu erkennende Template in rot mit den Greifpunkten (siehe [Setzen von Greifpunkten](#), Abschnitt 6.2.4.4) in grün. Das Template wird passend zu Abstand und Verkippung der Basisebene verformt dargestellt.

Das rechte Bild zeigt das Detektionsergebnis. Die blau schattierte Fläche auf der linken Seite markiert den Teil des linken Kamerabilds, welcher nicht mit dem rechten Kamerabild überlappt. In diesem Bereich können keine Objekte erkannt werden. Die gewählte Region of Interest wird als petrofarbenes Rechteck dargestellt. Erkannte Kanten im Bild werden in hellem Blau und erkannte Objekte (instances) in rot visualisiert. Blaue Punkte markieren jeweils den Ursprung der detektierten Objekte, wie im Template festgelegt. Erreichbare Greifpunkte sind als grüne Punkte dargestellt. Nicht erreichbare Greifpunkte werden als rote Punkte visualisiert (nicht im Bild dargestellt).

Die Posen der Objektsprünge werden im gewählten Koordinatensystem zurückgegeben. Die Orientierung der erkannten Objekte ist mit der Normalen der Basisebene ausgerichtet. Wenn das ausgewählte Template auch Greifpunkte hat, dann wird zusätzlich zu den erkannten Objekten auch eine Liste von Greifpunkten (grasps) für alle erkannten Objekte zurückgegeben. Die Posen der Greifpunkte sind im gewünschten Koordinatensystem angegeben und die Liste ist gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert (siehe [Setzen der Sortierstrategie](#), Abschnitt 6.2.4.6). Die erkannten Objekte und die Greifpunkte können über ihre UUIDs einander zugeordnet werden.

Falls das Template eine kontinuierliche Rotationssymmetrie aufweist (z.B. zylindrische Objekte), besitzen alle Ergebnisposen die gleiche Orientierung. Weiterhin werden alle Symmetrien eines Greifpunkts auf Erreichbarkeit und Kollisionsfreiheit geprüft, und anschließend nur der jeweilige beste gemäß der gewählten Sortierstrategie zurückgeliefert.

Für Objekte mit einer diskreten Symmetrie (z.B. prismatische Objekte), werden alle kollisionsfreien Symmetrien jedes Greifpunkts, die entsprechend der gesetzten bevorzugten TCP-Orientierung erreichbar sind, zurückgeliefert, und gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert.

Die Detektionsergebnisse und Berechnungszeiten werden durch Laufzeitparameter beeinflusst, welche weiter unten aufgezählt und beschrieben werden. Unsachgemäße Parameterwerte können zu Zeitüberschreitungen im Detektionsprozess des SilhouetteMatch-Moduls führen.

#### 6.2.4.8 Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden auf dem *rc\_cube* laufenden Module liefern Daten für das SilhouetteMatch-Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

**Bemerkung:** Jede Konfigurationsänderung dieser Module kann direkte Auswirkungen auf die Qualität oder das Leistungsverhalten des SilhouetteMatch-Moduls haben.

#### Stereokamera und Stereo-Matching

Das SilhouetteMatch-Modul verarbeitet intern die rektifizierten Bilder des *Kamera*-Moduls (*rc\_camera*, Abschnitt 6.1.1). Es sollte deshalb auf eine passende Belichtungszeit geachtet werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.

Für die Kalibrierung der Basisebene mit der Stereo-Methode wird das Disparitätsbild des *Stereo-Matching*-Moduls (*rc\_stereomatching*, Abschnitt 6.1.2) verarbeitet. Abgesehen davon sollte das Stereo-Matching-Modul nicht parallel zum SilhouetteMatch-Modul ausgeführt werden, da die Laufzeit der Objekterkennung sonst negativ beeinflusst wird.

Für beste Ergebnisse wird empfohlen, *Glättung* (Abschnitt 6.1.2.5) für *Stereo-Matching* zu aktivieren.

#### IOControl und Projektor-Kontrolle

Wenn der *rc\_cube* in Verbindung mit einem externen Musterprojektor und dem Modul *IOControl und Projektor-Kontrolle* (*rc\_iocontrol*, Abschnitt 6.3.4) betrieben wird, sollte der Projektor für die stereobasierte Kalibrierung der Basisebene benutzt werden.

Das projizierte Muster darf während der Objektdetektion nicht im linken oder rechten Kamerabild sichtbar sein, da es den Detektionsvorgang behindert. Der Projektor sollte deshalb entweder ausgeschaltet sein oder im Modus ExposureAlternateActive betrieben werden.

### **Hand-Augen-Kalibrierung**

Wenn die Kamera zu einem Roboter kalibriert ist, kann das SilhouetteMatch-Modul die Ergebnisposen automatisch im Roboterkoordinatensystem liefern. Für die [Services](#) (Abschnitt [6.2.4.11](#)) des SilhouetteMatch-Moduls kann das Referenzkoordinatensystem aller Posen über das Argument `pose_frame` angegeben werden.

Es kann zwischen den folgenden zwei Werten für `pose_frame` gewählt werden:

1. **Kamera-Koordinatensystem** (`camera`): Alle Posen und Ebenenparameter werden im Kamera-Koordinatensystem angegeben.
2. **Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem** (`external`): Alle Posen und Ebenenparameter sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Augen-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das SilhouetteMatch-Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Augen-Transformation automatisch vom internen Modul [Hand-Augen-Kalibrierung](#) (Abschnitt [6.3.1](#)). Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist vom Nutzer zusätzlich die jeweils aktuelle Roboterpose `robot_pose` anzugeben.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind `camera` und `external`. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

**Bemerkung:** Wurde keine Hand-Augen-Kalibrierung durchgeführt, muss als Referenzkoordinatensystem `pose_frame` immer `camera` angegeben werden.

**Bemerkung:** Wird die Hand-Augen-Kalibrierung nach einer Kalibrierung der Basisebene verändert, wird die Kalibrierung der Basisebene als ungültig markiert und muss erneuert werden.

Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist es abhängig von `pose_frame` und der bevorzugten TCP-Orientierung nötig, zusätzlich die aktuelle Roboterpose (`robot_pose`) zur Verfügung zu stellen:

- Wenn `external` als `pose_frame` ausgewählt ist, ist die Angabe der Roboterpose obligatorisch.
- Wenn die bevorzugte TCP-Orientierung in `external` definiert ist, ist die Angabe der Roboterpose obligatorisch.
- Wenn `camera` als `pose_frame` ausgewählt ist und die bevorzugte TCP-Orientierung in `external` definiert ist, ist die Angabe der Roboterpose optional.

Wenn die aktuelle Roboterpose während der Kalibrierung der Basisebene angegeben wird, wird sie persistent auf dem `rc_cube` gespeichert. Falls für die Services `get_base_plane_calibration` oder `detect_objects` die dann aktuelle Roboterpose ebenfalls angegeben wird, wird die Basisebene automatisch zu der neuen Roboterpose transformiert. Das erlaubt dem Benutzer, die Roboterpose (und damit die Pose der Kamera) zwischen Kalibrierung der Basisebene und Objekterkennung zu verändern.

**Bemerkung:** Eine Objekterkennung kann nur durchgeführt werden, wenn die Verkipfung der Basisebene zur Sichtachse der Kamera ein 10-Grad-Limit nicht übersteigt.

### **CollisionCheck**

Die Kollisionsprüfung kann für die Greifpunktberechnung des SilhouetteMatch-Moduls aktiviert werden, indem das `collision_detection` Argument an den `detect_object` Service übergeben wird. Es enthält die ID des benutzten Greifers und optional einen Greif-Offset. Der Greifer muss im GripperDB Modul definiert werden (siehe [Erstellen eines Greifers](#), Abschnitt [6.4.3.2](#)) und Details über die Kollisionsprüfung

werden in [\*Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen\*](#) (Abschnitt 6.3.2.2) gegeben. Zusätzlich wird auf Kollisionen zwischen dem Greifer und der kalibrierten Basisebene geprüft, wenn der Laufzeitparameter `check_collisions_with_base_plane` auf `true` gesetzt ist. Wenn das ausgewählte Template ein Kollisionsmodell enthält und der Laufzeitparameter `check_collisions_with_matches` `true` ist, wird außerdem auch auf Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen detektierten Objekten (nicht begrenzt auf die Anzahl `max_number_of_detected_objects`) geprüft, wobei das Objekt, auf dem sich der jeweilige Greifpunkt befindet, von der Prüfung ausgenommen ist.

Wenn die Kollisionsprüfung aktiviert ist, werden nur kollisionsfreie Greifpunkte zurückgeliefert. Jedoch werden in der Ergebnis-Visualisierung oben auf der *SilhouetteMatch*-Seite der Web GUI kollidierende Greifpunkte als rote Punkte dargestellt. Die Objekte, die bei der Kollisionsprüfung betrachtet werden, werden auch mit roten Kanten visualisiert.

Die Laufzeitparameter des CollisionCheck-Moduls beeinflussen die Kollisionserkennung wie in [\*CollisionCheck-Parameter\*](#) (Abschnitt 6.3.2.3) beschrieben.

#### 6.2.4.9 Parameter

Das SilhouetteMatch-Modul wird in der REST-API als `rc_silhouettematch` bezeichnet und in der [\*Web GUI\*](#) (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Module* → *SilhouetteMatch* dargestellt. Der Benutzer kann die Parameter entweder dort oder über die [\*REST-API-Schnittstelle\*](#) (Abschnitt 7.3) ändern.

#### Übersicht über die Parameter

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.27: Laufzeitparameter des rc\_silhouettematch-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
check_collisions_with_base_plane	bool	false	true	true	Gibt an, ob Kollisionen zwischen Greifer und der Basisebene geprüft werden
check_collisions_with_matches	bool	false	true	true	Gibt an, ob Kollisionen zwischen Greifer und anderen Matches geprüft werden
edge_sensitivity	float64	0.1	1.0	0.6	Empfindlichkeit der Kantenerkennung
match_max_distance	float64	0.1	10.0	2.5	Der maximale tolerierte Abstand zwischen dem Template und den detektierten Kanten im Bild in Pixeln
match_percentile	float64	0.7	1.0	0.85	Der Anteil der Template-Pixel, die innerhalb der maximalen Matchingdistanz liegen müssen, um ein Objekt erfolgreich zu detektieren
max_number_of_detected_objects	int32	1	20	10	Maximale Anzahl der zu detektierenden Objekte
only_highest_priority_grasps	bool	false	true	false	Falls aktiviert werden nur Greifpunkte der höchsten Priorität zurückgegeben.
quality	string	-	-	High	Quality: [Low, Medium, High]

### Beschreibung der Laufzeitparameter

Die Laufzeitparameter werden zeilenweise auf der SilhouetteMatch-Seite in der Web GUI dargestellt. Im folgenden wird der Name des Parameters in der Web GUI in Klammern hinter dem eigentlichen Parameternamen angegeben. Die Parameter sind in derselben Reihenfolge wie in der Web GUI aufgelistet:

#### max\_number\_of\_detected\_objects (*Maximale Objektanzahl*)

Dieser Parameter gibt an, wie viele Objekte maximal in der Szene erkannt werden sollen. Falls mehr als die angegebene Zahl an Objekten gefunden wurden, werden nur die am besten zur gewählten Sortierstrategie passenden Ergebnisse zurückgeliefert.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?max_number_of_detected_objects=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?max_number_of_detected_
↪objects=<value>
```

### **quality (Qualität)**

Die Objekterkennung kann auf Bildern mit unterschiedlicher Auflösung durchgeführt werden: High (*Hoch*, volle Auflösung), Medium (*Mittel*, halbe Auflösung) oder Low (*Niedrig*, Viertel-Auflösung). Je niedriger die Auflösung ist, desto niedriger ist die Berechnungszeit der Objekterkennung, aber desto weniger Objektdetails sind erkennbar.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?
↪quality=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?quality=<value>
```

### **match\_max\_distance (Maximale Matchingdistanz)**

Dieser Parameter gibt den maximal tolerierten Abstand zwischen dem Template und den detektierten Kanten im Bild in Pixeln an. Falls das Objekt durch das Template nicht exakt genug beschrieben wird, wird es möglicherweise nicht erkannt, wenn dieser Wert zu klein ist. Höhere Werte können jedoch im Fall von komplexen Szenen und bei ähnlichen Objekten zu Fehldetections führen, und auch die Berechnungszeit erhöhen.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?match_
↪max_distance=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?match_max_distance=<value>
```

### **match\_percentile (Matching Perzentil)**

Dieser Parameter kontrolliert, wie strikt der Detektionsprozess sein soll. Das Matching Perzentil gibt den Anteil der Template-Pixel an, die innerhalb der maximalen Matchingdistanz liegen müssen, um ein Objekt erfolgreich zu detektieren. Je höher der Wert, desto exakter muss ein Match sein, um als gültig angesehen zu werden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?match_
↪percentile=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?match_percentile=<value>
```

### **edge\_sensitivity (Kantenempfindlichkeit)**

Der Parameter beeinflusst, wie viele Kanten in den Kamerabildern gefunden werden. Umso größer dieser Parameter gewählt wird, umso mehr Kanten werden für die Erkennung benutzt. Eine große Anzahl von Kanten im Bild kann die Erkennung verlangsamen.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?edge_sensitivity=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?edge_sensitivity=<value>
```

### **only\_highest\_priority\_grasps (Nur Greifpunkte höchster Priorität)**

Wenn dieser Parameter auf *true* gesetzt ist, werden ausschließlich Greifpunkte der höchsten Priorität zurückgegeben. Sofern die Kollisionsprüfung aktiviert ist, werden ausschließlich kollisionsfreie Greifpunkt der höchstmöglichen Priorität zurückgegeben. Dadurch kann Rechenzeit gespart und die Anzahl der applikationsseitig zu verarbeitenden Greifpunkte reduziert werden.

Ohne Kollisionsprüfung werden nur Greifpunkt der höchsten Priorität zurückgegeben.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?only_highest_priority_grasps=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?only_highest_priority_grasps=<value>
```

### **check\_collisions\_with\_base\_plane (Kollisionsprüfung mit Basisebene)**

Wenn dieser Parameter auf *true* gesetzt ist und die Kollisionsprüfung durch Übergabe eines Greifers an den *detect\_object* Service aktiviert ist, werden alle Greifpunkte auf Kollisionen zwischen dem Greifer und der kalibrierten Basisebene geprüft. Nur Greifpunkte, bei denen der Greifer nicht in Kollision mit der Basisebene wäre, werden zurückgeliefert.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?check_collisions_with_base_plane=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?check_collisions_with_
→base_plane=<value>
```

### **check\_collisions\_with\_matches (*Kollisionsprüfung mit Matches*)**

Wenn dieser Parameter auf true gesetzt ist und die Kollisionsprüfung durch Übergabe eines Greifers an den `detect_object` Service aktiviert ist, werden alle Greifpunkte auf Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen detektierten Objekten (nicht begrenzt auf die Anzahl `max_number_of_detected_objects`) geprüft. Nur Greifpunkte, bei denen der Greifer nicht in Kollision mit anderen detektierten Objekten wäre, werden zurückgeliefert.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/parameters?check_
→collisions_with_matches=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/parameters?check_collisions_with_
→matches=<value>
```

### **6.2.4.10 Statuswerte**

Dieses Modul meldet folgende Statuswerte.

Tab. 6.28: Statuswerte des `rc_silhouettematch`-Moduls

Name	Beschreibung
<code>data_acquisition_time</code>	Zeit in Sekunden, für die beim letzten Aufruf auf Bilddaten gewartet werden musste
<code>last_timestamp_processed</code>	Zeitstempel des letzten verarbeiteten Bilddatensatzes
<code>load_carrier_detection_time</code>	Berechnungszeit für die letzte Load Carrier Detektion in Sekunden
<code>"processing_time"</code>	Berechnungszeit für die letzte Detektion (einschließlich Load Carrier Detektion) in Sekunden

### **6.2.4.11 Services**

Die angebotenen Services des `rc_silhouettematch`-Moduls können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der `rc_cube` [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) ausprobiert und getestet werden.

Das SilhouetteMatch-Modul bietet folgende Services.

#### **`detect_object`**

führt eine Objekterkennung durch, wie in [Objekterkennung](#) (Abschnitt 6.2.4.7) beschrieben. Der Service gibt die Posen aller gefundenen Objektinstanzen zurück.

##### **Details**

Das Zeitverhalten dieses Services garantiert, dass nur Bilddaten zur Erkennung benutzt werden, welche nach dem Anfragezeitpunkt generiert wurden.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/detect_
→object
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/detect_object
```

**Request**

Obligatorische Serviceargumente:

`object_id` in `object_to_detect`: ID des Templates, welches erkannt werden soll.

`pose_frame`: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.4.8).

Potentiell obligatorische Serviceargumente:

`robot_pose`: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.4.8).

Optionale Serviceargumente:

`offset`: Versatz in Metern, um welche die Basisebene in Richtung der Kamera verschoben werden soll.

`load_carrier_id`: ID des Load Carriers, welcher die zu erkennenden Objekte enthält.

`collision_detection`: siehe [Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen](#) (Abschnitt 6.3.2.2)

Die Definition der `Request`-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "collision_detection": {
      "gripper_id": "string",
      "pre_grasp_offset": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "load_carrier_id": "string",
    "object_to_detect": {
      "object_id": "string",
      "region_of_interest_2d_id": "string"
    },
    "offset": "float64",
    "pose_frame": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}
```

### Response

Die maximale Anzahl der zurückgegebenen Instanzen kann über den `max_number_of_detected_objects`-Parameter kontrolliert werden.

`object_id`: ID des erkannten Templates.

`instances`: Liste der erkannten Objektinstanzen, sortiert gemäß der gewählten Sortierstrategie.

`grasps`: Liste von Greifpunkten auf den erkannten Objekten. Die Greifpunkte sind gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert. Die `instance_uuid` gibt eine Referenz auf das detektierte Objekt in `instances` an, zu dem dieser Greifpunkt gehört. Die Liste der Greifpunkte wird auf die 100 besten Greifpunkte gekürzt, falls mehr erreichbare Greifpunkte gefunden werden. Jeder Greifpunkt enthält ein Flag `collision_checked` und das Feld `gripper_id` (siehe [Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen](#) Abschnitt 6.3.2.2).

`load_carriers`: Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).

`timestamp`: Zeitstempel des Bildes, das für die Erkennung benutzt wurde.

`return_code`: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der `Response` mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "detect_object",
  "response": {
    "grasps": [
      {
        "collision_checked": "bool",
        "gripper_id": "string",
        "id": "string",
        "instance_uuid": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "pose_frame": "string",
        "priority": "int8",
        "timestamp": {
          "nsec": "int32",
          "sec": "int32"
        },
        "uuid": "string"
      }
    ],
    "instances": [
      {
        "grasp_uuids": [
          "string"
        ],
        "id": "string",
        "object_id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"pose_frame": "string",
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
},
"uuid": "string"
}
],
"load_carriers": [
{
    "height_open_side": "float64",
    "id": "string",
    "inner_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "outer_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "overfilled": "bool",
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "rim_ledge": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "rim_step_height": "float64",
    "rim_thickness": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "type": "string"
}
],
"object_id": "string",

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"return_code": {
  "message": "string",
  "value": "int16"
},
"timestamp": {
  "nsec": "int32",
  "sec": "int32"
}
}
}

```

### **calibrate\_base\_plane**

führt die Kalibrierung der Basisebene durch, wie in [Kalibrierung der Basisebene](#) (Abschnitt [6.2.4.2](#)) beschrieben.

#### **Details**

Eine erfolgreiche Kalibrierung der Basisebene wird persistent auf dem *rc\_cube* gespeichert und vom Service zurückgegeben. Die Kalibrierung ist dauerhaft – auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg – gespeichert.

Das Zeitverhalten dieses Services garantiert, dass nur Bilddaten zur Erkennung benutzt werden, welche nach dem Anfragezeitpunkt generiert wurden.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/
→calibrate_base_plane
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/calibrate_base_plane
```

#### **Request**

Obligatorische Serviceargumente:

**plane\_estimation\_method**: Methode der Kalibrierung der Basisebene. Gültige Werte sind STEREO, APRILTAG, MANUAL.

**pose\_frame**: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt [6.2.4.8](#)).

Potentiell obligatorische Serviceargumente:

**plane** wenn für **plane\_estimation\_method** MANUAL gewählt ist: Die Ebene, welche als Basisebene gesetzt wird.

**robot\_pose**: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt [6.2.4.8](#)).

**region\_of\_interest\_2d\_id**: ID der Region of Interest für die Kalibrierung der Basisebene.

Optionale Serviceargumente:

**offset**: Versatz in Metern, um welchen die geschätzte Ebene in Richtung der Kamera verschoben wird.

**plane\_preference\_in\_stereo**: Ob die der Kamera am nächsten (CLOSEST) gelegene oder die am weitesten entfernte (FARTHEST) Ebene als Basisebene benutzt wird. Diese Option kann nur gesetzt werden, falls **plane\_estimation\_method** auf STEREO

gesetzt ist. Valide Werte sind CLOSEST und FARTHEST. Falls der Wert nicht gesetzt ist, wird FARTHEST verwendet.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "offset": "float64",
    "plane": {
      "distance": "float64",
      "normal": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "plane_estimation_method": "string",
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_2d_id": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "stereo": {
      "plane_preference": "string"
    }
  }
}
```

### **Response**

plane: kalibrierte Basisebene.

timestamp: Zeitstempel des Bildes, das für die Kalibrierung benutzt wurde.

return\_code: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "calibrate_base_plane",
  "response": {
    "plane": {
      "distance": "float64",
      "normal": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "pose_frame": "string"
  },
  "return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
  }
},
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
    "timestamp": {  
        "nsec": "int32",  
        "sec": "int32"  
    }  
}  
}
```

## get\_base\_plane\_calibration

gibt die derzeitige Kalibrierung der Basisebene zurück.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/get_
└─base_plane_calibration
```

API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/get_base_plane_calibration
```

## Request

#### Obligatorische Serviceargumente:

`pose_frame`: siehe *Hand-Augen-Kalibrierung* (Abschnitt 6.2.4.8).

Potentiell obligatorische Serviceargumente:

`robot_pose`: siehe *Hand-Augen-Kalibrierung* (Abschnitt 6.2.4.8).

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "args": {  
    "pose_frame": "string",  
    "robot_pose": {  
      "orientation": {  
        "w": "float64",  
        "x": "float64",  
        "y": "float64",  
        "z": "float64"  
      },  
      "position": {  
        "x": "float64",  
        "y": "float64",  
        "z": "float64"  
      }  
    }  
  }  
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "name": "get_base_plane_calibration",  
  "response": {
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
  "plane": {
    "distance": "float64",
    "normal": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "pose_frame": "string"
},
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
```

## **delete\_base\_plane\_calibration**

löscht die derzeitige Kalibrierung der Basisebene.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettetmatch/services/delete_
↳base_plane_calibration
```

API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettetmatch/services/delete_base_plane_
↳ calibration
```

## Request

Dieser Service hat keine Argumente.

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
    "name": "delete_base_plane_calibration",  
    "response": {  
        "return_code": {  
            "message": "string",  
            "value": "int16"  
        }  
    }  
}
```

set preferred orientation

speichert die bevorzugte TCP-Orientierung zum Berechnen der Erreichbarkeit der Greifpunkte, die zur Filterung und optional zur Sortierung der vom `detect_object` Service zurückgelieferten Greifpunkte verwendet wird (siehe [Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung](#), Abschnitt 6.2.4.5).

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/set_
→preferred_orientation
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/set_preferred_orientation
```

#### **Request**

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "orientation": {
      "w": "float64",
      "x": "float64",
      "y": "float64",
      "z": "float64"
    },
    "pose_frame": "string"
  }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_preferred_orientation",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **get\_preferred\_orientation**

gibt die bevorzugte TCP-Orientierung zurück, die für die Filterung und optional zur Sortierung der vom detect\_object Service zurückgelieferten Greifpunkte verwendet wird (siehe [Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung](#), Abschnitt [6.2.4.5](#)).

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/get_
→preferred_orientation
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/get_preferred_orientation
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_preferred_orientation",
  "response": {
    "orientation": {
      "w": "float64",
      "x": "float64",
      "y": "float64",
      "z": "float64"
    },
    "pose_frame": "string",
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## set\_sorting\_strategies

speichert die gewählte Strategie zur Sortierung der erkannten Objekte und Greifpunkte, die vom detect\_object Service zurückgeliefert werden (siehe [Objekterkennung](#), Abschnitt 6.2.4.7).

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/set_
→sorting_strategies
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/set_sorting_strategies
```

### Request

Nur eine Sortierstrategie darf einen Gewichtswert weight größer als 0 haben. Wenn alle Werte für weight auf 0 gesetzt sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.

Wenn der Wert weight für direction gesetzt ist, muss vector den Richtungsvektor enthalten und pose\_frame auf camera oder external gesetzt sein.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "direction": {
      "pose_frame": "string",
      "vector": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "weight": "float64"
    },
    "preferred_orientation": {
      "weight": "float64"
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    }
}
}
```

### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_sorting_strategies",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## get\_sorting\_strategies

gibt die gewählte Sortierstrategie zurück, die zur Sortierung der vom detect\_object Service zurückgelieferten Objekte und Greifpunkte verwendet wird (siehe *Objekterkennung*, Abschnitt 6.2.4.7).

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/get_
  ↪ sorting_strategies
```

### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/get_sorting_strategies
```

### Request

Dieser Service hat keine Argumente.

### Response

Wenn alle Werte für weight 0 sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_sorting_strategies",
  "response": {
    "direction": {
      "pose_frame": "string",
      "vector": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "weight": "float64"
    },
    "preferred_orientation": {
      "weight": "float64"
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"return_code": {
  "message": "string",
  "value": "int16"
}
}
}
}

```

**trigger\_dump**

Speichern der Detektion auf einem USB Speicher. Entweder die die dem übergebenen Zeitstempel entspricht oder die letzte.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/trigger_
→dump
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/trigger_dump
```

**Request**

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "comment": "string",
    "timestamp": {
      "nsec": "int32",
      "sec": "int32"
    }
  }
}
```

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "trigger_dump",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

**reset\_defaults**

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“). Dies betrifft nicht die konfigurierten Templates, die Kalibrierung der Basisebene, die bevorzugte TCP-Orientierung und die gewählte Sortierstrategie.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/reset_defaults
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/reset_defaults
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **set\_region\_of\_interest\_2d (veraltet)**

speichert eine 2D Region of Interest auf dem *rc\_cube*.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [set\\_region\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in *rc\_roi\_db*.

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/set_region_of_interest_2d
```

### **get\_regions\_of\_interest\_2d (veraltet)**

gibt die mit *region\_of\_interest\_2d\_ids* spezifizierten, gespeicherten 2D Regions of Interest zurück.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [get\\_regions\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in *rc\_roi\_db*.

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/get_regions_of_interest_2d
```

**delete\_regions\_of\_interest\_2d (veraltet)**

löscht die mit region\_of\_interest\_2d\_ids spezifizierten, gespeicherten 2D Regions of Interest.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [delete\\_regions\\_of\\_interest\\_2d](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in rc\_roi\_db.

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/delete_regions_of_interest_
→2d
```

**6.2.4.12 Interne Services**

Die folgenden Services für die Konfiguration von Greifpunkten können sich in Zukunft ohne weitere Ankündigung ändern. Es wird empfohlen, das Setzen, Abrufen und Löschen von Greifpunkten über die Web GUI vorzunehmen.

**Bemerkung:** Das Konfigurieren von Greifpunkten ist global für alle Templates auf dem *rc\_cube* und hat Einfluss auf alle Kamerapipelines.

**set\_grasp**

speichert einen Greifpunkt für das angegebene Template auf dem *rc\_cube*. Alle Greifpunkte sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/set_
→grasp
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/set_grasp
```

**Request**

Die Definition des Typs *grasp* wird in [Setzen von Greifpunkten](#) (Abschnitt 6.2.4.4) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasp": {
      "gripper_id": "string",
      "id": "string",
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
}
},
"priority": "int8",
"replication": {
    "max_x_deg": "float64",
    "min_x_deg": "float64",
    "origin": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    }
},
"step_x_deg": "float64"
},
"template_id": "string"
}
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
    "name": "set_grasp",  
    "response": {  
        "return_code": {  
            "message": "string",  
            "value": "int16"  
        }  
    }  
}
```

**set\_all\_grasps**

Ersetzt die gesamte Liste von Greifpunkten auf dem *rc\_cube* für das angegebene Template.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/set_all_grasps
```

API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/set_all_grasps
```

### Request

Die Definition des Typs `grasp` wird in *Setzen von Greifpunkten* (Abschnitt 6.2.4.4) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasps": [
      {
        "gripper_id": "string",
        "id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "priority": "int8",
        "replication": {
          "max_x_deg": "float64",
          "min_x_deg": "float64",
          "origin": {
            "orientation": {
              "w": "float64",
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            },
            "position": {
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            }
          },
          "step_x_deg": "float64"
        },
        "template_id": "string"
      }
    ],
    "template_id": "string"
  }
}
```

### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_all_grasps",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    }
}
}
```

## get\_grasps

gibt alle definierten Greifpunkte mit den angegebenen IDs (grasp\_ids) zurück, die zu den Templates mit den angegebenen template\_ids gehören.

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/get_grasps
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/get_grasps
```

### Request

Wenn keine grasp\_ids angegeben werden, werden alle Greifpunkte zu den angegebenen template\_ids zurückgeliefert. Wenn keine template\_ids angegeben werden, werden alle Greifpunkte mit den geforderten grasp\_ids zurückgeliefert. Wenn gar keine IDs angegeben werden, werden alle gespeicherten Greifpunkte zurückgeliefert.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasp_ids": [
      "string"
    ],
    "template_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_grasps",
  "response": {
    "grasps": [
      {
        "gripper_id": "string",
        "id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"priority": "int8",
"replication": {
    "max_x_deg": "float64",
    "min_x_deg": "float64",
    "origin": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "step_x_deg": "float64"
},
"template_id": "string"
}
],
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
}
}

```

## delete\_grasps

löscht alle Greifpunkte mit den angegebenen grasp\_ids, die zu den Templates mit den angegebenen template\_ids gehören.

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/delete_grasps
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/delete_grasps
```

### Request

Wenn keine grasp\_ids angegeben werden, werden alle Greifpunkte gelöscht, die zu den Templates mit den angegebenen template\_ids gehören. Die Liste template\_ids darf nicht leer sein.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasp_ids": [
      "string"
    ],
    "template_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_grasps",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## get\_symmetric\_grasps

gibt alle Greifpunkte zurück, die symmetrisch zum angegebenen Greifpunkt sind.

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_silhouettematch/services/get_
→symmetric_grasps
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_silhouettematch/services/get_symmetric_grasps
```

### Request

Die Definition des Typs *grasp* wird in *Setzen von Greifpunkten* (Abschnitt 6.2.4.4) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasp": {
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        },
        "replication": {
            "max_x_deg": "float64",
            "min_x_deg": "float64",
            "origin": {
                "orientation": {
                    "w": "float64",
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                },
                "position": {
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                }
            },
            "step_x_deg": "float64"
        },
        "template_id": "string"
    }
}
```

## Response

Der erste Greifpunkt in der Rückgabeliste ist derselbe, der dem Service übergeben wurde. Wenn das Template keine exakte Symmetrie hat, wird nur der übergebene Greifpunkt zurückgeliefert. Wenn das Template eine kontinuierliche Symmetrie hat (z.B. ein zylindrisches Objekt), werden nur 12 gleichverteilte Greifpunkte zurückgeliefert.

Die Definition des Typs `grasp` wird in [Setzen von Greifpunkten](#) (Abschnitt 6.2.4.4) beschrieben.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_symmetric_grasps",
  "response": {
    "grasps": [
      {
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "replication": {
          "max_x_deg": "float64",
          "min_x_deg": "float64",
          "origin": {
            "orientation": {
              "w": "float64",
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"step_x_deg": "float64"
},
"template_id": "string"
}
],
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
```

#### 6.2.4.13 Rückgabecodes

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind.

Tab. 6.29: Rückgabecodes und Warnungen der Services des SilhouetteMatch-Moduls

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ungültige(s) Argument(e)
-3	Ein interner Timeout ist aufgetreten, beispielsweise während der Objekterkennung.
-4	Die maximal erlaubte Zeitspanne für die interne Akquise der Bilddaten wurde überschritten.
-7	Daten konnten nicht in den persistenten Speicher geschrieben oder vom persistenten Speicher gelesen werden.
-8	Das Modul befindet sich in einem Zustand, in welchem dieser Service nicht aufgerufen werden kann. Beispielsweise kann detect_object nicht aufgerufen werden, solange keine Kalibrierung der Basisebene durchgeführt wurde.
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an ROIs oder Templates überschritten wurde.
-100	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
-101	Die Erkennung der Basisebene schlug fehl.
-102	Die Hand-Auge-Kalibrierung hat sich seit der letzten Kalibrierung der Basisebene verändert.
-104	Die Verkipfung zwischen der Basisebene und der Sichtachse der Kamera überschreitet das 10-Grad-Limit.
10	Die maximale Anzahl an ROIs oder Templates wurde erreicht.
11	Ein bestehendes Element wurde überschrieben.
100	Die angefragten Load Carrier wurden in der Szene nicht gefunden.
101	Keiner der Greifpunkte ist erreichbar.
102	Der detektierte Load Carrier ist leer.
103	Alle berechneten Greifpunkte sind in Kollision.
107	Die Basisebene wurde nicht zur aktuellen Kamerapose transformiert, z.B. weil keine Roboterpose während der Kalibrierung der Basisebene angegeben wurde.
108	Das Template ist überholt.
109	Die Ebene für die Objekterkennung passt nicht zum Load Carrier, z.B. liegen die Objekte unterhalb des Load Carrier Bodens.
151	Das Objekt-Template hat eine kontinuierliche Symmetrie.
999	Zusätzliche Hinweise für die Anwendungsentwicklung

#### 6.2.4.14 Template API

Für den Upload, Download, das Auflisten und Löschen von Templates werden spezielle REST-API-Endpunkte zur Verfügung gestellt. Templates können auch über die Web GUI hoch- und runtergeladen werden. Die Templates beinhalten die Greifpunkte, falls Greifpunkte konfiguriert wurden. Bis zu 50 Templates können gleichzeitig auf dem *rc\_cube* gespeichert werden.

**GET /templates/rc\_silhouettmatch**

listet alle rc\_silhouettmatch-Templates auf.

##### Musteranfrage

```
GET /api/v2/templates/rc_silhouettmatch HTTP/1.1
```

##### Musterantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[{"id": "string"}]
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
}
```

**Antwort-Header**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: Array der Templates*)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- *Template* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /templates/rc\_silhouettematch/{id}**

ruft ein rc\_silhouettematch-Template ab. Falls der angefragte Content-Typ application/octet-stream ist, wird das Template als Datei zurückgegeben.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/templates/rc_silhouettematch/<id> HTTP/1.1
```

**Musterantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "string"
}
```

**Parameter**

- **id (string)** – ID des Templates (*obligatorisch*)

**Antwort-Header**

- Content-Type – application/json application/octet-stream

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: Template*)
- 404 Not Found – Modul oder Template wurden nicht gefunden.

**Referenzierte Datenmodelle**

- *Template* (Abschnitt 7.3.4)

**PUT /templates/rc\_silhouettematch/{id}**

erstellt oder aktualisiert ein rc\_silhouettematch-Template.

**Musteranfrage**

```
PUT /api/v2/templates/rc_silhouettematch/<id> HTTP/1.1
Accept: multipart/form-data application/json
```

**Musterantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "string"
}
```

**Parameter**

- **id (string)** – ID des Templates (*obligatorisch*)

**Formularparameter**

- **file** – Template-Datei oder DXF-Datei (*obligatorisch*)
- **object\_height** – Objekthöhe in Metern, benötigt bei DXF-Upload (*optional*)
- **units** – Einheit für DXF Datei falls nicht in Datei enthalten (mögliche Werte: mm, cm, m, in, ft) (*optional*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – multipart/form-data application/json

**Antwort-Header**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: Template*)
- **400 Bad Request** – Template ist ungültig oder die maximale Zahl an Templates wurde erreicht.
- **403 Forbidden** – Verboten, z.B. weil keine gültige Lizenz für das SilhouetteMatch-Modul vorliegt.
- **404 Not Found** – Modul oder Template wurden nicht gefunden.
- **413 Request Entity Too Large** – Template ist zu groß.

**Referenzierte Datenmodelle**

- [Template](#) (Abschnitt 7.3.4)

**DELETE /templates/rc\_silhouettematch/{id}**  
entfernt ein rc\_silhouettematch-Template.

**Musteranfrage**

```
DELETE /api/v2/templates/rc_silhouettematch/<id> HTTP/1.1
Accept: application/json
```

**Parameter**

- **id (string)** – ID des Templates (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – application/json

**Antwort-Header**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung

- **403 Forbidden** – Verboten, z.B. weil keine gültige Lizenz für das SilhouetteMatch-Modul vorliegt.
- **404 Not Found** – Modul oder Template wurden nicht gefunden.

## 6.2.5 CADMatch

### 6.2.5.1 Einleitung

Das CADMatch Modul ist ein optionales Modul des *rc\_cube* und benötigt eine eigene [Lizenz](#) (Abschnitt 9.5), welche erworben werden muss.

**Bemerkung:** Dieses Modul ist nicht verfügbar in Kamerapipelines vom Typ *blaze*.

Dieses Modul bietet eine gebrauchsfertige Lösung für die 3D-Objekterkennung anhand von CAD-Templates und liefert Greifpunkte für allgemeine Greifer. Die Objekte können sich in einer Kiste (Bin, Load Carrier) oder frei platziert im Erfassungsbereich der Kamera befinden.

Für jedes Objekt, das mit dem CADMatch-Modul erkannt werden soll, wird ein Template benötigt. Um Templates zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit dem Roboception Support ([Kontakt](#), Abschnitt 11) in Verbindung.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

Achtung: Die Objekt-Templates und ihre Greifpunkte und Posenvorgaben werden global gespeichert.

Das Anlegen, Ändern oder Löschen eines Templates, seiner Greifpunkte oder Posenvorgaben betrifft alle Kamerapipelines.

Das CADMatch-Modul bietet darüber hinaus:

- eine intuitiv gestaltete Bedienoberfläche für Inbetriebnahme, Konfiguration und Test auf der *rc\_cube* [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1)
- eine [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) und eine [KUKA Ethernet KRL Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.4)
- die Möglichkeit, sogenannte Regions of Interest (ROIs) zu definieren, um relevante Teilbereiche der Szene auszuwählen (siehe [RoIDB](#), Abschnitt 6.4.2)
- eine integrierte Load Carrier Erkennung (siehe [LoadCarrier](#), Abschnitt 6.2.1), um in Bin-Picking-Anwendungen („Griff in die Kiste“) Greifpunkte nur für Objekte in dem erkannten Load Carrier zu berechnen
- die Unterstützung von Load Carriern mit Abteilen, sodass Greifpunkte für Objekte nur in einem definierten Teilvolumen des Load Carriers berechnet werden
- die Option benutzerdefinierte Posenvorgaben zu nutzen
- die Speicherung von bis zu 50 Templates
- die Definition von bis zu 100 Greifpunkten für jedes Template über eine interaktive Visualisierung in der Web GUI
- eine Kollisionsprüfung zwischen Greifer und Load Carrier, anderen erkannten Objekten, und/oder der Punktfolge
- die Unterstützung von sowohl statisch montierten als auch robotergeführten Kameras. Optional kann es mit der [Hand-Augen-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.3.1) kombiniert werden, um Greifposen in einem benutzerdefinierten externen Koordinatensystem zu liefern.
- Auswahl einer Strategie zum Sortieren der erkannten Objekte und zurückgelieferten Greifpunkte

- eine 3D Visualisierung des Detektionsergebnisses mit Greifpunkten und einer Greiferanimation in der Web GUI

### 6.2.5.2 Setzen von Greifpunkten

Das CADMatch-Modul erkennt 3D-Objekte in einer Szene basierend auf einem CAD-Template und liefert die Posen der Objektursprünge zurück. Um das CADMatch-Modul direkt in einer Roboteranwendung zu nutzen, können für jedes Template bis zu 100 Greifpunkte definiert werden. Ein Greifpunkt repräsentiert die gewünschte Position und Orientierung des Roboter-TCPs (Tool Center Point), mit der das Objekt gegriffen werden kann.

Weitere Details sind unter [Setzen von Greifpunkten](#) (Abschnitt 6.2.4.4) beschrieben.

#### Setzen von Greifpunkten in der Web GUI

Die `rc_cube` Web GUI bietet eine interaktive und intuitive Möglichkeit, Greifpunkte für Objekt-Templates zu setzen. Im ersten Schritt muss das Objekt-Template auf den `rc_cube` hochgeladen werden. Das kann über die Web GUI in einer beliebigen Kamerapipeline unter *Module* → *CADMatch* erfolgen, indem im Abschnitt *Templates, Greifpunkte und Posenvorgaben* auf *+ Neues Template hinzufügen* geklickt wird, oder unter *Datenbank* → *Templates* im Abschnitt *CADMatch Templates, Greifpunkte und Posenvorgaben*. Wenn der Upload abgeschlossen ist, erscheint ein Fenster mit einer 3D-Visualisierung des Objekts, in dem Greifpunkte hinzugefügt oder existierende Greifpunkte bearbeitet werden können. Dasselbe Fenster erscheint, wenn ein vorhandenes Template bearbeitet wird.

Weitere Details werden in [Setzen von Greifpunkten in der Web GUI](#) (Abschnitt 6.2.4.4) beschrieben.

#### Setzen von Greifpunkten über die REST-API

Greifpunkte können über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) mithilfe des `set_grasp` oder `set_all_grasps` Services gesetzt werden (siehe [Interne Services](#), Abschnitt 6.2.5.11).

Weitere Details werden in [Setzen von Greifpunkten über die REST-API](#) (Abschnitt 6.2.4.4) beschrieben.

### 6.2.5.3 Setzen von Posenvorgaben

Das CADMatch Modul bietet die Möglichkeit, Posenvorgaben für die zu erkennenden Objekte zu definieren. Wenn eine Posenvorgabe gesetzt ist, nutzt die Objekterkennung diese Pose und führt nur eine Verfeinerung durch. Dadurch wird die Erkennung deutlich beschleunigt. Eine Posenvorgabe stellt die ungefähre Position und Orientierung des zu erkennenden Objekts dar. Die Pose kann im Kamera- oder im externen Koordinatensystem definiert werden, wenn eine Hand-Auge-Kalibrierung verfügbar ist.

Jede Posenvorgabe enthält eine `id`, die eindeutig über alle Posenvorgaben eines Objekt-Templates sein muss, die ID des Templates (`template_id`), zu dem die Posenvorgabe hinzugefügt wird, die Posenvorgabe (`pose`) und das Koordinatensystem (`pose_frame`) der Pose. Posenvorgaben können über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3), oder über die interaktive Visualisierung in der Web GUI definiert werden. Die Web GUI ermöglicht die interaktive Positionierung des Objekts in der aktuellen Punktwolke. Dies kann im Reiter „Posenvorgaben“ während des Editieren eines Templates geschehen.

Posenvorgaben können in Anwendungen genutzt werden, in denen die ungefähren Posen der Objekte im Voraus bekannt sind. Der `rc_cube` kann bis zu 50 Posenvorgaben pro Template speichern.

### 6.2.5.4 Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung

Das CADMatch-Modul berechnet die Erreichbarkeit von Greifpunkten basierend auf der bevorzugten Orientierung des Greifers oder TCPs. Die bevorzugte Orientierung kann über den Service

`set_preferred_orientation` oder über die *CADMatch*-Seite in der Web GUI gesetzt werden. Die bevorzugten Orientierung des TCPs wird genutzt, um Greifpunkte zu verwerfen, die der Greifer nicht erreichen kann, und kann auch zur Sortierung der Greifpunkte genutzt werden.

Die bevorzugte TCP-Orientierung kann im Kamerakoordinatensystem oder im externen Koordinaten- system gesetzt werden, wenn eine Hand-Auge-Kalibrierung verfügbar ist. Wenn die bevorzugte TCP- Orientierung im externen Koordinatensystem definiert ist, und der Sensor am Roboter montiert ist, muss bei jedem Aufruf der Objekterkennung die aktuelle Roboterpose angegeben werden, damit die bevorzugte Orientierung zur Filterung und optional zur Sortierung der Greifpunkte auf den erkannten Objekten genutzt werden kann. Wenn keine bevorzugte TCP-Orientierung gesetzt wird, wird die Orientierung der linken Kamera als die bevorzugte TCP-Orientierung genutzt.

#### 6.2.5.5 Setzen der Sortierstrategie

Die vom `detect_object` Service zurückgelieferten Matches und Greifpunkte werden gemäß einer Sortierstrategie sortiert, die vom Nutzer gewählt werden kann. Folgende Sortierstrategien sind verfügbar und können über die *Web GUI* (Abschnitt 7.1) oder über den `set_sorting_strategies` Service gesetzt werden:

- `gravity`: die entlang der Gravitationsrichtung am höchsten gelegenen Matches und Greifpunkte werden zuerst zurückgeliefert.
- `match_score`: Matches mit dem höchsten Match Score und Greifpunkte auf Objekten mit dem höchsten Match Score werden zuerst zurückgeliefert.
- `preferred_orientation`: Matches und Greifpunkte mit der geringsten Rotationsänderung zwischen ihrer Orientierung und der bevorzugten TCP-Orientierung werden zuerst zurückgeliefert.
- `direction`: Matches und Greifpunkte mit dem kleinsten Abstand entlang der gesetzten Sortier- richtung vector im angegebenen Referenzkoordinatensystem `pose_frame` werden zuerst zurück- geliefert.

Wenn keine Sortierstrategie gesetzt ist, oder die Standard-Sortierstrategie in der Web GUI ausgewählt ist, geschieht die Sortierung der Greifpunkte basierend auf einer Kombination von `match_score` und dem kleinsten Abstand entlang der z-Achse der bevorzugten TCP-Orientierung von der Kamera.

#### 6.2.5.6 Objekterkennung

Das CADMatch-Modul benötigt ein Objekt-Template für die Objekterkennung. Dieses Template enthält Informationen über die dreidimensionale Form des Objekts und markante Kanten, die im Kamerabild sichtbar sein können. CADMatch unterstützt auch partielle Objekt-Templates, die nur einen bestimmten Teil des Objekts beinhalten, der gut erkannt werden kann, zum Beispiel im Fall von Verdeckungen. Weiterhin gibt es Templates, die eine Posenvorgabe zur Erkennung benötigen, die dann nur mit Hilfe die Bilddaten verfeinert wird.

Die Objekterkennung ist ein zweistufiger Prozess bestehend aus einem initialen Schätzungsschritt und einem Posenverfeinerungsschritt. Als erstes wird die initiale Pose des Objekts anhand der Erscheinung des Objekts im Kamerabild berechnet. Als zweiter Schritt wird die geschätzte Pose anhand der 3D- Punktewolke und der Kanten im Kamerabild verfeinert. Damit das funktionieren kann, müssen die zu detektierenden Objekte im linken und rechten Kamerabild sichtbar sein. Wenn Posenvorgaben gesetzt wurden, findet nur der zweite Verfeinerungsschritt statt, was die Laufzeit deutlich verringert.

Um eine Objekterkennung durchzuführen, müssen im Allgemeinen die folgenden Serviceargumente an das CADMatch-Modul übergeben werden:

- die ID des Objekt-Templates, welches in der Szene erkannt werden soll
- das Koordinatensystem, in dem die Posen der detektierten Objekte zurückgegeben werden sollen (siehe *Hand-Auge-Kalibrierung*, Abschnitt 6.2.5.7)

Optional können auch folgende Serviceargumente an das CADMatch-Modul übergeben werden:

- die IDs der Posenvorgaben, die ungefähr den Posen der zu erkennenden Objekten entsprechen. Falls ein Template verwendet wird, das eine Posenvorgabe benötigt, müssen eine oder mehrere Posenvorgaben angegeben werden.
- die ID des Load Carriers, der die zu detektierenden Objekte enthält
- ein Unterabteil (`load_carrier_compartment`) innerhalb eines Load Carriers, in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe [Load Carrier Abteile](#), Abschnitt 6.4.1.3).
- die ID der Region of Interest, innerhalb der nach dem Load Carrier gesucht wird, oder – falls kein Load Carrier angegeben ist – die Region of Interest, innerhalb der Objekte erkannt werden sollen
- die aktuelle Roboterpose, wenn die Kamera am Roboter montiert ist und als Koordinatensystem external gewählt wurde, oder die bevorzugte TCP-Orientierung im externen Koordinatensystem angegeben ist, oder die gewählte Region of Interest im externen Koordinatensystem definiert ist
- Informationen für die Kollisionsprüfung: Die ID des Greifers, um die Kollisionsprüfung zu aktivieren, und optional ein Greif-Offset, der die Vorgreifposition definiert. Details zur Kollisionsprüfung sind in [CollisionCheck](#) (Abschnitt 6.2.5.7) gegeben.
- Datenaufnahme-Modus: Der Nutzer kann auswählen, ob ein neuer Bilddatensatz für die Erkennung aufgenommen werden soll (Standardwert), oder ob die Detektion mit den zuletzt verwendeten Bilddaten durchgeführt soll. Dies spart die Bildaufnahmezeit, z.B. für den Fall, dass verschiedene Templates im selben Bild erkannt werden sollen.

In der Web GUI kann die Objekterkennung in Bereich *Ausprobieren* auf der *CADMatch*-Seite getestet werden.

Die erkannten Objekte werden in einer Liste von `matches` zurückgeliefert, die entsprechend der gewählten Sortierstrategie sortiert ist. Jedes erkannte Objekt enthält eine `uuid` (Universally Unique Identifier) und den Zeitstempel (`timestamp`) des ältesten Bildes, das zur Erkennung benutzt wurde. Die Pose (`pose`) eines erkannten Objekts entspricht der Pose des Ursprungs des Koordinatensystems des Objekt-Templates, das zur Detektion verwendet wurde. Weiterhin wird ein Matching-Score zurückgegeben, der die Qualität der Erkennung angibt.

Wenn das ausgewählte Template auch Greifpunkte hat (siehe [Setzen von Greifpunkten](#), Abschnitt 6.2.5.2), dann wird zusätzlich zu den erkannten Objekten auch eine Liste von Greifpunkten (`grasps`) für alle erkannten Objekte zurückgegeben. Diese Liste ist gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert (siehe [Setzen der Sortierstrategie](#), Abschnitt 6.2.5.5). Die Posen der Greifpunkte sind im gewünschten Koordinatensystem angegeben. Die erkannten Objekte und die Greifpunkte können über ihre UUIDs einander zugeordnet werden.

Für Objekte mit einer diskreten Symmetrie (z.B. prismatische Objekte), werden alle kollisionsfreien Symmetrien jedes Greifpunkts, die entsprechend der gesetzten bevorzugten TCP-Orientierung erreichbar sind, zurückgeliefert, und gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert.

Bei Objekten mit einer kontinuierlichen Symmetrie (z.B. zylindrische Objekte), werden alle Symmetrien eines Greifpunkts auf Erreichbarkeit und Kollisionsfreiheit geprüft, und anschließend nur der jeweilige beste gemäß der gewählten Sortierstrategie zurückgeliefert.

**Bemerkung:** Der erste Aufruf der Objekterkennung mit einem neuen Objekt-Template dauert etwas länger als die nachfolgenden Aufrufe, weil das Template erst in das CADMatch-Modul geladen werden muss. Um das zu vermeiden, kann der `warmup_template` Service genutzt werden, der das Template lädt damit es bereit ist, wenn die erste Detektion getriggert wird.

### 6.2.5.7 Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden, intern auf dem `rc_cube` laufenden Module liefern Daten für das CADMatch-Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

**Bemerkung:** Jede Konfigurationsänderung dieser Module kann direkte Auswirkungen auf die Qualität oder das Leistungsverhalten des CADMatch-Moduls haben.

## Stereokamera und Stereo-Matching

Folgende Daten werden vom CADMatch-Modul verarbeitet:

- die rektifizierten Bilder des *Kamera*-Moduls (rc\_camera, Abschnitt 6.1.1)
- die Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder des *Stereo-Matching*-Moduls (rc\_stereomatching, Abschnitt 6.1.2)

Der Parameter *Qualität* (quality) des Stereo-Matching-Moduls muss auf Medium oder höher gesetzt werden (siehe *Parameter*, Abschnitt 6.1.2.5). Die Einstellung Full oder High wird für CADMatch empfohlen.

Für alle genutzten Bilder ist garantiert, dass diese nach dem Auslösen des Services aufgenommen wurden.

## IOControl und Projektor-Kontrolle

Für den Anwendungsfall, dass der rc\_cube zusammen mit einem externen Musterprojektor und dem Modul für *IOControl und Projektor-Kontrolle* (rc\_iocontrol, Abschnitt 6.3.4) betrieben wird, wird empfohlen, den Projektor an GPIO Out 1 anzuschließen und den Aufnahmemodus des Stereokamera-Moduls auf SingleFrameOut1 zu setzen (siehe *Stereomatching-Parameter*, Abschnitt 6.1.2.5), damit bei jedem Aufnahme-Trigger ein Bild mit und ohne Projektormuster aufgenommen wird.

Alternativ kann der verwendete digitale Ausgang in den Betriebsmodus ExposureAlternateActive geschaltet werden (siehe *Beschreibung der Laufzeitparameter*, Abschnitt 6.3.4.1).

In beiden Fällen sollte die Belichtungszeitregelung (exp\_auto\_mode) auf AdaptiveOut1 gesetzt werden, um die Belichtung beider Bilder zu optimieren (siehe *Stereokamera-Parameter*, Abschnitt 6.1.1.3).

## Hand-Auge-Kalibrierung

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann das CADMatch-Modul automatisch Posen im Roboterkoordinatensystem ausgeben. Für die *Services* (Abschnitt 6.2.5.10) kann das Koordinatensystem der berechneten Posen mit dem Argument pose\_frame spezifiziert werden.

Zwei verschiedene Werte für pose\_frame können gewählt werden:

1. **Kamera-Koordinatensystem** (camera): Alle Posen sind im Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich ROIs oder Load Carrier, welche in diesem Koordinatensystem angegeben sind, mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Posen der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera).
2. **Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem** (external): Alle Posen sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Augen-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das CADMatch-Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Augen-Transformation automatisch vom Modul *Hand-Augen-Kalibrierung* (Abschnitt 6.3.1). Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist vom Nutzer zusätzlich die jeweils aktuelle Roboterpose robot\_pose anzugeben.

**Bemerkung:** Wenn keine Hand-Augen-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem pose\_frame immer camera angegeben werden.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind `camera` und `external`. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

### **CollisionCheck**

Die Kollisionsprüfung kann für die Greifpunktberechnung des CADMatch-Moduls aktiviert werden, indem das `collision_detection` Argument an den `detect_object` Service übergeben wird. Es enthält die ID des benutzten Greifers und optional einen Greif-Offset. Der Greifer muss im GripperDB Modul definiert werden (siehe [Erstellen eines Greifers](#), Abschnitt 6.4.3.2) und Details über die Kollisionsprüfung werden in [Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen](#) (Abschnitt 6.3.2.2) gegeben.

Wenn das ausgewählte CADMatch Template eine Kollisionsgeometrie enthält und der Laufzeitparameter `check_collisions_with_matches` auf `true` gesetzt ist, werden auch Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen detektierten Objekten (nicht limitiert auf die Anzahl `max_matches`) geprüft. Dabei ist das Objekt, auf dem sich der jeweilige Greifpunkt befindet, von der Prüfung ausgenommen.

Wenn der Laufzeitparameter `check_collisions_with_point_cloud` auf `true` gesetzt ist, werden auch Kollisionen zwischen dem Greifer und einer wasserdichten Version der Punktwolke geprüft. Wenn diese Funktionalität in Kombination mit Sauggreifern genutzt wird, muss sichergestellt werden, dass sich der TCP außerhalb der Greifergeometrie befindet, oder dass die Greifpunkte oberhalb der Objektoberfläche definiert sind. Andernfalls wird für jeden Greifpunkt eine Kollision zwischen Greifer und Punktwolke erkannt.

Wenn die Kollisionsprüfung aktiviert ist, werden nur kollisionsfreie Greifpunkte zurückgeliefert. Jedoch werden in der Ergebnis-Visualisierung oben auf der *CADMatch*-Seite der Web GUI kollidierende Greifpunkte als rote Punkte dargestellt. Die Objekte, die bei der Kollisionsprüfung betrachtet werden, werden auch mit roten Kanten visualisiert.

Die Laufzeitparameter des CollisionCheck-Moduls beeinflussen die Kollisionserkennung wie in [CollisionCheck-Parameter](#) (Abschnitt 6.3.2.3) beschrieben.

#### **6.2.5.8 Parameter**

Das CADMatch-Modul wird in der REST-API als `rc_cadmatch` bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Module* → *CADMatch* dargestellt. Der Benutzer kann die Parameter entweder dort oder über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) ändern.

#### **Übersicht über die Parameter**

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.30: Laufzeitparameter des rc\_cadmatch-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
check_collisions_with_matches	bool	false	true	true	Gibt an, ob Kollisionen zwischen Greifer und anderen Matches geprüft werden
check_collisions_with_point_cloud	bool	false	true	false	Gibt an, ob Kollisionen zwischen Greifer und der Punktfolge geprüft werden
edge_max_distance	float64	0.5	5.0	2.0	Der maximale tolerierte Abstand zwischen den Templatekanten und den detektierten Kanten im Bild in Pixeln
edge_sensitivity	float64	0.05	1.0	0.5	Empfindlichkeit des Kantendetektors
grasp_filter_orientation_threshold	float64	0.0	180.0	45.0	Maximal erlaubte Orientierungsabweichung zwischen Greifpunkt und bevorzugter TCP-Orientierung in Grad
max_matches	int32	1	30	10	Maximale Anzahl von Matches
min_score	float64	0.05	1.0	0.3	Minimaler Score für Matches
only_highest_priority_grasps	bool	false	true	false	Gibt an, ob ausschließlich Greifpunkte der höchsten Priorität zurückgegeben werden sollen.

### Beschreibung der Laufzeitparameter

Die Laufzeitparameter werden zeilenweise auf der *CADMatch*-Seite in der Web GUI dargestellt. Im folgenden wird der Name des Parameters in der Web GUI in Klammern hinter dem eigentlichen Parameternamen angegeben. Die Parameter sind in derselben Reihenfolge wie in der Web GUI aufgelistet:

#### max\_matches (*Maximale Matches*)

ist die maximale Anzahl der zu erkennenden Objekte.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?max_matches=
→<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?max_matches=<value>
```

**min\_score (*Minimaler Score*)**

ist der minimale Score für die Erkennung nach der Posenverfeinerung. Umso höher dieser Wert ist, umso besser müssen die 2D-Kanten und die 3D-Punktwolke mit dem angegebenen Template übereinstimmen.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?min_score=
→<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?min_score=<value>
```

**edge\_sensitivity (*Kantenempfindlichkeit*)**

ist die Empfindlichkeit des Kantendetektors. Umso höher dieser Wert ist, umso mehr Kanten werden für die Posenverfeinerung genutzt.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_
→sensitivity=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_sensitivity=<value>
```

**edge\_max\_distance (*Maximale Kantendistanz*)**

ist die maximal erlaubte Distanz in Pixeln zwischen den Templatekanten und den detektierten Kanten im Bild während der Posenverfeinerung.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_max_
→distance=<value>
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_max_distance=<value>
```

**grasp\_filter\_orientation\_threshold (*Maximale Abweichung*)**

ist die maximale Abweichung der TCP-z-Achse am Greifpunkt von der z-Achse der bevorzugten TCP-Orientierung in Grad. Es werden nur Greifpunkte zurückgeliefert, deren Orientierungsabweichung kleiner als der angegebene Wert ist. Falls der Wert auf Null gesetzt wird, sind alle Abweichungen valide.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?grasp_filter_
→orientation_threshold=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?grasp_filter_orientation_
→threshold=<value>
```

#### **only\_highest\_priority\_grasps (Nur Greifpunkte höchster Priorität)**

Wenn dieser Parameter auf *true* gesetzt ist, werden ausschließlich Greifpunkte der höchsten Priorität zurückgegeben. Sofern die Kollisionsprüfung aktiviert ist, werden ausschließlich kollisionsfreie Greifpunkt der höchstmöglichen Priorität zurückgegeben. Dadurch kann Rechenzeit gespart und die Anzahl der applikationsseitig zu verarbeitenden Greifpunkte reduziert werden.

Ohne Kollisionsprüfung werden ausschließlich Greifpunkte der höchsten Priorität zurückgegeben.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?only_highest_
→priority_grasps=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?only_highest_priority_grasps=
→<value>
```

#### **check\_collisions\_with\_matches (Kollisionsprüfung mit Matches)**

Wenn dieser Parameter auf *true* gesetzt ist und die Kollisionsprüfung durch Übergabe eines Greifers an den *detect\_object* Service aktiviert ist, werden alle Greifpunkte auf Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen Matches (nicht begrenzt auf die Anzahl *max\_matches*) geprüft. Nur Greifpunkte, bei denen der Greifer nicht in Kollision mit anderen Matches wäre, werden zurückgeliefert.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_
→collisions_with_matches=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_with_matches=
→<value>
```

#### **check\_collisions\_with\_point\_cloud (Kollisionsprüfung mit Punktfolke)**

Wenn dieser Parameter auf *true* gesetzt ist und die Kollisionsprüfung durch Übergabe eines Greifers an den *detect\_object* Service aktiviert ist, werden alle Greifpunkte auf Kollisionen zwischen dem Greifer und einer wasserdichten Version der Punktfolke geprüft. Nur Greifpunkte, bei denen der Greifer nicht in Kollision mit dieser Punktfolke wäre, werden zurückgeliefert.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_
→collisions_with_point_cloud=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_with_point_
→cloud=<value>
```

### **6.2.5.9 Statuswerte**

Das CADMatch-Modul meldet folgende Statuswerte.

Tab. 6.31: Statuswerte des rc\_cadmatch-Moduls

Name	Beschreibung
data_acquisition_time	Zeit in Sekunden, für die beim letzten Aufruf auf Bilddaten gewartet werden musste
last_timestamp_processed	Zeitstempel des letzten verarbeiteten Bilddatensatzes
last_request_timestamp	Zeitstempel der letzten Detektionsanfrage
load_carrier_detection_time	Berechnungszeit für die letzte Load Carrier Detektion in Sekunden
object_detection_time	Berechnungszeit für die letzte Objekterkennung in Sekunden
processing_time	Berechnungszeit für die letzte Detektion (einschließlich Load Carrier Detektion) in Sekunden
state	Aktueller Zustand des CADMatch-Moduls

Folgende state-Werte werden gemeldet.

Tab. 6.32: Mögliche Werte für den Zustand des CADMatch-Moduls

Zustand	Beschreibung
IDLE	Das Modul ist inaktiv.
RUNNING	Das Modul wurde gestartet und ist bereit, Load Carrier und Objekte zu erkennen.
FATAL	Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.

### **6.2.5.10 Services**

Die angebotenen Services von rc\_cadmatch können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der [rc\\_cube Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) ausprobiert und getestet werden.

Das CADMatch-Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

#### **detect\_object**

führt eine Objekterkennung basierend auf einem Template durch, wie in [Objekterkennung](#) (Abschnitt 6.2.5.6) beschrieben.

##### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/detect_object
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/detect_object
```

**Request**

Obligatorische Serviceargumente:

**pose\_frame**: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.5.7).

**template\_id**: ID des Templates, welches erkannt werden soll.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

**robot\_pose**: siehe [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.2.5.7).

**pose\_prior\_ids**: IDs der Posenvorgaben für die zu erkennenden Objekte. Falls das ausgewählte Template eine Posenvorgabe für die Erkennung benötigt, dann muss dieses Argument angegeben werden.

Optionale Serviceargumente:

**load\_carrier\_id**: ID des Load Carriers, welcher die zu erkennenden Objekte enthält.

**load\_carrier\_compartment**: Teilvolumen (Fach oder Abteil) in einem zu detektierenden Load Carrier (Behälter), in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe [Load Carrier Abteile](#), Abschnitt 6.4.1.3).

**region\_of\_interest\_id**: Falls **load\_carrier\_id** gesetzt ist, die ID der 3D Region of Interest, innerhalb welcher nach dem Load Carrier gesucht wird. Andernfalls die ID der 3D Region of Interest, in der nach Objekten gesucht wird.

**collision\_detection**: siehe [Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen](#) (Abschnitt 6.3.2.2)

**data\_acquisition\_mode**: Falls der Aufnahmemodus auf CAPTURE\_NEW (Standardwert) gesetzt ist, wird ein neuer Bild-Datensatz für die Detektion aufgenommen. Falls der Modus auf USE\_LAST gesetzt wird, wird der Datensatz der vorherigen Detektion erneut verwendet.“

Die Definition der **Request**-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "collision_detection": {
      "gripper_id": "string",
      "pre_grasp_offset": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "data_acquisition_mode": "string",
    "load_carrier_compartment": {
      "box": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    }
},
"load_carrier_id": "string",
"pose_frame": "string",
"pose_prior_ids": [
    "string"
],
"region_of_interest_id": "string",
"robot_pose": {
    "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"template_id": "string"
}
}

```

### Response

**grasps:** Liste von Greifpunkten auf den erkannten Objekten. Die Greifpunkte sind gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert. Die `match_uuid` gibt eine Referenz auf das detektierte Objekt in `matches` an, zu dem dieser Greifpunkt gehört. Die Liste der Greifpunkte wird auf die 100 besten Greifpunkte gekürzt, falls mehr erreichbare Greifpunkte gefunden werden. Jeder Greifpunkt enthält ein Flag `collision_checked` und das Feld `gripper_id` (siehe [Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen](#) Abschnitt 6.3.2.2).

**load\_carriers:** Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).

**matches:** Liste der erkannten Objekte für das angegebene Template, sortiert gemäß der gewählten Sortierstrategie. Der `score` gibt an, wie gut das Objekt mit dem Template übereinstimmt. Die `grasp_uuids` geben die Greifpunkte in der `grasps`-Liste an, die auf diesem Objekt erreichbar sind.

**timestamp:** Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.

**return\_code:** enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
    "name": "detect_object",
    "response": {
        "grasps": [
            {
                "collision_checked": "bool",
                "gripper_id": "string",
                "id": "string",
                "match_uuid": "string",

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"pose": {
    "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"pose_frame": "string",
"priority": "int8",
"timestamp": {
    "nsec": "int32",
    "sec": "int32"
},
"uuid": "string"
},
],
"load_carriers": [
{
    "height_open_side": "float64",
    "id": "string",
    "inner_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "outer_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "overfilled": "bool",
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "rim_ledge": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "rim_step_height": "float64",
    "rim_thickness": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    },
    "type": "string"
}
]
}

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        },
    ],
    "matches": [
        {
            "grasp_uuids": [
                "string"
            ],
            "pose": {
                "orientation": {
                    "w": "float64",
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                },
                "position": {
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                }
            },
            "pose_frame": "string",
            "score": "float32",
            "template_id": "string",
            "timestamp": {
                "nsec": "int32",
                "sec": "int32"
            },
            "uuid": "string"
        }
    ],
    "return_code": {
        "message": "string",
        "value": "int16"
    },
    "timestamp": {
        "nsec": "int32",
        "sec": "int32"
    }
}
```

## **set\_preferred\_orientation**

speichert die bevorzugte TCP-Orientierung zum Berechnen der Erreichbarkeit der Greifpunkte, die zur Filterung und optional zur Sortierung der vom detect\_object Service zurückgelieferten Greifpunkte verwendet wird (siehe [Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung](#), Abschnitt 6.2.5.4).

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/set_preferred_<br>orientation
```

API Version 1 (veraltet)

PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc\_cadmatch/services/set\_preferred\_orientation

## Request

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "orientation": {
      "w": "float64",
      "x": "float64",
      "y": "float64",
      "z": "float64"
    },
    "pose_frame": "string"
  }
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_preferred_orientation",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## get\_preferred\_orientation

gibt die bevorzugte TCP-Orientierung zurück, die für die Filterung und optional für die Sortierung der vom detect\_object Service zurückgelieferten Greifpunkte verwendet wird (siehe [Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung](#), Abschnitt [6.2.5.4](#)).

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/get_preferred_
→orientation
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_preferred_orientation
```

## Request

Dieser Service hat keine Argumente.

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_preferred_orientation",
  "response": {
    "orientation": {
      "w": "float64",
      "x": "float64",
      "y": "float64",
      "z": "float64"
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "pose_frame": "string",
    "return_code": {
        "message": "string",
        "value": "int16"
    }
}
```

## set\_sorting\_strategies

speichert die gewählte Strategie zur Sortierung der Greifpunkte und erkannten Objekte, die vom detect\_object Service zurückgeliefert werden (siehe [Objekterkennung](#), Abschnitt 6.2.5.6).

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/set_sorting_
→strategies
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_sorting_strategies
```

## Request

Nur eine Sortierstrategie darf einen Gewichtswert weight größer als 0 haben. Wenn alle Werte für weight auf 0 gesetzt sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.

Wenn der Wert weight für direction gesetzt ist, muss vector den Richtungsvektor enthalten und pose\_frame auf camera oder external gesetzt sein.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "args": {  
    "direction": {  
      "pose_frame": "string",  
      "vector": {  
        "x": "float64",  
        "y": "float64",  
        "z": "float64"  
      },  
      "weight": "float64"  
    },  
    "gravity": {  
      "weight": "float64"  
    },  
    "match_score": {  
      "weight": "float64"  
    },  
    "preferred_orientation": {  
      "weight": "float64"  
    }  
  }  
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    }
}
```

### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_sorting_strategies",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **get\_sorting\_strategies**

gibt die gewählte Sortierstrategie zurück, die zur Sortierung der vom detect\_object Service zurückgelieferten Objekte und Greifpunkte verwendet wird (siehe [Objekterkennung](#), Abschnitt [6.2.5.6](#)).

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/get_sorting_
→strategies
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_sorting_strategies
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Wenn alle Werte für weight 0 sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_sorting_strategies",
  "response": {
    "direction": {
      "pose_frame": "string",
      "vector": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "weight": "float64"
    },
    "gravity": {
      "weight": "float64"
    },
    "match_score": {
      "weight": "float64"
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "weight": "float64"
    },
    "preferred_orientation": {
        "weight": "float64"
    },
    "return_code": {
        "message": "string",
        "value": "int16"
    }
}
```

## warmup\_template

Lädt ein Template, damit es bei der Detektion schon bereit ist. Ohne diesen Service dauert die erste Detektion mit einem neuen Template länger als die folgenden, da dann das Template bei der ersten Detektion erst geladen werden muss.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/warmup_template
```

API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/warmup_template
```

## Request

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "args": {  
    "template_id": "string"  
  }  
}
```

Die `template_id` ist die ID des Templates, welches in das CADMatch-Modul geladen werden soll.

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "name": "warmup_template",  
  "response": {  
    "return_code": {  
      "message": "string",  
      "value": "int16"  
    }  
  }  
}
```

start

versetzt das CADMatch-Modul in den Zustand **RUNNING**."

### Details

Es kann vorkommen, dass der Zustandsübergang noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wenn die Serviceantwort generiert wird. In diesem Fall liefert diese den entsprechenden, sich von RUNNING unterscheidenden Zustand zurück.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/start
```

### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/start
```

#### Request

Dieser Service hat keine Argumente.

#### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "start",
  "response": {
    "accepted": "bool",
    "current_state": "string"
  }
}
```

## stop

stoppt das Modul und versetzt es in den Zustand IDLE.

### Details

Es kann vorkommen, dass der Zustandsübergang noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wenn die Serviceantwort generiert wird. In diesem Fall liefert diese den entsprechenden, sich von IDLE unterscheidenden Zustand zurück.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/stop
```

### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/stop
```

#### Request

Dieser Service hat keine Argumente.

#### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "stop",
  "response": {
    "accepted": "bool",
    "current_state": "string"
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
{
}
```

### **trigger\_dump**

Speichern der Detektion auf einem USB Speicher. Entweder die die dem übergebenen Zeitstempel entspricht oder die letzte.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/trigger_dump
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/trigger_dump
```

#### **Request**

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "comment": "string",
    "timestamp": {
      "nsec": "int32",
      "sec": "int32"
    }
  }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "trigger_dump",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **reset\_defaults**

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“). Dies betrifft nicht die konfigurierten Templates, die bevorzugte TCP-Orientierung und die gewählte Sortierstrategie.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/reset_defaults
```

### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/reset_defaults
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **set\_region\_of\_interest (veraltet)**

speichert eine 3D Region of Interest auf dem *rc\_cube*.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [set\\_region\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in *rc\_roi\_db*.

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_region_of_interest
```

### **get\_regions\_of\_interest (veraltet)**

gibt die mit *region\_of\_interest\_ids* spezifizierten, gespeicherten 3D Regions of Interest zurück.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [get\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt [6.4.2.4](#)) in *rc\_roi\_db*.

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_regions_of_interest
```

**delete\_regions\_of\_interest (veraltet)**

löscht die mit region\_of\_interest\_ids spezifizierten, gespeicherten 3D Regions of Interest.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [delete\\_regions\\_of\\_interest](#) (Abschnitt 6.4.2.4) in rc\_roi\_db.

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/delete_regions_of_interest
```

**6.2.5.11 Interne Services**

Die folgenden Services für die Konfiguration von Greifpunkten und Posenvorgaben können sich in Zukunft ohne weitere Ankündigung ändern. Es wird empfohlen, das Setzen, Abrufen und Löschen von Greifpunkten und Posenvorgaben über die Web GUI vorzunehmen.

**Bemerkung:** Das Konfigurieren von Greifpunkten und Posenvorgaben ist global für alle Templates auf dem *rc\_cube* und hat Einfluss auf alle Kamerapipelines.

**set\_grasp**

speichert einen Greifpunkt für das angegebene Template auf dem *rc\_cube*. Alle Greifpunkte sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/set_grasp
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_grasp
```

**Request**

Die Definition des Typs *grasp* wird in [Setzen von Greifpunkten](#) (Abschnitt 6.2.5.2) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasp": {
      "gripper_id": "string",
      "id": "string",
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        ...
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      },
      "priority": "int8",
      "replication": {
        "max_x_deg": "float64",
        "min_x_deg": "float64",
        "origin": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "step_x_deg": "float64"
      },
      "template_id": "string"
    }
  }
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
    "name": "set_grasp",  
    "response": {  
        "return_code": {  
            "message": "string",  
            "value": "int16"  
        }  
    }  
}
```

**set\_all\_grasps**

Ersetzt die gesamte Liste von Greifpunkten auf dem *rc\_cube* für das angegebene Template.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0.1.2.3>/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_grasps
```

API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_grasps
```

## Request

Die Definition des Typs `grasp` wird in *Setzen von Greifpunkten* (Abschnitt 6.2.5.2) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasps": [
      {
        "gripper_id": "string",
        "id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "priority": "int8",
        "replication": {
          "max_x_deg": "float64",
          "min_x_deg": "float64",
          "origin": {
            "orientation": {
              "w": "float64",
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            },
            "position": {
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            }
          },
          "step_x_deg": "float64"
        },
        "template_id": "string"
      }
    ],
    "template_id": "string"
  }
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_all_grasps",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

**get\_grasps**

gibt alle definierten Greifpunkte mit den angegebenen IDs (grasp\_ids) zurück, die zu den Templates mit den angegebenen template\_ids gehören.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/get_grasps
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_grasps
```

**Request**

Wenn keine grasp\_ids angegeben werden, werden alle Greifpunkte zu den angegebenen template\_ids zurückgeliefert. Wenn keine template\_ids angegeben werden, werden alle Greifpunkte mit den geforderten grasp\_ids zurückgeliefert. Wenn gar keine IDs angegeben werden, werden alle gespeicherten Greifpunkte zurückgeliefert.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasp_ids": [
      "string"
    ],
    "template_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_grasps",
  "response": {
    "grasps": [
      {
        "gripper_id": "string",
        "id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "priority": "int8",
        "replication": {
          "max_x_deg": "float64",

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
"min_x_deg": "float64",
"origin": {
    "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"step_x_deg": "float64",
"template_id": "string"
},
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
```

## delete\_grasps

löscht alle Greifpunkte mit den angegebenen grasp\_ids, die zu den Templates mit den angegebenen template\_ids gehören.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/delete_grasps
```

API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/delete_grasps
```

## Request

Wenn keine `grasp_ids` angegeben werden, werden alle Greifpunkte gelöscht, die zu den Templates mit den angegebenen `template_ids` gehören. Die Liste `template_ids` darf nicht leer sein.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "args": {  
    "grasp_ids": [  
      "string"  
    ],  
    "template_ids": [  
      "string"  
    ]  
  }  
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_grasps",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## get\_symmetric\_grasps

gibt alle Greifpunkte zurück, die symmetrisch zum angegebenen Greifpunkt sind.“

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/get_symmetric_
→grasps
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_symmetric_grasps
```

### Request

Die Definition des Typs *grasp* wird in *Setzen von Greifpunkten* (Abschnitt 6.2.5.2) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasp": {
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      },
      "replication": {
        "max_x_deg": "float64",
        "min_x_deg": "float64",
        "origin": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "step_x_deg": "float64"
},
"template_id": "string"
}
}
```

## Response

Der erste Greifpunkt in der Rückgabeliste ist derselbe, der dem Service übergeben wurde. Wenn das Template keine exakte Symmetrie hat, wird nur der übergebene Greifpunkt zurückgeliefert. Wenn das Template eine kontinuierliche Symmetrie hat (z.B. ein zylindrisches Objekt), werden nur 12 gleichverteilte Greifpunkte zurückgeliefert.

Die Definition des Typs `grasp` wird in [Setzen von Greifpunkten](#) (Abschnitt 6.2.5.2) beschrieben.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "name": "get_symmetric_grasps",  
  "response": {  
    "grasps": [  
      {  
        "pose": {  
          "orientation": {  
            "w": "float64",  
            "x": "float64",  
            "y": "float64",  
            "z": "float64"  
          },  
          "position": {  
            "x": "float64",  
            "y": "float64",  
            "z": "float64"  
          }  
        },  
        "replication": {  
          "max_x_deg": "float64",  
          "min_x_deg": "float64",  
          "origin": {  
            "orientation": {  
              "w": "float64",  
              "x": "float64",  
              "y": "float64",  
              "z": "float64"  
            },  
            "position": {  
              "x": "float64",  
              "y": "float64",  
              "z": "float64"  
            }  
          },  
          "step_x_deg": "float64"  
        },  
        "template_id": "string"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        ],
        "return_code": {
            "message": "string",
            "value": "int16"
        }
    }
}
```

### **set\_pose\_prior**

speichert eine Posenvorgabe für das angegebene Template auf dem *rc\_cube*. Alle Posenvorgaben sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/set_pose_prior
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_pose_prior
```

#### **Request**

Die Definition des Typs *pose\_prior* wird in *Setzen von Posenvorgaben* (Abschnitt 6.2.5.3) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
    "args": {
        "pose_prior": {
            "id": "string",
            "pose": {
                "orientation": {
                    "w": "float64",
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                },
                "position": {
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                }
            },
            "pose_frame": "string",
            "template_id": "string"
        }
    }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_pose_prior",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **set\_all\_pose\_priors**

Ersetzt die gesamte Liste von Posenvorgaben auf dem *rc\_cube* für das angegebene Template.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_pose_
→prior
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_pose_priors
```

#### **Request**

Die Definition des Typs `pose_prior` wird in *Setzen von Posenvorgaben* (Abschnitt 6.2.5.3) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "pose_priors": [
      {
        "id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "pose_frame": "string",
        "template_id": "string"
      }
    ],
    "template_id": "string"
  }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_all_pose_priors",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

**get\_pose\_priors**

gibt alle definierten Posenvorgaben mit den angegebenen IDs (pose\_prior\_ids) zurück, die zu den Templates mit den angegebenen template\_ids gehören.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/get_pose_priors
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_pose_priors
```

**Request**

Wenn keine pose\_prior\_ids angegeben werden, werden alle Posenvorgaben zu den angegebenen template\_ids zurückgeliefert. Wenn keine template\_ids angegeben werden, werden alle Posenvorgaben mit den geforderten pose\_prior\_ids zurückgeliefert. Wenn gar keine IDs angegeben werden, werden alle gespeicherten Posenvorgaben zurückgeliefert.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "pose_prior_ids": [
      "string"
    ],
    "template_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_pose_priors",
  "response": {
    "pose_priors": [
      {
        "id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"pose_frame": "string",
"template_id": "string"
}
],
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
```

## **delete\_pose\_priors**

löscht alle Posenvorgaben mit den angegebenen `pose_prior_ids`, die zu den Templates mit den angegebenen `template_ids` gehören.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/services/delete_pose_priors
```

API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/delete_pose_priors
```

## Request

Wenn keine `pose_prior_ids` angegeben werden, werden alle Posenvorgaben gelöscht, die zu den Templates mit den angegebenen `template_ids` gehören. Die Liste `template_ids` darf nicht leer sein.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "pose_prior_ids": [
      "string"
    ],
    "template_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_pose_priors",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### 6.2.5.12 Rückgabecodes

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in `return_code.message` akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabecodes auf:

Tab. 6.33: Rückgabecodes der Services des CADMatch-Moduls

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ungültige(s) Argument(e)
-2	Ein interner Fehler ist aufgetreten.
-3	Ein interner Timeout ist aufgetreten, beispielsweise während der Objekterkennung.
-4	Die maximal erlaubte Zeitspanne für die interne Akquise der Bilddaten wurde überschritten.
-8	Das Modul befindet sich in einem Zustand, in welchem dieser Service nicht aufgerufen werden kann. Beispielsweise muss die Stereo-Matching Qualität <code>quality</code> mindestens <code>Medium</code> sein.
-9	Ungültige Lizenz
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern oder ROIs überschritten wurde.
-11	Sensor nicht verbunden, nicht unterstützt oder nicht bereit.
10	Die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern oder ROIs wurde erreicht.
11	Existierende Daten wurden überschrieben.
100	Die angefragten Load Carrier wurden in der Szene nicht gefunden.
101	Keiner der gefundenen Greifpunkte ist erreichbar.
102	Der erkannte Load Carrier ist leer.
103	Alle berechneten Greifpunkte sind in Kollision.
106	Die Liste der zurückgelieferten Greifpunkte wurde auf die besten 100 Greifpunkte gekürzt.
110	Hinweise für die Einrichtung der Anwendung, z.B. Reduzieren des Abstands von der Kamera, Setzen einer Region of Interest.
151	Das Objekt-Template hat eine kontinuierliche Symmetrie.
152	Die Objekte liegen außerhalb der angegebenen Region of Interest, außerhalb des Load Carriers oder außerhalb des Bildes.
153	Es konnten keine Kanten im Kamerabild erkannt werden. Überprüfen Sie die Kantenempfindlichkeit.
999	Zusätzliche Hinweise für die Anwendungsentwicklung

### 6.2.5.13 Template API

Für den Upload, Download, das Auflisten und Löschen von Templates werden spezielle REST-API-Endpunkte zur Verfügung gestellt. Templates können auch über die Web GUI hoch- und runtergeladen werden. Die Templates beinhalten die Greifpunkte und Posenvorgaben, falls Greifpunkte oder Posenvorgaben konfiguriert wurden. Bis zu 50 Templates können gleichzeitig auf dem *rc\_cube* gespeichert werden.

#### **GET /templates/rc\_cadmatch**

listet alle rc\_cadmatch-Templates auf.

#### **Musteranfrage**

```
GET /api/v2/templates/rc_cadmatch HTTP/1.1
```

#### **Musterantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": "string"
  }
]
```

#### **Antwort-Header**

- Content-Type – application/json

#### **Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: Array der Templates*)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

#### **Referenzierte Datenmodelle**

- *Template* (Abschnitt 7.3.4)

#### **GET /templates/rc\_cadmatch/{id}**

ruft ein rc\_cadmatch-Template ab. Falls der angefragte Content-Typ application/octet-stream ist, wird das Template als Datei zurückgegeben.

#### **Musteranfrage**

```
GET /api/v2/templates/rc_cadmatch/<id> HTTP/1.1
```

#### **Musterantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "string"
}
```

#### **Parameter**

- **id (string)** – ID des Templates (*obligatorisch*)

#### **Antwort-Header**

- Content-Type – application/json application/octet-stream

#### **Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: Template*)
- 404 Not Found – Modul oder Template wurden nicht gefunden.

#### Referenzierte Datenmodelle

- *Template* (Abschnitt 7.3.4)

**PUT /templates/rc\_cadmatch/{id}**

erstellt oder aktualisiert ein rc\_cadmatch-Template.

#### Musteranfrage

```
PUT /api/v2/templates/rc_cadmatch/<id> HTTP/1.1
Accept: multipart/form-data application/json
```

#### Musterantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "string"
}
```

#### Parameter

- **id (string)** – ID des Templates (*obligatorisch*)

#### Formularparameter

- **file** – Template-Datei (*obligatorisch*)

#### Anfrage-Header

- **Accept** – multipart/form-data application/json

#### Antwort-Header

- **Content-Type** – application/json

#### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: Template*)
- 400 Bad Request – Template ist ungültig oder die maximale Zahl an Templates wurde erreicht.
- 403 Forbidden – Verboten, z.B. weil keine gültige Lizenz für das CADMatch-Modul vorliegt.
- 404 Not Found – Modul oder Template wurden nicht gefunden.
- 413 Request Entity Too Large – Template ist zu groß.

#### Referenzierte Datenmodelle

- *Template* (Abschnitt 7.3.4)

**DELETE /templates/rc\_cadmatch/{id}**

entfernt ein rc\_cadmatch-Template.

#### Musteranfrage

```
DELETE /api/v2/templates/rc_cadmatch/<id> HTTP/1.1
Accept: application/json
```

#### Parameter

- **id (string)** – ID des Templates (*obligatorisch*)

#### Anfrage-Header

- **Accept** – application/json

#### Antwort-Header

- **Content-Type** – application/json

#### Statuscodes

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung
- **403 Forbidden** – Verboten, z.B. weil keine gültige Lizenz für das CADMatch-Modul vorliegt.
- **404 Not Found** – Modul oder Template wurden nicht gefunden.

## 6.3 Konfigurationsmodule

Der *rc\_cube* bietet mehrere verschiedene Konfigurationsmodule, welche es dem Nutzer ermöglichen, den *rc\_cube* für spezielle Anwendungen zu konfigurieren.

Die Konfigurationsmodule sind:

- **Hand-Auge-Kalibrierung (rc\_hand\_eye\_calibration, Abschnitt 6.3.1)** ermöglicht dem Benutzer, die Kamera entweder über die Web GUI oder die REST-API zu einem Roboter zu kalibrieren.
- **CollisionCheck (rc\_collision\_check, Abschnitt 6.3.2)** bietet eine einfache Möglichkeit zu prüfen, ob ein Greifer in Kollision ist.
- **Kamerakalibrierung (rc\_stereocalib, Abschnitt 6.3.3)** ermöglicht die Überprüfung und Durchführung der Kamerakalibrierung über die *Web GUI* (Abschnitt 7.1).
- **IOControl und Projektor-Kontrolle (rc\_iocontrol, Abschnitt 6.3.4)** bietet die Kontrolle über die Ein- und Ausgänge des Sensors mit speziellen Betriebsarten zur Kontrolle eines externen Musterprojektors.

Diese Softwaremodule sind pipelinespezifisch, was heißt, dass sie innerhalb jeder Kamerapipeline laufen. Änderungen ihrer Einstellungen oder Parameter gelten nur für die zugehörige Pipeline und haben keinen Einfluss auf andere Kamerapipelines auf dem *rc\_cube*.

### 6.3.1 Hand-Augen-Kalibrierung

Für Anwendungen, bei denen die Kamera in eines oder mehrere Robotersysteme integriert wird, muss sie zum jeweiligen Roboter-Koordinatensystem kalibriert werden. Zu diesem Zweck wird der *rc\_cube* mit einer internen Kalibrierroutine, dem Modul zur *Hand-Augen-Kalibrierung*, ausgeliefert. Dieses Modul ist ein Basismodul, welches auf jedem *rc\_cube* verfügbar ist.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

**Bemerkung:** Für die Hand-Auge-Kalibrierung ist es völlig unerheblich, in Bezug auf welches benutzerdefinierte Roboter-Koordinatensystem die Kamera kalibriert wird. Hierbei kann es sich um einen Endeffektor des Roboters (z.B. Flansch oder Tool Center Point (Werkzeugmittelpunkt)) oder um einen beliebigen anderen Punkt in der Roboterstruktur handeln. Einige Voraussetzung für die Hand-Auge-Kalibrierung ist, dass die Pose (d.h. Positions- und Rotationswerte) dieses Roboter-Koordinatensystems in Bezug auf ein benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem (z.B. Welt oder Roboter-Montagepunkt) direkt von der Robotersteuerung erfasst und an das Kalibriermodul übertragen werden kann.

Die [Kalibrierroutine](#) (Abschnitt 6.3.1.3) ist ein benutzerfreundliches mehrstufiges Verfahren, für das mit einem Kalibermuster gearbeitet wird. Entsprechende Kalibermuster können von Roboception bezogen werden.

### 6.3.1.1 Kalibrierschnittstellen

Für die Durchführung der Hand-Auge-Kalibrierung stehen die folgenden beiden Schnittstellen zur Verfügung:

- Alle Services und Parameter dieses Moduls, die für eine **programmgesteuerte** Durchführung der Hand-Auge-Kalibrierung benötigt werden, sind in der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) des `rc_cube` enthalten. Der REST-API-Name dieses Moduls lautet `rc_hand_eye_calibration` und seine Services werden in [Services](#) (Abschnitt 6.3.1.5) erläutert.

**Bemerkung:** Für den beschriebenen Ansatz wird eine Netzwerkverbindung zwischen dem `rc_cube` und der Robotersteuerung benötigt, damit die Steuerung die Roboterposen an das Kalibriermodul des `rc_cube` übertragen kann.

- Für Anwendungsfälle, bei denen sich die Roboterposen nicht programmgesteuert an das Modul zur Hand-Auge-Kalibrierung des `rc_cube` übertragen lassen, sieht die Seite [Hand-Augen-Kalibrierung](#) unter dem Menüpunkt [Konfiguration](#) in der gewünschten Pipeline der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) einen geführten Prozess vor, mit dem sich die Kalibrierroutine **manuell** durchführen lässt.

**Bemerkung:** Während der Kalibrierung muss der Benutzer die Roboterposen, auf die über das jeweilige Teach-in- oder Handheld-Gerät zugegriffen werden muss, manuell in die Web GUI eingeben.

### 6.3.1.2 Kameramontage

Wie in [Abb. 6.16](#) und [Abb. 6.18](#) dargestellt, ist für die Montage der Kamera zwischen zwei unterschiedlichen Anwendungsfällen zu unterscheiden:

- Die Kamera wird **am Roboter montiert**, d.h. sie ist mechanisch mit einem Roboterpunkt (d.h. Flansch oder flanschmontiertes Werkzeug) verbunden und bewegt sich demnach mit dem Roboter.
- Die Kamera ist nicht am Roboter montiert, sondern an einem Tisch oder anderen Ort in der Nähe des Roboters befestigt und verbleibt daher verglichen mit dem Roboter in einer **statischen** Position.

Die allgemeine [Kalibrierroutine](#) (Abschnitt 6.3.1.3) ist in beiden Anwendungsfällen sehr ähnlich. Sie unterscheidet sich jedoch hinsichtlich der semantischen Auslegung der Ausgabedaten, d.h. der erhaltenen Kalibriertransformation, und hinsichtlich der Befestigung des Kalibermusters.

**Kalibrierung einer robotergeführten Kamera** Soll eine robotergeführte Kamera zum Roboter kalibriert werden, so muss das Kalibermuster in einer statischen Position zum Roboter, z.B. auf einem Tisch oder festen Sockel, befestigt werden (siehe [Abb. 6.16](#)).

**Warnung:** Es ist äußerst wichtig, dass sich das Kalibriermuster in Schritt 2 der *Kalibrierroutine* (Abschnitt 6.3.1.3) nicht bewegt. Daher wird dringend empfohlen, das Muster in seiner Position sicher zu fixieren, um unbeabsichtigte Bewegungen, wie sie durch Vibrationen, Kabelbewegungen oder Ähnliches ausgelöst werden, zu verhindern.

Das Ergebnis der Kalibrierung (Schritt 3 der *Kalibrierroutine*, Abschnitt 6.3.1.3) ist eine Pose  $\mathbf{T}_{\text{camera}}^{\text{robot}}$ , die die (zuvor unbekannte) relative Transformation zwischen dem *Kamera-Koordinatensystem* und dem benutzerdefinierten *Roboter-Koordinatensystem* beschreibt, sodass Folgendes gilt:

$$\mathbf{p}_{\text{robot}} = \mathbf{R}_{\text{camera}}^{\text{robot}} \cdot \mathbf{p}_{\text{camera}} + \mathbf{t}_{\text{camera}}^{\text{robot}}, \quad (6.3)$$

wobei  $\mathbf{p}_{\text{robot}} = (x, y, z)^T$  ein 3D-Punkt ist, dessen Koordinaten im *Roboter-Koordinatensystem* angegeben werden,  $\mathbf{p}_{\text{camera}}$  denselben Punkt im *Kamera-Koordinatensystem* darstellt, und  $\mathbf{R}_{\text{camera}}^{\text{robot}}$  sowie  $\mathbf{t}_{\text{camera}}^{\text{robot}}$  die  $3 \times 3$  Drehmatrix und den  $3 \times 1$  Translationsvektor für eine Pose  $\mathbf{T}_{\text{camera}}^{\text{robot}}$  angeben. In der Praxis wird die Rotation für das Kalibrierergebnis und die Roboterposen als Eulerwinkel oder Quaternion anstatt einer Rotationsmatrix definiert (siehe *Formate für Posendaten*, Abschnitt 12.1).

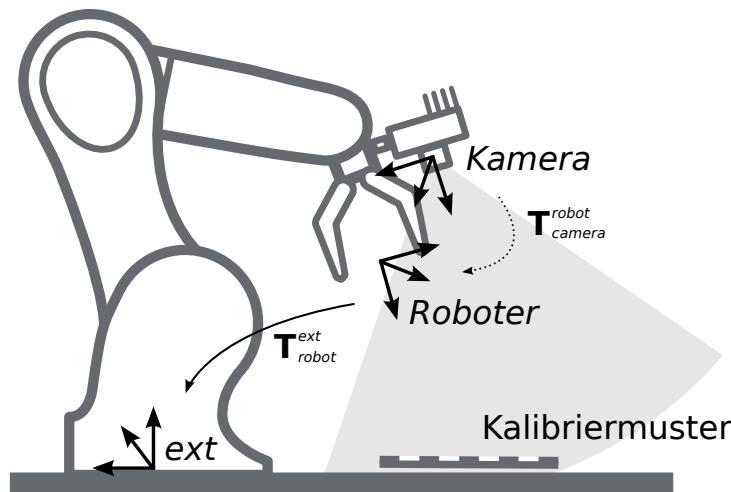


Abb. 6.16: Wichtige Koordinatensysteme und Transformationen für die Kalibrierung einer robotergeführten Kamera: Sie wird mit einer festen relativen Position zu einem benutzerdefinierten *Roboter-Koordinatensystem* (z.B. Flansch oder Werkzeugmittelpunkt) montiert. Es ist wichtig, dass die Pose  $\mathbf{T}_{\text{robot}}^{\text{ext}}$  des *Roboter-Koordinatensystems* in Bezug auf ein benutzerdefiniertes externes Referenzkoordinatensystem (*ext*) während der Kalibrierroutine gemessen werden kann. Das Ergebnis des Kalibervorgangs ist die gewünschte Kalibriertransformation  $\mathbf{T}_{\text{camera}}^{\text{robot}}$ , d.h. die Pose des *Kamera-Koordinatensystems* im benutzerdefinierten *Roboter-Koordinatensystem*.

Zusätzliche Benutzereingaben werden benötigt, falls die Bewegung des Roboters so beschränkt ist, dass der Tool Center Point (TCP) nur um eine Achse rotieren kann. Das ist üblicherweise für Roboter mit vier Freiheitsgraden (4DOF) der Fall, welche häufig zur Palettierung eingesetzt werden. In diesem Fall muss der Benutzer angeben, welche Achse des Roboterkoordinatensystems der Rotationsachse des TCP entspricht. Außerdem muss der vorzeichenbehaftete Offset vom TCP zum Kamerakoordinatensystem entlang der TCP-Rotationsachse angegeben werden. Abb. 6.17 zeigt die Situation.

Für den *rc\_visard* befindet sich der Ursprung des Kamerakoordinatensystems im optischen Zentrum der linken Kamera. Die ungefähre Position wird im Abschnitt *Coordinate Frames* angegeben.

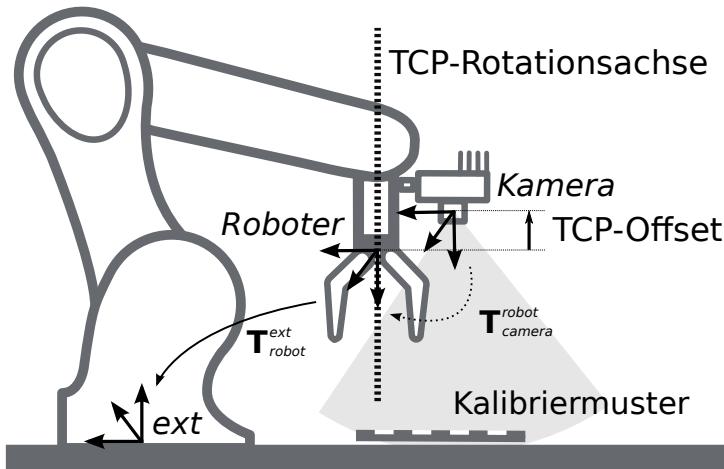


Abb. 6.17: Im Fall eines 4DOF-Roboters müssen die TCP-Rotationsachse und der Offset vom TCP zum Kamerakoordinatensystem entlang der TCP-Rotationsachse angegeben werden. Im dargestellten Fall ist der Offset negativ.

**Kalibrierung einer statisch montierten Kamera** In Anwendungsfällen, bei denen die Kamera statisch verglichen zum Roboter montiert wird, muss das Kalibriermuster, wie im Beispiel in Abb. 6.18 und Abb. 6.19 angegeben, angebracht werden.

**Bemerkung:** Für das Modul zur Hand-Augen-Kalibrierung spielt es keine Rolle, wie das Kalibermuster in Bezug auf das benutzerdefinierte Roboter-Koordinatensystem genau angebracht und positioniert wird. Das bedeutet, dass die relative Positionierung des Kalibermusters zu diesem Koordinatensystem weder bekannt sein muss, noch für die Kalibrierroutine relevant ist (siehe in Abb. 6.19).

**Warnung:** Es ist äußerst wichtig, das Kalibermuster sicher am Roboter anzubringen, damit sich seine relative Position in Bezug auf das in Schritt 2 der *Kalibrierroutine* (Abschnitt 6.3.1.3) vom Benutzer definierte Roboter-Koordinatensystem nicht verändert.

In diesem Anwendungsfall ist das Ergebnis der Kalibrierung (Schritt 3 der *Kalibrierroutine*, Abschnitt 6.3.1.3) die Pose  $T_{\text{camera}}^{\text{ext}}$ , die die (zuvor unbekannte) relative Transformation zwischen dem Kamera-Koordinatensystem und dem benutzerdefinierten Roboter-Koordinatensystem beschreibt, sodass Folgendes gilt:

$$\mathbf{p}_{\text{ext}} = \mathbf{R}_{\text{camera}}^{\text{ext}} \cdot \mathbf{p}_{\text{camera}} + \mathbf{t}_{\text{camera}}^{\text{ext}}, \quad (6.4)$$

wobei  $\mathbf{p}_{\text{ext}} = (x, y, z)^T$  ein 3D-Punkt im externen Referenzkoordinatensystem  $\text{ext}$ ,  $\mathbf{p}_{\text{camera}}$  derselbe Punkt im Kamerakoordinatensystem  $\text{camera}$  und  $\mathbf{R}_{\text{camera}}^{\text{ext}}$  sowie  $\mathbf{t}_{\text{camera}}^{\text{ext}}$  die  $3 \times 3$  Rotationsmatrix und  $3 \times 1$  Translationsvektor der Pose  $T_{\text{camera}}^{\text{ext}}$  sind. In der Praxis wird die Rotation für das Kalibrierergebnis und die Roboterposen als Eulerwinkel oder Quaternion anstatt einer Rotationsmatrix definiert (siehe *Formate für Posendaten*, Abschnitt 12.1).

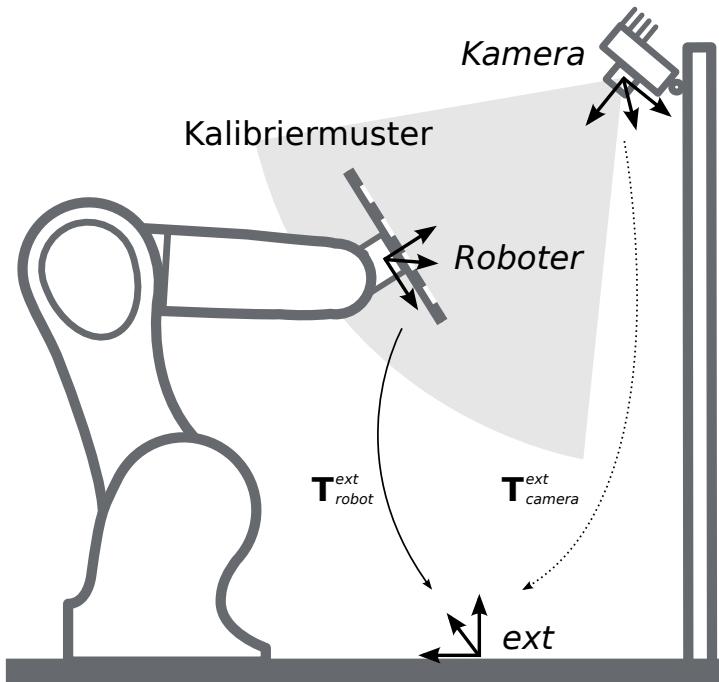


Abb. 6.18: Wichtige Koordinatensysteme und Transformationen für die Kalibrierung einer statisch montierten Kamera: Sie wird mit einer festen Position relativ zu einem benutzerdefinierten externen Referenzkoordinatensystem  $ext$  (z.B. Weltkoordinatensystem oder Roboter-Montagepunkt) montiert. Es ist wichtig, dass die Pose  $T_{robot}^{ext}$  des benutzerdefinierten Roboter-Koordinatensystems in Bezug auf dieses Koordinatensystem während der Kalibrierroutine gemessen werden kann. Das Ergebnis des Kalibrierprozesses ist die gewünschte Kalibriertransformation  $T_{camera}^{ext}$ , d.h. die Pose des Kamera-Koordinatensystems im benutzerdefinierten externen Koordinatensystem  $ext$ .

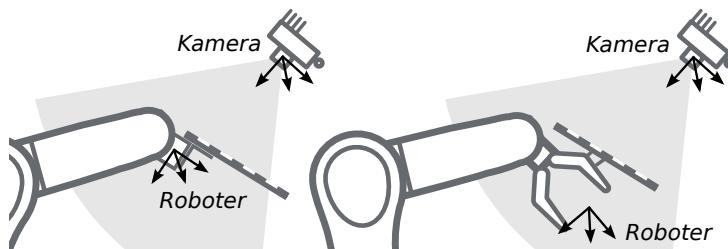


Abb. 6.19: Alternative Montageoptionen für die Befestigung des Kalibriermusters am Roboter

Zusätzliche Benutzereingaben werden benötigt, falls die Bewegung des Roboters so beschränkt ist, dass der Tool Center Point (TCP) nur um eine Achse rotieren kann. Das ist üblicherweise für Roboter mit vier Freiheitsgraden (4DOF) der Fall, welche häufig zur Palettierung eingesetzt werden. In diesem Fall muss der Benutzer angeben, welche Achse des Roboterkoordinatensystems der Rotationsachse des TCP entspricht. Außerdem muss der vorzeichenbehaftete Offset vom TCP zur sichtbaren Oberfläche des Kalibriermusters entlang der TCP-Rotationsachse angegeben werden. Das Kalibriermuster muss so angebracht werden, dass die TCP-Rotationsachse orthogonal zum Kalibriermuster verläuft. Abb. 6.20 zeigt die Situation.

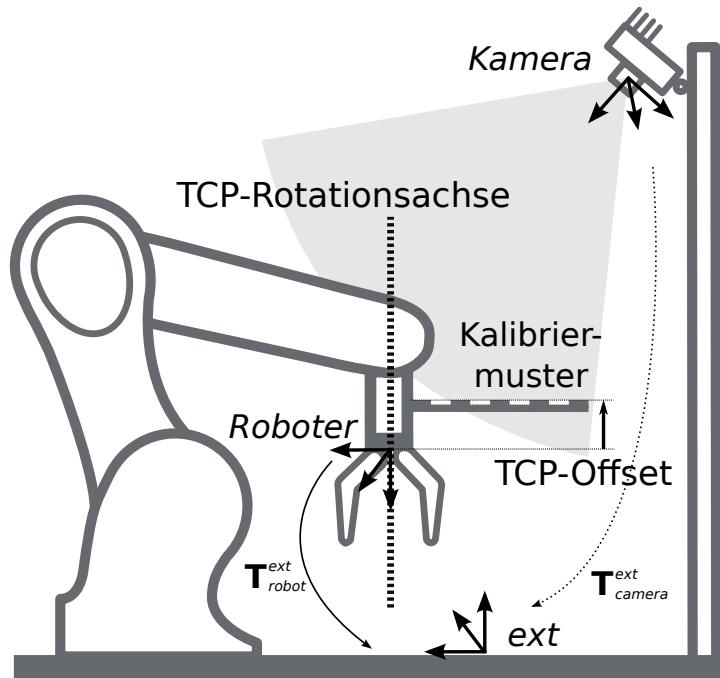


Abb. 6.20: Im Fall eines 4DOF-Roboters müssen die TCP-Rotationsachse und der Offset vom TCP zur sichtbaren Oberfläche des Kalibermusters entlang der TCP-Rotationsachse angegeben werden. Im dargestellten Fall ist der Offset negativ.

### 6.3.1.3 Kalibrierroutine

Die Hand-Augen-Kalibrierung kann manuell über die [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) oder programmgesteuert über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) durchgeführt werden. Die allgemeine Vorgehensweise wird beschrieben anhand der Schritte in der Web GUI in der gewünschten Pipeline unter *Konfiguration → Hand-Augen-Kalibrierung*. Verweise auf die zugehörigen REST-API Aufrufe werden an den entsprechenden Stellen bereitgestellt.

#### Schritt 1: Hand-Augen-Kalibrierstatus

Die Startseite des Assistenten für die Hand-Augen-Kalibrierung zeigt den aktuellen Status der Hand-Augen-Kalibrierung. Wenn eine Hand-Augen-Kalibrierung auf dem `rc_cube` gespeichert ist, wird die Kalibriertransformation hier angezeigt (siehe Abb. 6.21).

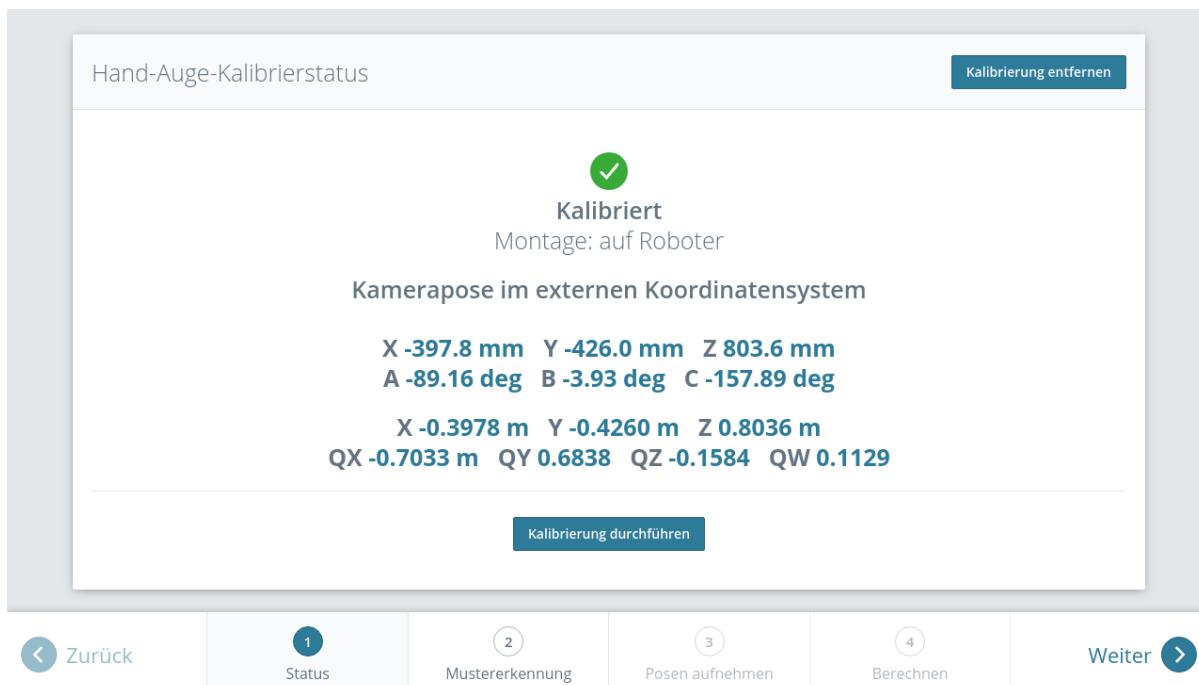


Abb. 6.21: Aktueller Status der Hand-Augen-Kalibrierung falls eine Hand-Augen-Kalibrierung gespeichert ist

Um den Status der Hand-Augen-Kalibrierung programmgesteuert abzufragen bietet die REST-API den Service `get_calibration` (siehe [Services](#), Abschnitt 6.3.1.5). Eine vorhandene Hand-Augen-Kalibrierung kann über *Kalibrierung entfernen* oder den REST-API Service `remove_calibration` (siehe [Services](#), Abschnitt 6.3.1.5) gelöscht werden.

Durch Klick auf *Kalibrierung durchführen* wird eine neue Hand-Augen-Kalibrierung gestartet.

### Schritt 2: Testen der Mustererkennung

Um gute Kalibrierergebnisse zu erzielen müssen die Bilder gut belichtet sein, damit das Kalibriermuster genau und verlässlich erkannt werden kann. In diesem Schritt kann die Erkennung des Kalibriermusters getestet werden und die Kameraeinstellungen können angepasst werden, falls nötig. Die erfolgreiche Erkennung des Kalibriermusters wird durch grüne Häkchen auf jedem Quadrat und einen dicken grünen Rahmen um das Kalibriermuster visualisiert, wie in Abb. 6.22 dargestellt ist.

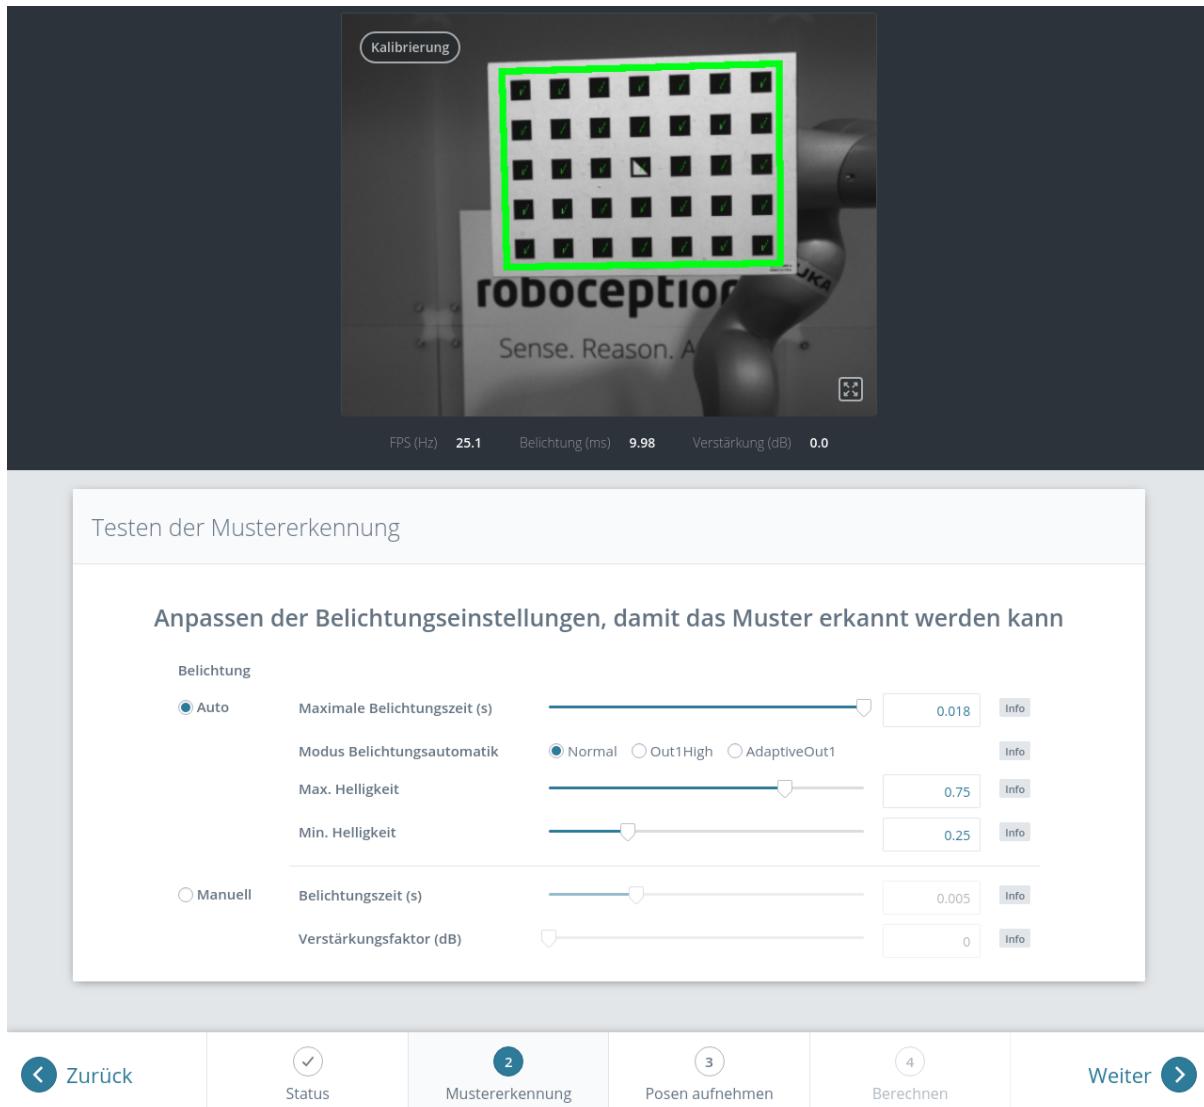


Abb. 6.22: Testen der Mustererkennung

### Schritt 3: Posen aufnehmen

In diesem Schritt werden Bilder des Kalibriermusters an verschiedenen Roboterposen aufgenommen. Dabei ist sicherzustellen, dass das Kalibriermuster bei allen Posen im linken Kamerabild vollständig sichtbar ist. Zudem müssen die Roboterpositionen sorgsam ausgewählt werden, damit das Kalibriermuster aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen wird. Abb. 6.23 zeigt eine schematische Darstellung der empfohlenen acht Ansichten.

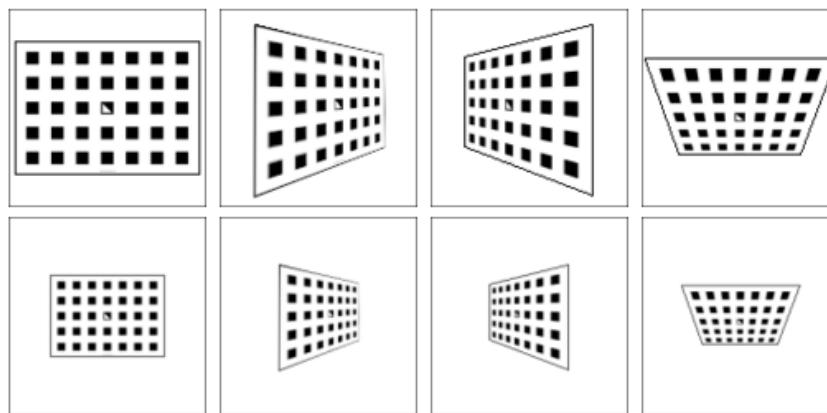


Abb. 6.23: Empfohlene Ansichten des Kalibermusters während des Kalibervorgangs. Im Fall von 4DOF-Robotern müssen andere Ansichten gewählt werden, welche so unterschiedlich wie möglich sein sollten.

**Warnung:** Die Kalibrierqualität, d.h. die Genauigkeit des berechneten Kalibrierergebnisses, hängt von den Ansichten des Kalibermusters ab. Je vielfältiger die Perspektiven sind, desto besser gelingt die Kalibrierung. Werden sehr ähnliche Ansichten ausgewählt, d.h. wird die Pose des Roboters vor der Aufnahme einer neuen Kalibrierpose nur leicht variiert, kann dies zu einer ungenauen Schätzung der gewünschten Kalibriertransformation führen.

Nachdem der Roboter die jeweilige Kalibrierposition erreicht hat, muss die entsprechende Pose  $T_{\text{robot}}^{\text{ext}}$  des benutzerdefinierten *Roboter*-Koordinatensystems im benutzerdefinierten externen Referenzkoordinatensystem *ext* an das Modul zur Hand-Augen-Kalibrierung übertragen werden. Hierfür bietet das Softwaremodul verschiedene *Slots*, in denen die gemeldeten Posen mit den zugehörigen Bildern der linken Kamera hinterlegt werden können. Alle gefüllten Slots werden dann verwendet, um die gewünschte Kalibriertransformation zwischen dem *Kamera*-Koordinatensystem und dem benutzerdefinierten *Roboter*-Koordinatensystem (bei robotergeführten Kameras) bzw. dem benutzerdefinierten externen Referenzkoordinatensystem *ext* (bei statisch montierten Kameras) zu berechnen.

In der Web GUI kann der Nutzer zwischen vielen verschiedenen Formaten für die Kalibrierposen wählen (siehe [Formate für Posendaten](#), Abschnitt 12.1). Wird die Kalibrierung über die REST-API vorgenommen, dann werden die Kalibrierdaten immer im Format *XYZ+Quaternion* angegeben. Die Web GUI bietet acht Slots (*Nahaufnahme 1*, *Nahaufnahme 2*, usw.), in die der Benutzer die Posen manuell eintragen kann. Neben jedem Slot wird eine Empfehlung für die Ansicht des Kalibermusters angezeigt. Der Roboter sollte für jeden Slot so bewegt werden, dass die empfohlene Ansicht erreicht wird.

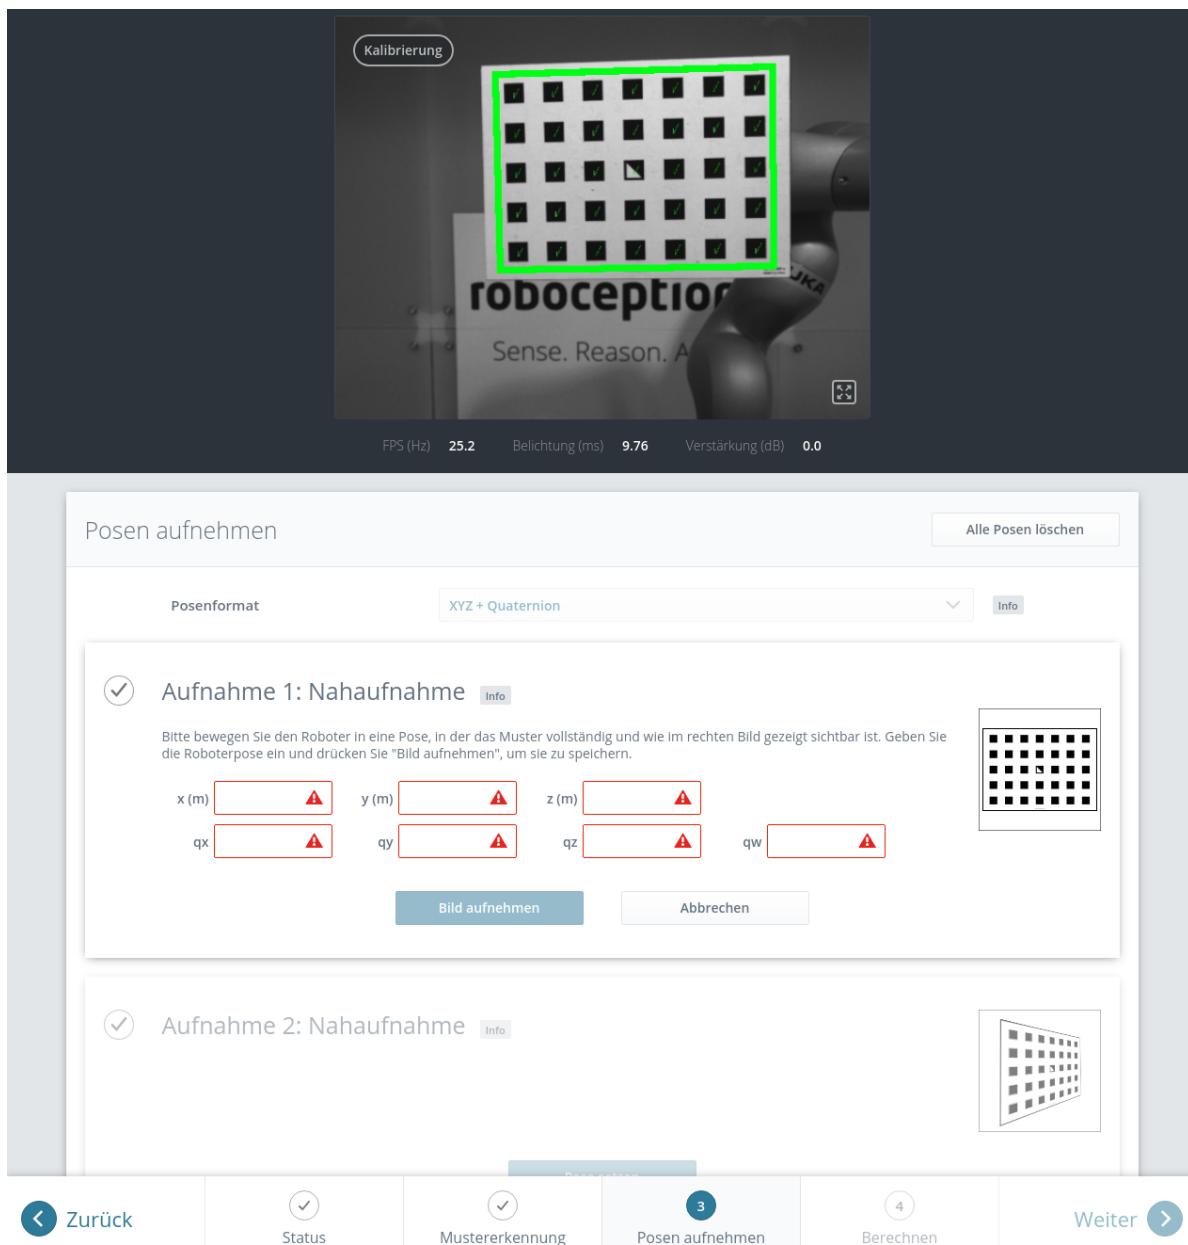


Abb. 6.24: Setzen der ersten Kalibrierpose für die Hand-Auge-Kalibrierung bei einer statisch montierten Kamera

Nach Klick auf *Pose setzen* kann die Pose des benutzerdefinierten Roboter-Koordinatensystems manuell in die entsprechenden Textfelder eingegeben werden. Durch *Bild aufnehmen* werden die Pose und das aktuelle Kamerabild im jeweiligen Slot gespeichert.

Um diese Posen programmgesteuert zu übertragen, bietet die REST-API den Service `set_pose` (siehe *Services*, Abschnitt 6.3.1.5).

**Bemerkung:** Der Zugriff auf die Posendaten des Roboters hängt vom Modell des Roboters und seinem Hersteller ab. Möglicherweise lassen sie sich über ein im Lieferumfang des Roboters enthaltene Teach-in- oder Handheld-Gerät ablesen.

**Warnung:** Es ist wichtig darauf zu achten, dass genaue und korrekte Werte eingegeben werden. Selbst kleinste Ungenauigkeiten oder Tippfehler können dazu führen, dass die Kalibrierung fehlt.

schlägt.

Die Web GUI zeigt die aktuell gespeicherten Kalibrierposen (nur mit den Slot-Nummern 0-7) und die zugehörigen Kamerabilder an und ermöglicht auch das Löschen von einzelnen Posen über *Pose löschen*, oder das Löschen aller gesetzten Posen über *Alle Posen löschen*. In der REST-API können die aktuell gespeicherten Kalibrierposen über `get_poses` abgefragt und über `delete_poses` oder `reset_calibration` einzeln bzw. komplett gelöscht werden (siehe [Services](#), Abschnitt 6.3.1.5).

Wenn mindestens vier Posen gesetzt wurden, gelangt man über die Schaltfläche *Weiter* zur Berechnung des Kalibrierergebnisses.

Vorausgesetzt, die in Abb. 6.23 dargestellten Empfehlungen zur Aufnahme des Kalibriermusters aus verschiedenen Blickwinkeln jeweils aus der Nähe und aus der Ferne wurden eingehalten, sind die folgenden Kamerabilder mit den jeweiligen Roboterposen im Softwaremodul zur Hand-Auge-Kalibrierung gespeichert:

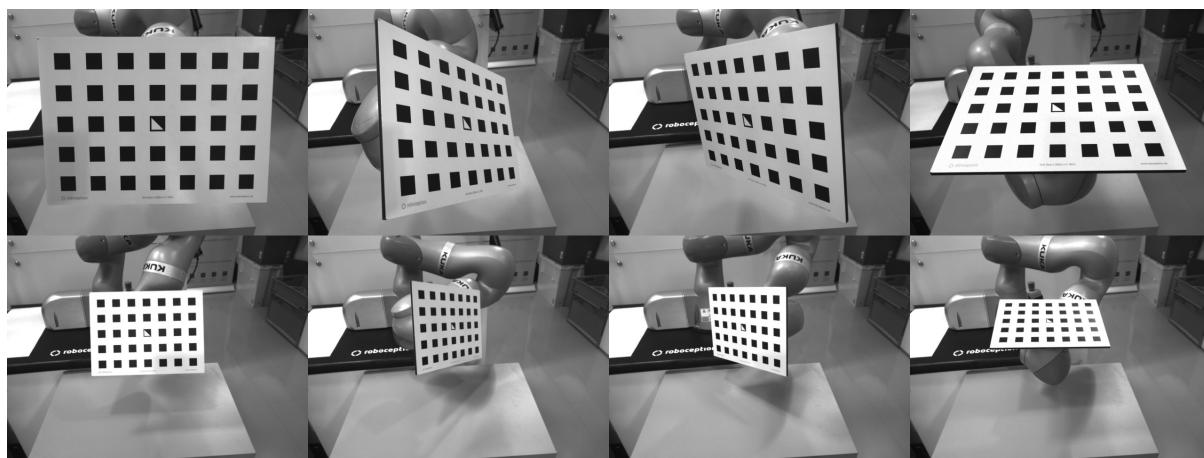


Abb. 6.25: Beispiel-Kamerabilder für die Hand-Augen-Kalibrierung

**Bemerkung:** Um die Transformation für die Hand-Augen-Kalibrierung erfolgreich zu berechnen, müssen mindestens vier verschiedene Roboter-Kalibrierposen übertragen und in Slots hinterlegt werden. Um Kalibrierfehler zu verhindern, die durch ungenaue Messungen entstehen können, sind mindestens **acht Kalibrierposen empfohlen**.

#### Schritt 4: Kalibrierung berechnen

Bevor das Kalibrierergebnis berechnet werden kann, muss der Nutzer die korrekten Kalibrierparameter angeben. Diese beinhalten die exakten Abmessungen des Kalibriermusters und die Art der Sensormontage. Weiterhin kann die Kalibrierung von 4DOF-Robotern eingestellt werden. In diesem Fall müssen die Rotationsachse, sowie der Offset vom TCP zum Kamerakoordinatensystem (für Kameras am Roboter) oder zur Oberfläche des Kalibriermusters (für statische Kameras) angegeben werden. Für die REST-API sind die entsprechenden *Parameter* (Abschnitt 6.3.1.4) aufgelistet.

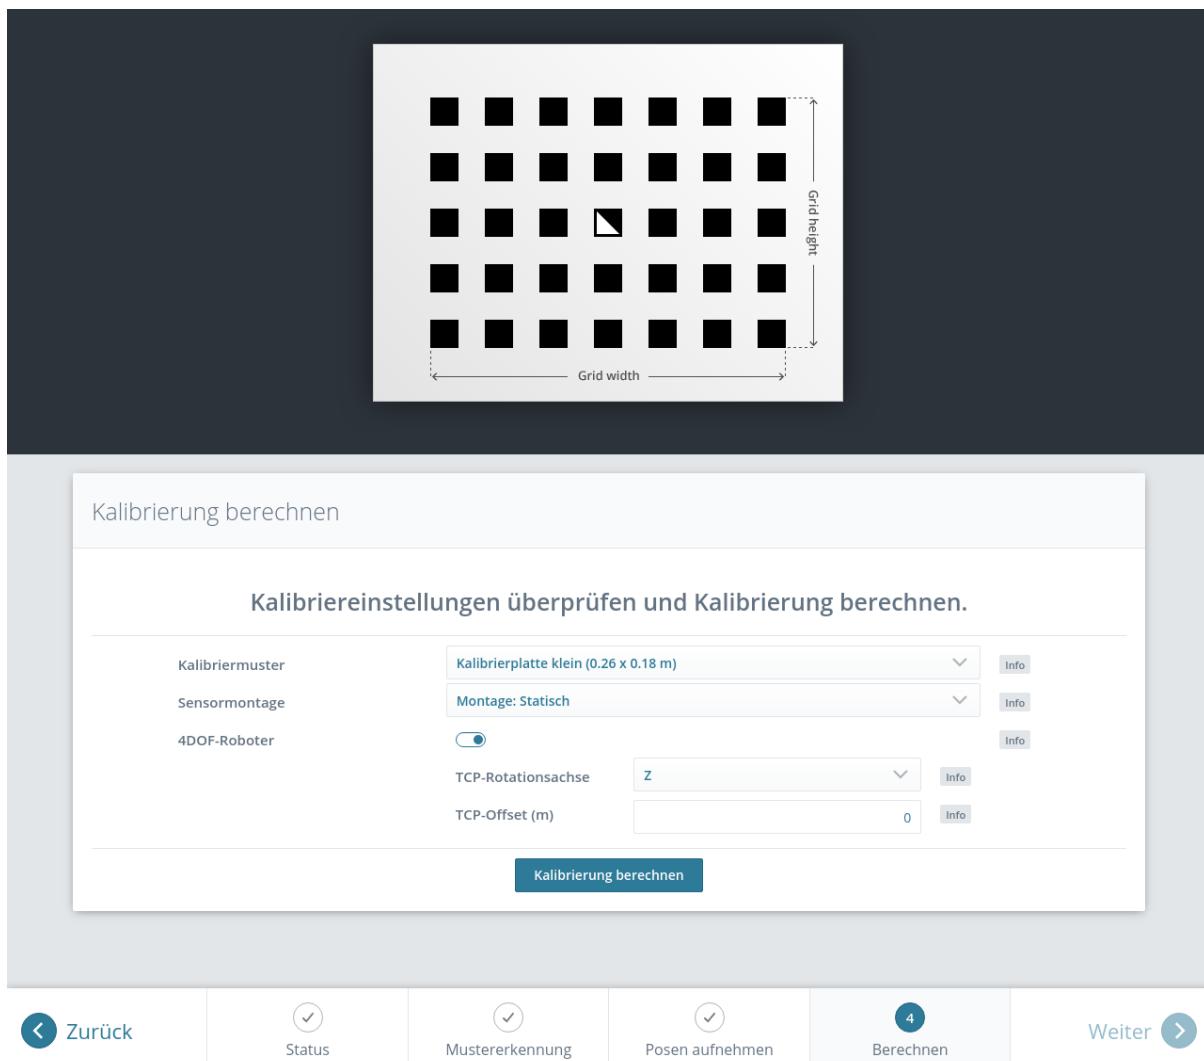


Abb. 6.26: Setzen der Parameter und Berechnen der Hand-Augen-Kalibrierung in der Web GUI des *rc\_cube*

Wenn die Parameter korrekt sind, kann durch *Kalibrierung berechnen* die gewünschte Kalibriertransformation aus den aufgenommenen Kalibrierposen und den zugehörigen Kamerabildern berechnet werden. Die REST-API bietet diese Funktion über den Service `calibrate` (siehe [Services](#), Abschnitt 6.3.1.5).

Je nachdem, wie die Kamera montiert ist, wird dabei die Transformation (d.h. die Pose) zwischen dem *Kamera*-Koordinatensystem und entweder dem benutzerdefinierten *Roboter*-Koordinatensystem (bei robotergeführten Kameras) oder dem benutzerdefinierten externen Referenzkoordinatensystem *ext* (bei statisch montierten Kameras) berechnet und ausgegeben (siehe [Kameramontage](#), Abschnitt 6.3.1.2).

Damit der Benutzer die Qualität der resultierenden Kalibriertransformation beurteilen kann, werden die translatorischen und rotatorischen Kalibrierfehler ausgegeben. Diese Werte werden aus der Varianz des Kalibrierergebnisses berechnet.

Wenn der Kalibrierfehler nicht akzeptabel ist, können die Kalibrierparameter geändert und das Ergebnis neu berechnet werden. Außerdem ist es möglich, zu Schritt 3 zurückzukehren, um mehr Posen aufzunehmen oder die vorhandenen Posen zu aktualisieren.

Durch Klicken auf *Kalibrierung speichern* oder über den REST-API Service `save_calibration` (siehe [Services](#), Abschnitt 6.3.1.5) wird das Kalibrierergebnis gespeichert.

### 6.3.1.4 Parameter

Das Modul zur Hand-Auge-Kalibrierung wird in der REST-API als `rc_hand_eye_calibration` bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Konfiguration → Hand-Auge Kalibrierung* dargestellt. Der Benutzer kann die Kalibrierparameter entweder dort oder über die [REST-APISchnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) ändern.

#### Übersicht über die Parameter

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.34: Laufzeitparameter des `rc_hand_eye_calibration`-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
<code>grid_height</code>	<code>float64</code>	0.0	10.0	0.0	Höhe des Kalibriermusters in Metern
<code>grid_width</code>	<code>float64</code>	0.0	10.0	0.0	Breite des Kalibriermusters in Metern
<code>robot_mounted</code>	<code>bool</code>	false	true	true	Angabe, ob der <code>rc_visard</code> auf einem Roboter montiert ist
<code>tcp_offset</code>	<code>float64</code>	-10.0	10.0	0.0	Offset vom TCP entlang <code>tcp_rotation_axis</code>
<code>tcp_rotation_axis</code>	<code>int32</code>	-1	2	-1	-1 für aus, 0 für x, 1 für y, 2 für z

#### Beschreibung der Laufzeitparameter

Für die Beschreibungen der Parameter sind die in der Web GUI gewählten Namen der Parameter in Klammern angegeben.

##### `grid_width` (*Breite*)

Breite des Kalibriermusters in Metern. Die Breite sollte mit sehr hoher Genauigkeit, vorzugsweise im Submillimeterbereich, angegeben werden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

##### API version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?
  ↪grid_width=<value>
```

##### API version 1 (deprecated)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?grid_width=<value>
```

##### `grid_height` (*Höhe*)

Höhe des Kalibriermusters in Metern. Die Höhe sollte mit sehr hoher Genauigkeit, vorzugsweise im Submillimeterbereich, angegeben werden.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

##### API version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?
  ↪grid_height=<value>
```

##### API version 1 (deprecated)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?grid_height=<value>
```

### **robot\_mounted (Sensormontage)**

Ist dieser Parameter auf *true* gesetzt, dann ist die Kamera an einem Roboter montiert. Ist er auf *false* gesetzt, ist sie statisch montiert und das Kalibriermuster ist am Roboter angebracht.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?  
→ robot_mounted=<value>
```

#### **API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?robot_mounted=<value>
```

### **tcp\_offset (TCP-Offset)**

Der vorzeichenbehaftete Offset vom TCP zum Kamerakoordinatensystem (für Kameras auf dem Roboter) oder der sichtbaren Oberfläche des Kalibriermusters (für statische Kameras) entlang der TCP-Rotationsachse in Metern. Dies wird benötigt, falls die Roboterbewegung eingeschränkt ist, sodass der TCP nur um eine Achse gedreht werden kann (z.B. bei 4DOF-Robotern).

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?  
→ tcp_offset=<value>
```

#### **API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?tcp_offset=<value>
```

### **tcp\_rotation\_axis (TCP-Rotationsachse)**

Die Achse des Roboterkoordinatensystems, um die der Roboter seinen TCP drehen kann. 0 für X-, 1 für Y- und 2 für Z-Achse. Dies wird benötigt falls, die Roboterbewegung eingeschränkt ist, sodass der TCP nur um eine Achse gedreht werden kann (z.B. bei 4DOF-Robotern). -1 bedeutet, dass der Roboter seinen TCP um zwei unabhängige Achsen drehen kann. *tcp\_offset* wird in diesem Fall ignoriert.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?  
→ tcp_rotation_axis=<value>
```

#### **API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/parameters?tcp_rotation_axis=  
→ <value>
```

### 6.3.1.5 Services

Auf die Services, die die REST-API für die programmgesteuerte Durchführung der Hand-Augen-Kalibrierung und für die Wiederherstellung der Modulparameter bietet, wird im Folgenden näher eingegangen.

#### **get\_calibration**

Hiermit wird die derzeit auf dem *rc\_cube* gespeicherte Hand-Augen-Kalibrierung abgerufen.

##### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

##### **API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
  ↳get_calibration
```

##### **API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/get_calibration
```

##### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

##### **Response**

Das Feld *error* gibt den Kalibrierfehler in Pixeln an, der aus dem translatorischen Fehler *translation\_error\_meter* und dem rotatorischen Fehler *rotation\_error\_degree* berechnet wird. Dieser Wert wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit älteren Versionen angegeben. Die translatorischen und rotatorischen Fehler sollten bevorzugt werden.

Tab. 6.35: Rückgabewerte des *get\_calibration*-Services

status	success	Beschreibung
0	true	eine gültige Kalibrierung wurde zurückgegeben
2	false	die Kalibrierung ist nicht verfügbar

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_calibration",
  "response": {
    "error": "float64",
    "message": "string",
    "pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "robot_mounted": "bool",
    "rotation_error_degree": "float64",
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    "status": "int32",
    "success": "bool",
    "translation_error_meter": "float64"
}
}

```

**remove\_calibration**

Dieser Service löscht die persistente Hand-Auge-Kalibrierung auf dem *rc\_cube*. Nach diesem Aufruf gibt der *get\_calibration* Service zurück, dass keine Hand-Auge-Kalibrierung vorliegt. Dieser Service löscht ebenfalls alle gespeicherten Kalibrierposen und die zugehörigen Kamerabilder.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
  ↳remove_calibration
```

**API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/remove_calibration
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Tab. 6.36: Rückgabewerte des *get\_calibration*-Services

status	success	Beschreibung
0	true	persistent Kalibrierung gelöscht, Gerät nicht mehr kalibriert
1	true	keine persistente Kalibrierung gefunden, Gerät nicht kalibriert
2	false	die Kalibrierung konnte nicht gelöscht werden

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "remove_calibration",
  "response": {
    "message": "string",
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}
```

**set\_pose**

Dieser Service setzt die Roboterpose als Kalibrierpose für die Hand-Auge-Kalibrierroutine und nimmt das aktuelle Bild des Kalibriermusters auf.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
→set_pose
```

### API version 1 (deprecated)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/set_pose
```

#### Request

Das slot-Argument wird verwendet, um den verschiedenen Kalibrierpositionen eindeutige Ziffern im Wertebereich von 0-15 zuzuordnen. Wann immer der Service set\_pose aufgerufen wird, wird ein Kamerabild aufgezeichnet. Dieser Service schlägt fehl, wenn das Kalibriermuster im aktuellen Bild nicht erkannt werden kann.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "slot": "uint32"
  }
}
```

#### Response

Tab. 6.37: Rückgabewerte des set\_pose-Services

status	success	Beschreibung
1	true	Pose erfolgreich gespeichert
3	true	Pose erfolgreich gespeichert. Es wurden genügend Posen für die Kalibrierung gespeichert, d.h. die Kalibrierung kann durchgeführt werden
4	false	das Kalibriermuster wurde nicht erkannt, z.B. weil es im Kamerabild nicht vollständig sichtbar ist
8	false	keine Bilddaten verfügbar
12	false	die angegebenen Orientierungswerte sind ungültig
13	false	ungültige Slot-Nummer

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_pose",
  "response": {
    "message": "string",
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}
```

**get\_poses**

Dieser Service gibt die aktuell gespeicherten Kalibrierposen für die Hand-Auge-Kalibrierung zurück.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
→get_poses
```

**API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/get_poses
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Tab. 6.38: Rückgabewerte des get\_poses-Services

status	success	Beschreibung
0	true	gespeicherte Posen werden zurückgeliefert
1	true	keine Kalibrierposen verfügbar

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_poses",
  "response": {
    "message": "string",
    "poses": [
      {
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "slot": "uint32"
      }
    ],
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}
```

**delete\_poses**

Dieser Service löscht die Kalibrierposen und die zugehörigen Bilder mit den angegebenen Nummern in `slots`.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
  ↳ delete_poses
```

**API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/delete_poses
```

**Request**

Das Argument `slots` gibt die Ziffern der Kalibrierposen an, die gelöscht werden sollen. Wenn `slots` leer ist, werden keine Kalibrierposen gelöscht.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "slots": [
      "uint32"
    ]
  }
}
```

**Response**

Tab. 6.39: Rückgabewerte des `delete_poses`-Services

status	success	Beschreibung
0	true	Posen erfolgreich gelöscht
1	true	Keine Slots angegeben

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_poses",
  "response": {
    "message": "string",
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}
```

**reset\_calibration**

Hiermit werden alle zuvor aufgenommenen Posen mitsamt der zugehörigen Bilder gelöscht. Das letzte hinterlegte Kalibrierergebnis wird neu geladen. Dieser Service kann verwendet werden, um die Hand-Auge-Kalibrierung (neu) zu starten.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
→reset_calibration
```

### **API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/reset_calibration
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_calibration",
  "response": {
    "message": "string",
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}
```

## **calibrate**

Dieser Service dient dazu, das Ergebnis der Hand-Auge-Kalibrierung auf Grundlage der über den Service `set_pose` konfigurierten Roboterposen zu berechnen und auszugeben.

#### **Details**

Damit die Kalibrierung für andere Module mit `get_calibration` verfügbar ist und persistent gespeichert wird, muss `save_calibration` aufgerufen werden.

**Bemerkung:** Zur Berechnung der Transformation der Hand-Auge-Kalibrierung werden mindestens vier Roboterposen benötigt (siehe `set_pose`). Empfohlen wird jedoch die Verwendung von acht Kalibrierposen.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

### **API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
→calibrate
```

### **API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/calibrate
```

#### **Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

#### **Response**

Das Feld `error` gibt den Kalibrierfehler in Pixeln an, der aus dem translatorischen Fehler `translation_error_meter` und dem rotatorischen Fehler `rotation_error_degree` berechnet wird. Dieser Wert wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit älteren Versionen angegeben. Die translatorischen und rotatorischen Fehler sollten bevorzugt werden.

Tab. 6.40: Rückgabewerte des calibrate-Services

status	success	Beschreibung
0	true	Kalibrierung erfolgreich, das Kalibrierergebnis wurde zurückgegeben.
1	false	Nicht genügend Posen gespeichert, um die Kalibrierung durchzuführen
2	false	Das berechnete Ergebnis ist ungültig, bitte prüfen Sie die Eingabewerte.
3	false	Die angegebenen Abmessungen des Kalibriermusters sind ungültig.
4	false	Ungenügende Rotation, tcp_offset and tcp_rotation_axis müssen angegeben werden
5	false	Genügend Rotation verfügbar, tcp_rotation_axis muss auf -1 gesetzt werden
6	false	Die Posen sind nicht unterschiedlich genug.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "calibrate",
  "response": {
    "error": "float64",
    "message": "string",
    "pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "robot_mounted": "bool",
    "rotation_error_degree": "float64",
    "status": "int32",
    "success": "bool",
    "translation_error_meter": "float64"
  }
}
```

### save\_calibration

Hiermit wird das Ergebnis der Hand-Auge-Kalibrierung persistent auf dem *rc\_cube* gespeichert und das vorherige Ergebnis überschrieben. Das gespeicherte Ergebnis lässt sich jederzeit über den Service *get\_calibration* abrufen. Dieser Service löscht ebenfalls alle gespeicherten Kalibrieroberflächen und die zugehörigen Kamerabilder.

#### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
  ↳ save_calibration
```

**API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/save_calibration
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Tab. 6.41: Rückgabewerte des save\_calibration-Services

status	success	Beschreibung
0	true	die Kalibrierung wurde erfolgreich gespeichert
1	false	die Kalibrierung konnte nicht im Dateisystem gespeichert werden
2	false	die Kalibrierung ist nicht verfügbar

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "save_calibration",
  "response": {
    "message": "string",
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}
```

**set\_calibration**

Hiermit wird die übergebene Transformation als Hand-Augen-Kalibrierung gesetzt.

**Details**

Die Kalibrierung wird im gleichen Format erwartet, in dem sie beim calibrate und get\_calibration Aufruf zurückgegeben wird. Die gegebene Kalibrierung wird auch persistent gespeichert, indem intern save\_calibration aufgerufen wird.

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
  ↳set_calibration
```

**API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/set_calibration
```

**Request**

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"robot_mounted": "bool"
}
}

```

**Response**

Tab. 6.42: Rückgabewerte des set\_calibration-Services

status	success	Beschreibung
0	true	Setzen der Kalibrierung war erfolgreich
12	false	die angegebenen Orientierungswerte sind ungültig

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_calibration",
  "response": {
    "message": "string",
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}
```

**reset\_defaults**

Hiermit werden die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder hergestellt und angewandt („factory reset“). Dies hat keine Auswirkungen auf das Kalibrierergebnis oder auf die während der Kalibrierung gefüllten Slots. Es werden lediglich Parameter, wie die Maße des Kalibriermusters oder die Montageart des Sensors, zurückgesetzt.

**Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/
  ↳reset_defaults
```

**API version 1 (deprecated)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/reset_defaults
```

**Request**

Dieser Service hat keine Argumente.

**Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "return_code": {  
            "message": "string",  
            "value": "int16"  
        }  
    }  
}
```

### 6.3.2 CollisionCheck

### 6.3.2.1 Einleitung

Das CollisionCheck Modul ist ein optionales Modul, welches intern auf dem *rc\_cube* läuft, und ist freigeschaltet, sobald eine gültige Lizenz für eines der Module *ItemPick* und *BoxPick* (Abschnitt 6.2.3) oder *CADMatch* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4) vorhanden ist. Andernfalls benötigt dieses Modul eine separate *Lizenz* (Abschnitt 9.5).

Das Modul ermöglicht die Kollisionsprüfung zwischen dem Greifer und dem Load Carrier, der Punkt-wolke (nur in Kombination mit CADMatch), oder anderen detektierten Objekten (nur in Kombination mit *CADMatch* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4)). Es ist in die Module *ItemPick und BoxPick* (Abschnitt 6.2.3) und *CADMatch* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4) integriert, kann aber auch als eigenständiges Modul genutzt werden. Die Greifermodelle für die Kollisionsprüfung müssen über das *GripperDB* (Abschnitt 6.4.3) Modul definiert werden.

**Warnung:** Es werden nur Kollisionen zwischen dem Load Carrier und dem Greifer geprüft, aber nicht Kollisionen mit dem Roboter, dem Flansch, anderen Objekten oder dem Objekt im Greifer. Nur in Kombination mit [CADMatch](#) (Abschnitt 6.2.5) und [SilhouetteMatch](#) (Abschnitt 6.2.4), und nur wenn das gewählte Template eine Kollisionsgeometrie enthält und `check_collisions_with_matches` im entsprechenden Modul aktiviert ist, werden auch Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen detektierten Objekten geprüft. Kollisionen mit Objekten, die nicht detektiert werden können, werden nicht geprüft.

Nur in Kombination mit *CADMatch*, Abschnitt 6.2.5 und nur wenn `check_collisions_with_point_cloud` in CADMatch aktiviert ist, werden Kollisionen zwischen dem Greifer und einer wasserdichten Version der Punktwolke geprüft.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem `rc_cube` laufen.

Tab. 6.43: Spezifikationen des CollisionCheck-Moduls

Kollisionsprüfung mit	detekter Load Carrier, detektierte Objekte (nur <i>CADMatch</i> (Abschnitt 6.2.5) und <i>SilhouetteMatch</i> (Abschnitt 6.2.4)), Basisebene (nur <i>SilhouetteMatch</i> , Abschnitt 6.2.4), Punktwolke (nur <i>CADMatch</i> , Abschnitt 6.2.5)
Kollisionsprüfung verfügbar in	<i>ItemPick</i> und <i>BoxPick</i> (Abschnitt 6.2.3), <i>CADMatch</i> (Abschnitt 6.2.5) und <i>SilhouetteMatch</i> (Abschnitt 6.2.4)

### 6.3.2.2 Kollisionsprüfung

Stand-Alone Kollisionsprüfung

Der Service `check_collisions` triggert die Kollisionsprüfung zwischen dem angegebenen Greifer und dem angegebenen Load Carrier für jeden der übergebenen Greifpunkte. Eine Kollisionsprüfung mit an-

deren Objekten oder der Punktfolge ist nicht möglich. Das CollisionCheck-Modul überprüft, ob sich der Greifer in Kollision mit mindestens einem Load Carrier befindet, wenn sich der TCP an der Greifposition befindet. Es können mehrere Load Carrier gleichzeitig getestet werden. Der Griff wird als Kollision markiert, wenn es mit mindestens einem der definierten Load Carriern zu einer Kollision kommen würde.

Das Argument `pre_grasp_offset` (Greif-Offset) kann für eine erweiterte Kollisionsprüfung genutzt werden. Der Greif-Offset  $P_{off}$  ist der Offset vom Greifpunkt  $P_{grasp}$  zur Vorgreifposition  $P_{pre}$  im Koordinatensystem des Greifpunkts (siehe Abb. 6.27). Wenn der Greif-Offset angegeben wird, werden Greifpunkte auch dann als Kollisionen erkannt, wenn der Greifer an einem beliebigen Punkt während der linearen Bewegung zwischen Vorgreifposition und Greifposition in Kollision geraten würde.

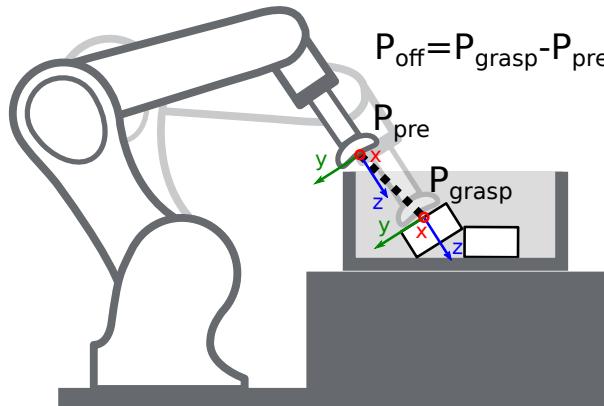


Abb. 6.27: Darstellung des Greif-Offsets für die Kollisionsprüfung. Im dargestellten Fall sind sowohl die Vorgreifposition als auch die Greifposition kollisionsfrei, aber die Trajektorie zwischen diesen Punkten hätte eine Kollision mit dem Load Carrier. Deswegen wird dieser Greifpunkt als Kollision erkannt.

### Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen

Die Kollisionsprüfung ist in die Services der folgenden Softwaremodule integriert:

- *ItemPick* und *BoxPick* (Abschnitt 6.2.3): `compute_grasps` (siehe `compute_grasps` für *ItemPick*, Abschnitt 6.2.3.7 und `compute_grasps` für *BoxPick*, Abschnitt 6.2.3.7)
- *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4): `detect_object` (siehe `detect_object`, Abschnitt 6.2.4.11)
- *CADMatch* (Abschnitt 6.2.5): `detect_object` (siehe `detect_object`, Abschnitt 6.2.5.10)

Jedem dieser Services kann ein `collision_detection`-Argument übergeben werden, das aus der ID des Greifers (`gripper_id`) und optional aus dem Greif-Offset (`pre_grasp_offset`, siehe *Stand-Alone Kollisionsprüfung*, Abschnitt 6.3.2.2) besteht. Wenn das `collision_detection` Argument übergeben wird, liefern diese Services nur die Greifpunkte zurück, an denen der Greifer nicht in Kollision mit dem erkannten Load Carrier ist. Dazu muss dem jeweiligen Service auch die ID des zu erkennenden Load Carriers übergeben werden.

Nur in *CADMatch* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4), und nur wenn das gewählte Template eine Kollisionsgeometrie enthält und `check_collisions_with_matches` im SilhouetteMatch Modul aktiviert ist, werden auch Greifpunkte, bei denen der Greifer in Kollision mit anderen *detektierten* Objekten wäre, herausgefiltert. Dabei ist das Objekt, auf dem sich der jeweilige Greifpunkt befindet, von der Prüfung ausgenommen.

Wenn ein Greifer für einen Greifpunkt in einem Template von *CADMatch* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4) definiert ist, wird dieser Greifer und nicht der im `collision_detection` Argument des `detect_object` Services angegebene Greifer zur Kollisionsprüfung dieses Greifpunkts verwendet (siehe *Setzen von Greifpunkten*, Abschnitt 6.2.4.4). Die vom `detect_object` Service zurückgelieferten Greifpunkte enthalten ein Flag `collision_checked`, das angibt ob der jeweilige Greifpunkt auf Kollisionen geprüft wurde, und das Feld `gripper_id`. Wenn `collision_checked` true ist, enthält das Feld `gripper_id` die ID des Greifers, der für die Kollisionsprüfung dieses Greifpunkts verwendet wurde. Dies ist die ID des Greifers, der für den jeweiligen Greifpunkt definiert wurde, oder, falls kein Greifer definiert

wurde, die ID des Greifers die im `collision_detection` Argument des Serviceaufrufs angegeben wurde. Wenn `collision_checked` false ist, enthält `gripper_id` die ID des Greifers, die für den Greifpunkt definiert wurde.

In [SilhouetteMatch](#), Abschnitt 6.2.4 werden Kollisionen zwischen dem Greifer und der Basisebene geprüft, wenn der Parameter `check_collisions_with_base_plane` in SilhouetteMatch aktiviert ist.

Kollisionen zwischen dem Greifer und einer wasserdichten Version der Punktwolke können in Kombination mit [CADMatch](#), Abschnitt 6.2.5 geprüft werden, wenn der Parameter `check_collisions_with_point_cloud` in CADMatch aktiviert ist.

**Warnung:** Es werden nur Kollisionen zwischen dem Load Carrier und dem Greifer geprüft, aber nicht Kollisionen mit dem Roboter, dem Flansch, anderen Objekten oder dem Objekt im Greifer. Nur in Kombination mit [CADMatch](#) (Abschnitt 6.2.5) und [SilhouetteMatch](#) (Abschnitt 6.2.4), und nur wenn das gewählte Template eine Kollisionsgeometrie enthält und `check_collisions_with_matches` im entsprechenden Modul aktiviert ist, werden auch Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen *detektierten* Objekten geprüft. Kollisionen mit Objekten, die nicht detektiert werden können, werden nicht geprüft.

Nur in Kombination mit [CADMatch](#), Abschnitt 6.2.5 und nur wenn `check_collisions_with_point_cloud` in CADMatch aktiviert ist, werden Kollisionen zwischen dem Greifer und einer wasserdichten Version der Punktwolke geprüft.

Die Kollisionsprüfung wird von Laufzeitparametern beeinflusst, die weiter unten aufgeführt und beschrieben werden.

### 6.3.2.3 Parameter

Das CollisionCheck-Modul wird in der REST-API als `rc_collision_check` bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Konfiguration* → *CollisionCheck* dargestellt. Der Benutzer kann die Parameter entweder dort oder über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) ändern.

### Übersicht der Parameter

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.44: Applikationsspezifische Laufzeitparameter des `rc_collision_check` Moduls

Name	Typ	Min	Max	Default	Beschreibung
<code>check_bottom</code>	bool	false	true	true	Aktiviert die Kollisionsprüfung mit dem Boden des Load Carriers.
<code>check_flange</code>	bool	false	false	true	Bestimmt, ob ein Greifpunkt als Kollision erkannt wird, sobald der Flansch innerhalb des Load Carriers ist.
<code>collision_dist</code>	float64	0.0	0.1	0.01	Minimaler Abstand in Metern zwischen einem Greiferelement und dem Load Carrier und/oder der Basisebene (nur SilhouetteMatch) für einen kollisionsfreien Griff.

### Beschreibung der Laufzeitparameter

Jeder Laufzeitparameter ist durch eine eigene Zeile in der Web GUI im Abschnitt *Einstellungen* in der gewünschten Pipeline unter *Konfiguration* → *CollisionCheck* repräsentiert. Der Web GUI-Name des Para-

meters ist in Klammern hinter dem Namen des Parameters angegeben:

### **collision\_dist (*Sicherheitsabstand*)**

Minimaler Abstand in Metern zwischen einem Greiferelement und dem Load Carrier und/oder der Basisebene (nur SilhouetteMatch) für einen kollisionsfreien Griff.

**Bemerkung:** Der Sicherheitsabstand wird nicht für die Kollisionsprüfung zwischen dem Greifer und der Punktwolke, oder dem Greifer und anderen detektierten Objekten angewendet. Er wird auch nicht verwendet um zu prüfen, ob sich der Flansch innerhalb des Load Carriers befindet (check\_flange).

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_collision_check/parameters?
  ↪collision_dist=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/parameters?collision_dist=<value>
```

### **check\_flange (*Flansch-Check*)**

Ermöglicht einen Sicherheitscheck mit dem Flansch, wie in [Flanschradius](#) (Abschnitt 6.4.3.2) beschrieben. Wenn dieser Parameter gesetzt ist, gelten alle Griffe, bei denen der Flansch innerhalb des Load Carriers wäre, als Kollisionen.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_collision_check/parameters?check_
  ↪flange=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/parameters?check_flange=<value>
```

### **check\_bottom (*Boden-Check*)**

Wenn dieser Check aktiviert ist, werden Kollisionen nicht nur mit den Load Carrier Wänden, sondern auch mit dem Boden geprüft. Falls der TCP innerhalb der Kollisionsgeometrie (z.B. innerhalb des Sauggreifers) liegt, ist es möglicherweise nötig, diesen Check zu deaktivieren.

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### **API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_collision_check/parameters?check_
  ↪bottom=<value>
```

#### **API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/parameters?check_bottom=<value>
```

### 6.3.2.4 Statuswerte

Statuswerte des rc\_collision\_check-Moduls:

Tab. 6.45: Statuswerte des rc\_collision\_check-Moduls

Name	Beschreibung
last_evaluated_grasps	Anzahl der ausgewerteten Griffe
last_collision_free_grasps	Anzahl der kollisionsfreien Griffe
collision_check_time	Laufzeit der Kollisionsprüfung

### 6.3.2.5 Services

Die angebotenen Services von rc\_collision\_check können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der [rc\\_cube Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) ausprobiert und getestet werden.

Das CollisionCheck-Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

#### reset\_defaults

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).

##### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

##### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_collision_check/services/reset_defaults
```

##### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/services/reset_defaults
```

##### Request

Dieser Service hat keine Argumente.

##### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

#### check\_collisions (veraltet)

löst eine Kollisionsprüfung zwischen dem Greifer und einem Load Carrier aus.

##### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

**API Version 2**

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_collision_check/services/check_
→collisions
```

**API Version 1 (veraltet)**

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/services/check_collisions
```

**Request**

Obligatorische Serviceargumente:

**grasps**: Liste von Griffen, die überprüft werden sollen.

**load\_carriers**: Liste von Load Carriern, die auf Kollisionen überprüft werden sollen. Die Felder der Load Carrier Definition sind in [Erkennung von Load Carriern](#) (Abschnitt 6.2.1.2) beschrieben. Die Griffe und die Load Carrier Positionen müssen im selben Koordinatensystem angegeben werden.

**gripper\_id**: Die ID des Greifers, der in der Kollisionsprüfung verwendet werden soll. Der Greifer muss zuvor konfiguriert worden sein.

Optionale Serviceargumente:

**pre\_grasp\_offset**: Der Greif-Offset in Metern vom Greipunkt zur Vorgreifposition. Wird ein Greif-Offset angegeben, dann wird die Kollisionsprüfung auf der gesamten linearen Trajektorie von der Vorgreifposition bis zur Greifposition durchgeführt.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "grasps": [
      {
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "pose_frame": "string",
        "uuid": "string"
      }
    ],
    "gripper_id": "string",
    "load_carriers": [
      {
        "id": "string",
        "inner_dimensions": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "outer_dimensions": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    ]
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "rim_thickness": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
    }
},
"pre_grasp_offset": {
    "x": "float64",
    "y": "float64",
    "z": "float64"
}
}
}
]
,
"colliding_grasps": [
{
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "uuid": "string"
}
]
}
}

```

### Response

`colliding_grasps`: Liste von Griffen, die in Kollision mit einem oder mehreren Load Carriern sind.

`collision_free_grasps`: Liste von kollisionsfreien Griffen.

`return_code`: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
    "name": "check_collisions",
    "response": {
        "colliding_grasps": [
            {
                "pose": {
                    "orientation": {
                        "w": "float64",
                        "x": "float64",
                        "y": "float64",
                        "z": "float64"
                    },
                    "position": {
                        "x": "float64",
                        "y": "float64",
                        "z": "float64"
                    }
                },
                "pose_frame": "string",
                "uuid": "string"
            }
        ]
    }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        }
    ],
    "collision_free_grasps": [
        {
            "pose": {
                "orientation": {
                    "w": "float64",
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                },
                "position": {
                    "x": "float64",
                    "y": "float64",
                    "z": "float64"
                }
            },
            "pose_frame": "string",
            "uuid": "string"
        }
    ],
    "return_code": {
        "message": "string",
        "value": "int16"
    }
}
```

**set\_gripper (veraltet)**

konfiguriert und speichert einen Greifer auf dem *rc cube*.

API Version 2

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [set\\_gripper](#) (Abschnitt 6.4.3.3) in rc\_gripper\_db.

API Version 1 (veraltet)

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/services/set_gripper
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in `set_gripper` (Abschnitt 6.4.3.3) in `rc_gripper_db` beschrieben.

### **get\_grippers (veraltet)**

gibt die mit gripper\_ids spezifizierten und gespeicherten Greifer zurück.

API Version 2

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen `get_grippers` (Abschnitt 6.4.3.3) in `rc_gripper_db`.

API Version 1 (veraltet)

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/services/get_grippers
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [get\\_grippers](#) (Abschnitt 6.4.3.3) in rc\_gripper\_db beschrieben.

#### **delete\_grippers (veraltet)**

löscht die mit gripper\_ids spezifizierten, gespeicherten Greifer.

##### **API Version 2**

Dieser Service ist in API Version 2 nicht verfügbar. Nutzen Sie stattdessen [delete\\_grippers](#) (Abschnitt 6.4.3.3) in rc\_gripper\_db.

##### **API Version 1 (veraltet)**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_collision_check/services/delete_grippers
```

Die Definitionen von Request und Response sind dieselben wie in [delete\\_grippers](#) (Abschnitt 6.4.3.3) in rc\_gripper\_db beschrieben.

#### **6.3.2.6 Rückgabecodes**

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return\_code bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in return\_code.message akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabecodes auf:

Tab. 6.46: Fehlercodes des CollisionCheck-Services

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ein ungültiges Argument wurde übergeben.
-7	Daten konnten nicht in den persistenten Speicher geschrieben oder vom persistenten Speicher gelesen werden.
-9	Lizenz für CollisionCheck ist nicht verfügbar.
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Greifern überschritten wurde.
10	Die maximal speicherbare Anzahl an Greifern wurde erreicht.
11	Bestehender Greifer wurde überschrieben.

#### **6.3.3 Kamerakalibrierung**

Das Kamerakalibrierungsmodul ist ein Basismodul, welches auf jedem *rc\_cube* verfügbar ist, aber nicht in Kamerapipelines vom Typ *rc\_visard* genutzt werden kann.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

Um die Kamera als Messinstrument zu verwenden, müssen die Kameraparameter, wie die Brennweite, die Objektivverzeichnung und die Lage der Kameras zueinander, genau bekannt sein. Diese Parame-

ter werden durch Kalibrierung bestimmt und für die Rektifizierung der Bilder, die Grundlage für alle anderen Bildverarbeitungsmodul ist, verwendet (siehe [Rektifizierung](#), Abschnitt 6.1.1.1).

Mit dem Kamerakalibrierungsmodul lassen sich die Kalibrierungsüberprüfung und Kalibrierung vornehmen.

### 6.3.3.1 Kalibriervorgang

Die Kamerakalibrierung kann über die [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Konfiguration → Kamera Kalibrierung* vorgenommen werden. Diese Seite bietet einen Assistenten, der den Benutzer durch den Kalibriervorgang führt.

Während der Kalibrierung muss das Kalibriermuster in verschiedenen Posen erkannt werden. Dabei müssen alle schwarzen Quadrate des Musters komplett in beiden Kameras sichtbar sein und dürfen nicht verdeckt werden. Jedes korrekt erkannte Quadrat wird mit einem grünen Haken belegt. Das Muster kann nur dann korrekt erkannt werden, wenn alle schwarzen Quadrate erkannt werden. Werden einige der Quadrate nicht oder nur für kurze Zeit erkannt, so kann dies an schlechten Lichtverhältnissen oder einem beschädigten Kalibriermuster liegen. Ein dicker grüner Rahmen um das Kalibriermuster zeigt an, dass das Muster korrekt in beiden Kamerabildern erkannt wurde.

#### Kalibriereinstellungen

Die Qualität der Kamerakalibrierung hängt stark von der Qualität des Kalibriermusters ab. Kalibriermuster können von Roboception bezogen werden.

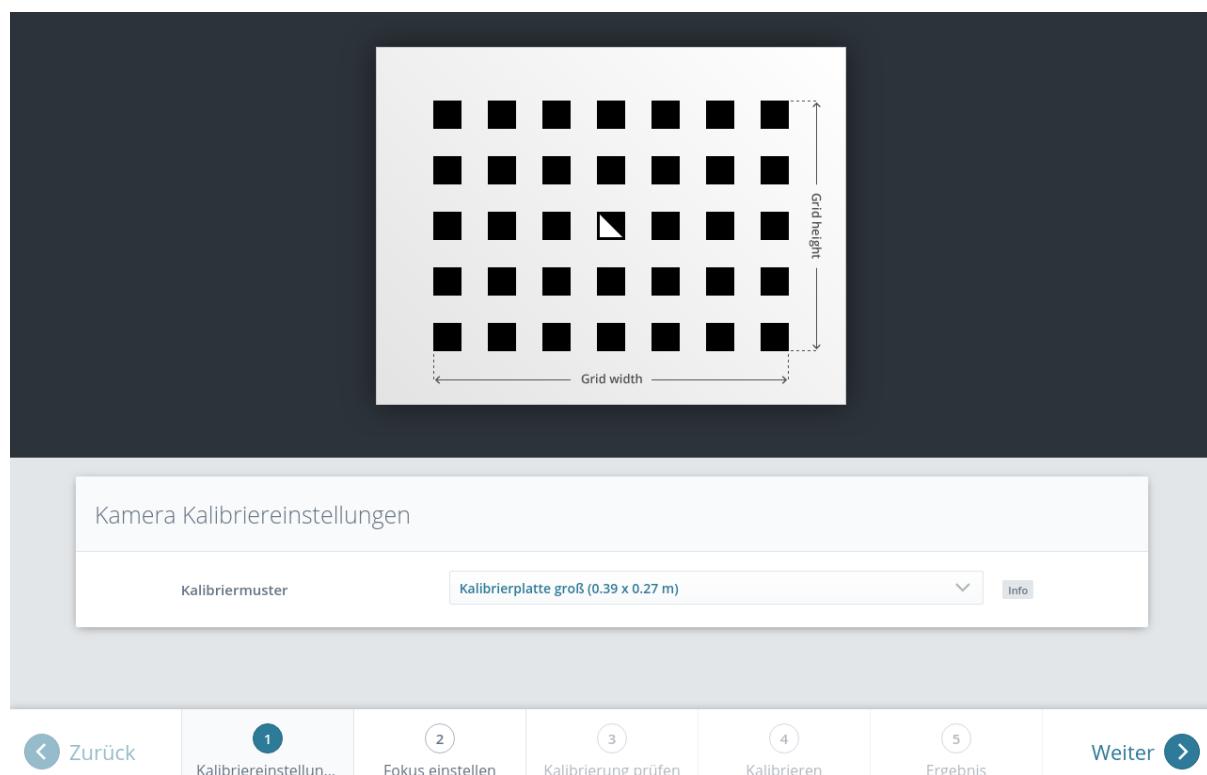


Abb. 6.28: Kalibriereinstellungen

Im ersten Schritt muss das verwendete Kalibriermuster angegeben werden. Mit Klick auf *Weiter* gelangt der Benutzer zum nächsten Schritt.

### Fokus einstellen

In diesem Schritt kann der Fokus der Kameras eingestellt werden. Dazu muss das Kalibriermuster so gehalten werden, dass es gleichzeitig in beiden Kameras sichtbar ist. Nachdem das Kalibriermuster erkannt wurde, erscheint an den rechten Bildrändern jeweils ein grüner Balken, der die Unschärfe des Bildes angibt. Der Fokus jeder Kamera sollte so eingestellt werden, dass dieser Balken für jedes Bild minimal wird.

**Bemerkung:** Während der Kalibrierung eines *rc\_viscore* werden die Belichtungseinstellungen der Kamera temporär so verändert, dass die Kalibrierung einfacher möglich ist. Diese Belichtungswerte können weiterhin geändert werden, und sie werden zurückgesetzt, sobald die Kalibrierung abgeschlossen oder abgebrochen wird.

Für die Kalibrierung eines Basler *blaze* Sensors sollte die Farbkamera auf die geringste Distanz fokussiert werden, damit das Kalibriermuster erkannt werden kann, wenn es nahezu bildfüllend positioniert ist. Die Kamera kann nach der Kalibrierung wieder auf den Arbeitsabstand scharfgestellt werden.

Weiterhin sollte die Belichtungszeit der *blaze* Time-of-Flight Kamera auf das Minimum reduziert werden. Andernfalls kann das Kalibriermuster aufgrund der Überbelichtung nicht erkannt werden.



Abb. 6.29: Fokuseinstellung jeder Kamera

### Kalibrierung prüfen

In diesem Schritt kann die aktuelle Kalibrierung überprüft werden. Um diese Prüfung vorzunehmen, muss das Muster so gehalten werden, dass es sich gleichzeitig im Sichtfeld beider Kameras befindet. Nachdem das Muster vollständig erkannt wurde, wird der Kalibrierfehler automatisch berechnet und das Ergebnis auf dem Bildschirm angegeben.

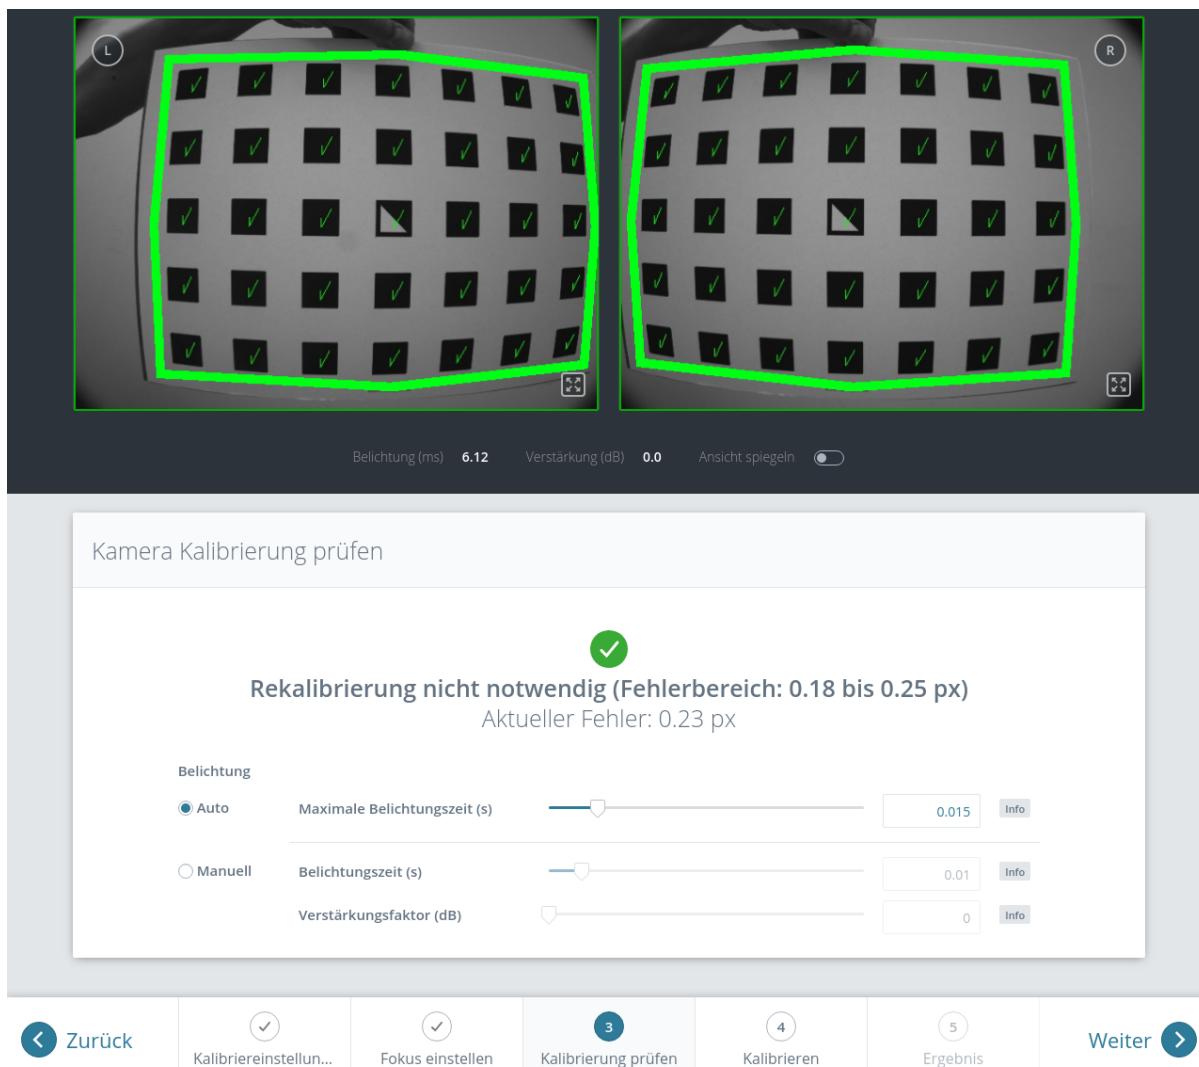


Abb. 6.30: Überprüfung der Kalibrierung

**Bemerkung:** Um einen aussagekräftigen Kalibrierfehler berechnen zu können, muss das Muster so nah wie möglich an die Kameras gehalten werden. Bedeckt das Muster lediglich einen kleinen Bereich der Kamerabilder, ist der Kalibrierfehler grundsätzlich geringer als wenn das Muster das gesamte Bild ausfüllt. Aus diesem Grund werden zusätzlich zum Kalibrierfehler an der aktuellen Position des Kalibermusters auch der minimale und maximale Fehler während der Überprüfung der Kalibrierung angezeigt.

Der typische Kalibrierfehler beläuft sich auf unter 0,2 Pixel. Liegt der Fehler in diesem Bereich, kann der Kalibervorgang übersprungen werden. Ist der errechnete Kalibrierfehler jedoch größer, sollte eine Neukalibrierung vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass der Sensor volle Leistung erbringt. Mit Klick auf *Weiter* gelangt der Benutzer zum nächsten Schritt.

**Warnung:** Große Kalibrierfehler können durch falsch kalibrierte Kameras, ein unpräzises Kalibriermuster oder eine falsch eingetragene Musterbreite oder Musterhöhe verursacht werden. Bei der Verwendung eines benutzerdefinierten Kalibriermusters muss sichergestellt werden, dass das Muster präzise und die angegebenen Breiten- und Höhendaten korrekt sind. Andernfalls kann die manuelle Kalibrierung sogar dazu führen, dass die Kameras dekalibriert werden!

## Kalibrieren

Bevor die Kalibrierung vorgenommen wird, sollte die Belichtungszeit der Kamera richtig eingestellt werden. Um ein gutes Kalibrierergebnis zu erzielen, sollten die Bilder gut belichtet und Bewegungsunschärfe vermieden werden. Die maximale Belichtungszeit im automatischen Modus sollte so klein wie möglich sein, aber dennoch eine gute Belichtung ermöglichen. Die aktuelle Belichtungszeit wird, wie in Abb. 6.32 gezeigt, unter den Kamerabildern angegeben.

Für eine vollständige Kalibrierung müssen zunächst beide Kameras einzeln intrinsisch kalibriert werden (Monokalibrierung). Anschließend wird durch die Stereokalibrierung die Ausrichtung der beiden Kameras zueinander bestimmt. In den meisten Fällen wird die intrinsische Kalibrierung der beiden Kameras nicht beeinträchtigt. Daher wird die Monokalibrierung standardmäßig bei einer Neukalibrierung übersprungen, kann aber durch Klick auf *Monokalibrierung durchführen* durchgeführt werden. Dies sollte nur geschehen, wenn das Ergebnis der Stereokalibrierung nicht zufriedenstellend ist.

Wenn ein Basler *blaze* Sensor erstmalig mit dem *rc\_cube* verbunden wird, ist er noch unkalibriert und muss vollständig kalibriert werden. In diesem Fall wird die Monokalibrierung automatisch angeboten und kann nicht übersprungen werden, um die vollständige Kalibrierung zu gewährleisten. Sobald die Kalibrierung gespeichert wurde, verbleibt sie permanent auf dem *rc\_cube* und wird automatisch angewendet, wenn der *blaze* Sensor wieder mit dem *rc\_cube* verbunden wird, unabhängig von Port und Kamerapipeline.

## Stereokalibrierung

Bei der Stereokalibrierung wird die relative Rotation und Translation der Kameras zueinander ermittelt.

Die Kamerabilder können auch gespiegelt angezeigt werden, um die korrekte Ausrichtung des Kalibriermusters zu vereinfachen.

Als erstes muss das Kalibermuster möglichst ruhig und so nah wie möglich an die Kamera gehalten werden. Es muss vollständig in beiden Bildern sichtbar sein und die Kameras sollten senkrecht auf das Kalibermuster gerichtet sein. Wenn das Kalibermuster nicht senkrecht zur Sichtachse der Kameras ausgerichtet ist, erscheinen kleine grüne Pfeile auf dem Kamerabild, die auf die erwarteten Positionen der Ecken des Kalibermusters zeigen (siehe Abb. 6.31).

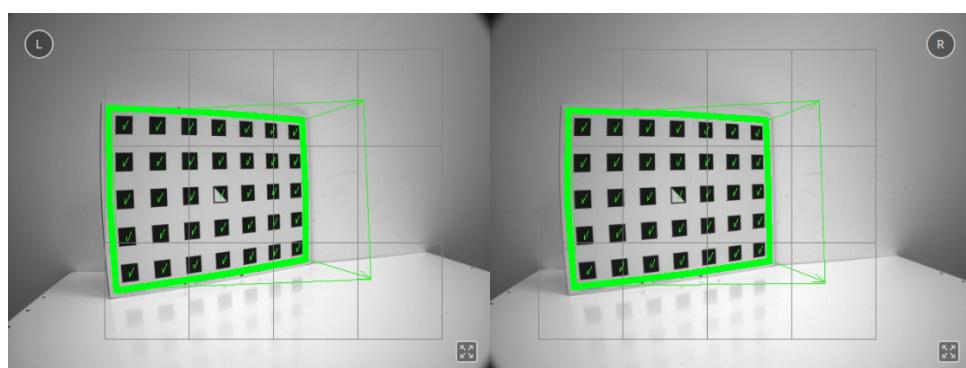


Abb. 6.31: Pfeile weisen darauf hin, wenn das Muster während der Stereokalibrierung nicht senkrecht zur Blickrichtung der Kamera gehalten wird.

Das Muster muss für die Erkennung sehr ruhig gehalten werden. Wenn Bewegungsunschärfe auftritt, wird das Muster nicht erkannt. Alle Zellen, die im Kamerabild dargestellt sind, müssen vom Kalibriermuster abgedeckt werden. Dies wird durch eine grüne Füllung der erfassten Zellen dargestellt (siehe Abb. 6.32).

In Abhängigkeit von der Kamera muss das Kalibermuster möglicherweise an verschiedene Position gehalten werden, bis alle Zellen erfasst und grün hinterlegt sind.



Abb. 6.32: Stereokalibrierung: Das Muster sollte so nah wie möglich gehalten werden, um alle dargestellten Zellen zu füllen.

**Bemerkung:** Falls alle Häkchen auf dem Kalibermuster verschwinden, liegt dies daran, dass die Kamerablickrichtung nicht senkrecht zum Muster steht, oder das Muster zu weit von der Kamera entfernt ist.

Sobald alle Zellen erfasst und gefüllt sind, verschwinden sie und eine einzelne entfernte Zelle wird angezeigt. Nun muss das Kalibermuster so weit entfernt wie möglich gehalten werden, damit die kleine Zelle erfasst wird. Pfeile zeigen an, falls das Muster noch zu nah an der Kamera ist. Wenn das Kalibermuster erfolgreich detektiert wurde, wird die Zelle grün und das Kalibrierergebnis kann berechnet werden (siehe Abb. 6.33).

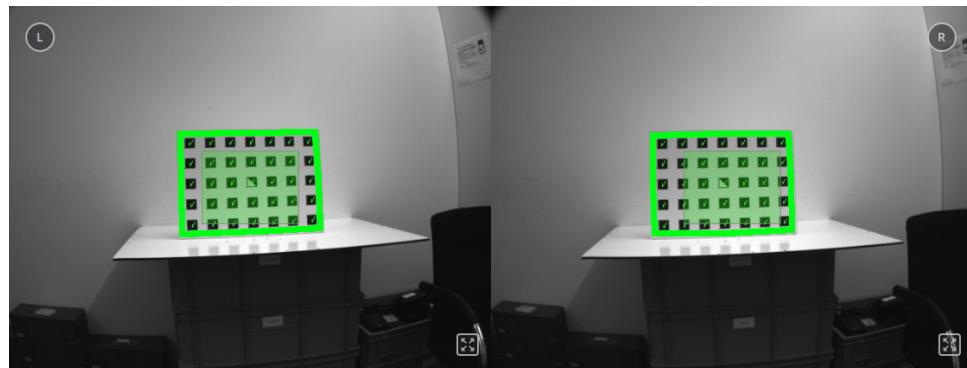


Abb. 6.33: Positionierung des Musters so entfernt wie möglich während der Stereokalibrierung

Führt die Stereokalibrierung nicht zu einem akzeptablen Kalibrierfehler, sollte die Kalibrierung erneut vorgenommen werden, jedoch mit Monokalibrierung (siehe nächster Abschnitt [Monokalibrierung](#)).

### Monokalibrierung

Monokalibrierung ist die intrinsische Kalibrierung jeder einzelnen Kamera. Da die intrinsische Kalibrierung in der Regel nicht beeinträchtigt wird, sollte die Monokalibrierung nur durchgeführt werden, wenn das Ergebnis der Stereokalibrierung nicht zufriedenstellend ist.

Durch Klicken auf *Monokalibrierung durchführen* im Reiter *Kalibrieren* kann die Monokalibrierung gestartet werden.

Zur Kalibrierung muss das Kalibermuster in verschiedenen Ausrichtungen vor die Kamera gehalten werden. Die Pfeile, die von den Ecken des Musters bis zu den grünen Bildschirmbereichen führen, geben an, dass alle Musterecken innerhalb der grünen Rechtecke platziert werden müssen. Diese grünen Rechtecke sind sensible Bereiche. Mit dem Schieberegler *Größe der sensiblen Bereiche* lässt sich die Größe der Rechtecke einstellen, um die Kalibrierung zu vereinfachen. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Größe nicht zu stark erhöht werden darf, da dies auf Kosten der Kalibriergenauigkeit gehen kann.

Häufig wird der Fehler begangen, das Muster bei der Kalibrierung falsch herum zu halten. Dieser Fehler lässt sich leicht erkennen, da sich die von den Musterecken zu den grünen Rechtecken verlaufenden Linien in diesem Fall kreuzen (siehe Abb. 6.34).

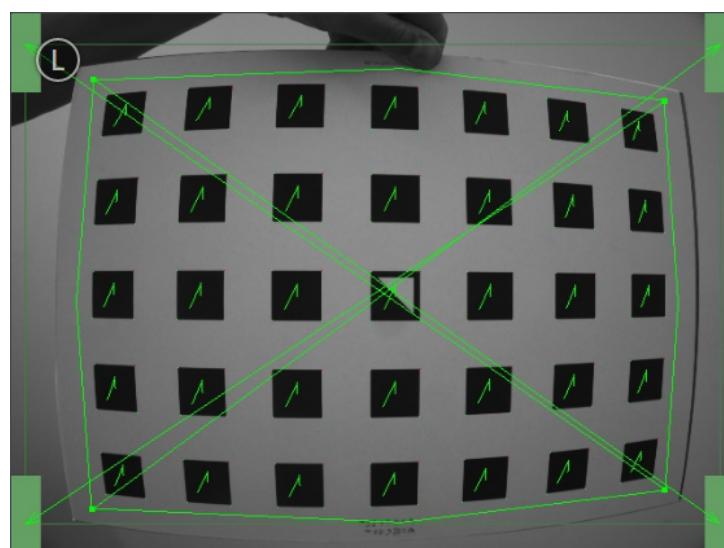


Abb. 6.34: Wird das Kalibermuster falsch herum gehalten, kreuzen sich die grünen Linien.

**Bemerkung:** Die Kalibrierung mag umständlich erscheinen, da das Muster hierfür in bestimmten vordefinierten Stellungen gehalten werden muss. Dieses Vorgehen ist jedoch notwendig um ein qualitativ hochwertiges Kalibrierergebnis zu erreichen.

Für den Prozess der Monokalibrierung ist das Kalibriermuster für beide Kameras in den in Abb. 6.35 angegebenen Stellungen zu halten.

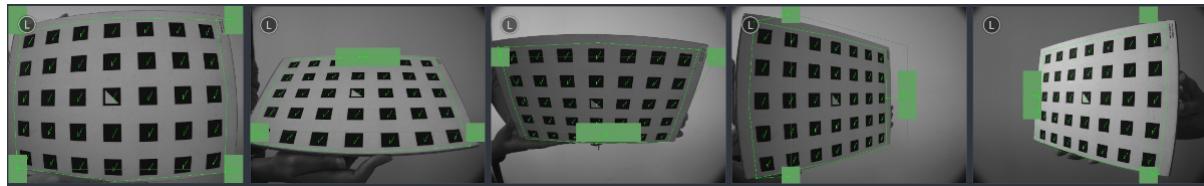


Abb. 6.35: Musterposen für die Monokalibrierung

Nachdem die Ecken oder Seiten des Kalibriermusters auf die sensiblen Bereiche ausgerichtet wurden, zeigt der Kalibriervorgang automatisch die nächste Stellung an. Sobald der Prozess für die linke Kamera abgeschlossen ist, ist er ebenso für die rechte Kamera zu wiederholen.

Anschließend folgen sind die Schritte im vorherigen Abschnitt [Stereokalibrierung](#) zu befolgen.

### Kalibrierergebnis speichern

Mit Klick auf die Schaltfläche *Kalibrierung berechnen* wird der Kalibriervorgang beendet und das Ergebnis angezeigt. Der eingeblendete Wert ist der mittlere Reprojektionsfehler aller Kalibrierpunkte. Er ist in Pixeln angegeben und beläuft sich typischerweise auf einen Wert von unter 0,2.

Mit Klick auf *Kalibrierung speichern* wird das Kalibrierergebnis übernommen und auf dem Gerät gespeichert.

**Bemerkung:** Das eingeblendete Ergebnis ist der nach der Kalibrierung bestehende Mindestfehler. Der reale Fehler liegt auf keinen Fall darunter, könnte theoretisch jedoch höher sein. Dies gilt für jeden Algorithmus zur Kamerakalibrierung und ist der Grund dafür, warum das Kalibriermuster in verschiedenen Positionen vor den Sensor zu halten ist. So ist sichergestellt, dass der reale Kalibrierfehler den errechneten Fehler nicht signifikant überschreitet.

**Warnung:** War vor der Durchführung der Kamerakalibrierung eine Hand-Auge-Kalibrierung auf dem *rc\_cube* gespeichert, so sind die Werte der Hand-Auge-Kalibrierung möglicherweise ungültig geworden. Daher ist das Hand-Auge-Kalibrierverfahren zu wiederholen.

#### 6.3.3.2 Parameter

Dieses Modul wird in der REST-API als *rc\_stereocalib* bezeichnet.

**Bemerkung:** Die verfügbaren Parameter und die Statuswerte des Moduls zur Kamerakalibrierung sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterzogen werden. Die Kalibrierung sollte gemäß den vorstehenden Anweisungen und ausschließlich in der Web GUI vorgenommen werden.

### 6.3.3.3 Services

**Bemerkung:** Die verfügbaren Services des Moduls zur Kamerakalibrierung sind lediglich für den internen Gebrauch bestimmt und können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterzogen werden. Die Kalibrierung sollte gemäß den vorstehenden Anweisungen und ausschließlich in der Web GUI vorgenommen werden.

## 6.3.4 IOControl und Projektor-Kontrolle

Das IOControl Modul ist ein Modul, welches intern auf dem | rc\_visard | läuft.

Das IOControl-Modul ermöglicht das Lesen der digitalen Eingänge und die Kontrolle der digitalen Ausgänge (GPIOs) des *rc\_visard*. Die Ausgänge können auf *aus* (LOW) oder *an* (HIGH) gesetzt werden. Sie können auch so konfiguriert werden, dass sie genau für die Belichtungszeit jedes Bildes, oder auch nur jedes zweiten Bildes, *an* sind.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

Das IOControl-Modul dient der Ansteuerung einer externen Lichtquelle oder eines Projektors, der an einen der GPIO-Ausgänge des *rc\_visard* angeschlossen wird, und der mit der Bildaufnahme synchronisiert ist. Für den Fall, dass ein Musterprojektor für die Verbesserung des Stereo-Matchings verwendet wird, ist das projizierte Muster auch in den Intensitätsbildern sichtbar. Das kann für Bildverarbeitungs-Anwendungen, die auf dem Intensitätsbild basieren (z.B. Kantendetektion), von Nachteil sein. Aus diesem Grund erlaubt das IOControl-Modul auch das Setzen der Ausgänge für nur jedes zweite Kamerabild. Somit sind auch Intensitätsbilder ohne projiziertes Muster verfügbar.

### 6.3.4.1 Parameter

Das IOControl-Modul wird in der REST-API als *rc\_iocontrol* bezeichnet und in der *Web GUI* (Abschnitt 7.1) in der gewünschten Pipeline unter *Konfiguration* → *IOControl* dargestellt. Der Benutzer kann die Parameter über die Web GUI, die REST-API (*REST-API-Schnittstelle*, Abschnitt 7.3), oder die GenICam-Schnittstelle mit den DigitalIOControl-Parametern *LineSelector* und *LineSource* ändern (*GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle*, Abschnitt 7.2).

### Übersicht über die Parameter

Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:

Tab. 6.47: Laufzeitparameter des *rc\_iocontrol*-Moduls

Name	Typ	Min.	Max.	Default	Beschreibung
out1_mode	string	-	-	Low	Out1 mode: [Low, High, ExposureActive, ExposureAlternateActive]
out2_mode	string	-	-	Low	Out2 mode: [Low, High, ExposureActive, ExposureAlternateActive]

### Beschreibung der Laufzeitparameter

### out1\_mode und out2\_mode (Ausgang 1 (Out1) und Ausgang 2 (Out2))

Die Betriebsarten für GPIO-Ausgang 1 und GPIO-Ausgang 2 können individuell gesetzt werden:

Low schaltet den GPIO-Ausgang permanent *aus* (LOW). Das ist die Standardeinstellung.

High schaltet den GPIO-Ausgang permanent *an* (HIGH).

ExposureActive schaltet den GPIO-Ausgang für die Belichtungszeit jedes Bildes *an* (HIGH).

ExposureAlternateActive schaltet den GPIO-Ausgang für die Belichtungszeit jedes zweiten Bildes *an* (HIGH).

Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_
→mode|out2_mode>=<value>
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_mode|out2_mode>=<value>
```

[Abb. 6.36](#) zeigt, welche Bilder für das Stereo-Matching und die GigE Vision-Übertragung in der Betriebsart ExposureActive mit einer benutzerdefinierten Bildwiederholrate von 8 Hz benutzt werden.



Abb. 6.36: Beispiel für die Nutzung der Betriebsart ExposureActive für GPIO-Ausgang 1 mit einer benutzerdefinierten Bildwiederholrate von 8 Hz. Die interne Bildaufnahme geschieht immer mit 25 Hz. GPIO-Ausgang 1 ist für die Dauer der Belichtungszeit jedes Bildes *an* (HIGH). Disparitätsbilder werden für Kamerabilder berechnet, die auch per GigE Vision in der benutzerdefinierten Bildwiederholrate versendet werden.

Die Betriebsart ExposureAlternateActive ist gedacht, um einen externen Musterprojektor anzusteuern, der am GPIO-Ausgang 1 des *rc\_visard* angeschlossen ist. In diesem Fall nutzt das [Stereo-Matching-Modul](#) (Abschnitt 6.1.2) nur Bilder, bei denen GPIO-Ausgang 1 *an* (HIGH) ist, d.h. der Projektor ist an. Die maximale Bildwiederholrate, welche für das Stereo-Matching genutzt wird, ist hierbei die halbe vom Benutzer konfigurierte Bildwiederholrate (siehe [FPS](#), Abschnitt 6.1.1.3). Alle Module, die Intensitätsbilder benutzen, wie z.B. [TagDetect](#) (Abschnitt 6.2.2) und [ItemPick](#) (Abschnitt 6.2.3), benutzen die Intensitätsbilder, bei denen der GPIO-Ausgang 1 *aus* (LOW) ist, d.h. der Projektor ist aus. [Abb. 6.37](#) zeigt ein Beispiel.

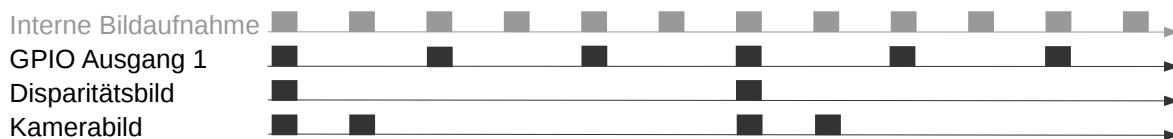


Abb. 6.37: Beispiel für die Nutzung der Betriebsart `ExposureAlternateActive` für GPIO-Ausgang 1 mit einer benutzerdefinierten Bildwiederholrate von 8 Hz. Die interne Bildaufnahme geschieht immer mit 25 Hz. GPIO-Ausgang 1 ist für die Dauer der Belichtungszeit jedes zweiten Bildes *an* (HIGH). Disparitätsbilder werden für Kamerabilder berechnet, bei denen GPIO-Ausgang 1 *an* (HIGH) ist, und die auch per GigE Vision in der benutzerdefinierten Bildwiederholrate versendet werden. In der Betriebsart `ExposureAlternateActive` werden Intensitätsbilder immer paarweise versendet: ein Bild mit GPIO-Ausgang 1 *an* (HIGH), für das ein Disparitätsbild verfügbar sein kann, und ein Bild mit GPIO-Ausgang 1 *aus* (LOW).

**Bemerkung:** In der Betriebsart `ExposureAlternateActive` gibt es zu einem Intensitätsbild mit ange schaltetem GPIO-Ausgang 1 (HIGH), d.h. mit projiziertem Muster, immer in 40 ms Abstand ein Intensitätsbild mit ausgeschaltetem GPIO-Ausgang 1 (LOW), d.h. ohne projiziertes Muster. Dies ist unab hängig von der benutzerdefinierten Bildwiederholrate und sollte in dieser speziellen Betriebsart für die Synchronisierung von Disparitäts- und projek tionsfreien Kamerabildern berücksichtigt werden.

Die Funktionalität kann auch über die `DigitalIOControl`-Parameter der `GenICam` Schnittstelle kontrolliert werden ([GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle](#), Abschnitt [7.2](#)).

### 6.3.4.2 Services

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind.

Dieses Softwaremodul bietet folgende Services.

#### get\_io\_values

Mit diesem Aufruf kann der aktuelle Zustand der Ein- und Ausgänge (GPIOs) des `rc_visard` abgefragt werden.

##### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

##### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/services/get_io_values
```

##### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/services/get_io_values
```

##### Request

Dieser Service hat keine Argumente.

##### Response

Das Feld `timestamp` ist der Zeitpunkt der Messung.

`input_mask` und `output_mask` sind Bitmasken, die definieren, welche Bits für die Werte der Eingänge bzw. Ausgänge verwendet werden.

`values` beinhaltet die Werte der Bits, die zu den in den Bitmasken `input_mask` und `output_mask` definierten Eingängen und Ausgängen gehören.

Das Feld `return_code` enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten. Mögliche Werte für `return_code` sind in der Tabelle unten angegeben.

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-2	Interner Fehler
-9	Lizenz für <i>IOControl</i> ist nicht verfügbar

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_io_values",
  "response": {
    "input_mask": "uint32",
    "output_mask": "uint32",
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    },
    "timestamp": {
      "nsec": "int32",
      "sec": "int32"
    },
    "values": "uint32"
  }
}
```

## reset\_defaults

stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

#### API Version 2

```
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/services/reset_defaults
```

#### API Version 1 (veraltet)

```
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/services/reset_defaults
```

### Request

Dieser Service hat keine Argumente.

### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "reset_defaults",
  "response": {
    "return_code": {

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
}

```

## 6.4 Datenbankmodule

Der *rc\_cube* stellt mehrere Datenbankmodule zur Verfügung, die das Konfigurieren von globalen Daten ermöglichen, die in vielen Detektionsmodulen benötigt werden, zum Beispiel Load Carrier und Regions of Interest. Über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) sind die Datenbankmodule nur in API Version 2 verfügbar.

Die Datenbankmodule sind:

- ***LoadCarrierDB*** (*rc\_load\_carrier\_db*, Abschnitt 6.4.1) ermöglicht das Erstellen, Abfragen und Löschen von Load Carriern.
- ***RoiDB*** (*rc\_roi\_db*, Abschnitt 6.4.2) ermöglicht das Erstellen, Abfragen und Löschen von 2D und 3d Regions of Interest.
- ***GripperDB*** (*rc\_gripper\_db*, Abschnitt 6.4.3) ermöglicht das Erstellen, Abfragen und Löschen von Greifern für die Kollisionsprüfung.

Diese Softwaremodule sind global auf dem *rc\_cube*, was bedeutet, dass sie außerhalb der Kamerapipelines laufen. Änderungen ihrer Einstellungen oder Parameter betreffen alle Pipelines auf dem *rc\_cube*.

### 6.4.1 LoadCarrierDB

#### 6.4.1.1 Einleitung

Das LoadCarrierDB Modul (Load Carrier Datenbank Modul) ermöglicht die globale Definition von Load Carriern (Behältern), die dann in vielen Detektionsmodulen genutzt werden können. Die definierten Load Carrier Modelle sind in allen Modulen auf dem *rc\_cube* verfügbar, die Load Carrier unterstützen.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul läuft global auf dem *rc\_cube*. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen alle Kamerapipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

Das LoadCarrierDB Modul ist ein Basismodul, welches auf jedem *rc\_cube* verfügbar ist.

Tab. 6.48: Spezifikationen des LoadCarrierDB Moduls

Unterstützte Load Carrier Typen	4-seitig oder 3-seitig
Mögliche Rand-Arten	durchgängig, abgestuft oder vorspringend
Min. Load Carrier Abmessungen	0.1 m x 0.1 m x 0.05 m
Max. Load Carrier Abmessungen	2 m x 2 m x 2 m
Max. Anzahl von Load Carriern	50
Load Carrier verfügbar in	<i>ItemPick</i> und <i>BoxPick</i> (Abschnitt 6.2.3) und <i>CADMatch</i> (Abschnitt 6.2.5) und <i>SilhouetteMatch</i> (Abschnitt 6.2.4)
Mögliche Posen-Arten	keine Pose, Orientierungsprior, exakte Pose
Mögliche Referenzkoordinatensysteme	camera, external

### 6.4.1.2 Load Carrier Definition

Ein sogenannter Load Carrier ist ein Behälter mit vier Wänden, einem Boden und einem rechteckigen Rand, der Objekte enthalten kann. Er kann genutzt werden, um das Volumen, in dem nach Objekten oder Greifpunkten gesucht wird, zu begrenzen.

Seine Geometrie ist durch die inneren und äußeren Abmessungen (`inner_dimensions` und `outer_dimensions`) definiert. Die maximalen `outer_dimensions` betragen 2.0 m in allen Dimensionen.

Der Ursprung des Load Carrier Koordinatensystems liegt im Zentrum des durch die *Außenmaße* definierten Quaders. Dabei ist die z-Achse senkrecht zum Boden des Load Carriers und zeigt aus dem Load Carrier heraus (siehe Abb. 6.38).

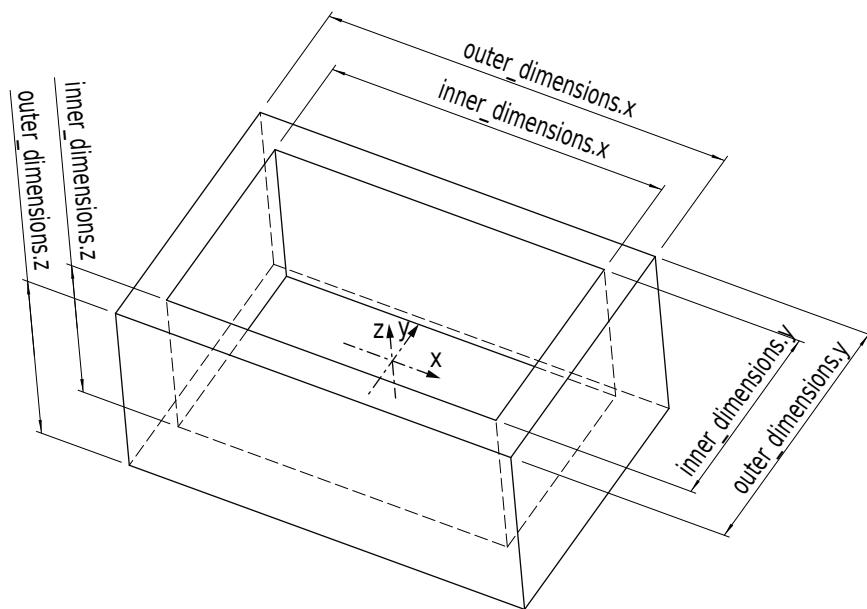


Abb. 6.38: Load Carrier mit Koordinatensystem und inneren und äußeren Abmessungen

**Bemerkung:** Die Innen- und Außenmaße eines Load Carriers sind typischerweise in den Angaben des jeweiligen Herstellers spezifiziert, und können im Produktblatt oder auf der Produktseite nachgeschlagen werden.

Das Innenvolumen eines Load Carriers ist durch seine Innenmaße definiert, aber enthält zusätzlich einen Bereich von 10 cm oberhalb des Load Carriers, damit Objekte, die aus dem Load Carrier herausragen, auch für die Detektion oder Greifpunktberechnung berücksichtigt werden. Weiterhin wird vom Innenvolumen in jeder Richtung ein zusätzlicher Sicherheitsabstand `crop_distance` abgezogen, welcher als Laufzeitparameter im LoadCarrier Modul konfiguriert werden kann (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.2.1.5). Abb. 6.39 zeigt das Innenvolumen eines Load Carriers. Nur Punkte, die sich innerhalb dieses Volumens befinden, werden für Detektionen berücksichtigt.

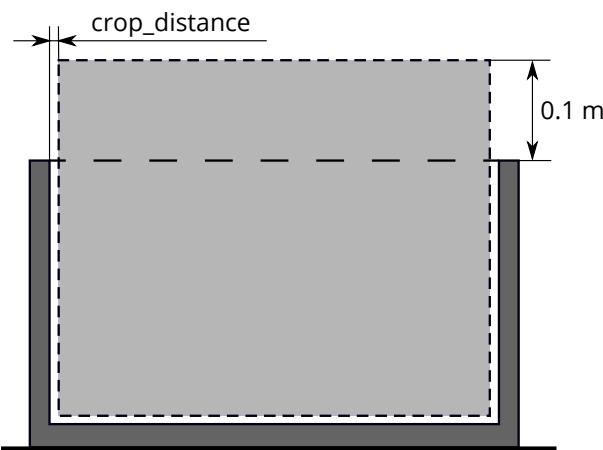


Abb. 6.39: Darstellung des Innenraums eines Load Carriers. Nur Punkte, die sich innerhalb dieses Volumens befinden, werden für Detektionen berücksichtigt.

Da die Erkennung von Load Carriern auf der Erkennung des Load Carrier Rands basiert, muss die Geometrie des Randes angegeben werden, wenn sie nicht aus der Differenz zwischen Außen- und Innemaßen bestimmt werden kann. Dazu kann die Randstärke `rim_thickness` explizit gesetzt werden. Die Randstärke gibt die Breite des äußeren Rands in x- und y-Richtung an. Wenn eine Randstärke gesetzt ist, kann optional auch die Randstufenhöhe `rim_step_height` angegeben werden. Die Randstufenhöhe gibt die Höhe der Stufe zwischen dem äußeren und dem inneren Teil des Load Carrier Rands an. Wenn die Stufenhöhe angegeben wird, wird sie auch bei der Kollisionsprüfung berücksichtigt (siehe [Collision-Check](#), Abschnitt 6.3.2). Beispiele abgestufter Load Carrier sind in Abb. 6.40 A, B gezeigt. Zusätzlich zur Randstärke und Randstufenhöhe kann der Randvorsprung `rim_ledge` angegeben werden, um Load Carrier zu definieren, deren innerer Rand in den Load Carrier Innenraum hineinragt, wie zum Beispiel bei Gitterboxen. Der Randvorsprung `rim_ledge` gibt die Randstärke des inneren Teils des Randes in die x- und y-Richtung an. Ein Beispiel eines Load Carriers mit vorspringendem Rand ist in Abb. 6.40 C gezeigt.

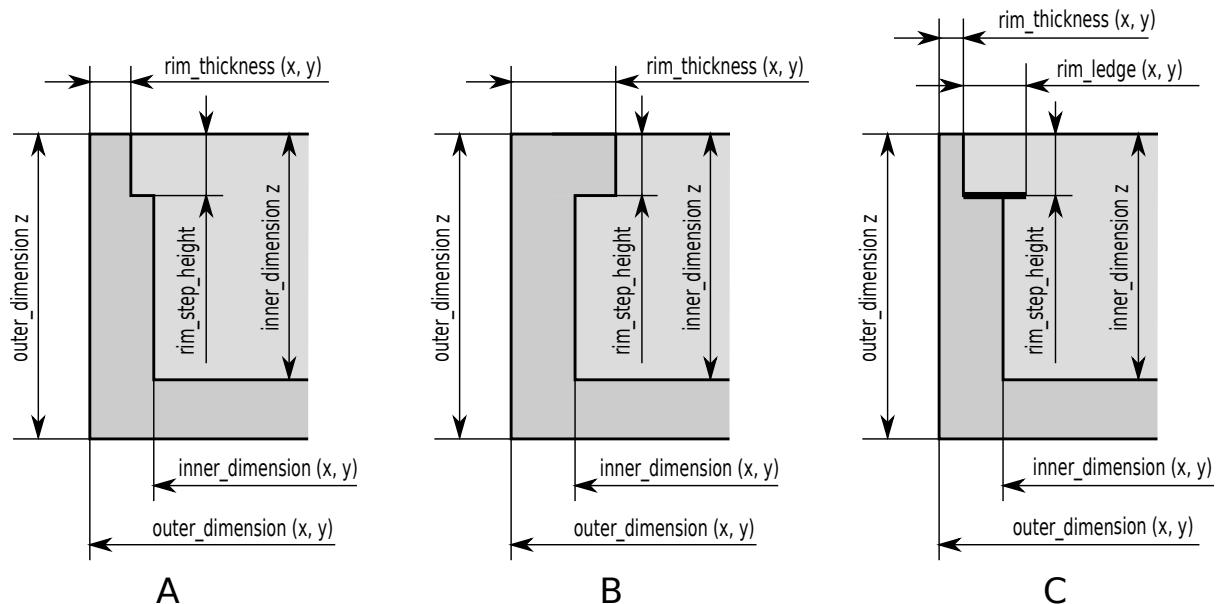


Abb. 6.40: Beispiele von Load Carriern mit abgestuftem (A, B) und vorspringendem Rand (C)

Die unterschiedlichen Randtypen können für gewöhnliche 4-seitige und 3-seitige Load Carrier angewendet werden. Für einen 3-seitigen Load Carrier muss das Feld `type` auf `THREE_SIDED` gesetzt werden. Wenn der Typ `STANDARD` oder leer ist, wird ein 4-seitiger Load Carrier angenommen. Ein 3-seitiger Load Carrier hat eine Seite, die niedriger ist als die anderen drei Seiten. Die Höhe dieser niedrigeren offenen Seite `height_open_side` wird vom äußeren Boden des Load Carriers gemessen. Die offene Seite

liegt an der negativen y-Achse des Load Carrier Koordinatensystems. Beispiele der zwei unterschiedlichen Load Carrier Typen sind in Abb. 6.41 zu sehen. Die Höhe der offenen Seite wird nur während der Kollisionsprüfung berücksichtigt und ist nicht notwendig für die Erkennung des Load Carriers.

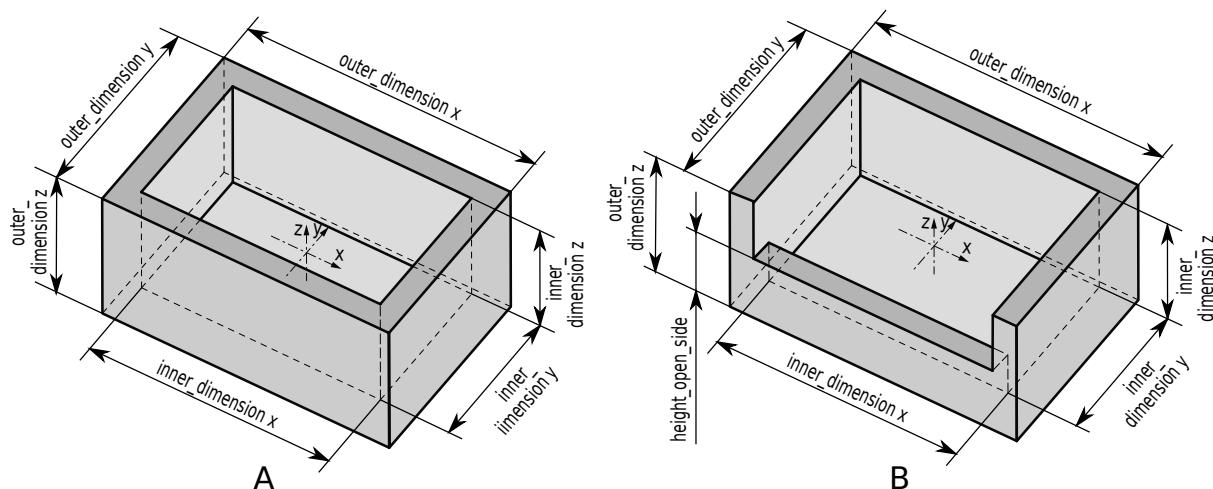


Abb. 6.41: Beispiele eines 4-seitigen (A) und 3-seitigen Load Carriers (B)

Für einen Load Carrier kann eine Pose bestehend aus `position` und `orientation` als Quaternion in einem Referenzkoordinatensystem angegeben werden. Basierend auf dem Posentyp `pose_type` wird diese Pose entweder als Vorgabe für die Load Carrier Orientierung (`pose_type` ist `ORIENTATION_PRIOR` oder leer) oder als exakte Pose (`pose_type` ist `EXACT_POSE`) verwendet.

Falls die angegebene Pose als Vorgabe (Prior) für die Orientierung dient, wird garantiert, dass die zurückgelieferte Pose des erkannten Load Carriers die minimale Rotation bezogen auf den gesetzten Prior hat. Dieser Posentyp ist nützlich für die Erkennung von geneigten Load Carriern, oder um Mehrdeutigkeiten in der x- und y-Richtung aufzulösen, die durch die Symmetrie des Load Carriers verursacht werden.

Falls der Posentyp auf `EXACT_POSE` gesetzt ist, wird keine Load Carrier Erkennung auf den Szenendaten durchgeführt, sondern die angegebene Pose wird so verwendet, als wäre der Load Carrier in dieser Pose in der Szene erkannt worden. Dieser Posentyp ist nützlich, wenn Load Carrier ihre Position nicht verändern und/oder schwer zu erkennen sind (z.B. weil ihr Rand zu schmal ist oder das Material zu stark reflektiert).

Der `rc_cube` erlaubt das Speichern von bis zu 50 verschiedenen Load Carriern, von denen jeder mit einer `id` versehen ist. Die für eine spezifische Anwendung relevanten Load Carrier können mithilfe der `rc_cube` Web GUI oder der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) konfiguriert werden.

**Bemerkung:** Die konfigurierten Load Carrier sind persistent auf dem `rc_cube` gespeichert und auch nach Firmware-Updates und -Wiederherstellungen verfügbar.

#### 6.4.1.3 Load Carrier Abteile

Bei einigen Detektionsmodulen kann ein Load Carrier Abteil (`load_carrier_compartment`) angegeben werden, um das Volumen für die Erkennung zu begrenzen, zum Beispiel in [ItemPick's compute\\_grasps Service](#) (siehe 6.2.3.7). Ein Load Carrier Abteil ist eine Box, deren Pose `pose` als Transformation vom Load Carrier Koordinatensystem in das Abteilkoordinatensystem, welches im Zentrum der durch das Abteil definierten Box liegt, angegeben wird (siehe Abb. 6.42). Das Load Carrier Abteil ist nicht Teil der Load Carrier Definition im LoadCarrierDB Modul, sondern muss für jeden Detektionsaufruf separat definiert werden.

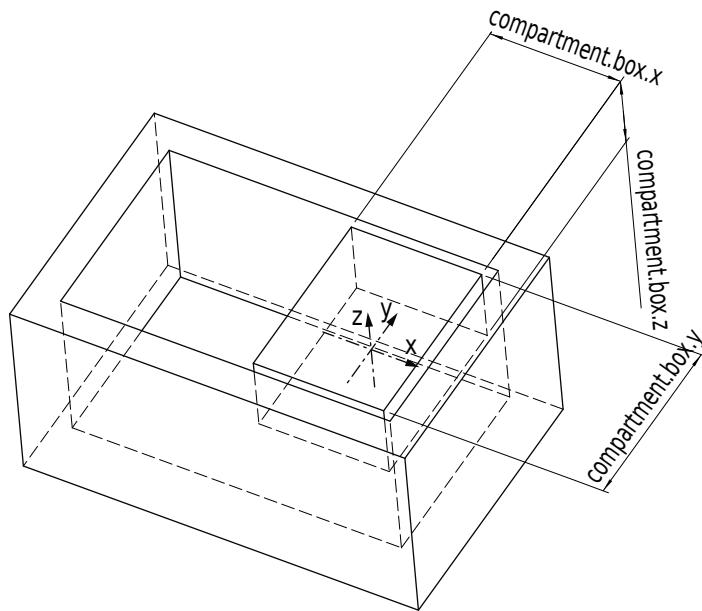


Abb. 6.42: Beispiel für ein Abteil innerhalb eines Load Carriers. Das gezeigte Koordinatensystem das Koordinatensystem des Load Carrier Abteils.

Als Volumen für die Detektion wird der Durchschnitt des Abteil-Volumens und des Load Carrier Innenraums verwendet. Wenn dieser Durchschnitt ebenfalls den Bereich von 10 cm oberhalb des Load Carriers enthalten soll, muss die Höhe der Box, die das Abteil definiert, entsprechend vergrößert werden.

#### 6.4.1.4 Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden, intern auf dem *rc\_cube* laufenden Module liefern Daten für das *LoadCarrierDB* Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

#### Hand-Augen-Kalibrierung

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann die exakte Pose oder der Orientierungsprior im Roboterkoordinatensystem angegeben werden, indem das Argument `pose_frame` auf `external` gesetzt wird.

Zwei verschiedene Werte für `pose_frame` können gewählt werden:

1. **Kamera-Koordinatensystem** (`camera`): Die Load Carrier Pose oder der Orientierungsprior sind im Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich ROIs oder Load Carrier, welche in diesem Koordinatensystem angegeben sind, mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Posen der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera).
2. **Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem** (`external`): Die Load Carrier Pose oder der Orientierungsprior sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Augen-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Augen-Transformation automatisch vom Modul [Hand-Augen-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.3.1).

**Bemerkung:** Wenn keine Hand-Augen-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem `pose_frame` immer `camera` angegeben werden.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind `camera` und `external`. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

#### 6.4.1.5 Services

Das LoadCarrierDB Modul wird in der REST-API als `rc_load_carrier_db` bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) unter *Datenbank → Load Carrier* dargestellt. Die angebotenen Services des LoadCarrierDB Moduls können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der Web GUI ausprobiert und getestet werden.

Das LoadCarrierDB Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

##### `set_load_carrier`

speichert einen Load Carrier auf dem `rc_cube`. Alle Load Carrier sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

###### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_load_carrier_db/services/set_load_carrier
```

###### Request

Die Definition des Typs `load_carrier` wird in [Load Carrier Definition](#) (Abschnitt 6.4.1.2) beschrieben.

Das Feld `type` ist optional und akzeptiert `STANDARD` und `THREE_SIDED`.

Das Feld `pose_type` ist optional und akzeptiert `NO_POSE`, `EXACT_POSE` und `ORIENTATION_PRIOR`.

Die Definition der `Request`-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "load_carrier": {
      "height_open_side": "float64",
      "id": "string",
      "inner_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "outer_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        },
        "pose_frame": "string",
        "pose_type": "string",
        "rim_ledge": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
        },
        "rim_step_height": "float64",
        "rim_thickness": {
            "x": "float64",
            "y": "float64"
        },
        "type": "string"
    }
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
    "name": "set_load_carrier",  
    "response": {  
        "return_code": {  
            "message": "string",  
            "value": "int16"  
        }  
    }  
}
```

## get\_load\_carriers

gibt die mit `load_carrier_ids` spezifizierten, gespeicherten Load Carrier zurück. Wenn keine `load_carrier_ids` angegeben werden, werden alle gespeicherten Load Carrier zurückgeliefert.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_load_carrier_db/services/get_load_carriers
```

## Request

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "args": {  
    "load_carrier_ids": [  
      "string"  
    ]  
  }  
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "name": "get_load_carriers",
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"response": {
  "load_carriers": [
    {
      "height_open_side": "float64",
      "id": "string",
      "inner_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "outer_dimensions": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      },
      "pose_frame": "string",
      "pose_type": "string",
      "rim_ledge": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
      },
      "rim_step_height": "float64",
      "rim_thickness": {
        "x": "float64",
        "y": "float64"
      },
      "type": "string"
    }
  ],
  "return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
  }
}
}

```

### **delete\_load\_carriers**

löscht die mit load\_carrier\_ids spezifizierten, gespeicherten Load Carrier. Alle zu löschen den Load Carrier müssen explizit in load\_carrier\_ids angegeben werden.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_load_carrier_db/services/delete_load_carriers
---

#### **Request**

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "load_carrier_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

### Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_load_carriers",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

#### 6.4.1.6 Rückgabecodes

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in `return_code.message` akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabecodes auf:

Tab. 6.49: Rückgabecodes der Services des LoadCarrierDB Moduls

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ungültige(s) Argument(e)
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern überschritten wurde.
10	Die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern wurde erreicht.
11	Mit dem Aufruf von <code>set_load_carrier</code> wurde ein bereits existierendes Objekt mit derselben <code>id</code> überschrieben.

### 6.4.2 RoiDB

#### 6.4.2.1 Einleitung

Das RoiDB Modul (Region of Interest Datenbankmodul) ermöglicht die globale Definition von 2D und 3D Regions of Interest (ROIs), die dann in vielen Detektionsmodulen verwendet werden können. Die definierten ROIs sind in allen Modulen auf dem `rc_cube` verfügbar, die 2D oder 3D ROIs unterstützen.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul läuft global auf dem `rc_cube`. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen alle Kamerapipelines, die auf dem `rc_cube` laufen.

Das RoiDB Modul ist ein Basismodul, welches auf jedem *rc\_cube* verfügbar ist.

3D ROIs können in den [CADMatch](#) (Abschnitt 6.2.5), [ItemPick und BoxPick](#) (Abschnitt 6.2.3) Modulen verwendet werden. 2D ROIs werden vom [SilhouetteMatch](#) (Abschnitt 6.2.4) Modul und dem [LoadCarrier](#) (Abschnitt 6.2.1) Modul unterstützt.

Tab. 6.50: Spezifikationen des ROI DB Moduls

Unterstützte ROI Typen	2D, 3D
Unterstützte ROI Geometrien	2D ROI: Rechteck, 3D ROI: Box, Kugel
Max. Anzahl von ROIs	2D: 100, 3D: 100
ROIs verfügbar in	2D: <a href="#">SilhouetteMatch</a> (Abschnitt 6.2.4), <a href="#">LoadCarrier</a> (Abschnitt 6.2.1), 3D: <a href="#">CADMatch</a> (Abschnitt 6.2.5), <a href="#">ItemPick und BoxPick</a> (Abschnitt 6.2.3)
Unterstützte Referenzkoordinatensysteme	camera, external

#### 6.4.2.2 Region of Interest

Eine sogenannte Region of Interest (ROI) definiert ein abgegrenztes Raumvolumen (3D ROI, *region\_of\_interest*) oder eine rechteckige Region im linken Kamerabild (2D ROI, *region\_of\_interest\_2d*), welche für eine spezifische Anwendung relevant sind.

Eine ROI kann das Volumen, in dem ein Load Carrier gesucht wird, einschränken, oder einen Bereich definieren, der nur die zu erkennenden oder zu greifenden Objekte enthält. Die Verarbeitungszeit kann sich deutlich verringern, wenn eine ROI genutzt wird.

Folgende Arten von 3D ROIs (*type*) werden unterstützt:

- BOX, für quaderförmige ROIs mit den Abmessungen *box.x*, *box.y*, *box.z*.
- SPHERE, für kugelförmige ROIs mit dem Radius *sphere.radius*.

Die Pose pose einer 3D ROI kann entweder relativ zum *Kamera*-Koordinatensystem *camera* oder mithilfe der Hand-Augen-Kalibrierung im *externen* Koordinatensystem *external* angegeben werden. Das externe Koordinatensystem steht nur zur Verfügung, wenn eine [Hand-Augen-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.3.1) durchgeführt wurde. Wenn der Sensor am Roboter montiert ist, und die ROI im externen Koordinatensystem definiert ist, dann muss jedem Detektions-Service, der diese ROI benutzt, die aktuelle Roboterpose übergeben werden.

Eine 2D ROI ist als rechteckiger Teil des linken Kamerabilds definiert und kann sowohl über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) als auch über die *rc\_cube* [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) auf der Seite *Regions of Interest* unter dem Menüpunkt *Datenbank* gesetzt werden. Die Web GUI bietet hierfür ein einfaches Benutzungsschema an. Jeder ROI muss ein eindeutiger Name zugewiesen werden, um diese später adressieren zu können.

In der REST-API ist eine 2D-ROI über folgende Werte spezifiziert:

- *id*: Eindeutiger Name der ROI
- *offset\_x*, *offset\_y*: Abstand in Pixeln von der oberen rechten Bilddecke entlang der x- bzw. y-Achse
- *width*, *height*: Breite und Höhe in Pixeln

Der *rc\_cube* erlaubt das Speichern von bis zu 100 verschiedenen 3D ROIs und der gleichen Anzahl von 2D ROIs. Die Konfiguration von ROIs erfolgt in der Regel offline während der Einrichtung der gewünschten Anwendung. Die Konfiguration kann mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) des RoiDB Moduls vorgenommen werden, oder über die *rc\_cube* [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) auf der Seite *Regions of Interest* unter dem Menüpunkt *Datenbank*.

**Bemerkung:** Die erstellten ROIs sind persistent auf dem *rc\_cube* gespeichert und auch nach Firmware-Updates und -Wiederherstellungen verfügbar.

### 6.4.2.3 Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden, intern auf dem *rc\_cube* laufenden Module liefern Daten für das RoiDB Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

#### Hand-Auge Kalibrierung

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann die Pose einer 3D ROI im Roboterkordinatensystem angegeben werden, indem das Argument `pose_frame` auf `external` gesetzt wird.

Zwei verschiedene Werte für `pose_frame` können gewählt werden:

1. **Kamera-Koordinatensystem** (`camera`): Die Pose der 3D Region of Interest ist Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich ROIs oder Load Carrier, welche in diesem Koordinatensystem angegeben sind, mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Posen der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera).
2. **Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem** (`external`): Die Pose der 3D Region of Interest ist im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Auge-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Auge-Transformation automatisch vom Modul *Hand-Augen-Kalibrierung* (Abschnitt 6.3.1).

**Bemerkung:** Wenn keine Hand-Augen-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem `pose_frame` immer `camera` angegeben werden.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind `camera` und `external`. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

### 6.4.2.4 Services

Das RoiDB Modul wird in der REST-API als `rc_roi_db` bezeichnet und in der *Web GUI* (Abschnitt 7.1) unter *Datenbank → Regions of Interest* dargestellt. Die angebotenen Services des RoiDB Moduls können mithilfe der *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3) oder der Web GUI ausprobiert und getestet werden.

Das RoiDB Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

#### set\_region\_of\_interest

speichert eine 3D ROI auf dem *rc\_cube*. Alle ROIs sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

##### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/set_region_of_interest
```

##### Request

Die Definition des Typs `region_of_interest` wird in *Region of Interest* (Abschnitt 6.4.2.2) beschrieben.

Die Definition der `Request`-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "region_of_interest": {
      "box": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "id": "string",
      "pose": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      },
      "pose_frame": "string",
      "sphere": {
        "radius": "float64"
      },
      "type": "string"
    }
  }
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_region_of_interest",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## set\_region\_of\_interest\_2d

speichert eine 2D ROI auf dem *rc\_cube*. Alle ROIs sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/set_region_of_interest_2d
```

### Request

Die Definition des Typs *region\_of\_interest\_2d* wird in *Region of Interest* (Abschnitt 6.4.2.2) beschrieben.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "region_of_interest_2d": {
      "height": "uint32",
      "id": "string",
      "offset_x": "uint32",
      "offset_y": "uint32",
      "width": "uint32"
    }
  }
}
```

### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_region_of_interest_2d",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

## **get\_regions\_of\_interest**

gibt die mit `region_of_interest_ids` spezifizierten, gespeicherten 3D ROIs zurück.

### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/get_regions_of_interest
```

### **Request**

Werden keine `region_of_interest_ids` angegeben, enthält die Serviceantwort alle gespeicherten ROIs.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "region_of_interest_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_regions_of_interest",
  "response": {
    "regions_of_interest": [
      {
        "box": {
          "x": "float64",

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "id": "string",
    "pose": {
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "pose_frame": "string",
    "sphere": {
        "radius": "float64"
    },
    "type": "string"
},
],
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
}
}

```

### **get\_regions\_of\_interest\_2d**

gibt die mit `region_of_interest_2d_ids` spezifizierten, gespeicherten 2D ROIs zurück.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/get_regions_of_interest_2d
```

#### **Request**

Werden keine `region_of_interest_2d_ids` angegeben, enthält die Serviceantwort alle gespeicherten ROIs.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
    "args": {
        "region_of_interest_2d_ids": [
            "string"
        ]
    }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "get_regions_of_interest_2d",
  "response": {
    "regions_of_interest": [
      {
        "height": "uint32",
        "id": "string",
        "offset_x": "uint32",
        "offset_y": "uint32",
        "width": "uint32"
      }
    ],
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **delete\_regions\_of\_interest**

löscht die mit region\_of\_interest\_ids spezifizierten, gespeicherten 3D ROIs.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/delete_regions_of_interest
```

#### **Request**

Alle zu löschenen ROIs müssen explizit angegeben werden.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "region_of_interest_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_regions_of_interest",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **delete\_regions\_of\_interest\_2d**

löscht die mit region\_of\_interest\_2d\_ids spezifizierten, gespeicherten 2D ROIs.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/delete_regions_of_interest_2d
```

## Request

Alle zu löschenen ROIs müssen explizit angegeben werden.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "region_of_interest_2d_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_regions_of_interest_2d",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### 6.4.2.5 Rückgabecodes

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in `return_code.message` akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabe-Codes auf:

Tab. 6.51: Rückgabe-Codes der Services des RoiDB Moduls

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ungültige(s) Argument(e)
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an ROIs überschritten wurde.
10	Die maximal speicherbare Anzahl an ROIs wurde erreicht.
11	Mit dem Aufruf von <code>set_region_of_interest</code> oder <code>set_region_of_interest_2d</code> wurde ein bereits existierendes Objekt mit derselben <code>id</code> überschrieben.

### 6.4.3 GripperDB

#### 6.4.3.1 Einleitung

Das GripperDB Modul ist ein optionales Modul, welches intern auf dem *rc\_cube* läuft, und ist freigeschaltet, sobald eine gültige Lizenz für eines der Module *ItemPick und BoxPick* (Abschnitt 6.2.3) oder *CAD-Match* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4) vorhanden ist. Andernfalls benötigt dieses Modul eine separate *Lizenz* (Abschnitt 9.5).

Das Modul bietet Services zum Anlegen, Abfragen und Löschen von Greifern, die dann für die Kollisionsprüfung mit einem Load Carrier oder anderen erkannten Objekten (nur in Kombination mit *CAD-Match* (Abschnitt 6.2.5) und *SilhouetteMatch* (Abschnitt 6.2.4)) genutzt werden können. Die angelegten Greifer sind in allen Modulen auf dem *rc\_cube* verfügbar, die eine Kollisionsprüfung anbieten.

**Bemerkung:** Dieses Softwaremodul läuft global auf dem *rc\_cube*. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen alle Kamerapipelines, die auf dem *rc\_cube* laufen.

Tab. 6.52: Spezifikationen des GripperDB Moduls

Max. Anzahl Greifer	50
Mögliche Greiferelement-Geometrien	Box, Zylinder, CAD-Element
Max. Anzahl Elemente pro Greifer	15
Kollisionsprüfung verfügbar in	<i>ItemPick und BoxPick</i> (Abschnitt 6.2.3), <i>CADMatch</i> (Abschnitt 6.2.5) und <i>SilhouetteMatch</i> (Abschnitt 6.2.4)

#### 6.4.3.2 Erstellen eines Greifers

Der Greifer ist eine Kollisionsgeometrie, die zur Prüfung auf Kollisionen zwischen dem geplanten Griff und dem Load Carrier verwendet wird. Der Greifer kann aus bis zu 15 miteinander verbundenen Elementen bestehen.

Es sind folgende Arten von Elementen möglich:

- Quader (BOX), mit den Abmessungen *box.x*, *box.y*, *box.z*.
- Zylinder (CYLINDER), mit dem Radius *cylinder.radius* und der Höhe *cylinder.height*.
- CAD-Element (CAD), mit der ID *cad.id* des gewählten CAD-Elements.

Weiterhin müssen für jeden Greifer der Flanschradius und der Tool Center Point (TCP) definiert werden.

Die Konfiguration des Greifers wird in der Regel während des Setups der Zielanwendung durchgeführt. Das kann über die *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3) oder die *rc\_cube Web GUI* (Abschnitt 7.1) geschehen.

#### Flanschradius

Es werden standardmäßig nur Kollisionen mit dem Greifer, nicht aber mit der Robotergeometrie geprüft. Um Kollisionen zwischen dem Load Carrier und dem Roboter zu vermeiden, kann über den Laufzeitparameter *check\_flange* im CollisionCheck Modul (siehe *Übersicht der Parameter*, Abschnitt 6.3.2.3) ein zusätzlicher optionaler Test aktiviert werden. Dieser Test erkennt alle Griffe als Kollisionen, bei denen sich ein Teil des Roboterflanschs innerhalb des Load Carriers befinden würde (siehe Abb. 6.43). Der Test basiert auf der Greifergeometrie und dem Flanschradius.

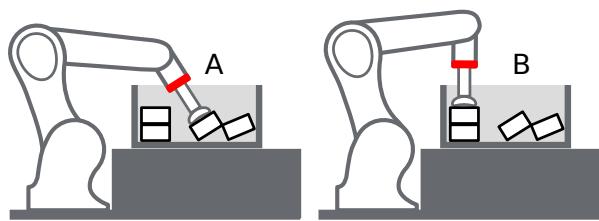


Abb. 6.43: Fall A: Der Griff wird nur als Kollision erkannt, wenn `check_flange` auf `true` gesetzt ist, denn der Flansch (rot) befindet sich im Load Carrier. Fall B: Der Griff ist in jedem Fall kollisionsfrei.

### Hochladen von CAD-Greiferelementen

Ein Greifer kann aus Boxen, Zylindern und CAD-Elementen bestehen. Während Boxen und Zylinder während der Erstellung eines Greifers parametrisiert werden können, müssen CAD-Elemente im Vorfeld hochgeladen werden, um für die Greifererstellung verfügbar zu sein. Ein CAD-Element kann über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) wie in Abschnitt [CAD-Greiferelement API](#): (Abschnitt 6.4.3.5) beschrieben, oder über die `rc_cube Web GUI` (Abschnitt 7.1) hochgeladen werden. Unterstützte Dateiformate sind STEP (\*.stp, \*.step), STL (\*.stl), OBJ (\*.obj) und PLY (\*.ply). Die maximal hochzuladende Dateigröße ist auf 30 MB begrenzt. Die Dateien werden intern in PLY konvertiert und, falls nötig, vereinfacht. Die CAD-Elemente können dann während der Greifererstellung über ihre ID referenziert werden.

### Erstellen eines Greifers über die REST-API oder die Web GUI

Bei der Greifererstellung über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder die [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) hat jedes Greifer-Element ein *Parent*-Element, das die Verbindung zwischen den Elementen definiert. Der Greifer wird immer vom Roboterflansch ausgehend in Richtung TCP aufgebaut, und mindestens ein Element muss den Parent ‚flange‘ (Flansch) haben. Die IDs der Elemente müssen eindeutig sein und dürfen nicht ‚tcp‘ oder ‚flange‘ sein. Die Pose des Elements muss im Koordinatensystem des *Parent*-Elements angegeben werden. Das Koordinatensystem jedes Elements befindet sich genau in seinem geometrischen Mittelpunkt. Damit ein Element also genau unterhalb seines *Parent*-Elements platziert wird, muss seine Position aus der Höhe des *Parent*-Elements und seiner eigenen Höhe berechnet werden (siehe Abb. 6.44).

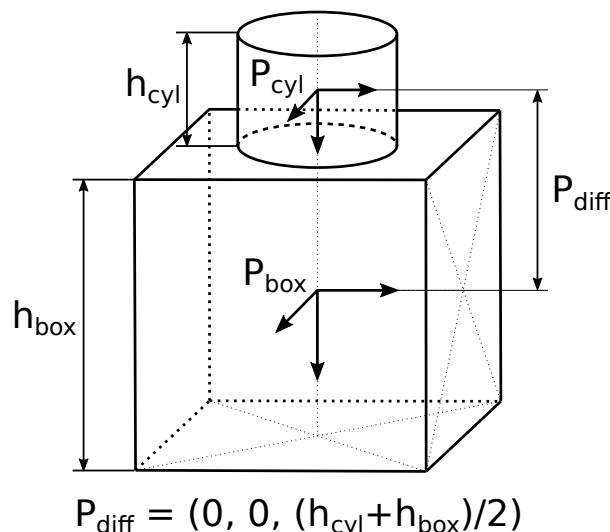


Abb. 6.44: Bezugskoordinatensysteme für das Erstellen von Greifern über die REST-API und die Web GUI

Im Falle eines CAD-Greiferelements wird der Ursprung durch die CAD-Daten bestimmt und befindet sich nicht notwendigerweise im Mittelpunkt der Bounding Box des Elements.

Es wird empfohlen Greifer über die Web GUI zu erstellen, da diese eine 3D Visualisierung der Greifergeometrie bietet und das automatische Anheften von Kind-Elementen an ihre Parent-Elemente ermöglicht, indem die entsprechende Option für dieses Element aktiviert wird. In diesem Fall bleiben Elemente an ihren Parent angeheftet, auch wenn sich ihre Größen ändern. Bei CAD-Greiferelementen wird die Bounding Box des Elements als Referenz verwendet. Das automatische Anheften ist nur möglich, wenn das Kind-Element in Bezug auf seinen Parent nicht um die x- oder y-Achse rotiert ist.

Das Bezugskoordinatensystem für das erste Element liegt immer im Mittelpunkt des Roboterflanschs, wobei die z-Achse nach unten gerichtet ist. Es können Greifer mit einer Baumstruktur erstellt werden, bei denen mehrere Elemente dasselbe *Parent*-Element haben, solange alle Elemente miteinander verbunden sind.

### Berechnete TCP-Position

Nach dem Erstellen des Greifers mit dem Service `set_gripper` wird die TCP-Position im Flanschkoordinatensystem berechnet und als `tcp_pose_flange` zurückgegeben. Dieser Wert muss mit den tatsächlichen TCP-Koordinaten des Roboters übereinstimmen. Wenn ein Greifer über die Web GUI erstellt wird, wird die aktuelle TCP-Position zu jeder Zeit in der 3D-Visualisierung angezeigt.

### Nicht-rotationssymmetrische Greifer erstellen

Bei Greifern, die nicht rotationssymmetrisch um die z-Achse sind, muss sichergestellt werden, dass der Greifer so montiert wird, dass seine Ausrichtung mit der im GripperDB-Modul gespeicherten Darstellung übereinstimmt.

#### 6.4.3.3 Services

Das GripperDB Modul wird in der REST-API als `rc_gripper_db` bezeichnet und in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) unter *Datenbank* → *Greifer* dargestellt. Die angebotenen Services des GripperDB Moduls können mithilfe der [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) oder der Web GUI ausprobiert und getestet werden.

Das GripperDB Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

#### `set_gripper`

konfiguriert und speichert einen Greifer auf dem `rc_cube`. Alle Greifer sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

##### Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_gripper_db/services/set_gripper
```

##### Request

Obligatorische Serviceargumente:

`elements`: Liste von geometrischen Elementen, aus denen der Greifer besteht. Jedes Element muss den Type ‚CYLINDER‘ oder ‚BOX‘ mit den zugehörigen Dimensionen im Feld `cylinder` bzw. `box`, oder den Typ ‚CAD‘ haben, wobei die entsprechende ID unter `id` im Feld `cad` angegeben werden muss. Die Pose jedes Elements muss im *Parent*-Koordinatensystem angegeben werden (siehe [Erstellen eines Greifers](#), Abschnitt 6.4.3.2). Die `id` des Elements muss eindeutig sein und darf nicht ‚tcp‘ oder ‚flange‘ sein. Die `parent_id` ist die ID des *Parent*-Elements, welche entweder ‚flange‘ ist oder der ID eines anderen Elements entsprechen muss.

`flange_radius`: Flanschradius der benutzt wird, falls der Parameter `check_flange` aktiviert ist.

`id`: Eindeutiger Name des Greifers.

`tcp_parent_id`: ID des Elements, auf dem der TCP definiert ist.

`tcp_pose_parent`: Die Pose des TCP im Koordinatensystem des Elements, das in `tcp_parent_id` angegeben ist.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "elements": [
      {
        "box": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "cad": {
          "id": "string"
        },
        "cylinder": {
          "height": "float64",
          "radius": "float64"
        },
        "id": "string",
        "parent_id": "string",
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        },
        "type": "string"
      }
    ],
    "flange_radius": "float64",
    "id": "string",
    "tcp_parent_id": "string",
    "tcp_pose_parent": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}
```

## Response

**gripper:** Gibt den Greifer mit dem zusätzlichen Feld `tcp_pose_flange` zurück. Dieses Feld gibt die TCP-Koordinaten im Flanschkoordinatensystem an, um diese mit den Roboter-TCP-Koordinaten vergleichen zu können.

**return\_code:** enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "set_gripper",
  "response": {
    "gripper": {
      "elements": [
        {
          "box": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "cad": {
            "id": "string"
          },
          "cylinder": {
            "height": "float64",
            "radius": "float64"
          },
          "id": "string",
          "parent_id": "string",
          "pose": {
            "orientation": {
              "w": "float64",
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            },
            "position": {
              "x": "float64",
              "y": "float64",
              "z": "float64"
            }
          },
          "type": "string"
        }
      ],
      "flange_radius": "float64",
      "id": "string",
      "tcp_parent_id": "string",
      "tcp_pose_flange": {
        "orientation": {
          "w": "float64",
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "position": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      },
      "tcp_pose_parent": {
        "pose": {
          "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          },
          "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "orientation": {
            "w": "float64",
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        },
        "position": {
            "x": "float64",
            "y": "float64",
            "z": "float64"
        }
    },
    "type": "string"
},
"return_code": {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}
}
```

## get\_grippers

gibt die mit gripper\_ids spezifizierten und gespeicherten Greifer zurück.

## Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_gripper_db/services/get_grippers
```

## Request

Wenn keine gripper\_ids angegeben werden, enthält die Serviceantwort alle gespeicherten Greifer.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "args": {  
    "gripper_ids": [  
      "string"  
    ]  
  }  
}
```

## Response

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{  
  "name": "get_grippers",  
  "response": {  
    "grippers": [  
      {  
        "elements": [  
          {  
            "box": {  
              "x": "float64",  
              "y": "float64",  
              "z": "float64"  
            }  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        },
        "cad": {
            "id": "string"
        },
        "cylinder": {
            "height": "float64",
            "radius": "float64"
        },
        "id": "string",
        "parent_id": "string",
        "pose": {
            "orientation": {
                "w": "float64",
                "x": "float64",
                "y": "float64",
                "z": "float64"
            },
            "position": {
                "x": "float64",
                "y": "float64",
                "z": "float64"
            }
        },
        "type": "string"
    }
],
"flange_radius": "float64",
"id": "string",
"tcp_parent_id": "string",
"tcp_pose_flange": {
    "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"tcp_pose_parent": {
    "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    },
    "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
    }
},
"type": "string"
}
],
{return_code}: {
    "message": "string",
    "value": "int16"
}

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    }
}
}
```

### **delete\_grippers**

löscht die mit gripper\_ids spezifizierten, gespeicherten Greifer.

#### **Details**

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

```
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_gripper_db/services/delete_grippers
```

#### **Request**

Alle zu löschenen Greifer müssen explizit angegeben werden.

Die Definition der *Request*-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "args": {
    "gripper_ids": [
      "string"
    ]
  }
}
```

#### **Response**

Die Definition der *Response* mit jeweiligen Datentypen ist:

```
{
  "name": "delete_grippers",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}
```

### **6.4.3.4 Rückgabecodes**

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten `return_code` bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in `return_code.message` akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabecodes auf:

Tab. 6.53: Rückgabecodes der GripperDB Services

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Ein ungültiges Argument wurde übergeben.
-7	Daten konnten nicht in den persistenten Speicher geschrieben oder vom persistenten Speicher gelesen werden.
-9	Lizenz für CollisionCheck ist nicht verfügbar.
-10	Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Greifern überschritten wurde.
10	Die maximal speicherbare Anzahl an Greifern wurde erreicht.
11	Bestehender Greifer wurde überschrieben.

#### 6.4.3.5 CAD-Greiferelement API

Für den Upload, Download, das Auflisten und Löschen von CAD-Greiferelementen werden spezielle REST-API-Endpunkte zur Verfügung gestellt. CAD-Greiferelemente können auch über die Web GUI hoch- und runtergeladen werden. Bis zu 50 CAD-Greiferelemente können gleichzeitig auf dem *rc\_cube* gespeichert werden.

Die maximal hochzuladende Dateigröße ist auf 30 MB begrenzt.

**GET /cad/gripper\_elements**

listet alle CAD-Greiferelemente auf.

##### Musteranfrage

```
GET /api/v2/cad/gripper_elements HTTP/1.1
```

##### Musterantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "id": "string"
  }
]
```

##### Antwort-Header

- Content-Type – application/json

##### Statuswerte

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: Array von GripperElement*)
- 404 Not Found – Element nicht gefunden

##### Referenzierte Datenmodelle

- GripperElement* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /cad/gripper\_elements/{id}**

ruft ein CAD-Greiferelement ab. Falls der angefragte Content-Typ application/octet-stream ist, wird das Element als Datei zurückgegeben.

##### Musteranfrage

```
GET /api/v2/cad/gripper_elements/<id> HTTP/1.1
```

##### Musterantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "string"
}
```

**Parameter**

- **id (string)** – ID des Elements (*obligatorisch*)

**Antwort-Header**

- Content-Type – application/json application/octet-stream

**Statuswerte**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: GripperElement*)
- 404 Not Found – Element nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- *GripperElement* (Abschnitt 7.3.4)

**PUT /cad/gripper\_elements/{id}**

erstellt oder aktualisiert ein CAD-Greiferelement.

**Musteranfrage**

```
PUT /api/v2/cad/gripper_elements/<id> HTTP/1.1
Accept: multipart/form-data application/json
```

**Musterantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "id": "string"
}
```

**Parameter**

- **id (string)** – ID des Elements (*obligatorisch*)

**Formularparameter**

- **file** – CAD-Datei (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- Accept – multipart/form-data application/json

**Antwort-Header**

- Content-Type – application/json

**Statuswerte**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabewert: GripperElement*)
- 400 Bad Request – CAD ist ungültig oder die maximale Zahl an Elementen wurde erreicht.
- 404 Not Found – Element nicht gefunden
- 413 Request Entity Too Large – Datei zu groß

**Referenzierte Datenmodelle**

- *GripperElement* (Abschnitt 7.3.4)

**DELETE /cad/gripper\_elements/{id}**

entfernt ein CAD-Greiferelement.

**Musteranfrage**

```
DELETE /api/v2/cad/gripper_elements/<id> HTTP/1.1  
Accept: application/json
```

**Parameter**

- **id** (*string*) – ID des Elements (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – application/json

**Antwort-Header**

- **Content-Type** – application/json

**Statuswerte**

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung
- **404 Not Found** – Element nicht gefunden

# 7 Schnittstellen

Es stehen die folgenden Schnittstellen zur Konfiguration und Datenübertragung des *rc\_cube* zur Verfügung:

- *Web GUI* (Abschnitt 7.1)  
Leicht zu bedienendes grafisches Interface zum Konfigurieren und Kalibrieren des *rc\_cube*, zum Anzeigen von Livebildern, Aufrufen von Services, Visualisieren von Ergebnissen, usw.
- *GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle* (Abschnitt 7.2)  
Konfiguration bild- und kamerabezogener Einstellungen.
- *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3)  
Programmierschnittstelle zur Konfiguration des *rc\_cube*, zur Abfrage von Statusinformationen, zum Anfordern von Datenströmen, usw.
- *Ethernet KRL Schnittstelle (EKI)* (Abschnitt 7.4)  
API zum Konfigurieren des *rc\_cube* und Ausführen von Service-Anfrage von KUKA KSS Robotern aus.
- *gRPC Bilddatenschnittstelle* (Abschnitt 7.5)  
Synchronisierte Bilddaten per gRPC.
- *Zeitsynchronisation* (Abschnitt 7.6)  
Zeitsynchronisation zwischen dem *rc\_cube* und dem Anwendungs-PC.

## 7.1 Web GUI

Die Web GUI des *rc\_cube* dient dazu, das Gerät zu testen, zu kalibrieren und zu konfigurieren.

### 7.1.1 Zugriff auf die Web GUI

Auf die Web GUI kann über die IP-Adresse des *rc\_cube* von jedem Webbrowser aus zugegriffen werden, z.B. Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge. Am einfachsten lässt sich die Web GUI über die `rcdiscover-gui` aufrufen, wenn, wie in *Aufspüren von rc\_cube-Geräten* (Abschnitt 3.3) beschrieben, ein Doppelklick auf das gewünschte Gerät vorgenommen wird.

Alternativ konfigurieren einige Netzwerkumgebungen den eindeutigen Host-Namen des *rc\_cube* automatisch in ihrem Domain Name Server (*DNS*). In diesem Fall kann die Web GUI auch direkt über folgende *URL* aufgerufen werden: `http://<host-name>`, wobei der Platzhalter `<host-name>` gegen den Host-Namen des Geräts auszutauschen ist.

Für Linux und macOS funktioniert das ohne DNS über das Multicast-DNS-Protokoll (*mDNS*), das automatisch aktiviert wird, wenn `.local` zum Host-Namen hinzugefügt wird. So wird die URL einfach zu: `http://<host-name>.local`.

### 7.1.1.1 Zugriff auf die *rc\_visard* Web GUI

Zur Fehlersuche oder Störungsbehebung können Nutzer auch direkt auf die Web GUI des mit dem *rc\_cube* verbundenen *rc\_visard* zugreifen. Diese ist für einen *rc\_visard* in Kamerapipeline 0 unter dem Port 2342 des *rc\_cube* und damit unter der URL <http://<host>:2342> erreichbar, wobei <host> durch die IP-Adresse bzw. den Host-Namen des *rc\_cube* zu ersetzen ist, an den der *rc\_visard* angeschlossen ist. Für Kamerapipelines 1, 2 und 3 kann die Seite unter <http://<host>:2343>, <http://<host>:2344>, bzw. <http://<host>:2345> erreicht werden.

So kann zum Beispiel auf die Geräteinformationen und Log-Dateien des *rc\_visard* zugegriffen werden.

**Bemerkung:** Für den Fall, dass ein Computer-Bildschirm an den *rc\_cube* angeschlossen ist, zeigt dieser die Web GUI mit einem kleinen zusätzlichen Menü an, über welches auch die *rc\_visard* Web GUI zu erreichen ist.

### 7.1.2 Kennenlernen der Web GUI

Die Dashboard-Seite der Web GUI enthält die wichtigsten Informationen über das Gerät und die laufenden Kamerapipelines.

Abb. 7.1: Dashboard-Seite der Web GUI des *rc\_cube*

Über das Menü kann auf die einzelnen Seiten der Web GUI des *rc\_cube* zugegriffen werden:

**Pipeline** ermöglicht den Zugriff auf die zugehörige Kamerapipeline und ihre Kamera-, Detektions- und Konfigurationsmodule. Jede Pipeline hat eine Übersichtsseite mit den wichtigsten Informationen über die Kameraverbindung und die Softwaremodule, die in der Pipeline laufen.

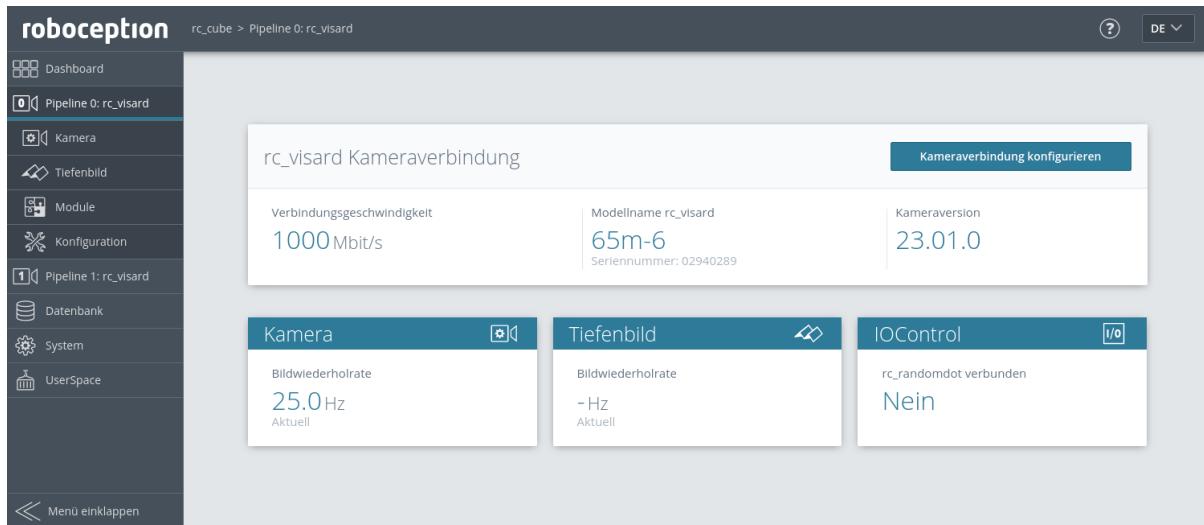


Abb. 7.2: Pipeline-Überblicksseite der Web GUI des *rc\_cube*

Jede Pipeline bietet ein Untermenü mit den einzelnen Seiten für die Module, die in der Pipeline laufen:

**Kamera** zeigt einen Live-Stream der rektifizierten Kamerabilder. Die Bildwiederholrate lässt sich reduzieren, um Bandbreite zu sparen, wenn über einen GigE Vision®-Client gestreamt wird. Außerdem lässt sich die Belichtung manuell oder automatisch einstellen. Für nähere Informationen siehe *Parameter* (Abschnitt 6.1.1.3).

**Tiefenbild** bietet einen Live-Stream der rektifizierten Bilder der linken Kamera sowie Disparitäts- und Konfidenzbilder. Auf der Seite lassen sich verschiedene Einstellungen zur Berechnung und Filtrierung von Tiefenbildern vornehmen. Für nähere Informationen siehe *Parameter* (Abschnitt 6.1.2.5).

**Module** ermöglicht den Zugriff auf die Detektionsmodule des *rc\_cube* (siehe *Detektionsmodule*, Abschnitt 6.2).

**Konfiguration** ermöglicht den Zugriff auf die Konfigurationsmodule des *rc\_cube* (siehe *Konfigurationsmodule*, Abschnitt 6.3).

Die folgenden Module laufen außerhalb der Kamerapipelines und können über das Menü erreicht werden:

**Datenbank** ermöglicht den Zugriff auf die Datenbankmodule des *rc\_cube* (siehe *Datenbankmodule*, Abschnitt 6.4).

**System** ermöglicht dem Nutzer den Zugriff auf allgemeine Systemeinstellungen, Informationen zum Gerät und den Log-Dateien, sowie die Möglichkeit, die Firmware oder Lizenzdatei zu aktualisieren.

**UserSpace** ermöglicht den Zugriff auf den UserSpace des *rc\_cube* (siehe *UserSpace*, Abschnitt 8).

**Bemerkung:** Weitere Informationen zu den einzelnen Parametern der Web GUI lassen sich über die jeweils daneben angezeigte Schaltfläche *Info* aufrufen.

### 7.1.3 Web GUI Zugriffskontrolle

Die Web GUI bietet einen simplen Mechanismus das User Interface zu sperren um beiläufige und unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden.

Beim aktivieren der Web GUI Zugriffskontrolle über die *System* Seite muss ein Passwort gesetzt werden. Jetzt ist die Web GUI in einem gesperrten Zustand wie das Schloss Symbol in der Kopfleiste anzeigt. Alle Seiten, Kamerabilder, Parameter und Detektionen können wie gewohnt eingesehen werden, Änderungen sind aber nicht möglich.

Um die Web GUI temporär zu entsperren und Änderungen vorzunehmen, klicken Sie das Schloss Symbol und geben Sie das Passwort ein. Während das aktivieren und deaktivieren der Web GUI Zugriffskontrolle jeden betrifft der diesen *rc\_cube* nutzt, ist das Entsperren nur pro Browser gültig und wird durch das Symbol mit dem offenen Schloss angezeigt. Nach 10 Minuten Inaktivität wird es automatisch wieder gesperrt.

Die Web GUI Zugriffskontrolle kann auf der *System* Seite wieder deaktiviert werden nachdem das aktuelle Passwort angegeben wurde.

**Warnung:** Dies ist keine Sicherheitsfunktion! Es sperrt nur die Web GUI und nicht die REST-API. Es ist dazu gedacht um unbeabsichtigte und beiläufige Änderungen, z.B. über einen angeschlossenen Bildschirm, zu verhindern.

**Bemerkung:** Im Fall eines vergessenen Passworts kann die Zugriffskontrolle über die REST-API mit [\*delete ui\\_lock\*](#) (Section 7.3.3.4) zurückgesetzt und deaktiviert werden.

#### 7.1.4 Herunterladen von Kamerabildern

Die Web GUI bietet eine einfache Möglichkeit, einen Schnappschuss der aktuellen Szene als .tar.gz-Datei zu speichern. Dazu dient das Kamerasyymbol unterhalb der Live-Streams auf der Seite *Kamera*. Dieser Schnappschuss beinhaltet:

- die rektifizierten Kamerabilder in voller Auflösung als .png-Dateien,
- eine Kameraparameter-Datei mit Kameramatrix, Bildabmessungen, Belichtungszeit, Verstärkungsfaktor und Basisabstand der Kameras.
- die aktuellen IMU-Messungen als imu.csv-Datei, falls verfügbar,
- eine pipeline\_status.json-Datei mit Informationen aller Module, die innerhalb der Kamerapipelines auf dem *rc\_cube* laufen,
- eine backup.json-Datei mit den Einstellungen des *rc\_cube* einschließlich konfigurierter Greifer, Load Carrier und Regions of Interest,
- eine system\_info.json-Datei mit Systeminformationen des *rc\_cube*.

Die Dateinamen enthalten die Zeitstempel.

#### 7.1.5 Herunterladen von Tiefenbildern und Punktwellen

Die Web GUI bietet eine einfache Möglichkeit, die Tiefendaten der aktuellen Szene als .tar.gz-Datei zu speichern. Dazu dient das Kamerasyymbol unterhalb der Live-Streams auf der Seite *Tiefenbild*. Dieser Schnappschuss beinhaltet:

- die rektifizierten linken und rechten Kamerabilder in voller Auflösung als .png-Dateien,
- eine Parameterdatei für das linke Kamerabild mit Kameramatrix, Bildabmessungen, Belichtungszeit, Verstärkungsfaktor und Basisabstand der Kameras,
- die Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder in der Auflösung, die der aktuell eingestellten Qualität entspricht, als .png-Dateien,
- eine Parameterdatei zum Disparitätsbild mit Kameramatrix, Bildabmessungen, Belichtungszeit, Verstärkungsfaktor und Basisabstand der Kameras, sowie Informationen über die Disparitätswerte (ungültige Werte, Skalierung, Offset),
- die aktuellen IMU-Messungen als imu.csv-Datei, falls verfügbar,
- eine pipeline\_status.json-Datei mit Informationen aller Module, die innerhalb der Kamerapipelines auf dem *rc\_cube* laufen,

- eine backup.json-Datei mit den Einstellungen des *rc\_cube* einschließlich konfigurierter Greifer, Load Carrier und Regions of Interest,
- eine system\_info.json-Datei mit Systeminformationen des *rc\_cube*.

Die Dateinamen enthalten die Zeitstempel.

Durch Klick auf das Mesh-Symbol unterhalb der Live-Streams auf der Seite *Tiefenbild* kann man einen Schnappschuss herunterladen, der zusätzlich ein Mesh der Punktfolke in der aktuell eingestellten Auflösung (Qualität) als \*.ply Datei enthält.

**Bemerkung:** Das Herunterladen der Tiefenbilder löst eine Bildaufnahme aus, in der gleichen Weise wie ein Klick auf den „Aufnehmen“-Button auf der *Tiefenbild*-Seite der Web GUI. Dies kann einen Einfluss auf laufende Anwendungen haben.

## 7.2 GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle

Gigabit Ethernet for Machine Vision (oder kurz „GigE Vision®“) ist ein industrieller Standard für Kameraschnittstellen, der auf UDP/IP basiert (siehe <http://www.gigevision.com>). Der *rc\_cube* nutzt den GigE Vision®-Standard der Version 2.0 und ist damit mit allen GigE Vision®-2.0-Standard-konformen Frameworks und Bibliotheken kompatibel.

GigE Vision® verwendet GenICam (*Generic Interface for Cameras*), um die Eigenschaften der Kamera bzw. des Geräts zu beschreiben. Für nähere Informationen zu dieser generischen Programmierschnittstelle für Kameras siehe <http://www.genicam.org/>.

Über diese Schnittstelle stellt der *rc\_cube* folgende Funktionen zur Verfügung:

- Discovery-Mechanismus,
- IP-Konfiguration,
- Konfiguration kamerabezogener Parameter,
- Bildaufnahme und
- Zeitsynchronisierung über das im Standard IEEE 1588-2008 definierte *Precision Time Protocol* (PT-Pv2).

**Bemerkung:** Der *rc\_cube* unterstützt Jumbo-Frames mit einer Größe bis 9000 Byte. Für höchste Leistung wird empfohlen, die maximale Übertragungseinheit (MTU) des GigE-Vision-Clients auf 9000 zu stellen.

**Bemerkung:** Über seine Homepage stellt Roboception Tools und eine C++-Programmierschnittstelle mit Beispielen zum Discovery-Mechanismus, zur Konfiguration und zum Bild-Streaming über die GigE Vision/GenICam-Schnittstelle zur Verfügung (<http://www.roboception.com/download>).

### 7.2.1 GigE Vision Ports

GigE Vision ist ein UDP basiertes Protokoll. Auf dem *rc\_cube* sind die UDP Ports statisch und bekannt:

- UDP Port 3956: GigE Vision Control Protocol (GVCP). Zum Auffinden, steuern und konfigurieren des Geräts.
- UDP Port 50010: Stream channel source port. Nutzt das GigE Vision Stream Protocol (GVSP) zum transferieren der Bilder.

## 7.2.2 Wichtige Parameter der GenICam-Schnittstelle

Die folgende Liste enthält einen Überblick über relevante GenICam-Parameter des *rc\_cube*, die über die GenICam-Schnittstelle abgerufen und/oder geändert werden können. Neben den Standardparametern, die in der *Standard Feature Naming Convention* (SFNC, siehe <http://www.emva.org/standards-technology/genicam/genicam-downloads/>) definiert werden, bietet der *rc\_cube* zudem eigene Parameter, die sich auf spezielle Eigenschaften der Module *Kamera* (Abschnitt 6.1.1) und *Stereo-Matching* (Abschnitt 6.1.2) beziehen.

## 7.2.3 Wichtige Standardparameter der GenICam-Schnittstelle

### 7.2.3.1 Kategorie: ImageFormatControl

#### **ComponentSelector**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Intensity, IntensityCombined, Disparity, Confidence oder Error
- Voreinstellung: -
- Beschreibung: Erlaubt dem Benutzer, einen der fünf Bild-Streams zur Konfiguration auszuwählen (siehe *Verfügbare Bild-Streams*, Abschnitt 7.2.6).

#### **ComponentIDValue (schreibgeschützt)**

- Typ: Integer
- Beschreibung: ID des vom ComponentSelector ausgewählten Bild-Streams.

#### **ComponentEnable**

- Typ: Boolean
- Voreinstellung: -
- Beschreibung: Ist der Parameter auf true gesetzt, aktiviert er den im ComponentSelector ausgewählten Bild-Stream. Andernfalls deaktiviert er diesen Stream. Über ComponentSelector und ComponentEnable lassen sich einzelne Bild-Streams ein- und ausschalten.

#### **Width (schreibgeschützt)**

- Typ: Integer
- Beschreibung: Bildbreite des vom ComponentSelector ausgewählten Bild-Streams in Pixeln.

#### **Height (schreibgeschützt)**

- Typ: Integer
- Beschreibung: Bildhöhe des vom ComponentSelector ausgewählten Bild-Streams in Pixeln.

#### **WidthMax (schreibgeschützt)**

- Typ: Integer
- Beschreibung: Maximale Breite eines Bildes.

#### **HeightMax (schreibgeschützt)**

- Typ: Integer
- Beschreibung: Maximale Höhe eines Bildes im Stream. Der Wert beträgt aufgrund der gestapelten Bilder der linken und rechten Kamera im IntensityCombined-Stream immer 1920 Pixel (siehe *Verfügbare Bild-Streams*, Abschnitt 7.2.6).

#### **PixelFormat**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Mono8 oder YCbCr411\_8 (nur bei Farbkameras), Coord3D\_C16, Confidence8 und Error8

- Beschreibung: Pixelformat der selektierten Komponente. Die Aufzählung erlaubt nur aus Pixelformaten auszuwählen, die für die ausgewählte Komponente möglich sind. Bei einer Farbkamera kann man bei den Komponenten Intensity und IntensityCombined zwischen den Pixelformaten Mono8 oder YCbCr411\_8 wählen.

### **7.2.3.2 Kategorie: AcquisitionControl**

#### **AcquisitionFrameRate**

- Typ: Float, Wertebereich: 1–25 Hz
- Voreinstellung: 25 Hz
- Beschreibung: Bildwiederholrate der Kamera ([FPS](#), Abschnitt [6.1.1.3](#)).

#### **ExposureAuto**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Continuous, Out1High, AdaptiveOut1, HDR oder Off
- Voreinstellung: Continuous
- Beschreibung: Kombiniert exp\_control ([Belichtungsregelung](#), Section [6.1.1.3](#)) und exp\_auto\_mode ([Belichtungszeitautomatik Modus](#), Section [6.1.1.3](#)). Off entspricht *Manual Belichtungsregelung*. Continuous, Out1High oder AdaptiveOut1 aktivieren *Auto Belichtungsregelung* mit dem entsprechenden [Belichtungszeitautomatik Modus](#) wobei Continuous dem *Normal* exp\_auto\_mode entspricht. HDR aktiviert die HDR Belichtungsregelung.

#### **ExposureTime**

- Typ: Float, Wertebereich: 66–18000 µs
- Voreinstellung: 5000 µs
- Beschreibung: Belichtungszeit der Kameras für den manuellen Belichtungsmodus, ausgedrückt in Mikrosekunden ([Belichtungszeit](#), Abschnitt [6.1.1.3](#)).

### **7.2.3.3 Kategorie: AnalogControl**

#### **GainSelector (schreibgeschützt)**

- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer All
- Voreinstellung: All
- Beschreibung: Der *rc\_cube* unterstützt aktuell nur einen globalen Verstärkungsfaktor.

#### **Gain**

- Typ: Float, Wertebereich: 0–18 dB
- Voreinstellung: 0 dB
- Beschreibung: Verstärkungsfaktor der Kameras für den manuellen Belichtungsmodus, ausgedrückt in Dezibel ([Verstärkungsfaktor](#), Abschnitt [6.1.1.3](#)).

#### **BalanceWhiteAuto (nur für Farbkameras)**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Continuous oder Off
- Voreinstellung: Continuous
- Beschreibung: Lässt sich für den manuellen Weißabgleich auf Off bzw. für den automatischen Weißabgleich auf Continuous setzen. Dieser Parameter ist nur für Farbkameras verfügbar ([Weißabgleich](#), Abschnitt [6.1.1.3](#)).

#### **BalanceRatioSelector (nur für Farbkameras)**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Red oder Blue

- Voreinstellung: Red
- Beschreibung: Auswahl des Verhältnisses welches mit BalanceRatio einstellbar ist. Red bedeutet Verhältnis von Rot zu Grün, und Blue bedeutet Verhältnis von Blau zu Grün. Diese Einstellung ist nur für Farbkameras verfügbar.

#### **BalanceRatio (nur für Farbkameras)**

- Typ: Float, Wertebereich: 0.125 – 8
- Voreinstellung: 1.2 wenn Red und 2.4 wenn Blue im BalanceRatioSelector eingestellt sind
- Beschreibung: Gewichtung vom roten oder blauen zum grünen Farbkanal. Diese Einstellung ist nur für Farbkameras verfügbar ([wb\\_ratio](#), Abschnitt [6.1.1.3](#)).

#### **7.2.3.4 Kategorie: DigitalIOControl**

##### **LineSelector**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Out1, Out2, In1 oder In2
- Voreinstellung: Out1
- Beschreibung: Wählt den Ein- oder Ausgang, um den aktuellen Zustand abzufragen oder die Betriebsart zu setzen.

##### **LineStatus (schreibgeschützt)**

- Typ: Boolean
- Beschreibung: Aktueller Zustand des mit LineSelector ausgewählten Ein- oder Ausgangs.

##### **LineStatusAll (schreibgeschützt)**

- Typ: Integer
- Beschreibung: Aktueller Zustand der Ein- und Ausgänge, welche in den unteren vier Bits angegeben werden.

Tab. 7.1: Bedeutung der Bits des LineStatusAll Parameters.

Bit	4	3	2	1
GPIO	Eingang 2	Eingang 1	Ausgang 2	Ausgang 1

##### **LineSource**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: ExposureActive, ExposureAlternateActive, Low oder High
- Voreinstellung: Low
- Beschreibung: Betriebszustand des mit LineSelector gewählten Ausgangs, wie im Abschnitt zum IOControl Modul beschrieben ([out1\\_mode und out2\\_mode](#), Abschnitt [6.3.4.1](#)). Siehe auch den Parameter AcquisitionAlternateFilter zum Filtern von Bildern im Betriebszustand ExposureAlternateActive.

#### **7.2.3.5 Kategorie: TransportLayerControl / PtpControl**

##### **PtpEnable**

- Typ: Boolean
- Voreinstellung: false
- Beschreibung: Schaltet die PTP-Synchronisierung ein und aus.

### 7.2.3.6 Kategorie: Scan3dControl

#### **Scan3dDistanceUnit (schreibgeschützt)**

- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer Pixel
- Beschreibung: Einheit für die Disparitätsmessungen, ist immer Pixel.

#### **Scan3dOutputMode (schreibgeschützt)**

- Typ: Aufzählung, Wert: ist immer DisparityC
- Beschreibung: Modus für die Tiefenmessungen, ist immer DisparityC.

#### **Scan3dFocalLength (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Brennweite des mit ComponentSelector ausgewählten Bild-Streams in Pixeln. Im Fall der Komponenten Disparity, Confidence und Error hängt der Wert auch von der Auflösung ab, die implizit über DepthQuality eingestellt wurde.

#### **Scan3dBaseline (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Basisabstand der Stereokamera in Metern.

#### **Scan3dPrinciplePointU (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Horizontale Position des Bildhauptpunktes des mit ComponentSelector ausgewählten Bild-Streams. Im Fall der Komponenten Disparity, Confidence und Error hängt der Wert auch von der Auflösung ab, die implizit über DepthQuality eingestellt wurde.

#### **Scan3dPrinciplePointV (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Vertikale Position des Bildhauptpunktes des mit ComponentSelector ausgewählten Bild-Streams. Im Fall der Komponenten Disparity, Confidence und Error hängt der Wert auch von der Auflösung ab, die implizit über DepthQuality eingestellt wurde.

#### **Scan3dCoordinateScale (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Der Skalierungsfaktor, der mit den Disparitätswerten im Disparitätsbild-Stream zu multiplizieren ist, um die tatsächlichen Disparitätswerte zu erhalten. Der Wert beträgt immer 0,0625.

#### **Scan3dCoordinateOffset (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Der Versatz, der zu den Disparitätswerten im Disparitätsbild-Stream addiert werden muss, um die tatsächlichen Disparitätswerte zu erhalten. Für den *rc\_cube* beträgt der Wert immer 0 und kann daher ignoriert werden.

#### **Scan3dInvalidDataFlag (schreibgeschützt)**

- Typ: Boolean
- Beschreibung: Ist immer true, was bedeutet, dass ungültige Daten im Disparitätsbild mit einem spezifischen Wert markiert werden, der durch den Parameter Scan3dInvalidHeaderValue definiert wird.

#### **Scan3dInvalidHeaderValue (schreibgeschützt)**

- Typ: Float

- Beschreibung: Ist der Wert, der für ungültige Disparität steht. Der Wert ist immer 0, was bedeutet, dass Disparitätswerte von 0 immer ungültigen Messungen entsprechen. Um zwischen ungültigen Disparitätsmessungen und Messungen, bei denen die Disparität aufgrund der unendlich weit entfernten Objekte 0 beträgt, unterscheiden zu können, wird der Disparitätswert für den letztgenannten Fall auf 0,0625 gesetzt. Dies entspricht noch immer einer Objektentfernung von mehreren hundert Metern.

### **7.2.3.7 Kategorie: ChunkDataControl**

#### **ChunkModeActive**

- Typ: Boolean
- Voreinstellung: false
- Beschreibung: Schaltet Chunk-Daten an, die mit jedem Bild mitgeliefert werden.

## **7.2.4 Besondere Parameter der GenICam-Schnittstelle des *rc\_cube***

### **7.2.4.1 Kategorie: DeviceControl**

#### **RcSystemReady (schreibgeschützt)**

- Typ: Boolean
- Beschreibung: Gibt an, ob der Bootprozess des Geräts abgeschlossen ist und alle Modules laufen.

#### **RcParamLockDisable**

- Typ: Boolean
- Voreinstellung: false
- Beschreibung: Wenn dieser Wert auf true gesetzt ist, werden die Kamera- und Tiefenbildparameter nicht gesperrt, wenn ein GigE Vision Client mit dem Gerät verbunden wird. Es ist zu beachten, dass – abhängig vom verbundenen GigE Vision Client – Parameteränderungen durch andere Anwendungen (z.B. die Web GUI) möglicherweise nicht durch den GigE Vision Client bemerkt werden, was zu ungewolltem Verhalten führen kann.

### **7.2.4.2 Kategorie: AcquisitionControl**

#### **AcquisitionAlternateFilter**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Off, OnlyHigh oder OnlyLow
- Voreinstellung: Off
- Beschreibung: Falls dieser Parameter auf OnlyHigh (oder entsprechend OnlyLow) und die LineSource für mindestens einen Ausgang auf ExposureAlternateActive eingestellt wird, dann werden nur die Kamerabilder übertragen, welche aufgenommen wurden, während der konfigurierte Ausgang an war, d.h. ein potentiell angeschlossener Projektor war an (oder bei OnlyLow entsprechend aus). Dieser Parameter ist ein einfaches Mittel um nur Bilder ohne ein projiziertes Muster zu bekommen. Der minimale Zeitunterschied zwischen einem Kamera- und einem Disparitätsbild ist in diesem Fall etwa 40 ms (siehe [IOControl](#), Abschnitt [6.3.4.1](#)).

#### **AcquisitionMultiPartMode**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: SingleComponent oder SynchronizedComponents
- Voreinstellung: SingleComponent

- Beschreibung: Nur wirksam im MultiPart-Modus. Ist dieser Parameter auf SingleComponent gesetzt, werden die Bilder jeweils sofort als einzelne Komponente pro Frame/Puffer geschickt, sobald sie verfügbar sind. Dies entspricht dem Verhalten von Clients, die MultiPart nicht unterstützen. Ist dieser Parameter auf SynchronizedComponents gesetzt, werden die aktivierte Komponenten auf dem *rc\_cube* zeitlich synchronisiert und in einem gemeinsamen Frame/Puffer versendet – allerdings nur, falls alle für diesen Zeitpunkt verfügbar sind.

**ExposureTimeAutoMax**

- Typ: Float, Wertebereich: 66–18000 µs
- Voreinstellung: 18000 µs
- Beschreibung: Maximale Belichtungszeit im automatischen Belichtungsmodus (*Maximale Belichtungszeit*, Abschnitt 6.1.1.3).

**ExposureRegionOffsetX**

- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildbreite
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Horizontaler Offset des *Bereichs für die Belichtungszeitregelung* (Abschnitt 6.1.1.3) in Pixeln.

**ExposureRegionOffsetY**

- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildhöhe
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Vertikaler Offset des *Bereichs für die Belichtungszeitregelung* (Abschnitt 6.1.1.3) in Pixeln.

**ExposureRegionWidth**

- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildbreite
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Breite des *Bereichs für die Belichtungszeitregelung* (Abschnitt 6.1.1.3) in Pixeln.

**ExposureRegionHeight**

- Typ: Integer, Wertebereich: 0 bis maximale Bildhöhe
- Voreinstellung: 0
- Beschreibung: Höhe des *Bereichs für die Belichtungszeitregelung* (Abschnitt 6.1.1.3) in Pixeln.

**RcExposureAutoAverageMax**

- Typ: Float, Wertebereich 0-1
- Voreinstellung: 0.75
- Beschreibung: Maximale Helligkeit der *automatischen Belichtungszeitsteuerung* (Abschnitt 6.1.1.3) als Wert zwischen 0 (dunkel) und 1 (hell).

**RcExposureAutoAverageMin**

- Typ: Float, Wertebereich 0-1
- Voreinstellung: 0.25
- Beschreibung: Minimale Helligkeit der *automatischen Belichtungszeitsteuerung* (Abschnitt 6.1.1.3) als Wert zwischen 0 (dunkel) und 1 (hell).

### 7.2.4.3 Kategorie: Scan3dControl

#### **FocalLengthFactor (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Brennweite skaliert auf eine Bildbreite von einem Pixel. Um die Brennweite für ein bestimmtes Bild in Pixeln zu ermitteln, muss dieser Wert mit der Breite des empfangenen Bilds multipliziert werden. Siehe auch den Parameter Scan3dFocalLength.

#### **Baseline (schreibgeschützt)**

- Typ: Float
- Beschreibung: Dieser Parameter ist überholt. Der Parameter Scan3dBaseline sollte stattdessen benutzt werden.

### 7.2.4.4 Kategorie: DepthControl

#### **DepthAcquisitionMode**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: SingleFrame, SingleFrameOut1 oder Continuous
- Voreinstellung: Continuous
- Beschreibung: Im Modus SingleFrame wird das Stereo-Matching mit jedem Aufruf von DepthAcquisitionTrigger durchgeführt. Der Modus SingleFrameOut1 kann zum Kontrollieren eines externen Projektors genutzt werden. Dabei wird bei jedem Trigger Out1 auf ExposureAlternateActive und nach dem Empfangen der Stereobilder auf Low gesetzt. Im Modus Continuous wird das Stereo-Matching kontinuierlich durchgeführt.

#### **DepthAcquisitionTrigger**

- type: Command
- Beschreibung: Dieses Kommando triggert das Stereo-Matching auf den nächsten verfügbaren Stereobildern, falls DepthAcquisitionMode auf SingleFrame oder SingleFrameOut1 eingestellt ist.

#### **DepthQuality**

- Typ: Aufzählung, mögliche Werte: Low, Medium, High oder Full (**nur mit StereoPlus-Lizenz**)
- Voreinstellung: High
- Beschreibung: Qualität der Disparitätsbilder. Eine geringere DepthQuality führt zu Disparitätsbildern mit einer geringeren Auflösung (*Qualität*, Abschnitt 6.1.2.5).

#### **DepthDoubleShot**

- Typ: Boolean
- Voreinstellung: false
- Beschreibung: True zum Verbessern des Stereo-Matching-Resultats bei Szenen mit Projektor. Löcher im Tiefenbild werden gefüllt mit Tiefendaten aus dem Stereo Matching des Bildpaares ohne Projektormuster (*Double-Shot*, Abschnitt 6.1.2.5).

#### **DepthStaticScene**

- Typ: Boolean
- Voreinstellung: false
- Beschreibung: True zum Mitteln über acht aufeinanderfolgende Kamerabilder zur Verbesserung des Stereo-Matching-Resultats (*Statisch*, Abschnitt 6.1.2.5).

#### **DepthSmooth (schreibgeschützt ohne StereoPlus-Lizenz)**

- Typ: Boolean

- Voreinstellung: false
- Beschreibung: True um Disparitätswerte zu glätten (*Glättung*, Abschnitt 6.1.2.5).

**DepthFill**

- Typ: Integer, Wertebereich: 0–4 Pixel
- Voreinstellung: 3 Pixel
- Beschreibung: Wert in Pixeln für *Füllen* (Abschnitt 6.1.2.5).

**DepthSeg**

- Typ: Integer, Wertebereich: 0–4000 Pixel
- Voreinstellung: 200 Pixel
- Beschreibung: Wert in Pixeln für *Segmentierung* (Abschnitt 6.1.2.5).

**DepthMinConf**

- Typ: Float, Wertebereich: 0.0–1.0
- Voreinstellung: 0.0
- Beschreibung: Wert für die *Minimale Konfidenz*-Filterung (Abschnitt 6.1.2.5).

**DepthMinDepth**

- Typ: Float, Wertebereich: 0.1–100.0 m
- Voreinstellung: 0.1 m
- Beschreibung: Wert in Metern für die *Minimale Abstands*-Filterung (Abschnitt 6.1.2.5).

**DepthMaxDepth**

- Typ: Float, Wertebereich: 0.1–100.0 m
- Voreinstellung: 100.0 m
- Beschreibung: Wert in Metern für die *Maximale Abstands*-Filterung (Abschnitt 6.1.2.5).

**DepthMaxDepthErr**

- Typ: Float, Wertebereich: 0.01–100.0 m
- Voreinstellung: 100.0 m
- Beschreibung: Wert in Metern für die *Maximale Fehler*-Filterung (Abschnitt 6.1.2.5).

## 7.2.5 Chunk-Daten

Der *rc\_cube* unterstützt Chunk-Parameter, die mit jedem Bild mitgeschickt werden. Chunk-Parameter haben alle den Präfix *Chunk*. Ihre Bedeutung entspricht den gleichlautenden Nicht-Chunk-Parametern. Sie passen jedoch immer zu dem zugehörigen Bild. Zum Beispiel hängt *Scan3dFocalLength* von *ComponentSelector* und *DepthQuality* ab, da die Bildauflösung von beiden Parametern abhängt. Der Parameter *ChunkScan3dFocalLength*, welcher zu einem Bild geliefert wird, passt hingegen zu der Auflösung dieses Bildes.

Nützliche Chunk-Parameter:

- *ChunkComponentSelector* selektiert, für welche Komponente Chunk-Daten aus dem MultiPart-Puffer gelesen werden.
- *ChunkComponentID* und *ChunkComponentIDValue* dienen der eindeutigen Zuordnung des Bildes zu seiner Komponente (z.B. Kamerabild oder Disparitätsbild), ohne dies vom Bildformat oder der Bildgröße ableiten zu müssen.
- *ChunkLineStatusAll* bietet den Status der Ein- und Ausgänge zum Zeitpunkt der Bildaufnahme. Siehe *LineStatusAll* für eine Beschreibung der Bits.

- ChunkScan3d... sind nützlich zur 3D-Rekonstruktion wie im Abschnitt [Umwandlung von Bild-Streams](#) (Abschnitt 7.2.7) beschrieben.
- ChunkPartIndex gibt den Index des Bild-Parts im MultiPart-Block für die ausgewählte Komponente (ChunkComponentSelector) zurück.
- ChunkRcOut1Reduction gibt den Anteil der Bildhelligkeit an, um den Bilder mit GPIO Ausgang 1 (Out1) LOW dunkler sind als Bilder mit Out1 HIGH. Ein Wert von beispielsweise 0.2 bedeutet, dass die Bilder mit GPIO Out1 LOW 20% weniger Helligkeit haben als Bilder mit GPIO Out1 HIGH. Dieser Wert ist nur verfügbar, wenn `exp_auto_mode` der Stereokamera auf AdaptiveOut1 oder Out1High gesetzt ist ([auto exposure mode](#), Abschnitt 6.1.1.3).

Chunk-Daten werden durch das Setzen des GenICam-Parameters `ChunkModeActive` auf True eingeschaltet.

## 7.2.6 Verfügbare Bild-Streams

Der `rc_cube` stellt über die GenICam-Schnittstelle die folgenden fünf Bild-Streams zur Verfügung:

Name der Komponente	PixelFormat	Beschreibung
Intensity	Mono8 (monochrome Kameras) YCbCr411_8 (Farbkameras)	Rektifiziertes Bild der linken Kamera
IntensityCombined	Mono8 (monochrome Kameras) YCbCr411_8 (Farbkameras)	Rektifiziertes Bild der linken Kamera, gestapelt auf das rektifizierte Bild der rechten Kamera
Disparity	Coord3D_C16	Disparitätsbild in gewünschter Auflösung, d.h. <code>DepthQuality</code> in Full, High, Medium oder Low
Confidence	Confidence8	Konfidenzbild
Error	Error8 (Sonderformat: 0x81080001)	Fehlerbild

Jedes Bild wird mit einem Zeitstempel und dem in der Tabelle angegebenen `PixelFormat` ausgegeben. Dieses `PixelFormat` sollte verwendet werden, um zwischen den verschiedenen Bildtypen zu unterscheiden. Bilder, die den gleichen Aufnahmezeitpunkt haben, können durch Vergleich der GenICam-Zeitstempel einander zugeordnet werden.

## 7.2.7 Umwandlung von Bild-Streams

Das Disparitätsbild enthält vorzeichenlose 16-Bit-Ganzzahlwerte. Diese Werte müssen mit dem im GenICam-Parameter `Scan3dCoordinateScale` angegebenen Skalierungsfaktor multipliziert werden, um die Disparitätswerte  $d$  in Pixeln zu ermitteln. Um die 3D-Objektkoordinaten aus den Disparitätswerten berechnen zu können, werden die Brennweite, der Basisabstand und der Bildhauptpunkt benötigt. Diese Parameter werden als GenICam-Parameter `Scan3dFocalLength`, `Scan3dBaseline`, `Scan3dPrincipalPointU` und `Scan3dPrincipalPointV` zur Verfügung gestellt. Die Brennweite und der Bildhauptpunkt hängen von

der Bildauflösung der mit dem *ComponentSelector* selektierten Komponente ab. Sind diese Werte bekannt, können die Pixel-Koordinaten und die Disparitätswerte mithilfe der im Abschnitt [Berechnung von Tiefenbildern und Punktwolken](#) (Abschnitt 6.1.2.2) angegebenen Gleichungen in 3D-Objektkoordination im Kamera-Koordinatensystem umgerechnet werden.

Unter der Annahme, dass es sich bei  $d_{ik}$  um den 16-Bit-Disparitätswert in der Spalte  $i$  und Zeile  $k$  eines Disparitätsbildes handelt, ist der Fließkomma-Disparitätswert in Pixeln  $d_{ik}$  gegeben durch

$$d_{ik} = d16_{ik} \cdot \text{Scan3dCoordinateScale}$$

Die 3D-Rekonstruktion (in Metern) kann wie folgt mit den GenICam-Parametern durchgeführt werden:

$$\begin{aligned} P_x &= (i + 0.5 - \text{Scan3dPrincipalPointU}) \frac{\text{Scan3dBaseline}}{d_{ik}}, \\ P_y &= (k + 0.5 - \text{Scan3dPrincipalPointV}) \frac{\text{Scan3dBaseline}}{d_{ik}}, \\ P_z &= \text{Scan3dFocalLength} \frac{\text{Scan3dBaseline}}{d_{ik}}. \end{aligned}$$

Das Konfidenzbild umfasst vorzeichenlose 8-Bit-Ganzzahlwerte. Diese Werte müssen durch 255 geteilt werden, um die zwischen 0 und 1 liegenden Konfidenzwerte zu berechnen.

Das Fehlerbild umfasst vorzeichenlose 8-Bit-Ganzzahlwerte. Der Fehler  $e_{ik}$  muss mit dem im GenICam-Parameter *Scan3dCoordinateScale* angegebenen Skalierungsfaktor multipliziert werden, um die Disparitätsfehlerwerte  $d_{eps}$  in Pixeln zu ermitteln. Der Beschreibung in [Konfidenz- und Fehlerbilder](#) (Abschnitt 6.1.2.3) zufolge lässt sich der Tiefenfehler  $z_{eps}$  (in Metern) mit den GenICam-Parametern wie folgt berechnen:

$$\begin{aligned} d_{ik} &= d16_{ik} \cdot \text{Scan3dCoordinateScale}, \\ z_{eps} &= \frac{e_{ik} \cdot \text{Scan3dCoordinateScale} \cdot \text{Scan3dFocalLength} \cdot \text{Scan3dBaseline}}{(d_{ik})^2}. \end{aligned}$$

**Bemerkung:** Chunk-Daten sollten nach Möglichkeit mit dem Parameter *ChunkModeActive* angeschaltet und die zum Bild zugehörigen Parameter *ChunkScan3dCoordinateScale*, *ChunkScan3dFocalLength*, *ChunkScan3dBaseline*, *ChunkScan3dPrincipalPointU* und *ChunkScan3dPrincipalPointV* genutzt werden, denn deren Werte passen zu der Auflösung des zugehörigen Bildes.

Für nähere Informationen zu Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbildern siehe [Stereo-Matching](#) (Abschnitt 6.1.2).

## 7.3 REST-API-Schnittstelle

Neben der [GenICam-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.2) bietet der *rc\_cube* eine umfassende RESTful-Web-Schnittstelle (REST-API), auf die jeder HTTP-Client und jede HTTP-Bibliothek zugreifen kann. Während die meisten Parameter, Services und Funktionen auch über die benutzerfreundliche [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) zugänglich sind, dient die REST-API eher als Maschine-Maschine-Schnittstelle für folgende programmgesteuerte Aufgaben:

- Setzen und Abrufen der Laufzeitparameter der Softwaremodule, z.B. der Stereokamera oder von Bildverarbeitungsmodulen,
- Aufrufen von Services, z.B. zum Starten und Stoppen einzelner Softwaremodule, oder zum Nutzen spezieller Funktionen, wie der Hand-Auge-Kalibrierung,
- Abruf des aktuellen Systemstatus und des Status einzelner Softwaremodule, sowie
- Aktualisierung der Firmware des *rc\_cube* oder seiner Lizenz.

**Bemerkung:** In der REST-API des *rc\_cube* bezeichnet der Begriff *Node* ein Softwaremodul, das gewisse algorithmische Funktionen bündelt und eine ganzheitliche Benutzeroberfläche (Parameter, Services, aktueller Status) besitzt. Beispiele für solche Module sind das Stereo-Matching-Modul oder das Modul zur Hand-Auge-Kalibrierung.

### 7.3.1 Allgemeine Struktur der Programmierschnittstelle (API)

Der allgemeine **Einstiegspunkt** zur Programmierschnittstelle (API) des *rc\_cube* ist `http://<host>/api/` wobei `<host>` entweder die IP-Adresse des Geräts ist oder sein dem jeweiligen DHCP-Server bekannter **Host-Name** (siehe [Netzwerkkonfiguration](#), Abschnitt 3.4). Greift der Benutzer über einen Webbrower auf diese Adresse zu, kann er die Programmierschnittstelle während der Laufzeit mithilfe der [Swagger UI](#) (Abschnitt 7.3.5) erkunden und testen.

Für die eigentlichen HTTP-Anfragen wird dem Einstiegspunkt der Programmierschnittstelle die **aktuelle Version der Schnittstelle als Postfix angehangen**, d.h. `http://<host>/api/v2`. Alle Daten, die an die REST-API gesandt und von ihr empfangen werden, entsprechen dem JSON-Datenformat (JavaScript Object Notation). Die Programmierschnittstelle ist so gestaltet, dass der Benutzer die in [Verfügbare Ressourcen und Anfragen](#) (Abschnitt 7.3.3) aufgelisteten sogenannten **Ressourcen** über die folgenden HTTP-Anforderungen **anlegen, abrufen, ändern und löschen** kann.

Anfragetyp	Beschreibung
GET	Zugriff auf eine oder mehrere Ressourcen und Rückgabe des Ergebnisses im JSON-Format
PUT	Änderung einer Ressource und Rückgabe der modifizierten Ressource im JSON-Format
DELETE	Löschen einer Ressource
POST	Upload einer Datei (z.B. einer Lizenz oder eines Firmware-Images)

Je nach der Art der Anfrage und Datentyp können die **Argumente** für HTTP-Anfragen als Teil des **Pfads (URI)** zur Ressource, als **Abfrage**-Zeichenfolge, als **Formulardaten** oder im **Body** der Anfrage übertragen werden. Die folgenden Beispiele nutzen das Kommandozeilenprogramm *curl*, das für verschiedene Betriebssysteme verfügbar ist (siehe <https://curl.haxx.se>).

- Abruf des aktuellen Status eines Moduls, wobei sein Name im Pfad (URI) verschlüsselt ist

```
curl -X GET 'http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching'
```

- Abruf einiger Parameterwerte eines Moduls über eine Abfragezeichenfolge

```
curl -X GET 'http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/parameters?
↳name=minconf&name=maxdepth'
```

- Setzen eines Modulparameters als JSON-formatierter Text im Body der Anfrage

```
curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' -d '[{"name": "mindepth", "value": 0,
↳1} ]' 'http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/parameters'
```

Zur Beantwortung solcher Anfragen greift die Programmierschnittstelle des *rc\_cube* auf übliche Rückgabecodes zurück:

Statuscode	Beschreibung
200 OK	Die Anfrage war erfolgreich. Die Ressource wird im JSON-Format zurückgegeben.
400 Bad Request	Ein für die API-Anfrage benötigtes Attribut oder Argument fehlt oder ist ungültig.
404 Not Found	Auf eine Ressource konnte nicht zugegriffen werden. Möglicherweise kann die ID einer Ressource nicht gefunden werden.
403 Forbidden	Der Zugriff ist (vorübergehend) verboten. Möglicherweise sind einige Parameter gesperrt, während eine GigE Vision-Anwendung verbunden ist.
429 Too many requests	Die Übertragungsrate ist aufgrund einer zu hohen Anfragefrequenz begrenzt.

Der folgende Eintrag zeigt eine Musterantwort auf eine erfolgreiche Anfrage, mit der Informationen zum minconf-Parameter des rc\_stereomatching-Moduls angefordert werden:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 157

{
  "name": "minconf",
  "min": 0,
  "default": 0,
  "max": 1,
  "value": 0,
  "type": "float64",
  "description": "Minimum confidence"
}
```

**Bemerkung:** Das tatsächliche Verhalten, die zulässigen Anfragen und die speziellen Rückgabecodes hängen in hohem Maße von der gewählten Ressource, vom Kontext und von der Aktion ab. Siehe die [verfügbaren Ressourcen](#) (Abschnitt 7.3.3) des rc\_cube und einzelnen Parameter und Services jedes [Softwaremoduls](#) (Abschnitt 6).

### 7.3.2 Migration von API Version 1

API Version 1 ist seit dem 22.01 Firmware-Release des rc\_cube veraltet. Die folgenden Änderungen wurden in API Version 2 vorgenommen.

- Alle 3D-Kamera-, Detektions- und Konfigurationsmodule, die in API Version 1 unter /nodes zu finden waren, befinden sich jetzt unter /pipelines/<pipeline number>/nodes, um mehrere Kameralinien auf dem rc\_cube zu unterstützen, z.B. /pipelines/1/nodes/rc\_camera.
- Das Konfigurieren von Load Carriern, Greifern und Regions of Interest ist jetzt nur noch in den globalen Datenbankmodulen möglich, die unter /nodes liegen, z.B. /nodes/rc\_load\_carrier\_db. Die entsprechenden Services in den Detektionsmodulen wurden entfernt oder sind veraltet.
- Templates befinden sich jetzt unter /templates, z.B. /templates/rc\_silhouettematch.

### 7.3.3 Verfügbare Ressourcen und Anfragen

Die für die REST-API verfügbaren Ressourcen lassen sich in folgende Teilbereiche gliedern:

- **/nodes** Zugriff auf die globalen *Datenbankmodule* (Abschnitt 6.4) des *rc\_cube* mit ihren Laufzeitzuständen, Parametern und angebotenen Services, um Daten zu speichern, die in allen Kamerapipelines und mehreren Modulen genutzt werden, z.B. Load Carrier, Greifer und Regions of Interest.
- **/pipelines** Zugriff auf den Status und die Konfiguration der Kamerapipelines.
- **/pipelines/<number>/nodes** Zugriff auf die 3D-Kamera-, Detektions- und Konfigurations*Softwaremodule* (Abschnitt 6) der Kamerapipeline des *rc\_cube* mit der angegebenen Nummer number, mit ihren jeweiligen Laufzeitzuständen, Parametern und verfügbaren Services.
- **/templates** Zugriff auf die im *rc\_cube* hinterlegten Objekttemplates.
- **/system** Zugriff auf Systemzustand, Netzwerkkonfiguration, Konfiguration der Kamerapipelines, und Verwaltung der Lizenzen sowie der Firmware-Updates.
- **/userspace** Zugriff auf den UserSpace des *rc\_cube*.
- **/logs** Zugriff auf die im *rc\_cube* hinterlegten Logdateien.

#### 7.3.3.1 Module, Parameter und Services

Die *Softwaremodule* (Abschnitt 6) des *rc\_cube* heißen in der REST-API *Nodes* und vereinen jeweils bestimmte algorithmische Funktionen. Über folgenden Befehl lassen sich alle globalen Datenbankmodule der REST-API mit ihren jeweiligen Services und Parametern auflisten:

```
curl -X GET http://<host>/api/v2/nodes
```

Informationen zu einem bestimmten Modul (z.B. *rc\_load\_carrier\_db*) lassen sich mit folgendem Befehl abrufen:

```
curl -X GET http://<host>/api/v2/nodes/rc_load_carrier_db
```

Alle verfügbaren 3D-Kamera-, Detektions- und Konfigurationsmodule der REST-API lassen sich mit ihren Services und Parametern wie folgt auflisten:

```
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/<pipeline number>/nodes
```

Informationen zu einem bestimmten Modul (z.B. *rc\_camera* in Kamerapipeline 1) lassen sich mit folgendem Befehl abrufen:

```
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/1/nodes/rc_camera
```

**Status:** Während der Laufzeit stellt jedes Modul Informationen zu seinem aktuellen Status bereit. Dies umfasst nicht nur den aktuellen **Verarbeitungsstatus** des Moduls (z.B. *running* oder *stale*), sondern die meisten Module melden auch Laufzeitstatistiken oder schreibgeschützte Parameter, so genannte **Statuswerte**. Die Statuswerte des *rc\_camera*-Moduls lassen sich beispielsweise wie folgt abrufen:

```
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/<pipeline number>/nodes/rc_camera/status
```

**Bemerkung:** Die zurückgegebenen **Statuswerte** sind modulspezifisch und werden im jeweiligen *Softwaremodul* (Abschnitt 6) dokumentiert.

**Bemerkung:** **Statuswerte** werden nur gemeldet, wenn sich das jeweilige Modul im Zustand *running* befindet.

**Parameter:** Die meisten Module stellen Parameter über die REST-API des *rc\_cube* zur Verfügung, damit ihr Laufzeitverhalten an den Anwendungskontext oder die Anforderungen angepasst werden kann. Die REST-API ermöglicht es, den Wert eines Parameters zu setzen und abzufragen. Darüber hinaus stellt sie weitere Angaben, wie z.B. den jeweiligen Standardwert und zulässige Minimal- bzw. Maximalwerte von Parametern, zur Verfügung.

Die *rc\_stereomatching*-Parameter lassen sich beispielsweise wie folgt abrufen:

```
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/<pipeline number>/nodes/rc_stereomatching/
  ↪parameters
```

Der *quality*-Parameter dieses Moduls könnte wie folgt auf den Wert *Full* gesetzt werden:

```
curl -X PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<pipeline number>/nodes/rc_stereomatching/
  ↪parameters?quality=Full
```

oder äquivalent

```
curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' -d '{ "value": "Full" }' http://<host>
  ↪/api/v2/pipelines/<pipeline number>/nodes/rc_stereomatching/parameters/quality
```

**Bemerkung:** Laufzeitparameter sind modulspezifisch und werden in dem jeweiligen *Softwaremodul* (Abschnitt 6) dokumentiert.

**Bemerkung:** Die meisten Parameter, die die Module über die REST-API anbieten, lassen sich auch über die benutzerfreundliche *Web GUI* (Abschnitt 7.1) des *rc\_cube* erkunden und austesten.

**Bemerkung:** Einige der Parameter, die über die REST-API des *rc\_cube* bereitgestellt werden, sind auch über die *GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle* (Abschnitt 7.2) zugänglich. Die Einstellung dieser Parameter über die REST-API und die Web GUI ist verboten, solange ein GenICam-Client verbunden ist.

Zudem bietet jedes Modul, das Laufzeitparameter bereitstellt, auch einen Service, um die Werkseinstellungen aller Parameter wiederherzustellen.

**Services:** Einige Module bieten auch Services, die sich über die REST-API aufrufen lassen. Hierzu gehört beispielsweise das oben bereits genannte Wiederherstellen von Parametern oder auch das Starten und Stoppen von Modulen. Die *Services des Moduls zur Hand-Auge-Kalibrierung* (Abschnitt 6.3.1.5) lassen sich beispielsweise wie folgt aufrufen:

```
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/<pipeline number>/nodes/rc_hand_eye_calibration/
  ↪services
```

Um einen Service eines Moduls aufzurufen, wird eine PUT-Anfrage mit servicespezifischen Argumenten für die jeweilige Ressource gestellt (siehe das "args"-Feld des *Service-Datenmodells*, Abschnitt 7.3.4). Beispielsweise lässt sich folgendermaßen eine Bildaufnahme mit dem Stereo-Matching-Modul auslösen:

```
curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' -d '{ "args": {} }' http://<host>/api/
  ↪v2/pipelines/<pipeline number>/nodes/rc_stereomatching/services/acquisition_trigger
```

**Bemerkung:** Die Services und zugehörigen Argumente sind modulspezifisch und werden im jeweiligen *Softwaremodul* (Abschnitt 6) dokumentiert.

Die folgende Liste enthält alle REST-API-Anfragen zum Status der globalen Datenbankmodule und ihrer Parameter und Services:

#### GET /nodes

Abruf einer Liste aller verfügbaren globalen Nodes.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/nodes HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[

    {
        "name": "rc_roi_db",
        "parameters": [],
        "services": [
            "set_region_of_interest",
            "get_regions_of_interest",
            "delete_regions_of_interest",
            "set_region_of_interest_2d",
            "get_regions_of_interest_2d",
            "delete_regions_of_interest_2d"
        ],
        "status": "running"
    },
    {
        "name": "rc_load_carrier_db",
        "parameters": [],
        "services": [
            "set_load_carrier",
            "get_load_carriers",
            "delete_load_carriers"
        ],
        "status": "running"
    },
    {
        "name": "rc_gripper_db",
        "parameters": [],
        "services": [
            "set_gripper",
            "get_grippers",
            "delete_grippers"
        ],
        "status": "running"
    }
]
```

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeInfo-Array*)

**Referenzierte Datenmodelle**

- [NodeInfo](#) (Abschnitt 7.3.4)

**GET /nodes/{node}**

Abruf von Informationen zu einem einzelnen globalen Modul.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/nodes/<node> HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "name": "rc_roi_db",
  "parameters": [],
  "services": [
    "set_region_of_interest",
    "get_regions_of_interest",
    "delete_regions_of_interest",
    "set_region_of_interest_2d",
    "get_regions_of_interest_2d",
    "delete_regions_of_interest_2d"
  ],
  "status": "running"
}
```

**Parameter**

- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeInfo*)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- *NodeInfo* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /nodes/{node}/services**

Abruf von Beschreibungen aller von einem globalen Modul angebotenen Services.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/nodes/<node>/services HTTP/1.1
```

**Musteranfrage**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "args": {},
    "description": "string",
    "name": "string",
    "response": {}
  }
]
```

**Parameter**

- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: Service-Array*)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

#### Referenzierte Datenmodelle

- *Service* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /nodes/{node}/services/{service}**

Abruf der Beschreibung eines Services eines globalen Moduls.

#### Musteranfrage

```
GET /api/v2/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1
```

#### Musteranfrage

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "args": {},
  "description": "string",
  "name": "string",
  "response": {}
}
```

#### Parameter

- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)
- **service** (*string*) – Name des Service (*obligatorisch*)

#### Antwort-Headers

- Content-Type – application/json

#### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: Service*)
- 404 Not Found – Modul oder Service nicht gefunden

#### Referenzierte Datenmodelle

- *Service* (Abschnitt 7.3.4)

**PUT /nodes/{node}/services/{service}**

Aufruf des Services eines Moduls: Die benötigten Argumente und die zugehörige Antwort hängt vom Modul und vom Service ab.

#### Musteranfrage

```
PUT /api/v2/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1
Accept: application/json

{
  "args": {}
}
```

#### Musteranfrage

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"args": {},
"description": "string",
"name": "string",
"response": {}
}

```

**Parameter**

- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)
- **service** (*string*) – Name des Service (*obligatorisch*)

**JSON-Objekt zur Anfrage**

- **service args** (*Service*) – Beispielargumente (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – application/json

**Antwort-Headers**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- **200 OK** – Serviceaufruf erledigt (*Rückgabe: Service*)
- **403 Forbidden** – Service-Aufruf verboten, z.B. weil keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- **404 Not Found** – Modul oder Service nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- **Service** (Abschnitt 7.3.4)

**GET /nodes/{node}/status**

Abruf des Status eines globalen Datenbankmoduls.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/nodes/<node>/status HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "status": "running",
  "timestamp": 1503075030.2335997,
  "values": []
}

```

**Parameter**

- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeStatus*)
- **404 Not Found** – Modul nicht gefunden

### Referenzierte Datenmodelle

- *NodeStatus* (Abschnitt 7.3.4)

Die folgende Liste enthält alle REST-API-Anfragen zum Status der pipelinespezifischen 3D-Kamera-, Detektions- und KonfigurationsModule und ihrer Parameter und Services:

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes**

Abruf einer Liste aller verfügbaren Module.

### Musteranfrage

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes HTTP/1.1
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[{"name": "rc_camera", "parameters": ["fps", "exp_auto", "exp_value", "exp_max"], "services": ["reset_defaults"], "status": "running"}, {"name": "rc_hand_eye_calibration", "parameters": ["grid_width", "grid_height", "robot_mounted"], "services": ["reset_defaults", "set_pose", "reset", "save", "calibrate", "get_calibration"], "status": "idle"}, {"name": "rc_stereomatching", "parameters": ["quality", "seg", "fill", "minconf", "mindepth", "maxdepth", "maxdeptherr"], "services": ["reset_defaults"]}],
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
],
  "status": "running"
}
]
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeInfo-Array*)

**Referenzierte Datenmodelle**

- *NodeInfo* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}**

Abruf von Informationen zu einem einzelnen Modul.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node> HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "name": "rc_camera",
  "parameters": [
    "fps",
    "exp_auto",
    "exp_value",
    "exp_max"
  ],
  "services": [
    "reset_defaults"
  ],
  "status": "running"
}
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeInfo*)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- *NodeInfo* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters**

Abruf von Parametern eines Moduls.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters?name=<name> HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[{"name": "fps", "type": "float64", "value": 25, "min": 1, "max": 25, "description": "Frames per second in Hz", "default": 25}, {"name": "exp_auto", "type": "bool", "value": true, "min": false, "max": true, "description": "Switching between auto and manual exposure", "default": true}, {"name": "exp_max", "type": "float64", "value": 0.007, "min": 6.6e-05, "max": 0.018, "description": "Maximum exposure time in s if exp_auto is true", "default": 0.007}]
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**Anfrageparameter**

- **name** (*string*) – Schränkt Ergebnisse auf Parameter mit diesem Namen ein (*optional*).

**Antwort-Headers**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeInfo-Array*)
- **404 Not Found** – Modul nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- *Parameter* (Abschnitt 7.3.4)

**PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters**

Aktualisierung mehrerer Parameter.

**Musteranfrage**

```
PUT /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters HTTP/1.1
Accept: application/json

[
  {
    "name": "string",
    "value": {}
  }
]
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "default": 25,
    "description": "Frames per second in Hz",
    "max": 25,
    "min": 1,
    "name": "fps",
    "type": "float64",
    "value": 10
  },
  {
    "default": true,
    "description": "Switching between auto and manual exposure",
    "max": true,
    "min": false,
    "name": "exp_auto",
    "type": "bool",
    "value": false
  },
  {
    "default": 0.005,
    "description": "Manual exposure time in s if exp_auto is false",
    "max": 0.018,
    "min": 6.6e-05,
    "name": "exp_value",
    "type": "float64",
    "value": 0.005
  }
]
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**JSON-Objekt-Array zur Anfrage**

- **parameters** (*ParameterNameValue*) – Liste von Parametern (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – application/json

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

#### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeInfo-Array*)
- 400 Bad Request – Ungültiger Parameterwert
- 403 Forbidden – Aktualisierung des Parameters verboten, z.B. weil er aufgrund einer laufenden GigE Vision-Anwendung gesperrt ist oder keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

#### Referenzierte Datenmodelle

- *Parameter* (Abschnitt 7.3.4)
- *ParameterNameValue* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}**

Abruf eines bestimmten Parameters eines Moduls.

#### Musteranfrage

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters/<param> HTTP/1.1
```

#### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "default": 25,
  "description": "Frames per second in Hertz",
  "max": 25,
  "min": 1,
  "name": "fps",
  "type": "float64",
  "value": 10
}
```

#### Parameter

- **pipeline** (string) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (string) – Modulname (*obligatorisch*)
- **param** (string) – Name des Parameters (*obligatorisch*)

#### Antwort-Headers

- Content-Type – application/json

#### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: Parameter*)
- 404 Not Found – Modul oder Parameter nicht gefunden

#### Referenzierte Datenmodelle

- *Parameter* (Abschnitt 7.3.4)

**PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}**

Aktualisierung eines bestimmten Parameters eines Moduls.

#### Musteranfrage

```
PUT /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters/<param> HTTP/1.1
Accept: application/json

{
  "value": {}
}
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "default": 25,
  "description": "Frames per second in Hertz",
  "max": 25,
  "min": 1,
  "name": "fps",
  "type": "float64",
  "value": 10
}
```

### Parameter

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)
- **param** (*string*) – Name des Parameters (*obligatorisch*)

### JSON-Objekt zur Anfrage

- **parameter** (*ParameterValue*) – zu aktualisierender Parameter als JSON-Objekt (*obligatorisch*)

### Anfrage-Header

- **Accept** – application/json

### Antwort-Headers

- **Content-Type** – application/json

### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: Parameter*)
- 400 Bad Request – Ungültiger Parameterwert
- 403 Forbidden – Aktualisierung des Parameters verboten, z.B. weil er aufgrund einer laufenden GigE Vision-Anwendung gesperrt ist oder keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- 404 Not Found – Modul oder Parameter nicht gefunden

### Referenzierte Datenmodelle

- [Parameter](#) (Abschnitt 7.3.4)
- [ParameterValue](#) (Abschnitt 7.3.4)

### GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services

Abruf von Beschreibungen aller von einem Modul angebotenen Services.

### Musteranfrage

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/services HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "args": {},
    "description": "Restarts the module.",
    "name": "restart",
    "response": {
      "accepted": "bool",
      "current_state": "string"
    }
  },
  {
    "args": {},
    "description": "Starts the module.",
    "name": "start",
    "response": {
      "accepted": "bool",
      "current_state": "string"
    }
  },
  {
    "args": {},
    "description": "Stops the module.",
    "name": "stop",
    "response": {
      "accepted": "bool",
      "current_state": "string"
    }
  }
]
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: Service-Array*)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- *Service* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}**

Abruf der Beschreibung eines modulspezifischen Services.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "args": {
    "pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "slot": "int32"
  },
  "description": "Save a pose (grid or gripper) for later calibration.",
  "name": "set_pose",
  "response": {
    "message": "string",
    "status": "int32",
    "success": "bool"
  }
}

```

### Parameter

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)
- **service** (*string*) – Name des Service (*obligatorisch*)

### Antwort-Headers

- Content-Type – application/json

### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: Service*)
- 404 Not Found – Modul oder Service nicht gefunden

### Referenzierte Datenmodelle

- *Service* (Abschnitt 7.3.4)

## PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}

Aufruf des Services eines Moduls: Die benötigten Argumente und die zugehörige Antwort hängt vom Modul und vom Service ab.

### Musteranfrage

```

PUT /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1
Accept: application/json

{
  "args": {}
}

```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "name": "set_pose",
  "response": {
    "message": "Grid detected, pose stored.",
    "status": 1,
    "success": true
  }
}
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)
- **service** (*string*) – Name des Service (*obligatorisch*)

**JSON-Objekt zur Anfrage**

- **service args** (*Service*) – Beispielargumente (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – application/json

**Antwort-Headers**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- **200 OK** – Serviceaufruf erledigt (*Rückgabe: Service*)
- **403 Forbidden** – Service-Aufruf verboten, z.B. weil keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- **404 Not Found** – Modul oder Service nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- **Service** (Abschnitt 7.3.4)

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/status**  
Abruf des Status eines Moduls.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/status HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "status": "running",
  "timestamp": 1503075030.2335997,
  "values": {
    "baseline": "0.0650542",
    "color": "0",
    "exp": "0.00426667",
    "focal": "0.844893",
    "fps": "25.1352",
    "gain": "12.0412",
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    "height": "960",
    "temp_left": "39.6",
    "temp_right": "38.2",
    "time": "0.00406513",
    "width": "1280"
}
}

```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)
- **node** (*string*) – Modulname (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NodeStatus*)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden

**Referenzierte Datenmodelle**

- *NodeStatus* (Abschnitt 7.3.4)

### 7.3.3.2 Pipelines

Pipelines repräsentieren die Kamerapipelines des *rc\_cube*.

Die folgende Liste enthält alle REST-API Anfragen bezüglich der Konfiguration der Kamerapipelines:

**GET /pipelines**

Abruf der aktiven Pipelines

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/pipelines HTTP/1.1
```

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung

**GET /pipelines/{pipeline}**

Abruf des Pipeline-Typs und -Status

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/pipelines/<pipeline> HTTP/1.1
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung

**GET /system/pipelines**

Abruf der Pipelinekonfiguration

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/system/pipelines HTTP/1.1
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "config": {
    "0": {
      "type": "rc_visard"
    }
  },
  "max_pipelines": 4,
  "pending_changes": false
}
```

### Antwort-Headers

- Content-Type – application/json

### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung

**GET /system/pipelines/config/{pipeline}**

Abruf der Konfiguration einer spezifischen Pipeline.

### Musteranfrage

```
GET /api/v2/system/pipelines/config/<pipeline> HTTP/1.1
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "0": {
    "type": "rc_visard"
  }
}
```

### Parameter

- **pipeline (string)** – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)

### Antwort-Headers

- Content-Type – application/json

### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung

**PUT /system/pipelines/config/{pipeline}**

Updaten der Konfiguration einer spezifischen Pipeline.

### Musteranfrage

```
PUT /api/v2/system/pipelines/config/<pipeline>?type=<type> HTTP/1.1
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "type": "rc_visard"
}
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)

**Anfrageparameter**

- **type** (*string*) – Pipelinetyp (rc\_visard, rc\_viscore oder blaze) (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
- 400 Bad Request – ungültiger Pipelinename oder -typ

**DELETE /system/pipelines/config/{pipeline}**

Lösche spezifische Pipelines

**Musteranfrage**

```
DELETE /api/v2/system/pipelines/config/<pipeline> HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "message": "Pipeline 1 deleted"
}
```

**Parameter**

- **pipeline** (*string*) – Name der Pipeline (0, 1, 2 oder 3) (*obligatorisch*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
- 400 Bad Request – ungültiger Pipelinename, z.B. kann Pipeline 0 nicht gelöscht werden

**7.3.3.3 UserSpace**

UserSpace Informationen einschließlich laufender Apps und ihre veröffentlichten Ports können über den userspace Endpunkt abgefragt werden. Eine App kann vom Typ (type) container oder compose (Compose-Stack mit potenziell mehreren Containern) sein.

**GET /userspace**

Abruf der UserSpace Informationen.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/userspace HTTP/1.1
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "apps": [
    {
      "containers": [
        {
          "host_ports": [
            {
              "port": 8888,
              "protocol": "http"
            }
          ],
          "name": "hello_rc_cube",
          "status": "running"
        }
      ],
      "name": "hello_rc_cube",
      "type": "container"
    },
    {
      "containers": [
        {
          "host_ports": [
            {
              "port": 8080,
              "protocol": "http"
            }
          ],
          "name": "grafana",
          "status": "running"
        },
        {
          "host_ports": [
            {
              "port": 9090,
              "protocol": "http"
            }
          ],
          "name": "prometheus",
          "status": "running"
        }
      ],
      "name": "rc_cube_monitoring",
      "type": "compose"
    }
  ],
  "available": true,
  "enabled": true
}
```

### Antwort-Header

- Content-Type – application/json

### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabewert: UserSpace)

**Referenzierte Datenmodelle**

- *UserSpace* (Abschnitt 7.3.4)

**7.3.3.4 System und Logs**

Die folgenden Ressourcen und Anfragen sind für die System-Level-API des *rc\_cube* verfügbar. Sie ermöglichen Folgendes:

- Zugriff auf Logdateien (systemweit oder modulspezifisch),
- Abruf von Informationen zum Gerät und zur Laufzeitstatistik, wie Datum, MAC-Adresse, Uhrzeit-synchronisierungsstatus und verfügbare Ressourcen,
- Verwaltung installierter Softwarelizenzen, und
- Aktualisierung des Firmware-Images des *rc\_cube*.

**GET /logs**

Abruf einer Liste aller verfügbaren Logdateien.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/logs HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

[
  {
    "date": 1503060035.0625782,
    "name": "rcsense-api.log",
    "size": 730
  },
  {
    "date": 1503060035.741574,
    "name": "stereo.log",
    "size": 39024
  },
  {
    "date": 1503060044.0475223,
    "name": "camera.log",
    "size": 1091
  }
]
```

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: LogInfo-Array*)

**Referenzierte Datenmodelle**

- *LogInfo* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /logs/{log}**

Abruf einer Logdatei: Die Art des Inhalts der Antwort richtet sich nach dem *format*-Parameter.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/logs/<log>?format=<format>&limit=<limit> HTTP/1.1
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "date": 1581609251.8168414,
  "log": [
    {
      "component": "rc_gev_server",
      "level": "INFO",
      "message": "Application from IP 10.0.1.7 registered with control access.",
      "timestamp": 1581609249.61
    },
    {
      "component": "rc_gev_server",
      "level": "INFO",
      "message": "Application from IP 10.0.1.7 deregistered.",
      "timestamp": 1581609249.739
    },
    {
      "component": "rc_gev_server",
      "level": "INFO",
      "message": "Application from IP 10.0.1.7 registered with control access.",
      "timestamp": 1581609250.94
    },
    {
      "component": "rc_gev_server",
      "level": "INFO",
      "message": "Application from IP 10.0.1.7 deregistered.",
      "timestamp": 1581609251.819
    }
  ],
  "name": "gev.log",
  "size": 42112
}
```

### Parameter

- **log (string)** – Name der Logdatei (*obligatorisch*)

### Anfrageparameter

- **format (string)** – Rückgabe des Logs im JSON- oder Rohdatenformat (mögliche Werte: json oder raw; Voreinstellung: json) (*optional*)
- **limit (integer)** – Beschränkung auf die letzten x Zeilen im JSON-Format (Voreinstellung: 100) (*optional*)

### Antwort-Headers

- Content-Type – text/plain application/json

### Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: Log*)
- 404 Not Found – Log nicht gefunden

### Referenzierte Datenmodelle

- *Log* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /system**

Abruf von Systeminformationen zum Gerät.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/system HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "dongle_id": "dinkey:1234",
  "firmware": {
    "active_image": {
      "image_version": "22.04.0"
    },
    "fallback_booted": false,
    "inactive_image": {
      "image_version": "22.01.0"
    },
    "next_boot_image": "active_image"
  },
  "hostname": "rc-cube-00012e96ef39",
  "link_speed": 1000,
  "mac": "00:01:2e:96:ef:39",
  "model_name": "rc_cube S",
  "network": {
    "current_method": "DHCP",
    "default_gateway": "10.0.3.254",
    "ip_address": "10.0.2.40",
    "settings": {
      "dhcp_enabled": true,
      "persistent_default_gateway": "",
      "persistent_ip_address": "192.168.0.111",
      "persistent_ip_enabled": false,
      "persistent_subnet_mask": "255.255.255.0"
    },
    "subnet_mask": "255.255.252.0"
  },
  "ntp_status": {
    "accuracy": "0.000032666 seconds slow of NTP time",
    "synchronized": true
  },
  "pipelines": {
    "config": {
      "0": {
        "type": "rc_visard"
      },
      "1": {
        "type": "rc_visard"
      }
    },
    "max_pipelines": 2,
    "pending_changes": false
  },
  "ptp_status": {
    "master_ip": "",
    "offset": 0,
    "offset_dev": 0,
    "offset_mean": 0,
    "state": "off"
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
},
"ready": true,
"reboot_required": false,
"sensor_interfaces": {
    "sensor0": {
        "link_speed": 2500
    }
},
"serial": "00012e96ef39",
"time": 1649678734.0306993,
"uptime": 336455.25,
"userspace": {
    "available": true,
    "enabled": true
}
}
```

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: SysInfo*)

**Referenzierte Datenmodelle**

- *SysInfo* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /system/backup**

Abruf eines Backups der Einstellungen.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/system/backup?pipelines=<pipelines>&load_carriers=<load_carriers>&regions_of_interest=<regions_of_interest>&grippers=<grippers> HTTP/1.1
```

**Anfrageparameter**

- **pipelines** (boolean) – Backup der Pipelines mit Moduleinstellungen, d.h. Parameter und bevorzugte TCP-Orientierung (Standardwert: True) (optional)
- **load\_carriers** (boolean) – Backup der Load Carrier (Standardwert: True) (optional)
- **regions\_of\_interest** (boolean) – Backup der Regions of Interest (Standardwert: True) (optional)
- **grippers** (boolean) – Backup der Greifer (Standardwert: True) (optional)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung

**POST /system/backup**

Backup einspielen.

**Musteranfrage**

```
POST /api/v2/system/backup HTTP/1.1
Accept: application/json

{}
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "return_code": {
    "message": "backup restored",
    "value": 0
  },
  "warnings": []
}
```

### Request JSON Object

- **backup (object)** – Backup-Daten als json-Objekt (*erforderlich*)

### Anfrage-Header

- **Accept** – application/json

### Antwort-Headers

- **Content-Type** – application/json

### Statuscodes

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung

## GET /system/disk\_info

Abruf der Speicherinformation

### Musteranfrage

```
GET /api/v2/system/disk_info HTTP/1.1
```

### Antwort-Headers

- **Content-Type** – application/json

### Statuscodes

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung

## GET /system/license

Abruf von Informationen zu den auf dem Gerät installierten Lizenzen.

### Musteranfrage

```
GET /api/v2/system/license HTTP/1.1
```

### Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "components": {
    "hand_eye_calibration": true,
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
        "rectification": true,  
        "stereo": true  
    },  
    "valid": true  
}
```

## Antwort-Headers

- Content-Type – application/json

## Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: LicenseInfo*)

## Referenzierte Datenmodelle

- *LicenseInfo* (Abschnitt 7.3.4)

## POST /system/license

Aktualisierung der auf dem Gerät installierten Lizenz mithilfe einer Lizenzdatei.

## Musteranfrage

POST /api/v2/system/license HTTP/1.1  
Accept: multipart/form-data

### Formularparameter

- **file** – Lizenzdatei (*obligatorisch*)

## Anfrage-Header

- Accept – Multipart/Formulardaten

## Statuscodes

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
  - 400 Bad Request – Keine gültige Lizenz

GET /system/network

Abruf der aktuellen Netzwerk Konfiguration.

## Musteranfrage

GET /api/v2/system/network HTTP/1.1

## Beispielantwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
    "current_method": "DHCP",
    "default_gateway": "10.0.3.254",
    "ip_address": "10.0.1.41",
    "settings": {
        "dhcp_enabled": true,
        "persistent_default_gateway": "",
        "persistent_ip_address": "192.168.0.10",
        "persistent_ip_enabled": false,
        "persistent_subnet_mask": "255.255.255.0"
    },
    "subnet_mask": "255.255.252.0"
}
```

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NetworkInfo*)

**Referenzierte Datenmodelle**

- *NetworkInfo* (Abschnitt 7.3.4)

**GET /system/network/settings**

Abruf der aktuellen Netzwerkeinstellungen.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/system/network/settings HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "dhcp_enabled": true,
  "persistent_default_gateway": "",
  "persistent_ip_address": "192.168.0.10",
  "persistent_ip_enabled": false,
  "persistent_subnet_mask": "255.255.255.0"
}
```

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NetworkSettings*)

**Referenzierte Datenmodelle**

- *NetworkSettings* (Abschnitt 7.3.4)

**PUT /system/network/settings**

Setzen der aktuellen Netzwerkeinstellungen.

**Musteranfrage**

```
PUT /api/v2/system/network/settings HTTP/1.1
Accept: application/json

{}
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "dhcp_enabled": true,
  "persistent_default_gateway": "",
  "persistent_ip_address": "192.168.0.10",
  "persistent_ip_enabled": false,
  "persistent_subnet_mask": "255.255.255.0"
}
```

**Request JSON Object**

- **settings** (*NetworkSettings*) – Anzuwendende Netzwerkeinstellungen (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – application/json

**Antwort-Headers**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: NetworkSettings*)
- **400 Bad Request** – ungültige/fehlende Argumente
- **403 Forbidden** – Das Ändern der Netzwerkeinstellungen ist nicht erlaubt, da eine laufende GigE Vision-Applikation diese sperrt.

**Referenzierte Datenmodelle**

- *NetworkSettings* (Abschnitt [7.3.4](#))

**PUT /system/reboot**

Neustart des Geräts.

**Musteranfrage**

```
PUT /api/v2/system/reboot HTTP/1.1
```

**Statuscodes**

- **200 OK** – Erfolgreiche Verarbeitung

**GET /system/rollback**

Abruf von Informationen zu Firmware/System-Images, die aktuell auf dem Gerät aktiv oder inaktiv sind.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/system/rollback HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "active_image": {
    "image_version": "rc_cube_v1.1.0"
  },
  "fallback_booted": false,
  "inactive_image": {
    "image_version": "rc_cube_v1.0.0"
  },
  "next_boot_image": "active_image"
}
```

**Antwort-Headers**

- **Content-Type** – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: FirmwareInfo*)

#### **Referenzierte Datenmodelle**

- *FirmwareInfo* (Abschnitt 7.3.4)

#### **PUT /system/rollback**

Rollback auf vorherige Firmware-Version (inaktives System-Image).

#### **Musteranfrage**

```
PUT /api/v2/system/rollback HTTP/1.1
```

#### **Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
- 400 Bad Request – Bereits auf die Verwendung der inaktiven Partition beim nächsten Boot-Vorgang gesetzt.
- 500 Internal Server Error – Interner Fehler

#### **GET /system/ui\_lock**

Abruf des UI Lock Status

#### **Musteranfrage**

```
GET /api/v2/system/ui_lock HTTP/1.1
```

#### **Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "enabled": false
}
```

#### **Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

#### **Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: UILock*)

#### **Referenzierte Datenmodelle**

- *UILock* (Abschnitt 7.3.4)

#### **DELETE /system/ui\_lock**

UI Lock entfernen.

#### **Musteranfrage**

```
DELETE /api/v2/system/ui_lock HTTP/1.1
```

#### **Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "enabled": false,
  "valid": false
}
```

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung

**POST /system/ui\_lock**

Verifizieren oder Setzen des UI Locks.

**Musteranfrage**

```
POST /api/v2/system/ui_lock?hash=<hash>&set=<set> HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "enabled": true,
  "valid": true
}
```

**Anfrageparameter**

- **hash** (string) – Hash des UI Lock Passworts (*obligatorisch*)
- **set** (boolean) – neuen Hash setzen anstatt zu verifizieren (*optional*)

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung

**GET /system/update**

Abruf von Informationen zu Firmware/System-Images, die aktuell auf dem Gerät aktiv oder inaktiv sind.

**Musteranfrage**

```
GET /api/v2/system/update HTTP/1.1
```

**Beispielantwort**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "active_image": {
    "image_version": "rc_cube_v1.1.0"
  },
  "fallback_booted": false,
  "inactive_image": {
    "image_version": "rc_cube_v1.0.0"
  },
  "next_boot_image": "active_image"
}
```

**Antwort-Headers**

- Content-Type – application/json

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (*Rückgabe: FirmwareInfo*)

**Referenzierte Datenmodelle**

- *FirmwareInfo* (Abschnitt 7.3.4)

**POST /system/update**

Aktualisierung des Firmware/System-Images mit einer Mender-Artefakt-Datei: Um die aktualisierte Firmware zu aktivieren, ist anschließend ein Neustart erforderlich.

**Musteranfrage**

```
POST /api/v2/system/update HTTP/1.1
Accept: multipart/form-data
```

**Formularparameter**

- **file** – Mender-Artefakt-Datei (*obligatorisch*)

**Anfrage-Header**

- **Accept** – Multipart/Formulardaten

**Statuscodes**

- 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
- 400 Bad Request – Client-Fehler, z.B. kein gültiges Mender-Artefakt

### 7.3.4 Datentyp-Definitionen

Die REST-API definiert folgende Datenmodelle, die verwendet werden, um auf die *verfügbaren Ressourcen* (Abschnitt 7.3.3) zuzugreifen oder diese zu ändern, entweder als benötigte Attribute/Parameter oder als Rückgabewerte.

**FirmwareInfo:** Informationen zu aktuell aktiven und inaktiven Firmware-Images und dazu, welches Image für den Boot-Vorgang verwendet wird.

Ein Objekt des Typs FirmwareInfo besitzt folgende Eigenschaften:

- **active\_image** (*ImageInfo*): siehe Beschreibung von *ImageInfo*.
- **fallback\_booted** (boolean): TRUE, wenn das gewünschte Image nicht hochgefahren werden konnte und ein Fallback auf das zuvor genutzte Image vorgenommen wurde.
- **inactive\_image** (*ImageInfo*): siehe Beschreibung von *ImageInfo*.
- **next\_boot\_image** (string): Firmware-Image, das beim nächsten Neustart geladen wird (entweder **active\_image** oder **inactive\_image**).

**Musterobjekt**

```
{
  "active_image": {
    "image_version": "string"
  },
  "fallback_booted": false,
  "inactive_image": {
    "image_version": "string"
  },
  "next_boot_image": "string"
}
```

FirmwareInfo-Objekte sind in *SysInfo* enthalten und werden für folgende Anfragen verwendet:

- *GET /system/rollback*
- *GET /system/update*

**GripperElement:** CAD-Greiferelement

Ein Objekt des Typs GripperElement besitzt folgende Eigenschaften:

- **id** (string): Eindeutiger Name des Elements

**Musterobjekt**

```
{
  "id": "string"
}
```

GripperElement-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *GET /cad/gripper\_elements*
- *GET /cad/gripper\_elements/{id}*
- *PUT /cad/gripper\_elements/{id}*

**HostPort:** Auf dem Host verfügbarer Port

Ein Objekt des Typs HostPort besitzt folgende Eigenschaften:

- **port** (integer)
- **protocol** (string)

**Musterobjekt**

```
{
  "port": 0,
  "protocol": "string"
}
```

HostPort-Objekte sind in *UserSpaceContainer* enthalten.

**ImageInfo:** Informationen zu einem bestimmten Firmware-Image.

Ein Objekt des Typs ImageInfo besitzt folgende Eigenschaften:

- **image\_version** (string): Image-Version.

**Musterobjekt**

```
{
  "image_version": "string"
}
```

ImageInfo-Objekte sind in *FirmwareInfo* enthalten.

**LicenseComponentConstraint:** Einschränkungen für die Modul-Version.

Ein Objekt des Typs LicenseComponentConstraint besitzt folgende Eigenschaften:

- **max\_version** (string) - optionale höchste unterstützte Version (exclusive)
- **min\_version** (string) - optionale minimale unterstützte Version (inclusive)

**Musterobjekt**

```
{
  "max_version": "string",
  "min_version": "string"
}
```

LicenseComponentConstraint-Objekte sind in *LicenseConstraints* enthalten.

**LicenseComponents:** Liste der Lizenzstatus-Angaben der einzelnen Softwaremodule: Der zugehörige Statusindikator ist auf TRUE gesetzt, wenn das entsprechende Modul mit einer installierten Softwarelizenz entsperrt ist.

Ein Objekt des Typs LicenseComponents besitzt folgende Eigenschaften:

- **hand\_eye\_calibration** (boolean): Modul zur Hand-Augen-Kalibrierung.
- **rectification** (boolean): Modul zur Bildrektifizierung.
- **stereo** (boolean): Stereo-Matching-Modul.

#### Musterobjekt

```
{
  "hand_eye_calibration": false,
  "rectification": false,
  "stereo": false
}
```

LicenseComponents-Objekte sind in [LicenseInfo](#) enthalten.

**LicenseConstraints:** Versionseinschränkungen für Module.

Ein Objekt des Typs LicenseConstraints besitzt folgende Eigenschaften:

- **image\_version** ([LicenseComponentConstraint](#)) - siehe Beschreibung von [LicenseComponent-Constraint](#)

#### Musterobjekt

```
{
  "image_version": {
    "max_version": "string",
    "min_version": "string"
  }
}
```

LicenseConstraints-Objekte sind in [LicenseInfo](#) enthalten.

**LicenseInfo:** Informationen zur aktuell auf dem Gerät angewandten Softwarelizenz.

Ein Objekt des Typs LicenseInfo besitzt folgende Eigenschaften:

- **components** ([LicenseComponents](#)): siehe Beschreibung von [LicenseComponents](#).
- **components\_constraints** ([LicenseConstraints](#)) - siehe Beschreibung von [LicenseConstraints](#)
- **valid** (boolean): Angabe, ob eine Lizenz gültig ist oder nicht.

#### Musterobjekt

```
{
  "components": {
    "hand_eye_calibration": false,
    "rectification": false,
    "stereo": false
  },
  "components_constraints": {
    "image_version": {
      "max_version": "string",
      "min_version": "string"
    }
  },
  "valid": false
}
```

LicenseInfo-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- [GET /system/license](#)

**Log:** Inhalt einer bestimmten Logdatei im JSON-Format.

Ein Objekt des Typs Log besitzt folgende Eigenschaften:

- **date** (float): UNIX-Uhrzeit, zu der das Log zuletzt geändert wurde.
- **log** ([LogEntry](#)-Array): die eigentlichen Logeinträge.
- **name** (string): Name der Logdatei.
- **size** (Integer): Größe der Logdatei in Bytes.

#### Musterobjekt

```
{
  "date": 0,
  "log": [
    {
      "component": "string",
      "level": "string",
      "message": "string",
      "timestamp": 0
    },
    {
      "component": "string",
      "level": "string",
      "message": "string",
      "timestamp": 0
    }
  ],
  "name": "string",
  "size": 0
}
```

Log-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- [GET /logs/{log}](#)

**LogEntry:** Darstellung eines einzelnen Logeintrags in einer Logdatei.

Ein Objekt des Typs LogEntry besitzt folgende Eigenschaften:

- **component** (string): Name des Moduls, das diesen Eintrag angelegt hat.
- **level** (string): Logstufe (mögliche Werte: DEBUG, INFO, WARN, ERROR oder FATAL)
- **message** (string): eigentliche Lognachricht.
- **timestamp** (float): UNIX-Uhrzeit des Logeintrags.

#### Musterobjekt

```
{
  "component": "string",
  "level": "string",
  "message": "string",
  "timestamp": 0
}
```

LogEntry-Objekte sind in [Log](#) enthalten.

**LogInfo:** Informationen zu einer bestimmten Logdatei.

Ein Objekt des Typs LogInfo besitzt folgende Eigenschaften:

- **date** (float): UNIX-Uhrzeit, zu der das Log zuletzt geändert wurde.
- **name** (string): Name der Logdatei.

- **size** (Integer): Größe der Logdatei in Bytes.

#### Musterobjekt

```
{
  "date": 0,
  "name": "string",
  "size": 0
}
```

LogInfo-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- [GET /logs](#)

#### NetworkInfo: Aktuelle Netzwerk Konfiguration.

Ein Objekt des Typs NetworkInfo besitzt folgende Eigenschaften:

- **current\_method** (string) - Methode mit der die aktuellen Einstellungen gesetzt wurden (mögliche Werte: INIT, LinkLocal, DHCP, PersistentIP, TemporaryIP)
- **default\_gateway** (string) - aktueller Default Gateway
- **ip\_address** (string) - aktuelle IP-Adresse
- **settings** ([NetworkSettings](#)) - siehe Beschreibung von [NetworkSettings](#)
- **subnet\_mask** (string) - aktuelle Subnetzmaske

#### Musterobjekt

```
{
  "current_method": "string",
  "default_gateway": "string",
  "ip_address": "string",
  "settings": {
    "dhcp_enabled": false,
    "persistent_default_gateway": "string",
    "persistent_ip_address": "string",
    "persistent_ip_enabled": false,
    "persistent_subnet_mask": "string"
  },
  "subnet_mask": "string"
}
```

NetworkInfo-Objekte sind in [SysInfo](#) enthalten und werden für folgende Anfragen verwendet:

- [GET /system/network](#)

#### NetworkSettings: Aktuelle Netzwerk Einstellungen.

Ein Objekt des Typs NetworkSettings besitzt folgende Eigenschaften:

- **dhcp\_enabled** (boolean) - DHCP eingeschaltet
- **persistent\_default\_gateway** (string) - Persistenter Default Gateway
- **persistent\_ip\_address** (string) - Persistente IP-Adresse
- **persistent\_ip\_enabled** (boolean) - Persistente IP aktiviert
- **persistent\_subnet\_mask** (string) - Persistente Subnetzmaske

#### Musterobjekt

```
{
  "dhcp_enabled": false,
  "persistent_default_gateway": "string",
  "persistent_ip_address": "string",
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"persistent_ip_enabled": false,
"persistent_subnet_mask": "string"
}

```

NetworkSettings-Objekte sind in [NetworkInfo](#) enthalten und werden für folgende Anfragen verwendet:

- [GET /system/network/settings](#)
- [PUT /system/network/settings](#)

**NodeInfo:** Beschreibung eines auf dem Gerät laufenden Softwaremoduls.

Ein Objekt des Typs NodeInfo besitzt folgende Eigenschaften:

- **name** (string): Name des Moduls.
- **parameters** (string-Array): Liste der Laufzeitparameter des Moduls.
- **services** (string-Array): Liste der von diesem Modul angebotenen Services.
- **status** (string): Status des Moduls (mögliche Werte: unknown, down, idle oder running).

#### Musterobjekt

```
{
  "name": "string",
  "parameters": [
    "string",
    "string"
  ],
  "services": [
    "string",
    "string"
  ],
  "status": "string"
}
```

NodeInfo-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- [GET /nodes](#)
- [GET /nodes/{node}](#)
- [GET /pipelines/{pipeline}/nodes](#)
- [GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}](#)

**NodeStatus:** Detaillierter aktueller Status des Moduls, einschließlich Laufzeitstatistik.

Ein Objekt des Typs NodeStatus besitzt folgende Eigenschaften:

- **status** (string): Status des Moduls (mögliche Werte: unknown, down, idle oder running).
- **timestamp** (float): UNIX-Uhrzeit, zu der die Werte zuletzt aktualisiert wurden.
- **values** (object): Dictionary (Schlüssel-Werte-Auflistung) mit den aktuellen Statuswerten/Statistiken des Moduls.

#### Musterobjekt

```
{
  "status": "string",
  "timestamp": 0,
  "values": {}
}
```

NodeStatus-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *GET /nodes/{node}/status*
- *GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/status*

**NtpStatus:** Status der NTP-Zeitsynchronisierung.

Ein Objekt des Typs NtpStatus besitzt folgende Eigenschaften:

- **accuracy** (string): vom Network Time Protocol (NTP) gemeldete Genauigkeit der Zeitsynchronisierung.
- **synchronized** (boolean): synchronisiert mit dem NTP-Server.

#### Musterobjekt

```
{
  "accuracy": "string",
  "synchronized": false
}
```

NtpStatus-Objekte sind in *SysInfo* enthalten.

**Parameter:** Darstellung der Laufzeitparameter eines Moduls: Der Datentyp des Werts („value“) eines Parameters (und damit der Datentyp der Felder „min“, „max“ und „default“) lässt sich vom Feld „type“ ableiten und kann ein primitiver Datentyp sein.

Ein Objekt des Typs Parameter besitzt folgende Eigenschaften:

- **default** (Typ nicht definiert): ab Werk voreingestellter Wert des Parameters.
- **description** (string): Beschreibung des Parameters.
- **max** (Typ nicht definiert): Höchstwert, der diesem Parameter zugewiesen werden kann.
- **min** (Typ nicht definiert): Mindestwert, der diesem Parameter zugewiesen werden kann.
- **name** (string): Name des Parameters.
- **type** (string): als Zeichenfolge dargestellter primitiver Datentyp des Parameters (mögliche Werte: bool, int8, uint8, int16, uint16, int32, uint32, int64, uint64, float32, float64 oder string).
- **value** (Typ nicht definiert): aktueller Wert des Parameters.

#### Musterobjekt

```
{
  "default": {},
  "description": "string",
  "max": {},
  "min": {},
  "name": "string",
  "type": "string",
  "value": {}
}
```

Parameter-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters*
- *PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters*
- *GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}*
- *PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}*

**ParameterNameValue:** Parametername und -wert. Der Typ des Parameterwerts (Felder „value“ und „min“, „max“, „default“) ist durch das Feld „type“ angegeben und kann einer der eingebauten primitiven Datentypen sein.

Ein Objekt des Typs ParameterNameValue besitzt folgende Eigenschaften:

- **name** (string): Name des Parameters.
- **value** (Typ nicht definiert): aktueller Wert des Parameters.

#### Musterobjekt

```
{
  "name": "string",
  "value": {}
}
```

ParameterNameValue-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters*

**ParameterValue:** Parameterwert. Der Typ des Parameterwerts (Felder ‚value‘ und ‚min‘, ‚max‘, ‚default‘) ist durch das Feld ‚type‘ angegeben und kann einer der eingebauten primitiven Datentypen sein.

Ein Objekt des Typs ParameterValue besitzt folgende Eigenschaften:

- **value** (Typ nicht definiert): aktueller Wert des Parameters.

#### Musterobjekt

```
{
  "value": {}
}
```

ParameterValue-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}*

**PtpStatus:** Status der PTP-Zeitsynchronisierung gemäß IEEE 1588.

Ein Objekt des Typs PtpStatus besitzt folgende Eigenschaften:

- **master\_ip** (string): IP-Adresse des Haupttaktgebers.
- **offset** (float): zeitlicher Versatz zum Haupttaktgeber in Sekunden.
- **offset\_dev** (float): Standardabweichung des zeitlichen Versatzes zum Haupttaktgeber in Sekunden.
- **offset\_mean** (float): mittlere Zeitverschiebung in Sekunden zum Haupttaktgeber.
- **state** (string): PTP-Zustand (mögliche Werte: off, unknown, INITIALIZING, FAULTY, DISABLED, LISTENING, PASSIVE, UNCALIBRATED oder SLAVE).

#### Musterobjekt

```
{
  "master_ip": "string",
  "offset": 0,
  "offset_dev": 0,
  "offset_mean": 0,
  "state": "string"
}
```

PtpStatus-Objekte sind in *SysInfo* enthalten.

**Service:** Darstellung eines von einem Modul angebotenen Services.

Ein Objekt des Typs Service besitzt folgende Eigenschaften:

- **args** (*ServiceArgs*): siehe Beschreibung von *ServiceArgs*.
- **description** (string): Kurzbeschreibung des Services.
- **name** (string): Name des Services.

- **response** (*ServiceResponse*): siehe Beschreibung von *ServiceResponse*.

### Musterobjekt

```
{
  "args": {},
  "description": "string",
  "name": "string",
  "response": {}
}
```

Service-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *GET /nodes/{node}/services*
- *GET /nodes/{node}/services/{service}*
- *PUT /nodes/{node}/services/{service}*
- *GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services*
- *GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}*
- *PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}*

**ServiceArgs:** Argumente, die für den Aufruf eines Services benötigt werden: Diese Argumente werden in der Regel in einem (verschachtelten) Dictionary (Schlüssel-Werte-Auflistung) dargestellt. Der genaue Inhalt dieses Dictionarys hängt vom jeweiligen Modul und vom Serviceaufruf ab.

ServiceArg-Objekte sind in *Service* enthalten.

**ServiceResponse:** Die von dem Serviceaufruf zurückgegebene Antwort: Die Antwort wird in der Regel in einem (verschachtelten) Dictionary (Schlüssel-Werte-Auflistung) dargestellt. Der genaue Inhalt dieses Dictionarys hängt vom jeweiligen Modul und von dem Serviceaufruf ab.

ServiceResponse-Objekte sind in *Service* enthalten.

**SysInfo:** Systeminformationen über das Gerät.

Ein Objekt des Typs SysInfo besitzt folgende Eigenschaften:

- **firmware** (*FirmwareInfo*): siehe Beschreibung von *FirmwareInfo*.
- **hostname** (string): Host-Name.
- **link\_speed** (Integer): Ethernet-Verbindungsgeschwindigkeit in Mb/Sekunde.
- **mac** (string): MAC-Adresse.
- **network** (*NetworkInfo*): siehe Beschreibung von *NetworkInfo*
- **ntp\_status** (*NtpStatus*): siehe Beschreibung von *NtpStatus*.
- **ptp\_status** (*PtpStatus*): siehe Beschreibung von *PtpStatus*.
- **ready** (boolean): Das System ist vollständig hochgefahren und betriebsbereit.
- **sensor\_interfaces** (object) - Verfügbare Sensorinterfaces mit ihren aktuellen Verbindungs-geschwindigkeiten
- **serial** (string): Seriennummer des Geräts.
- **time** (float): Systemzeit als UNIX-Zeitstempel.
- **ui\_lock** (*UILock*): siehe Beschreibung von *UILock*
- **uptime** (float): Betriebszeit in Sekunden.

### Musterobjekt

```
{
  "firmware": {
    "active_image": {
      "image_version": "string"
    },
    "fallback_booted": false,
    "inactive_image": {
      "image_version": "string"
    },
    "next_boot_image": "string"
  },
  "hostname": "string",
  "link_speed": 0,
  "mac": "string",
  "network": {
    "current_method": "string",
    "default_gateway": "string",
    "ip_address": "string",
    "settings": {
      "dhcp_enabled": false,
      "persistent_default_gateway": "string",
      "persistent_ip_address": "string",
      "persistent_ip_enabled": false,
      "persistent_subnet_mask": "string"
    },
    "subnet_mask": "string"
  },
  "ntp_status": {
    "accuracy": "string",
    "synchronized": false
  },
  "ptp_status": {
    "master_ip": "string",
    "offset": 0,
    "offset_dev": 0,
    "offset_mean": 0,
    "state": "string"
  },
  "ready": false,
  "sensor_interfaces": {},
  "serial": "string",
  "time": 0,
  "ui_lock": {
    "enabled": false
  },
  "uptime": 0
}
```

SysInfo-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- [GET /system](#)

**Template:** Template für die Erkennung

Ein Objekt des Typs Template besitzt folgende Eigenschaften:

- **id** (string): Eindeutiger Name des Templates

**Musterobjekt**

```
{
  "id": "string"
}
```

Template-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *GET /templates/rc\_cadmatch*
- *GET /templates/rc\_cadmatch/{id}*
- *PUT /templates/rc\_cadmatch/{id}*
- *GET /templates/rc\_silhouettematch*
- *GET /templates/rc\_silhouettematch/{id}*
- *PUT /templates/rc\_silhouettematch/{id}*

**UILock:** UI Lock Status.

Ein Objekt des Typs UILock besitzt folgende Eigenschaften:

- **enabled** (boolean)

#### Musterobjekt

```
{
  "enabled": false
}
```

UILock-Objekte sind in *SysInfo* enthalten und werden für folgende Anfragen verwendet:

- *GET /system/ui\_lock*

**UserSpace:** UserSpace Information

Ein Objekt des Typs UserSpace besitzt folgende Eigenschaften:

- **apps** (*UserSpaceApp*-Array): die UserSpace Apps.
- **available** (boolean) - UserSpace verfügbar
- **enabled** (boolean) - UserSpace eingeschaltet

#### Musterobjekt

```
{
  "apps": [
    {
      "containers": [
        {
          "description": "string",
          "health": "string",
          "host_ports": [
            {
              "port": 0,
              "protocol": "string"
            },
            {
              "port": 0,
              "protocol": "string"
            }
          ],
          "name": "string",
          "status": "string",
          "title": "string",
          "url": "string",
          "vendor": "string",
          "version": "string"
        },
        {
          "description": "string",
          "health": "string",
        }
      ]
    }
  ]
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

"host_ports": [
    {
        "port": 0,
        "protocol": "string"
    },
    {
        "port": 0,
        "protocol": "string"
    }
],
"name": "string",
"status": "string",
"title": "string",
"url": "string",
"vendor": "string",
"version": "string"
},
{
    "name": "string",
    "type": "string"
},
{
    "containers": [
        {
            "description": "string",
            "health": "string",
            "host_ports": [
                {
                    "port": 0,
                    "protocol": "string"
                },
                {
                    "port": 0,
                    "protocol": "string"
                }
            ],
            "name": "string",
            "status": "string",
            "title": "string",
            "url": "string",
            "vendor": "string",
            "version": "string"
        },
        {
            "description": "string",
            "health": "string",
            "host_ports": [
                {
                    "port": 0,
                    "protocol": "string"
                },
                {
                    "port": 0,
                    "protocol": "string"
                }
            ],
            "name": "string",
            "status": "string",
            "title": "string",
            "url": "string",
            "vendor": "string",
            "version": "string"
        }
    ]
}

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    "version": "string"
  }
],
"name": "string",
"type": "string"
}
],
"available": false,
"enabled": false
}

```

UserSpace-Objekte werden in folgenden Anfragen verwendet:

- *GET /userspace*

#### **UserSpaceApp:** UserSpace app

Ein Objekt des Typs UserSpaceApp besitzt folgende Eigenschaften:

- **containers** (*UserSpaceContainer*-Array) - Container in dieser App
- **name** (string): Name der App.
- **type** (string): Typ der App (mögliche Werte: container, compose).

#### **Musterobjekt**

```
{
  "containers": [
    {
      "description": "string",
      "health": "string",
      "host_ports": [
        {
          "port": 0,
          "protocol": "string"
        },
        {
          "port": 0,
          "protocol": "string"
        }
      ],
      "name": "string",
      "status": "string",
      "title": "string",
      "url": "string",
      "vendor": "string",
      "version": "string"
    },
    {
      "description": "string",
      "health": "string",
      "host_ports": [
        {
          "port": 0,
          "protocol": "string"
        },
        {
          "port": 0,
          "protocol": "string"
        }
      ],
      "name": "string",
      "status": "string",
      "title": "string",
      "url": "string",
      "vendor": "string",
      "version": "string"
    }
  ]
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

    "title": "string",
    "url": "string",
    "vendor": "string",
    "version": "string"
  }
],
"name": "string",
"type": "string"
}

```

UserSpaceApp-Objekte sind in *UserSpace* enthalten.

#### **UserSpaceContainer:** Container

Ein Objekt des Typs UserSpaceContainer besitzt folgende Eigenschaften:

- **description** (string) - Wert des Labels org.opencontainers.image.description
- **health** (string): Health (Gesundheit) des Containers (falls der Container einen Health-Check hat) (mögliche Werte: starting, healthy oder unhealthy).
- **host\_ports** (*HostPort*-Array): auf dem Host verfügbare Ports
- **name** (string): Name des Containers.
- **status** (string): Status des Containers (mögliche Werte: restarting, running, paused oder exited).
- **title** (string) - Wert des Labels org.opencontainers.image.title
- **url** (string) - Wert des Labels org.opencontainers.image.url
- **vendor** (string) - Wert des Labels org.opencontainers.image.vendor
- **version** (string) - Wert des Labels org.opencontainers.image.version

#### **Musterobjekt**

```
{
  "description": "string",
  "health": "string",
  "host_ports": [
    {
      "port": 0,
      "protocol": "string"
    },
    {
      "port": 0,
      "protocol": "string"
    }
  ],
  "name": "string",
  "status": "string",
  "title": "string",
  "url": "string",
  "vendor": "string",
  "version": "string"
}
```

UserSpaceContainer-Objekte sind in *UserSpaceApp* enthalten.

### 7.3.5 Swagger UI

Die [Swagger UI](#) des *rc\_cube* ermöglicht es Entwicklern, die REST-API – beispielsweise zu Entwicklungs- und Testzwecken – leicht darzustellen und zu verwenden. Der Zugriff auf <http://<host>/api/> oder auf

<http://<host>/api/swagger> (der erste Link leitet automatisch auf den zweiten Link weiter) öffnet eine Vorschau der allgemeinen API-Struktur des *rc\_cube*, einschließlich aller *verfügaren Ressourcen und Anfragen* (Abschnitt 7.3.3). Auf dieser vereinfachten Benutzeroberfläche lassen sich alle Funktionen erkunden und austesten.

**Bemerkung:** Der Benutzer muss bedenken, dass die Swagger UI des *rc\_cube*, auch wenn sie zur Erprobung der REST-API bestimmt ist, eine voll funktionstüchtige Schnittstelle ist. Das bedeutet, dass alle ausgelösten Anfragen tatsächlich bearbeitet werden und den Zustand und/oder das Verhalten des Geräts beeinflussen. Dies gilt insbesondere für Anfragen des Typs PUT, POST und DELETE.

The screenshot shows the Swagger UI interface for the `rc_cube` API. It lists several categories of endpoints:

- global nodes**: Nodes that are global to all pipelines.
  - GET /nodes
  - GET /nodes/{node}
  - GET /nodes/{node}/status
  - GET /nodes/{node}/services
  - GET /nodes/{node}/services/{service}
  - PUT /nodes/{node}/services/{service}
- pipeline nodes**: Nodes that are specific to a pipeline.
  - GET /pipelines/{pipeline}/nodes
  - GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}
  - GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/status
  - GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters
  - PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters
  - GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}
  - PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}
  - GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services
  - GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}
  - PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}
- pipelines**: Status of active pipelines and configuration
  - GET /pipelines
  - GET /pipelines/{pipeline}
  - GET /system/pipelines
  - GET /system/pipelines/config/{pipeline}
  - PUT /system/pipelines/config/{pipeline}
  - DELETE /system/pipelines/config/{pipeline}
- templates**: Template management for specific nodes.
  - GET /templates/rc\_silhouettematch
  - GET /templates/rc\_silhouettematch/{id}
  - PUT /templates/rc\_silhouettematch/{id}
  - DELETE /templates/rc\_silhouettematch/{id}
  - GET /templates/rc\_cadmatch
  - GET /templates/rc\_cadmatch/{id}
  - PUT /templates/rc\_cadmatch/{id}
  - DELETE /templates/rc\_cadmatch/{id}
- system**: Query system status, configure network and handle license as well as updates.
  - GET /system

Abb. 7.3: Startansicht der Swagger UI des `rc_cube` mit den Ressourcen und Anfragen

Mithilfe dieser Schnittstelle können alle verfügbaren Ressourcen und Anfragen erprobt werden, indem diese durch Klick auf- und zugeklappt werden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel dafür, wie sich der aktuelle Zustand eines Moduls abrufen lässt, indem die Schaltfläche *Try it out!* betätigt, der erforderliche Parameter eingegeben werden.

derliche Parameter (pipeline-Nummer und node-Name) ausgefüllt und anschließend *Execute* geklickt wird. Daraufhin zeigt die Swagger UI unter anderem den curl-Befehl an, der bei Auslösung der Anfrage ausgeführt wurde, sowie den Antworttext, in dem der aktuelle Status des angefragten Moduls in einer Zeichenfolge im JSON-Format enthalten ist.

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/status**

Get status of a node.

**Parameters**

Name	Description
<b>pipeline</b> <small>* required</small> string (path)	name of the pipeline <input type="text" value="0"/>
<b>node</b> <small>* required</small> string (path)	name of the node <input type="text" value="rc_stereomatching"/>

**Responses**

**Curl**

```
curl -X GET "http://10.0.2.40/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/status" -H "accept: application/json"
```

**Request URL**

```
http://10.0.2.40/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/status
```

**Server response**

Code	Details
200	<b>Response body</b> <pre>{   "status": "running",   "timestamp": 1642582700.7127633,   "values": {     "time_matching": "0.021",     "time_postprocessing": "0.037",     "latency": "0.065",     "fps": "1.1",     "width": "640",     "height": "480",     "mindepth": "0.4",     "maxdepth": "100",     "reduced_depth_range": "0"   } }</pre> <p><a href="#">Download</a></p> <b>Response headers</b> <pre>access-control-allow-headers: Origin,X-Requested-With,Content-Type,Accept,Authorization access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE access-control-allow-origin: * access-control-expose-headers: Location date: Wed, 19 Jan 2022 08:58:21 GMT connection: keep-alive content-length: 258 content-type: application/json server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)</pre>
200	<b>Responses</b>
200	<b>Code</b> <b>Description</b> <i>successful operation</i>
200	<b>Example Value   Model</b> <b>application/json</b> <pre>{   "status": "running",   "timestamp": 1503075030.2335997,   "values": {     "exp": "0.00426667",     "color": "0",     "baseline": "0.0505042",     "height": "660",     "width": "1280",     "gain": "12.0412",     "fps": "25.1352",     "time": "0.00406513",     "temp_left": "38.0",     "focal": "0.0444893",     "temp_right": "38.2"   } }</pre>
404	<b>node not found</b>

Abb. 7.4: Ergebnis nach Abfrage des Status des rc\_stereomatching-Moduls

Einige Aktionen, wie das Setzen von Parametern oder der Aufruf von Services, bedürfen komplexerer Parameter als eine HTTP-Anfrage. Die Swagger UI erlaubt es Entwicklern, die für diese Aktionen benötigt werden.

tigten Attribute, wie im nächsten Beispiel gezeigt, während der Laufzeit zu erkunden. In der folgenden Abbildung werden die Attribute, die für den set\_pose-Service des rc\_hand\_eye\_calibration-Moduls benötigt werden, erkundet, indem eine GET-Anfrage zu dieser Ressource durchgeführt wird. Die Antwort enthält eine vollständige Beschreibung des angebotenen Services, einschließlich aller erforderlichen Argumente mit ihren Namen und Typen in einer Zeichenfolge im JSON-Format.

**GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}**

Get description of a node's specific service.

**Parameters**

Name	Description
<b>pipeline</b> * required string (path)	name of the pipeline 0
<b>node</b> * required string (path)	name of the node rc_hand_eye_calibration
<b>service</b> * required string (path)	name of the service set_pose

**Responses**

Curl

```
curl -X GET "http://192.168.178.42/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/set_pose" -H "accept: application/json"
```

Request URL

[http://192.168.178.42/api/v2/pipelines/0/nodes/rc\\_hand\\_eye\\_calibration/services/set\\_pose](http://192.168.178.42/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_hand_eye_calibration/services/set_pose)

Server response

Code	Details
200	<b>Response body</b> <pre>{   "response": {     "status": "int32",     "message": "string",     "success": "bool"   },   "args": {     "slot": "uint32",     "pose": {       "position": {         "y": "float64",         "x": "float64",         "z": "float64"       },       "orientation": {         "y": "float64",         "x": "float64",         "z": "float64",         "w": "float64"       }     },     "name": "set_pose",     "description": "Save a pose (grid or gripper) for later calibration."   } }</pre> <p><a href="#">Download</a></p> <b>Response headers</b> <pre>access-control-allow-headers: Origin,X-Requested-With,Content-Type,Accept,Authorization access-control-allow-methods: GET,PUT,POST,DELETE access-control-allow-origin: * access-control-expose-headers: location cache-control: no-store connection: keep-alive content-length: 346 content-type: application/json date: Wed, 19 Jan 2022 09:03:26 GMT server: nginx/1.14.0 (Ubuntu)</pre>

Abb. 7.5: Ergebnis der GET-Anfrage zum set\_pose-Service zeigt die für diesen Service benötigten Argumente

Der Benutzer kann diesen vorformatierten JSON-Text als Muster für die Argumente nutzen, um damit den Service tatsächlich aufzurufen:

PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}

Call a service of a node. The required args and resulting response depend on the specific node and service.

**Parameters**

Name	Description
<b>pipeline</b> * required string (path)	name of the pipeline <input type="text" value="0"/>
<b>node</b> * required string (path)	name of the node <input type="text" value="rc_hand_eye_calibration"/>
<b>service</b> * required string (path)	name of the service <input type="text" value="set_pose"/>
<b>service args</b> * required (body)	example args <input style="height: 150px; width: 100%;" type="text" value='{"args": {"slot": 0, "pose": {"position": {"x": 1.02, "y": -0.55, "z": 0.201}, "orientation": {"v": 0.0, "x": "float64", "y": "float64", "w": "float64"}}, "slot": 1}}'/>

**Cancel**

Parameter content type

**Execute**

Abb. 7.6: Ausfüllen der Argumente des set\_pose-Services

## 7.4 KUKA Ethernet KRL Schnittstelle

Der *rc\_cube* stellt ein Ethernet KRL Interface (EKI-Bridge) zur Verfügung, welches eine Kommunikation von KUKA KRL via KUKA.EthernetKRL XML mit dem *rc\_cube* erlaubt.

**Bemerkung:** Dieses Modul ist optional und benötigt eine gesonderte EKI Bridge-Lizenz (Abschnitt 9.5).

**Bemerkung:** Das KUKA.EthernetKRL add-on Software-Paket Version 2.2 oder neuer muss auf der Robotersteuerung aktiviert sein, um dieses Modul zu benutzen.

Die EKI-Bridge kann benutzt werden, um programmatisch

- Serviceanfragen auszuführen, z.B. um individuelle Module zu starten und stoppen, oder um angebotene Services wie z.B. die Hand-Auge-Kalibrierung oder Berechnung von Greifposen zu nutzen,
- Laufzeitparameter abzufragen und zu ändern, z.B. der Kamera oder Disparitätsberechnung.

**Bemerkung:** Eine bekannte Einschränkung der EKI Bridge ist, dass Strings, die valide Zahlen darstellen, nach int/float konvertiert werden. Daher sollten benutzerdefinierte Namen (wie ROI IDs, etc.) immer mindestens einen Buchstaben enthalten, sodass diese als Serviceargumente benutzt werden können.

### 7.4.1 Konfiguration der Ethernet-Verbindung

Die EKI-Bridge hört auf Port 7000 auf EKI-XML-Nachrichten und übersetzt diese transparent zur *rc\_cube REST-API v2* (Abschnitt 7.3). Die empfangenen EKI-Nachrichten werden in JSON umgewandelt und an die *rc\_cube* REST-API weitergeleitet. Die Antwort der REST-API wird anschließend zurück in EKI-XML gewandelt.

Die EKI-Bridge erlaubt den Zugriff auf Laufzeitparameter und Services aller Module, die in *Softwaremodule* (Abschnitt 6) beschrieben sind.

Die Ethernet-Verbindung zum *rc\_cube* wird auf der Robotersteuerung mit XML-Dateien konfiguriert.

Die Ethernet-Verbindung zum *rc\_cube* wird auf der Robotersteuerung mit XML-Dateien konfiguriert. Die EKI-XML-Konfigurationsdateien aller Module auf dem *rc\_cube* können hier heruntergeladen werden:

<https://doc.rc-visard.com/latest/de/eki.html#eki-xml-configuration-files>

Für jedes Softwaremodul, das Laufzeitparameter anbietet, gibt es eine XML-Konfigurationsdatei, um die Parameter abzufragen und zu setzen. Diese sind nach dem Schema <node\_name>-parameters.xml benannt. Für jeden Service eines Softwaremoduls gibt eine eigene XML-Konfigurationsdatei. Diese ist nach dem Schema <node\_name>-<service\_name>.xml benannt.

Die IP des *rc\_cube* im Netzwerk muss in der XML Datei eingetragen werden.

Der Port ist bereits auf 7000 gesetzt, was der Pipeline 0 entspricht. Dieser muss angepasst werden falls eine andere Pipeline benutzt werden soll. Die Port Nummer ist 7000 + Pipeline Nummer, also 7001 für Pipeline 1, etc.

Diese Konfigurationsdateien müssen im Verzeichnis C:\KRC\R0B0TER\Config\User\Common\EthernetKRL auf der Robotersteuerung abgelegt werden. Sie werden gelesen, sobald eine Verbindung initialisiert wird.

Um z.B. eine Ethernet-Verbindung mit dem Ziel aufzubauen, um die *rc\_stereomatching*-Parameter zu konfigurieren, ist der folgende KRL-Code notwendig.

```
DECL EKI_Status RET
RET = EKI_INIT("rc_stereomatching-parameters")
RET = EKI_Open("rc_stereomatching-parameters")

; ----- Desired operation -----

RET = EKI_Close("rc_stereomatching-parameters")
```

**Bemerkung:** Die EKI-Bridge terminiert automatisch die Verbindung zum Client, wenn eine empfängene XML-Nachricht ungültig ist.

### 7.4.2 Allgemeine XML-Struktur

Für die Datenanfrage nutzt die EKI-Bridge <req> als Wurzelement (kurz für „Request“).

Das Wurzelement enthält immer die folgenden Elemente.

- <node>: Dieses enthält ein Unterelement, über das die EKI-Bridge das Ziel-Softwaremodul identifiziert. Der Modulname ist bereits in der XML-Konfigurationsdatei vorausgefüllt.
- <end\_of\_request>: „End-of-Request“ Flag, das das Ende der Anfrage markiert und diese auslöst.

Die generische XML-Struktur sieht wie folgt aus.

```
<SEND>
<XML>
<ELEMENT Tag="req/node/<node_name>" Type="STRING"/>
<ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/>
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
</XML>
</SEND>
```

Für den Datenempfang nutzt die EKI-Bridge <res> als Wurzelement (kurz für „Response“). Das Wurzelement enthält immer ein <return\_code> Unterelement.

```
<RECEIVE>
<XML>
  <ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/>
  <ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/>
  <ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/>
</XML>
</RECEIVE>
```

**Bemerkung:** Standardmäßig ist in den Konfigurationsdateien 998 als Flag angegeben, über welches KRL benachrichtigt wird, sobald eine Antwortnachricht empfangen wurde. Falls dieser Wert bereits in Benutzung ist, sollte dieser in der entsprechenden Konfigurationsdatei geändert werden.

#### 7.4.2.1 Rückgabecode

Das <return\_code>-Element enthält die Attribute value und message.

Wie für alle anderen Softwaremodule gibt eine erfolgreiche Anfrage ein res/return\_code/@value mit dem Wert 0 zurück. Negative Werte geben an, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist. Die Fehlermeldung ist in res/return\_code/@message enthalten. Positive Werte geben an, dass die Anfrage erfolgreich war, aber weitere Informationen in res/return\_code/@message enthalten sind.

Die folgenden Rückgabecodes können von der EKI-Bridge zurückgegeben werden:

Tab. 7.2: Rückgabecodes der EKI-Bridge

Code	Beschreibung
0	Erfolgreich
-1	Parsing-Fehler in der Konvertierung von XML zu JSON
-2	Interner Fehler
-5	Verbindungsfehler von der REST-API
-9	Fehlende oder ungültige Lizenz für das EKI-Bridge-Modul

**Bemerkung:** Die EKI-Bridge liefert auch Rückgabecodes spezifisch zu den individuellen Softwaremodulen zurück. Diese sind im jeweiligen [Softwaremodul](#) (Abschnitt 6) dokumentiert.

**Bemerkung:** Aufgrund von Limitierungen in KRL ist die maximale Länge eines Strings, der von der EKI-Bridge zurückgegeben wird, auf 512 Zeichen begrenzt. Alle längeren Strings werden gekürzt.

#### 7.4.3 Services

Das XML-Schema für die Services der Softwaremodule wird aus den Argumenten und der Antwort in *JavaScript Object Notation (JSON)* generiert, wie in [Softwaremodul](#) (Abschnitt 6) beschrieben. Diese Umwandlung ist bis auf die unten beschriebenen Regeln transparent.

Konvertierung von Posen:

Eine Pose ist ein JSON-Objekt, das die Schlüssel position und orientation enthält.

```
{
  "pose": {
    "position": {
      "x": "float64",
      "y": "float64",
      "z": "float64",
    },
    "orientation": {
      "x": "float64",
      "y": "float64",
      "z": "float64",
      "w": "float64",
    }
  }
}
```

Dieses JSON-Objekt wird zu einem KRL FRAME in der XML-Nachricht konvertiert.

```
<pose X="..." Y="..." Z="..." A="..." B="..." C="..."></pose>
```

Positionen werden von Metern in Millimetern umgerechnet und Orientierungen von Quaternionen in das KUKA-ABC-Format (in Grad).

**Bemerkung:** Es werden in der EKI-Bridge keine anderen Größenrechnungen vorgenommen. Alle Abmessungen und 3D-Koordinaten, die nicht zu einer Pose gehören, werden in Metern erwartet und zurückgegeben.

Arrays:

Arrays enthalten die Unterelemente <le> (kurz für „List Element“). Als Beispiel wird das JSON-Objekt

```
{
  "rectangles": [
    {
      "x": "float64",
      "y": "float64"
    }
  ]
}
```

in das folgende XML-Fragment konvertiert

```
<rectangles>
  <le>
    <x>...</x>
    <y>...</y>
  </le>
</rectangles>
```

XML-Attribute:

Alle JSON-Schlüssel, deren Wert ein primitiver Datentyp ist und die nicht zu einem Array gehören, werden in XML-Attributen gespeichert. Als Beispiel wird das JSON-Objekt

```
{
  "item": {
    "uuid": "string",
    "confidence": "float64",
    "rectangle": {
      "x": "float64",
      "y": "float64"
    }
  }
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

        "y": "float64"
    }
}
}
```

in das folgende XML-Fragment konvertiert

```

<item uuid="..." confidence="...">
  <rectangle x="..." y="...">
  </rectangle>
</item>
```

#### 7.4.3.1 Anfrage-XML-Struktur

Das <SEND>-Element in der XML-Konfigurationsdatei für einen generischen Service folgt der folgenden Spezifikation:

```

<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="req/node/<node_name>" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="req/service/<service_name>" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="req/args/<argX>" Type="<argX_type>"/>
    <ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/>
  </XML>
</SEND>
```

Das <service>-Element hat ein XML-Unterelement, über das die EKI-Bridge den angefragten Service identifiziert. Es ist bereits vorausgefüllt in der Konfigurationsdatei enthalten.

Das <args> Element beinhaltet die Service-Argumente. Diese können jeweils mit der KRL-Instruktion EKI\_Set<Type> gesetzt werden.

Beispielsweise sieht das <SEND>-Element des rc\_load\_carrier\_db get\_load\_carriers Services (siehe *LoadCarrierDB*, Abschnitt 6.4.1) wie folgt aus.

```

<SEND>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="req/node/rc_load_carrier_db" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="req/service/get_load_carriers" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="req/args/load_carrier_ids/le" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/>
  </XML>
</SEND>
```

Das <end\_of\_request>-Element erlaubt es, Anfragen mit Arrays zu übermitteln. Um ein Array zu senden, wird die Anfrage in so viele Nachrichten wie Array-Elemente aufgeteilt. Die letzte Nachricht beinhaltet alle XML-Tags inklusive dem <end\_of\_request>-Flag, während alle anderen Nachrichten jeweils nur ein Array-Element enthalten.

Um z.B. zwei Load-Carrier-Modelle mit dem get\_load\_carriers Service vom rc\_load\_carrier\_db abzufragen, muss der Nutzer zwei XML-Nachrichten senden. Die erste XML-Nachricht lautet:

```

<req>
  <args>
    <load_carrier_ids>
      <le>load_carrier1</le>
    </load_carrier_ids>
  </args>
</req>
```

Diese Nachricht kann über KRL mit dem EKI\_Send Kommando gesendet werden, indem das Listenlement als Pfad angegeben wird.

```
DECL EKI_STATUS RET
RET = EKI_SetString("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req/args/load_carrier_ids/
↳ le", "load_carrier1")
RET = EKI_Send("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req/args/load_carrier_ids/le")
```

Die zweite Nachricht beinhaltet alle XML-Tags und löst die Anfrage beim rc\_load\_carrier\_db Softwaremodul aus.

```
<req>
  <node>
    <rc_load_carrier_db></rc_load_carrier_db>
  </node>
  <service>
    <get_load_carriers></get_load_carriers>
  </service>
  <args>
    <load_carrier_ids>
      <le>load_carrier2</le>
    </load_carrier_ids>
  </args>
  <end_of_request></end_of_request>
</req>
```

Diese Nachricht kann über KRL gesendet werden, indem req als Pfad für EKI\_Send angegeben wird:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET = EKI_SetString("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req/args/load_carrier_ids/
↳ le", "load_carrier2")
RET = EKI_Send("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req")
```

#### 7.4.3.2 Antwort-XML-Struktur

Das <SEND>-Element in der XML-Konfigurationsdatei für einen generischen Service folgt der folgenden Spezifikation:

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="res/<resX>" Type="<resX_type>"/>
    <ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/>
    <ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/>
  </XML>
</RECEIVE>
```

Beispielsweise sieht das <RECEIVE>-Element des rc\_april\_tag\_detect detect Services (siehe [TagDetect](#), Abschnitt [6.2.2](#)) wie folgt aus.

```
<RECEIVE>
  <XML>
    <ELEMENT Tag="res/timestamp/@sec" Type="INT"/>
    <ELEMENT Tag="res/timestamp/@nsec" Type="INT"/>
    <ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/>
    <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose_frame" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="res/tags/le/timestamp/@sec" Type="INT"/>
    <ELEMENT Tag="res/tags/le/timestamp/@nsec" Type="INT"/>
    <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@X" Type="REAL"/>
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

<ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@Y" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@Z" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@A" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@B" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@C" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/tags/le/instance_id" Type="STRING"/>
<ELEMENT Tag="res/tags/le/id" Type="STRING"/>
<ELEMENT Tag="res/tags/le/size" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/>
</XML>
</RECEIVE>

```

Bei Arrays beinhaltet die Antwort mehrere Instanzen des gleichen XML-Elements. Jedes Element wird in einen separaten Puffer in EKI geschrieben und kann daraus mit KRL-Instruktionen ausgelesen werden. Die Anzahl an Instanzen (Array-Elementen) kann über EKI\_CheckBuffer abgefragt werden und jede Instanz mit EKI\_Get<Type> ausgelesen werden.

Beispielsweise können die Ergebnisposen aus einer Antwort des rc\_april\_tag\_detect Services in KRL wie folgt ausgelesen werden:

```

DECL EKI_STATUS RET
DECL INT i
DECL INT num_instances
DECL FRAME poses[32]

DECL FRAME pose = {X 0.0, Y 0.0, Z 0.0, A 0.0, B 0.0, C 0.0}

RET = EKI_CheckBuffer("rc_april_tag_detect-detect", "res/tags/le/pose")
num_instances = RET.Buff
for i=1 to num_instances
    RET = EKI_GetFrame("rc_april_tag_detect-detect", "res/tags/le/pose", pose)
    poses[i] = pose
endfor
RET = EKI_ClearBuffer("rc_april_tag_detect-detect", "res")

```

**Bemerkung:** Vor jeder Anfrage über EKI zum rc\_cube sollten alle Puffer geleert werden, um sicherzustellen, dass nur die aktuelle Antwort in den EKI-Puffern enthalten ist.

#### 7.4.4 Parameter

Die Parameter aller Softwaremodule können über die EKI-Bridge ausgelesen und gesetzt werden. Die XML-Konfigurationsdatei für ein generisches Softwaremodul folgt dieser Spezifikation:

```

<SEND>
<XML>
<ELEMENT Tag="req/node/<node_name>" Type="STRING"/>
<ELEMENT Tag="req/parameters/<parameter_x>/@value" Type="INT"/>
<ELEMENT Tag="req/parameters/<parameter_y>/@value" Type="STRING"/>
<ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/>
</XML>
</SEND>
<RECEIVE>
<XML>
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@value" Type="INT"/>
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@default" Type="INT"/>
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@min" Type="INT"/>
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@max" Type="INT"/>
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@value" Type="REAL"/>

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@default" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@min" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@max" Type="REAL"/>
<ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/>
<ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/>
<ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/>
</XML>
</RECEIVE>
```

Die Anfrage wird als Anfrage zum *Lesen* von Parametern interpretiert, wenn die value-Attribute aller Parameter leer sind. Falls mindestens ein value-Attribut befüllt ist, wird die Anfrage als Anfrage zum *Setzen* von Parametern interpretiert und die befüllten Parameter gesetzt.

Beispielsweise können die aktuellen Werte aller Parameter von rc\_stereomatching mit der folgenden XML-Nachricht abgefragt werden:

```
<req>
  <node>
    <rc_stereomatching></rc_stereomatching>
  </node>
  <parameters></parameters>
  <end_of_request></end_of_request>
</req>
```

Diese XML-Nachricht kann folgendermaßen über KRL gesendet werden:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET = EKI_Send("rc_stereomatching-parameters", "req")
```

Die Antwort der EKI-Bridge enthält alle Parameter:

```
<res>
  <parameters>
    <acquisition_mode default="Continuous" max="" min="" value="Continuous"/>
    <quality default="High" max="" min="" value="High"/>
    <static_scene default="0" max="1" min="0" value="0"/>
    <seg default="200" max="4000" min="0" value="200"/>
    <smooth default="1" max="1" min="0" value="1"/>
    <fill default="3" max="4" min="0" value="3"/>
    <minconf default="0.5" max="1.0" min="0.5" value="0.5"/>
    <mindepth default="0.1" max="100.0" min="0.1" value="0.1"/>
    <maxdepth default="100.0" max="100.0" min="0.1" value="100.0"/>
    <maxdepterr default="100.0" max="100.0" min="0.01" value="100.0"/>
  </parameters>
  <return_code message="" value="0"/>
</res>
```

Der quality-Parameter von rc\_stereomatching kann mit folgender XML-Nachricht auf Low gesetzt werden:

```
<req>
  <node>
    <rc_stereomatching></rc_stereomatching>
  </node>
  <parameters>
    <quality value="Low"></quality>
  </parameters>
  <end_of_request></end_of_request>
</req>
```

Diese XML-Nachricht kann folgendermaßen über KRL gesendet werden:

```
DECL EKI_STATUS RET
RET = EKI_SetString("rc_stereomatching-parameters", "req/parameters/quality/@value",
→ "Low")
RET = EKI_Send("rc_stereomatching-parameters", "req")
```

In diesem Fall wird nur der gesetzte Wert von quality zurückgegeben:

```
<res>
  <parameters>
    <quality default="High" max="" min="" value="Low"/>
  </parameters>
  <return_code message="" value="0"/>
</res>
```

## 7.4.5 Migration zu Firmware version 22.01

Von Firmware Version 22.01 an bildet die EKI Bridge die *rc\_cube REST-API v2* (Section 7.3) ab.

Dies macht folgende Änderungen nötig:

- **Das Konfigurieren von Load Carriern, Greifern und Regions of Interest ist jetzt nur noch in den globalen Data Services möglich.**
  - Verwendung der rc\_load\_carrier\_db XML Dateien um Load Carrier abzurufen, zu erstellen oder zu löschen.
  - Verwendung der rc\_gripper\_db XML Dateien um Greifer abzurufen, zu erstellen oder zu löschen.
  - Verwendung der rc\_roi\_db XML Dateien um Regions of Interest abzurufen, zu erstellen oder zu löschen.
- **Load Carrier Erkennung und Füllstandserkennung ist jetzt nur noch über die rc\_load\_carrier Node möglich.**
  - Verwendung der rc\_load\_carrier XML Dateien für detect\_load\_carriers und detect\_filling\_level Services.

## 7.4.6 Beispieldokumentation

Ausführlichere Beispieldokumentationen können unter [https://github.com/roboception/eki\\_examples](https://github.com/roboception/eki_examples) abgerufen werden.

## 7.4.7 Fehlerbehebung

### SmartPad Fehlermeldung: Limit of element memory reached

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Anzahl der Matches das Speicherlimit überschreitet.

- Erhöhen Sie den Wert BUFFERING und setzen Sie BUFFERSIZE in den EKI Konfigurationsdateien. Passen Sie diese Einstellungen an Ihre spezielle KRC an.
- Verringern Sie den Parameter ‚Maximale Matches‘ im Detektionsmodul.
- Selbst wenn das Gesamtspeicherlimit (BUFFERSIZE) einer Nachricht nicht erreicht wird, kann die KRC die Anzahl der Elemente im XML-Baum möglicherweise nicht analysieren, wenn das BUFFERING-Limit zu klein ist. Wenn Ihre Anwendung beispielsweise 50 verschiedene Greifpunkte vorschlägt, muss das BUFFERING-Limit ebenfalls 50 betragen.

## 7.5 gRPC Bilddatenschnittstelle

Die gRPC Bilddatenschnittstelle ist eine Alternative zur [GigE Vision / GenICam Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.2) zum Streamen von Kamerabildern und synchronisierten Bilddaten (z.B. linkes Kamerabild und das dazugehörige Disparitätsbild). gRPC ist ein System zur Interprozesskommunikation über Rechnergrenzen hinweg, welches auch das Streamen von Daten unterstützt. Es benutzt [Protocol Buffers](#) (siehe <https://developers.google.com/protocol-buffers/>) als Beschreibungssprache und zur Datenserialisierung. Eine Einführung und mehr Details zu gRPC sind auf der offiziellen Webseite verfügbar (<https://grpc.io/>).

Die Vorteile der gRPC Schnittstelle gegenüber GigE Vision sind:

- Es ist in eigenen Programmen einfacher zu benutzen als GigE Vision.
- Es gibt gRPC Unterstützung für sehr viele Programmiersprachen (siehe <https://grpc.io/>).
- Die Kommunikation basiert auf TCP statt auf UDP und funktioniert deshalb besser über weniger stabile Netzwerke wie z.B. WLAN.

Die Nachteile der gRPC Schnittstelle im Vergleich zu GigE Vision sind:

- Es unterstützt nicht das Ändern von Parametern. Allerdings können alle Parameter über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) geändert werden.
- Es ist keine Standard-Bildverarbeitungsschnittstelle wie z.B. GigE Vision.

Der `rc_cube` bietet synchronisierte Bilddaten über gRPC Serverstreams auf einem separaten Port pro Pipeline an. Der Port ist 50051 + Pipeline Nummer, also 50051 für Pipeline 0, 50052 für Pipeline 1, etc.

Die Kommunikation wird gestartet indem eine `ImageSetRequest` Nachricht an den Server geschickt wird. Die Nachricht enthält die Information über angeforderte Bilder, d.h. linkes, rechtes, Disparitäts-, Konfidenz- oder Fehlerbild, die separat an- und abgeschaltet werden können.

Nach dem Empfangen der Anfrage sendet der Server kontinuierlich `ImageSet` Nachrichten, welche alle angeforderten Bilder mit allen Parametern enthalten, die notwendig sind, um die Bilder zu interpretieren. Die Bilder in einer `ImageSet` Nachricht sind synchronisiert, d.h. sie sind alle zum selben Zeitpunkt aufgenommen. Die einzige Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn der `out1_mode` (Abschnitt 6.3.4.1) auf `AlternateExposureActive` gesetzt ist. In diesem Fall werden die Kamera- und Disparitätsbilder um 40 ms versetzt aufgenommen, sodass GPIO Out1 auf `aus` (LOW) steht, wenn das linke und rechte Bild aufgenommen werden, und auf `an` (HIGH) für das Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbild. Dies ist sinnvoll, wenn ein Musterprojektor mit dem `rc_visard` oder `rc_viscore` genutzt wird, da der Projektor dann bei der Aufnahme des linken und rechten Bildes aus ist und für das Disparitätsbild an, wodurch die Kamerabilder ungestört sind, aber das Disparitätsbild deutlich dichter und genauer wird.

Das Streamen von Bildern wird beendet, sobald der Client die Verbindung schließt.

### 7.5.1 gRPC Servicedefinition

```
syntax = "proto3";

message Time
{
    int32 sec = 1; ///< Secs
    int32 nsec = 2; ///< Nanoseconds
}

message Gpios
{
    uint32 inputs = 1; ///< bitmask of available inputs
    uint32 outputs = 2; ///< bitmask of available outputs
    uint32 values = 3; ///< bitmask of GPIO values
}
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

message Image
{
    Time timestamp          = 1; //;< Acquisition timestamp of the image
    uint32 height           = 2; //;< image height (number of rows)
    uint32 width            = 3; //;< image width (number of columns)
    float focal_length       = 4; //;< focal length in pixels
    float principal_point_u = 5; //;< horizontal position of the principal point
    float principal_point_v = 6; //;< vertical position of the principal point
    string encoding          = 7; //;< Encoding of pixels ["mono8", "mono16", "rgb8"]
    bool is_bigendian        = 8; //;< is data big endian, (in our case false)
    uint32 step              = 9; //;< full row length in bytes
    bytes data               = 10; //;< actual matrix data, size is (step * height)
    Gpios gpios              = 11; //;< GPIOs as of acquisition timestamp
    float exposure_time     = 12; //;< exposure time in seconds
    float gain               = 13; //;< gain factor in decibel
    float noise              = 14; //;< noise
    float out1_reduction     = 16; //;< Fraction of reduction (0.0 - 1.0) of exposure time for
    ↵images with GPIO Out1=Low in exp_auto_mode=AdaptiveOut1
    float brightness         = 17; //;< Current brightness of the image as value between 0 and 1
}

message DisparityImage
{
    Time timestamp          = 1; //;< Acquisition timestamp of the image
    float scale              = 2; //;< scale factor
    float offset             = 3; //;< offset in pixels (in our case 0)
    float invalid_data_value = 4; //;< value used to mark pixels as invalid (in our case 0)
    float baseline           = 5; //;< baseline in meters
    float delta_d            = 6; //;< Smallest allowed disparity increment. The smallest
    ↵achievable depth range resolution is delta_Z = (Z^2/image.focal_length*baseline)*delta_d.
    Image image              = 7; //;< disparity image
}

message Mesh
{
    Time timestamp          = 1; //;< Acquisition timestamp of disparity image from which the mesh
    ↵is computed
    string format           = 2; //;< currently only "ply" is supported
    bytes data              = 3; //;< actual mesh data
}

message ImageSet
{
    Time timestamp          = 1;
    Image left              = 2;
    Image right             = 3;
    DisparityImage disparity = 4;
    Image disparity_error   = 5;
    Image confidence        = 6;
    Mesh mesh               = 7;
}

message MeshOptions
{
    uint32 max_points        = 1; //;< limit maximum number of points, zero means default (up
    ↵to 3.1MP), minimum is 1000
    enum BinningMethod {
        AVERAGE = 0;           //;< average over all points in bin
        MIN_DEPTH = 1;          //;< use point with minimum depth (i.e. closest to camera) in
        ↵bin
    }
}

```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```

}
BinningMethod binning_method = 2; ///< method used for binning if limited by max_points
bool watertight = 3; ///< connect all edges and fill all holes, e.g. for collision_
→checking
bool textured = 4; ///< add texture information to mesh
}

message ImageSetRequest
{
    bool left_enabled = 1;
    bool right_enabled = 2;
    bool disparity_enabled = 3;
    bool disparity_error_enabled = 4;
    bool confidence_enabled = 5;
    bool mesh_enabled = 6;
    MeshOptions mesh_options = 7;
    bool color = 8; ///< send left/right image as color (rgb8) images
}

service ImageInterface
{
    // A server-to-client streaming RPC.
    rpc StreamImageSets(ImageSetRequest) returns (stream ImageSet) {}
}

```

## 7.5.2 Umwandlung von Bild-Streams

Zur Umwandlung von Disparitätsbildern in Punktwolken dient die Beschreibung im Kapitel *GigE Vision / GenICam Schnittstelle* (Abschnitt 7.2.7).

## 7.5.3 Beispielclient

Ein einfacher C++ Client kann von [https://github.com/roboception/grpc\\_image\\_client\\_example](https://github.com/roboception/grpc_image_client_example) heruntergeladen werden.

# 7.6 Zeitsynchronisierung

Der *rc\_cube* stellt für alle Bilder und Nachrichten Zeitstempel zur Verfügung. Um diese mit der Zeit auf dem Applikations-Rechner zu vergleichen, muss die Zeit synchronisiert werden.

Die Synchronisierung der Systemzeiten auf dem *rc\_cube* und dem Anwendungsrechner kann über das Network Time Protocol (NTP) erfolgen, welches standardmäßig aktiviert ist.

Die interne Synchronisierung der Systemzeiten zwischen dem *rc\_cube* und der angeschlossenen Kamera wird automatisch über das Precision Time Protocol (PTP) vorgenommen.

Die aktuelle Systemzeit sowie der Status der Zeitsynchronisierung können über die *REST-API* (Abschnitt 7.3) abgerufen und darüber hinaus auch in der *Web GUI* (Abschnitt 7.1) auf der Seite *System* eingesehen werden.

**Bemerkung:** Abhängig von der Erreichbarkeit von NTP- oder PTP-Servern, kann es bis zu mehreren Minuten dauern, bis die Zeit synchronisiert ist.

### 7.6.1 NTP

Das Network Time Protocol (NTP) ist ein TCP/IP Protokoll um Zeit über ein Netzwerk zu synchronisieren. Im Wesentlichen fordert ein Client die aktuelle Zeit periodisch von einem Server an und nutzt diese, um seine eigene Uhr zu stellen bzw. zu korrigieren.

Standardmäßig versucht der *rc\_cube* den NTP-Server des NTP-Pool-Projekts zu erreichen, wozu eine Verbindung zum Internet nötig ist.

Falls die Netzwerkkonfiguration des *rc\_cube* auf [DHCP](#) (Abschnitt [3.4.2](#)) (entspricht der Werkseinstellung) konfiguriert ist, werden NTP-Server auch vom DHCP-Server angefordert und verwendet.

### 7.6.2 PTP

Das Precision Time Protocol (PTP, auch als IEEE1588 bekannt) ist ein Protokoll, welches eine genauere und robustere Synchronisation der Uhren erlaubt als NTP.

**Bemerkung:** Die Synchronisierung der Systemzeit zwischen dem *rc\_cube* und dem Anwendungsrechner ist nur über NTP möglich.

# 8 UserSpace

Der UserSpace ermöglicht es Benutzern, Container auf dem *rc\_cube* bereitzustellen und zu verwalten. Es werden Standalone-Container und docker-compose Stacks unterstützt.

**Bemerkung:** Kenntnisse von Docker-Containern werden vorausgesetzt.

Falls der UserSpace verfügbar und aktiviert ist, kann er durch Klicken des Menüeintrags *UserSpace* in der *Web GUI* (Abschnitt 7.1) angesteuert werden. Diese Seite zeigt die laufenden Apps und Container mit ihrem aktuellen Status und, falls verfügbar, einem Health-Check. Jeder Container listet die veröffentlichten Ports. Falls deren Protokoll http oder https ist, können diese Container direkt in der Web GUI erreicht werden.

## 8.1 Konfiguration

**Bemerkung:** Der UserSpace ist standardmäßig nicht aktiviert und kann aus Sicherheitsgründen ausschließlich über einen lokal angeschlossenen Bildschirm aktiviert, deaktiviert oder zurückgesetzt werden.

Bitte schließen Sie einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus an den *rc\_cube* an und starten Sie anschließend den *rc\_cube*.

### 8.1.1 Aktivieren des UserSpace

Der UserSpace kann in zwei Schritten aktiviert werden:

1. Klicken Sie auf den Reiter *UserSpace configuration* und klicken Sie *enable UserSpace*.
2. Wenn der UserSpace zum ersten Mal aktiviert wird, muss ein Benutzer für *Portainer* erstellt werden: Klicken Sie auf den *portainer* Reiter und registrieren Sie das Benutzerkonto des Administrators. Dieser Schritt muss innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen werden, nachdem Sie den UserSpace aktiviert haben.

### 8.1.2 Deaktivieren des UserSpace

Der UserSpace kann auch deaktiviert werden. Um den UserSpace zu deaktivieren, navigieren Sie zum Reiter *UserSpace configuration* und klicken Sie auf *disable UserSpace*. Durch die Deaktivierung werden alle laufenden Container und die Benutzeroberfläche von Portainer angehalten, vorhandene Container-Images und deren Konfigurationen jedoch nicht gelöscht. Der UserSpace kann jederzeit wieder aktiviert werden.

### 8.1.3 Zurücksetzen des UserSpace

Der UserSpace kann auch zurückgesetzt werden. Navigieren Sie zum Bereich *UserSpace configuration*, klicken Sie auf *Reset UserSpace* und beantworten Sie die Sicherheitsfrage um den UserSpace zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen werden alle Container, Datenspeicher und die Portainer-Konfiguration gelöscht, einschließlich Secrets und Benutzerkonten.

## 8.2 Netzwerkzugriff auf die UserSpace Anwendungen

Um die Container über Netzwerk zu erreichen, müssen die Container-Ports für den Host veröffentlicht sein.

UserSpace Informationen einschließlich laufender Apps und ihre veröffentlichten Ports können über den [REST-API userspace Endpunkt](#) (Abschnitt 7.3.3.3) abgefragt werden, oder in der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) im Menü unter *UserSpace* angezeigt werden.

Alle Ports, die für den Host veröffentlicht sind, werden mit ihrem Protokoll (UDP oder TCP) aufgelistet. Um ein Protokoll explizit für einen App-Port zu setzen (z.B. http oder https), können Container-Labels verwendet werden:

- com.roboception.app.http: alle öffentlichen TCP-Ports nutzen http
- com.roboception.app.https.port=1234,5678: Komma-separierte Liste mit https-Ports

## 8.3 Beispiele

Zwei Beispiele liegen unter *App Templates* im Reiter UserSpace:

- **hello\_rc\_cube**: Einzelner Container, der eine Webseite mit einigen Informationen über sich selbst veröffentlicht. Siehe auch [https://github.com/roboception/hello\\_rc\\_cube](https://github.com/roboception/hello_rc_cube).
- **rc\_cube\_monitoring**: Ein Compose-Stack mit Prometheus und Grafana zur Überwachung des *rc\_cube*. Siehe auch [https://github.com/roboception/rc\\_cube\\_monitoring](https://github.com/roboception/rc_cube_monitoring).

Durch Klicken auf *Deploy the container/stack* unter *Actions* wird das Dockerimage gepullt und die App gestartet. Die laufenden App-Container können dann unter *Containers* eingesehen werden. Die Adresse der Webseite ist eine Kombination der IP-Adresse des *rc\_cube* und dem Port, der unter *Published Ports* aufgelistet ist.

## 8.4 Schnittstellen

Im UserSpace verwaltete Container können auf öffentliche Schnittstellen des *rc\_cube* zugreifen. Insbesondere können die Container über [gRPC](#) (Abschnitt 7.5) auf die Bilddaten zugreifen und die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) aufrufen. Auf den *rc\_cube* (den Host) kann durch die Docker-Bridge-IP zugegriffen werden (im Standard-Docker-Bridge-Netzwerk 172.17.0.1).

## 8.5 Einschränkungen

Container unterliegen bestimmten Einschränkungen:

- Container können nicht privilegiert ausgeführt werden.
- Keinen Zugriff auf das Host-Netzwerk (das Docker Bridge-Netzwerk wird benutzt).
- Nur Pfade innerhalb geklonter git Repositories mit einem docker-compose Stack können eingebunden werden, alle anderen Hostpfade nicht.

- Auf Hostgeräte kann nicht zugegriffen werden. Dazu gehören z.B USB- und GPU-Geräte.
- System Ports und intern verwendete Ports des Hosts können nicht gebunden werden. Dazu gehören Ports unter 1024, Ports von 4200 bis 4299 und die Ports 2342, 2343, 2344, 2345, 3956, 4840, 5353, 6379, 7000, 7001, 7002, 7003, 9100, 9118, 9256, 9445, 9446, 11311, 50010, 50051, 50052, 50053 und 50054.

# 9 Wartung

## 9.1 Backup der Einstellungen

Der *rc\_cube* bietet die Möglichkeit, die aktuellen Einstellungen als Backup oder zum Übertragen auf einen anderen *rc\_visard* oder *rc\_cube* herunterzuladen.

Die aktuellen Einstellungen des *rc\_cube* können über die *Web GUI* (Abschnitt 7.1) auf der Seite *System* im Abschnitt *rc\_cube Einstellungen* heruntergeladen werden, oder über die *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3) des *rc\_cube* mit Hilfe des Aufrufs `GET /system/backup`.

Beim Herunterladen des Backups kann der Nutzer entscheiden, welche Einstellungen das Backup enthalten soll:

- `nodes`: die Einstellungen aller Module (Parameter, bevorzugte TCP-Orientierungen und Sortierstrategien)
- `load_carriers`: die erstellten Load Carrier
- `regions_of_interest`: die erstellten 2D und 3D Regions of Interest
- `grippers`: die erstellten Greifer (ohne CAD Elemente)

Das zurückgelieferte Backup sollte als .json-Datei gespeichert werden.

Die Templates der SilhouetteMatch und CADMatch Module sind nicht im Backup enthalten, aber können manuell über die REST-API oder die Web GUI heruntergeladen werden (siehe *Template API*, Abschnitt 6.2.4.14 und *Template API*, Abschnitt 6.2.5.13).

Ein Backup kann auf dem *rc\_cube* über die *Web GUI* (Abschnitt 7.1) auf der Seite *System* im Abschnitt *rc\_cube Einstellungen* eingespielt werden, indem die Backup.json-Datei hochgeladen wird. In der *Web GUI* werden die im Backup enthaltenen Einstellungen angezeigt und können für das Einspielen ausgewählt werden. Der zugehörige Aufruf der *REST-API-Schnittstelle* (Abschnitt 7.3) ist `POST /system/backup`.

**Warnung:** Wenn ein Backup von Load Carriern eingespielt wird, gehen alle bestehenden Load Carrier auf dem *rc\_cube* verloren und werden durch die Load Carrier im Backup ersetzt. Das gleiche trifft auf das Einspielen von Greifern und Regions of Interest zu.

Wenn ein Backup eingespielt wird, werden nur die Einstellungen gesetzt, die für den jeweiligen *rc\_cube* zutreffend sind. Parameter für Module, die nicht existieren oder keine gültige Lizenz haben, werden ignoriert. Wenn ein Backup nur teilweise eingespielt werden konnte, wird der Benutzer über Warnungen darüber informiert.

## 9.2 Aktualisierung der Firmware

Angaben zur aktuellen Firmware-Version sind auf der Seite *System → Firmware & Lizenz* in der *Web GUI* (Abschnitt 7.1) angegeben. Diese Informationen lassen sich mithilfe einer `GET /system`-Anfrage

über die die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) des *rc\_cube* abrufen. Die Aktualisierung der Firmware kann entweder über die Web GUI oder über die REST-API vorgenommen werden.

**Warnung:** Ausgehend von einer Firmware-Version älter als 21.07 werden alle konfigurierten Parameter der Softwaremodule nach einem Firmware-Update auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nur beim Update ausgehend von Version 21.07 oder höher bleiben die zuletzt gespeicherten Parameter erhalten. Bevor das Update vorgenommen wird, sollten daher alle Einstellungen (über die [REST-API-Schnittstelle](#), Abschnitt 7.3) abgefragt und in der Anwendung oder auf dem Client-PC gesichert werden.

Folgende Einstellungen sind davon ausgeschlossen und bleiben auch nach einem Firmware-Update erhalten:

- die Netzwerkkonfiguration des *rc\_cube*, samt der ggf. vergebenen festen IP-Adresse und des benutzerdefinierten Gerätenamens,
- das letzte Ergebnis der [Hand-Auge-Kalibrierung](#) (Abschnitt 6.3.1), was bedeutet, dass der *rc\_cube* nicht neu zum Roboter kalibriert werden muss, es sei denn, die Montage wurde verändert, und

**Schritt 1: Download der neuesten Firmware** Firmware-Updates werden in Form einer Mender-Artefakt-Datei bereitgestellt, die an ihrem .mender-Suffix erkennbar ist.

Ist ein neues Firmware-Update für den *rc\_cube* erhältlich, kann die Datei von der Roboception-Homepage (<https://www.roboception.com/download>) auf den lokalen Rechner heruntergeladen werden.

**Schritt 2: Hochladen der Update-Datei** Soll das Update über die REST-API des *rc\_cube* vorgenommen werden, kann der Benutzer auf die Anfrage `POST /system/update` zurückgreifen.

Um die Firmware über die Web GUI zu aktualisieren, muss auf der Seite *System* → *Firmware & Lizenz* die Schaltfläche *rc\_cube Update hochladen* betätigt werden. Nachdem die gewünschte Update-Image-Datei (Dateierweiterung .mender) aus dem lokalen Dateisystem ausgewählt und geöffnet wurde, startet das Update.

Je nach Netzwerkarchitektur und Konfiguration kann das Hochladen mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Während das Update über die Web GUI läuft, zeigt ein Statusbalken an, wie weit das Update bereits vorangeschritten ist.

**Bemerkung:** Je nach Webbrowser kann es vorkommen, dass der angezeigte Statusbalken den Abschluss des Updates zu früh angibt. Es empfiehlt sich, zu warten, bis sich ein Benachrichtigungsfenster öffnet, das das Ende des Updatevorgangs anzeigen. Insgesamt ist mit einer Update-Dauer von mindestens fünf Minuten zu rechnen.

**Warnung:** Die Webbrowser-Registerkarte, die die Web GUI enthält, darf weder geschlossen noch aktualisiert werden, da der Update-Vorgang anderenfalls unterbrochen wird. Ist dies der Fall, muss der Update-Vorgang neu gestartet werden.

**Schritt 3: Neustart des *rc\_cube*** Um ein Firmware-Update auf den *rc\_cube* aufzuspielen, muss nach dem Upload der neuen Image-Datei ein Neustart vorgenommen werden.

**Bemerkung:** Die neue Firmware-Version wird in die inaktive Partition des *rc\_cube* hochgeladen. Erst nach dem Neustart wird die inaktive Partition aktiviert und die aktive Partition deaktiviert. Kann das aktualisierte Firmware-Image nicht geladen werden, bleibt diese Partition des *rc\_cube* inaktiv und es wird automatisch die zuvor installierte Firmware-Version von der aktiven Partition verwendet.

Über die REST-API lässt sich der Neustart mittels der Anfrage `PUT /system/reboot` vornehmen.

Nachdem die neue Firmware über die Web GUI hochgeladen wurde, öffnet sich ein Benachrichtigungsfenster, in dem der Benutzer aufgefordert wird, das Gerät sofort neu zu starten oder aber den Neustart zu verschieben. Soll der *rc\_cube* zu einem späteren Zeitpunkt neu gestartet werden, kann dies über die Schaltfläche *Neustart* auf der Web GUI-Seite *System* vorgenommen werden.

**Schritt 4: Bestätigung des Firmware-Updates** Nach dem Neustart des *rc\_cube* ist die Versionsnummer des derzeit aktiven Firmware-Images zu überprüfen, sodass sichergestellt ist, dass das aktualisierte Image erfolgreich geladen wurde. Dies kann entweder über die Web GUI auf der Seite *System* → *Firmware & Lizenz* oder über die REST-API mittels der Anfrage [GET /system/update](#) vorgenommen werden.

Kann das Firmware-Update nicht erfolgreich aufgespielt werden, ist der Roboception-Support zu kontaktieren.

## 9.3 Wiederherstellung der vorherigen Firmware-Version

Nach einem erfolgreichen Firmware-Update wird das vorherige Firmware-Image auf der inaktiven Partition des *rc\_cube* hinterlegt und kann von dort bei Bedarf wiederhergestellt werden. Dieses Verfahren wird auch als *Rollback* bezeichnet.

**Bemerkung:** Es wird dringend empfohlen, die neueste Firmware-Version zu verwenden, die von Roboception zur Verfügung gestellt wurde. Auf das Rollback sollte nur dann zurückgegriffen werden, wenn es mit der aktualisierten Firmware-Version große Probleme gibt.

Die Rollback-Funktion kann lediglich über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) des *rc\_cube* aufgerufen werden – mithilfe der Anfrage [PUT /system/rollback](#). Die Anfrage kann entweder mit einem HTTP-kompatiblen Client oder, wie in [Swagger UI](#) (Abschnitt 7.3.5) beschrieben, über einen Webbrowser ausgelöst werden. Wie beim Update-Prozess ist es auch beim Rollback nötig, das Gerät im Anschluss neu zu starten, um die wiederhergestellte Firmware-Version zu laden.

## 9.4 Neustart des *rc\_cube*

Nach einem Firmware-Update oder einem Software-Rollback muss der *rc\_cube* neu gestartet werden. Der Neustart lässt sich entweder programmgesteuert mithilfe der Anforderung [PUT /system/reboot](#) über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) des *rc\_cube* oder manuell auf der Seite *System* der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) vornehmen.

## 9.5 Aktualisierung der Softwarelizenzen

Lizenzen, die von Roboception zur Aktivierung zusätzlicher Funktionen erworben werden, können über die Seite *System* → *Firmware & Lizenz* der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) installiert werden. Der *rc\_cube* muss neu gestartet werden, um die Lizenz nutzen zu können.

**Bemerkung:** Für den Fall, dass ein Bildschirm sowie Maus und Tastatur an den *rc\_cube* angeschlossen sind, kann die Aktualisierung der Softwarelizenz auch direkt am *rc\_cube* mithilfe der Web GUI und einem separaten USB-Stick, von welchem die neue Lizenzdatei installiert werden kann, erfolgen.

## 9.6 Download der Logdateien

Während des Betriebs dokumentiert der *rc\_cube* wichtige Informationen, Hinweise und Fehler in so genannten Logdateien. Zeigt der *rc\_cube* ein unerwartetes oder fehlerhaftes Verhalten, kann mithilfe

der Logdateien nach der Fehlerursache geforscht werden. Logeinträge lassen sich über die Seite *System → Logs* auf der [Web GUI](#) (Abschnitt 7.1) ansehen und filtern. Wird der Support kontaktiert ([Kontakt](#), Abschnitt 11), sind die Logdateien sehr hilfreich, um Probleme aufzuspüren. Um diese als tar.gz-Datei herunterzuladen, ist der Button *Alle Logs herunterladen* auf der Seite *System → Logs* der Web GUI unter *System* zu klicken.

Die Logs sind nicht nur über die Web GUI, sondern auch über die [REST-API-Schnittstelle](#) (Abschnitt 7.3) des *rc\_cube* zugänglich. Hierfür können die Anfragen des Typs `GET /logs` und `GET /logs/{log}` verwendet werden.

**Bemerkung:** Für den Fall, dass ein Bildschirm sowie Maus und Tastatur an den *rc\_cube* angeschlossen sind, können die Log-Dateien mithilfe der Web GUI auch direkt vom *rc\_cube* auf einen separaten USB-Stick heruntergeladen werden.

# 10 Fehlerbehebung

## 10.1 Probleme mit den Kamerabildern

### Kamerabild ist zu hell

- Wenn die Kamera im manuellen Belichtungsmodus arbeitet, versuchen Sie, die Belichtungszeit zu verkürzen (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.1.1.3) oder
- schalten Sie auf automatische Belichtung um (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.1.1.3).

### Kamerabild ist zu dunkel

- Wenn die Kamera im manuellen Belichtungsmodus arbeitet, versuchen Sie, die Belichtungszeit zu verlängern (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.1.1.3) oder
- schalten Sie auf automatische Belichtung um (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.1.1.3).

### Kamerabild rauscht zu stark

Große Gain-Faktoren verursachen ein Bildrauschen mit hoher Amplitude. Wollen Sie das Bildrauschen verringern,

- verwenden Sie eine zusätzliche Lichtquelle, um die Lichtintensität der Aufnahme zu erhöhen, oder
- stellen Sie eine größere maximale Autobelichtungszeit ein (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.1.1.3).

### Kamerabild ist unscharf

- Überprüfen Sie, ob das Objekt zu nahe an der Linse liegt, und erhöhen Sie bei Bedarf den Abstand zwischen dem Objekt und der Linse.
- Überprüfen Sie, ob die Kameralinsen verschmutzt sind, und reinigen Sie diese bei Bedarf.
- Trifft keiner der vorstehenden Punkte zu, kann es sein, dass ein schweres Hardware-Problem vorliegt. Bitte wenden Sie sich an den [Support](#) (Abschnitt 11).

### Kamerabild ist verschwommen

Schnelle Bewegungen können in Kombination mit langen Belichtungszeiten zu Unschärfe führen. Um Bewegungsunschärfe zu verringern,

- verringern Sie die Bewegungsgeschwindigkeit der Kamera,
- verringern Sie die Bewegungsgeschwindigkeit von Objekten im Sichtfeld der Kamera oder
- verkürzen Sie die Belichtungszeit der Kameras (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.1.1.3).

### Bildwiederholrate ist zu niedrig

- Erhöhen Sie die Bildwiederholrate gemäß den Anweisungen in [Parameter](#) (Abschnitt 6.1.1.3).
- Die maximale Bildwiederholrate der Kameras beträgt 25 Hz.

## 10.2 Probleme mit Tiefen-/Disparitäts-, Fehler- oder Konfidenzbildern

Die folgenden Hinweise gelten auch für Fehler- und Konfidenzbilder, da sie direkt mit den Disparitätsbildern zusammenhängen.

### **Disparitätsbild spärlich befüllt oder leer**

- Überprüfen Sie, ob die Kamerabilder gut belichtet und scharf sind. Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen in [Probleme mit den Kamerabildern](#) (Abschnitt 10.1).
- Überprüfen Sie, ob die Szene genügend Textur hat (siehe [Stereo-Matching](#), Abschnitt 6.1.2) und installieren Sie bei Bedarf einen Musterprojektor.
- Senken Sie den [Minimalen Abstand](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Erhöhen Sie den [Maximalen Abstand](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Überprüfen Sie, ob das Objekt zu nahe an der Kamera liegt. Beachten Sie die unterschiedlichen Tiefenmessbereiche der Kameravarianten.
- Senken Sie die [Minimale Konfidenz](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Erhöhen Sie den [Maximalen Fehler](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Wählen Sie eine geringere [Qualität des Disparitätsbilds](#) (Abschnitt 6.1.2.5). Disparitätsbilder mit einer geringeren Auflösung sind in der Regel nicht so spärlich befüllt.

### **Bildwiederholrate der Disparitätsbilder ist zu niedrig**

- Überprüfen und erhöhen Sie die Bildwiederholrate der Kamerabilder (siehe [Parameter](#), Abschnitt 6.1.1.3). Die Bildwiederholrate der Disparitätsbilder kann nicht größer sein als die Bildwiederholrate der Kamerabilder.
- Wählen Sie eine geringere [Qualität des Disparitätsbilds](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Erhöhen Sie den [Minimalen Abstand](#) (Abschnitt 6.1.2.5) so viel wie für die Applikation möglich.

### **Disparitätsbild zeigt keine nahe liegenden Objekte**

- Überprüfen Sie, ob das Objekt zu nahe an der Linse liegt. Beachten Sie die unterschiedlichen Tiefenmessbereiche der Kameravarianten.
- Senken Sie den [Minimalen Abstand](#) (Abschnitt 6.1.2.5).

### **Disparitätsbild zeigt keine weit entfernten Objekte**

- Erhöhen Sie den [Maximalen Abstand](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Erhöhen Sie den [Maximalen Fehler](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Senken Sie die [Minimale Konfidenz](#) (Abschnitt 6.1.2.5).

### **Disparitätsbild rauscht zu stark**

- Erhöhen Sie den [Segmentierungswert](#) (Abschnitt 6.1.2.5).
- Erhöhen Sie den [Füllen-Wert](#) (Abschnitt 6.1.2.5).

### **Disparitätswerte oder resultierende Tiefenwerte sind zu ungenau**

- Verringern Sie den Abstand zwischen der Kamera und der Szene. Der Tiefenmessfehler nimmt quadratisch mit dem Abstand zu den Kameras zu.
- Überprüfen Sie, ob die Szene wiederkehrende Muster enthält und entfernen Sie diese bei Bedarf. Diese könnten falsche Disparitätssmessungen verursachen.

### **Disparitätsbild ist zu glatt**

- Senken Sie den [Füllen-Wert](#) (Abschnitt 6.1.2.5).

**Disparitätsbild zeigt keine feinen Strukturen**

- Senken Sie den *Segmentierungswert* (Abschnitt 6.1.2.5).
- Senken Sie den *Füllen-Wert* (Abschnitt 6.1.2.5).

## 10.3 Probleme mit GigE Vision/GenICam

**Keine Bilder**

- Überprüfen Sie, ob die Bildkomponenten aktiviert sind. Siehe ComponentSelector und ComponentEnable in *Wichtige Parameter der GenICam-Schnittstelle* (Abschnitt 7.2.2).

# 11 Kontakt

## 11.1 Support

Support-Anfragen können Sie uns entweder über die Seite <http://www.roboception.com/support> oder per E-Mail an [support@roboception.de](mailto:support@roboception.de) zukommen lassen.

## 11.2 Downloads

Software-SDKs usw. können von der Roboception-Homepage heruntergeladen werden: <http://www.roboception.com/download>.

## 11.3 Adresse

Roboception GmbH  
Kaflerstraße 2  
81241 München  
Deutschland

Web: <http://www.roboception.com>  
E-Mail: [info@roboception.de](mailto:info@roboception.de)  
Telefon: +49 89 889 50 79-0

# 12 Anhang

## 12.1 Formate für Posendaten

Eine Pose besteht aus einer Translation und einer Rotation. Die Translation definiert die Verschiebung entlang der  $x$ ,  $y$  und  $z$ -Achsen. Die Rotation kann auf viele verschiedene Arten definiert werden. Der *rc\_cube* benutzt Quaternionen, um Rotationen zu definieren, und Translationen werden in Metern angegeben. Dies wird als XYZ+Quaternion Format bezeichnet. Dieses Kapitel erklärt Umrechnungen zwischen verschiedenen üblichen Posenformaten und dem XYZ+Quaternion Format.

Es ist weit verbreitet, Rotationen in 3D durch drei Winkel als Drehungen um die Koordinatenachsen zu definieren. Leider existieren hierfür viele verschiedene Möglichkeiten. Übliche Konventionen sind Euler- oder Kardanwinkel (letztere werden auch als Tait-Bryan Winkel bezeichnet). In beiden Konventionen können die drei Rotationen auf die bereits gedrehten Achsen (intrinsische Rotation) oder auf die Achsen des festen Koordinatensystems (extrinsische Rotation) angewendet werden.

Wir benutzen  $x$ ,  $y$  und  $z$  zur Bezeichnung der drei Koordinatenachsen.  $x'$ ,  $y'$  und  $z'$  bezeichnen die Achsen, die einmal rotiert wurden.  $x''$ ,  $y''$  und  $z''$  bezeichnen die Achsen nach zwei Rotationen.

In der ursprünglichen Eulerwinkelkonvention ist die erste und dritte Drehachse immer identisch. Die Rotationsreihenfolge  $z\text{-}x'\text{-}z''$  bedeutet z.B. eine Drehung um die  $z$ -Achse, dann eine Drehung um die gedrehte  $x$ -Achse und schließlich eine Drehung um die (zweimal) gedrehte  $z$ -Achse. In der Kardanwinkelkonvention sind alle drei Drehachsen unterschiedlich, z.B.  $z\text{-}y'\text{-}x''$ . Kardanwinkel werden häufig ebenfalls als Eulerwinkel bezeichnet.

Für jede intrinsische Rotationsreihenfolge gibt es eine äquivalente extrinsische Rotationsreihenfolge, die genau umgekehrt ist. Die intrinsische Rotationsreihenfolge  $z\text{-}y'\text{-}x''$  ist zum Beispiel äquivalent zu der extrinsischen Rotationsreihenfolge  $x\text{-}y\text{-}z$ .

Rotationen um die  $x$ ,  $y$  und  $z$ -Achse können mit Quaternionen definiert werden als

$$r_x(\alpha) = \begin{pmatrix} \sin \frac{\alpha}{2} \\ 0 \\ 0 \\ \cos \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix}, \quad r_y(\beta) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \frac{\beta}{2} \\ 0 \\ \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}, \quad r_z(\gamma) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sin \frac{\gamma}{2} \\ \cos \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix},$$

oder durch Rotationsmatrizen als

$$\begin{aligned} r_x(\alpha) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \\ r_y(\beta) &= \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix}, \\ r_z(\gamma) &= \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Die extrinsische Rotationsreihenfolge  $x\text{-}y\text{-}z$  kann durch die Multiplikation einzelner Rotationen in um-

gekehrter Reihenfolge berechnet werden, d.h.  $r_z(\gamma)r_y(\beta)r_x(\alpha)$ .

Basierend auf diesen Definitionen beschreiben die folgenden Abschnitte die Umrechnung zwischen üblichen Konventionen und dem XYZ+Quaternion Format.

**Bemerkung:** Zu beachten sind stets die Einheiten für Positionen und Orientierungen. *rc\_cube* Geräte benutzen stets Meter als Längeneinheit, während die meisten Roboterhersteller Längen in Millimeter oder Inch angeben. Winkel werden üblicherweise in Grad angegeben, können aber auch im Bogenmaß angegeben sein.

### 12.1.1 Rotationsmatrix und Translationsvektor

Eine Pose kann mit einer Rotationsmatrix  $R$  und einem Translationsvektor  $T$  definiert werden.

$$R = \begin{pmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}.$$

Die Posentransformation für einen Punkt  $P$  ist

$$P' = RP + T.$$

#### 12.1.1.1 Umrechnung von Rotationsmatrizen in Quaternionen

Die Umrechnung von einer Rotationsmatrix (mit  $\det(R) = 1$ ) in eine Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  kann wie folgt durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} x &= \text{sign}(r_{21} - r_{12}) \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 + r_{00} - r_{11} - r_{22})} \\ y &= \text{sign}(r_{02} - r_{20}) \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 - r_{00} + r_{11} - r_{22})} \\ z &= \text{sign}(r_{10} - r_{01}) \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 - r_{00} - r_{11} + r_{22})} \\ w &= \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 + r_{00} + r_{11} + r_{22})} \end{aligned}$$

Der sign Operator gibt -1 zurück, falls sein Argument negativ ist. Sonst wird 1 zurück gegeben. Er wird zur Wiederherstellung des Vorzeichens der Wurzel benutzt. Die max Funktion stellt sicher, dass das Argument der Wurzel nicht negativ ist, was in der Praxis durch Rundungsfehler passieren kann.

#### 12.1.1.2 Umrechnung von Quaternionen in Rotationsmatrizen

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  mit  $\|q\| = 1$  in eine Rotationsmatrix kann wie folgt durchgeführt werden.

$$R = 2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - y^2 - z^2 & xy - zw & xz + yw \\ xy + zw & \frac{1}{2} - x^2 - z^2 & yz - xw \\ xz - yw & yz + xw & \frac{1}{2} - x^2 - y^2 \end{pmatrix}$$

### 12.1.2 ABB Posenformat

ABB Roboter beschreiben eine Pose durch Position und Quaternion so wie *rc\_cube* Geräte. Es ist keine Konvertierung der Orientierung notwendig.

### 12.1.3 FANUC XYZ-WPR Format

Das Posenformat, welches von FANUC Robotern benutzt wird, besteht aus einer Position  $XYZ$  in Millimetern und einer Orientierung  $WPR$ , welche durch drei Winkel in Grad gegeben ist.  $W$  rotiert um die  $x$ -Achse,  $P$  rotiert um die  $y$ -Achse und  $R$  rotiert um die  $z$ -Achse. Die Rotationsreihenfolge ist  $x-y-z$  und wird berechnet durch  $r_z(R)r_y(P)r_x(W)$ .

#### 12.1.3.1 Umrechnung von FANUC-WPR in Quaternionen

Zur Umrechnung von  $WPR$  Winkeln in Grad in eine Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  werden zunächst die Winkel ins Bogenmaß umgerechnet

$$\begin{aligned} W_r &= W \frac{\pi}{180}, \\ P_r &= P \frac{\pi}{180}, \\ R_r &= R \frac{\pi}{180}, \end{aligned}$$

und damit wird die Quaternion berechnet als

$$\begin{aligned} x &= \cos(R_r/2) \cos(P_r/2) \sin(W_r/2) - \sin(R_r/2) \sin(P_r/2) \cos(W_r/2), \\ y &= \cos(R_r/2) \sin(P_r/2) \cos(W_r/2) + \sin(R_r/2) \cos(P_r/2) \sin(W_r/2), \\ z &= \sin(R_r/2) \cos(P_r/2) \cos(W_r/2) - \cos(R_r/2) \sin(P_r/2) \sin(W_r/2), \\ w &= \cos(R_r/2) \cos(P_r/2) \cos(W_r/2) + \sin(R_r/2) \sin(P_r/2) \sin(W_r/2). \end{aligned}$$

#### 12.1.3.2 Umrechnung von Quaternionen in FANUC-WPR

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  mit  $\|q\| = 1$  in  $WPR$  Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} R &= \text{atan}_2(2(wz + xy), 1 - 2(y^2 + z^2)) \frac{180}{\pi} \\ P &= \text{asin}(2(wy - zx)) \frac{180}{\pi} \\ W &= \text{atan}_2(2(wx + yz), 1 - 2(x^2 + y^2)) \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

### 12.1.4 Franka Emika Posenformat

Franka Emika Roboter nutzen eine Transformationsmatrix  $T$  um eine Pose zu definieren. Eine Transformationsmatrix kombiniert eine Rotationsmatrix  $R$  und einen Translationsvektor  $t = (x \ y \ z)^T$ .

$$T = \begin{pmatrix} r_{00} & r_{01} & r_{02} & x \\ r_{10} & r_{11} & r_{12} & y \\ r_{20} & r_{21} & r_{22} & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Posen, die Franka Emika's „Measure Pose“ App ausgibt, bestehen aus einer Translation  $x, y, z$  in Millimetern und einer Rotation  $x, y, z$  in Grad. Die Rotationsreihenfolge ist  $z-y'-x''$  (d.h.  $x-y-z$ ) und die Rotation wird berechnet durch  $r_z(z)r_y(y)r_x(x)$ .

#### 12.1.4.1 Umrechnung von Transformation in Quaternion

Die Umrechnung von einer Rotationsmatrix (mit  $\det(R) = 1$ ) in eine Quaternion  $q = ( q_x \quad q_y \quad q_z \quad q_w )$  kann wie folgt durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} q_x &= \text{sign}(r_{21} - r_{12}) \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 + r_{00} - r_{11} - r_{22})} \\ q_y &= \text{sign}(r_{02} - r_{20}) \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 - r_{00} + r_{11} - r_{22})} \\ q_z &= \text{sign}(r_{10} - r_{01}) \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 - r_{00} - r_{11} + r_{22})} \\ q_w &= \frac{1}{2} \sqrt{\max(0, 1 + r_{00} + r_{11} + r_{22})} \end{aligned}$$

Der sign Operator gibt -1 zurück, falls sein Argument negativ ist. Sonst wird 1 zurück gegeben. Er wird zur Wiederherstellung des Vorzeichens der Wurzel benutzt. Die max Funktion stellt sicher, dass das Argument der Wurzel nicht negativ ist, was in der Praxis durch Rundungsfehler passieren kann.

#### 12.1.4.2 Umrechnung von Rotation-XYZ in Quaternion

Zur Umrechnung von der Rotationswinkel  $x, y, z$  in Grad in eine Quaternion  $q = ( q_x \quad q_y \quad q_z \quad q_w )$  werden zuerst alle Winkel in das Bogenmaß umgerechnet mit

$$\begin{aligned} X_r &= x \frac{\pi}{180}, \\ Y_r &= y \frac{\pi}{180}, \\ Z_r &= z \frac{\pi}{180}, \end{aligned}$$

und damit die Quaternion berechnet durch

$$\begin{aligned} q_x &= \cos(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \sin(X_r/2) - \sin(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \cos(X_r/2), \\ q_y &= \cos(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \cos(X_r/2) + \sin(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \sin(X_r/2), \\ q_z &= \sin(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \cos(X_r/2) - \cos(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \sin(X_r/2), \\ q_w &= \cos(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \cos(X_r/2) + \sin(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \sin(X_r/2). \end{aligned}$$

#### 12.1.4.3 Umrechnung von Quaternion und Translation in Transformation

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = ( q_x \quad q_y \quad q_z \quad q_w )$  und einem Translationsvektor  $t = (x \quad y \quad z)^T$  in eine Transformationsmatrix  $T$  kann wie folgt durchgeführt werden.

$$T = \begin{pmatrix} 1 - 2s(q_y^2 + q_z^2) & 2s(q_x q_y - q_z q_w) & 2s(q_x q_z + q_y q_w) & x \\ 2s(q_x q_y + q_z q_w) & 1 - 2s(q_x^2 + q_z^2) & 2s(q_y q_z - q_x q_w) & y \\ 2s(q_x q_z - q_y q_w) & 2s(q_y q_z + q_x q_w) & 1 - 2s(q_x^2 + q_y^2) & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

wobei  $s = \|q\|^{-2} = \frac{1}{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2 + q_w^2}$  und  $s = 1$  wenn  $q$  eine Einheitsquaternion ist.

#### 12.1.4.4 Umrechnung von Quaternion in Rotation-XYZ

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = ( q_x \quad q_y \quad q_z \quad q_w )$  mit  $\|q\| = 1$  in  $x, y, z$  Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.

$$x = \text{atan}_2(2(q_w q_z + q_x q_y), 1 - 2(q_y^2 + q_z^2)) \frac{180}{\pi}$$

$$y = \text{asin}(2(q_w q_y - q_z q_x)) \frac{180}{\pi}$$

$$z = \text{atan}_2(2(q_w q_x + q_y q_z), 1 - 2(q_x^2 + q_y^2)) \frac{180}{\pi}$$

#### 12.1.4.5 Posenrepräsentation in RaceCom Messages und Statemachines

In RaceCom Messages und in Statemachines wird eine Pose normalerweise als eindimensionales Array aus 16 Floatwerten definiert, die in spaltenweiser Anordnung eine Transformationsmatrix repräsentieren. Die Indizes der Einträge der folgenden Matrix entsprechen den Array-Indizes.

$$T = \begin{pmatrix} a_0 & a_4 & a_8 & a_{12} \\ a_1 & a_5 & a_9 & a_{13} \\ a_2 & a_6 & a_{10} & a_{14} \\ a_3 & a_7 & a_{11} & a_{15} \end{pmatrix}$$

#### 12.1.5 Fruitcore HORST Posenformat

Fruitcore HORST Roboter beschreiben eine Pose durch eine Position in Metern und ein Quaternion mit  $q_0 = w$ ,  $q_1 = x$ ,  $q_2 = y$  und  $q_3 = z$  wie auch *rc\_cube* Geräte. Es ist keine Konvertierung notwendig.

#### 12.1.6 Kawasaki XYZ-OAT Format

Das Posenformat, welches von Kawasaki Robotern benutzt wird, besteht aus einer Position *XYZ* in Millimetern und einer Orientierung *OAT*, welche durch drei Winkel in Grad angegeben wird. *O* rotiert um die *z*-Achse, *A* rotiert um die gedrehte *y*-Achse und *T* rotiert um die gedrehte *z*-Achse. Die Rotationsreihenfolge ist *z-y'-z''* (d.h. *z-y-z*) und wird berechnet durch  $r_z(O)r_y(A)r_z(T)$ .

##### 12.1.6.1 Umrechnung von Kawasaki-OAT in Quaternionen

Zur Umrechnung von *OAT* Winkeln in Grad in eine Quaternion  $q = ( x \quad y \quad z \quad w )$  werden zunächst alle Winkel in das Bogenmaß umgerechnet durch

$$O_r = O \frac{\pi}{180},$$

$$A_r = A \frac{\pi}{180},$$

$$T_r = T \frac{\pi}{180},$$

und damit wird die Quaternion berechnet durch

$$x = \cos(O_r/2) \sin(A_r/2) \sin(T_r/2) - \sin(O_r/2) \sin(A_r/2) \cos(T_r/2),$$

$$y = \cos(O_r/2) \sin(A_r/2) \cos(T_r/2) + \sin(O_r/2) \sin(A_r/2) \sin(T_r/2),$$

$$z = \sin(O_r/2) \cos(A_r/2) \cos(T_r/2) + \cos(O_r/2) \cos(A_r/2) \sin(T_r/2),$$

$$w = \cos(O_r/2) \cos(A_r/2) \cos(T_r/2) - \sin(O_r/2) \cos(A_r/2) \sin(T_r/2).$$

### 12.1.6.2 Umrechnung von Quaternionen in Kawasaki-OAT

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  mit  $\|q\| = 1$  in OAT Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.

Wenn  $x = 0$  und  $y = 0$  ist die Umrechnung

$$\begin{aligned} O &= \text{atan}_2(2(z - w), 2(z + w)) \frac{180}{\pi} \\ A &= \cos(w^2 + z^2) \frac{180}{\pi} \\ T &= \text{atan}_2(2(z + w), 2(w - z)) \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

Wenn  $z = 0$  und  $w = 0$  ist die Umrechnung

$$\begin{aligned} O &= \text{atan}_2(2(y - x), 2(x + y)) \frac{180}{\pi} \\ A &= \cos(-1.0) \frac{180}{\pi} \\ T &= \text{atan}_2(2(y + x), 2(y - x)) \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

In allen anderen Fällen ist die Umrechnung

$$\begin{aligned} O &= \text{atan}_2(2(yz - wx), 2(xz + wy)) \frac{180}{\pi} \\ A &= \cos(w^2 - x^2 - y^2 + z^2) \frac{180}{\pi} \\ T &= \text{atan}_2(2(yz + wx), 2(wy - xz)) \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

### 12.1.7 KUKA XYZ-ABC Format

KUKA Roboter nutzen das sogenannte XYZ-ABC Format.  $XYZ$  ist die Position in Millimetern.  $ABC$  sind Winkel in Grad, wobei  $A$  um die  $z$ -Achse rotiert,  $B$  rotiert um die  $y$ -Achse und  $C$  rotiert um die  $x$ -Achse. Die Rotationsreihenfolge ist  $z$ - $y'$ - $x''$  (i.e.  $x$ - $y$ - $z$ ) und wird berechnet durch  $r_z(A)r_y(B)r_x(C)$ .

#### 12.1.7.1 Umrechnung von KUKA-ABC in Quaternionen

Zur Umrechnung von  $ABC$  Winkel in Grad in eine Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  werden zuerst alle Winkel in das Bogenmaß umgerechnet mit

$$\begin{aligned} A_r &= A \frac{\pi}{180}, \\ B_r &= B \frac{\pi}{180}, \\ C_r &= C \frac{\pi}{180}, \end{aligned}$$

und damit die Quaternion berechnet durch

$$\begin{aligned} x &= \cos(A_r/2) \cos(B_r/2) \sin(C_r/2) - \sin(A_r/2) \sin(B_r/2) \cos(C_r/2), \\ y &= \cos(A_r/2) \sin(B_r/2) \cos(C_r/2) + \sin(A_r/2) \cos(B_r/2) \sin(C_r/2), \\ z &= \sin(A_r/2) \cos(B_r/2) \cos(C_r/2) - \cos(A_r/2) \sin(B_r/2) \sin(C_r/2), \\ w &= \cos(A_r/2) \cos(B_r/2) \cos(C_r/2) + \sin(A_r/2) \sin(B_r/2) \sin(C_r/2). \end{aligned}$$

### 12.1.7.2 Umrechnung von Quaternionen in KUKA-ABC

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  mit  $\|q\| = 1$  in ABC Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} A &= \text{atan}_2(2(wz + xy), 1 - 2(y^2 + z^2)) \frac{180}{\pi} \\ B &= \text{asin}(2(wy - zx)) \frac{180}{\pi} \\ C &= \text{atan}_2(2(wx + yz), 1 - 2(x^2 + y^2)) \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

### 12.1.8 Mitsubishi XYZ-ABC Format

Das Posenformat, welches von Mitsubishi Robotern benutzt wird, ist das gleiche wie für KUKA Roboter (siehe [KUKA XYZ-ABC Format](#), Abschnitt 12.1.7), außer, dass der Winkel  $A$  um die  $x$ -Achse rotiert und  $C$  eine Rotation um die  $z$ -Achse ist. Damit wird die Rotation berechnet durch  $r_z(C)r_y(B)r_x(A)$ .

#### 12.1.8.1 Umrechnung von Mitsubishi-ABC in Quaternionen

Zur Umrechnung von ABC Winkeln in Grad in eine Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  werden die Winkel zunächst ins Bogenmaß umgerechnet mit

$$\begin{aligned} A_r &= A \frac{\pi}{180}, \\ B_r &= B \frac{\pi}{180}, \\ C_r &= C \frac{\pi}{180}, \end{aligned}$$

und damit die Quaternion berechnet durch

$$\begin{aligned} x &= \cos(C_r/2) \cos(B_r/2) \sin(A_r/2) - \sin(C_r/2) \sin(B_r/2) \cos(A_r/2), \\ y &= \cos(C_r/2) \sin(B_r/2) \cos(A_r/2) + \sin(C_r/2) \cos(B_r/2) \sin(A_r/2), \\ z &= \sin(C_r/2) \cos(B_r/2) \cos(A_r/2) - \cos(C_r/2) \sin(B_r/2) \sin(A_r/2), \\ w &= \cos(C_r/2) \cos(B_r/2) \cos(A_r/2) + \sin(C_r/2) \sin(B_r/2) \sin(A_r/2). \end{aligned}$$

#### 12.1.8.2 Umrechnung von Quaternionen in Mitsubishi-ABC

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  mit  $\|q\| = 1$  in ABC Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} A &= \text{atan}_2(2(wx + yz), 1 - 2(x^2 + y^2)) \frac{180}{\pi} \\ B &= \text{asin}(2(wy - zx)) \frac{180}{\pi} \\ C &= \text{atan}_2(2(wz + xy), 1 - 2(y^2 + z^2)) \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

### 12.1.9 Universal Robots Posenformat

Das Posenformat, welches von Universal Robots verwendet wird, besteht aus einer Position  $XYZ$  in Millimetern und einer Orientierung im Angle-Axis Format  $V = (RX \ RY \ RZ)^T$ . Der Rotationswin-

kel  $\theta$  im Bogenmaß ist die Länge der Rotationsachse  $U$ .

$$V = \begin{pmatrix} RX \\ RY \\ RZ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta u_x \\ \theta u_y \\ \theta u_z \end{pmatrix}$$

$V$  wird als Rotationsvektor bezeichnet.

### 12.1.9.1 Umrechnung vom Angle-Axis Format in Quaternionen

Die Umrechnung von einem Rotationsvektor  $V$  in eine Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  kann wie folgt durchgeführt werden.

Zunächst wird der Winkel  $\theta$  im Bogenmaß aus dem Rotationsvektor  $V$  gewonnen durch

$$\theta = \sqrt{RX^2 + RY^2 + RZ^2}.$$

Wenn  $\theta = 0$ , dann ist die Quaternion gleich  $q = (0 \ 0 \ 0 \ 1)$ , sonst wird sie berechnet durch

$$\begin{aligned} x &= RX \frac{\sin(\theta/2)}{\theta}, \\ y &= RY \frac{\sin(\theta/2)}{\theta}, \\ z &= RZ \frac{\sin(\theta/2)}{\theta}, \\ w &= \cos(\theta/2). \end{aligned}$$

### 12.1.9.2 Umrechnung von Quaternionen ins Angle-Axis Format

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = (x \ y \ z \ w)$  mit  $\|q\| = 1$  in einen Rotationsvektor im Angle-Axis Format kann wie folgt durchgeführt werden.

Zunächst wird der Winkel  $\theta$  im Bogenmaß aus dem Quaternion gewonnen durch

$$\theta = 2 \cdot \arccos(w).$$

Wenn  $\theta = 0$ , dann ist der Rotationsvektor  $V = (0 \ 0 \ 0)^T$ , sonst wird er berechnet durch

$$\begin{aligned} RX &= \theta \frac{x}{\sqrt{1-w^2}}, \\ RY &= \theta \frac{y}{\sqrt{1-w^2}}, \\ RZ &= \theta \frac{z}{\sqrt{1-w^2}}. \end{aligned}$$

### 12.1.10 Yaskawa Posenformat

Das Posenformat, welches von Yaskawa Robotern benutzt wird, besteht aus einer Position  $XYZ$  in Millimetern und einer Orientierung, welche durch drei Winkel in Grad gegeben ist.  $Rx$  rotiert um die  $x$ -Achse,  $Ry$  rotiert um die  $y$ -Achse und  $Rz$  rotiert um die  $z$ -Achse. Die Rotationsreihenfolge ist  $x-y-z$  und wird berechnet durch  $r_z(Rz)r_y(Ry)r_x(Rx)$ .

### 12.1.10.1 Umrechnung von Yaskawa Rx, Ry, Rz in Quaternionen

Zur Umrechnung von  $Rx, Ry, Rz$  Winkel in Grad in eine Quaternion  $q = ( x \ y \ z \ w )$  werden zuerst die Winkel ins Bogenmaß umgerechnet

$$\begin{aligned} X_r &= Rx \frac{\pi}{180}, \\ Y_r &= Ry \frac{\pi}{180}, \\ Z_r &= Rz \frac{\pi}{180}, \end{aligned}$$

und damit wird die Quaternion berechnet als

$$\begin{aligned} x &= \cos(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \sin(X_r/2) - \sin(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \cos(X_r/2), \\ y &= \cos(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \cos(X_r/2) + \sin(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \sin(X_r/2), \\ z &= \sin(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \cos(X_r/2) - \cos(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \sin(X_r/2), \\ w &= \cos(Z_r/2) \cos(Y_r/2) \cos(X_r/2) + \sin(Z_r/2) \sin(Y_r/2) \sin(X_r/2). \end{aligned}$$

### 12.1.10.2 Umrechnung von Quaternionen in Yaskawa Rx, Ry, Rz

Die Umrechnung von einer Quaternion  $q = ( x \ y \ z \ w )$  mit  $\|q\| = 1$  in  $Rx, Ry, Rz$  Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} Rx &= \text{atan}_2(2(wx + yz), 1 - 2(x^2 + y^2)) \frac{180}{\pi} \\ Ry &= \text{asin}(2(wy - zx)) \frac{180}{\pi} \\ Rz &= \text{atan}_2(2(wz + xy), 1 - 2(y^2 + z^2)) \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

# HTTP Routing Table

## /cad

GET /cad/gripper\_elements, 247  
 GET /cad/gripper\_elements/{id}, 247  
 PUT /cad/gripper\_elements/{id}, 248  
 DELETE /cad/gripper\_elements/{id}, 249

## /logs

GET /logs, 286  
 GET /logs/{log}, 286

## /nodes

GET /nodes, 268  
 GET /nodes/{node}, 269  
 GET /nodes/{node}/services, 270  
 GET /nodes/{node}/services/{service}, 271  
 GET /nodes/{node}/status, 272  
 PUT /nodes/{node}/services/{service}, 271

## /pipelines

GET /pipelines, 282  
 GET /pipelines/{pipeline}, 282  
 GET /pipelines/{pipeline}/nodes, 273  
 GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}, 274  
 GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters, 274  
 GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}, 277  
 GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services, 278  
 GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}, 279  
 GET /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/status, 281  
 PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters, 275  
 PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}, 277  
 PUT /pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}, 280

## /system

GET /system, 287  
 GET /system/backup, 289  
 GET /system/disk\_info, 290  
 GET /system/license, 290  
 GET /system/network, 291  
 GET /system/network/settings, 292  
 GET /system/pipelines, 282

GET /system/pipelines/config/{pipeline}, 283  
 GET /system/rollback, 293  
 GET /system/ui\_lock, 294  
 GET /system/update, 295  
 POST /system/backup, 289  
 POST /system/license, 291  
 POST /system/ui\_lock, 295  
 POST /system/update, 296  
 PUT /system/network/settings, 292  
 PUT /system/pipelines/config/{pipeline}, 283  
 PUT /system/reboot, 293  
 PUT /system/rollback, 294  
 DELETE /system/pipelines/config/{pipeline}, 284  
 DELETE /system/ui\_lock, 294

## /templates

GET /templates/rc\_cadmatch, 178  
 GET /templates/rc\_cadmatch/{id}, 178  
 GET /templates/rc\_silhouettmatch, 142  
 GET /templates/rc\_silhouettmatch/{id}, 143  
 PUT /templates/rc\_cadmatch/{id}, 179  
 PUT /templates/rc\_silhouettmatch/{id}, 143  
 DELETE /templates/rc\_cadmatch/{id}, 179  
 DELETE /templates/rc\_silhouettmatch/{id}, 144

## /userspace

GET /userspace, 284

# Stichwortverzeichnis

## Sonderzeichen

|userspace|  
Beispiele, 328

“gamma”  
Kamera, 29

3D Objekterkennung, 145  
3D-Koordinaten, 36  
Disparitätsbild, 36  
3D-Modellierung, 36

## A

Abmessungen  
Load Carrier, 224

Abteil  
Load Carrier, 226

AcquisitionAlternateFilter  
GenICam, 259

AcquisitionFrameRate  
GenICam, 256

AcquisitionMultiPartMode  
GenICam, 259

AdaptiveOut1  
automatische Belichtung, 30  
aktive Partition, 331

AprilTag, 71  
Posenschätzung, 73  
Rückgabecodes, 82  
Services, 77  
Tag-Wiedererkennung, 74

Aufnahmemodus  
Blaze, 48  
Disparitätsbild, 39

Ausreißer entfernen  
Blaze, 50

automatisch  
Belichtung, 30  
automatische Belichtung, 29–31

AdaptiveOut1, 30  
Normal, 30  
Out1High, 30

## B

Backup  
Einstellungen, 330

BalanceRatio  
GenICam, 257

BalanceRatioSelector  
GenICam, 256

BalanceWhiteAuto  
GenICam, 256

Baseline  
GenICam, 261

Basisabstand, 25  
Basisebene  
SilhouetteMatch, 110

Baumer  
IpConfigTool, 16

Belichtung  
automatisch, 29, 30  
HDR, 29

manuell, 29, 30

Belichtungsregion, 32

Belichtungszeit, 26, 32  
Blaze, 47

Maximum, 31

Bewegungsunschärfe, 31

Bild  
Zeitstempel, 37, 46, 263

Bilder  
Download, 26

Bildrauschen, 31

Bildwiederholrate  
GenICam, 256

Kamera, 28

Bin Picking, 145

Bin-Picking, 83

Blaze, 46

Aufnahmemodus, 48

Ausreißer entfernen, 50

Belichtungszeit, 47

Füllen, 48

Gammakorrektur, 51

Korrektur der thermischen Verschiebung,  
52

maximaler Abstand, 48

Mehrdeutigkeitsfilter, 51

Mehrdeutigkeitsfilterschwelle, 51

minimale Konfidenz, 49

minimaler Abstand, 48

Räumlicher Filter, 49

Schwellwert für die Ausreißerentfernung, 50

Segmentierung, 49

Stärke des Temporalfilters, 50

Temporalfilter, 50

blaze

- Installation, 17
- Kalibrierung, 17
- BoxPick, 83**
  - Füllstand, 55
  - Greifpunktortierung, 84
  - Griff, 84
  - Load Carrier, 54, 223
  - Objektmodell, 83
  - Parameter, 87
  - Rückgabecodes, 108
  - Region of Interest, 231
  - services, 92
  - Statuswerte, 92
- Brennweite, 25
- Brennweitenfaktor
  - GenICam, 261
- C**
  - CAD-Greiferelement API, 247
  - CAD-Greiferelement Download, 247
  - CAD-Greiferelement löschen, 247
  - CAD-Greiferelement Upload, 247
  - CADMatch, 145
    - bevorzugte TCP-Orientierung, 146
    - Füllstand, 55
    - Greifpunkte, 146
    - Kollisionsprüfung, 150
    - Load Carrier, 54, 223
    - Objekt-Template, 146, 147
    - Objekterkennung, 147
    - Parameter, 150
    - Posenvorgaben, 146
    - Rückgabecodes, 177
    - Region of Interest, 231
    - Services, 154
    - Sortierung, 147
    - Status, 154
    - Template API, 178
    - Template Download, 178
    - Template löschen, 178
    - Template Upload, 178
  - Chunk-Daten
    - GenICam, 259
  - collision check, 203, 239
  - CollisionCheck, 203**
    - Rückgabecodes, 211
  - ComponentEnable
    - GenICam, 255
  - ComponentIDValue
    - GenICam, 255
  - ComponentSelector
    - GenICam, 255
  - Confidence
    - GenICam Bild-Stream, 263
  - Container, 327
  - D**
  - Datenmodell
  - REST-API, 296
  - Datentyp
    - REST-API, 296
  - Definition
    - Load Carrier, 224
  - DepthAcquisitionMode
    - GenICam, 261
  - DepthAcquisitionTrigger
    - GenICam, 261
  - DepthDoubleShot
    - GenICam, 261
  - DepthFill
    - GenICam, 262
  - DepthMaxDepth
    - GenICam, 262
  - DepthMaxDepthErr
    - GenICam, 262
  - DepthMinConf
    - GenICam, 262
  - DepthMinDepth
    - GenICam, 262
  - DepthQuality
    - GenICam, 261
  - DepthSeg
    - GenICam, 262
  - DepthSmooth
    - GenICam, 261
  - DepthStaticScene
    - GenICam, 261
  - Detektion
    - Load Carrier, 54
  - DHCP, 9
  - DHCP, 16
  - discovery GUI, 14
  - Disparität, 18, 25, 35
    - GenICam Bild-Stream, 263
  - Disparitätsbild, 18, 35
    - 3D-Koordinaten, 36
    - Aufnahmemodus, 39
    - double\_shot, 41
    - Parameter, 37, 46
    - Qualität, 40
    - smooth, 42
    - static\_scene, 41
    - Timeout Belichtungsautomatik, 40
    - Web GUI, 37, 46
  - Disparitätsfehler, 37
  - DNS, 9
  - Docker, 327
  - DOF, 9
  - double\_shot
    - Disparitätsbild, 41
    - GenICam, 261
  - Download
    - Bilder, 26
    - Einstellungen, 330
    - Logdateien, 332
    - Punktwolke, 37, 46

**E**

Einstellungen  
 Backup, 330  
 Download, 330  
 Upload, 330  
 Wiederherstellung, 330  
 eki, 314  
 Erkennung  
 Tag, 69  
 Error  
 GenICam Bild-Stream, 263  
 ExposureAuto  
 GenICam, 256  
 ExposureRegionHeight  
 GenICam, 260  
 ExposureRegionOffsetX  
 GenICam, 260  
 ExposureRegionOffsetY  
 GenICam, 260  
 ExposureRegionWidth  
 GenICam, 260  
 ExposureTime  
 GenICam, 256  
 ExposureTimeAutoMax  
 GenICam, 260  
 externes Referenzkoordinatensystem  
 Hand-Auge-Kalibrierung, 180

**F**

Füllen, 42  
 Blaze, 48  
 GenICam, 262  
 Füllstand  
 BoxPick, 55  
 ItemPick, 55  
 LoadCarrier, 55  
 SilhouetteMatch, 55  
 Fehler, 37  
 Hand-Auge-Kalibrierung, 191  
 Firmware  
 Mender, 330  
 Rollback, 332  
 Update, 330  
 Version, 330  
 FocalLengthFactor  
 GenICam, 261  
 fps, siehe Bildwiederholrate

**G**

Gain  
 GenICam, 256  
 Gammakorrektur  
 Blaze, 51  
 GenICam, 9  
 GenICam  
 AcquisitionAlternateFilter, 259  
 AcquisitionFrameRate, 256  
 AcquisitionMultiPartMode, 259

BalanceRatio, 257  
 BalanceRatioSelector, 256  
 BalanceWhiteAuto, 256  
 Baseline, 261  
 Bildwiederholrate, 256  
 Brennweitenfaktor, 261  
 Chunk-Daten, 259  
 ComponentEnable, 255  
 ComponentIDValue, 255  
 ComponentSelector, 255  
 DepthAcquisitionMode, 261  
 DepthAcquisitionTrigger, 261  
 DepthDoubleShot, 261  
 DepthFill, 262  
 DepthMaxDepth, 262  
 DepthMaxDepthErr, 262  
 DepthMinConf, 262  
 DepthMinDepth, 262  
 DepthQuality, 261  
 DepthSeg, 262  
 DepthSmooth, 261  
 DepthStaticScene, 261  
 double\_shot, 261  
 ExposureAuto, 256  
 ExposureRegionHeight, 260  
 ExposureRegionOffsetX, 260  
 ExposureRegionOffsetY, 260  
 ExposureRegionWidth, 260  
 ExposureTime, 256  
 ExposureTimeAutoMax, 260  
 Füllen, 262  
 FocalLengthFactor, 261  
 Gain, 256  
 Height, 255  
 HeightMax, 255  
 LineSelector, 257  
 LineSource, 257  
 LineStatus, 257  
 LineStatusAll, 257  
 maximaler Abstand, 262  
 maximaler Fehler, 262  
 minimale Konfidenz, 262  
 minimaler Abstand, 262  
 Parametersperrung aufheben, 259  
 PixelFormat, 255, 263  
 PtpEnable, 257  
 Qualität, 261  
 RcExposureAutoAverageMax, 260  
 RcExposureAutoAverageMin, 260  
 Scan3dBaseline, 258  
 Scan3dCoordinateOffset, 258  
 Scan3dCoordinateScale, 258  
 Scan3dDistanceUnit, 258  
 Scan3dFocalLength, 258  
 Scan3dInvalidDataFlag, 258  
 Scan3dInvalidHeaderValue, 258  
 Scan3dOutputMode, 258  
 Scan3dPrinciplePointU, 258

- Scan3dPrinciplePointV, 258
  - Segmentierung, 262
  - smooth, 261
  - static\_scene, 261
  - System bereit, 259
  - Width, 255
  - WidthMax, 255
  - Zeitstempel, 263
  - GenICam Bild-Stream
    - Confidence, 263
    - Disparität, 263
    - Error, 263
    - Intensity, 263
    - IntensityCombined, 263
    - Umwandlung, 263
  - GigE, 9
  - GigE Vision, *siehe* GenICam
    - IP-Adresse, 16
  - GigE Vision, 9
  - GM", 18
  - Greifpunktberechnung, 145
  - Griffberechnung, 83
  - GripperDB, 239
    - Rückgabecodes, 246
  - gRPC, 323
- H**
- Hand-Augen-Kalibrierung
    - externes Referenzkoordinatensystem, 180
    - Fehler, 191
    - Kalibrierung, 185
    - Parameter, 192
    - Roboterkoordinatensystem, 180
    - Sensormontage, 181
    - Slot, 188
  - Height
    - GenICam, 255
  - HeightMax
    - GenICam, 255
  - Host-Name, 16
- |
- inaktive Partition, 331, 332
  - Innenvolumen
    - Load Carrier, 224
  - Installation, 13
    - blaze, 17
    - Kameraverbindung, 17
  - Intensity
    - GenICam Bild-Stream, 263
  - IntensityCombined
    - GenICam Bild-Stream, 263
  - IP, 9
  - IP-Adresse, 9
  - IP-Adresse, 15
    - GigE Vision, 16
  - IpConfigTool
    - Baumer, 16
- ItemPick, 83
    - Füllstand, 55
    - Greifpunktsortierung, 84
    - Griff, 84
    - Load Carrier, 54, 223
    - Parameter, 87
    - Rückgabecodes, 108
    - Region of Interest, 231
    - services, 92
    - Statuswerte, 92
- K**
- Kalibermuster, 212
  - Kalibrierung
    - blaze, 17
    - Hand-Augen-Kalibrierung, 185
    - Kamera, 211
    - Rektifizierung, 25
  - Kalibrierung der Basisebene
    - SilhouetteMatch, 110
  - Kamera
    - ‘‘gamma’’, 29
    - Bildwiederholrate, 28
    - Kalibrierung, 211
    - Parameter, 26, 28
    - Web GUI, 26
  - Kamerakalibrierung
    - Monokalibrierung, 217
    - Parameter, 218
    - Services, 219
    - Stereokalibrierung, 215
  - Kameramodell, 25
  - Kamerapipelines, 19, 24
  - Kameraverbindung
    - Installation, 17
  - Konfidenz, 37
    - Minimum, 43
  - Korrektur der thermischen Verschiebung
    - Blaze, 52
- L**
- LineSelector
    - GenICam, 257
  - LineSource
    - GenICam, 257
  - LineStatus
    - GenICam, 257
  - LineStatusAll
    - GenICam, 257
  - Link-Local, 9
  - Link-Local, 16
  - Load Carrier
    - Abmessungen, 224
    - Abteil, 226
    - BoxPick, 54, 223
    - Definition, 224
    - Detektion, 54
    - Innenvolumen, 224

- ItemPick, 54, 223
- Orientierungsprior, 224
- Pose, 224
- Rand, 224
  - SilhouetteMatch, 54, 223
- Load Carrier Erkennung, 54
- Load Carrier Modell, 223
- LoadCarrier, 54
  - Füllstand, 55
  - Parameter, 57
  - Rückgabecodes, 69
  - Services, 60
- LoadCarrierDB, 223
  - Rückgabecodes, 231
  - Services, 228
- Logdateien
  - Download, 332
- Logs
  - REST-API, 286
- M**
  - MAC-Adresse, 9
  - MAC-Adresse, 16
  - manuelle Belichtung, 29, 30, 32
  - maximaler Abstand, 42
    - Blaze, 48
    - GenICam, 262
  - maximaler Fehler, 43
    - GenICam, 262
  - Maximum
    - Belichtungszeit, 31
    - Tiefenfehler, 43
  - mDNS, 9
  - Mehrdeutigkeitsfilter
    - Blaze, 51
  - Mehrdeutigkeitsfilterschwelle
    - Blaze, 51
  - Mender
    - Firmware, 330
  - minimale Konfidenz, 43
    - Blaze, 49
    - GenICam, 262
  - minimaler Abstand, 42
    - Blaze, 48
    - GenICam, 262
  - Minimum
    - Konfidenz, 43
  - Monokalibrierung
    - Kamerakalibrierung, 217
  - N**
    - Netzwerkkonfiguration, 15
    - Neustart, 332
    - node
      - REST-API, 267, 282
    - Normal
      - automatische Belichtung, 30
    - NTP, 9
  - NTP**
    - Synchronisierung, 326
  - O**
    - Objekterkennung, 108, 145
    - Orientierungsprior
      - Load Carrier, 224
    - Out1High
      - automatische Belichtung, 30
  - P**
    - Parameter
      - Disparitätsbild, 37, 46
      - Hand-Auge-Kalibrierung, 192
      - Kamera, 26, 28
      - Kamerakalibrierung, 218
      - REST-API, 267
      - Services, 34
    - Parametersperrung aufheben
      - GenICam, 259
    - PixelFormat
      - GenICam, 255, 263
    - Portainer, 327
    - Pose
      - Load Carrier, 224
    - Posenschätzung
      - AprilTag, 73
      - QR-Code, 73
    - PTP
      - Synchronisierung, 257, 326
    - PtpEnable
      - GenICam, 257
    - Punktwolke, 36
      - Download, 37, 46
    - Q**
      - QR-Code, 70
        - Posenschätzung, 73
        - Rückgabecodes, 82
        - Services, 77
        - Tag-Wiedererkennung, 74
      - Qualität
        - Disparitätsbild, 40
        - GenICam, 261
    - R**
      - Räumlicher Filter
        - Blaze, 49
      - Rückgabecodes
        - AprilTag, 82
        - BoxPick, 108
        - CADMatch, 177
        - CollisionCheck, 211
        - GripperDB, 246
        - ItemPick, 108
        - LoadCarrier, 69
        - LoadCarrierDB, 231
        - QR-Code, 82

- RoiDB, 238
- SilhouetteMatch, 141
- Rand
  - Load Carrier, 224
- RcExposureAutoAverageMax
  - GenICam, 260
- RcExposureAutoAverageMin
  - GenICam, 260
- Rektifizierung, 25
- REST-API, 264
  - Datenmodell, 296
  - Datentyp, 296
  - Einstiegspunkt, 265
  - Logs, 286
  - node, 267, 282
  - Parameter, 267
  - Services, 268
  - Statuswert, 267
  - System, 286
  - UserSpace, 284
  - Version, 265
- Roboterkoordinatensystem
  - Hand-Auge-Kalibrierung, 180
- ROI, 231
- RoiDB, 231
  - Rückgabecodes, 238
  - Services, 233
- Rollback
  - Firmware, 332
- S**
  - Scan3dBaseline
    - GenICam, 258
  - Scan3dCoordinateOffset
    - GenICam, 258
  - Scan3dCoordinateScale
    - GenICam, 258
  - Scan3dDistanceUnit
    - GenICam, 258
  - Scan3dFocalLength
    - GenICam, 258
  - Scan3dInvalidDataFlag
    - GenICam, 258
  - Scan3dInvalidHeaderValue
    - GenICam, 258
  - Scan3dOutputMode
    - GenICam, 258
  - Scan3dPrinciplePointU
    - GenICam, 258
  - Scan3dPrinciplePointV
    - GenICam, 258
  - Schwellwert für die Ausreißerentfernung
    - Blaze, 50
  - SDK, 9
  - Segmentierung, 43
    - Blaze, 49
    - GenICam, 262
  - Semi-Global Matching, *siehe* SGM
  - Sensormontage
    - Hand-Auge-Kalibrierung, 181
  - Seriennummer, 14, 16
  - Services
    - AprilTag, 77
    - Kamerakalibrierung, 219
    - Parameter, 34
    - QR-Code, 77
    - REST-API, 268
    - Tagerkennung, 77
    - SGM, 9
    - SGM, 35
    - Silhouette, 108
    - SilhouetteMatch, 108
      - Basisebene, 110
      - bevorzugte TCP-Orientierung, 113
      - Füllstand, 55
      - Greifpunkte, 111
      - Kalibrierung der Basisebene, 110
      - Kollisionsprüfung, 116
      - Load Carrier, 54, 223
      - Objekt-Template, 111
      - Objekterkennung, 114
      - Parameter, 117
      - Rückgabecodes, 141
      - Region of Interest, 111, 231
      - Services, 121
      - Sortierung, 114
      - Statuswerte, 121
      - Template API, 142
      - Template Download, 142
      - Template löschen, 142
      - Template Upload, 142
    - Slot
      - Hand-Auge-Kalibrierung, 188
    - smooth
      - Disparitätsbild, 42
      - GenICam, 261
    - Stärke des Temporalfilters
      - Blaze, 50
    - static\_scene
      - Disparitätsbild, 41
      - GenICam, 261
    - Statuswert
      - REST-API, 267
    - Stereo-Matching, 18
    - Stereokalibrierung
      - Kamerakalibrierung, 215
    - Stereokamera, 25
    - Swagger UI, 309
    - Synchronisierung
      - NTP, 326
      - PTP, 257, 326
      - Zeit, 257, 325
    - System
      - REST-API, 286
    - System bereit
      - GenICam, 259

**T**

Tag-Wiedererkennung  
 AprilTag, 74  
 QR-Code, 74  
 Tagerkennung, 69  
 Familien, 71  
 Posenschätzung, 73  
 Services, 77  
 Tag-Wiedererkennung, 74  
**TCP, 10**  
 Temporalfilter  
 Blaze, 50  
 Textur, 35  
 Tiefenbild, 35, 36, 36, 46  
 Web GUI, 37, 46  
 Tiefenfehler  
 Maximum, 43  
 Timeout Belichtungsautomatik  
 Disparitätsbild, 40

**U**

Umwandlung  
 GenICam Bild-Stream, 263  
 Update  
 Firmware, 330  
 Upload  
 Einstellungen, 330  
**URI, 10**  
**URL, 10**  
**UserSpace, 327**  
 Docker-Netzwerk, 328  
 Einschränkungen, 328  
 gRPC, 328  
 Installation, 327  
 REST-API, 284, 328  
 Sicherheit, 327, 328

**V**

Version  
 Firmware, 330  
 REST-API, 265  
 Verstärkungsfaktor, 26, 31, 32

**W**

Web GUI, 250  
 Backup, 330  
 Disparitätsbild, 37, 46  
 Kamera, 26  
 Logs, 332  
 Tiefenbild, 37, 46  
 Update, 330  
 Weißabgleich, 33  
 Width  
 GenICam, 255  
 WidthMax  
 GenICam, 255  
 Wiederherstellung  
 Einstellungen, 330

**X**

XYZ+Quaternion, 10  
 XYZABC, 10  
**Z**  
 Zeit  
 Synchronisierung, 257, 325  
 Zeitstempel  
 Bild, 37, 46, 263  
 GenICam, 263  
 Zurücksetzen, 14

# roboception

## rc\_cube Edge Computer

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

## Roboception GmbH

Kaflerstraße 2  
81241 München  
Deutschland

info@roboception.de  
[www.roboception.com](http://www.roboception.com)

**Tutorials:**

<https://tutorials.roboception.com>

**GitHub:**

<https://github.com/roboception>

**Dokumentation:**

<https://doc.rc-visard.com>

<https://doc.rc-viscore.com>

<https://doc.rc-cube.com>

<https://doc.rc-randomdot.com>

**Shop:**

<https://roboception.com/shop>

## Für Kundensupport kontaktieren Sie

+49 89 889 50 790

(09:00-17:00 CET)

[support@roboception.de](mailto:support@roboception.de)

