
# FM1-Electro

Kurzübersicht: Electro-Groovebox mit 808-Drums und drei Synth-Bereichen (MKS-50 / JP-6) auf dem M-VAVE FM-1

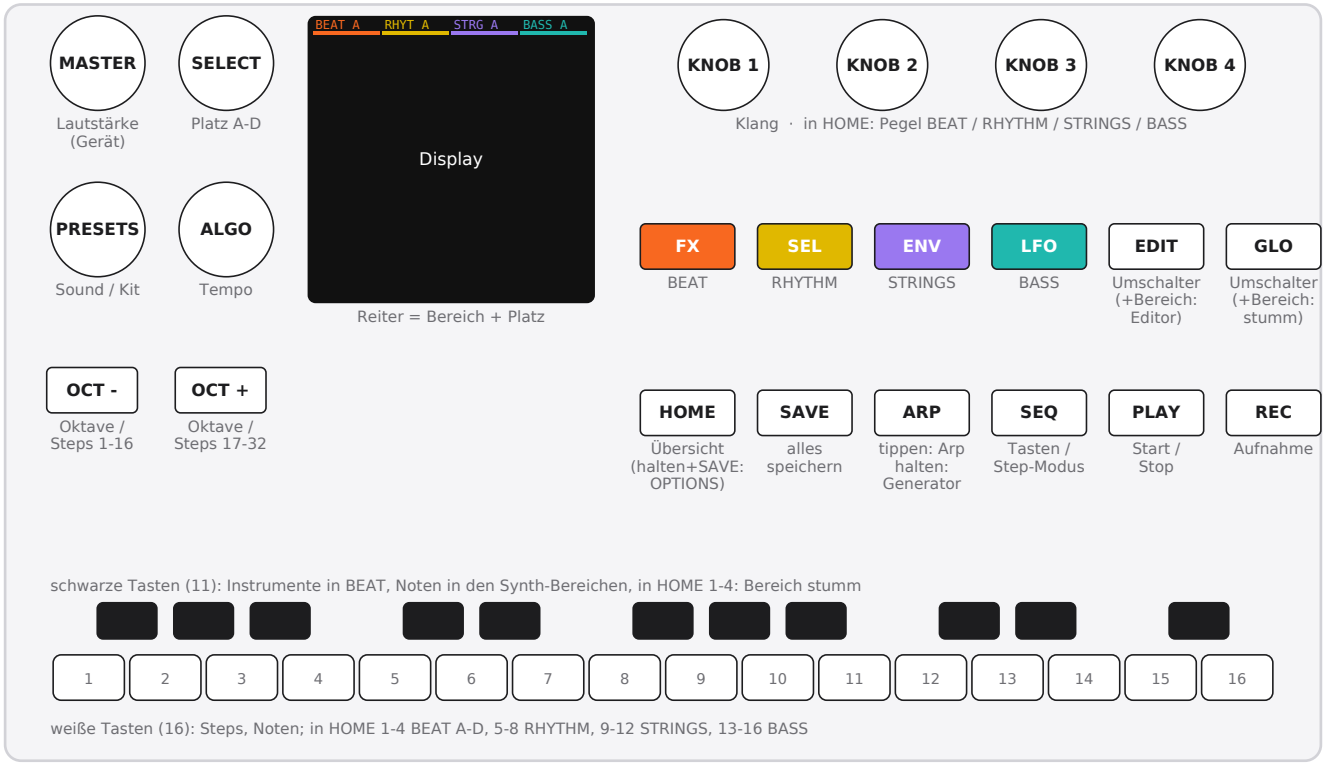


## In fünf Schritten loslegen

**1 Abspielen.** PLAY drückt Start/Stop. Beim ersten Einschalten liegt auf Platz A ein Groove, danach kommt immer dein gespeicherter Stand.

**2 Bereich wählen.** FX = BEAT, SEL = RHYTHM, ENV = STRINGS, LFO = BASS. Die Tasten spielen den Bereich, KNOB 1-4 formen den Klang, nochmal drücken blättert die Klangseiten durch, PRESETS wählt Sound bzw. Kit.

**3 Pattern bauen.** In BEAT: schwarze Taste wählt das Instrument, weiße Tasten setzen Steps. In den Synth-Bereichen schaltet SEQ auf Step-Eingabe; oder REC und live einspielen.

**4 Variieren.** ARP halten + weiße Taste 1 = Variation, Taste 2 = neues Pattern (KNOB 1 Stil, KNOB 2 Stärke). Zweimal drücken bestätigt. In HOME gilt es für alle Bereiche.

**5 Mischen und speichern.** HOME: KNOB 1-4 sind die Pegel der vier Bereiche. SAVE speichert alles. HOME halten + SAVE öffnet OPTIONS (MIDI, Kompressor, Ausgang).

**Merksatz:** links die Struktur (Platz, Tempo, Sound), rechts der Klang (KNOB 1-4). **EDIT** und **GLO** sind die beiden Umschalter für Zweitfunktionen.

## Die wichtigsten Griffe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bereich stumm | **GLO + Bereichstaste** | Pattern-Länge | **GLO + ALGORITHM** |
| Synth-Editor | **EDIT + Bereichstaste** | Swing / Notenlänge | **EDIT + ALGORITHM** |
| Arpeggiator an/aus | **ARP antippen** | Andere Engine (MKS/JP) | **EDIT + PRESETS** |
| Pattern löschen | **EDIT + REC** | Verzerrung | **HOME, dann EDIT halten** |

## Bedienung überall

| | |
|---|---|
| **FX / SEL / ENV / LFO** | Bereich BEAT / RHYTHM / STRINGS / BASS. Nochmal drücken: nächste Klangseite. |
| **GLO + Bereichstaste** | Bereich stumm / wieder an. |
| **SELECT** | Platz A-D des Bereichs (wechselt am nächsten Takt). In HOME: alle Bereiche zugleich. |
| **ALGORITHM** | Tempo. GLO + ALGORITHM: Länge des Patterns. EDIT + ALGORITHM: Swing (BEAT), Notenlänge (RHYTHM, BASS), Schrittlänge 1/16 bis 2 Takte (STRINGS). |
| **PRESETS** | Sound des Bereichs (EDIT + PRESETS: andere Engine, MKS-50 / JP-6); in BEAT das Kit (808, ELECTRO, MIAMI, KRAFT, PO-12). |
| **KNOB 1-4** | Klang des Bereichs bzw. Instruments. |
| **PLAY** | Start / Stop. |
| **REC** | Aufnahme in den aktuellen Bereich. EDIT + REC löscht dessen Pattern. |
| **SAVE** | Alles speichern: alle Plätze, Klänge, Einstellungen. Generierte Patterns speichern sich nach 2 s selbst. |
| **ARP antippen** | Arpeggiator an/aus (RHYTHM, STRINGS, BASS). EDIT + ARP: HOLD. Einstellungen auf der letzten Klangseite (Modus, Rate, Oktaven, Gate). |
| **ARP halten** | Generator: KNOB 1 Stil, KNOB 2 AMOUNT, weiße Taste 1 Variation, weiße Taste 2 neues Pattern. Erst fragt das Display, der zweite Druck führt aus; jede andere Taste bricht ab. |

## Vier Plätze pro Bereich

Jeder Bereich hat die Plätze **A-D** und wechselt unabhängig, immer am nächsten Takt. Die Reiter oben im Display zeigen den Platz jedes Bereichs (orange: wechselt gleich). So baust du Teile eines Tracks: z. B. Beat A durchlaufen lassen und den Bass zwischen A und B wechseln.

## HOME: Übersicht und Mischpult

| | |
|---|---|
| **HOME** | Übersicht ein/aus: alle vier Spuren, Pegel, Mute. |
| **Weiße Tasten** | 1-4 BEAT A-D, 5-8 RHYTHM A-D, 9-12 STRINGS A-D, 13-16 BASS A-D. Die LEDs zeigen die Plätze, der nächste blinkt. |
| **Schwarze Tasten 1-4** | Bereich stumm / an. |
| **KNOB 1-4** | Pegel von BEAT, RHYTHM, STRINGS, BASS. |
| **GLO + KNOB 1-4** | Delay-Zeit, Feedback, Hallgröße, Hallzeit. |
| **PRESETS / GLO + PRESETS** | Hall-Anteil / Delay-Anteil. |
| **GLO + ALGORITHM** | Tempo fein. |
| **EDIT halten** | Verzerrung: KNOB 1-4 Send pro Bereich, PRESETS Typ (OD, DIST, RAT, TUBE), ALGORITHM Drive, SELECT Ton. |
| **ARP halten + weiß 1 / 2** | Variation bzw. neuer Groove für alle Bereiche (zweimal drücken). |

## MIDI

Jeder Bereich hört auf seinem Kanal (einstellbar in OPTIONS), mit Anschlagstärke. Drums: General-MIDI-Noten, ZAP Note 67, PULSE Note 75. MIDI-Clock, Start, Stop und Continue werden angenommen (OPTIONS: MIDI CLOCK).

## OPTIONS (HOME halten + SAVE)

Für Einstellungen, die man einmal macht. SELECT oder ALGORITHM wählt die Zeile, PRESETS oder ein KNOB ändert den Wert, HOME oder SAVE schließt und speichert.

| | |
|---|---|
| **MIDI CH ...** | Kanal je Bereich (1-16 oder OFF). Ab Werk BEAT 10, RHYTHM 1, STRINGS 2, BASS 3. Zwei Bereiche auf einem Kanal spielen beide. |
| **MIDI CLOCK** | FOLLOW: externer Clock und Start/Stop; IGNORE. |
| **MASTER FX** | Mix- und Master-Bearbeitung an/aus. |
| **COMP ...** | Master-Kompressor: THRESHOLD 0 bis -30 dB, RATIO 1:1 (aus) bis 10:1, ATTACK 1-120 ms, RELEASE 50-1200 ms, MAKEUP 0 bis +12 dB. Oben zeigt COMP GR die Absenkung. |
| **OUTPUT LEVEL** | Gesamtlautstärke. |
| **POWER-ON** | LAST: jeder Bereich auf seinem letzten Platz; SLOTS A: alle auf A. |
| **HELP LINE** | Hilfezeile unten im Display an/aus (Meldungen bleiben). |

## BEAT (808)

| | |
|---|---|
| **Schwarze Taste** | Instrument wählen und spielen: BD SD LT HT RS CP CB CY OH CH ZAP. SEQ: zweite Ebene mit PULSE auf Taste 1. |
| **Weiße Tasten** | Steps setzen. EDIT + weiß: Akzent. GLO + weiß: 32tel-Roll. |
| **EDIT / GLO + schwarz** | Instrument löschen / stumm. |
| **KNOB 1-4** | Klang des Instruments; Bereichstaste nochmal: nächste Seite. |
| **GLO + SELECT** | Instrument wählen, ohne es zu spielen (auch PULSE). |
| **OCT - / +** | Steps 1-16 / 17-32. |

## RHYTHM, STRINGS, BASS

Zwei Modi, **SEQ** schaltet um.

| | KEYS (SEQ aus) | STEP (SEQ an) |
|---|---|---|
| **Tasten** | Alle 27 Tasten spielen den Sound; die LEDs zeigen, was die Sequenz spielt. | Weiße Tasten schalten Steps an/aus und wählen sie. EDIT + weiß Akzent, GLO + weiß Tie. |
| **OCT - / +** | Oktave. | Steps 1-16 / 17-32. GLO + SELECT wählt den Step. |
| **KNOB 1-4** | Klangseiten (Filter, Hüllkurve, Oszillator, Modulation, FX), zuletzt ARP. | Note, Oktave, Akkord, Umkehrung (STRINGS) bzw. Akzent, Tie. |
| **REC** | Läuft: live einspielen (quantisiert). Steht: Noten Schritt für Schritt, EDIT + Taste = Pause. | - |
| **STRINGS** | GLO + weiße Taste 1-9: Akkord fürs Live-Spiel (1 = Einzelnoten; m7, SUS2, MIN, 5+8, SUS4, 7TH, MAJ, m7b5). | KNOB 3 Akkordtyp, KNOB 4 Umkehrung. |

## Synth-Editor (EDIT + Bereichstaste)

| | |
|---|---|
| **SELECT** | Sektion wie am Original-Panel (MKS-50: DCO, VCF, VCA, ENV, LFO, CHORUS, KEY, FX; JP-6: VCO-1, VCO-2, MOD, VCF, VCA, ENV-1, ENV-2, LFO, KEY, FX). |
| **ALGORITHM / KNOB 1-4** | Seite der Sektion / die vier Regler der Seite. |
| **PRESETS** | Sound; EDIT + PRESETS: andere Engine. |
| **SAVE** | Eigenen Sound speichern (U01-U32): PRESETS/SELECT Platz, KNOB 1 Cursor, KNOB 2 Buchstabe, SAVE nochmal speichert, andere Taste bricht ab. |
| **Zurück** | Bereichstaste nochmal, oder HOME / SEQ. |