
FM1-Electro

Eine Electro-Groovebox für das M-VAVE FM-1: 808-Drums und drei Synth-Bereiche, gebaut zum Selberschrauben.

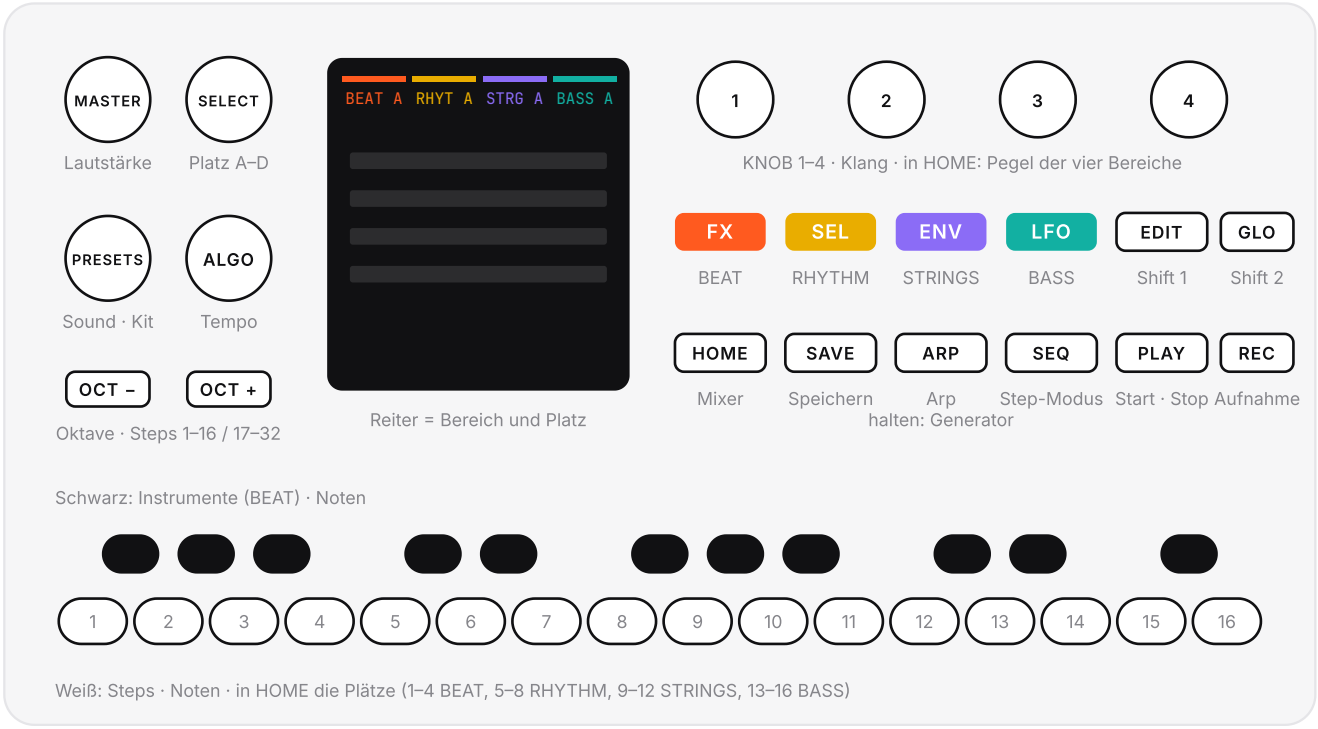

IN FÜNF SCHRITTEN ZUM GROOVE

1

Abspielen

PLAY startet. Auf Platz A wartet ein Groove, danach immer dein eigener Stand.

2

Bereich wählen

FX SEL ENV LFO — die Tasten spielen ihn, KNOB 1–4 formen den Klang.

3

Pattern bauen

Weiße Tasten setzen Steps. In den Synths schaltet SEQ auf Step-Eingabe, oder REC und live spielen.

4

Variieren

ARP halten + weiße Taste 1: Variation. Taste 2: neu. Zweimal drücken bestätigt.

5

Mischen

HOME: KNOB 1–4 sind die Pegel. SAVE sichert alles.

VIER BEREICHE

Ein Gerät, vier Instrumente

Jeder Bereich hat eine Taste, eigene Klänge und einen eigenen Sequencer. Alle laufen zusammen im selben Tempo.

BEAT

FX

808-Drums mit 12 Instrumenten und 5 Kits, Akzent, Rolls und Swing.

RHYTHM

SEL

Stabs, Zaps, Bleeps und Sequenzen. MKS-50 oder JP-6, drei Stimmen.

STRINGS

ENV

Flächen und Akkorde, Schritte bis zwei Takte lang. Vier Stimmen.

BASS

LFO

Robo, Acid, Sub. Mono mit Glide.

DIE LOGIK DER REGLER

Links Struktur, rechts Klang

Wer sich diese Aufteilung merkt, findet fast alles ohne Anleitung.

Links · Struktur

SELECT	Platz A–D
ALGORITHM	Tempo
PRESETS	Sound · Kit

Rechts · Klang

KNOB 1–4	Klangseite
Bereichstaste nochmal	nächste Seite
in HOME	Pegel

Zwei Umschalter

EDIT	Feinarbeit
GLO	Länge · Mute
gedrückt halten	+ andere Taste

GRIFFE, DIE MAN BRAUCHT

Bereich stumm	GLO + Bereichstaste
Synth-Editor	EDIT + Bereichstaste
Arpeggiator an / aus	ARP antippen
Pattern löschen	EDIT + REC
Alles speichern	SAVE

Pattern-Länge	GLO + ALGORITHM
Swing · Notenlänge	EDIT + ALGORITHM
Andere Engine (MKS / JP)	EDIT + PRESETS
Verzerrung	HOME, dann EDIT halten
Optionen	HOME halten + SAVE

PATTERNS

Vier Plätze pro Bereich

Jeder Bereich hat die Plätze A bis D und wechselt für sich, immer zum nächsten Takt. So entstehen Teile eines Tracks: der Beat läuft durch, der Bass springt von A nach B.

BEAT	**A**	B	C	D
RHYTHM	A	**B**	C	D
STRINGS	**A**	B	C	D
BASS	A	B	**C**	D

Wechseln: SELECT im Bereich. In HOME die weißen Tasten 1–4 · 5–8 · 9–12 · 13–16, oder SELECT für alle zugleich.

GENERATOR

Variation auf Knopfdruck

Der Generator verändert das Pattern, das gerade läuft, im Stil des Tracks. Damit nichts aus Versehen verloren geht, fragt er immer zuerst.

Halten
ARP
KNOB 1 Stil · KNOB 2 Stärke

→

Wählen
weiße Taste **1** Variation
weiße Taste **2** neues Pattern

→

Display fragt

```
VARY THIS
PATTERN? KEY 1
AGAIN
```

→

Bestätigen
dieselbe Taste nochmal, innerhalb von 3 s. Jede andere Taste bricht ab.

In HOME wirkt der Generator auf alle vier Bereiche zugleich.

HOME

Der Mixer

Pegel der Bereiche	KNOB 1–4
Bereich stumm	schwarze Taste 1–4
Hall · Delay-Anteil	PRESETS · GLO + PRESETS
Delay und Hall formen	GLO + KNOB 1–4
Verzerrung	EDIT + KNOB 1–4
Tempo fein	GLO + ALGORITHM
Punch-in (halten, kombinierbar)	schwarze Taste 5 – 11 Stutter · Hall-Wurf · Tape-Stop · Repeat · Delay · Bitcrusher · Phaser — dabei weiße Taste 1–6: Notenwert / Stärke, bei Repeat 1–16 gehalten: der Schritt, solange sie gehalten wird

HOME HALTEN + SAVE

Optionen

MIDI CH	Kanal je Bereich ab Werk 10 · 1 · 2 · 3
MIDI CLOCK	folgen oder ignorieren
MASTER FX · COMP	Master und Kompressor
OUTPUT LEVEL	Gesamtlautstärke
POWER-ON	letzte Plätze oder A

SELECT Zeile · PRESETS Wert · HOME fertig

BEAT

Drums programmieren

Instrument wählen · Steps setzen	schwarze Taste · weiße Tasten BD SD LT HT RS CP CB CY OH CH ZAP · SEQ schaltet auf PULSE
Akzent · 32tel-Roll	EDIT + weiß · GLO + weiß
Instrument löschen · stumm	EDIT + schwarz · GLO + schwarz
Klang · Kit	KNOB 1–4 · PRESETS Kits: 808 · ELECTRO · MIAMI · KRAFT · PO-12

RHYTHM · STRINGS · BASS

Spielen oder programmieren

SEQ schaltet zwischen den beiden Modi um.

Tasten-Modus

Tasten	spielen den Sound
OCT – OCT +	Oktave
KNOB 1–4	Klang, zuletzt ARP
GLO + REC	REC-Modus
GLO + SEQ	Transpose
GLO + weiß 1–9	Akkord (Strings)

Step-Modus

weiße Tasten	Steps an / aus
EDIT · GLO + weiß	Akzent · Tie
OCT – OCT +	Steps 1–16 / 17–32
KNOB 1–4	Note, Oktave, Akkord
GLO + SELECT	Step wählen

Aufnehmen · GLO + REC wählt LIVE oder SH-101

LIVE: PLAY, REC, spielen	Overdub	EDIT + Taste	Pause
SH-101: REC	neue Sequenz	GLO + Taste	Note länger
Taste	nächster Schritt	REC	fertig
vorige Taste noch gehalten	Legato		

Akkorde: m7 · SUS2 · MIN · 5+8 · SUS4 · 7TH · MAJ · m7b5 · Transpose: die Tasten verschieben die laufende Sequenz, C4 = 0.

EDIT + BEREICHSTASTE · NOCHMAL: ZURÜCK

Synth-Editor

Sektion · Seite	SELECT · ALGORITHM
Sound sichern	SAVE 32 Plätze, Name mit Knob 1 und 2

MIDI

Von außen spielen

Jeder Bereich hört auf seinem eigenen Kanal, mit Anschlagstärke. Keyboard und Sequencer steuern die Bereiche getrennt.

Drums nach General MIDI, ZAP Note 67, PULSE Note 75. MIDI-Clock mit Start und Stop wird übernommen.