



BUKU PANDUAN

INSTALASI, AKTIVASI & PENGOPERASIAN

APLIKASI MAHALLAH TV PRO

Panduan lengkap untuk pengurus / operator masjid — mulai dari pemasangan aplikasi, aktivasi kode lisensi, pengaturan tampilan, waktu shalat, hingga pengoperasian seluruh fitur menu dan remote control TV.

Dukungan & Layanan Pelanggan (CS)

✉ mahallahtv@gmail.com

DAFTAR ISI

BAB 1 — PENDAHULUAN	5
1.1 Tentang Aplikasi	5
1.2 Kebutuhan Perangkat	5
BAB 2 — INSTALASI APLIKASI	6
BAB 3 — AKTIVASI KODE LISENSI	6
3.1 Langkah Aktivasi Pertama Kali	6
3.2 Jika Kode Sudah Terpakai — Cara Reset Kode	7
3.3 Bantuan Aktivasi	8
BAB 4 — MENGENAL TAMPILAN UTAMA	10
4.1 Bilah Atas (Top Bar)	10
4.2 Kartu Waktu Shalat (Prayer Cards)	10
4.3 Tombol & Elemen Interaktif Lainnya	10
4.4 Popup Otomatis Seputar Waktu Shalat	11
BAB 5 — MENU PENGATURAN (⚙️)	11
5.1 🕒 Kartu Adzan	12
5.2 📝 Running Text	12
5.3 🖼️ Background	13
5.4 🔊 Audio	13
5.5 📄 Papan Informasi	14
5.6 🎓 Mode Kajian	14
5.7 📷 Live Kamera	15
5.8 💰 Donasi	15
5.9 🎨 Template Layout	16
Posisi & Ukuran Popup Notifikasi (Baru)	16
Mengatur Posisi (Kiri / Tengah / Kanan)	16
Mengatur Ukuran Kotak Popup	17
Tombol Pratinjau	17
Ukuran Font Universal (Baru)	18
5.10 😊 Tema	18

BAB 6 — PENGATURAN MASJID	20
BAB 7 — PENGATURAN WAKTU SHALAT & OFFSET ADZAN	20
7.1 Untuk Waktu Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh	21
7.2 Khusus Dzuhur pada Hari Jum'at (Mode Jum'at).....	21
7.3 Penyesuaian Manual Jam (Offset Adzan).....	21
BAB 8 — MODE MUADZIN (KELOLA AUDIO ADZAN)	22
BAB 9 — HARI BESAR ISLAM	23
BAB 10 — MODE SLEEP (LAYAR OTOMATIS ON/OFF)	23
10.1 Membuka & Mengaktifkan Mode Sleep	24
10.2 Mematikan/Menyalakan Layar Secara Manual	24
BAB 11 — PANDUAN LENGKAP REMOTE CONTROL TV	24
11.1 Navigasi dengan Tombol Arah & OK	24
11.2 Sistem Kode Pintasan Angka	25
11.3 Kode Dasar (Layar Hitam / Mode Sleep)	25
11.4 Kode Pembuka Form Cepat	25
11.5 Kode 2x — Kartu Adzan	25
11.6 Kode 3x — Running Text.....	26
11.7 Kode 4x — Background.....	26
11.8 Kode 5x — Audio.....	26
11.9 Kode 6x — Papan Informasi	27
11.10 Kode 7x — Mode Kajian.....	27
11.11 Kode 8x — Live Kamera	27
11.12 Kode 9x — Donasi.....	28
11.13 Kode 10x — Template Layout & Tema Warna	28
11.14 Kode 109x — Posisi & Ukuran Popup Notifikasi	29
BAB 12 — PEMELIHARAAN & TIPS PENGGUNAAN	31
12.1 Wake Lock (Layar Tetap Menyala)	31
12.2 Kebutuhan Koneksi Internet.....	31
12.3 Data Tersimpan di Perangkat	32
BAB 13 — PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)	32


[i] Catatan: Jika daftar isi belum menampilkan nomor halaman, klik kanan pada area daftar isi lalu pilih "Update Field" / "Perbarui Bidang" pada Microsoft Word.

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Tentang Aplikasi

Aplikasi Mahallah TV Pro adalah aplikasi tampilan layar masjid dalam bentuk aplikasi Android (APK) yang dirancang untuk dipasang dan ditampilkan langsung di TV/Android Box masjid. Aplikasi ini menampilkan jam digital, tanggal Masehi & Hijriyah, jadwal waktu shalat (Imsak, Shubuh, Syuruq, Dhuha, Dzuhur/Jum'at, Ashar, Maghrib, Isya), running text pengumuman, slideshow gambar latar, mode kajian (gambar/video/live streaming), mode kamera live 4 sudut, hingga fitur donasi digital dengan QR Code.

Seluruh pengaturan aplikasi dapat dioperasikan langsung melalui layar sentuh/mouse, maupun sepenuhnya melalui remote control TV menggunakan tombol angka dan tombol navigasi arah, sehingga sangat cocok digunakan pada perangkat Android TV Box / STB tanpa mouse.

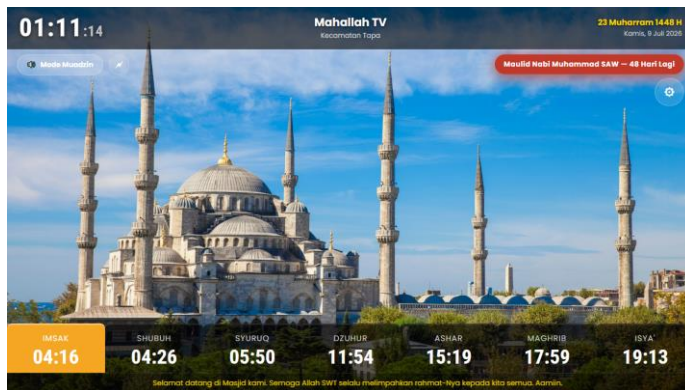

1.2 Kebutuhan Perangkat

- Android TV Box / STB (contoh: HG680P) atau Smart TV berbasis Android (Android TV) dengan sistem Android 6.0 ke atas, yang mendukung instalasi aplikasi APK.
- Koneksi internet aktif — dibutuhkan untuk aktivasi lisensi, pengambilan data waktu shalat otomatis, dan penanggalan Hijriyah.
- Remote control TV standar (tombol navigasi atas/bawah/kiri/kanan, OK, dan tombol angka 0–9) atau mouse/layar sentuh sebagai alternatif.
- Ruang penyimpanan cukup untuk menyimpan gambar latar, audio adzan, dan video kajian yang diunggah.

BAB 2 — INSTALASI APLIKASI

Aplikasi ini terpasang dalam bentuk file APK, sehingga cara pemasangannya adalah sebagai berikut:


1. Salin file aplikasi (MahallahTVPro.apk) ke penyimpanan internal Android TV Box menggunakan flashdisk/USB, atau unduh langsung file APK tersebut ke perangkat melalui tautan yang diberikan oleh penyedia aplikasi.
2. Buka aplikasi pengelola berkas (File Manager) yang tersedia pada TV Box/Smart TV untuk menemukan lokasi file APK yang telah disalin.
3. Tekan/pilih file MahallahTVPro.apk lalu tekan tombol "Pasang/Install". Jika muncul peringatan "Sumber tidak dikenal" (Unknown Sources), aktifkan izin tersebut terlebih dahulu pada menu Pengaturan perangkat, lalu ulangi proses instalasi.
4. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi "Mahallah TV Pro" dari menu aplikasi/launcher perangkat. Aplikasi akan otomatis tampil dalam mode layar penuh memenuhi seluruh layar TV.
5. Pastikan perangkat terhubung ke internet — pada saat pertama kali dibuka, aplikasi akan otomatis menampilkan layar Aktivasi Lisensi (lihat Bab 3).

[i] Catatan: Untuk hasil terbaik, atur launcher TV Box agar aplikasi "Mahallah TV Pro" terbuka otomatis setiap kali perangkat dinyalakan (auto-start), serta nonaktifkan mode layar mati/screensaver bawaan perangkat karena aplikasi sudah memiliki fitur Wake Lock otomatis (lihat Bab 12).

BAB 3 — AKTIVASI KODE LISENSI

Setiap kali aplikasi dibuka pada perangkat yang belum pernah diaktivasi, layar akan otomatis menampilkan jendela "Aktivasi Aplikasi" berwarna putih di tengah layar, lengkap dengan kolom input kode dan gambar QR Code.


3.1 Langkah Aktivasi Pertama Kali

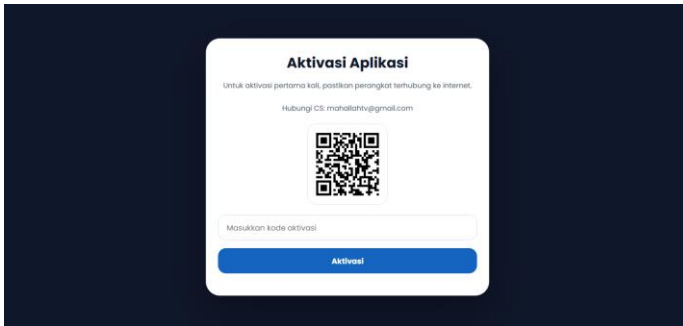

1. Pastikan perangkat terhubung ke internet.
2. Pada kolom "Masukkan kode aktivasi", ketik/tempel kode aktivasi yang Anda terima dari penyedia aplikasi.
3. Tekan tombol biru "Aktivasi" (atau tekan Enter pada keyboard/remote).
4. Sistem akan menampilkan pesan "⌚ Memverifikasi lisensi..." selama beberapa detik.
5. Jika kode benar dan belum pernah dipakai, akan muncul pesan hijau "✓ Aktivasi berhasil!" dan aplikasi akan otomatis memuat ulang (reload) menuju tampilan utama.
6. Jika kode salah/tidak dikenal, akan muncul pesan merah "✗ Kode aktivasi tidak valid" — periksa kembali penulisan kode lalu coba ulang.

[i] Catatan: Status aktivasi tersimpan pada perangkat (penyimpanan internal aplikasi). Selama data/cache aplikasi tidak dihapus atau aplikasi tidak dipasang di perangkat lain, layar aktivasi tidak akan muncul lagi.


3.2 Jika Kode Sudah Terpakai — Cara Reset Kode

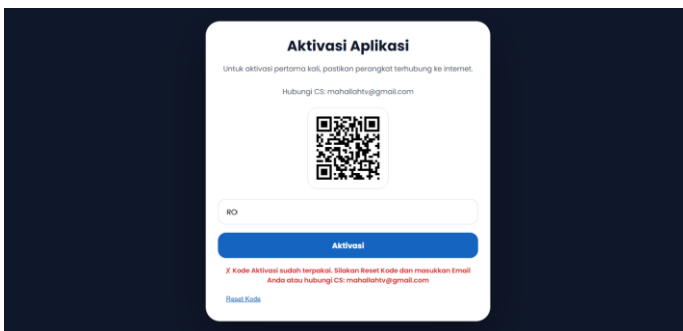


Satu kode aktivasi hanya dapat digunakan pada satu perangkat. Jika kode dimasukkan namun sudah pernah diaktivasi di perangkat lain, sistem akan menampilkan pesan merah: "Kode Aktivasi sudah terpakai. Silakan Reset Kode dan masukkan Email Anda atau hubungi CS: mahallahtv@gmail.com", dan tombol "Reset Kode" akan muncul di bawah kolom pesan.

Ikuti langkah berikut untuk mereset kode agar dapat dipakai kembali di perangkat yang baru:

1. Tekan tombol "Reset Kode" yang muncul di bawah pesan kesalahan.

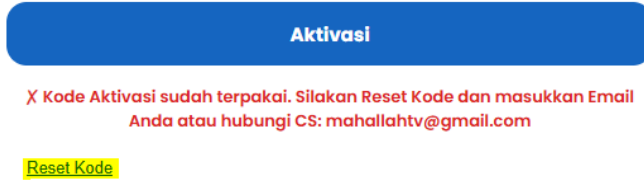

2. Jendela "Reset Kode Aktivasi" akan terbuka, meminta Anda memasukkan email yang terdaftar saat pembelian kode.

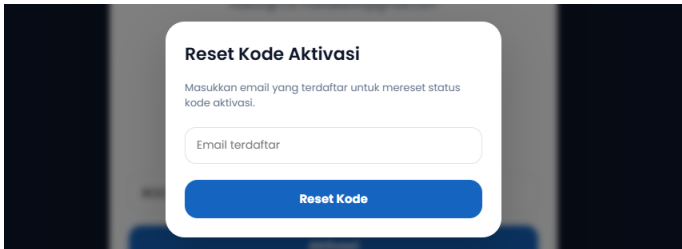

3. Ketik email terdaftar pada kolom yang tersedia.
4. Tekan tombol "Reset Kode" (tombol akan berubah teks menjadi "Memproses..." selama proses berlangsung).
5. Jika email sesuai dengan data pembelian, akan muncul jendela sukses "✓ Kode Berhasil Direset" berisi keterangan bahwa kode aktivasi berhasil direset dan siap dimasukkan kembali.
6. Tekan tombol "Tutup" — aplikasi akan memuat ulang secara otomatis dan menampilkan kembali layar aktivasi (lihat 3.1) untuk memasukkan kode.
7. Jika email tidak sesuai atau proses reset gagal, akan muncul peringatan "Email tidak sesuai atau gagal reset" — pastikan email yang dimasukkan sama persis dengan email saat pembelian, atau hubungi CS.

[i] Catatan: Jendela reset dapat ditutup tanpa memproses apa pun dengan menekan area gelap di luar kotak putih (klik di luar jendela).

3.3 Bantuan Aktivasi

Apabila mengalami kendala aktivasi maupun reset kode, hubungi layanan pelanggan melalui email: mahallahtv@gmail.com

3.4 Jenis Masa Aktif Lisensi

Setiap kode aktivasi memiliki salah satu dari tiga jenis masa aktif berikut, yang ditentukan oleh penyedia aplikasi saat kode dibuat:

- Bulanan — masa aktif berlaku selama 1 (satu) bulan sejak kode pertama kali diaktivasi.
- Tahunan — masa aktif berlaku selama 1 (satu) tahun sejak kode pertama kali diaktivasi.
- Lifetime (Selamanya) — kode berlaku tanpa batas waktu dan tidak akan pernah kedaluwarsa.

[i] Catatan: Jenis masa aktif ditentukan sepenuhnya oleh admin/penyedia aplikasi saat kode dibuat, dan tidak dapat diubah sendiri oleh pengguna.

3.5 Peringatan Masa Aktif Akan Berakhir

Khusus untuk lisensi Bulanan dan Tahunan, aplikasi akan menampilkan jendela peringatan otomatis setiap hari selama 5 (lima) hari terakhir sebelum masa aktif berakhir.

1. Jendela peringatan muncul di tengah layar berisi pesan, misalnya: “Masa Aktif Aplikasi Mahallah TV Anda segera berakhir dalam 5 hari”.
2. Jendela ini otomatis menutup sendiri dalam 10 (sepuluh) detik, ditandai hitung mundur pada bagian bawah pesan.
3. Jendela juga dapat ditutup lebih cepat dengan menekan area di luar kotak pesan.
4. Peringatan ini hanya muncul 1 (satu) kali setiap harinya selama masa H-5 sampai H-1, tidak berulang-ulang pada hari yang sama.

[i] Catatan: Segera hubungi CS (mahallahtv@gmail.com) untuk memperpanjang masa aktif sebelum tanggal berakhir, agar aplikasi tidak berhenti berfungsi.

3.6 Kode Aktivasi Kadaluarsa

Apabila masa aktif kode (Bulanan/Tahunan) telah berakhir dan belum diperpanjang oleh admin, aplikasi akan otomatis menutup diri dan kembali ke layar aktivasi (lihat 3.1) — baik saat dibuka kembali, maupun secara otomatis di tengah pemakaian (dalam waktu maksimal 1 jam sejak masa aktif berakhir).

Jika kode yang sama kembali dimasukkan pada layar aktivasi, akan muncul pesan merah: “Kode Aktivasi telah Kadaluarsa, silahkan hubungi Admin mahallahtv@gmail.com”.

[i] Catatan: Perpanjangan masa aktif hanya dapat dilakukan oleh admin/penyedia aplikasi. Setelah diperpanjang, kode yang sama dapat langsung dipakai kembali tanpa perlu direset.

3.7 Satu Kode Satu Perangkat (Kunci Perangkat Otomatis)

Untuk mencegah satu kode aktivasi dipakai di banyak perangkat sekaligus, sistem menandai setiap aktivasi dengan sebuah tanda pengenalan perangkat yang unik.

Jika kode aktivasi Anda dipindahkan ke perangkat lain (misalnya melalui proses Reset Kode dan aktivasi ulang oleh pihak lain), maka perangkat lama akan otomatis ter-logout dan kembali ke layar aktivasi, disertai pesan: “Kode aktivasi ini telah dipindahkan ke perangkat lain. Silakan hubungi Admin jika ini bukan Anda: mahallahtv@gmail.com”.

[i] Catatan: Apabila menerima pesan ini padahal Anda tidak melakukan pemindahan apa pun, segera hubungi CS untuk memastikan keamanan kode aktivasi Anda.

BAB 4 — MENGENAL TAMPILAN UTAMA

Setelah aktivasi berhasil, layar utama (dashboard) akan tampil penuh di TV. Berikut bagian-bagian utamanya:



4.1 Bilah Atas (Top Bar)

- Jam Digital — di pojok kiri, menampilkan waktu real-time (jam:menit:detik).
- Nama Masjid & Lokasi — di tengah; dapat ditekan/diklik untuk membuka jendela "Pengaturan Masjid" (lihat Bab 6).
- Tanggal Hijriyah & Masehi — di pojok kanan, otomatis terhitung dan tampil setiap hari.

4.2 Kartu Waktu Shalat (Prayer Cards)

Delapan kartu waktu ditampilkan berjejer: Imsak, Shubuh, Syuruq, Dhuha (opsional, tersembunyi secara default), Dhuha (berubah label menjadi "Jum'at" tiap hari Jum'at), Ashar, Maghrib, dan Isya. Setiap kartu menampilkan nama waktu dan jam. Kartu waktu yang sedang berjalan akan disorot berwarna berbeda (warna aktif sesuai tema). Menekan/klik salah satu kartu akan membuka jendela "Pengaturan Waktu" untuk waktu tersebut (lihat Bab 7).

4.3 Tombol & Elemen Interaktif Lainnya

-  Mode Muadzin — tombol di kiri bawah topbar, membuka pengelola audio adzan (Bab 8).
-  Mode Sleep — tombol ikon petir di samping tombol Mode Muadzin, membuka pengaturan jadwal layar mati/nyala otomatis (Bab 10).
- Banner Hari Besar Islam — di kanan atas, menampilkan hitung mundur menuju hari besar Islam terdekat; ditekan untuk membuka pengelola Hari Besar Islam (Bab 9).
-  Tombol Pengaturan (gear) — di kanan, membuka panel Pengaturan (Settings Sidebar) berisi seluruh menu konfigurasi (Bab 5).
- Running Text — teks berjalan di bagian paling bawah layar, dapat diubah isi dan kecepataannya melalui menu Pengaturan.
- Latar Belakang (Background) — slideshow gambar yang berganti otomatis di belakang seluruh tampilan.

4.4 Popup Otomatis Seputar Waktu Shalat

- Popup "Menuju Waktu Adzan" — muncul beberapa menit sebelum adzan (sesuai pengaturan Countdown), menampilkan nama waktu shalat dan hitung mundur menit.
- Popup "Menunggu Iqamah" — muncul setelah adzan berkumandang, menghitung mundur menuju waktu iqamah.
- Popup "Bersiap Shalat" (Luruskan Shaf) — muncul menjelang iqamah, menampilkan hitung mundur detik dan pesan "Lurus dan Rapatkan Shaf".
- Layar Hitam (Overlay Black) — dapat aktif otomatis pada durasi tertentu sekitar waktu shalat/Jum'at (lihat Bab 7), atau dijadwalkan melalui Mode Sleep (Bab 10).
- Papan Informasi — overlay pengumuman yang dapat diaktifkan dari menu Pengaturan (Bab 5.5).


BAB 5 — MENU PENGATURAN ()

Tekan ikon gear () di pojok kanan atas untuk membuka panel "Pengaturan" yang meluncur dari sisi kanan layar. Panel ini berisi beberapa bagian (section) yang dapat dibuka/tutup dengan menekan judul masing-masing bagian. Tekan tombol "X" pada header panel, atau tekan area gelap di luar panel, untuk menutupnya.



5.1 Kartu Adzan

- Tampilkan Dhuha — centang untuk menampilkan kartu waktu Dhuha di layar utama; kosongkan untuk menyembunyikannya.
- Mode Jum'at — centang (aktif secara default) agar label kartu Dzuhur otomatis berganti menjadi "Jum'at" setiap hari Jum'at beserta pengaturan khususnya.

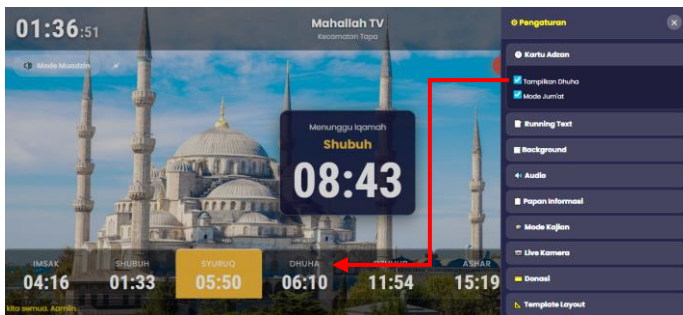


5.2 Running Text

1. Ketik teks pengumuman pada kotak teks besar.
2. Geser slider "Kecepatan" — semakin kecil nilainya, semakin cepat teks berjalan (rentang 20–200 detik).
3. Tekan tombol "Simpan" untuk menerapkan.



5.3 Background

- Upload Gambar (multi-file) — pilih satu atau beberapa gambar sekaligus untuk dijadikan slideshow latar.
- Daftar pratinjau gambar — setiap gambar dapat dihapus satu per satu dari daftar.
- Durasi per Slide — atur berapa detik (2–120 detik) setiap gambar tampil sebelum berganti.
- Model Transisi — pilih efek pergantian gambar: Fade, Slide Kiri, Slide Kanan, Zoom In, Zoom Out, atau Flip.
- Tekan "Simpan" untuk menerapkan seluruh pengaturan Background.

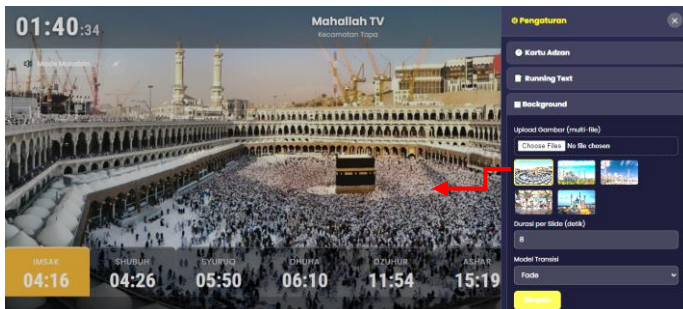


5.4 Audio

Bagian ini mengatur tiga jenis audio dengan pengaturan volume masing-masing (geser slider 0–100%):


- Audio Sebelum Adzan (pre-adzan) — suara yang diputar menjelang waktu adzan tiba (misalnya murottal singkat). Unggah file MP3 (bisa multi-file), lalu pilih salah satu dari daftar sebagai audio aktif.
- Audio Adzan — suara adzan yang diputar tepat saat waktu shalat tiba. Audio yang diunggah/dipilih pada Mode Muadzin (Bab 8) juga otomatis muncul sebagai pilihan di sini.
- Audio Alarm — nada yang diputar untuk popup peringatan (luruskan shaf, imsak, syuruq).

i Catatan: Pada setiap daftar audio, klik salah satu item untuk menjadikannya aktif (ditandai warna hijau), dan gunakan tombol   pada tiap item untuk mendengarkan pratinjau sebelum menyimpan.

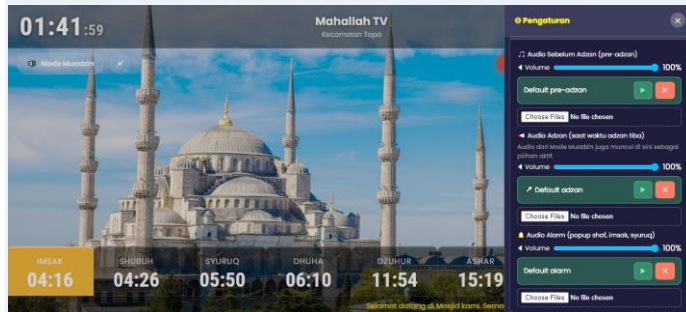

5.5 Papan Informasi

1. Centang "Aktifkan Papan Info" untuk menampilkan papan pengumuman di layar.
2. Isi "Judul Pengumuman" dan "Deskripsi" pada kotak yang tersedia.
3. Tekan "Simpan" — papan informasi akan langsung tampil sebagai overlay di layar utama.

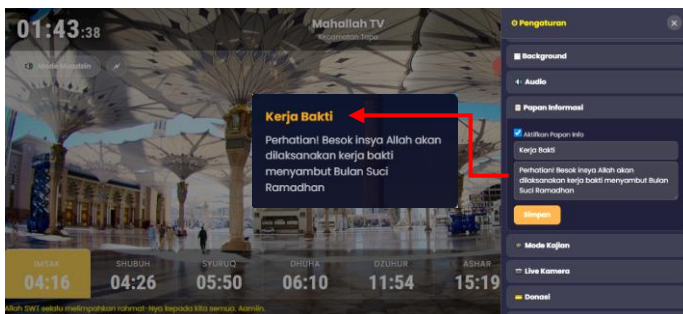

5.6 Mode Kajian

- Aktifkan Mode Kajian — centang untuk mengganti tampilan latar dengan konten kajian (gambar/video/live).
- Sembunyikan Card Adzan saat Kajian — centang agar kartu waktu shalat disembunyikan selama mode kajian aktif.
- Upload Gambar / Upload Video Kajian — unggah file media untuk ditampilkan; tekan tombol "X" di sampingnya untuk menghapus.
- URL Video / Stream — tempelkan tautan YouTube, MP4, atau stream langsung lainnya, lalu tekan "Terapkan URL".
- Nama Pemateri — nama ustadz/ustadzah yang akan tampil pada pita (ribbon) nama pemateri.

- Muncul setelah (detik) & Tampil selama (detik) — atur kapan dan berapa lama pita nama pemateri muncul di layar sejak kajian dimulai.
- Tema Warna Ribbon — pilih salah satu tema warna untuk pita nama pemateri dari galeri warna yang tersedia.
- Ukuran Font Nama Pemateri — geser slider (12–48px) untuk mengatur besar-kecil huruf pada pita.
- Tekan "Simpan & Terapkan" untuk menyimpan seluruh pengaturan Mode Kajian.



5.7 Live Kamera


Fitur ini memungkinkan hingga 4 kamera USB/webcam terhubung ke perangkat ditampilkan bergantian sebagai latar layar (misalnya untuk siaran langsung kegiatan kajian/khutbah).

1. Pilih kamera untuk Slot 1 sampai Slot 4 pada masing-masing dropdown "Pilih Kamera 1–4" (pilih "— Tidak dipakai —" bila slot tidak digunakan).
2. Tekan tombol  "Mulai Kamera" untuk mengaktifkan seluruh kamera yang telah dipilih. Tombol akan berubah menjadi  "Stop Kamera" untuk mematikannya kembali.
3. Tekan  "Mulai Rekam" untuk merekam tampilan kamera yang sedang aktif; tombol berubah menjadi  "Stop Rekam" dan sebuah penghitung waktu rekaman akan tampil. Hasil rekaman otomatis tersimpan sebagai file .webm di folder Downloads perangkat setelah rekaman dihentikan.
4. Gunakan tombol "Kamera 1", "Kamera 2", "Kamera 3", "Kamera 4" pada bagian Perpindahan Kamera untuk berpindah sudut pandang kapan saja secara langsung.
5. Pilih model "Transisi" perpindahan kamera: Statis (langsung berganti) atau Fade (memudar halus).

 Catatan: Kamera harus dihubungkan dan izin akses kamera untuk aplikasi sudah diberikan sebelum dapat dipilih di dropdown. Buka bagian ini sekali agar aplikasi mendeteksi daftar kamera yang tersambung.

5.8 Donasi

1. Centang "Aktifkan Donasi" agar kotak donasi tampil di layar utama (dekat tombol Mode Muadzin).
2. Isi "Judul Donasi", contoh: "Donasi Pembangunan Masjid".
3. Unggah gambar "QR Code" rekening/QRIS donasi.
4. Isi "Deskripsi" tambahan (opsional), contoh nomor rekening bank.
5. Tekan "Simpan" untuk menerapkan.

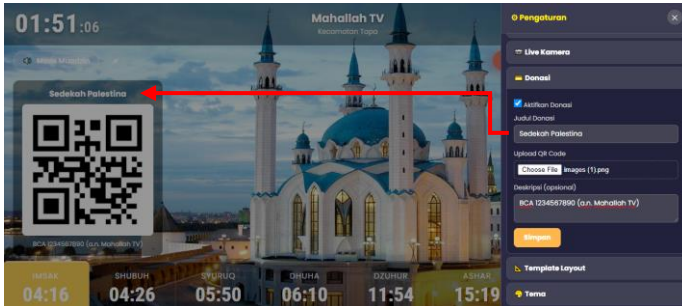

5.9 Template Layout

Pilih salah satu dari tiga pilihan tata letak kartu waktu shalat:

Template	Keterangan
 Default	Kartu waktu shalat tampil horizontal di posisi standar bawaan aplikasi.
 Card Kiri	Kartu waktu shalat dipindah menjadi kolom vertikal di sisi kiri layar.
 Card Atas	Kartu waktu shalat dipindah horizontal tepat di bawah bilah atas (topbar).


Nama template yang sedang aktif akan ditampilkan pada label "Aktif: ..." di bawah pilihan.

Posisi & Ukuran Popup Notifikasi (Baru)

Masih pada bagian "Template Layout", tersedia pengaturan tambahan khusus untuk mengatur letak dan ukuran tiga popup notifikasi waktu shalat, yaitu popup "Menuju Waktu Adzan" (Countdown Sebelum Adzan), popup "Menunggu Iqamah", dan popup "Bersiap Shalat" (Luruskan Shaf). Ketiga popup ini diatur secara bersamaan (satu pengaturan berlaku untuk ketiganya).


Mengatur Posisi (Kiri / Tengah / Kanan)

1. Pada bagian "Posisi Popup Notifikasi", tekan salah satu dari tiga tombol: "← Kiri", "↕ Tengah", atau "→ Kanan".
2. Popup akan langsung berpindah ke sisi layar yang dipilih (tombol yang aktif akan berubah warna oranye) dan pengaturan tersimpan otomatis — tidak perlu menekan tombol Simpan terpisah.

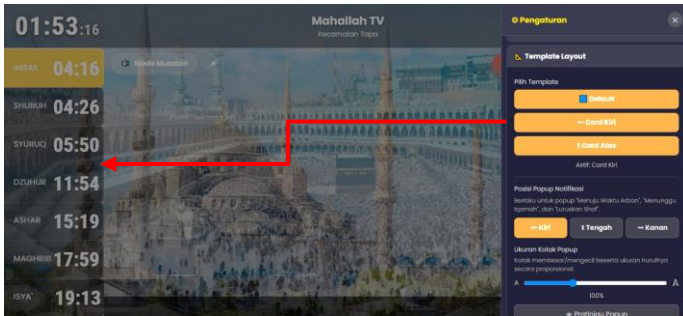

Mengatur Ukuran Kotak Popup

1. Geser slider "Ukuran Kotak Popup" ke kanan untuk memperbesar, atau ke kiri untuk memperkecil (rentang 50%–200%, nilai bawaan 100%).
2. Seluruh isi kotak popup — termasuk ukuran kotak dan besar hurufnya — akan membesar/mengecil secara bersamaan dan proporsional mengikuti nilai slider, karena keduanya diskalakan sebagai satu kesatuan.
3. Nilai persentase yang sedang berlaku ditampilkan tepat di bawah slider (contoh: "120%").
4. Pengaturan tersimpan otomatis setiap kali slider dilepas.

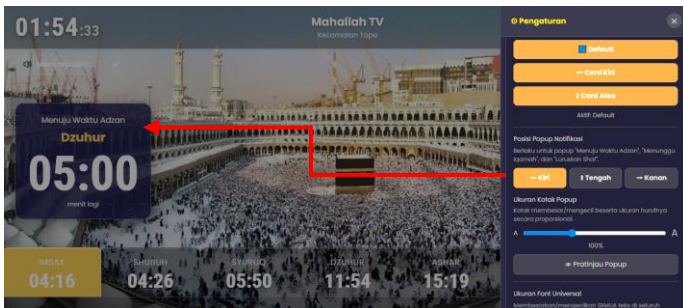


Tombol Pratinjau

Karena ketiga popup ini hanya muncul secara otomatis menjelang/saat waktu shalat, tersedia tombol "👁 Pratinjau Popup" untuk menampilkan contoh tampilan popup "Menuju Waktu Adzan" selama 3 detik sesuai posisi dan ukuran yang sedang diatur, sehingga hasil pengaturan dapat langsung dilihat tanpa perlu menunggu waktu shalat tiba.

[i] Catatan: Pengaturan posisi dan ukuran ini berlaku untuk seluruh popup notifikasi secara serempak (Countdown Sebelum Adzan, Menunggu Iqamah, dan Luruskan Shaf) — tidak dapat diatur berbeda satu per satu untuk setiap jenis popup.

Ukuran Font Universal (Baru)

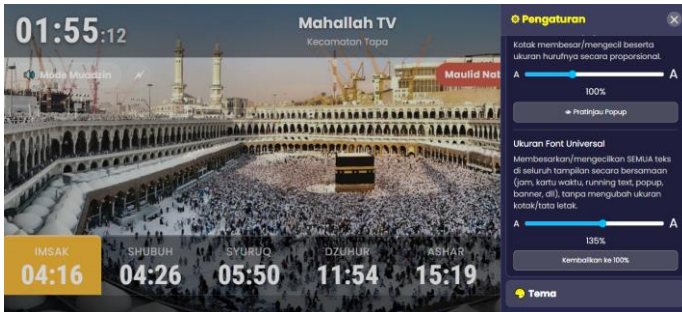

Masih pada bagian "Template Layout", tersedia satu slider tambahan untuk membesarkan/mengecilkan SELURUH huruf pada tampilan aplikasi secara bersamaan dalam satu kali pengaturan — mulai dari jam digital, nama & lokasi masjid, kartu waktu shalat, running text, popup notifikasi, banner hari besar, hingga papan informasi.

1. Geser slider "Ukuran Font Universal" ke kanan untuk memperbesar seluruh huruf, atau ke kiri untuk memperkecil (rentang 50%–200%, nilai bawaan 100%).
2. Contoh: mengatur nilai ke 120% akan membesarkan seluruh teks di layar sebesar 20% dari ukuran semula secara serentak, tanpa mengubah ukuran kotak/tata letak elemen (posisi kartu, tombol, dan panel tetap sama).
3. Perubahan langsung terlihat secara real-time selagi slider digeser; nilai persentase yang sedang berlaku ditampilkan di bawah slider.
4. Pengaturan tersimpan otomatis begitu slider dilepas — tidak perlu menekan tombol Simpan terpisah.
5. Tekan tombol "🔄 Kembalikan ke 100%" untuk mengembalikan ukuran font ke ukuran bawaan/default kapan saja.


[i] Catatan: Berbeda dengan pengaturan "Ukuran Kotak Popup" pada bagian sebelumnya (yang membesarkan kotak DAN huruf popup secara bersamaan), pengaturan Ukuran Font Universal ini HANYA memengaruhi besar-kecil huruf pada SELURUH tampilan aplikasi, tanpa mengubah ukuran kotak/tata letak elemen lainnya.

5.10 🌀 Tema

Pilih salah satu dari 8 tema warna siap pakai pada galeri "Pilih Tema Global":

Nama Tema	Nuansa Warna
Classic Dark	Hitam elegan, aksen oranye keemasan
Emerald Night	Hijau tua, aksen hijau zamrud
Royal Blue	Biru tua kerajaan
Burgundy	Merah marun elegan
Golden Palace	Cokelat keemasan mewah
Teal Ocean	Hijau kebiruan (teal)
Slate Gray	Abu-abu kebiruan modern
Copper Sunset	Cokelat tembaga hangat

Selain tema siap pakai, tersedia "Kustomisasi Per Elemen" untuk mengganti warna secara manual pada elemen berikut: Top Bar, Card Waktu, Card Aktif (Oranye), Banner Hari Besar, Running Text, Latar Running Text, Latar Popup, dan Latar Modal. Untuk elemen berjenis latar (background), tersedia juga pengaturan tingkat transparansi (opacity).

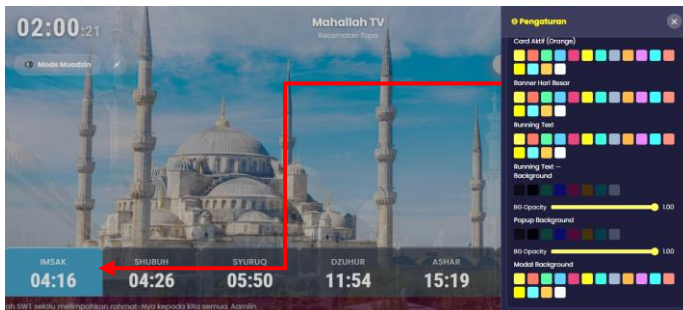

5.11 ✨ Lainnya

Bagian ini berisi kumpulan pengaturan tambahan yang tidak termasuk kategori khusus lainnya:

- **Mode Adzan** — mengaktifkan tampilan foreground khusus (layar penuh) yang muncul otomatis menjelang, saat, dan menjelang iqamah setiap waktu shalat.
- **Kas Masjid & Ayat/Hadits** — menampilkan animasi bergantian antara ringkasan Kas Masjid (pemasukan/pengeluaran) dan kutipan Ayat Al-Qur'an/Hadits, menggantikan slide background biasa. Tersedia pilihan tampilan per Minggu Ini atau Bulan Ini, serta pengaturan durasi animasi (3–30 detik).
- **Video Sebelum Adzan** — menampilkan video sebagai latar layar penuh selama hitung mundur menjelang adzan (menggantikan audio pra-adzan biasa, karena suara diambil dari video). Video dapat berasal dari file yang diunggah langsung atau tautan YouTube.

5.12 Tentang


Bagian paling bawah menu Pengaturan menampilkan informasi ringkas mengenai aplikasi:

- Logo dan nama aplikasi (Mahallah TV).
- Alamat email dukungan: mahallahtv@gmail.com.
- e-Panduan — QR Code yang dapat dipindai menggunakan HP untuk membuka buku panduan penggunaan aplikasi ini secara digital.
- Tombol Privacy Policy — disediakan untuk keperluan publikasi aplikasi di Google Play Store.

BAB 6 — PENGATURAN MASJID

Tekan bagian Nama Masjid di tengah bilah atas untuk membuka jendela "Pengaturan Masjid".

1. Isi "Nama Masjid" sesuai nama masjid Anda.
2. Isi "Kota / Lokasi" yang akan ditampilkan di layar (teks bebas, contoh: "Kecamatan Tapa, Bone Bolango").
3. Pilih "Kota (untuk API waktu shalat)" pada dropdown — daftar ini berisi ratusan kota/kabupaten di seluruh Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, Maluku & Papua). Pilihan ini menentukan koordinat yang dipakai untuk menghitung/mengambil jadwal waktu shalat secara otomatis.
4. Tekan "Simpan" — aplikasi akan menampilkan pesan "Memuat waktu shalat..." lalu otomatis memperbarui seluruh jadwal kartu waktu shalat sesuai kota yang dipilih.

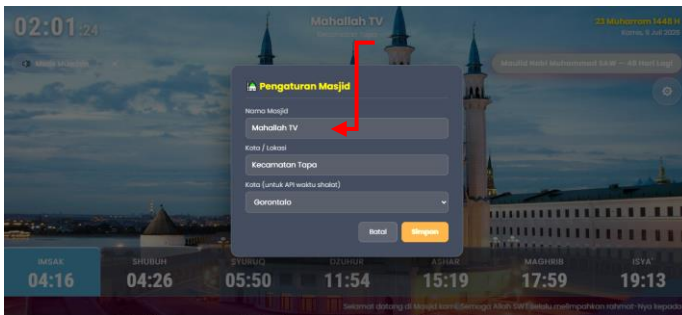


BAB 7 — PENGATURAN WAKTU SHALAT & OFFSET ADZAN

Tekan salah satu kartu waktu shalat di layar utama (Imsak, Shubuh, Syuruq, Dhuha, Dzuhur/Jum'at, Ashar, Maghrib, atau Isya) untuk membuka jendela "Pengaturan Waktu" khusus waktu tersebut.

7.1 Untuk Waktu Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh

- Countdown Sebelum Adzan — tekan tombol "Set Menit" untuk menentukan berapa menit sebelum adzan popup peringatan "Menuju Waktu Adzan" mulai muncul.
- Durasi Menunggu Iqamah — tekan "Set Menit" untuk menentukan lamanya (menit) popup hitung mundur iqamah tampil setelah adzan.
- Durasi Overlay Hitam — tekan "Set Menit" untuk menentukan berapa lama layar hitam otomatis aktif menjelang/selama waktu shalat berlangsung.

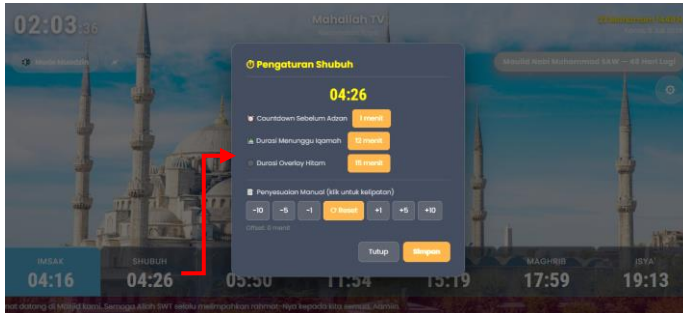

7.2 Khusus Dzuhur pada Hari Jum'at (Mode Jum'at)

- Matikan Sebelum (menit) — mengatur berapa menit sebelum adzan Jum'at layar/pemutaran otomatis mulai dipersiapkan (default 5 menit).
- Durasi Overlay Hitam Jum'at — mengatur lamanya layar hitam aktif khusus saat shalat Jum'at.

7.3 Penyesuaian Manual Jam (Offset Adzan)

Pada setiap jendela pengaturan waktu terdapat baris "Penyesuaian Manual (klik untuk kelipatan)" berisi tujuh tombol untuk menggeser jam tayang waktu tersebut tanpa mengubah data asli dari server:

Tombol	Fungsi
-10 / -5 / -1	Memundurkan jam tampilan sebanyak 10 / 5 / 1 menit setiap kali ditekan (bisa ditekan berulang untuk akumulasi).
+1 / +5 / +10	Memajukan jam tampilan sebanyak 1 / 5 / 10 menit setiap kali ditekan.
↻ Reset	Mengembalikan offset waktu tersebut menjadi 0 menit (kembali ke jam asli/default).

Nilai offset yang sedang berlaku ditampilkan secara real-time pada keterangan "Offset: ... menit" di bawah deretan tombol, dan jam pada bagian atas jendela (current time) akan langsung menyesuaikan setiap kali tombol offset ditekan.


1. Buka kartu waktu shalat yang ingin disesuaikan.
2. Tekan salah satu tombol offset (mis. "+5") sesuai kebutuhan penyesuaian, bisa ditekan berkali-kali untuk menambah selisih.
3. Tekan "Simpan" pada bagian bawah jendela agar seluruh pengaturan (termasuk offset) tersimpan dan jadwal otomatis dijadwalkan ulang.

[i] Catatan: Offset bersifat per-waktu shalat — mengatur offset Maghrib tidak akan memengaruhi jam Isya atau waktu lainnya.

BAB 8 — MODE MUADZIN (KELOLA AUDIO ADZAN)

Tekan tombol "🔊 Mode Muadzin" di layar utama untuk membuka pengelola audio adzan.

1. Geser slider "🔊 Volume" untuk mengatur volume audio adzan (0–100%).
2. Tekan tombol "Upload Audio MP3 (bisa multi-file)" untuk mengunggah satu atau beberapa file suara adzan sekaligus.
3. Pada daftar audio yang muncul, tekan/klik salah satu item untuk menjadikannya "audio adzan aktif" — item yang aktif akan ditandai warna hijau.
4. Gunakan tombol ▶ (putar) / ■ (berhenti) pada setiap item untuk mendengarkan pratinjau suara sebelum menjadikannya aktif.
5. Tekan "🔇 Mute Semua" untuk membisukan seluruh audio adzan tanpa menghapus pengaturan (tekan sekali lagi untuk mengaktifkan kembali).
6. Tekan "Tutup" untuk keluar dari jendela ini.

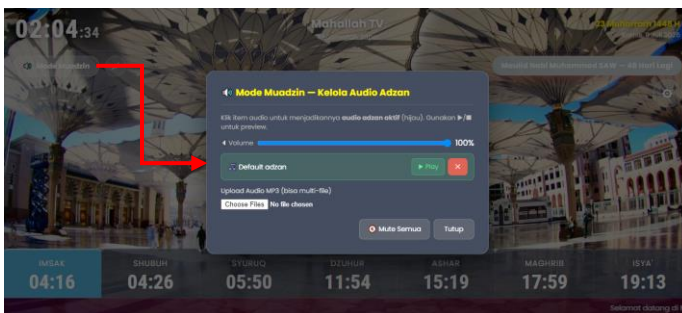


[i] Catatan: Audio yang dipilih di Mode Muadzin juga otomatis tersedia sebagai pilihan pada bagian Audio Adzan di menu Pengaturan (Bab 5.4).

BAB 9 — HARI BESAR ISLAM


Tekan Banner Hari Besar Islam di kanan atas layar untuk membuka pengelola hari besar Islam. Fitur ini menampilkan hitung mundur otomatis di layar utama menuju hari besar Islam terdekat berdasarkan kalender Hijriyah.

1. Pada jendela yang terbuka, daftar hari besar yang sudah ada akan ditampilkan; tekan salah satu item untuk mengedit, atau tekan ikon hapus untuk menghapusnya.
2. Untuk menambah data baru: isi "Nama Acara" (contoh: Idul Fitri, Isra Mi'raj, Maulid Nabi).
3. Isi "Bulan Hijriyah" (angka 1–12) dan "Tanggal Hijriyah" (angka 1–30) sesuai kapan hari besar tersebut jatuh.
4. Tekan "Simpan" untuk menambahkan/memperbarui data tersebut ke daftar.
5. Tekan "Reset Form" untuk mengosongkan kembali kolom input tanpa menyimpan.
6. Tekan "Tutup" untuk keluar dari jendela ini.

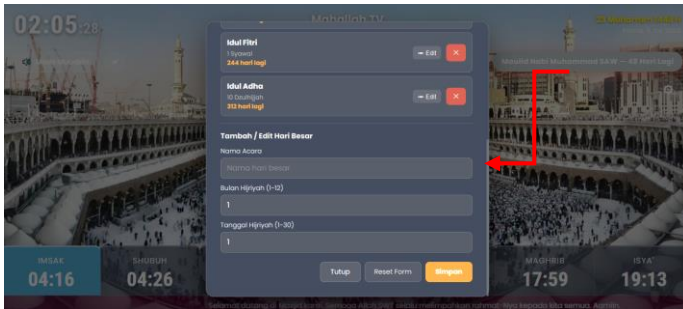

BAB 10 — MODE SLEEP (LAYAR OTOMATIS ON/OFF)

Fitur Mode Sleep menjadwalkan layar hitam (mati) menyala/padam otomatis sesuai jam yang ditentukan, misalnya agar layar padam pada malam hari dan menyala kembali menjelang subuh untuk menghemat daya/menjaga panel TV.

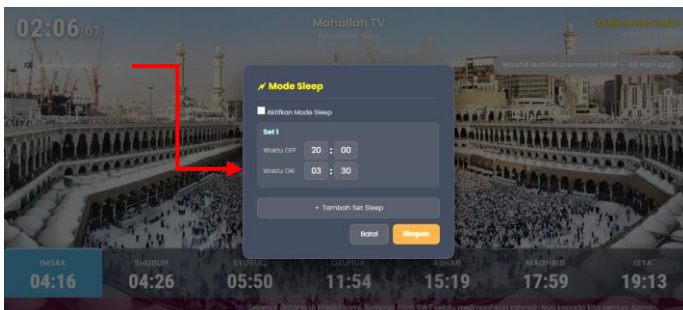

10.1 Membuka & Mengaktifkan Mode Sleep

1. Tekan tombol ikon petir "⚡" yang berada tepat di sebelah tombol "Mode Muadzin" pada layar utama.
2. Centang "Aktifkan Mode Sleep" untuk mengaktifkan penjadwalan otomatis.
3. Pada "Set 1", isi "Waktu OFF" (jam:menit layar mulai menjadi hitam, contoh 20:00) dan "Waktu ON" (jam:menit layar kembali normal, contoh 03:30).
4. Tekan "+ Tambah Set Sleep" apabila ingin menambahkan lebih dari satu rentang jadwal mati/nyala dalam sehari (misalnya jeda tambahan siang hari); setiap set tambahan dapat dihapus dengan tombol "× Hapus" pada set tersebut (minimal harus ada 1 set aktif).
5. Tekan "Simpan" untuk menerapkan jadwal. Tombol ikon petir akan berubah warna kebiruan menyala bila Mode Sleep sedang aktif.

[i] Catatan: Jika Waktu OFF lebih besar dari Waktu ON (contoh OFF 20:00 → ON 03:30), sistem otomatis memahami rentang ini menyeberangi tengah malam. Sistem memeriksa jadwal setiap 30 detik sekali secara otomatis.

10.2 Mematikan/Menyalakan Layar Secara Manual

Selain penjadwalan otomatis, layar hitam juga dapat dinyalakan/dimatikan secara manual kapan saja menggunakan kode remote (lihat Bab 11): kode 0000 untuk menyalakan layar hitam secara manual, dan kode 0001 untuk mematkannya kembali.

BAB 11 — PANDUAN LENGKAP REMOTE CONTROL TV

Seluruh fitur aplikasi dapat dioperasikan penuh tanpa mouse/sentuhan layar, hanya menggunakan tombol arah, OK, dan tombol angka pada remote TV standar.

11.1 Navigasi dengan Tombol Arah & OK

- Tombol Atas / Bawah / Kiri / Kanan — memindahkan sorotan (highlight berwarna kuning) antar elemen di layar utama (tombol, kartu waktu, banner) atau antar isian di dalam jendela/modal yang sedang terbuka (highlight berwarna oranye).
- Tombol OK / Enter — menekan/memilih elemen yang sedang disorot, sama seperti mengklik dengan mouse.
- Pada isian slider (contoh pengatur volume), gunakan tombol Kiri/Kanan setelah menyorotnya untuk menambah/mengurangi nilai.
- Pada isian dropdown (pilihan), gunakan tombol Kiri/Kanan untuk mengganti pilihan secara langsung, atau tombol OK untuk membuka daftar pilihan.

- Jika tidak ada tombol yang ditekan selama sekitar 10 detik, sorotan akan otomatis hilang/reset.

11.2 Sistem Kode Pintasan Angka

Tekan tombol angka (0–9) pada remote untuk mengetik sebuah kode pintasan. Setiap angka yang ditekan akan tampil pada indikator kecil di pojok kanan bawah layar. Setelah berhenti menekan selama kurang lebih 1,2 detik, kode tersebut otomatis dijalankan sesuai fungsinya. Tekan tombol "Kembali/Escape" untuk membatalkan kode yang sedang diketik.

11.3 Kode Dasar (Layar Hitam / Mode Sleep)

Kode	Fungsi
000	Membuka jendela Mode Sleep
0000	Menyalakan layar hitam (overlay) secara manual
0001	Mematikan layar hitam (overlay) secara manual

11.4 Kode Pembuka Form Cepat

Kode	Fungsi
111	Buka Form Pengaturan Masjid
112	Buka Form Mode Muadzin
113	Buka Form Hari Besar Islam
114	Buka Panel Pengaturan (Sidebar)
1151	Buka Form Waktu Imsak
1152	Buka Form Waktu Shubuh
1153	Buka Form Waktu Syuruq
1154	Buka Form Waktu Dhuha
1155	Buka Form Waktu Dzuhur / Jum'at
1156	Buka Form Waktu Ashar
1157	Buka Form Waktu Maghrib
1158	Buka Form Waktu Isya

11.5 Kode 2x — Kartu Adzan

Kode	Fungsi
21	Toggle tampilkan/sembunyikan kartu Dhuha

Kode	Fungsi
22	Toggle Mode Jum'at
23	Toggle tampilkan/sembunyikan kartu Imsak
24	Toggle tampilkan/sembunyikan kartu Syuruq

11.6 Kode 3x — Running Text

Kode	Fungsi
31	Edit teks Running Text
32	Atur kecepatan Running Text

11.7 Kode 4x — Background

Kode	Fungsi
41	Upload gambar Background
42	Buka daftar & hapus gambar Background
43	Atur durasi tiap slide Background
44	Pilih model transisi Background

11.8 Kode 5x — Audio

Kode	Fungsi
51	Buka daftar Audio Pre-Adzan
511	Upload Audio Pre-Adzan
512	Atur volume Pre-Adzan
513	Pilih sumber Audio Pre-Adzan (File/Link YouTube)
514	Input link YouTube Pre-Adzan
52	Buka daftar Audio Adzan
521	Upload Audio Adzan
522	Atur volume Audio Adzan
53	Buka daftar Audio Alarm
531	Upload Audio Alarm
532	Atur volume Audio Alarm

11.9 Kode 6x — Papan Informasi

Kode	Fungsi
61	Toggle aktif/nonaktif Papan Informasi
62	Edit judul pengumuman
63	Edit deskripsi pengumuman

11.10 Kode 7x — Mode Kajian

Kode	Fungsi
71	Toggle Mode Kajian
72	Toggle sembunyikan Kartu Adzan saat Kajian
73	Upload gambar Kajian
731	Hapus gambar Kajian
74	Upload video Kajian
741	Hapus video Kajian
75	Input URL video/stream Kajian
751	Hapus URL video/stream Kajian
76	Input nama Pemateri
77	Atur delay munculnya nama Pemateri (detik)
78	Atur durasi tampil nama Pemateri (detik)
79	Pilih tema warna Ribbon Pemateri
710	Atur ukuran font nama Pemateri

11.11 Kode 8x — Live Kamera

Kode	Fungsi
808	Buka Panel Pairing HP (lihat 11.15)
811	Pilih Kamera untuk Slot 1
812	Pilih Kamera untuk Slot 2
813	Pilih Kamera untuk Slot 3
814	Pilih Kamera untuk Slot 4
821	Mulai Kamera
822	Stop Kamera

Kode	Fungsi
823	Mulai/Stop Rekam
831	Pindah tampilan ke Kamera 1
832	Pindah tampilan ke Kamera 2
833	Pindah tampilan ke Kamera 3
834	Pindah tampilan ke Kamera 4
841	Set transisi kamera: Statis
842	Set transisi kamera: Fade

11.12 Kode 9x — Donasi

Kode	Fungsi
91	Toggle aktif/nonaktif Donasi
92	Edit judul Donasi
93	Upload QR Code Donasi
94	Edit deskripsi Donasi

11.13 Kode 10x — Template Layout & Tema Warna

Kode	Fungsi
101	Terapkan Template Default
102	Terapkan Template Card Kiri
103	Terapkan Template Card Atas
104	Pilih Tema Global
1051	Kustom warna Top Bar
1052	Atur opacity Top Bar
1061	Kustom warna Card Waktu
1062	Atur opacity Card Waktu
1071	Kustom warna Card Aktif
1072	Kustom warna Banner Hari Besar
1073	Kustom warna teks Running Text
1074	Kustom warna latar Running Text
1075	Atur opacity latar Running Text

Kode	Fungsi
1076	Kustom warna latar Popup
1077	Atur opacity latar Popup
1078	Kustom warna latar Modal

11.14 Kode 109x — Posisi & Ukuran Popup Notifikasi

Kode	Fungsi
1091	Set posisi popup notifikasi ke Kiri
1092	Set posisi popup notifikasi ke Tengah
1093	Set posisi popup notifikasi ke Kanan
1094	Atur ukuran kotak popup (50–200%)
1095	Tampilkan pratinjau popup selama 3 detik
1096	Atur ukuran font universal (50–200%)

[i] Catatan: Semua kode di atas hanya berfungsi ketika tidak sedang mengetik pada kolom teks/angka lain, agar tidak mengganggu proses input data biasa.

11.15 Kontrol dari HP (Pairing & Panel Kontrol Jarak Jauh)

Selain remote TV dan sentuh langsung, aplikasi mendukung kontrol jarak jauh dari HP (ponsel) melalui sebuah halaman web kontrol khusus, yang tersinkronisasi secara real-time dengan TV melalui internet (Firebase). Satu perangkat TV hanya dapat dipasangkan (pairing) dengan satu HP dalam satu waktu.

Cara Menghubungkan (Pairing)

1. Pada TV, tekan kode remote 808 (atau buka menu Pengaturan (⚙️) dan cari opsi "Pairing HP") untuk membuka layar pairing.
2. Layar TV menampilkan sebuah kode 6 digit beserta QR Code, dan alamat situs kontrol yang harus dibuka di HP.
3. Di HP, buka alamat situs kontrol tersebut menggunakan browser, atau cukup pindai (scan) QR Code yang tampil di TV menggunakan kamera HP.
4. Jika membuka melalui alamat situs secara manual (bukan hasil scan QR), masukkan 6 digit kode yang tampil di TV pada kotak isian yang tersedia di HP.

5. Tekan tombol "Hubungkan" pada HP. Setelah kode cocok, HP akan langsung terhubung dan TV otomatis menutup layar pairing serta kembali ke tampilan utama.

[i] Catatan: Kode pairing otomatis kedaluwarsa setelah 10 menit apabila tidak digunakan, dan layar pairing dapat ditutup kapan saja tanpa memengaruhi tampilan utama bila belum ingin melakukan pairing.

Memutuskan Koneksi HP

Koneksi dapat diputuskan kapan saja, baik dari TV (tombol " Putuskan Koneksi HP" pada layar Pairing HP, kode 808) maupun dari HP (tautan "Putuskan koneksi dari TV ini" di bagian bawah halaman kontrol). Setelah diputus, TV kembali menampilkan kode pairing baru apabila dibuka lagi, sehingga dapat dipasangkan ke HP yang berbeda.

Tampilan Panel Kontrol di HP

Setelah terhubung, halaman kontrol di HP menampilkan ringkasan waktu shalat hari ini di bagian atas, lalu terbagi dalam lima tab berikut:

- Umum — pilih kota/lokasi waktu shalat, pilih Template Layout (Default/Card Kiri/Card Atas), serta toggle Mode Dhuha dan Mode Jum'at.
- Tampilan — slider Ukuran Font Universal, serta pengaturan posisi dan ukuran Popup Notifikasi lengkap dengan tombol pratinjau.
- Audio — toggle Mute Semua Audio, serta slider volume Pra-Adzan, Adzan, dan Alarm.
- Lainnya — tombol nyalakan/matikan Mode Sleep beserta status terkini, dan tombol berpindah tampilan antar Kamera 1–4 (Live Kamera/Kajian).
- Semua Fitur — replika lengkap seluruh menu Pengaturan TV (Bab 5) dalam bentuk daftar lipat (accordion): Data Masjid, Hari Besar Islam, Kartu Adzan, Running Text, Background, Audio, Papan Informasi, Mode Kajian, Live Kamera, Donasi, Template Layout, dan Tema — ditambah pencarian kode manual sebagai cadangan untuk fitur yang belum memiliki tampilan khusus.

[i] Catatan: Pada tab "Semua Fitur", unggah gambar Background dan Audio dapat dilakukan langsung dari galeri/penyimpanan HP — file otomatis terkirim ke TV tanpa perlu flashdisk. Pemilihan perangkat kamera fisik untuk Live Kamera tetap harus dilakukan langsung di TV, karena tergantung perangkat keras yang terhubung ke TV.

11.16 Kode 12x — Menu Lainnya

Kode	Fungsi
121	Toggle Mode Adzan
122	Toggle Kas Masjid & Ayat/Hadits
123	Pilih tampilan Kas Masjid (Minggu/Bulan)
124	Atur durasi animasi Kas Masjid → Ayat/Hadits

Kode	Fungsi
125	Toggle Video Sebelum Adzan
126	Pilih sumber Video Sebelum Adzan (Upload/YouTube)
127	Upload Video Sebelum Adzan
128	Input link YouTube Video Sebelum Adzan

11.17 Kode 13x — Pengaturan Masjid (Edit Langsung per Kolom)

Kode	Fungsi
131	Edit Nama Masjid
132	Edit Kota/Lokasi Masjid
133	Pilih Kota (untuk API waktu shalat)

[i] Catatan: Berbeda dengan kode 111 (yang membuka seluruh jendela Pengaturan Masjid untuk diisi manual), kode 131–133 langsung membuka form singkat khusus satu kolom tanpa perlu membuka jendela penuh.

11.18 Kode Pembuka Menu Tentang

Kode	Fungsi
152	Buka menu Tentang (⚙️ Pengaturan)

BAB 12 — PEMELIHARAAN & TIPS PENGGUNAAN

12.1 Wake Lock (Layar Tetap Menyala)

Aplikasi secara otomatis mengaktifkan fitur Wake Lock agar layar TV/perangkat tidak meredup atau mati sendiri selagi aplikasi berjalan. Pada perangkat yang tidak mendukung fitur ini, aplikasi otomatis menggunakan metode cadangan (simulasi gerakan ringan setiap beberapa menit) agar layar tetap terjaga menyala. Fitur ini berjalan otomatis di latar belakang tanpa perlu diaktifkan secara manual.

12.2 Kebutuhan Koneksi Internet

- Aktivasi & reset kode lisensi — wajib terhubung internet.
- Pengambilan jadwal waktu shalat otomatis berdasarkan kota yang dipilih — wajib terhubung internet.

- Pengoperasian menu, offline setelah data tersimpan — sebagian besar pengaturan tampilan (tema, background, audio yang sudah diunggah) tetap dapat berjalan normal walau koneksi terputus sementara.

12.3 Data Tersimpan di Perangkat

Seluruh pengaturan (nama masjid, tema, background, audio, jadwal sleep, dan lainnya) tersimpan secara lokal pada perangkat yang digunakan. Jika aplikasi dipasang di perangkat lain, pengaturan perlu dikonfigurasi ulang, dan kode aktivasi juga perlu direset terlebih dahulu (lihat Bab 3.2) sebelum dapat dipakai di perangkat baru tersebut.

BAB 13 — PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Kendala	Solusi
Layar aktivasi terus muncul walau kode sudah benar	Pastikan koneksi internet stabil saat menekan "Aktivasi"; coba lagi setelah koneksi normal.
Muncul pesan "Kode aktivasi sudah terpakai"	Gunakan tombol "Reset Kode" (Bab 3.2) dengan email terdaftar, atau hubungi CS mahallahtv@gmail.com.
Jadwal waktu shalat tidak sesuai lokasi	Buka Pengaturan Masjid (Bab 6), pastikan "Kota (untuk API waktu shalat)" sudah dipilih dengan benar sesuai lokasi masjid.
Jam tayang salah beberapa menit	Gunakan fitur Penyesuaian Manual/Offset pada tiap kartu waktu (Bab 7.3) untuk menggeser jam sesuai kebutuhan lokal.
Suara adzan tidak keluar	Periksa apakah "Mute Semua" pada Mode Muadzin sedang aktif (Bab 8), serta pastikan volume audio adzan tidak diatur ke 0% pada menu Pengaturan (Bab 5.4).
Kamera tidak muncul di daftar pilihan	Pastikan kamera/webcam sudah terhubung secara fisik, izin akses kamera untuk aplikasi sudah diberikan, lalu buka kembali bagian "Live Kamera" pada menu Pengaturan.
Layar tiba-tiba menjadi hitam	Periksa apakah Mode Sleep sedang terjadwal aktif (Bab 10) sesuai jam saat ini, atau kirim kode remote 0001 untuk mematikan layar hitam secara manual.
Remote/tombol angka tidak merespons	Pastikan tidak sedang fokus pada kolom teks/nomor lain; tekan tombol arah

Kendala	Solusi
	terlebih dahulu untuk memindahkan sorotan keluar dari kolom input, lalu coba tombol angka kembali.
Perubahan pengaturan tidak tersimpan	Pastikan selalu menekan tombol "Simpan" pada setiap jendela pengaturan sebelum menutupnya.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi CS: mahallahtv@gmail.com