

Notice d'installation du serveur

WESv2




Serveur W.E.S. Web Energie Superviseur

Appareil de surveillance et de gestion énergétique.

Table des matières

<u>1- Présentation</u>	<i>page 3</i>
<u>2- Caractéristiques</u>	<i>page 3</i>
<u>3- Alimentation et réseau</u>	<i>page 4</i>
<u>4- Branchements de la téléinfo</u>	<i>page 5</i>
<u>5- Branchements des compteurs d'impulsions</u>	<i>page 6</i>
<u>6- Entrées capteurs et Analogiques</u>	<i>page 7</i>
<u>7- Sondes de température et composants 1 WIRE</u>	<i>page 8</i>
<u>8- Branchements des pinces ampèremétriques</u>	<i>page 9</i>
<u>9- Relais de pilotage</u>	<i>page 10</i>

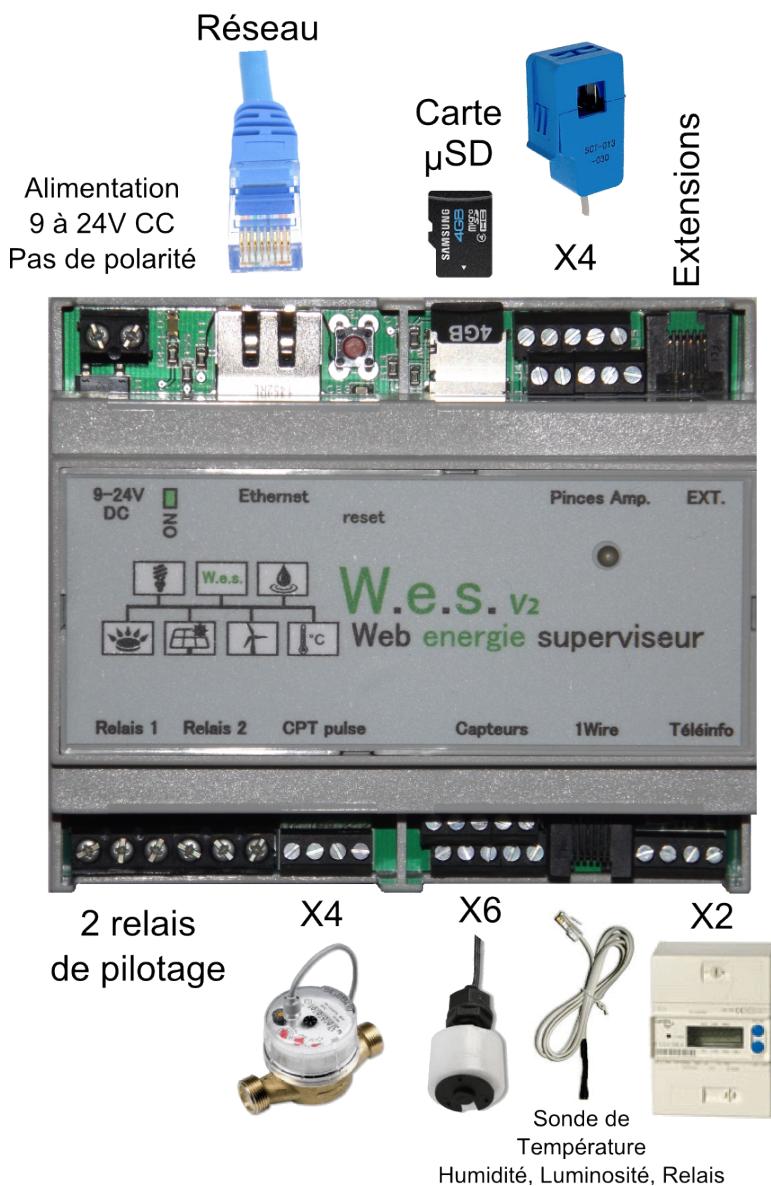

1- Présentation :

Ce petit serveur permet de lire, d'analyser et de piloter vos consommations énergétiques.

Il surveille en permanence les compteurs électriques, les intensités des pinces ampèremétriques pour les stocker en mémoire afin d'analyser et de tracer en temps réel les courbes de consommation / production d'électricité.

Les compteurs d'eau et/ou de gaz peuvent être enregistrés pour suivre de près sa consommation ou détecter une fuite.

Des sondes de température peuvent être ajoutées pour établir une correspondance entre la consommation énergétique et le climat.


Il est équipé d'un serveur Ethernet qui vous permettra de consulter/piloter le serveur grâce à votre navigateur (sur un PC, smartphone ou tablette), ce serveur est modifiable.

Vous pourrez aussi télécharger les fichiers que le serveur aura enregistrés de vos compteurs électriques, température... et les analyser à l'aide d'Excel ou de notre logiciel Consult Téléinfo.

2- Caractéristiques

- Carte à micro contrôleur 32bits **170 Mhz**.
- Interface Ethernet 100Mbit
- Lecteur de carte SD (site internet + fichiers de sauvegardes des enregistrements)
- 2 entrées téléinfo TIC
- 4 entrées comptage impulsions
- 4 entrées pinces ampèremétriques 100A (non invasives)
- 1 BUS OneWire pour les sondes de température, humidité, luminosité et relais.
- 6 entrées pour capteurs (dont 4 configurables en 0 3V3)
- 2 sorties relais 10A 220V AC
- Alimentation externe 9V à 24V DC (non comprise)
- Boîtier pour rail DIN.
- Connecteur d'extensions externe (connecteur RJ11) et interne (pour option LCD)

Connecteurs WES V2

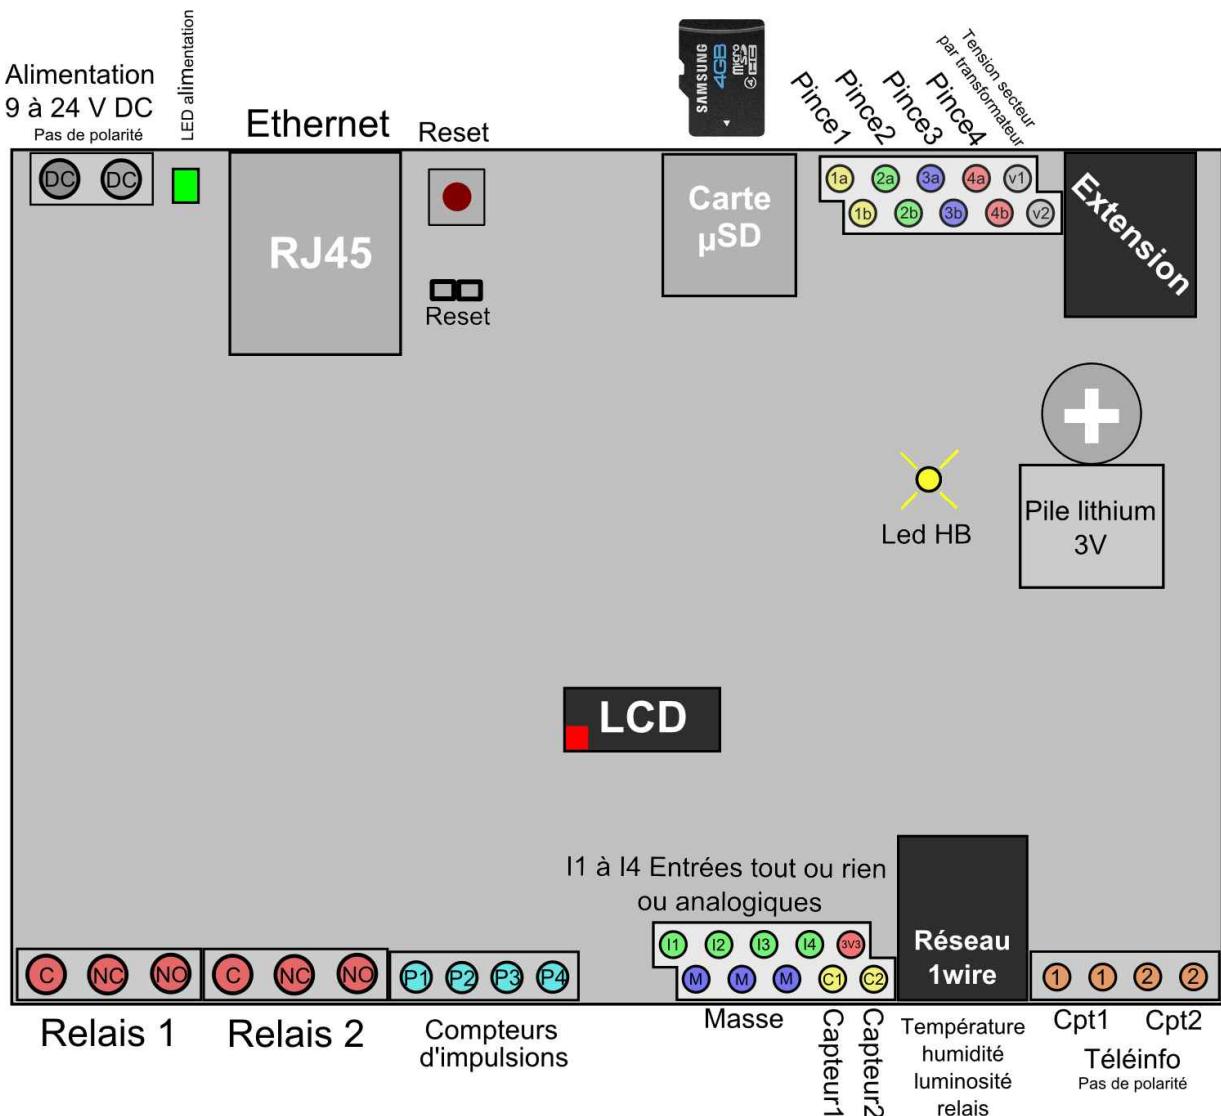

3- Alimentation et réseau

- Connecter une alimentation 9 à 24V CC sur le bornier, pas de polarité (sens) à respecter, le serveur est capable de fonctionner quelque soit le sens de la polarité sur le bornier.


Alimentation de 9V DC 1A minimum conseillée

- Le connecteur RJ45 permet de relier le module au réseau local, câble réseau droit.

Si vous souhaitez relier le serveur directement à un PC il faut un câble réseau croisé et configurer le WES en IP fixe ainsi que le PC qui sera relié directement au WES.

4- Téléinfo (TIC compteur ERDF)

- Brancher la (les) sortie(s) téléinfo des compteurs électriques sur les bornes marquées Cpt1 et Cpt2

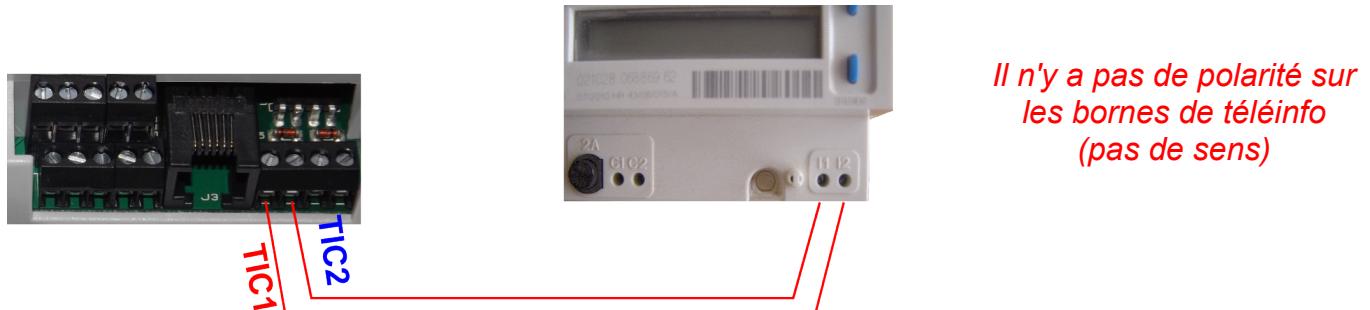

Sur Cpt1 brancher de préférence le compteur de consommation, en CPT2 votre compteur de production ou un sous compteur de consommation (PAC, etc...), si vous branchez qu'un seul compteur avec téléinfo ce dernier doit être branché sur l'entrée Cpt1.


Le serveur vous avertira si la téléinfo de votre compteur n'est pas activée, ou si la téléinfo est coupée (suite à une coupure de courant ou à un dysfonctionnement de votre compteur électrique)

Le serveur WES est compatible avec les compteurs LINKY (compteur électronique de dernière génération en boîtier vert)

Voir notre BLOG pour les notices des différents compteur ERDF à sorties TIC
(TéléInformation Client)



5- Compteurs d'impulsions (CPT pulse)

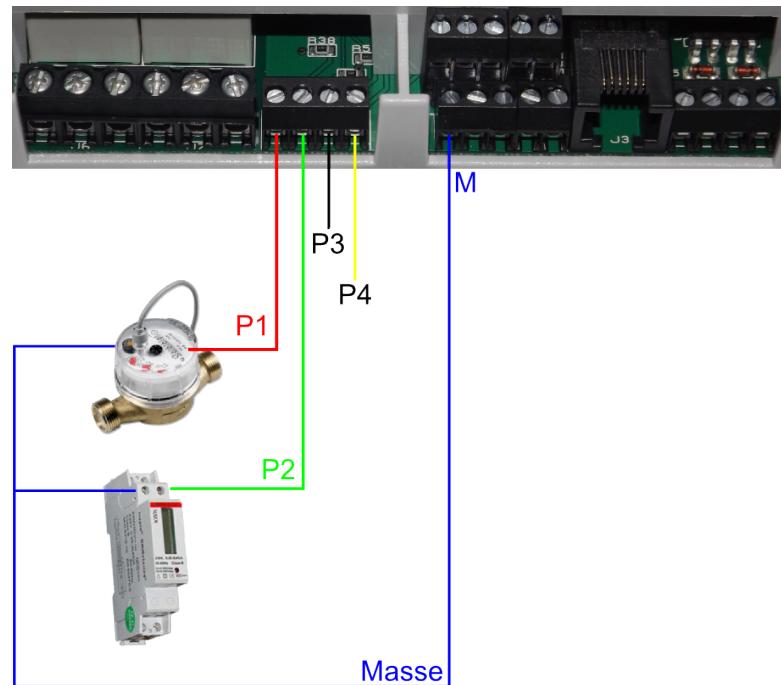

- compteur d'eau avec sortie impulsions, ou débitmètre,
- compteur de GAZ avec sortie impulsions,
- compteur électrique avec sortie impulsions,
- compteur fioul.

Le Com (commun) est une Masse du serveur (M)


Pour des exemples de câblage de compteur électrique à sortie impulsions :

<http://www.cartelectronic.fr/blog/?p=169>



6- Entrées capteurs et entrées analogiques (Capt. et Tension)

Les 2 entrées capteurs :

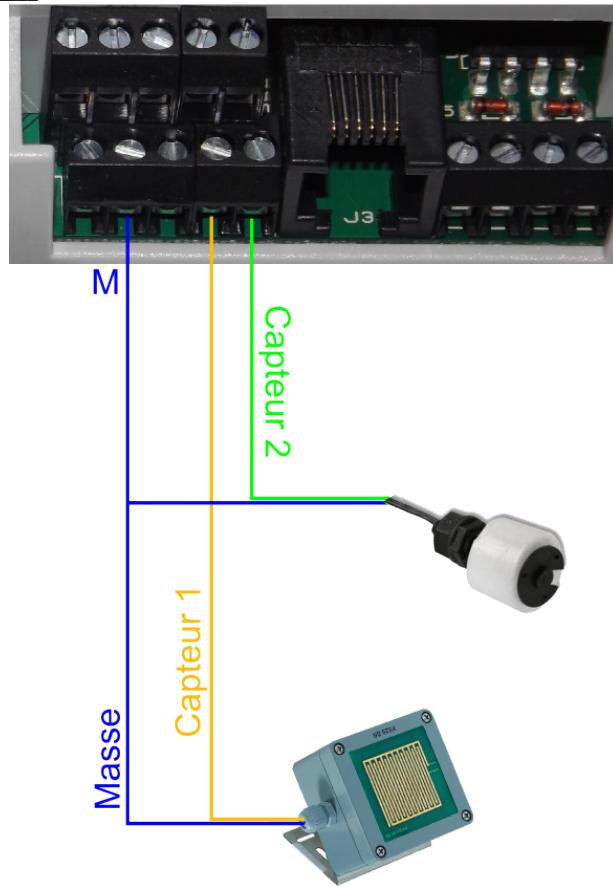


- capteur à contact (ILS ou autre) pour comptage de passage, d'ouverture...
- capteur de pluie, de fuite d'eau à flotteur.
- ...

Le commun est la borne M, le WES V2 est doté de 3 bornes M (vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces bornes)

Les 4 entrées analogique (tension)


Permettent de lire 4 tensions entre 0 et 3,3V.
Pour des tension supérieures utiliser des ponts diviseurs
(à base de résistances)

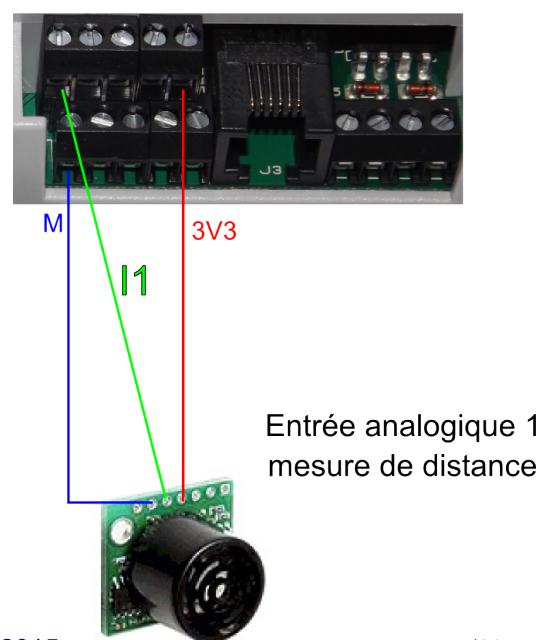


7- Sondes de température et composants 1 WIRE

Le serveur WES est capable de lire des sondes (température, humidité ou luminosité), et de commander 80 relais avec une interface 1WIRE (DALLAS)

Les sondes peuvent être des DS18S20 (précision de 0,5°C) et des DS18B20 (précision de 0,1°C) ou le capteur d'humidité à base de DS2438.

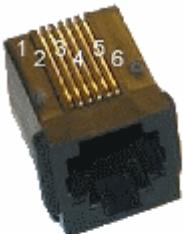


RJ11 WES



RJ11 1WIRE
Male

PIN	Signal	Description
1	Vdd (3V3 100mA)	Alimentation 1 WIRE
2	GND	Masse 1 WIRE
3	Signal 1 WIRE	Data 1 WIRE
4	GND	Masse 1 WIRE
5	Vdd (3V3 100mA)	Alimentation 1 WIRE
6	NC	NC

Câblage des sondes

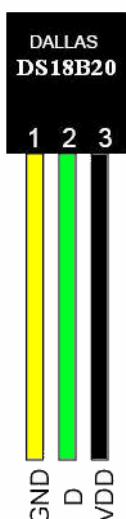

Vue de dessous



Version "Waterproof"
Câblage suivant fournisseur !

fil Rouge = (+) Vdd	fil Rouge = (+) Vdd
fil Noir = (-) GND	fil Noir = (-) GND
fil Blanc = 1Wire	fil Jaune = 1Wire

Pour brancher plusieurs sondes avec des connecteurs RJ11 vous pouvez utiliser une multiprise RJ11 (utilisé en téléphonie) ou des adaptateurs.



document révision 1.00 du 21/07/2015



Si les sondes sont branchées avant la mise sous tension du serveur elle seront détectées automatiquement, autrement vous devrez vous rendre dans le menu Configuration de l'onglet Température pour rechercher les sondes (ou si vous rajoutez des sondes en cours de fonctionnement du serveur)

Composants 1wire détectés par le serveur :

- DS18B20 (température)
- DS18S20 (température)
- DS2436 (humidité, température, luminosité)
- DS2408 (8 sorties relais)

8- Branchements des pinces ampèremétriques


Le serveur dispose de quatre entrées destinées à recevoir des pinces ampèremétriques de référence SCT-013-000 (*le serveur n'est pas prévu pour fonctionner avec la référence SCT-013-030 pince de 30A*)

Ce sont des pinces ampèremétriques capables de mesurer un courant alternatif jusqu'à 100A.
(le serveur n'est pas prévu pour fonctionner avec la référence SCT-013-030 pince de 30A)



Ces pinces se connectent aux borniers à vis du WES.

Permet de mesurer des sous-circuits, style Cuisine, chauffage,... et ainsi estimer le coût de ces postes !

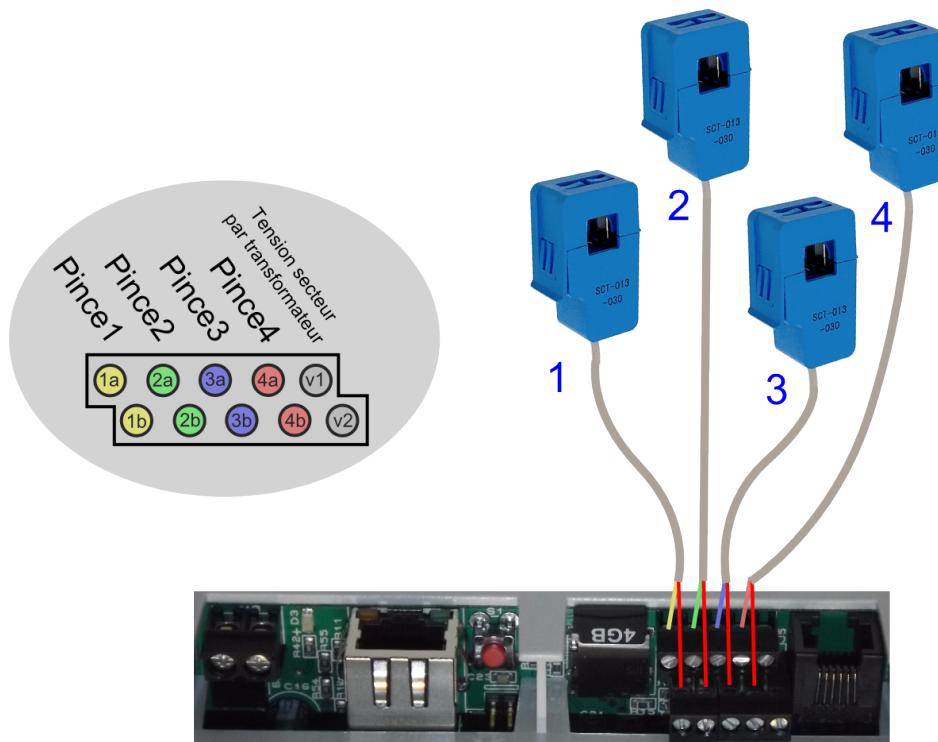

9- Relais de pilotage

Le serveur WES est équipé, en interne, de 2 relais capables de piloter des circuits avec une intensité de 10 A sous 250V CA ou 10 A sous 24V DC **Maximum**.



Type du relais du serveur : **PB114005**

Vous pouvez aussi piloter des appareils en 5V, 12V... en courant continu ou alternatif, sans dépasser les valeurs données ci dessus.

Câblage :

Pour des charges plus importantes, >10 A sous 250V, ou pour des charges inductives (moteurs etc...) il faut utiliser les relais pour piloter des contacteurs ayant la puissance nécessaire.

Exemple de câblage :

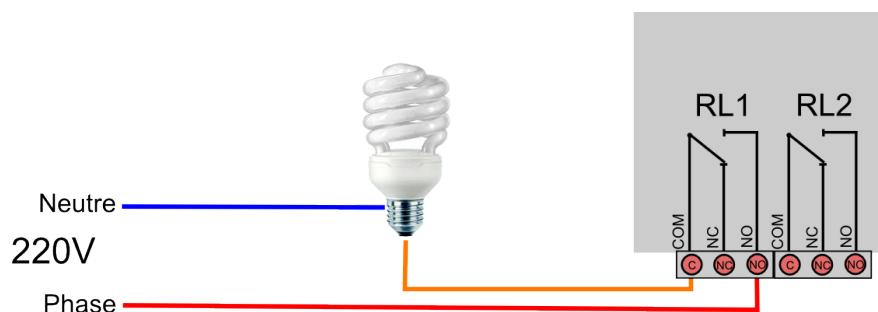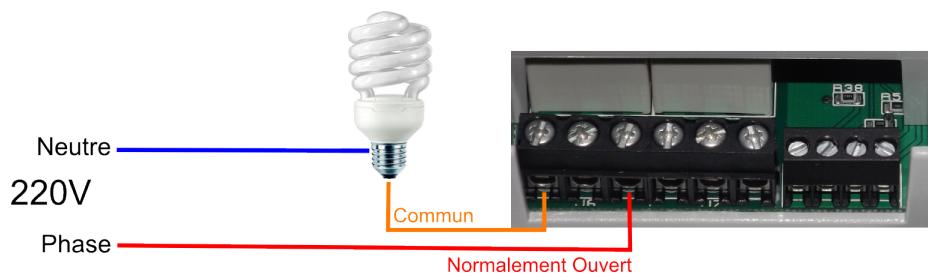

Les deux relais sont pilotables directement sur la page HTML par appui sur un bouton, par une requête HTTP, ou bien par programmation suivant les éléments que le serveur supervise (passage en heure creuse, délestage, température...)

Contenu

- un boîtier en rail DIN «serveur WES »
- carte micro SD de 4Go

Détails techniques:

- Interface Ethernet 100Mbit IEEE 802.3.
- Alimentation par bloc secteur 9 à 24V DC (non fourni)
- 2 leds d'état (alimentation, H.P. Activité du processeur Heart Beat)
- Boîtier en ABS couleur Gris RAL7035.
- 2 entrées téléinfo ERDF TIC
- 4 entrées pinces ampèremétrique
- 4 entrées comptage d'impulsions
- 2 entrées capteurs
- 4 entrées analogiques (0 à 3v3)
- 2 relais
- bus 1WIRE sur RJ11
- horloge temps réel avec pile de sauvegarde CR1220



©2015 CARTELECTRONIC