Cabeçote de poda.

GMT 035

SERRA DE GARRA PARA GUINDASTE, VERSÕES PADRÃO E TTC

Agarra, corta e abaixa o galho, direto da ponta do guindaste.

A menor serra de garra da linha, feita para guindastes e veículos de menor porte e para manobra em espaço apertado. Poda e corte de galhos sem escalador. A versão TTC, com controle remoto próprio, trava o galho antes do corte. Esse controle serve só para o TTC: as demais funções ficam no controle remoto do guindaste.





VANTAGENS

- Usa as duas linhas de garra e as duas de giro que o guindaste já tem na ponta
- Sem 5ª linha até a ponta: o dreno fica perto do comando do guindaste
- Comando pelo joystick do próprio guindaste
- Corta galho na vertical e na horizontal
- Serra recolhe sozinha dentro da carcaça
- Pelo desenho da serra, não há risco de projeção da corrente
- Versão TTC: trava o galho antes do corte, com controle remoto próprio, só para essa função



Poda em área de declive, com guindaste florestal.



Corte de galhos no alto, controlado da cabine.

MODELO E CARACTERÍSTICA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	GMT 035		
Abertura máxima da garra	**85 cm**	Fechamento mínimo da garra	**4,5 cm**
Diâmetro máximo de corte	**Ø 40 cm**	Diâmetro mínimo de corte	**Ø 5 cm**
Carga máxima na garra	**1.500 kg**	Peso, só o cabeçote	**275 kg**
Peso do conjunto TTC	**405 kg**	Vazão de óleo	**35 a 65 L/min**
Pressão máxima de trabalho	**250 bar**	Linhas na ponta da lança	**4 mangueiras**

Conjunto TTC: cabeçote com rotator, link e placa de cabeça. Dados técnicos, sujeitos a alteração sem aviso.

O que o guindaste precisa.

GMT EQUIPMENT

GMT 035

REQUISITOS HIDRÁULICOS NA PONTA DA LANÇA

Quatro linhas até a ponta, óleo na faixa certa e um dreno no comando.


35 a 65 L/min
Vazão de óleo nas linhas da ponta

250 bar
Pressão máxima. Acima disso danifica o bloco de válvulas

4 linhas
Garra abrir e fechar, giro horário e anti-horário, até a ponta da lança

1 desvio
Dreno em T na linha de abrir, no comando. Não vai até a ponta


ESQUEMA DE LIGAÇÃO

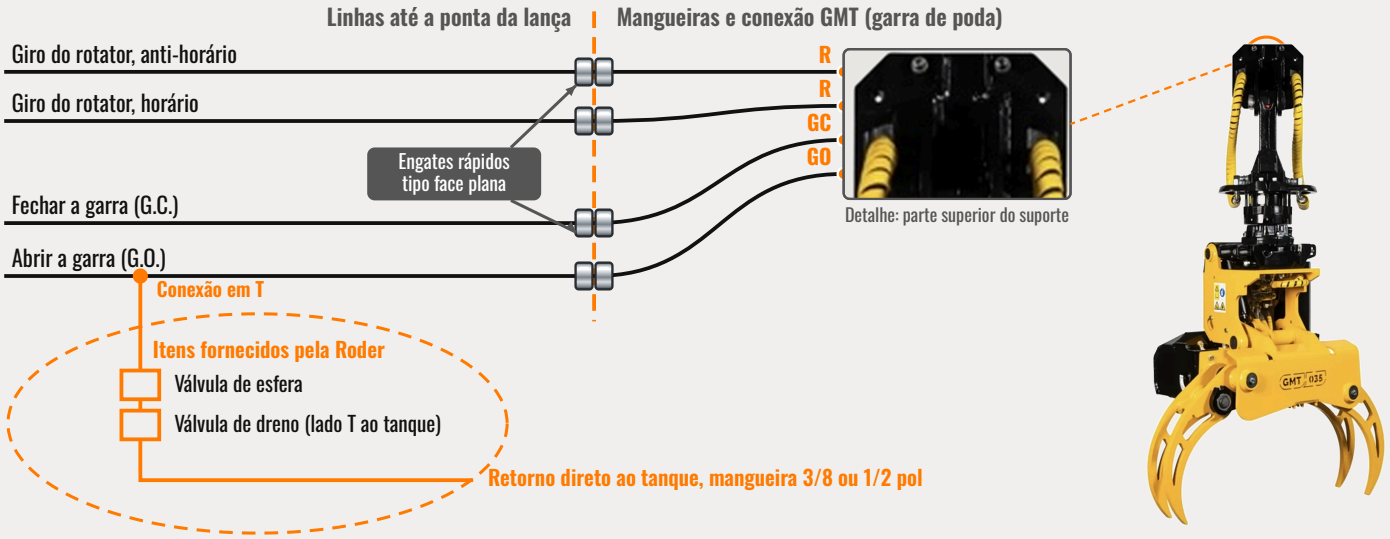

O rotator e as mangueiras internas já vêm montados no cabeçote até o suporte. As 4 linhas do guindaste ligam por engate rápido na parte superior do suporte.


Linha	Chega em	Observação	Mangueira e conexão na ponta da lança
Abrir a garra (G.O.)	Parte superior do suporte	Recebe o T do dreno, perto do comando	**Mangueira bitola interna 1/2 pol, R2** (2 tramas de aço). Engate rápido macho e fêmea, face plana, rosca 1/2 pol, ponta macho Ø 25 mm.
Fechar a garra (G.C.)	Parte superior do suporte	A mesma linha aciona a serra, com a pressão máxima	
Giro do rotator, horário	Parte superior do suporte	Linha própria, vinda da ponta da lança	**Mangueira 3/8 R2 ou 1/2 R2.** Engate rápido face plana 3/8 pol, ponta macho Ø 20 mm.
Giro do rotator, anti-horário	Parte superior do suporte	Linha própria, vinda da ponta da lança	
Dreno, desvio no comando	T na linha de abrir a garra, perto do comando, com válvula de esfera e de dreno	Não vai até a ponta da lança. Dispensável se o comando tem porta H em neutro	**Mangueira 3/8 ou 1/2 pol.** Sem engate rápido na ponta, pois não vai até a ponta.

ENGATE RÁPIDO FACE PLANA: REFERÊNCIA DA PONTA MACHO

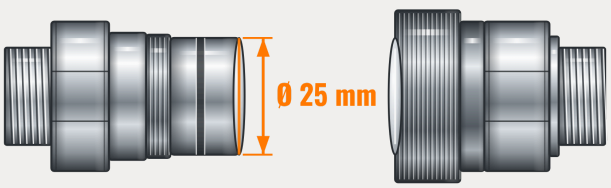

MACHO **FÊMEA**

Linha da garra e da serra, rosca 1/2 pol

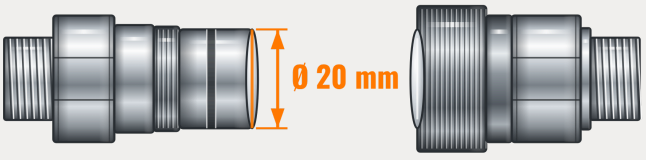

MACHO **FÊMEA**

Linha do giro, face plana 3/8 pol

Desenho esquemático, sem escala. O rotator vai na armação de inclinação com o lado G.O. (abrir) junto ao cilindro de inclinação.

Linha de colheita e movimentação florestal.

Roder máquinas e equipamentos florestais

Comando, dreno e carga.

GMT 035

COMO O GUINDASTE COMANDA E O QUE OBSERVAR NA MONTAGEM

COMO O OPERADOR COMANDA

Garra abrir, no máximo

A pressão sobe no cilindro e o cabeçote vai para a posição vertical, para cortar madeira em pé. Soltou o comando, ele desce devagar para a horizontal.

Garra fechar, no máximo

A pressão aciona o motor da serra e estende o sabre. Corta na vertical e na horizontal. A serra roda no máximo 15 segundos seguidos.

Até ¾ do comando

O cabeçote trabalha como uma garra florestal comum, para carregar e reposicionar a madeira cortada. O giro é feito pelo rotator.

DOIS CONTROLES. O controle remoto do TTC, fornecido pela Roder, serve **somente** para travar o galho. Abrir e fechar a garra, giro horário e anti-horário e as demais funções hidráulicas são ligadas ao controle remoto do próprio guindaste, fornecido pelo fabricante do guindaste.

DRENO: OBRIGATÓRIO

É preciso sempre um retorno ao tanque, para a inclinação e o recolhimento da serra funcionarem. A válvula de dreno acompanha o cabeçote. Instala-se perto do comando do guindaste:

- conexão em T na linha de abrir a garra
- da conexão sai uma linha nova direto ao tanque, em mangueira 3/8 ou 1/2 pol, sem engate rápido na ponta
- nessa linha, a válvula de esfera e a de dreno, com o lado T voltado ao tanque
- não precisa se o comando principal tem porta H em neutro

Com a válvula de esfera fechada, o guindaste trabalha com garra de madeira comum.

CARGA NA PONTA

Depois do corte, a árvore vira carga suspensa no guindaste. A tabela de carga do guindaste é quem manda.

- conjunto TTC pesa 405 kg, e o cabeçote sozinho, 275 kg
- carga do guindaste na ponta, menos o peso do conjunto
- do que sobrar, metade é o peso máximo do galho a cortar
- comprimento máximo da peça cortada: 6 m
- em guindaste com jib leve, as duas últimas extensões manuais podem não servir com a carga restante

PARA O FABRICANTE DO GUINDASTE

- [ ] Linhas até a ponta da lança: duas para abrir e fechar a garra e duas para o giro do rotator
- [ ] Todas as funções hidráulicas (abrir e fechar, giro horário e anti-horário e demais) ligadas ao controle remoto do próprio guindaste
- [ ] O controle remoto do TTC é da Roder e serve só para travar o galho: não ligar outras funções nele
- [ ] Vazão de 35 a 65 L/min nessas linhas
- [ ] Válvula de alívio do guindaste ajustada em no máximo 250 bar
- [ ] Dreno só no comando, sem linha até a ponta: conexão em T na linha de abrir, válvula de esfera, válvula de dreno e linha ao tanque em mangueira 3/8 ou 1/2 pol, ou confirmação de porta H em neutro
- [ ] Óleo ISO 46, com limpeza 19/17/14 (ISO 4406) ou melhor
- [ ] Montagem com o guindaste desligado e o sistema despressurizado

Informe à Roder, para fechar a preparação

Modelo e ano do guindaste e a tabela de carga. Vazão e pressão disponíveis nas linhas da ponta. Se já existem 4 linhas até a ponta. Tipo de comando (porta H em neutro ou não). Diâmetro das mangueiras e conexão de ponta, para a Roder indicar o adaptador.

Dimensões e peso.

GMT 035 TTC


CONJUNTO COM ROTATOR, LINK E PLACA DE CABEÇA

DIMENSÕES (mm)

CABEÇOTE GMT 035	
Largura total, garra aberta	**1.021**
Abertura interna da garra	**845**
Profundidade	**600**
Altura do conjunto TTC	**1.531**
Largura, garra fechada	**723**
Profundidade, garra fechada	**628**

PESO

PESO E CARGA	
Cabeçote, sem TTC	**275 kg**
Conjunto TTC	**405 kg**
Carga máxima na garra	**1.500 kg**

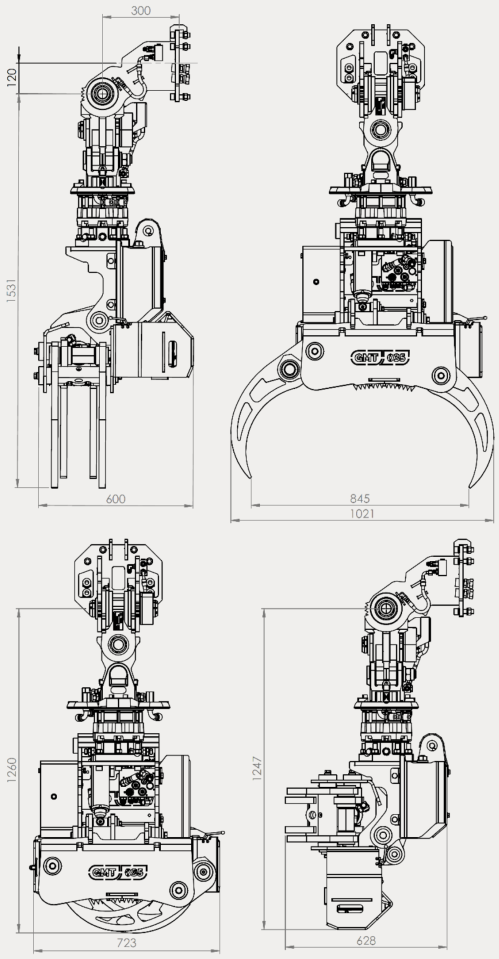

Conjunto TTC. Cotas em milímetros.

APLICAÇÃO

- Guindastes e veículos de menor porte, com linhas de garra e de rotator
- Não serve para cesto aéreo de braço isolado. Para braço isolado, consulte a Roder
- Não usar com vento forte
- Ninguém dentro da zona de risco de queda do galho

Dúvidas? Fale com a Roder: (14) 3161-5110.
Acesse e conheça nossa linha completa.

Dados técnicos, sujeitos a alteração sem aviso.