
ANTES DE MONTAR

Redomas de acrílico • Guia padrão para os diferentes tamanhos e modelos

ATENÇÃO À PELÍCULA E À IMPRESSÃO UV

RETIRE A PELÍCULA

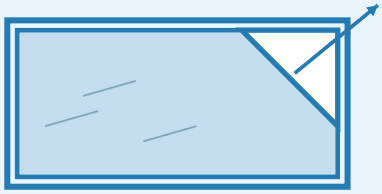

Nas faces protegidas das peças transparentes e da base preta, comece por um cantinho e puxe a película devagar.

Use os dedos. Não use lâminas nem objetos pontiagudos.

PRESERVE A ARTE UV




Na face impressa do fundo NÃO HÁ PELÍCULA. Não tente puxar, raspar ou levantar a arte: isso danifica a impressão.

Se não identificar a película com segurança, não tente removê-la.

Parece riscado ou fosco? As marcas podem estar na película de proteção. Confira depois de retirá-la. Se não souber distinguir película de impressão, pare e fale com a Funparts.

CONHEÇA AS PEÇAS

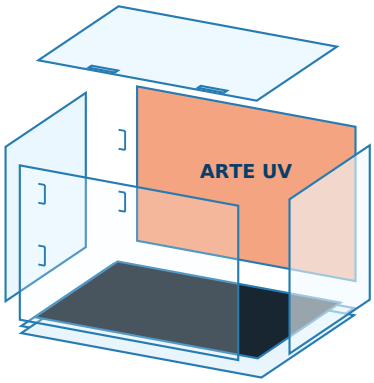

5 peças de acrílico de 3 mm
1 topo • 1 frente • 2 laterais
1 fundo, com ou sem arte UV

Base dupla já colada
Em cima: black piano de 3 mm.
Embaixo: transparente de 5 mm.
Não separe as peças.

Ilustração esquemática. As medidas, a arte e a posição dos encaixes variam conforme o modelo.

MONTAGEM PASSO A PASSO

Monte sobre uma superfície plana, limpa e macia. Manuseie as peças pelas bordas.


ENCAIXES SIMPLES • SEM COLA OU PARAFUSOS

1 BASE JÁ COLADA




A base dupla **já vem colada e pronta para uso**. Não separe as peças. Apoie-a com o **black piano voltado para cima**.

2 UNA FUNDO E LATERAL

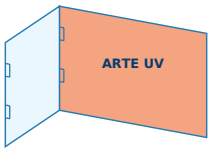


Alinhe e encaixe uma lateral ao fundo. Se houver arte, deixe a imagem visível pelo interior.

3 COMPLETE AS PAREDES

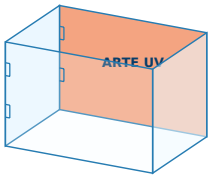


Encaixe a frente transparente e a outra lateral. Confira o alinhamento dos quatro cantos.

4 ENCAIXE O TOPO

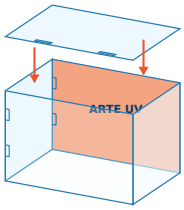


Alinhe o topo aos encaixes das paredes. Pressione suavemente, distribuindo o apoio.

5 POSICIONE A COLEÇÃO



Com a base apoiada, acomode sua peça sobre o black piano. Confira se ela cabe sem tocar nas paredes.

6 ACOMODE A COBERTURA

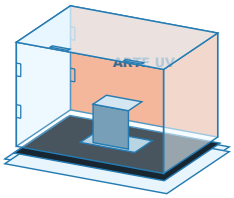

Apoie a cobertura montada sobre a base. Alinhe os encaixes e confira se tudo está bem assentado.

Não encaixou? Não force. Confira a posição das peças e dos recortes. Não use martelo, cola ou parafusos. Para movimentar a redoma pronta, segure pela base.

PRECISA DE AJUDA? WHATSAPP

(11) 91064-6157

Envie o número do pedido e uma foto ou vídeo da sua dúvida.