



Este tutorial muestra cómo programar el ATTiny85 desde el IDE de Arduino con la ayuda de la tarjeta Arduino Uno.

Por defecto, el IDE de Arduino no soporta la gama de microcontroladores ATTiny, por lo que será necesario agregar dicho soporte, a continuación se muestran los pasos.

En nuestro IDE de Arduino, seleccionamos la opción Archivo > Preferencias, o bien, podemos, usar la combinación de teclas **Ctrl + coma** (figura 1)

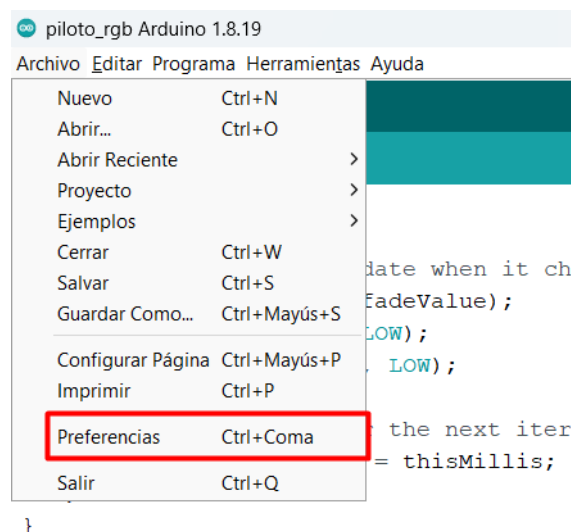


Figura 1:

En el cuadro de diálogo Preferencias, dentro de **Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas** colocamos la siguiente URL (figura 2). Damos clic en **Ok** y reiniciamos el IDE de Arduino.

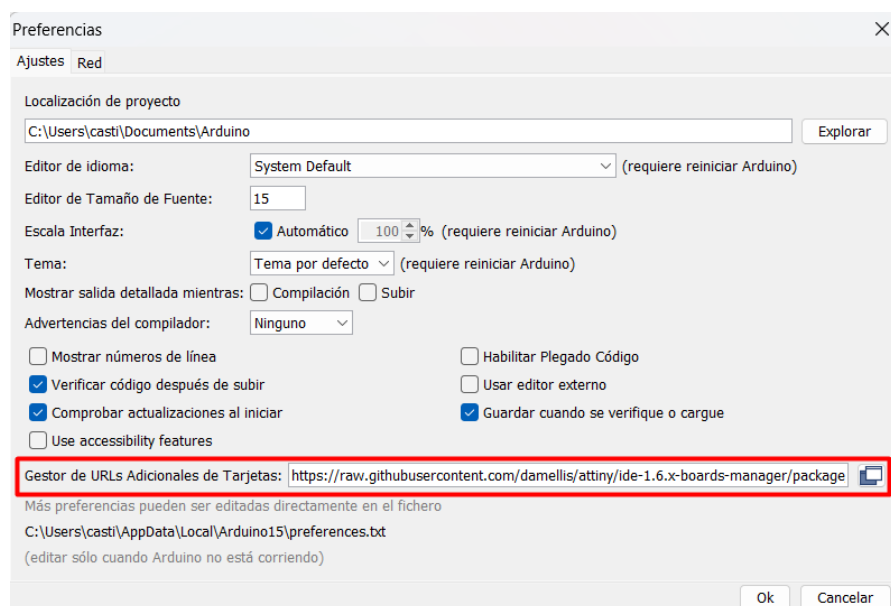


Figura 2:



URL

https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json

Abrimos nuevamente nuestro IDE de Arduino y en Herramientas buscamos la opción denominada Gestor de tarjetas (figura 3).

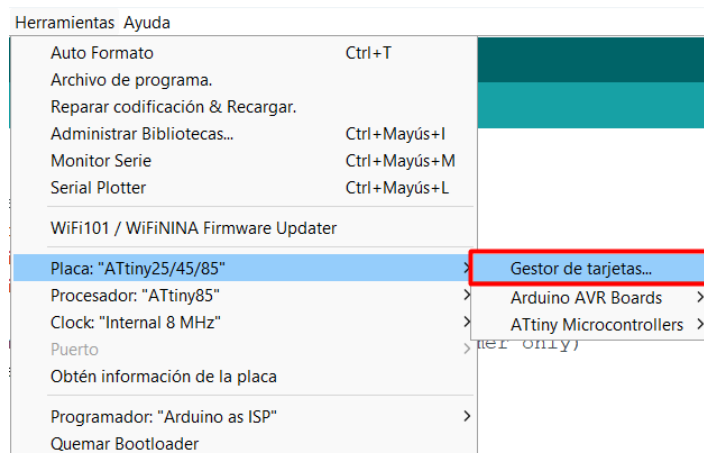


Figura 3:

Dentro del cuadro de diálogo Gestor de Tarjetas escribimos **ATTiny** e instalamos el paquete.

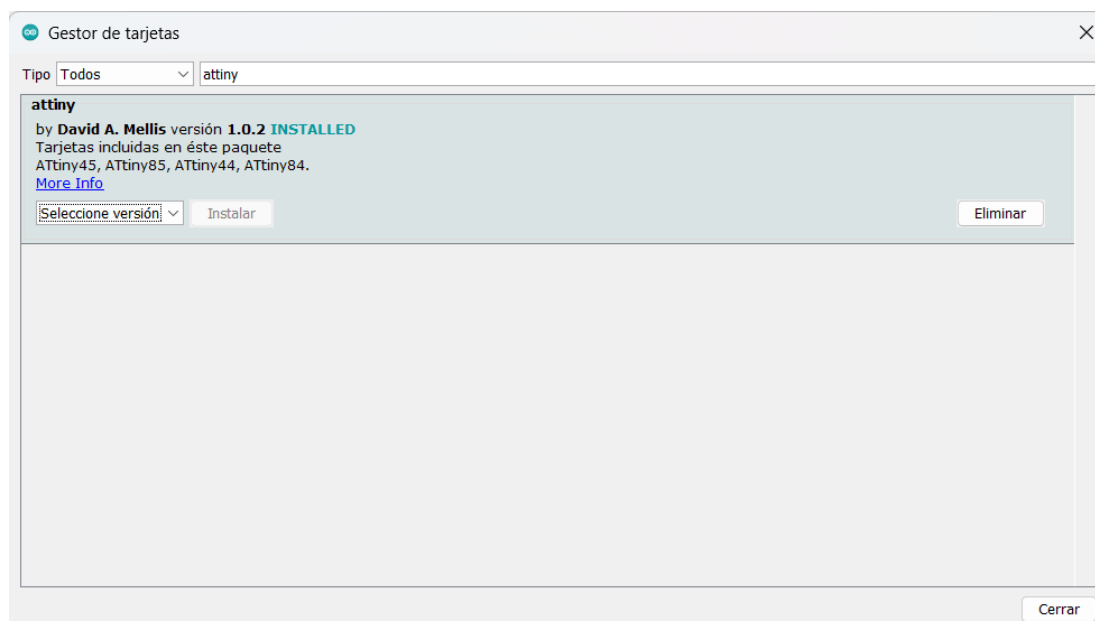


Figura 4:

Ya que nuestra meta es ser capaces de programar el ATtiny desde el IDE de Arduino, el cual requiere quemar el Bootloader al ATtiny85, necesitamos primero preparar el Arduino cargando el programa **ArduinoISP** a nuestro microcontrolador ATmega328P.



En Archivos, en el apartado de Ejemplos, buscamos el ejemplo 11.ArduinoISP (figura 5)

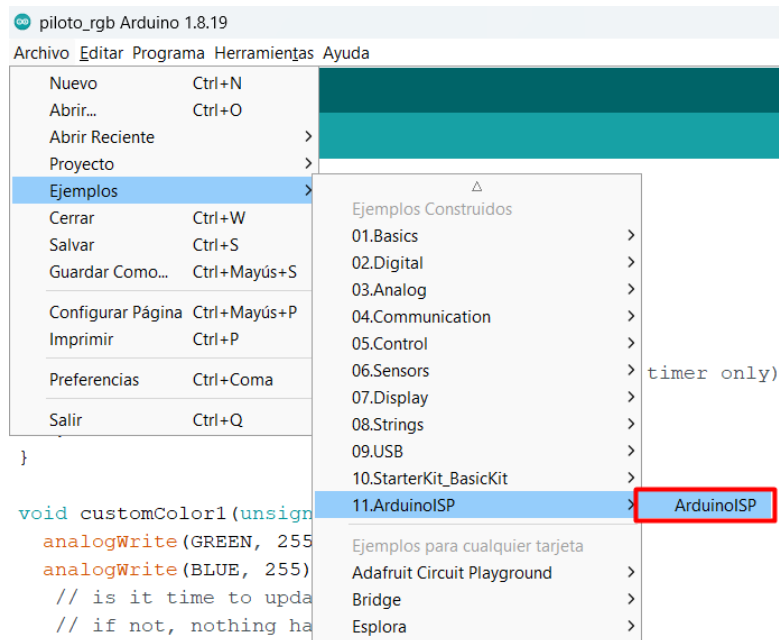


Figura 5:

Conectamos nuestro Arduino UNO, verificamos que sea la tarjeta correcta y el puerto indicado, posteriormente verificamos y cargamos el programa como se muestra en la figura

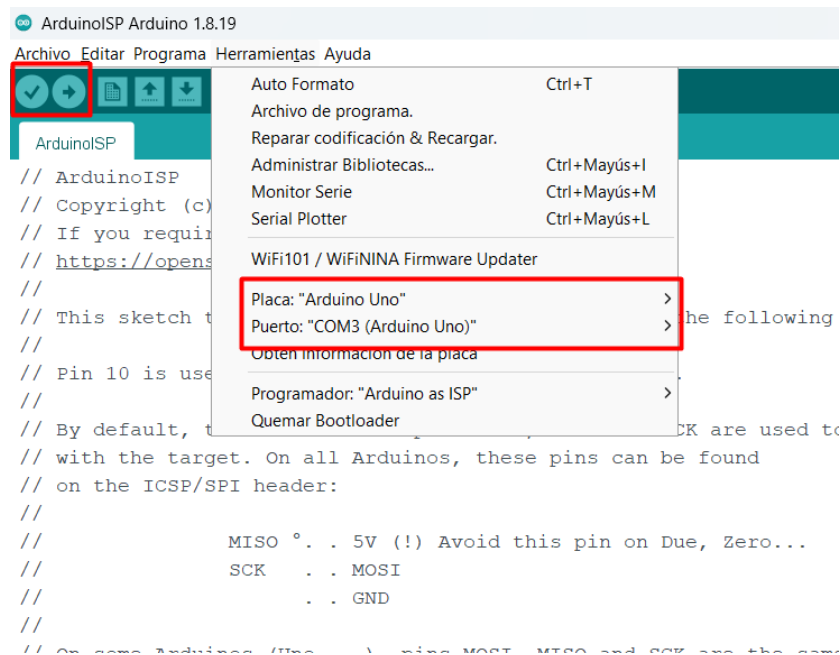


Figura 6:

Ahora realizamos la conexión que se muestra en la figura

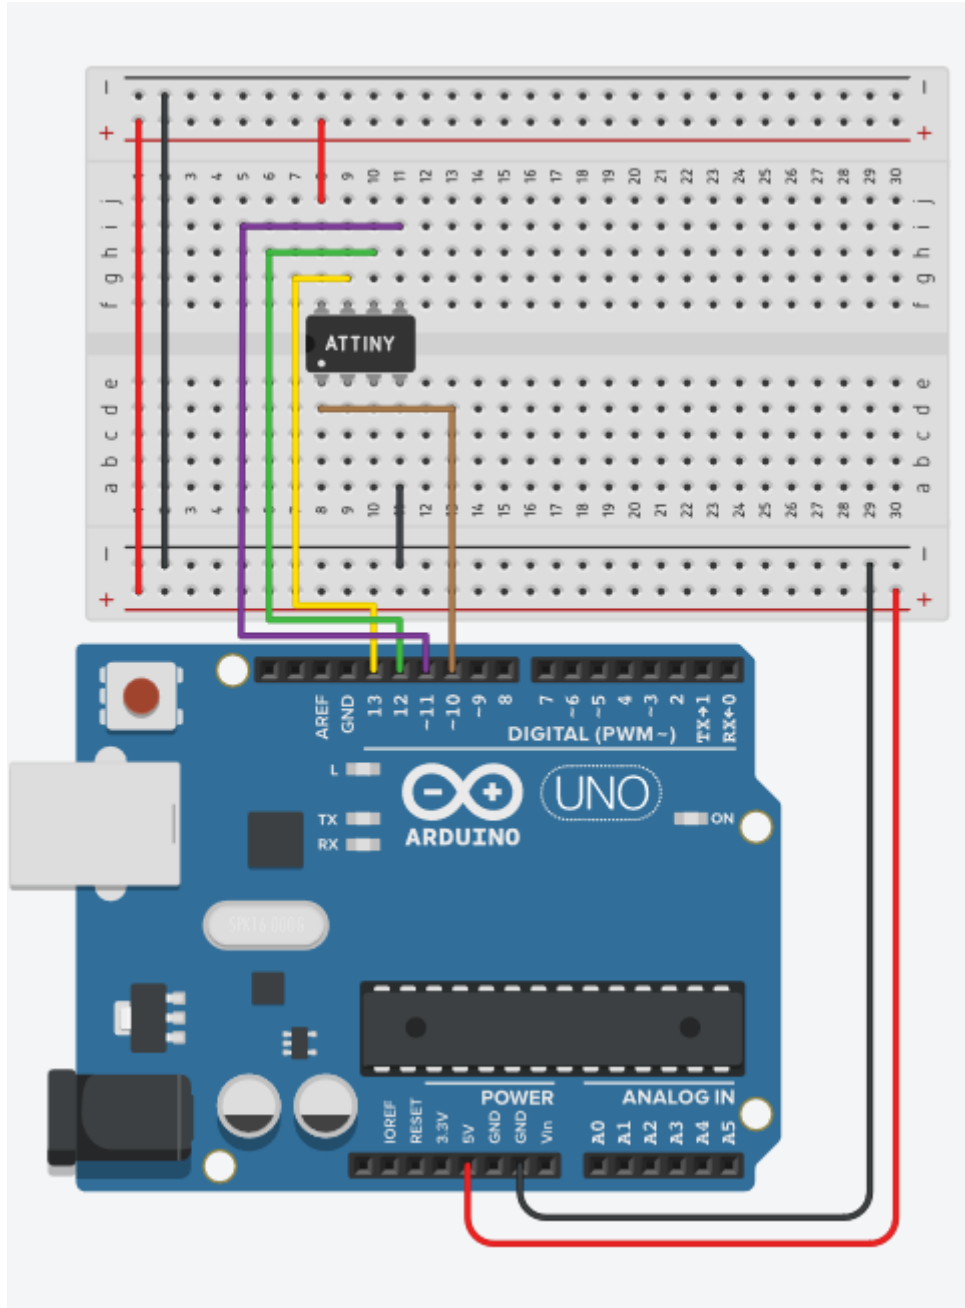


Figura 7: