



ST6502S/ST5502S/ST4302S
ST8602S/ST7502S

שילוט דיגיטלי
מדריך למשתמש

כתב ויתור

חברת BenQ אינה מייצגת או מתחייבת, בין אם באופן מפורש או מרומז, לגבי תוכן מסמך זה. חברת BenQ שומרת את הזכות לבצע תיקון מהדורה של בפרסום זה וכן לבצע שינויים מעת לעת בתוכן שלו ללא מחויבות להודיע לאיש על תיקון מהדורה או שינויים אלו.

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים BenQ Corporation 2022. כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לשדר, לתעתק, לאחסן במערכת אחזור או לתרגם לשפה כלשהי או לשפת מחשב אף חלק מפרסום זה, בשום צורה או אמצעי, אלקטרוני מכאני, מגנטי, אופטי, כימי, ידני או אחרת, ללא קבלת אישור מראש בכתב של חברת BenQ Corporation.

תמיכה במוצר

מסמך זה מיועד לספק ללקוחות את המידע הכי מעודכן ומדויק, ולפיכך יתכן שיבוצעו שינויים בתוכן מעת לעת ללא מתן הודעה מראש. נא לבקר באתר האינטרנט לגירסה האחרונה של מסך זה, ולפרטי מוצר אחרים. קבצים זמינים יהיו שונים בהתאם לדגם.

1. יש לוודא שהמחשב שלך מחובר לאינטרנט.
2. ניתן לבקר באתר האינטרנט המקומי מהכתובת www.BenQ.com. יתכן שעיצוב ותוכן אתר האינטרנט יהיו שונים בהתאם לאזור/מדינה.

- מדריך למשתמש ומסמך קשור: www.BenQ.com < **Business "עסקים"** < **SUPPORT "תמיכה"** < **Downloads "הורדות"** < שם דגם < **User Manual "מדריך למשתמש"**

- (באיחוד האירופאי בלבד) פרטי כתב ויתור: זמינים בדף הורדת המדריך למשתמש. מסמך זה ניתן על סמך תקנה (EU) 2021/2019 לגבי תיקון או מיחזור המוצר שלך. חשוב לפנות תמיד לשירות הלקוחות המקומי לקבלת שירות במסגרת תקופת האחריות. אם ברצונך לתקן מוצר שאינו מכוסה יותר באחריות, מומלץ לגשת לצוות שירות מוסמך, ולקבל את החלפים לתיקון מ-BenQ כדי לוודא תאימות. אין לפרק את המוצר אלא אם התוצאות ידועות לך. אם אין באפשרותך למצוא את המידע המסופק על המוצר שלך, יש לפנות לשירות הלקוחות המקומי לקבלת עזרה.

מספר הרשמת EPREL:

776755 :ST4302S

776770 :ST5502S

1120356 :ST6502S

1123870 :ST7502S

1123894 :ST8602S

תוכן העניינים

iii	תמיכה במוצר.....
1	אזהרות ואמצעי זהירות בנושא בטיחות.....
2	הוראות בטיחות חשובות.....
2	הערות על לוח ה-LCD של התצוגה.....
3	הודעת בטיחות על שלט רחוק.....
3	הודעת בטיחות סוללות.....
4	BenQ ecoFACTS.....
5	תוכן האריזה.....
6	התקנת התצוגה.....
6	הרכבת התצוגה על הקיר.....
9	חלפים של התצוגה והפונקציות שלהם.....
10	מחווון סטטוס הפעלה.....
10	לוח בקרה.....
11	מסופי קלט/פלט.....
13	שלט רחוק.....
14	שימוש בשלט הרחוק.....
15	חיבור.....
15	חיבור אותות שמע/וידאו.....
19	חיבור החשמל.....
20	תפעול בסיסי.....
20	הפעלה או כיבוי של התצוגה.....
20	החלפת מקור קלט.....
21	פעולות בתפריט תצוגת המסך.....
22	הגדרה ראשונית.....
22	הגדרות.....
23	הגדרת החיבור לאינטרנט.....
25	מופעל שומר המסך שמציג X-Sign.....
26	עדכון התוכנה.....
27	פעולות תפריט תצוגת המסך.....
27	תמונה.....

29	 מסך
30	 שמע
31	 קביעת תצורה 1
32	 קביעת תצורה 2
33	 אפשרות מתקדמת
35	 ממשק מערכת
35	 מסך ראשי
37	 אפליקציות
51	 פרטי המוצר
51	 מפרט
54	 ממדים
59	 יש תמיכה ברזולוציית אות קלט
61	 פתרון בעיות

אזהרות ואמצעי זהירות בנושא בטיחות

חובה להאריק ציוד זה

כדי לוודא הפעלה בטוחה, יש לתחוב את התקע בעל שלוש הסיכות רק לשקע חשמלי סטנדרטי עם שלושה חורים שמוארק בצורה יעילה באמצעות חיווט ביתי רגיל. אם נעשה שימוש בחוטים מאריכים עם הציוד, צריכות להיות להם שלוש ליבות ולהיות מחווטות כשורה כדי לספק חיבור לקרקע. חוטים מאריכים שאינם מחווטות כשורה מהווים גורם עיקרי למקרי מוות.

רק בגלל שהציוד פועל באופן משביע רצון, אינו אומר שהשקע החשמלי מוארק או שההתקנה בטוחה לגמרי. על מנת לשמור על בטיחותך, אם יש לך ספק כלשהו לגבי הארקה יעילה של השקע החשמלי, נא להתייעץ עם חשמלאי מוסמך.



האור המהבהב עם הסמל של ברק, שנמצא בתוך משולש, מיועד להתריע בפני המשתמש על קיום "מתח חשמלי מסוכן" שאינו מבודד בתוך המוצר, שעלול להיות בכמות מספיקה כדי להוות סיכון של הלם חשמלי לאנשים.



סימן הקריאה בתוך משולש שווה צלעות מיועד להתריע בפני המשתמש על קיום הוראות הפעלה ותחזוקה (מתן שירות) חשובות בתיעוד הנלווה למוצר.



- על תקע החשמל הראשי להיות זמין לשימוש. יש להתקין את השקע החשמלי (השקע החשמלי הראשי) ליד הציוד ועליו להיות קל לגישה. כדי לנתק באופן מלא את הציוד מהשקע החשמלי הראשי, יש לנתק את התקע של כבל החשמל משקע החשמל.
- אין להניח את התצוגה על משטח שאינו שווה, בשיפוע או לא יציב (כגון עגלת יד) שהוא עלול ליפול ממנו ולגרום לנזק לעצמו או לאחרים.
- אין להניח תצוגה זו ליד מים, כגון ספא או בריכה, או בתנוחה שתאפשר התזה או השפרכה של מים על התצוגה, למשל מול חלון פתוח שטיפות גשם יכולות להיכנס ממנו.
- אין להתקין תצוגה זו במקום סגור ללא אוורור וזרימת אוויר הולמים, כגון בארון סגור. יש לאפשר מספיק מקום מסביב לתצוגה כדי לאפשר שחרור של החום מהמכשיר. אין לחסום אף אחד מפתחי האוורור והמאווררים של התצוגה. התחממות יתר עלולה לגרום לסיכונים ולהלם חשמלי.
- התקנת תצוגה זו צריכה להתבצע רק על ידי טכנאי מוסמך. אי הצלחה להתקין כשורה את התצוגה עלולה לגרום לפציעה ולנזק לצוות ולתצוגה עצמה. יש לבדוק באופן קבוע את ההתקנה ולתחזק את התצוגה מעת לעת כדי לוודא שהיא מתפקדת באופן מיטבי.
- יש להשתמש רק בעזרים המאושרים או מומלצים לשימוש על ידי היצרן להרכבה על הקיר של תצוגה זו. שימוש בעזרים שגויים או לא מתאימים עלול לגרום לתצוגה ליפול ולגרום לפציעה גופנית חמורה. יש לוודא שהמשטח ונקודות החיבור חזקים מספיק כדי לתמוך במשקל התצוגה.
- כדי להפחית את הסיכון להלם חשמלי, אין להסיר את הכיסוי. אין בפנים חלקים שמתאימים לקבל שירות על ידי המשתמש. יש לעיין בסעיף העוסק בקבלת שירות מאיש מוסמך.
- כדי למנוע פגיעות גופניות, יש להרכיב את התצוגה על הקיר או להתקין מעמד על שולחן העבודה לפני השימוש בה.

הוראות בטיחות חשובות

1. יש לעיין בהוראות אלו.
2. יש לשמור הוראות אלו לסימוכין.
3. חשוב לשים לב לכל האזהרות.
4. יש למלא אחר כל ההוראות.
5. אין להשתמש במכשיר זה ליד מים.
6. יש לנקות רק עם מטלית יבשה.
7. אין לחסום אף אחד מפתחי אוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.
8. אין להתקין ליד מקור חום כלשהו, כגון רדיאטורים, גופי חימום, תנורים, או מכשירים אחרים (כולל מגברים) שמחוללים חום.
9. אין להשבית את פונקציית הבטיחות של התקע המקוטב או המאריק. לתקע מקוטב יש שני להבים, כשאחד מהם רחב יותר מהאחר. לתקע מסוג מאריק יש שני להבים ויש הארקה שלישית. הלהב הרחב או השן השלישית נכללים לבטיחותך. אם התקע שנכלל לא מתאים לשקע שלך, יש להתייעץ עם חשמלאי לגבי החלפת השקע המיושן.
10. יש להגן על הכבל החשמלי מפני דריכה עליו או צביטות, במיוחד בסמוך לתקע, רבי שקע, והנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר.
11. יש להשתמש רק במצמדים/עזרים שמפורטים על ידי היצרן.
12. יש להשתמש רק עם העגלה, מעמד, חצובה, תושבת, או שולחן שמפורטים על ידי היצרן, או נמכרים עם המכשיר. כשנעשה שימוש בעגלה, יש לנקוט בזהירות בעת הזזת העגלה/המכשיר כדי להימנע מפציעה עקב התהפכות.
13. יש לנתק את המכשיר במהלך סופות ברקים או כשלא נעשה שימוש למשך פרק זמן ארוכים.
14. יש לעיין בסעיף העוסק בקבלת שירות לגבי אנשי שירות מוסמכים. נדרשת קבלת שירות כשנגרם נזק למכשיר בכל אופן שהוא, כגון נזק לכבל החשמלי או לתקע החשמלי, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים על המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, לא פועל כשורה, או נפל.



הערות על לוח ה-LCD של התצוגה

- יש ללוח תצוגת הבדולח הנוזלית (LCD) של תצוגה זו שכבת זכוכית מגינה מאוד דקה שרגישה לסימונים או לשריטות, ותיסדק אם תקבל חבטה או יופעל עליה לחץ. מצע הגביש הנוזלי רגיש גם לנזק שנגרם מהפעלת כוח מוגזם או בטמפרטורות קיצוניות. נא לטפל בזהירות.
- זמן התגובה והבהירות של לוח ה-LCD עשויים להשתנות בהתאם לטמפרטורת הסביבה.
- יש להימנע מלהניח את התצוגה כשהיא חשופה לאור שמש ישיר, או במקום שבו אור שמש ישיר או תאורת ספוט תאיר על לוח ה-LCD, משום שהחום עלול להזיק ללוח ולמארז החיצוני של התצוגה, והאור הבהיר מקשה על הצפייה בתצוגה.
- לוח ה-LCD מכיל פיקסלים פרטניים כדי להציג תמונות והוא מיוצר בהתאם למפרט העיצוב. בעוד ש-99.9% מפיקסלים אלו פועלים כשורה, יתכן ש-0.01% מהפיקסלים יישארו דלוקים באופן קבוע (באדום, כחול או ירוק) או כבויים. זוהי מגבלה טכנית של טכנולוגיית LCD, ואין המדובר בפגם.

• מסכי LCD, בדומה לפלזמה (PDP) ומסכי CRT (שפופרת קתודית) רגישים גם הם ל"צריבת מסך" או "צבירת תמונה" שניתן לראות במסך כפסים או צללים קבועים וגלויים. כדי להימנע מנזק שכזה למסך, יש להימנע מלהציג תמונות סטיל (כגון תפריטי תצוגת מסך, טקסט או סמלים קבועים/לא פעילים) למשך יותר מ-30 דקות. יש לשנות את יחס הגובה-רוחב מדי פעם. יש למלא את המסך עם התמונה ולהסיר פסים שחורים במידת האפשר. יש להימנע מלהציג תמונות ביחס גובה-רוחב של 4:3 למשך פרק זמן ממושך, אחרת יתכן שיהיו סימני צריבה גלויים על המסך בצורת שני פסים לאורך.

הערה: בנסיבות מסוימות, יתכן שיהיה עיבוי בצד הפנימי של הזכוכית המכסה. זו תופעה טבעית, ולא תהיה לכך השפעה על הפעלת התצוגה. עיבוי זה ייעלם בדרך כלל לאחר כשעתיים של הפעלה רגילה.

- סדרת ST לא מציעה פונקציית צבירת תמונה. למידע נוסף, נא לעיין במדריך ההתקנה.
- לסדרת ST, אם יש הפסקת חשמל פתאומית, נא לוודא שאזור הזמן מסונכרן בצורה נכונה באמצעות האינטרנט, אחרת יהיה צורך בכוונן ידני.

הודעת בטיחות על שלט רחוק

- אין להניח את השלט הרחוק בחום ישיר, לחות ויש להימנע מאש.
- אין להפיל את השלט רחוק.
- אין לחשוף את השלט הרחוק למים או ללחות. אי הקפדה על הוראות אלו עלולה לגרום לתקלה.
- יש לאשר שאין עצם בין השלט רחוק לחיישן של השלט במוצר.
- כשלא ייעשה שימוש בשלט הרחוק למשך פרק זמן ממושך, יש להסיר את הסוללות.

הודעת בטיחות סוללות

- שימוש בסוג שגוי של סוללות עלול לגרום לדליפות כימיות או להתפוצצות. נא לשים לב כדלקמן:
- יש לוודא תמיד שהסוללות הוכנסו כשהן בכיוון הנכון מול נקודות החיבור של חיובי ושלילי, כפי שמוצג בתא הסוללות.
 - לסוגים שונים של סוללות יש מאפיינים שונים. אין לערבב סוגי סוללות שונים.
 - אין לערבב סוללות חדשות וישנות. ערבוב של סוללות ישנות וחדשות יקצר את חיי הסוללה או יגרום לדליפות כימיות מהסוללות הישנות.
 - כשהסוללות לא מתפקדות, יש להחליף אותן מיד.
 - כימיקלים שדולפים מסוללות עלולים לגרום לגירוי בעור. אם יש דליפה כימית כלשהי מהסוללות, יש לנגב אותה מיד באמצעות מטלית יבשה, ולהחליף את הסוללות בהקדם האפשרי.
 - עקב תנאי אחסון שונים, ייתכן שיקוצרו חיי הסוללה של הסוללות שנכללו עם המוצר שלך. יש להחליף אותן תוך 3 חודשים או בהקדם האפשרי לאחר השימוש הראשוני.
 - יתכן שיש הגבלות מקומיות על היפטרות או מיחזור סוללות. יש לעיין בתקנות המקומיות או עם ספק פינוי האשפה שלך.


BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the “Bringing Enjoyment 'N Quality to Life” corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.




תוכן האריזה

יש לפתוח את האריזה שקנית ולבדוק את תוכנה. אם חסר או ניזוק פריט כלשהו, נא לפנות מיד לסוכן שלך.




שלט רחוק




כבל חשמלי (לפי אזור)




תצוגת LCD

מדריך התחלה
מהירה

כבל RS232 × 1



כבל HDMI × 1



סוללות AAA × 2

• יתכן שסוג הכבל החשמלי שנכלל יהיה שונה ממה שמוצג בהתאם לאזור קנייתך.

• טרם היפטרות מהאריזה, יש לבדוק כדי לוודא שלא השארת עזרים כלשהם בתוך הקופסה.

• יש להיפטר מחומרי האריזה תוך הפעלת שיקול דעת. ניתן למחזר את קופסת הקרטון. כדאי לשקול לאחסן את האריזה (במידת האפשר) להעברה עתידית של התצוגה.

• אין להשאיר שקיות פלסטיק בהישג ידם של ילדים קטנים ותינוקות



התקנת התצוגה

הרכבת התצוגה על הקיר

באפשרותך להתקין את התצוגה על משטח לאורך עם תושבת מתאימה להרכבה על הקיר או על משטח לרוחב עם המעמד האופציונלי לשולחן העבודה. נא לשים לב להערות הבאות במהלך ההתקנה:

- נדרשים שני אנשים לפחות כדי להתקין תצוגה זו. ניסיון להתקין את תצוגה עם אדם אחד בלבד עלול לגרום לסכנה ולפציעות.
- יש לעיין בסעיף ההתקנה לפנייה לטכנאים מוסמכים. התקנה לא הולמת עלולה לגרום לתצוגה ליפול או לא לפעול כשורה.

התקנת התצוגה על קיר

VESA סטנדרטי:

(15L × M6 - 4) 200 × 200 :ST4302S


(15L × M6 - 4) 400 × 400 :ST5502S

(15L × M6 - 4) 400 × 400 :ST6502S


(15L × M6 - 4) 400 × 600 :ST7502S

(15L × M6 - 4) 400 × 600 :ST8602S


1. יש להניח מטלית נקייה, יבשה ונטולת מוך על משטח שטוח, מישורי ונטול עצמים. יש לוודא שגודל המטלית גדול יותר מהתצוגה.
2. יש להניח בעדינות את התצוגה על המטלית כשפני מסך ה-LCD כלפי מטה.
3. יש להסיר את מעמדי שולחן העבודה מהתצוגה אם בוצעה התקנה.
4. יש לזהות את חורי ההברגה לתושבת ההרכבה על הקיר שבגב התצוגה, כפי שמוצג באיור.

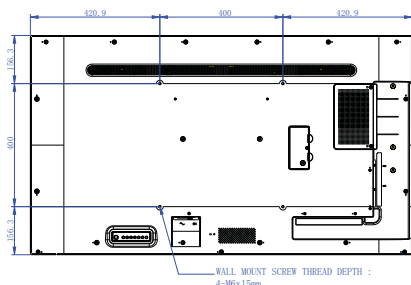


ST5502S

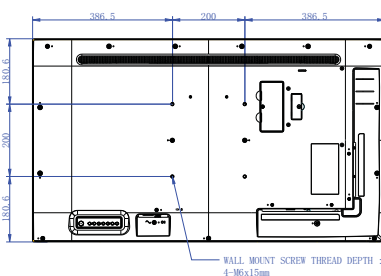


ST4302S

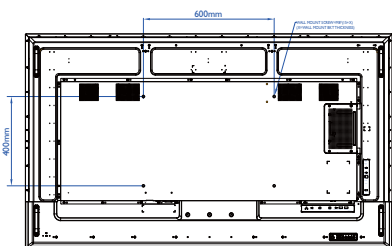


ST7502S

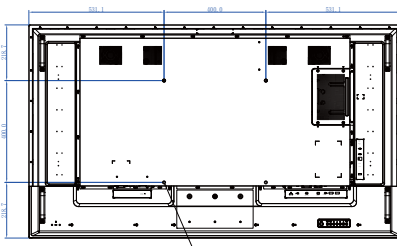


ST6502S

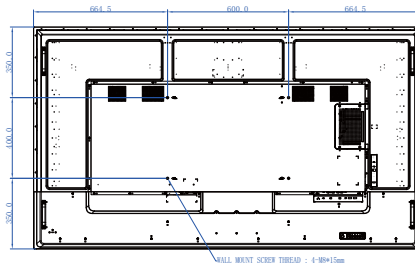

ST8602S

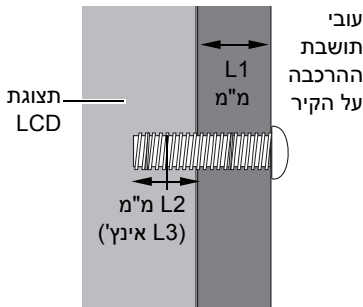

5. יש להתקין את תושבת ההרכבה על הקיר על התצוגה, ולהצמיד את לקיר בהתאם להוראות תושבת ההרכבה על הקיר. אורך הבורג צריך להיות ארוך יותר מעובי תושבת ההרכבה על הקיר, נא לעיין בטבלה להלן לגבי כל דגם. יש לוודא שכל הכבלים מהודקים ומאובטחים כשורה. (פיתול מומלץ: 16 (2-/2+) cm/kgf). אמצעי ההרכבה על הקיר צריך להיות מספיק חזק כדי לשאת את משקל התצוגה.

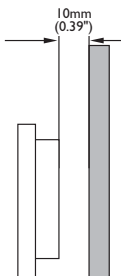


- כדי לקיים אורור הולם, יש לשמור שטח פנוי של 10 מ"מ לפחות מהכיסוי האחורי של התצוגה לקיר.
- נא להתייעץ עם טכנאי מוסמך לגבי התקנת תושבות לקיר. היצור אינו מקבל שום אחריות על התקנה שלא בוצעה על ידי טכנאי מוסמך.



הרכבה בכיוון לאורך (לדגמי ST4302S ו-ST5502S בלבד)


ניתן להתקין את התצוגה לכיוון לאורך ולרוחב.

כשמבוצעת הרכבת התצוגה בכיוון לאורך, יש לסובב את התצוגה ב-90 מעלות נגד כיוון השעון כפי שמוצג בתרשים כדי לוודא שחיישן האינפרה-אדום של התצוגה מכוון כשפניו לראש התצוגה.

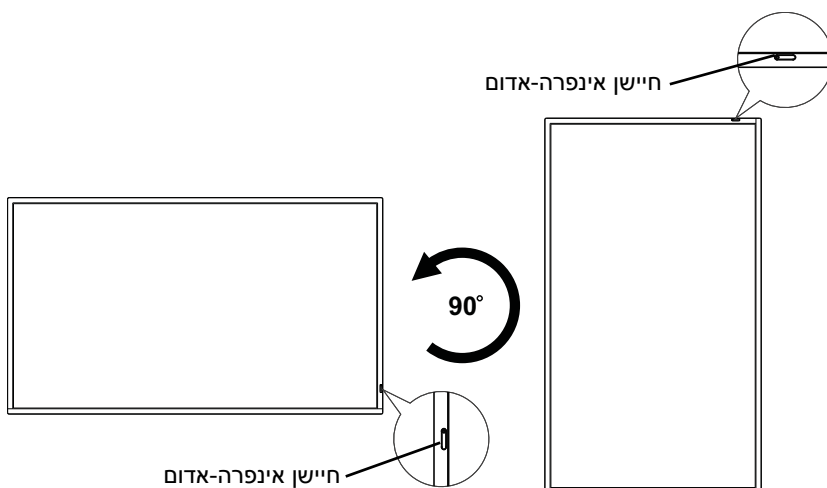


חלפים של התצוגה והפונקציות שלהם

ST5502S-ו ST4302S

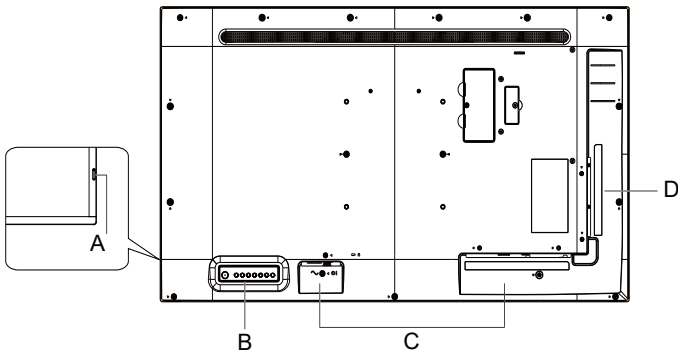

ST8602S-ו ST7502S-ו ST6502S

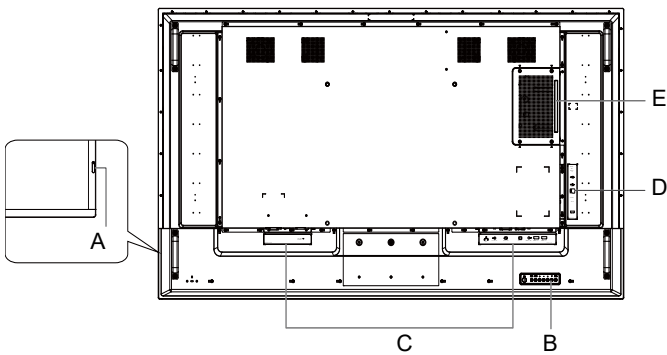

A	חיישן שלט רחוק ומחווון סטטוס הפעלה
B	לוח בקרה
C	מסופי קלט/פלט: הצד התחתני
D	מסופי קלט/פלט: צד שמאל
E	חריץ OPS (יציאה)

1.0A ≡ 5V =USB3.0 / 500mA ≡ 5V =USB2.0 •

65W מקס' 5A ≡ 12V =OPS •

DC : זרם ישיר / ~ •

AC : זרם חילופין / ~ •


• האורך המקסימלי של הכבלים שיעשה בהם שימוש עם חריצי ה-USB הוא 5 מ' (USB 2.0) ו-3 מ' (USB 3.0).



מחווין סטטוס הפעלה

צבע	מצב	תיאור
ירוק	מופעל	התצוגה מופעלת.
ירוק ואדום	הבהוב	התצוגה מעדכנת את הקושחה.
אדום	מופעל	התצוגה במצב המתנה.
אדום	הבהוב	התצוגה מקבלת פקודות מהשלט הרחוק.
אדום	מופעל	התצוגה במצב המתנה ואופשרה הפונקציה לוח זמנים .
ירוק	הבהוב	ניתן לעיין ב- אפשרות מתקדמת בדף 33 למידע נוסף.
כבוי	כבוי	מתג ההפעלה כבוי.

לוח בקרה

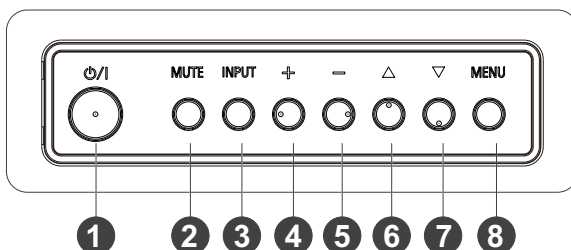


מס'	שם	תיאור
1		הפעלת/כיבוי התצוגה.
2	MUTE	השבתת השמע.
3	INPUT	פתיחת תפריט מקור השמע.
4	+	- הגברת עוצמת הקול. - פתיחת הפרט שנבחר או אישור בחירה בתצוגת המסך או בתפריט מקור הקלט.
5	-	- הנמכת עוצמת הקול. - חזרה לדף הקודם בתצוגת המסך או בתפריט מקור הקלט.
6	Δ	גלילה כלפי מעלה בתצוגת המסך או בתפריט מקור הקלט.
7	▽	גלילה כלפי מטה בתצוגת המסך או בתפריט מקור הקלט.
8	MENU	פתיחה/סגירה של תפריט תצוגת המסך.


מסופי קלט/פלט

הצד התחת

ST6502S-I ST5502S-I ST4302S

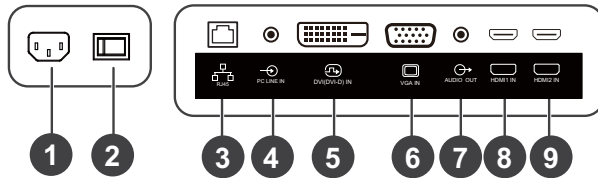


ST8602S-I ST7502S

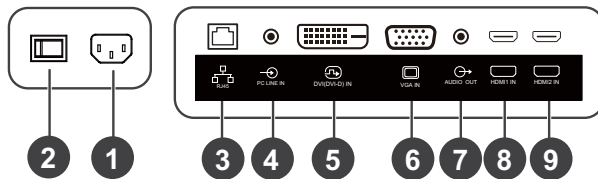


מס'	שם	תיאור
1	יציאת AC IN	מחברת לשקע חשמלי באמצעות הכבל החשמלי שסופק.
2	מתג הפעלה	הפעלה/כיבוי החשמל שמסופק מיציאת AC IN.
3	RJ45	חיבור לרשת מקומית באמצעות כבל Ethernet סטנדרטי.
4	PC LINE IN	חיבור עם מקור וידאו VGA (באמצעות כבל 3.5 מ"מ) לקבלת שמע מהמכשיר.
5	DVI (DVI-D) IN	חיבור למכשירים שמשדרים וידאו באמצעות ממשק DVI-D.
6	VGA IN	חיבור למכשירים שמשדרים וידאו באמצעות ממשק VGA.
7	AUDIO OUT	חיבור למכשיר שמע חיצוני (כגון רמקול, מערכת סטריאו, או אוזניות) לביצוע פלט של השמע שמסופק באמצעות מקור הווידאו.
8	HDMI1 IN	חיבור למכשירים שמשדרים שמע/ווידאו באמצעות ממשק HDMI.
9	HDMI2 IN	

צד שמאל

ST8602S-י ST7502S-י ST6502S

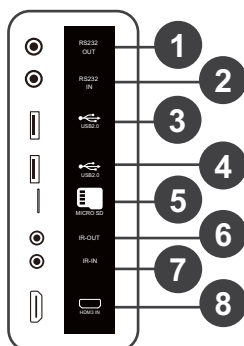


ST5502S-י ST4302S

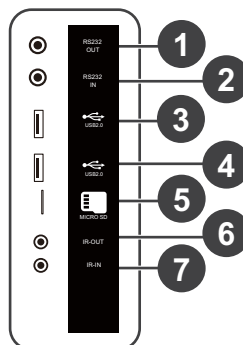

מס'	שם	תיאור
1	RS232 OUT	חיבור למחבר קלט I/O טורי של מכשיר לשידור נתונים.
2	RS232 IN	חיבור למחבר פלט I/O טורי של מכשיר לקליטת נתונים.
3	USB2.0	חיבור להתקן החסן נייד USB 2.0 לניגון מדיה שמאוחסנת בהחסן.
4	USB2.0	
5	MICRO SD	קבלת כרטיסי microSD לניגון קובצי מדיה שמאוחסנים בכרטיס.
6	IR-OUT	חיבור להתקן A/V חיצוני באמצעות כבל מאריך אינפרה-אדום להעברת אותות מחיישן האינפרה-אדום.
7	IR-IN	חיבור למקלט אינפרה-אדום חיצוני.
8	HDMI3 IN	חיבור למכשירים שמשדרים שמע/וידאו באמצעות ממשק HDMI.

שלט רחוק

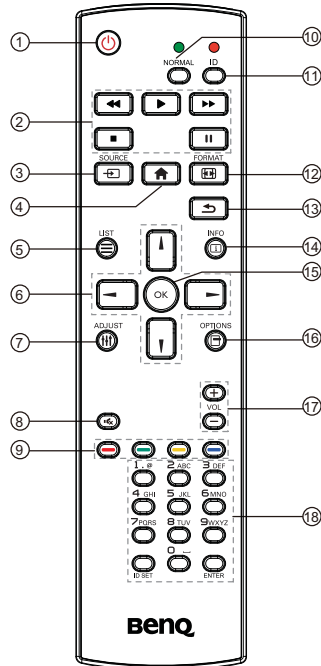

1

הפעלת/כיבוי התצוגה.

2

• שליטה בניגון קלט שמע/וידאו ממכשירי A/V חיצוניים באמצעות ממשק DVI-D, VGA, ו-HDMI.

• שליטה בניגון קובצי מדיה בעת שימוש באפליקציה נגן מדיה.

3

פתיחת תפריט מקור השמע.

4

חזרה למסך הבית.

5

• פתיחת תפריט תצוגת המסך.
• פתיחת תפריט כשנעשה שימוש ב-X-Sign.

6

• ניווט בתפריט תצוגת המסך.

• גלילה כלפי מעלה/מטה/שמאלה/ימינה עם פתיחת דף אינטרנט.

7

אין פונקציה.

8

השבתת השמע.

9

• אין פונקציה ללחצן האדום, הירוק, והצהוב.
• הלחצן הכחול מפעיל/מכבה את התאורה האחורית של התצוגה.

10

חזרה להפעלה רגילה לאחר הגדרת מזהה תצוגה.

11

הגדרת מזהה תצוגה או נדרשת לך שליטה במספר תצוגות בחיבור טורי.

12

כוונן רמת המיקוד בתצוגה.

13

חזרה לדף הקודם בתפריט או באפליקציות תצוגת המסך.

14

• התוויה באיזה ממשק מנוגן תוכן המדיה שלך, והצגת הרזולוציה.
• הצגת פרטי קובץ המדיה בעת שימוש באפליקציית נגן מדיה.

15

אישור הפריט שנבחר.

16

פתיחת סרגל הכלים כשנעשה שימוש באפליקציה נגן מדיה.

17

הגברת או הנמכת עוצמת הקול.

18


לחצנים אלפה נומריים

הזנת מספרים וטקסט.


שימוש בשלט הרחוק

התקנת סוללות בשלט הרחוק


1. יש ללחוץ ולפתוח בהיפוך את מכסה תא הסוללות.

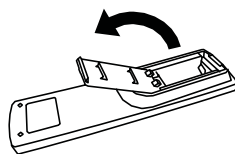

2. יש להכניס שתי סוללות AAA לתא הסוללות, ולוודא שהסימנים פלוס (+) ומינוס (-) על הסוללות תואמות לסימון (+) ו- (-) בתא הסוללות.


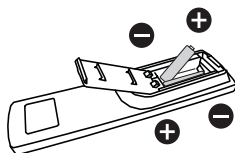


3. יש להפוך ולהחליק את המכסה מעל לתא הסוללות כדי שהלשונית על המכסה מוכנסת לפתח של התא.

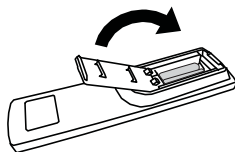

טיפים לשימוש בשלט הרחוק

- בעת שימוש בשלט הרחוק, יש לכוון את השלט הרחוק לחיישן בצד הימני התחתון של התצוגה במסגרת מרחק של פחות מ-5 מ', וזווית לרוחב ולאורך של פחות מ-20 מעלות.
- יש להימנע מלהרטיב את השלט הרחוק, או להניח אותו בסביבות לחות (כגון בחדרי אמבטיה).
- אם חלון חיישן השלט הרחוק של התצוגה נחשף לאור שמש ישיר או לאור חזק, יתכן שהשלט הרחוק לא יפעל כשורה. במצב זה, יש לשנות את מקור האור, לכוון מחדש את זווית התצוגה, או להפעיל את השלט הרחוק ממיקום קרוב יותר לחלון חיישן השלט הרחוק של התצוגה.

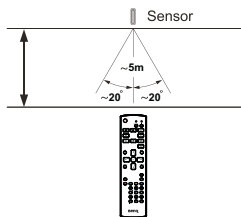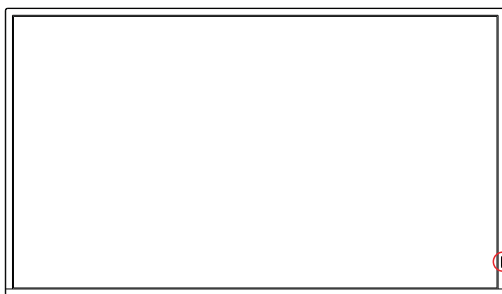

חיבור

חיבור אותות שמע/וידאו

יש לשים לב להערות הבאות בעת חיבור הכבלים:

- נא לכבות את כל המכשירים.
- חשוב להכיר את יציאות השמע/וידאו בתצוגה, ואת המכשירים שברצונך להשתמש בהם.
- לתשומת לבך שחיבורים לא נכונים עלולים לפגוע באיכות התמונה.
- אין להסיר כבלים מהיציאות על ידי משיכת הכבל עצמו. יש תמיד לאחוז ולמשוך את המחברים בקצה הכבל.
- יש לוודא שכל הכבלים הוכנסו באופן מלא ושהם מחוברים היטב.

חיבור קלט־ים דיגיטליים

-שימוש בממשק ה-DVI:

1. יש לחבר את השקע **DVI (DVI-D) IN** של התצוגה לשקע פלט ה-DVI של המחשב באמצעות כבל DVI-D.
 2. יש לחבר את שקע פלט השמע של המחשב אל **PC LINE IN** שקע התצוגה עם כבל שמע מתאים.
 3. יש ללחוץ על **INPUT** ולאחר מכן לבחור **DVI-D** מתפריט מקור הקלט.
- כדי להשתמש בממשק ה-HDMI:
1. יש לחבר את שקע הפלט של HDMI של מחשב או מכשיר A/V (כגון מכשיר וידאו או נגן DVD) אל **HDMI1 IN** או **HDMI2 IN** לשקע של התצוגה באמצעות כבל HDMI.
 2. יש ללחוץ על **INPUT** ולאחר מכן לבחור **HDMI1** או **HDMI2** מתפריט מקור הקלט.

