





- 1. Conteúdo
- 2. Instalação
- 3. Como usar
- 4. Frequências Padrão
- 5.Passo a Passo para os envios

Conteúdo da Caixa

- 1 Push Notification
- 1 Cabo de Rede
- 1 Fontes de Alimentação
- 1 Antena de longo alcance



Instalação

Passo a passo para instalação:

- 1- Conectar a antena de longo alcance no Push.
- 2- Conectar o Cabo de Rede do seu computador o notebook ao Push e configurar a rede.
- 3- Fazer as conexões de energia. (OBS: Verificar a voltage da fonte antecipadamente)
- 4- Ligar o Push.



Como configurar a rede:

PUSH INDOOR (*)
PUSH INDOOR (*)
PUSH NOTIFICATION FOR APPROXIMATION

Em um computador Windows:

1 - acesse o seguinte diretorio:

Painel de Controle\Rede e Internet\Central de Rede e Compartilhamento

2- Na barra de opções no canto esquerdo clique em "Alterar as Configurações do Adaptador".


3 – No adaptador ativo, acesse as propriedades.

4- Desça a barra de rolagem até a opção "IPv4" ou "IPv6" e clique duas vezes.

5- Selecione a opção "Usar o seguinte endereço IP"

E preencha em Endereço IP: 192.168.10.240

e máscara sub rede- 255.255.255.0

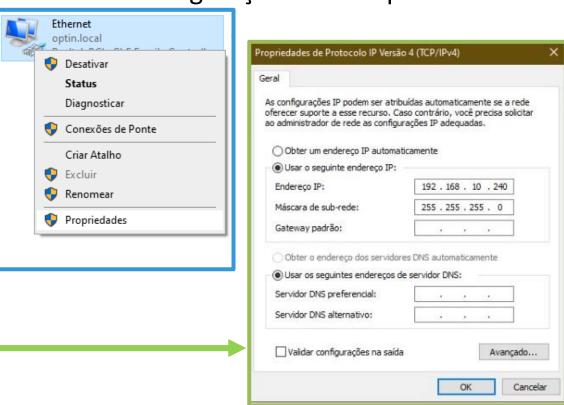


Passo a Passo para os envios.





Editando sua mensagem.

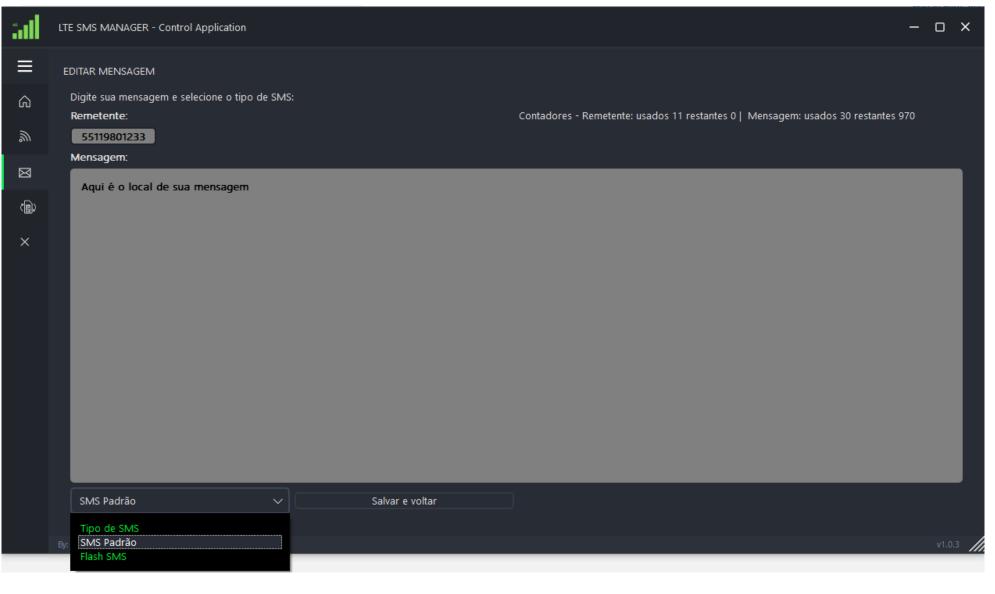


Na tela apresentada é possível escolher o numero do remetente que deseja.
Assim como enviar a mensagem que quiser

Também é possível escolher dentre mensagem de SMS Padrão ou Flash SMS



Escolhendo a Operadora

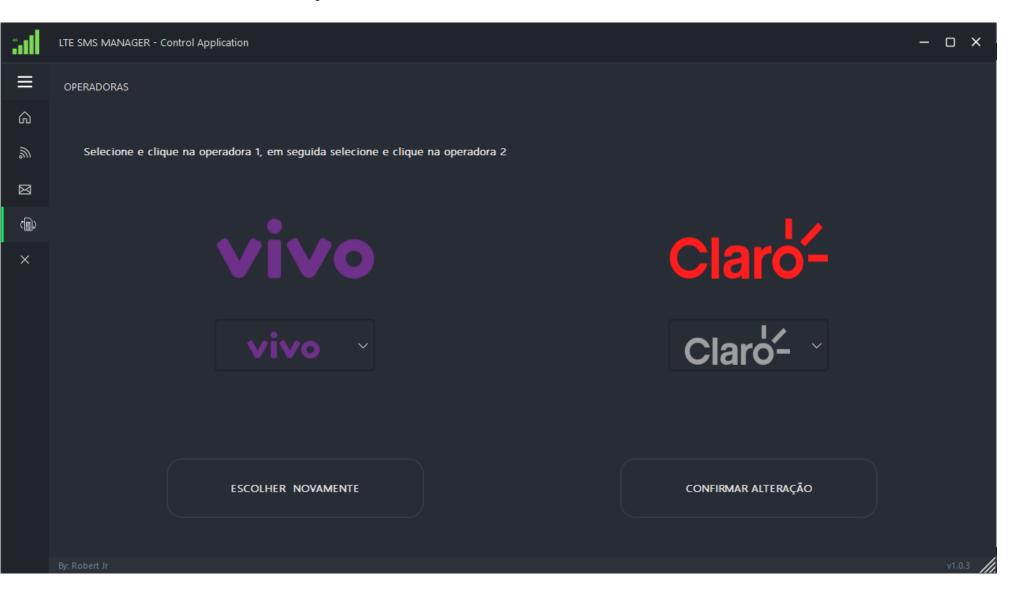

Nesta tela é possível alternar em até duas operadoras para realizar os envios simultaneamente



Esta enviando

Tela com o a campanha enviando e Com demonstração da tela de resultados

