#### 培生易學筆使用手冊

# 培生易學筆使用手冊

# 簡介

- 一. 配套內容
- 二. 安全提示
- 三. 重要通知
- 四. 功能說明

# 開始使用

- 一. 易學筆充電方法
- 二. 預備使用易學筆
- 三. 易學筆的閱讀模式
- 四. 易學筆的遊戲模式

# 故障檢修

請於使用易學筆前先詳細閱讀此使用手冊。

培生教育出版亞洲有限公司 2013年9月 PEARSON 生活因果實而豐盛 培 生

培生易學筆使用手冊

# 簡介

歡迎使用培生易學筆!

#### 一。配套内容

你的培生易學筆配套已包含以下項目:

- 易學筆
- 使用手册
- USB 連接線
- 保養證

#### 二。安全提示

<u>為避免損壞你的易學筆或因此而令自己或他人受傷,在使用前請</u> 先詳閱以下安全提示。

- 1. 此產品含有細小零件,不適合 3 歲及以下兒童使用。
- 2. 兒童應在成人陪同下使用易學筆。
- 3. 一般情況下,易學筆毋須在首次使用前充電。
- 4. 當低電量訊號出現時 (即紅色的狀態指示燈亮起) ,請以附設的 USB 連接 線把易學筆連接至電腦的 USB 接口充電。
- 5. 定期檢查 USB 接口和 USB 連接線,確保沒有損壞。
- 6. 當發現易學筆損壞時,請立即停止使用,並盡快聯絡培生易學筆服務維修中 心安排檢查。
- 7. 不要用過猛的力度來使用易學筆或試圖拆開易學筆修理。
- 8. 請勿把易學筆放置於猛烈陽光、高熱、高壓力、潮濕,強靜電或強磁場的環境中。

PEARSON 生活因果實而豐盛 培 生

#### 培生易學筆使用手冊

#### 三. 重要通知

警告:為防止或減少觸電的危險,請勿把易學筆放置於潮濕的環境中。

## 易學筆

- 1. 若產品因被用戶嘗試拆除而造成損壞,本公司將不承擔任何責任。
- 2. 避免把易學筆放置在猛烈陽光或高濕度環境 (例如浴室)。
- 3. 避免把易學筆放置在食物和飲料附近。
- 4. 請勿潑灑任何類型的液體在此產品上,因為這可能會破壞產品的功能。
- 5. 清潔易學筆前請先拔除連接中的 USB 連接線。
- 6. 請勿用苯、稀釋劑、清潔劑或其他化學溶劑來清潔易學筆的任何部分,因為 這可能會對產品的功能造成永久損害,而該種損害是不包括在保養範圍內 的。如有必要,請用微濕的布(冷水)來清潔。
- 7. 使用前請先晾乾產品。
- 8. 避免讓產品滑跌。
- 9. 切勿試圖拆開產品。

#### USB 連接線

- 只能使用本公司提供的 USB 連接線為易學筆充電或從電腦下載檔案。
- 2. 使用任何非本公司提供的連接線可能會超過美國聯邦通訊委員會(FCC)和 其他規定限制的射頻能量發射限制。
- 3. 必須定期檢查用於易學筆的 USB 插槽和連接線,以確保電線、插頭等部位 沒有受損。若發現連接線有損壞,修復前將不能使用。

### 電磁干擾

易學筆的正常功能可能會因接觸到強力電磁波而受到干擾。若遇到這種情況,只要用筆尖輕按易學筆上的重設鍵便可恢復正常運作。若問題仍然存在,請把易學 筆放在其他位置重新嘗試。

#### 培生易學筆使用手冊

### 聽力保護

 長期暴露在響亮聲音之中,可能會導致永久性失聰。當使用耳機或耳塞時, 建議把易學筆的音量設置在較低的範圍,並限定只聽取一段短時間。


- 2. 若你不能聽到周圍的人說話,請立即調低音量。
- 3. 限定每次聆聽 30 分鐘後便有一段休息的時間。若出現耳鳴或聽到模糊不清 的聲音,便須立即停止聆聽,並儘快檢查你的聽力。
- 4. 在沒有使用耳機或耳塞的情況下,請勿把易學筆移近耳朵聆聽。

PEARSON 生活因享冒而豊盛 培 生


#### 培生易學筆使用手冊

#### 四. 功能說明

### [型號: EP1]

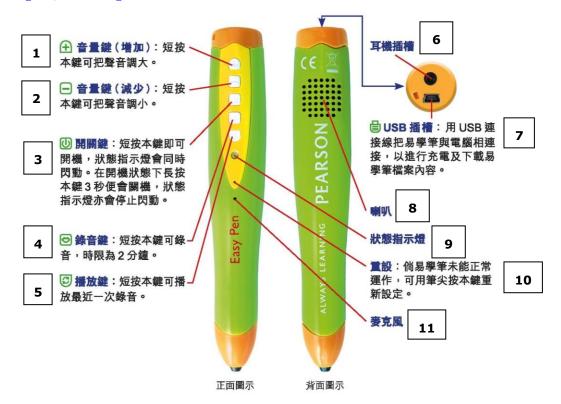

### [型號:EP2]

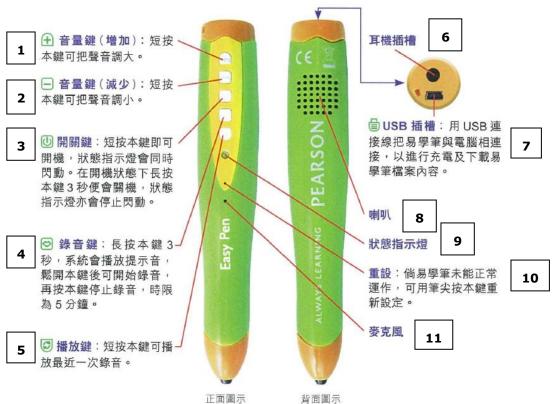

#### 培生易學筆使用手冊

功能鍵		描	
1	音量鍵 (增加)	1. 短按本鍵可把聲音往上調	
		2. 易學筆會發出「Increase volume」的聲音,當聲音達到最高限度時,	
		易學筆會發出「咇」一聲	
2	音量鍵 (減少)	1. 短按本鍵可把聲音往下調	
		2. 易學筆會發出 「Decrease volume」 的聲音,當聲音達到最低限度	
		時,易學筆會發出「咇」一聲	
3	開關鍵	1. 短按本鍵以開動或關閉易學筆	
		2. 開機時會聽到「Hello! Have fun using the Pearson Easy Pen!」	
		3. 關機時會聽到「Goodbye!」	
4	錄音鍵	[型號:EP1]	
		1. 按本鍵開始錄音。	
		2. 在聽到「Record」的聲音時,便可向內置麥克風發聲	
		3. 再按一下錄音鍵停止錄音,易學筆會發出「咇」一聲	
		4. 當再次按錄音鍵時,上次的錄音紀錄便會被改寫	
		[型號:EP2]	
		1. 長按本鍵 3 秒,系統會播放提示音「The pen is now in record mode.	
		Release the button and start your recording $_{\lrcorner^{\circ}}$	
		2. 鬆開本鍵,聽到「Record」的聲音後,便可向內置麥克風發聲	
		3. 再按一下錄音鍵停止錄音,易學筆會發出「咇」一聲	
		4. 當再次按錄音鍵時,上次的錄音紀錄便會被改寫	
5	播放鍵	1. 短按本鍵可播放最近一次錄音片段	
		2. 再次按下可重聽錄音片段	
6	耳機插槽	可連接耳機	
7	USB 插槽	可用附設的 USB 連接線把易學筆接駁至電腦的 USB 接口	
8	喇叭	高性能音效播放器	
9	狀態指示燈	可發出紅或綠光,配以不同的的閃爍頻率來顯示易學筆的各種不同狀態	
10	重設鍵	用筆尖輕按可重設易學筆,恢復正常運作	
11	麥克風	用作錄音	

PEARSON 生活因果實而豐盛 培 生

#### 培生易學筆使用手冊

#### 1. 電池與電源

- 內置鋰離子充電電池。
- 無需使用其他電池。
- 充電時,易學筆不能操作。
- 當電量不足時,狀態指示燈會呈紅色,並會<u>閃爍約 15 秒</u>和發出連續的「咇」聲,然後自動關機。
- 易學筆的完整充電時間約3小時。
- 完全充電的易學筆能連續操作2小時(在預設音量之下)。
- 易學筆在 10 分鐘閒置後將會自動關閉,你會聽到「Goodbye!」。

#### 2. 音量

● 共有七個音量級別。

#### 3. 錄音

- 錄音時限:2 分鐘 [型號:EP1];5 分鐘 [型號:EP2]。
- 當時間到了,錄音便會停止及發出「咇」一聲。
- 易學筆只儲存最新一段錄音檔。
- 錄音時,狀態指示燈會呈紅色及緩慢閃動(頻率約為每秒 1 次)。

#### 4. 播放

- 易學筆只播放最新一條錄音檔。
- 按開關鍵或錄音鍵可停止播放。
- 播放時,狀態指示燈會呈紅色及快速閃動 (頻率約為每秒 8 次)。

## 培生易學筆使用手冊

# 5. 狀態指示燈

# ● 啟動模式

狀態	燈號顯示
易學筆啟動時	綠燈快速閃動(頻率約為每秒8次)
點擊文字或圖畫時	綠燈快速閃動 (頻率約為每秒 8 次)
錄音時	紅燈緩慢閃動(頻率約為每秒1次)
播放時	紅燈快速閃動(頻率約為每秒8次)
備用中	綠燈緩慢閃動(頻率約為每秒1次)
電量不足時	紅燈亮着

# ● 充電模式

狀態	燈號顯示
剛易學筆連接到電腦時	綠燈快速閃動,為時2秒 (頻率約為每秒8次)
數據傳輸中	綠燈快速閃動 (頻率約為每秒 8 次)
備用中	綠燈緩慢閃動 (頻率約為每秒 1 次)
充電中	紅燈亮着
充電完畢	紅燈熄滅

PEARSON 生活因果實而重盛 培 生

培生易學筆使用手冊

# 開始使用

### 一。易學筆充電方法

1. 一般情況下,在首次使用易學筆前毋須預先充電。當電量不足時,狀態指示 燈會呈紅色,請以附設的 USB 連接線把易學筆連接至電腦的 USB 接口。

2. 當易學筆充電完畢時,狀態指示燈會由紅色轉為綠色。

#### 二. 預備使用易學筆

- 1. 按開關鍵以啟動易學筆。
- 2. 在開始閱讀圖書前,先用易學筆點擊封面上的易學筆 圖示,載入該圖書的相關資料。
- 3. 點擊內文開始閱讀。
- 4. 除了點擊文字和圖畫外,你還可以點擊書中不同的圖示,例如播放故事、歌 曲和玩遊戲。

#### 三。易學筆的閱讀模式

- 1. 易學筆的預設狀態是閱讀模式。
- 2. 點擊詞語和句子可聆聽標準英文發音。
- 3. 點擊圖畫可聆聽標準英文發音或其他音效。
- **4.** 點擊不同的圖示可播放故事、歌曲和玩遊戲。**(**有關各項圖示的功能,請參閱封底的介紹。**)**

### 四。易學筆的遊戲模式

- 1. 點擊遊戲圖示開始進行遊戲模式。
- 2. 按照聲音指示,用易學筆玩遊戲。
- 3. 退出遊戲模式有以下 3 種方式:
  - 點出所有正確答案,並完成遊戲。當遊戲完成後,你會聽到「Game Done!」或「End of game!」
  - 當連續點擊 5-20 次,仍未找到答案,遊戲模式會自動切換成閱讀模式。

#### 培生易學筆使用手冊

此時,你亦會聽到「Game done!」或「End of game!」

● 點擊封面上的易學筆圖示重設至閱讀模式

培生易學筆使用手冊

# 故障檢修

下面是一些常見故障的可能成因和修復建議。請勿嘗試自己把產品拆開及修理。這會導致產品保用失效。若問題仍然存在,請致電我們的技術支援熱線。

徵狀	修復建議
按下開關鍵後没有反應	● 確保易學筆已完全充電
	● 嘗試用 USB 連接線把易學筆連接到你的電腦
點擊書中內容時没有反應	● 確保所用的圖書是正確的
	● 確保書頁上沒有塵埃
	●關閉易學筆,然後再重新開啟
	● 嘗試再次把相關的檔案匯入易學筆內
	● 按重設鍵
	● 用「培生易學筆匯入工具」同步更新軟件
突然失去訊號或聲音	● 關閉易學筆,然後再重新開啟
	● 確保易學筆已完全充電
	● 嘗試再次把相關的檔案匯人易學筆內
	●  調校聲量
	● 按重設鍵
	● 用「培生易學筆匯入工具」同步更新軟件
易學筆沒法開啟或沒有反應	● 確保已接下開關鍵

產品的細節可能會因應可靠性、設計或功能上的改善而作出變更,若遇此情況,恕不另行通知。