STEP1. XID-500 단말기 업데이트 USB 준비

시작 → 확인1 → 확인2 → 끝

(준비물) USB 메모리 외

❶ USB 메모리

* SANDISK 선호
* 일부 USB의 경우 인식이 안되는 경우 있음

❷ 업데이트 파일

* 업데이트 파일은 승인된 인원만 사용 가능함

• PC에 USB를 연결 하고 파일을 전달 받아 준비한다.

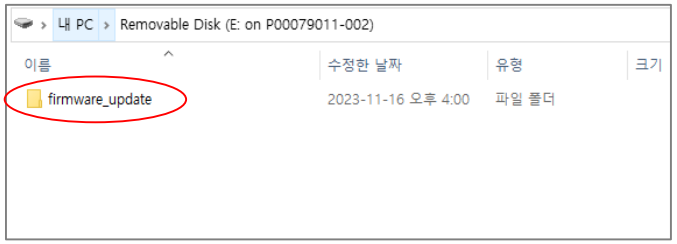

(PC 화면)

• USB메모리내 최상단(루트)에 "firmware_update" 라는 폴더를 생성하거나 존재해야 함

(참고) 글씨가 소문자, 언더바 등 100% 동일해야 함
:대문자 및 스페이스를 포함하여 다른 문자가 포함되면 안됨

• Firmware_update 폴더 내부에 위의 파일들이 존재 해야함

(참고) 앱만 업데이트 하는 경우에는 app.ext4 만 존재함

STEP2. XID-500 단말기 FW업데이트 방법

시작 → USB 삽입 → 전원 OFF/ON → 업데이트 → 부팅 완료 → USB 제거 → 끝

(준비물) USB 메모리 + Type B to A OTG 케이블

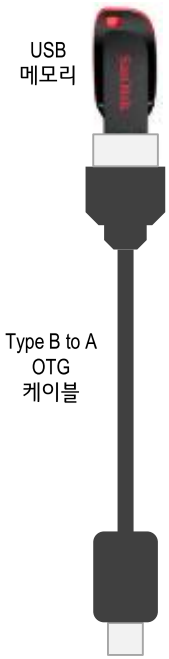

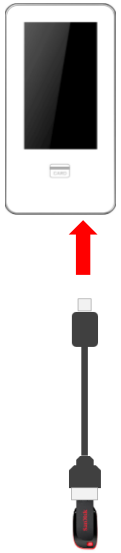

- 단말기 하단의 덮개를 열고, 업그레이드 USB를 삽입 한다.

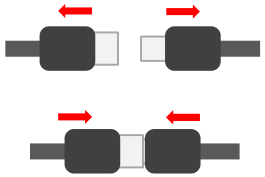

- 단말기에 연결된 전원은 껐다 켠다. (DC JACK을 뺐다가 꼽는다.)

(단말기 화면)

- 업그레이드 진행 사항을 확인한다. (USB UPGRADE 노란색 글씨 확인)

(단말기 화면)

- 정상 운영 부팅화면 확인
- 모바일ID TAG확인

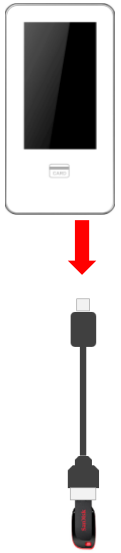

- 정상 운영화면이 확인되면 업그레이드 USB를 제거하고 덮개를 닫는다.

- 별다른 설정은 할 필요가 없음 (이전 설정 값 유지)