user's manual


使用说明书

MCHOSE 迈从®

A5 轻量化无线鼠标


温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

产品概述

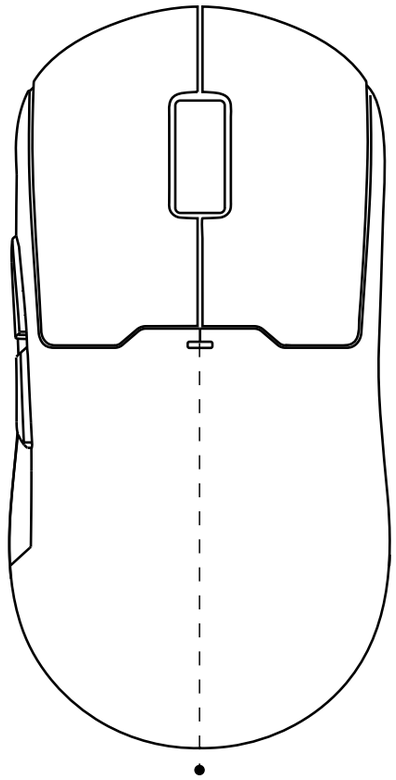


指示灯

双模版本

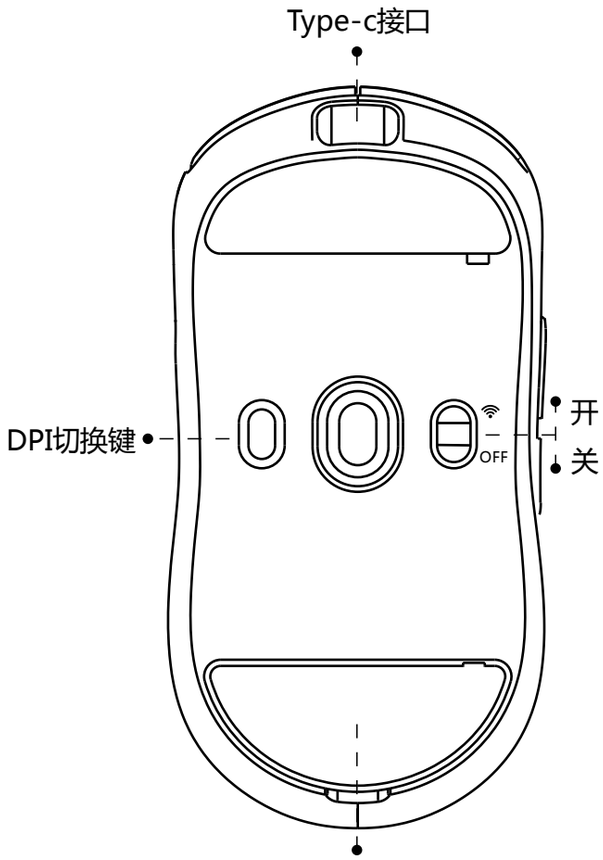

USB接收器(置于盖子内部或数据线上)

三模版本

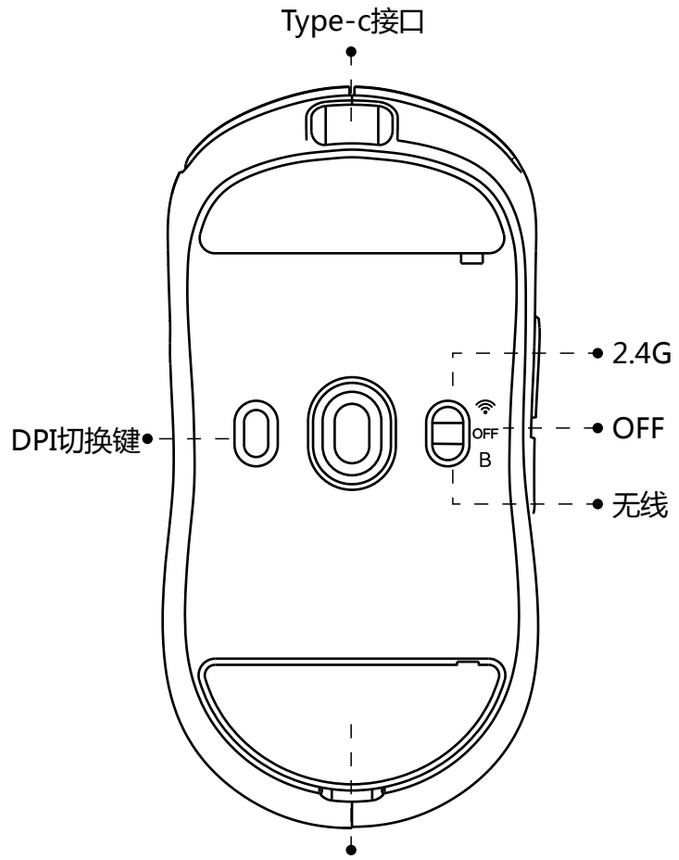


USB接收器(置于盖子内部或数据线上)

温馨提示：双模版本分为中配和标配。(中配鼠标背面丝印内容为 ᯤ/OFF; 标配鼠标背面丝印内容为ON/OFF)

Connection Mode


双模连接

☒ 充电 / 有线连接使用

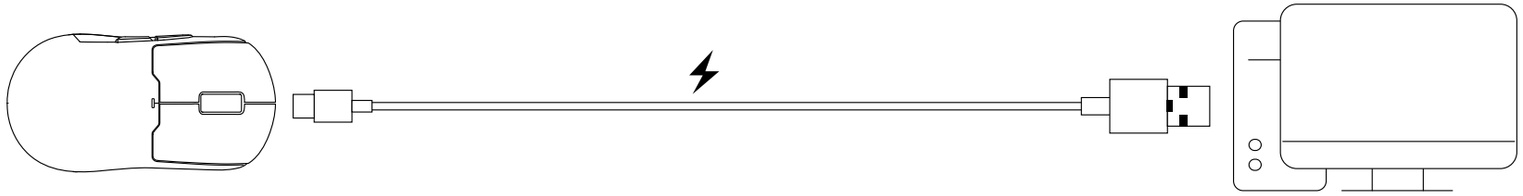

将标配USB线缆Type-C一端插进鼠标对应端口，USB一端插进电脑对应端口即可使用
在2.4G / 无线模式下，插上USB线缆后即切换为有线模式并同时会给鼠标充电


☒ 2.4G连接使用

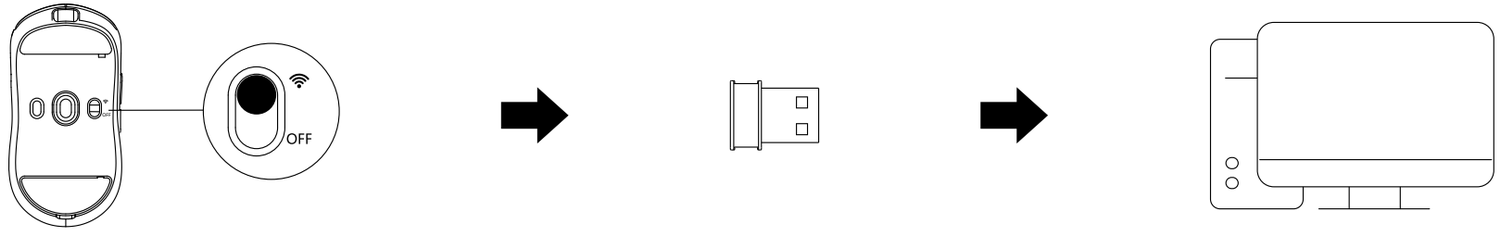

将开关拨至【ᯤ】，取出鼠标底部【USB接收器】或从插有【USB接收器】的数据线上取出，接收器插至电脑USB端口即可使用 / 或将数据线插有接收器的一端展开延伸至桌面，
数据线插至电脑USB端口即可使用
手动对码 (出厂默认已对码)：同时按下鼠标【左，中，右键】约3S至指示灯快闪，进入对码状态，把接收器插入电脑USB端口，将鼠标靠近接收器 (10cm以内)，连接成功后指示灯熄灭


三模连接

充电 / 有线连接使用

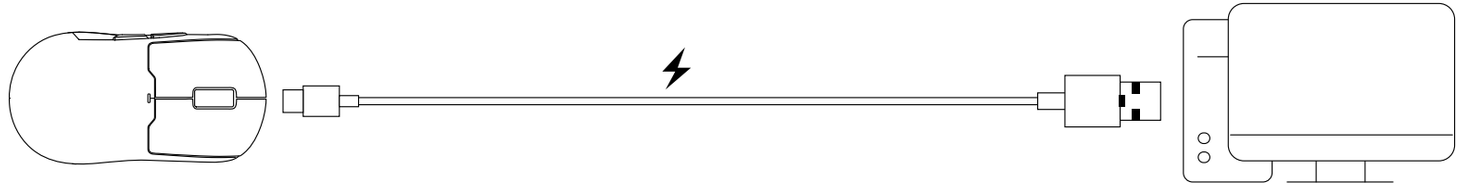


将标配USB线缆Type-C一端插进鼠标对应端口，USB一端插进电脑对应端口即可使用
在2.4G / 无线模式下，插上USB线缆后即切换为有线模式并同时会给鼠标充电

2.4G连接使用

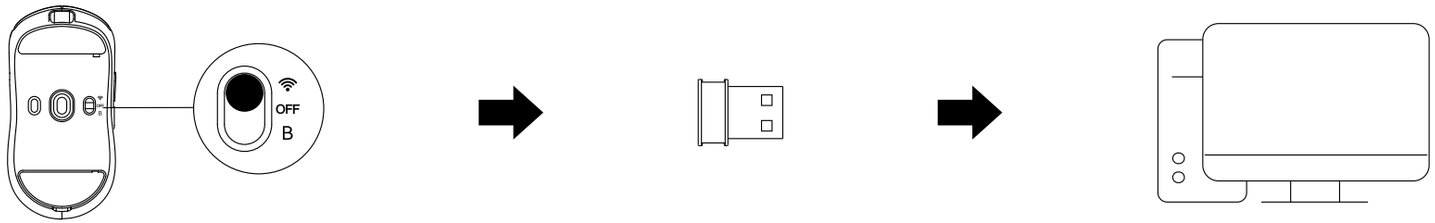

将开关拨至【ᯤ】，取出鼠标底部【USB接收器】或从插有【USB接收器】的数据线上取出，接收器插至电脑USB端口即可使用 / 或将数据线插有接收器的一端展开延伸至桌面，
数据线插至电脑USB端口即可使用
手动对码 (出厂默认已对码)：同时按下鼠标【左，中，右键】约3S至指示灯快闪，进入对码状态，把接收器插入电脑USB端口，将鼠标靠近接收器 (10cm以内)，连接成功后指示灯熄灭

无线连接使用

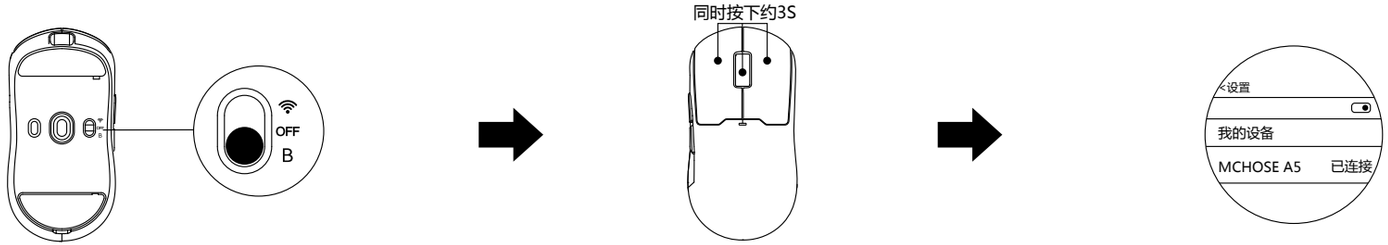

将开关拨至【B】，同时按下鼠标【左，中，右键】约3S至指示灯快闪，搜索配对名【MCHOSE A5】的设备，连接成功后指示灯灯灭

驱动简介

M HUB网页版驱动：https://www.mchose.com.cn

在浏览器内打开网址，

点击【进入 M HUB WEB】—【允许浏览器访问】— 选择对应产品型号连接即可

M HUB客户端驱动：https://www.maicong.cn

在浏览器内打开网址，


点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

指示灯状态

01.DPI调节


单击【DPI切换键】可循环切换六档DPI，支持驱动调节

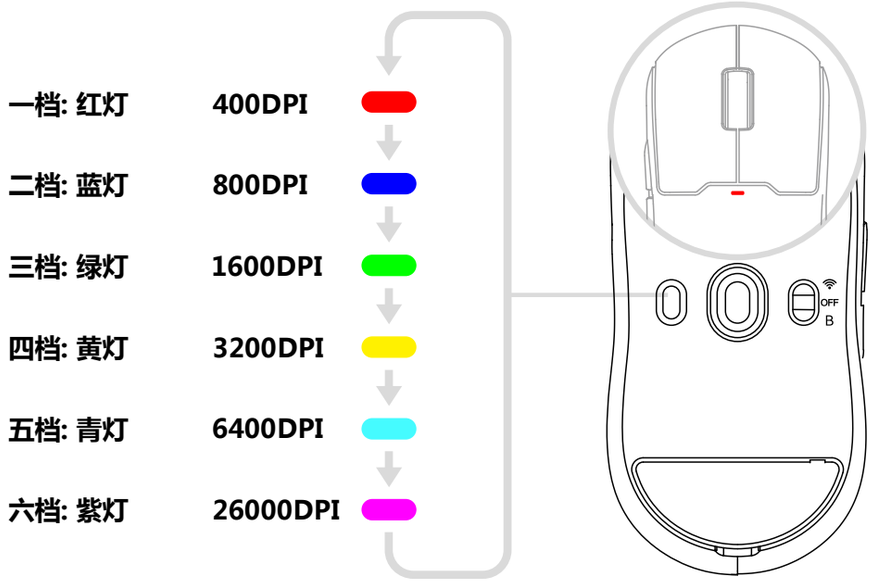

02.电量状态指示

当【指示灯】红色闪烁时，请及时给鼠标进行充电

如果鼠标低电充电无反应，请充电约30分钟后重新插拔一次充电线

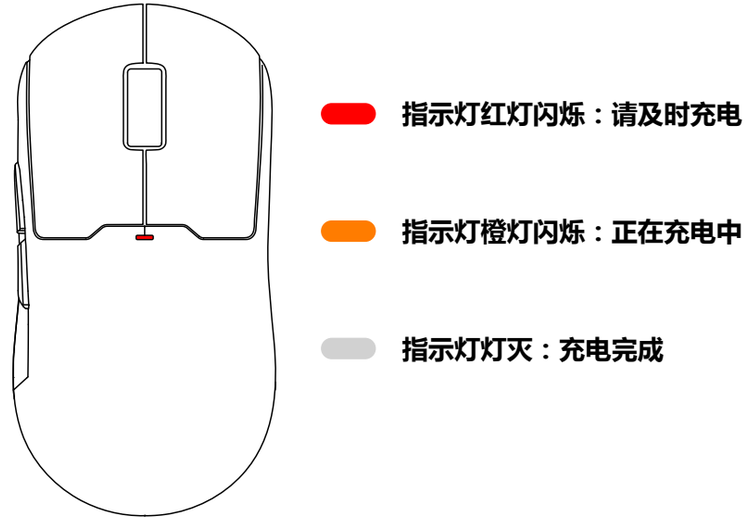

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。



1. 建议仅使用电脑 USB 接口对鼠标进行充电；
2. 请勿使用劣质非标电源适配器对鼠标进行充电；
3. 请勿使用过压过流电源适配器对鼠标进行充电；
4. 充电时请远离高温设备；
5. 长时间不使用时请关闭电源开关。

以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）