user's manual


使用说明书

MCHOSE 迈从®

G20 / G20 Pro电竞音箱

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

■产品功能说明

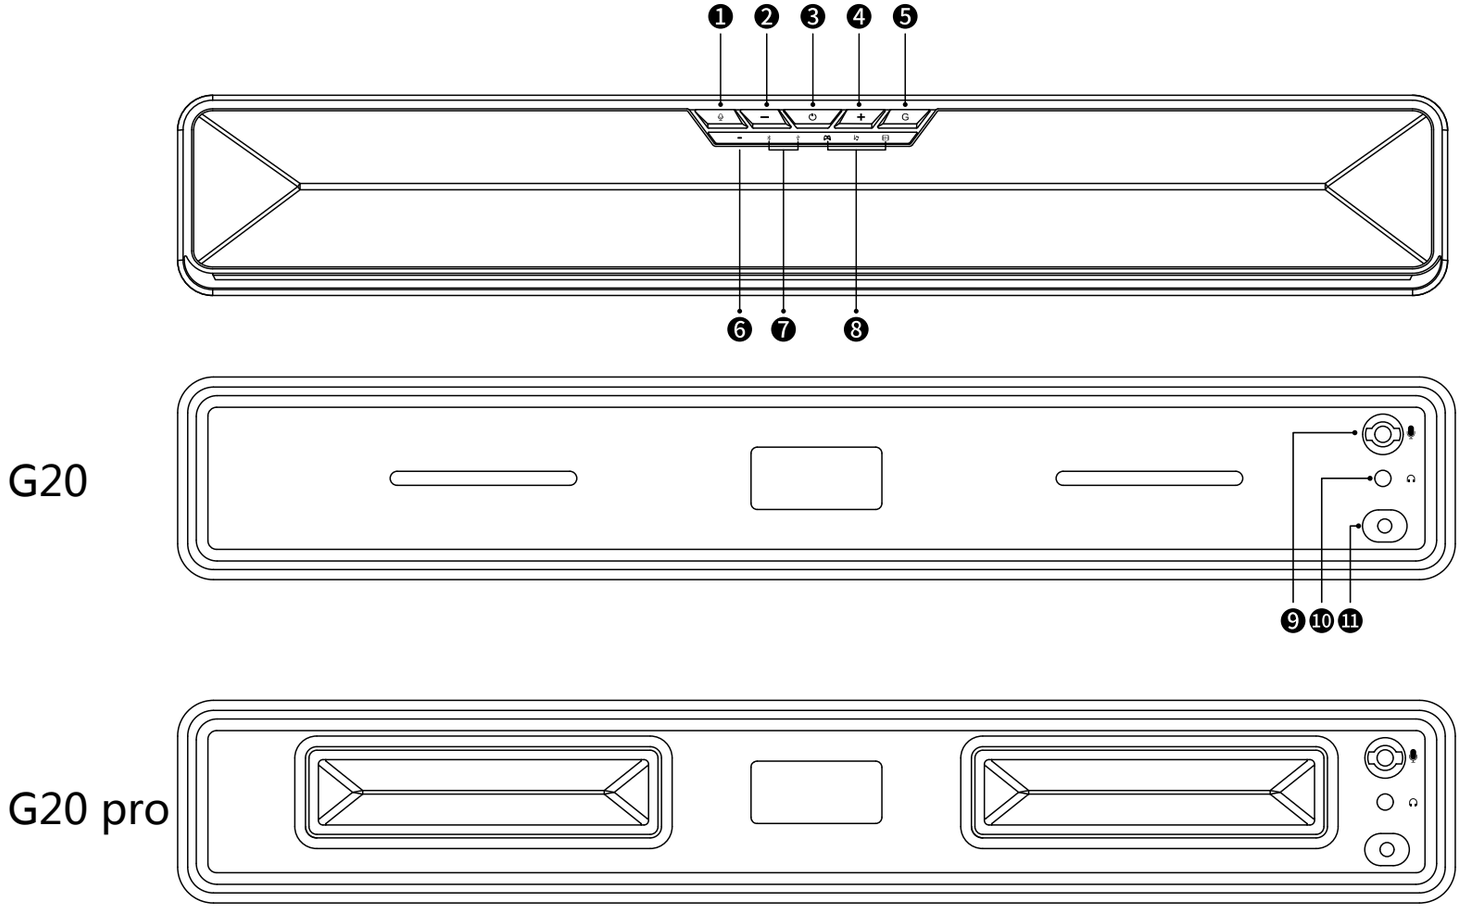

❶ 麦克风开/关键

❷ 音量-

❸ 电源/模式切换键

❹ 音量+

❺ 多功能键

❻ 麦克风指示灯

❼ 输入模式指示灯


❽ 音效模式指示灯

❾ 麦克风接口

❿ 音频输出接口


⓫ USB电源线

■ 电源连接

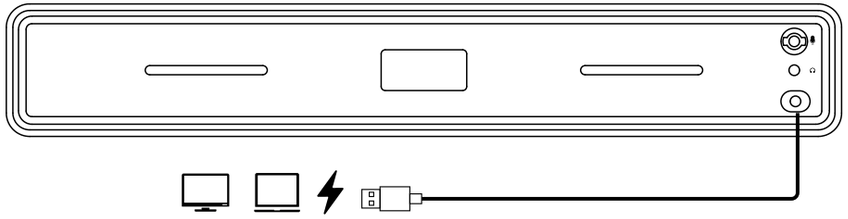

USB供电：额定输入5V ⎓ 1A


■ 蓝牙输入

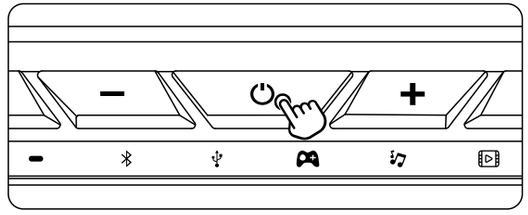




将USB电源线接入电脑USB端口，单击【电源/模式切换键】切换到【蓝牙输入】模式，“ᛒ”指示灯闪烁，搜索名称为【MCHOSE G20】或【MCHOSE G20 Pro】的设备，连接成功后“ᛒ”指示灯常亮。


■ 开/关机

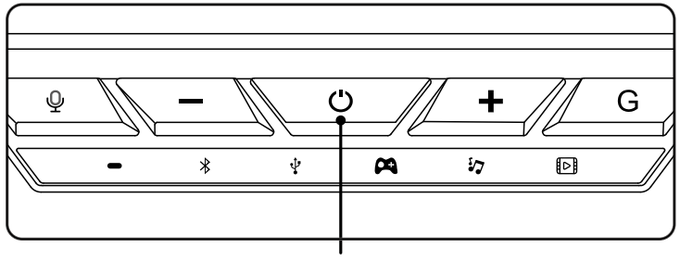

开机 3s
关机 5s

■ USB声卡输入

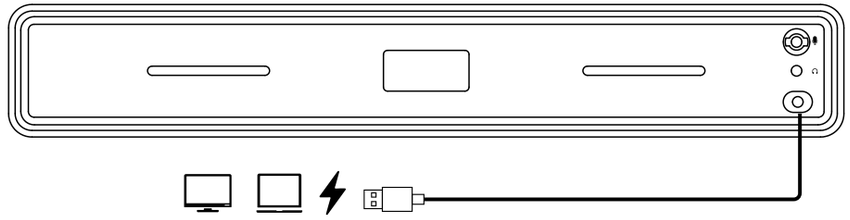

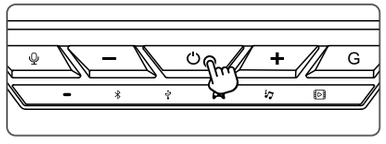

将USB电源线接入电脑USB端口，单击【电源/模式切换键】切换到【声卡输入】模式，“ψ”指示灯常亮。

■ 功能操作

⏻

- 模式切换 (USB声卡输入/蓝牙输入) — x1
- 开机 — 3s
- 关机 — 5s

G

- 音效模式切换 (音乐/游戏/电影) — x1
- 开/关灯 — 2s
- RGB灯效切换 — x2

−

- 音量减小 — x1
- 音量连续减小 — 2s

+

- 音量加大 — x1
- 音量连续加大 — 2s

🎙

- 打开麦克风 — x1
- 关闭麦克风 — x1

G + 🔔

- 提示音开/关 — 2s

■ M HUB客户端驱动

在浏览器内打开网址，https://www.maicong.cn 点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可。

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。

供电说明	1. 建议仅使用电脑 USB 接口对音箱进行供电； 2. 请勿使用劣质非标电源适配器对音箱进行供电； 3. 请勿使用过压过流电源适配器对音箱进行供电； 4. 使用时请远离高温设备； 5. 长时间不使用时请关闭电源开关。