User's Manual

使用说明书


MCHOSE 迈从®

K20 电竞音箱

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

■ 产品功能说明



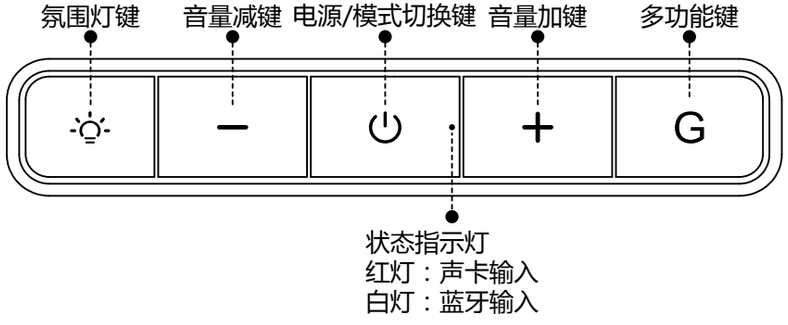

灯效模式切换 x1
循环切换灯光显示区域 x2
开启/关闭灯效 1.5s

音量加大 x1
音量连续加大 >2s

切换音效模式 (音乐、游戏、电影) x1
麦克风开/关 x2
拒接电话 x2
接听/挂断电话 x1

音量减小 x1
音量连续减小 >2s

开机/关机 3s
切换连接模式 x1
断开蓝牙连接 x2


G + 组合键
语音提示音开/关 1.5s

***温馨提示：关闭语音提示后，【切换音效模式】、【麦克风开/关】操作会伴有电子音提示**

切换音效模式提示音："嘟" 表示 "游戏模式"；"嘟嘟" 表示 "电影模式"；"嘟嘟嘟" 表示 "音乐模式"

麦克风开/关提示音："咚" 表示麦克风关闭；"咚咚" 表示麦克风开启

■USB声卡输入

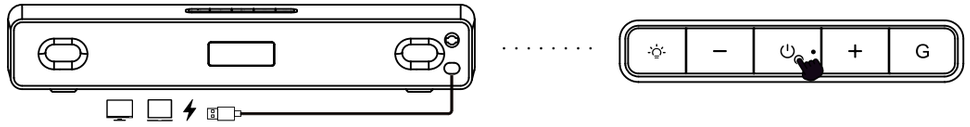


将USB电源线接入电脑USB端口，单击【⏻电源/模式切换键】切换到【声卡输入】模式，指示灯红灯常亮。

■蓝牙输入



将USB电源线接入电脑USB端口，单击【⏻电源/模式切换键】切换到【蓝牙输入】模式，指示灯白灯闪烁，搜索名称为【MCHOSE K20】的设备，连接成功后指示灯白灯常亮。

■麦克风安装

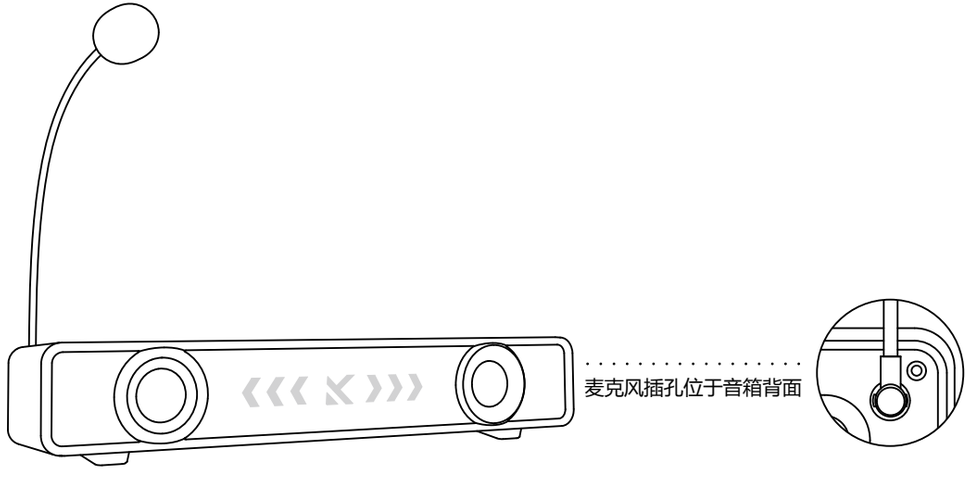

■常见问题解决方法：

音箱听不到声音？
-查看音箱指示灯是否亮灯，根据指示灯颜色确认音箱当前连接状态是否正确
(指示灯：红灯-声卡模式；白灯-蓝牙模式；白灯闪烁：蓝牙配对状态）
-调节音箱音量加键，适当增大音量，同时检查电脑播放器是否调大音量
-电脑桌面右下角找到扬声器小喇叭图标，点击查看有无当前音箱设备名称
-查看电脑设置，确认音箱是否为默认播放设备（设置-声音-输出设备）

麦克风无声音？
-确认麦克风是否已开启，尝试双击G按键（开启/关闭）麦克风
-重新拔插麦克风，稍用力插到底
-查看电脑设置，确认麦克风是否为默认录制设备（设置-声音-输入设备）
-查看电脑或应用软件是否已给音箱开启麦克风权限（设置-隐私-麦克风-开启允许权限）

■ 驱动简介

M HUB客户端驱动：https://www.maicong.cn

在浏览器内打开网址，

点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。

供电说明	1. 建议仅使用电脑 USB 接口对音箱进行供电； 2. 请勿使用劣质非标电源适配器对音箱进行供电； 3. 请勿使用过压过流电源适配器对音箱进行供电； 4. 使用时请远离高温设备； 5. 长时间不使用时请关闭电源开关。